


Getting started with your new dishwasher

Always read your use and care manual for detailed instructions and important safety notices.




1 Adding Rinse Aid

- Rinse aid is necessary to improve drying results.
- Add rinse aid when the Rinse Aid indicator light on the control panel illuminates.
- Lift tab to open the rinse aid reservoir and add liquid rinse aid into the oval until it is full.
- Wipe up any excess rinse aid that may puddle.

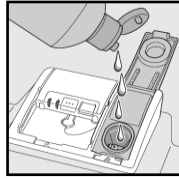

2 Adjust Amount of Rinse Aid Dispensed

- Press the **On/Off** button.
- Press and hold down the **A** (or **>**) button. While holding, press and hold the **Start** button until the display indicates “**d:0x**”. Release both buttons.
- Press the **A** (or **>**) button until the display shows “**r:0x**” (or the LEDs for “Clean” and “Add Rinse Aid” are flashing).
- Press the **C** (or **<**) button to change the amount of rinse aid dispensed.

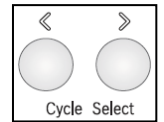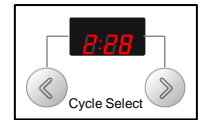


- r:00** or **0 LEDs flashing** = rinse aid dispenser is OFF
- r:01** or **1 LEDs flashing** = lowest amount of rinse aid
- r:03** or **2 LEDs flashing** = medium amount of rinse aid
- r:06** or **3 LEDs flashing** = highest amount of rinse aid


- Press **Start** to save your setting.

3 Adding Detergent

- Use fresh powdered detergent or detergent tabs for best results.
- 1 tablespoon will clean most loads.
- 3 tablespoon max, do not overfill.
- When using detergent tabs, lay them flat to avoid contact with the cover.

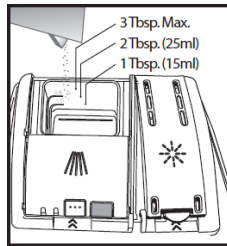


To close the cover

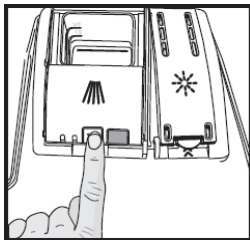

- Place finger on cover and slide closed
- Push rear end of cover down firmly until it clicks.

To open the cover

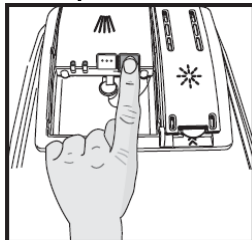

- Push the dark gray button and cover will slide open.

4 To Start the Dishwasher

- Press the **On/Off** button to turn dishwasher on.
- Select the desired cycles and options using the cycle-specific buttons or arrow buttons (**<** and **>**).
- Press **Start/Resume** to begin the cycle.

Note: For top control models, the door must be closed within 4 seconds.

Canceling a Cycle / Resetting the Dishwasher

If you need to cancel a cycle or the dishwasher control panel seems to not respond, cancel or reset by following these steps:

- 1 Press and hold **Start/Resume** until the wash cycle LED or “Active” LED goes out (model dependent). Top control models only: Press **Start/Resume** again to allow the cycle to cancel, and then close the door within 4 seconds.
- 2 Wait about 1 minute while the dishwasher drains.
- 3 The “Clean” LED will illuminate when done draining.
- 4 Press the **On/Off** button. If you choose to start a new cycle, turn the unit on again and select a cycle.

NOTE: Your dishwasher is protected against unintentional operation. If the appliance door remains open for more than 4 seconds after pressing the **Start/Resume** button, the operation will be paused. Press the **Start/Resume** button again and close the appliance door.

For up to 45% dryer dishes:

- 1 – Always use Rinse Aid
- 2 – Use Auto cycle
- 3 – Press Sanitize/Extra Dry button

The sanitize feature is available only in the Heavy, Auto, Normal and Half Load cycles. Press the “Sanitize” button to activate the sanitation features during these cycles. The sanitize LED will light when sanitation requirements are met. See Use & Care manual for more details.

Frequently Asked Questions

Dishwasher does not start/restart after closing door:
Top control models: press **Start/Resume** and close door within 4 seconds. Front control models: close door and press **Start/Resume**.

Dishes are not drying properly: Refer to section above.

Odor: Debris at the bottom of the dishwasher or in the door seal can cause odor. Clean both according to instructions in the Use & Care Manual.

Cycle Descriptions

Heavy Wash: Uses higher water temperature and pressure to remove baked-on foods.

Auto Wash: Reads the size and soil of each load, adjusting water and heat to the ideal balance for optimum cleaning results.

Normal Wash: Cleans normal loads with loosely attached, normal soiling.

Speed60®: Cleans freshly soiled dishes with easy to remove soils. This cycle reduces cycle time while still including drying.

Clean30®: Cleans lightly soiled loads with reduced wash time.


Half Load®: Can reduce energy and water consumption when washing small loads that fill approximately half of the dishwasher’s capacity.

Rinse & Hold®: Rinse the soil off of a partial load and hold the dishes until you are ready to run a full load.

* Available wash cycles vary by model

To Contact Customer Service

Call the toll free Customer Service number, 1-800-944-2904. Before calling, locate the model number and serial number on the label on the inside of the dishwasher door.




Fonctionnement de votre nouveau lave-vaisselle

Lire attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir plus de conseils et connaître d'importantes règles de sécurité.



1 Le liquide de rinçage

- Pour obtenir un séchage adéquat, toujours utiliser un agent de rinçage liquide.
- Le lave-vaisselle signale un manque de produit de rinçage en allumant l'indicateur lumineux.
- Ouvrir le réservoir de l'agent de rinçage et ajouter le liquide de rinçage dans le distributeur en versant sur la flèche.
- Essuyer tout débordement d'agent de rinçage pouvant se produire lorsque le réservoir est plein.

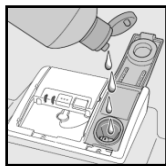


2 Pour définir la quantité d'agent de rinçage

- Appuyez sur la touche **On/Off**.
- Appuyez sur le bouton **A** (ou >) et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton **Start/Resume** jusqu'à ce que l'affichage indique « **d:0x** » et relâchez le. Relâchez ensuite le bouton **A** (ou >).
- Appuyez sur **A** (ou >) jusqu'à ce que l'affichage indique « **r:0x** » (ou les voyants DEL « Clean » et « Add Rinse Aid » clignotent).
- Appuyez sur le bouton **C** (ou >) pour modifier la quantité de produit de rinçage distribuée:
 - r:00** ou **0 voyants DEL clignotent** = distributeur de produit rinçage est désactivé
 - r:01** ou **1 voyant DEL clignote** = Quantité minimale d'agent de rinçage
 - r:03** ou **2 voyants DEL clignotent** = Quantité moyenne d'agent de rinçage
 - r:06** ou **3 voyants DEL clignotent** = Quantité maximale d'agent de rinçage
- Appuyez sur le bouton **Start/Resume** pour sauvegarder le réglage.




3 Ajout de détergent

- Utiliser les étiquettes détersives ou détersives fraîches pour les meilleurs résultats.
- 1 c. à soupe (15 ml) nettoie la plupart des charges.
- Ne pas utiliser plus de 3 c. à soupe (45 ml)
- Si vous utilisez des pastilles de détergent, posez les à plat pour éviter qu'elles n'entrent en contact avec le couvercle.

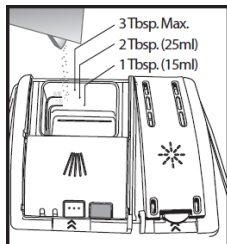


Fermeture

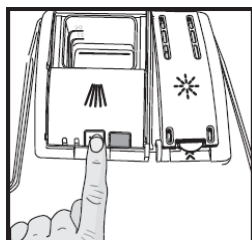

- Placez le doigt et faites coulisser le couvercle en position fermée.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

Ouverture

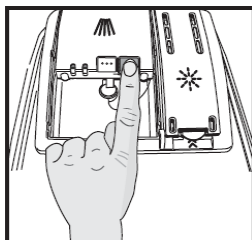

- Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton et le couvercle s'ouvrira.

4 Démarrez le lave-vaisselle

- Appuyez sur le bouton **On/Off** pour allumer le lave-vaisselle.
- Sélectionnez un cycle et les options désirées avec les boutons de cycle ou boutons < et >.
- Appuyez sur **Start/Resume** pour lancer le cycle.
Remarque: Pour les modèles équipés de commandes situées sur la partie supérieure de la porte, la porte doit être fermée dans les 4 secondes.

Pour annuler un programme / Remettez à zéro le lave-vaisselle

Si vous devez décommander un cycle ou le panneau de commande de lave-vaisselle semble ne pas répondre, décommander ou remettre à zéro en suivant ces étapes:

- 1 Ouvrez la porte et appuyez sur la touche **Start/Resume** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL « Active » s'éteigne. (en fonction du modèle). Pour les modèles équipés de commandes situées sur la partie supérieure de la porte: Appuyez sur **Start/Resume** à nouveau et fermez la porte dans les 4 secondes.
- 2 Patientez environ 1 minute pour que le lave-vaisselle puisse se vidanger.
- 3 Le "Clean" s'allume lorsque lave-vaisselle est fait de drainage.
- 4 Appuyez sur la touche **On/Off**. Si vous choisissez de démarrer un nouveau cycle, tun l'appareil en marche et en sélectionner un.

REMARQUE : Votre lave-vaisselle est protégé contre les activations accidentelles. Si la porte de l'appareil demeure ouverte pendant plus de 4 secondes après avoir appuyé sur le bouton **Start/Resume** (Démarrer/Reprendre), l'activation sera mise en pause. Appuyez de nouveau sur le bouton **Start/Resume** et fermez la porte de l'appareil.

Pour une vaisselle jusqu'à 45% plus sèche:

- 1 - Toujours utiliser un agent de rinçage
- 2 - Utiliser le cycle Auto
- 3 - Appuyer sur la touche **Sanitize/Extra Dry**

La fonction Désinfecter est offerte uniquement avec les programmes de lavage intense, automatique, normal et Demi-charge. Appuyer sur la touche « **Sanitize** » pour activer les fonctions de désinfection au cours des programmes. Lorsque le allume « Sanitized » apparaît, la vaisselle et les ustensiles de cuisine qui viennent d'être lavés ont été désinfectés.

Questions fréquemment posées

Lave-vaisselle ne démarre pas / redémarrage après la porte est fermée: Pour les modèles équipés de commandes situées sur la partie supérieure de la porte: Appuyez sur **Start/Resume** à nouveau et fermez la porte dans les 4 secondes. Pour les modèles avec commandes situées sur le devant de la porte: fermer la porte et appuyez sur **Start / Resume**.

La vaisselle n'est pas bien sèche: Reportez-vous à la section ci-dessus.

Odeur: Des particules d'aliments se sont accumulées près du joint d'étanchéité de la porte. Reportez-vous à « Nettoyage et entretien » dans la section de ce guide d'utilisation.

Programmes de lavage

Heavy Wash (Lavage intense): donne les meilleurs résultats pour éliminer les aliments collés ou la graisse.

Auto (Lavage Automatique): ce programme est idéal pour les charges mixtes avec des quantités de saletés alimentaires variables.

Normal (Lavage normal): permet de laver parfaitement une pleine charge de vaisselle normalement sale.

Speed60®: Nettoie la vaisselle sale récemment avec des saletés faciles à éliminer. Ce cycle réduit le temps de cycle en comprenant tout de même le séchage.

Clean30®: Pour la vaisselle légèrement sale avec des saletés alimentaires faciles à éliminer. Réduit le temps global de lavage.

Half Load (Demi-charge)*: permet de diminuer la consommation d'énergie et d'eau lorsque vous lavez une petite quantité de vaisselle légèrement sale qui n'utilise environ que la moitié de la capacité du lave-vaisselle.

Rinse & Hold (Rinçage et attente)*: vous permet de rincer la vaisselle sale d'une charge partielle et de la mettre en attente dans le lave-vaisselle jusqu'à ce que la charge soit pleine

* certains modèles

Contactez le service clientèle

Téléphonez au 1-800-944-2904. Vous trouverez le numéro de modèle et le numéro de série sur l'étiquette située sur le bord de la porte du lave-vaisselle.

