
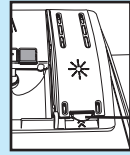



GETTING STARTED WITH YOUR NEW DISHWASHER

STEP 1 - ADDING RINSE AGENT

FOR PROPER DRYING ALWAYS USE RINSE AGENT even if your detergent already contains it.

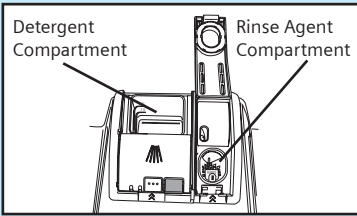


- Add Rinse Agent when the light on the control panel illuminates
- Lift tab to open

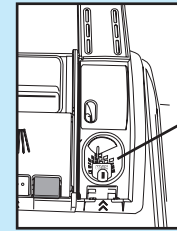


- To add Rinse Agent pour in the oval

STEP 2 - ADDING DETERGENT

Opening the cover

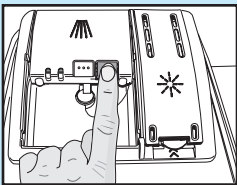

- Push dark gray button

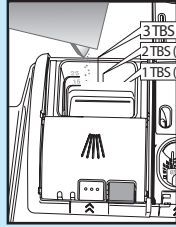


Add Detergent


- Use fresh powdered detergent for best results
- 1 tablespoon will clean most loads
- 3 tablespoons Max, do not overfill
- When using detergent tabs, lay them flat to avoid contact with the cover



Closing the cover

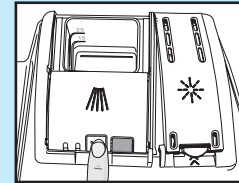

- Slide closed

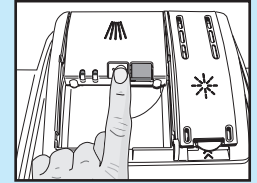


- Push rear of cover down firmly until you hear the

CLICK


STEP 3 - TO START THE DISHWASHER

Exposed Front Controls

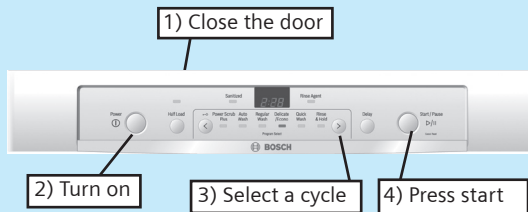

*If unit does not fill with water, ensure that incoming water supply is operational.

Hidden Top Controls

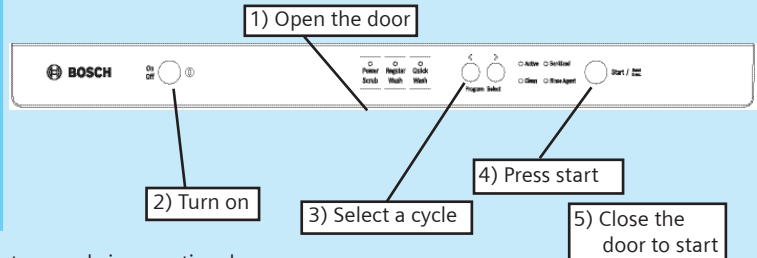

STEP 4 - WHEN THE CYCLE IS COMPLETE

When is the Cycle Complete?

Depending on model you can tell when your unit has completed the cycle in one of the following ways. Please refer to your Use and Care manual for complete details.

- Countdown display at < 0 >
- Cycle completion signal sounds (tone adjustable)
- Clean light illuminates
- Cycle indicator light that shines on floor goes out

Note that on most models you must turn the unit off (and then on again) before you can begin a new cycle.


Canceling a cycle

To cancel or change a cycle on hidden top control models, open the dishwasher door far enough to expose the control buttons. Press and hold "start" button for three seconds until "active" light stops flashing. Close the door and wait until the dishwasher completes the cycle (approximately 1 minute). Open the door and press the ON/OFF button. You may now begin a new cycle. For exposed front control models, Press and hold "start" button for three seconds. Wait until the dishwasher completes the cycle (approximately 1 minute). Open the door and press the ON/OFF button. You may now begin a new cycle. **Beware of hot water splash-out.**

To contact customer service

Open dishwasher door to locate the label on right side. There you will find:


- Model Number
- Serial Number (FD#####)
- Toll Free Customer Service Phone Number



Run Time

To save energy, this dishwasher has a **Smart Control** that automatically adjusts the cycle based on soil loads and incoming water temperature. The **Smart Control** makes decisions that can cause the cycle time and water usage to adjust intermittently, and suddenly change mid-cycle. The cycle times listed in the Use and Care manual are based on normal soil loads and 120°F incoming water and will vary based on your actual conditions.



Program progress and rinsing sounds

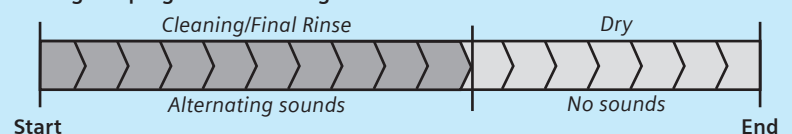

FONCTIONNEMENT DE VOTRE NOUVEAU LAVE-VAISSELLE


ETAPE N°1 - LE LIQUIDE DE RINÇAGE

Pour un bon séchage de la vaisselle, il faut toujours utiliser du liquide de rinçage même si le détergent utilisé en contient déjà.

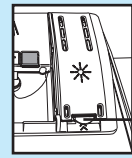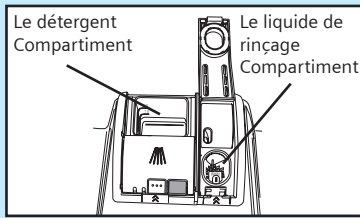

Pour ouvrir le couvercle


- Ajouter de l'agent de rinçage lorsque le voyant s'allume au panneau de contrôles
- Soulever la languette pour ouvrir

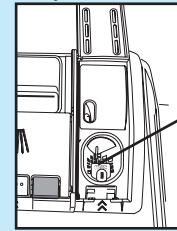


- Pour ajouter de l'agent de rinçage, verser dans l'ovale

ETAPE N°2 - LE DÉTERGENT

Pour ouvrir le couvercle

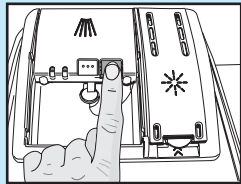


- Pousser le bouton gris

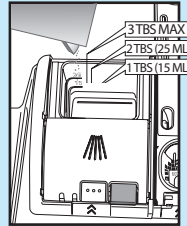


- 1 c. à table nettoie la plupart des charges
- 3 c. à table maximum, ne pas trop remplir
- Avec du détergent en tablette, le poser à plat pour éviter tout contact avec le couvercle



Pour fermer

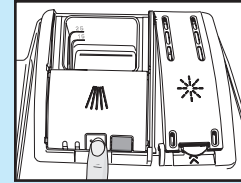


- Glisser le couvercle

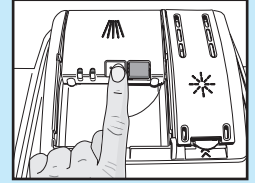

- Pousser l'arrière du couvercle fermement pour entendre un **CLIC**


ETAPE N°3 - METTRE EN MARCHÉ LE LAVE-VAISSELLE

Contrôles avant exposés

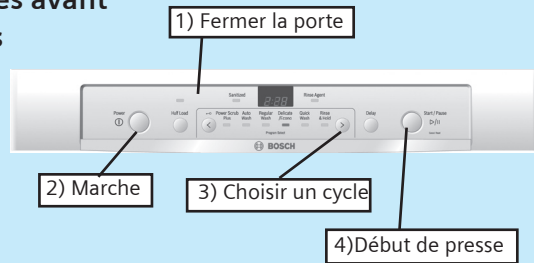

*Si le lave-vaisselle ne se remplit pas d'eau, s'assurer que l'arrivée d'eau fonctionne correctement.

Contrôles supérieurs dissimulés

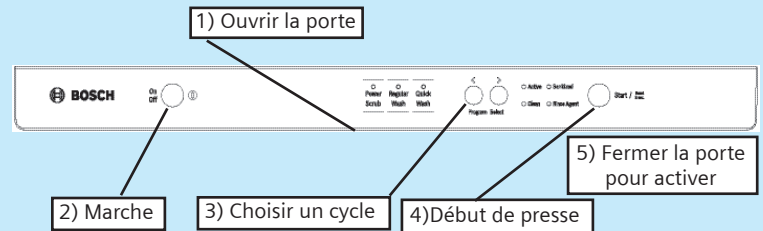

ETAPE N°4 - FIN DU CYCLE

Quand le cycle est-il terminé ?

En fonction du modèle de lave-vaisselle, le cycle est terminé quand (se référer au manuel d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations):

- la minuterie est sur « 0 »
- le voyant « clean » s'allume
- le lave-vaisselle émet un signal sonore (tonalité ajustable)
- le voyant lumineux indiquant qu'un cycle est en cours s'éteint

Remarque: pour la majorité des modèles il faut éteindre le lave-vaisselle (puis le rallumer) avant de lancer un nouveau cycle.

Interrompre un cycle


Pour annuler ou changer un cycle sur les premiers modèles de contrôle cachés, ouvrir la porte de lave-vaisselle loin assez pour exposer les boutons de contrôle. La presse et le bouton de « début » de prise pour de trois seconde jusqu'aux arrêts légers « actifs » clignotant. Fermer la porte et l'attente jusqu'à ce que le lave-vaisselle complète le cycle (approximativement 1 minute). Ouvrir la porte et appuyer l'interrupteur. Vous pouvez commencer maintenant un nouveau cycle. Pour les modèles exposé de contrôle de devant, la Presse et le bouton de « début » de prise pour de trois seconde. Attendre jusqu'à ce que le lave-vaisselle complète le cycle (approximativement 1 minute). Ouvrir la porte et appuyer l'interrupteur. Vous pouvez commencer maintenant un nouveau cycle.

Durée du cycle

Afin de faire des économies d'énergie, ce lave-vaisselle à une fonction intelligente qui ajuste automatiquement la durée du cycle en fonction de la quantité de vaisselle et de la température d'arrivée de l'eau. Cette fonction intelligente peut faire varier la durée du cycle et la quantité d'eau utilisée même en plein milieu d'un cycle. Les durées de cycle indiquées dans le manuel d'utilisation et d'entretien sont calculées pour une charge de vaisselle normale et une température d'arrivée de l'eau à 120°F et peuvent varier si les conditions sont différentes.

Contactez le service clientèle

Ouvrir la porte du lave-vaisselle et, sur le côté droit, il y a une étiquette regroupant les informations suivantes:



Progression du cycle et bruits de rinçage

