



CLOTHES DRYER


Technical Information

IMPORTANT SAFETY NOTICE – “For Technicians only” This service data sheet is intended for use by persons having electrical, electronic, and mechanical experience and knowledge at a level generally considered acceptable in the appliance repair trade. Any attempt to repair a major appliance may result in personal injury and property damage. The manufacturer or seller cannot be responsible, nor assume any liability for injury or damage of any kind arising from the use of this data sheet.


- Due to possibility of personal injury or property damage, always contact an authorized technician for servicing or repair of this unit.
- Refer to Service Manual (DV457*, DV455*) for detailed installation, operating, testing, troubleshooting, and disassembly instructions.

 CAUTION
All safety information must be followed as provided in Service Manual of DV457*, DV455*.

 WARNING
To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

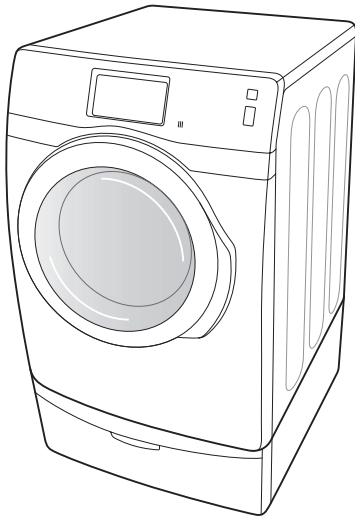

Model: DV457*

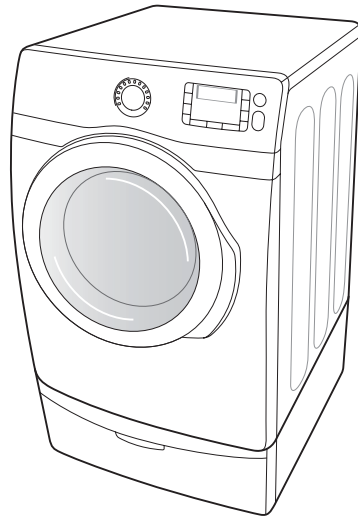

Model: DV455*

Code No. : DC68-02835D-02_EN

ALIGNMENT AND ADJUSTMENTS

WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

ERROR ITEMS AND DIAGNOSTIC CODES

An occurrence of an Error will make a sound of error melody for 5sec and continuously show one of the Error Displays from the following errors.

Error Display	Trigger	Action Taken
tE	The Thermistor resistance is very low or high.	Check for: - Clogged lint screen. - Restricted vent system. - Check Thermistor resistance.
tE3	The resistance of the thermistor for the vent blockage detection operation is very low or very high.	Check for: - Check the vent blockage detection thermistor. - Check the resistance of the thermistor.
dE	Running the dryer with door open	Check for: - Close the door, and run the dryer. - Loose or open wire terminals in Door Sense circuit.
dF	Invalid door state for more than 256 milliseconds.	Check for: - Loose or open wire terminals in Door Sense circuit.
bE2	Invalid state of key circuit short for 30 secs	Check for: - Display PCB key circuit short or not.
FE	Invalid power source Frequency	Check for: - Not using regular power source frequency - Invalid power frequency sense circuit
2E	Electronic Control Problem (Over Voltage Error)	Check for: - Check PCB and Wire harness. - Check Power supply.
AE	Electronic Control Problem (Communication Error)	Check for: - Check PCB and Wire harness. - Replace PCB.
Et	Invalid state of Eeprom communication	Check for: - PCB with Eeprom circuit.
AE4	A Communication error between the WIFI PBA and the MAIN PBA	Call customer service
AE3	A Communication error between the DR Modem and the MAIN PBA	Call customer service
AE5	A Communication error between the LCD PBA and the MAIN PBA	Call customer service
HE	Invalid heating Temp in running the dryer	Call customer service

ALIGNMENT AND ADJUSTMENTS

⚠ WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

TEST MODE

Service Mode

*** If "AE3" or "AE4" error occurred, press the Start button then error will be cleared.**


How to enter:

DV455*

- To enter Service Mode , press Wrinkle Prevent + Temp. Keys 3 seconds in normal mode until it sends out a beeping sound.
- If pressing Wrinkle Prevent + Temp. Keys in Service mode , it will return Normal mode.
- Even though entering Service mode, the operating cycle will not be influenced.

DV457*

- Method 1 : Select Title Option "1" on Course Selction Mode. → Press Extras for 3 Seconds.
- Method 2 : Tap "2" three times → Tap "3" two times → Tap "2" once On the Progress Mode.

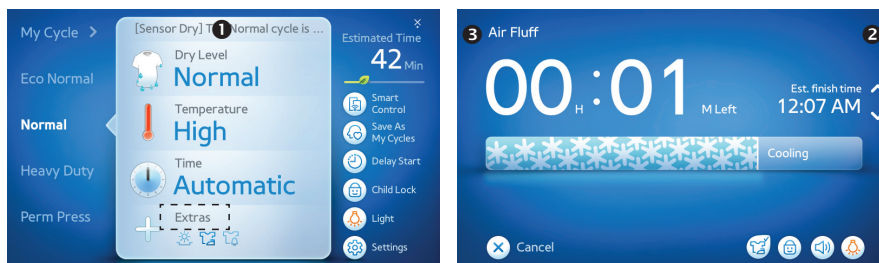

Touch Sensor Data Display Mode

Definition of Touch Sensor Data Display Mode:

- This mode is default mode of entering service mode.


How to enter:

DV455*

- Once the unit enters service mode, the mode changes to touch sensor display mode.
- This action will put the dryer into sensor bar touch data mode
- Dryer will display Sensor Bar data.

DV457*

- If the "6" button is pressed in service mode, the mode changes to touch sensor data display mode.

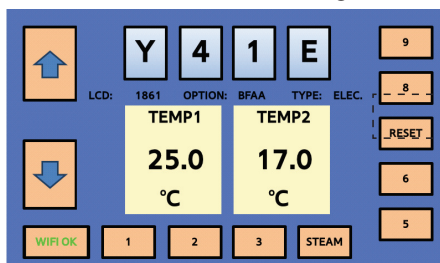

ALIGNMENT AND ADJUSTMENTS

WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

Cycle Count Mode

Definition of Cycle Count Mode:

- This mode is to bring up the total number of cycles that User have carried out.


How to enter:

DV455*

- Press the Mixed loaded bell key in Service Mode.

DV457*

- In service mode, press the "1" button

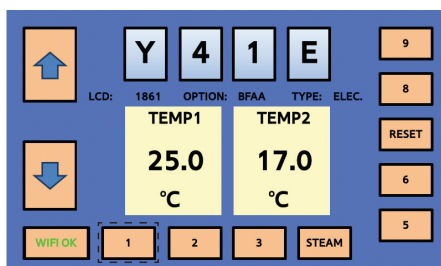

Software Revision Mode

Definition of Software Revision Mode:

- It is to retrieve its software version

How to enter:

DV455*

At Service Mode, press Temp until it sends out a beeping sound


ex) In case of "U1 05", U1 means major version "U1", 05 means minor version "05".

- If press Temp key In Software Version Mode, it will return Service Mode.

DV457*

- If the unit enters service mode, the software version is displayed in the center top of the display panel.

If you press the "2" button, the software version of the sensor board is displayed.

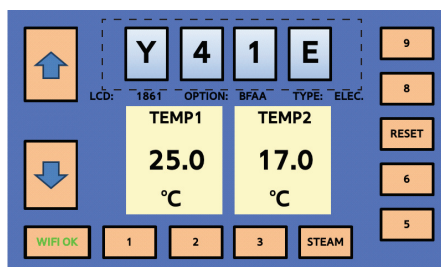

ALIGNMENT AND ADJUSTMENTS

WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

Data Display Mode

How to Enter:

DV455*


- If you press the time button in service mode, the mode changes to data display mode.
- If pressing AdjustUp Key in this mode, Display Mode will be increased.
- If pressing AdjustDown Key in this mode, Display Mode will be decreased.

Definition of Data Display Mode:

- Display Mode 1 : Temperature data
- Display Mode 2 : Average Touch Sensor data for 1 minute
- Display Mode 3 : Average Temperature data for 1 minute

DV457*

- If you press the "5" button in service mode, the mode changes to data display mode.
- If you press the up arrow button, the display mode increases.
- If you press the down arrow button, the display mode decreases.

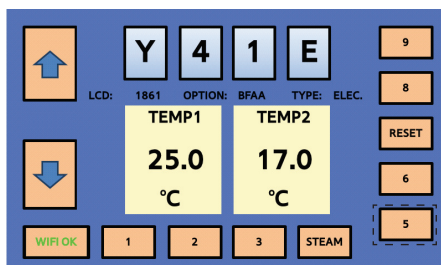

Definition of Data Display Mode:

- Display Mode 1 : Temperature data
- Display Mode 2 : Average Touch Sensor data for 1 minute
- Display Mode 3 : Average Temperature data for 1 minute

ALIGNMENT AND ADJUSTMENTS

⚠ WARNING


To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

DR modem connection test

Check if the parts from the Main PBA to the DR modem are properly connected electronically.

DV457* Model Only

- If you press the "3" button in service mode, the DR wire test is performed.
- If the DR wire test is successful, SG is displayed. Otherwise, the AE3 error occurs.

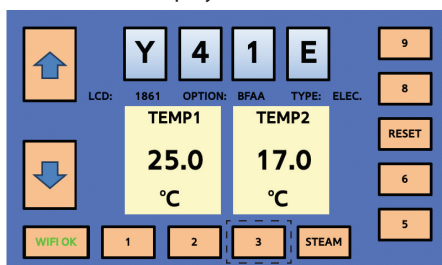


Service Mode

* If "AE3" or "AE4" error occurred, press the Start button then error will be cleared.

How to exit :


DV455*

- Press Wrinkle Prevent + Temp. Keys for 3 second again, or Power Key. If no key is operated during Service Mode for 5 minutes, the machine will return to normal user mode.

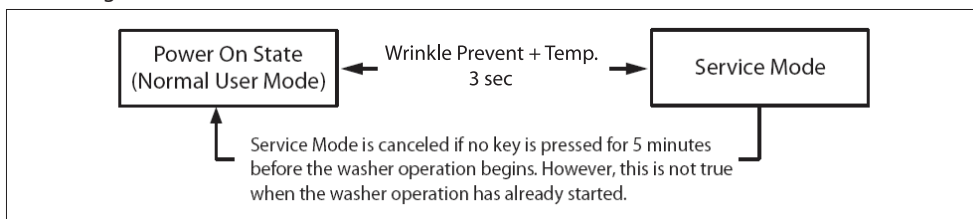

DV457*

- Tap Segment "4" three times Tap Segment "1" two times Tap Segment "4" once On the Service Mode. If no key is operated during Service Mode for 5 minutes, the machine will return to normal user mode.

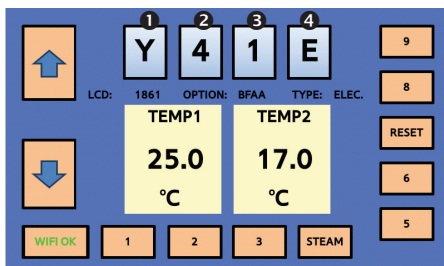

- ① Segment 1
- ② Segment 2
- ③ Segment 3
- ④ Segment 4

ALIGNMENT AND ADJUSTMENTS

WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

Connecting to a hidden AP (DV457*)

Proposed hidden AP specifications

- The product can only connect to a hidden AP when it is in Shop Demo Mode.
- After the connection is established, even if the connection is disconnected because the product is unplugged or the AP is turned off, the connection is automatically restored when the product is plugged in again or the AP is turned on.
- AP name: The full name is displayed in the same way as an existing AP.



Enter Shop Demo Mode
(Tap 1 → 2 → 1 → 2 → 1)



The Hidden AP button appears in the Network menu.



The connection information input screen appears.



If an encryption method is selected, the password input box appears.

ALIGNMENT AND ADJUSTMENTS

WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

TROUBLE DIAGNOSIS

- As the micom dry machine is configured of the complicate structure, there might be the service call.


Below information is prepared for exact trouble diagnosis and suitable repair guide.

Caution for the Repair and Replacement

Please follow below instruction for the trouble diagnosis and parts replacement.

- 1) As some electronic components are damaged by the charged static electricity from the resin part of dryer or the human body, prepare the human body earth or remove the potential difference of the human body and dryer by contacting the power supply plug when the work contacting to PCB is executed.

POWER SUPPLY PLUG

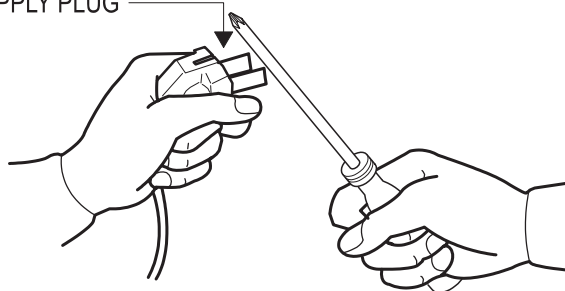

- 2) As the P.C.B assembly is designed for no trouble, do not replace the P.C.B assembly by the wrong diagnosis and follow the procedure of the trouble diagnosis when the micom is not operated normally.

TROUBLE SHOOTING

WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

No	Problem	What To Do
1	Will Not Start or Run	<ul style="list-style-type: none"> All wires are hooked up to their corresponding terminals. Dryer is plugged in. Blown fuse or circuit breaker. Door switch functional...door closed. Check for error code 3 (See Table for codedefinition). Start/Pause rotary selector dial functional. Control Board operational. Belt off or broken and Belt Cut-off Switch operates. Drive motor functional. Check motor winding resistance: 2.88ohms between pin #3 and 4, 3.5ohms between pin #4 and 5.
2	Motor runs/ tumbler will not turn	<ul style="list-style-type: none"> Belt off or broken/damaged. Idler tension spring too weak or stretched. Idler pulley jammed or stuck.
3	Runs a few minutes and then stops	<ul style="list-style-type: none"> Lint buildup around drive motor. Low voltage present. Blower impeller blocked in blower housing. Drive motor - start switch contacts stuck closed.
4	Blows fuses or trips circuit breaker	<ul style="list-style-type: none"> Is the belt connected well? Is the winding of the motor continuous? (Rotor winding, stator winding, generator) Is the motor protector normal? If above points are not found, the PCB assembly is out of order. Replace it.
5	Blows fuses or trips circuit breaker (Gas Model)	<ul style="list-style-type: none"> During ignition the dryer will draw X amps. With the burner ON, the dryer will draw X amps. If the dryer is drawing amperages above this, then the house wiring, fuse box or circuit breaker is suspected to be at fault. Igniter harness loose and shorted to base. Incorrect wiring or wire shorted to ground. Drive motor winding shorting to ground.
6	Will not heat (motor runs)	<p>Open heating element.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hi-Limit trips easily or is open. Regulating thermostat trips easily or is open. Membrane switch open. Check Thermistor.
7	Will Not Dry Gas Model Poor Gas Ignition	<p>When the dryer is operated on a heat setting, the igniter should be energized and burner shall fire within 45 seconds at 120 VAC. The failure of a component in this system will usually be indicated by one of three symptoms:</p>

TROUBLE SHOOTING

WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

No	Problem	What To Do
8	The igniter does not glow	<p>If the igniter does not heat up, remove power and using an ohmmeter, check the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Open flame sensor • Open igniter • Shorted booster coil • Open wiring • Bad motor switch (Neutral supply) • No power from control (L1 supply)
9	Igniter glows - No gas ignition	<p>If the igniter heats up but the main burner flame is not ignited, remove power and using an ohmmeter, check the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Open secondary coil • Open holding coil • Open wire harness • Stuck flame sensor (Stuck closed)
10	The gas is ignited but the flame goes out	<p>If a normal ignition takes place and after a short while the flame goes out, check for the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radiant sensor contacts opening prematurely. • Weak gas valve coil may open when stressed by higher Temps. • Weak Hi-Limit • Poor venting • Bad drum seals
11	Improper drying clothes wrinkled Rough texture long dry time	<ul style="list-style-type: none"> • Lint filter is not clean. • Restriction in exhaust. • Outside exhaust hood damper door stuck closed. • Exhaust too long, too many elbows, flex ductwork installed. • Poor intake air available for the dryer. • Incorrect tumbler speed. Tumbler belt slipping. • Blower impeller bound; check for foreign material in blower area. • Customer overloading dryer. • Check clothing labels for fabric content and cycle selected. • Clothes too wet due to insufficient spin out by washer.
12	Noisy and/OR Vibration	<ul style="list-style-type: none"> • Thumping Check for loose tumbler baffle, rear tumbler roller(s) worn or misaligned, out-of-round tumbler or high weld seam on tumbler. • Ticking Check for loose wire harness or object caught in blower wheel area. • Scraping Check for front or rear bulkhead felt seal out of position or worn tumbler front bearings. • Roaring Check for blower wheel rubbing on blower housing or bad motor bearings. • Popping or squealing sound. Check for a sticky or frayed belt.

TROUBLE SHOOTING


⚠ WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.


COMPONENT TESTING PROCEDURES

Component Electrical Testing (with ohmmeter)

- Thermistor resistance 10K Ω @ 25°C 77°F
- Thermostat 1 resistance < 1 Ω

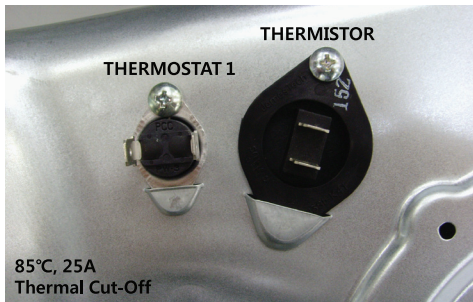

- Thermostat 3 resistance < 1 Ω
- If resistance is infinity, replace thermostat 3.
- Thermostat 2 resistance < 1 Ω
- If resistance is infinity, replace thermostat 2.
- Heater resistance 10 Ω
- If resistance is infinity, replace Heater.

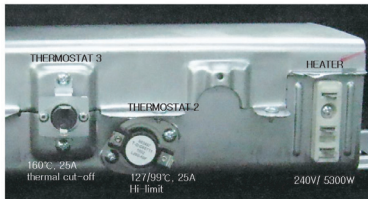

- Measure resistance of the following terminal

1) Door switch : off

Terminal : "COM" - "NC" (1-3) < 1 Ω

Terminal : "COM" - "NO" (1-2) : ∞ Ω


2) Door switch : On

Terminal : "COM" - "NC" (1-3) : ∞ Ω


Terminal : "COM" - "NO" (1-2) < 1 Ω



- Belt Cut-off S/W
- Lever open: Resistance value < 1 Ω
- Lever push: Resistance value : ∞ Ω

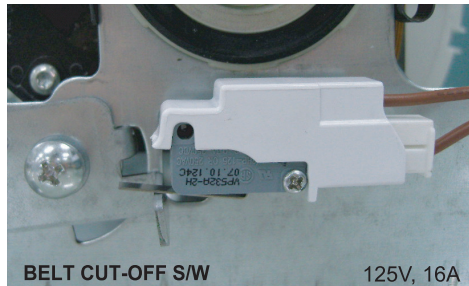

- Lamp resistance 80~100 Ω (Violet & gray)

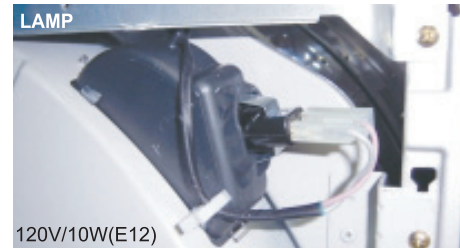


- Motor (Electronic & GAS)

Contacts

Function	1M	2M	3M	5M	6M
Start			●————●		
Run	●————●			●————●	

- = Contact closed

Centrifugal Switch (Motor)

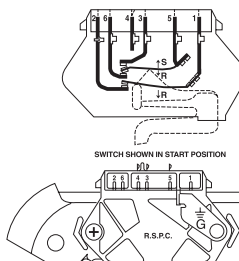

2.88 Ω between
Pin# 3 and 4


3.5 Ω between
Pin# 4 and 5

TROUBLE SHOOTING

WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

THERMISTOR

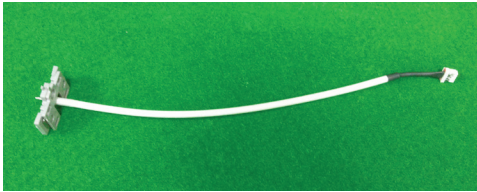


238.23Ω @ 25 °C 77

GAS MODEL

Radiant Sensor(10RS)

Resistance value < 1 Ω


If resistance is infinite, replace Radiant sensor

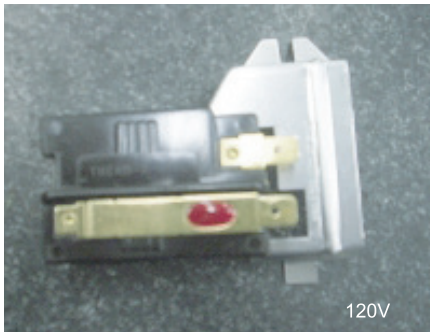

Igniter(101D)

Resistance value 40~400 Ω

If resistance is infinite, replace Igniter

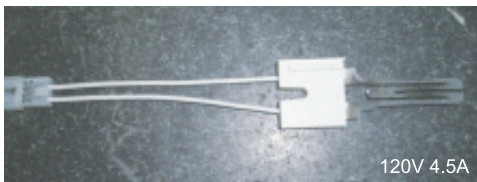


Gas Valve(25M01A)

Valve 1-2 : Resistance value about 1365 Ω

Valve 1-3 : Resistance value about 560 Ω

Valve 4-5 : Resistance value about 1325 Ω

If resistance is infinity, replace Valve

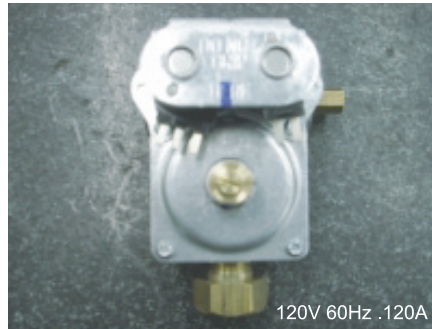

Thermostat (60T21 Hi-Limit)230F-50F

Resistance value < 1 Ω


If resistance is infinity, replace Thermostat




TROUBLE SHOOTING

WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

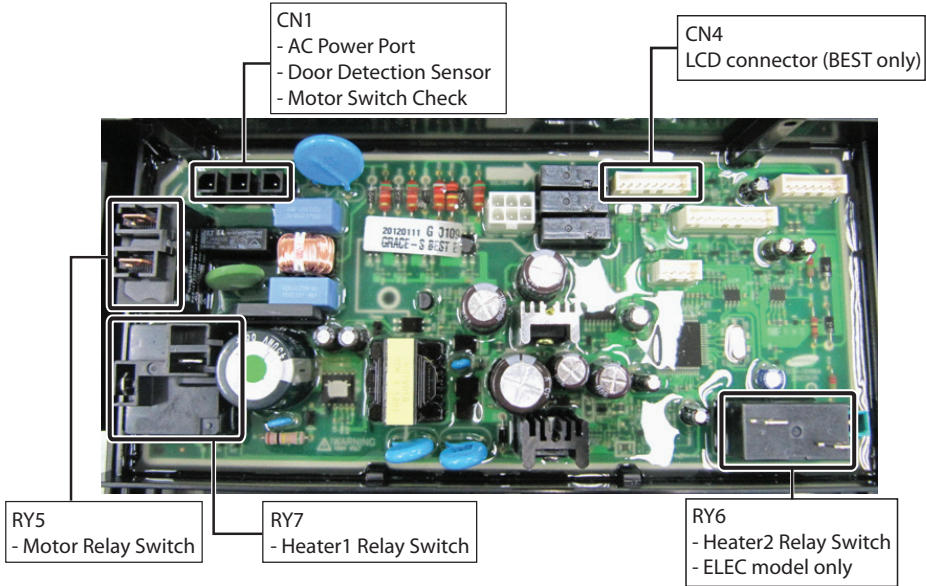

Sensor Bars & temperature sensor check

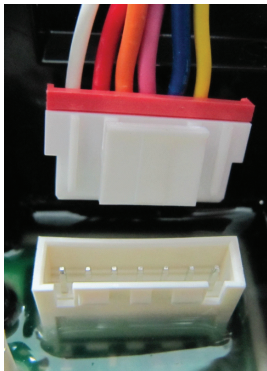

Sensor Bars - Disconnect harness and test Pink wire Pin 4 to Orange wire Pin 5.

Approx $\infty \Omega$ without laundry

Approx $190\Omega \pm 10\%$ with wet clothes

Cycling Thermistor1 - Disconnect harness and test Blue wire Pin 3 to Red wire Pin 6.

Approx $10\text{ K}\Omega$ at $25^\circ\text{C} / 77^\circ\text{F}$

Cycling Thermistor2 - Disconnect harness and test Yellow wire Pin 2 to White wire Pin 7.

Approx $238.231\text{ K}\Omega$ at $25^\circ\text{C} / 77^\circ\text{F}$


TROUBLE SHOOTING

WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

3-WIRE system connections


- A. External ground connector
- B. Neutral grounding wire (green/yellow)
- C. Center silver-colored terminal block screw
- D. Neutral wire (white or center wire)
- E. $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) UL-listed strain relief
 1. Loosen or remove the center terminal block screw.
 2. Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cord to the center, silver-colored terminal screw of the terminal block. Tighten screw.
 3. Connect the other wires to outer terminal block screws. Tighten screws.
 4. Tighten the strain relief screws.
 5. Insert the tab of the terminal block cover into your Dryer's rear panel slot. Secure the cover with a hold-down screw.

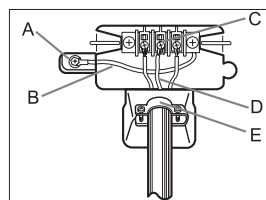

If converting from a 4-wire electrical system to a 3-wire, the ground strap must be reconnected to the terminal block support to ground the Dryer frame to the neutral conductor.

4-WIRE system connections

- A. External ground connector
- B. Green or bare copper wire of power cord
- C. $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) UL-listed strain relief
- D. Center silver-colored terminal block screw
- E. Neutral Grounding wire (green/yellow)
- F. Neutral wire (white or center wire)
 1. Remove the External ground connector screw.
 2. Connect the ground wire (green or unwrapped) of the power cord to the external ground connector screw. If you want to connect B(Green or bare copper wire of power cord) to the Neutral Post without assembling with A(cabinet ground), call the service technician.
 3. Loosen or remove the center terminal block screw.
 4. Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cord and the appliance ground wire (green with yellow stripes) under the central screw of the terminal block.
 5. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Tighten screws.
 6. Tighten the strain relief screws.
 7. Insert the tab of the terminal block cover into your Dryer's rear panel slot. Secure the cover with a hold-down screw.

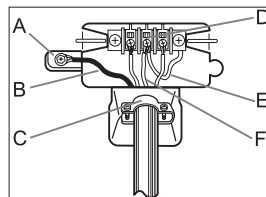


WIRING DIAGRAM

⚠ WARNING


To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect power to dryer before servicing, unless testing requires power.

WIRING DIAGRAM

DV457E*, DV455E*

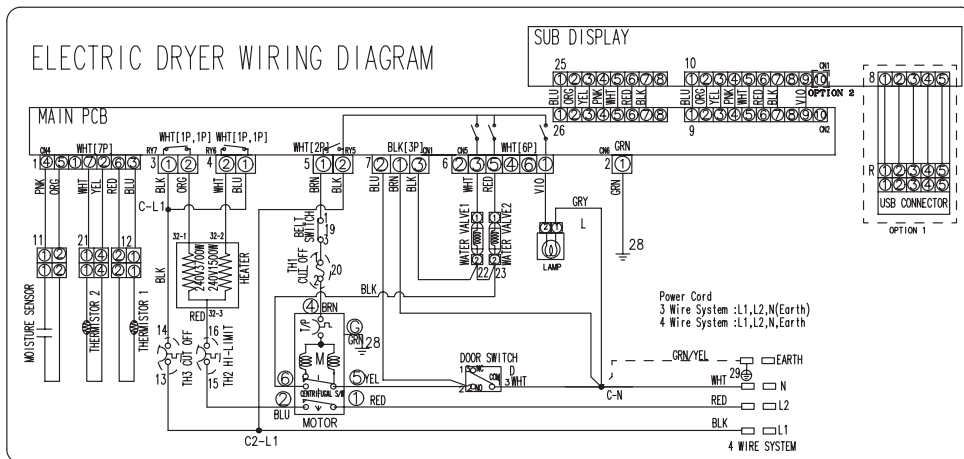

DV457G*, DV455G*

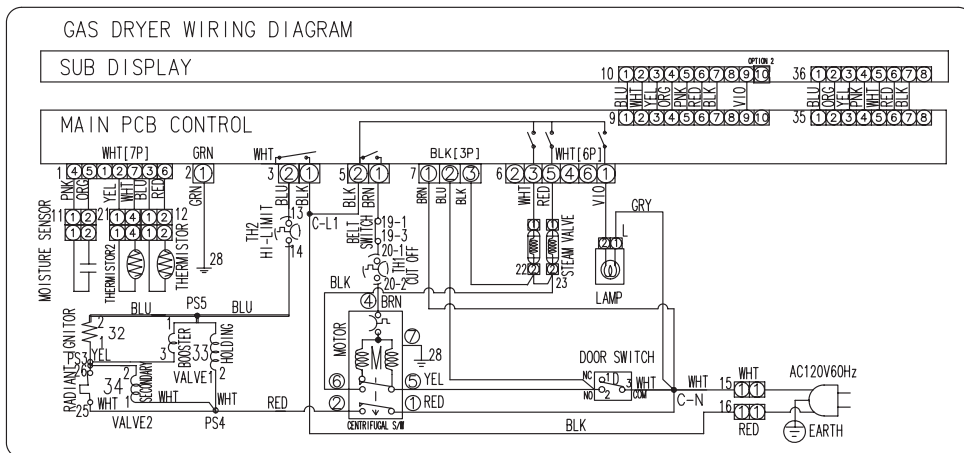

NOTE

**SAMSUNG**

SECADORA

Información técnica

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE – “Sólo para técnicos” Esta hoja de datos de servicio está destinada a personas que tengan experiencia eléctrica, electrónica y mecánica, así como conocimientos generales considerados aceptables en el servicio de reparación de aparatos. Cualquier intento de hacer reparaciones importantes podría causar lesiones físicas o daños materiales. Ni el fabricante ni el vendedor se hacen responsables, ni asumen ninguna obligación legal por lesiones o daños de cualquier tipo derivados del uso de esta hoja de datos.


- Dada la posibilidad de sufrir lesiones físicas o daños materiales, comuníquese siempre con un técnico autorizado para realizar el mantenimiento de esta unidad o repararla.
- Consulte el Manual de servicio (DV457*, DV455*) para obtener instrucciones detalladas de instalación, funcionamiento, prueba, solución de problemas y desarmado de la unidad.

**PRECAUCIÓN**


Toda la información de seguridad debe seguirse conforme al Manual de servicio de DV457*, DV455*.

**ADVERTENCIA**

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

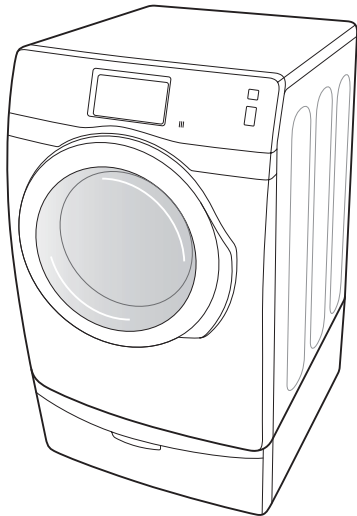

Modelo: DV457*

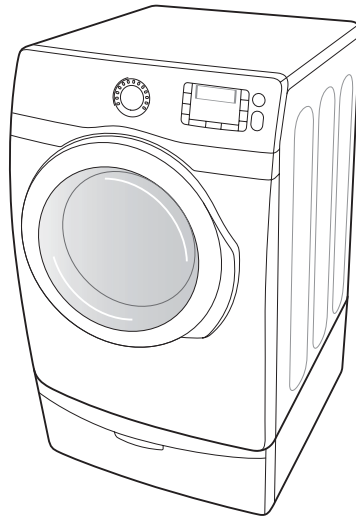

Modelo: DV455*

Nro. de código: DC68-02835D-02_MES

ALINEACIÓN Y AJUSTES

ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

CÓDIGOS DE ERROR Y DE DIAGNÓSTICO

Cuando ocurre un error suena una melodía durante 5 segundos y en la pantalla se muestra uno de los errores siguientes.

Error mostrado	Descripción	Acción correctiva
tE	La resistencia del termistor es muy baja o muy alta.	Verifique: - Filtro para pelusas obstruido. - Sistema de ventilación restringido. - Verifique la resistencia del termistor.
tE3	La resistencia del termistor para el funcionamiento de la detección del bloqueo de la ventilación es muy baja o muy alta.	Verifique: - Verifique el termistor para la detección del bloqueo de la ventilación. - Verifique la resistencia del termistor.
dE	La secadora funciona con la puerta abierta	Verifique: - Cierre la puerta y ponga en marcha la secadora. - Afloje o abra los terminales de los cables del circuito del sensor de la puerta.
dF	La puerta no está bien cerrada	Verifique: - Afloje o abra los terminales de los cables del circuito del sensor de la puerta.
bE2	Estado no válido de un circuito corto clave durante 30 segundos	Verifique: - Circuito clave corto, o no, de la PCB de la pantalla.
FE	Frecuencia de fuente de alimentación no válida	Verifique: - No se utiliza frecuencia de fuente de alimentación regular - Circuito del sensor de frecuencia de alimentación no válido
2E	Problema con el control electrónico (Falla de sobrevoltaje)	Verifique: - La PCB y el arnés de cables. - La alimentación eléctrica.
AE	Problema con el control electrónico (Falla de comunicación)	Verifique: - La PCB y el arnés de cables. - Reemplace la PCB.
Et	Estado no válido de la comunicación Eeprom	Verifique: - La PCB con circuito Eeprom.
AE4	Un error de comunicación entre la PBA Wi-Fi y la PBA principal	Comuníquese con el servicio al cliente
AE3	Un error de comunicación entre el módem DR y la PBA principal	Comuníquese con el servicio al cliente
AE5	Un error de comunicación entre la PBA LCD y la PBA principal	Comuníquese con el servicio al cliente
HE	Temperatura de calentamiento no válida al poner en funcionamiento la secadora	Comuníquese con el servicio al cliente

ALINEACIÓN Y AJUSTES

ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

MODO DE PRUEBA

Modo de servicio

* Si se muestran los errores "AE3" o "AE4", pulse el botón Start (Inicio) para borrarlos.

Cómo ingresar:

DV455*

- Para ingresar al Modo de servicio, presione las teclas Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) + Temp (Temperatura) durante 3 segundos en el modo normal hasta que oiga un pitido.
- Si presiona las teclas Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) + Temp (Temperatura) en el Modo de servicio, la máquina volverá al Modo normal.
- Aunque ingrese al Modo de servicio, esto no influirá en el ciclo de funcionamiento.

DV457*

- Método 1: Seleccione la opción de título "1" en el modo de selección de programa. → Presione Extras (Extras) durante 3 segundos.
- Método 2: Toque "2" tres veces → Toque "3" dos veces → Toque "2" una vez en el modo de progreso.



Modo de visualización de datos del sensor táctil

Explicación del Modo de visualización de datos del sensor táctil:

- Es el modo predeterminado de ingreso al modo de servicio.


Cómo ingresar:

DV455*

- Cuando la unidad ingresa en el modo de servicio, éste cambia al modo de visualización del sensor táctil.
- Esta acción pone la secadora en el modo de datos táctiles de la barra del sensor
- La secadora mostrará los datos de la barra del sensor.

DV457*

- Si presiona el botón "6" en el modo de servicio, éste cambia al modo de visualización del sensor táctil.

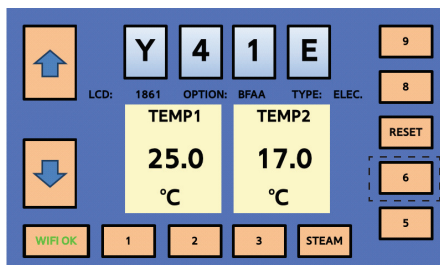

ALINEACIÓN Y AJUSTES

ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

Modo de conteo de ciclos

Explicación del Modo de conteo de ciclos:

- Este modo muestra el número total de ciclos efectuados por el usuario.


Cómo ingresar:

DV455*

- Presione Mixed Load Bell (Timbre de carga mixta) en el modo de servicio.

DV457*

- En el modo de servicio, presione el botón "1"

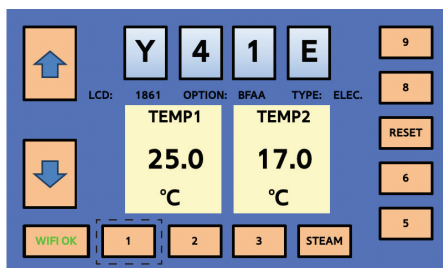

Modo de revisión del software

Explicación del modo de revisión del software:

- Se usa para recuperar la versión del software.

Cómo ingresar:

DV455*

En el Modo de servicio presione Temp (Temperatura) hasta que oiga un pitido.


Por ejemplo, en el caso de "U1 05", U1 indica una versión principal "U1", 05 indica una versión secundaria "05".

- Si presiona la tecla Temp (Temperatura) en el Modo de versión del software, la máquina volverá al Modo de servicio.

DV457*

- Cuando la unidad ingresa en el modo de servicio, la versión del software se muestra en el parte superior central del panel de visualización.

Si presiona el botón "2", se muestra la versión de software de la placa del sensor.

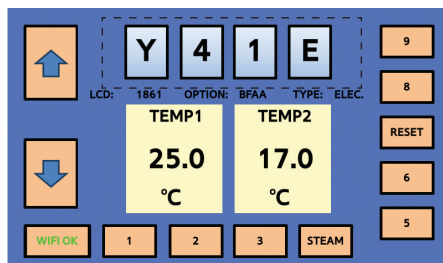

ALINEACIÓN Y AJUSTES

ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

Modo de visualización de datos

Cómo ingresar:

DV455*


- Si presiona el botón Time (Tiempo) en el modo de servicio, éste cambia al modo de visualización de datos.
- Si presiona la tecla AdjustUp (Ajustar arriba) en este modo, aumenta el Modo de visualización.
- Si presiona la tecla AdjustDown (Ajustar abajo) en este modo, disminuye el Modo de visualización.

Explicación del Modo de visualización de datos:

- Modo de visualización 1: Datos de temperatura
- Modo de visualización 2: Promedio de datos del sensor táctil durante 1 minuto
- Modo de visualización 3: Promedio de temperatura durante 1 minuto

DV457*

- Si presiona el botón "5" en el modo de servicio, éste cambia al modo de visualización de datos.
- Si presiona el botón de la flecha hacia arriba, aumenta el modo de visualización.
- Si presiona el botón de la flecha hacia abajo, disminuye el modo de visualización.

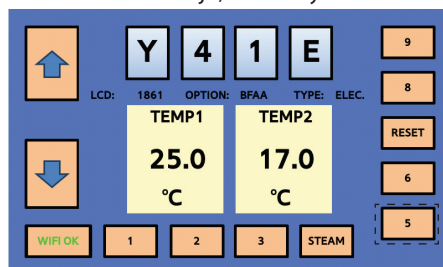

Explicación del Modo de visualización de datos:

- Modo de visualización 1: Datos de temperatura
- Modo de visualización 2: Promedio de datos del sensor táctil durante 1 minuto
- Modo de visualización 3: Promedio de temperatura durante 1 minuto

ALINEACIÓN Y AJUSTES

⚠ ADVERTENCIA


Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

Prueba de conexión del módem DR

Verifique si la PBA principal y el módem DR están bien conectados electrónicamente.

Modelo DV457* solamente

- Si presiona el botón "3" en el modo de servicio, se ejecuta la prueba del cable DR.
- Si la prueba del cable DR es exitosa, se muestra SG. De lo contrario, se muestra el error AE3.

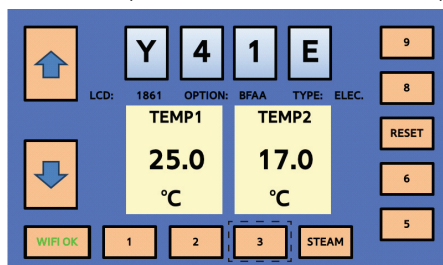


Modo de servicio

* Si se muestran los errores "AE3" o "AE4", pulse el botón Start (Inicio) para borrarlos.

Cómo salir:


DV455*

- Pulse nuevamente las teclas Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) + Temp (Temperatura) durante 3 segundos o la tecla Power (Encendido). Si en el Modo de servicio no se activa ninguna tecla durante 5 minutos, la máquina volverá al Modo normal de usuario.

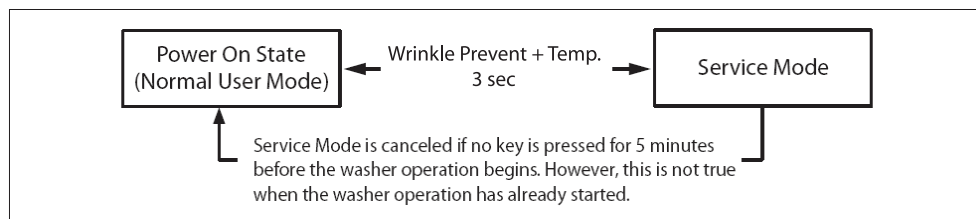

DV457*

- Toque el segmento "4" tres veces Toque el segmento "1" dos veces Toque el segmento "4" una vez en el Modo de servicio. Si en el Modo de servicio no se activa ninguna tecla durante 5 minutos, la máquina volverá al Modo normal de usuario.

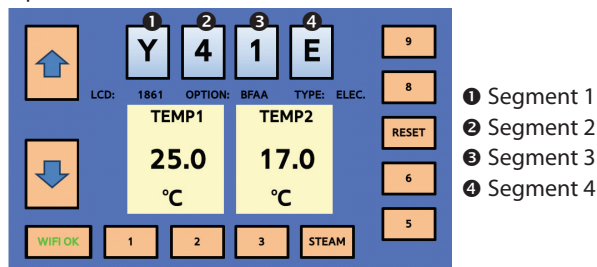

ALINEACIÓN Y AJUSTES

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

Conexión a un PA oculto (DV457*)

Especificaciones recomendadas del PA oculto

- Este producto sólo se puede conectar a un PA oculto desde el Shop Demo Mode (Modo de demostración del comercio).
- Luego de establecer la conexión, aunque ésta se desconecte al desenchufar el producto o apagar el PA, la conexión se restablece automáticamente cuando se enchufa nuevamente el producto o se enciende el PA.
- Nombre PA: El nombre completo se muestra de la misma manera que un PA existente.



Ingresar en el modo de demostración del comercio (Toque 1 → 2 → 1 → 2 → 1)



El botón Hidden AP (PA oculto) se muestra en el menú Network (Red).



Aparece la pantalla de ingreso de la información de conexión.



Si se seleccionó un método de encriptación, aparece el cuadro para ingresar la contraseña.

ALINEACIÓN Y AJUSTES

ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS


- Puesto que la estructura de la secadora micom es compleja, puede ser necesario contactar al servicio técnico.
La siguiente información está elaborada para el diagnóstico exacto de los problemas y a modo de guía de reparación.

Siga las siguientes instrucciones para el diagnóstico de los problemas y el reemplazo de las piezas

Precauciones durante la reparación y el reemplazo de piezas

- 1) Dado que ciertos componentes electrónicos se dañan con la electricidad estática presente en el cuerpo humano y en las partes de la secadora hechas con resina, aisle su cuerpo o elimine la diferencia de potencial entre el cuerpo humano y la secadora conectando el enchufe del cable de alimentación antes de trabajar con la PCB.

POWER SUPPLY PLUG

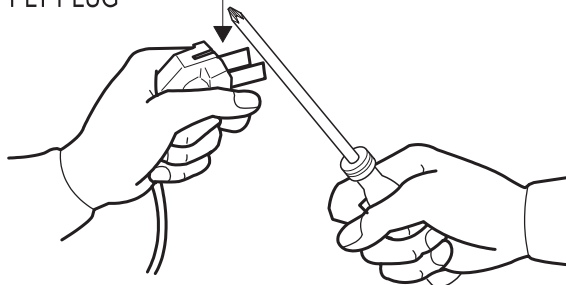

- 2) Dado que el conjunto de la PCB se encuentra diseñado de manera tal de no plantear problemas, no lo reemplace por un diagnóstico erróneo; siga el procedimiento indicado en el diagnóstico de problemas cuando micom no funcione con normalidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

No	Problema	Solución
1	No se enciende o no se pone en funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los cables están conectados en sus terminales correspondientes. • La secadora está enchufada. • Fusible quemado o disyuntor dañado. • Interruptor puerta funcional...puerta cerrada. Verifique código de error 3 (Consulte la tabla de definición de códigos) • Disco selector Start/Pause (Inicio/pausa) funcional. • Panel de control operacional. • Correa suelta o rota y funciona interruptor de correa. • Motor de accionamiento funcional. • Verifique la resistencia de bobinado del motor: 2.88 ohmios entre pines 3 y 4, 3.5 ohmios entre pines 4 y 5.
2	Motor funciona/tambor no gira	<ul style="list-style-type: none"> • Correa suelta o rota/dañada. • Resorte tensión del rodillo demasiado flojo o estirado. • Polea del rodillo atascada o trabada.
3	Funciona unos minutos y se detiene	<ul style="list-style-type: none"> • Acumulación de pelusa alrededor del motor de accionamiento. • Voltaje bajo. • Impulsor del ventilador bloqueado en el gabinete del ventilador. • Motor de accionamiento - contactos del interruptor de arranque clavados.
4	Quema fusibles o dispara el disyuntor	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La correa está bien conectada? • ¿El bobinado del motor es continuo? (Bobinado del rotor, bobinado del estátor, generador) • ¿El protector del motor es normal? • Si no encuentra los cinco puntos anteriores, el montaje de la PCB no es correcto. Reemplácela.
5	Quema fusibles o dispara el disyuntor (modelo de gas)	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el encendido la secadora extraerá X amperios. Con el quemador ENCENDIDO, la secadora extraerá X amperios. Si el amperaje es superior, el cableado de la casa, la caja de fusibles o el disyuntor podrían fallar. • El arnés del deflagrador está flojo y cortocircuitado en la base. • Cableado incorrecto o cable de tierra cortocircuitado. • Bobinado del motor de accionamiento cortocircuitado en la toma de tierra.
6	No calienta (el motor funciona)	<p>Elemento de calentamiento abierto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termostato de límite alto se dispara fácilmente o está abierto. • Termostato de regulación se dispara fácilmente o está abierto. • Interruptor de membrana abierto. • Verifique el termistor.
7	No seca Mala ignición del gas en modelo de gas	<p>Cuando la secadora funciona en el ciclo de secado con calor, el deflagrador se debe activar y el quemador se debe encender antes de 45 segundos a 120 V CA. Normalmente uno de estos tres síntomas señalan la falla de un componente de este sistema:</p>

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

No	Problema	Solución
8	El deflagrador no se enciende	<p>Si el deflagrador no calienta, apague la alimentación y use un ohmímetro para verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor de llama abierto • Deflagrador abierto • Bobina de inducción cortocircuitada • Cableado abierto • Interruptor del motor incorrecto (suministro neutro) • Sin alimentación del control (suministro L1)
9	Deflagrador enciende - No hay ignición del gas	<p>Si el deflagrador calienta pero no se enciende la llama del quemador principal, apague la alimentación y use un ohmímetro para verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bobina secundaria abierta • Bobina de retención abierta • Arnés del cable abierto • Sensor de llama trabado (casi cerrado)
10	El gas se enciende pero la llama se extingue	<p>Si hay una ignición normal pero la llama se extingue pasados unos momentos, verifique:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los contactos del sensor radiante se han abierto prematuramente. • Un resorte flojo de la válvula del gas se puede abrir cuando un temperatura alta lo somete a tensión. • Termostato de límite alto frágil • Mala ventilación • Sellos del tambor en mal estado
11	Secado incorrecto ropa arrugada textura áspera excesivo tiempo de secado	<ul style="list-style-type: none"> • El filtro para pelusas no está limpio. • Hay obstrucciones en el drenaje • La puerta de regulador de la tapa de drenaje exterior está trabada. • Drenaje demasiado largo, demasiados codos, instalado conducto de drenaje flexible. • Poca entrada de aire disponible para la secadora. • Velocidad del tambor incorrecta. La correa del tambor resbala. • Impulsor del ventilador obstruido, verifique que no haya materiales extraños en el área del ventilador. • Carga excesiva en la secadora. • Verifique composición en etiquetas de la ropa y ciclo seleccionado. • Ropa demasiado húmeda por centrifugado insuficiente de la lavadora.
12	Ruidos y/o vibraciones	<ul style="list-style-type: none"> • Golpeteos Verifique si el deflector del tambor está flojo, los rodillos posteriores del tambor están desgastados o mal alineados, el tambor está abollado o hay rebabas de soldadura en el tambor. • Tictac Verifique si el arnés del cableado está flojo o hay algún objeto atrapado en el área de la rueda del ventilador. • Chirridos Verifique si la junta de mampara frontal o posterior está fuera de lugar o los rodamientos frontales del tambor están desgastados. • Retumbos Verifique si la rueda del ventilador roza con el gabinete del ventilador o si los rodamientos del motor están desgastados. • Chasquidos o chirridos. Verifique si la correa está pegajosa o raída.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


⚠ ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.


PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE LOS COMPONENTES

Prueba de los componentes eléctricos (con ohmímetro)

- Resistencia del termistor 10K Ω @ 25 °C 77 °F
- Resistencia de termostato 1 < 1 Ω

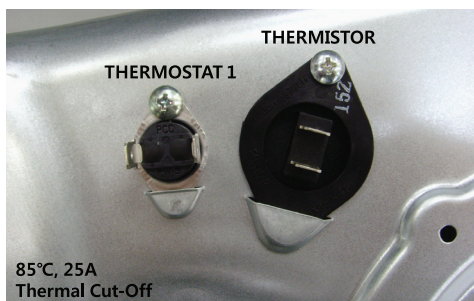

- Resistencia de termostato 3 < 1 Ω
- Si la resistencia es infinita, reemplace el termostato 3.
- Resistencia de termostato 2 < 1 Ω
- Si la resistencia es infinita, reemplace el termostato 2.
- Resistencia del calentador 10 Ω
- Si la resistencia es infinita reemplace el calentador.

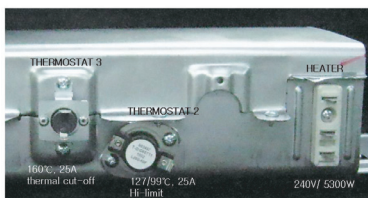

- Medición de la resistencia de los siguientes terminales

1) Interruptor puerta: apagado

Terminal: "COM" - "NC" (1-3) < 1 Ω

Terminal: "COM" - "NO" (1-2) : ∞ Ω


2) Interruptor puerta: Act.

Terminal: "COM" - "NC" (1-3) : ∞ Ω


Terminal: "COM" - "NO" (1-2) < 1 Ω



- Interruptor eléctrico de correa
- Apertura palanca: Valor de la resistencia < 1 Ω
- Empuje palanca: Valor de la resistencia: ∞ Ω

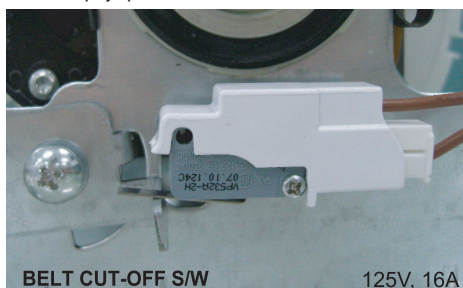

- Resistencia de la lámpara 80~100 Ω (violeta y gris)

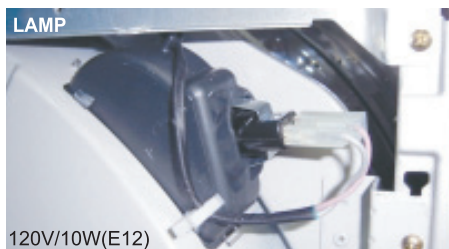


- Motor (Electrónico y GAS)

Contactos

Función	1M	2M	3M	5M	6M
Inicio			—		
Funcionamiento	—			—	


- = Contacto cerrado

Interruptor centrífugo (motor)

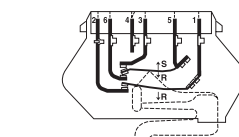

2.88 Ω entre pines 3 y 4

3.5 Ω entre pines 4 y 5

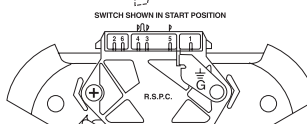


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

RESISTENCIA

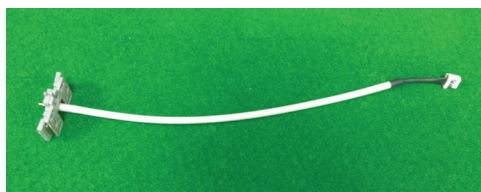


238.23Ω @ 25 °C 77

MODELOS A GAS

Sensor radiante (10RS)

Valor de la resistencia < 1 Ω


Si la resistencia es infinita, reemplace el sensor radiante

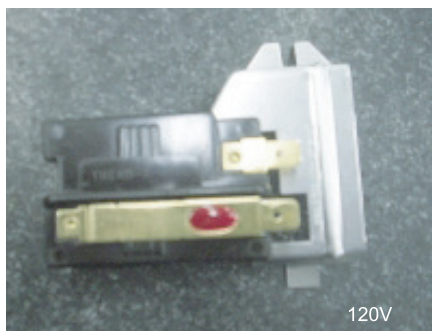

Deflagrador (101D)

Valor de la resistencia 40~400 Ω

Si la resistencia es infinita, reemplace el deflagrador

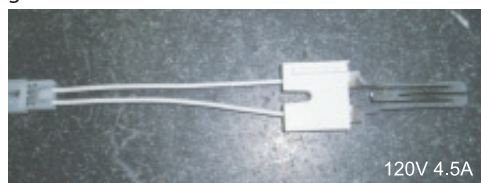


Válvula del gas (25M01A)

Válvula 1-2 : Valor de la resistencia aprox. 1365 Ω

Válvula 1-3 : Valor de la resistencia aprox. 560 Ω

Válvula 4-5 : Valor de la resistencia aprox. 1325 Ω

Si la resistencia es infinita, reemplace la válvula

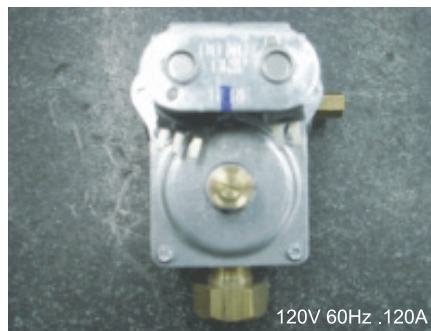

Termostato (60 T21 límite alto) 230 F-50 F

Valor de la resistencia < 1 Ω


Si la resistencia es infinita, reemplace el termostato




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

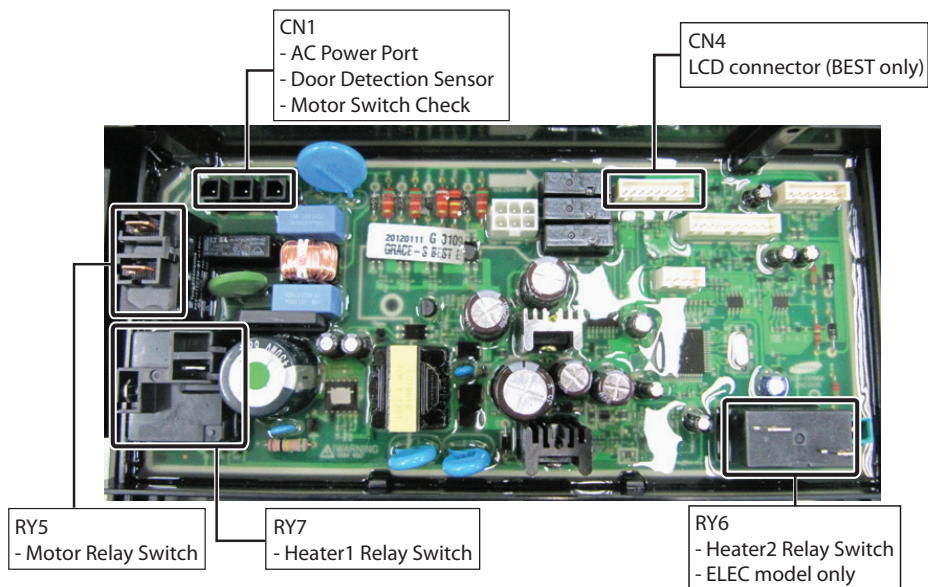

Verificación de las barras del sensor y el sensor de la temperatura

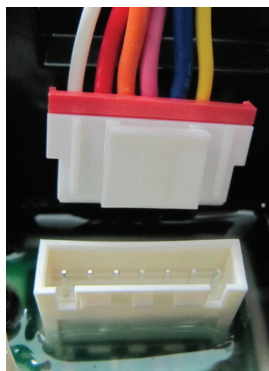

Barras del sensor - Desconecte el arnés y pruebe pin 4 de cable rosa en pin 5 de cable naranja.

Aprox. $\infty \Omega$ sin ropa

Aprox. $190 \Omega \pm 10\%$ con ropa húmeda

Termistor 1 de los ciclos - Desconecte el arnés y pruebe pin 3 de cable azul en pin 6 de cable rojo.

Aprox. $10 \text{ K}\Omega$ a $25^\circ\text{C}/77^\circ\text{F}$

Termistor 2 de los ciclos - Desconecte el arnés y pruebe pin 2 de cable amarillo en pin 7 de cable blanco.

Aprox. $238.231 \text{ K}\Omega$ a $25^\circ\text{C}/77^\circ\text{F}$


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

Conexiones de sistemas de 3 CABLES

- A. Conector a tierra externo
- B. Cable a tierra neutro (verde/amarillo)
- C. Tornillo central de color plateado del bloque de terminales
- D. Cable neutro (cable blanco o central)
- E. Protección contra los tirones con certificación UL de 3/4" (1.9 cm)
 1. Afloje o retire el tornillo central del bloque de terminales.
 2. Conecte el cable neutro (cable blanco o central) del cable de alimentación a la terminal de tornillo central de color plateado del bloque de terminales. Ajuste el tornillo.
 3. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
 4. Ajuste los tornillos con dispositivo de alivio de tensión.
 5. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora.
Asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.

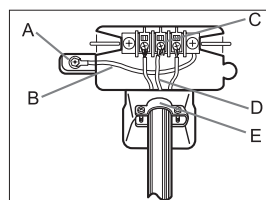

Si realiza la conversión del sistema eléctrico de 4 cables a 3 cables, debe volver a conectar la cinta de conexión a tierra al soporte del bloque de terminales para conectar a tierra el armazón de la secadora al conductor neutro.

Conexiones de sistemas de 4 CABLES

- A. Conector a tierra externo
- B. Cable verde o de cobre desnudo del cable de alimentación
- C. Protección contra los tirones con certificación UL de 3/4" (1.9 cm)
- D. Tornillo central de color plateado del bloque de terminales
- E. Cable a tierra neutro (verde/amarillo)
- F. Cable neutro (cable blanco o central)
 1. Retire el tornillo del conector a tierra externo.
 2. Conecte el cable a tierra (verde o sin cubierta) del cable de alimentación al tornillo del conector a tierra externo. Si desea conectar B (cable de cobre verde o desnudo del cable de alimentación) al terminal neutro sin montarlo en A (conexión a tierra del gabinete), llame al servicio técnico.
 3. Afloje o retire el tornillo central del bloque de terminales.
 4. Conecte el cable neutro (cable blanco o central) del cable de alimentación y el cable a tierra del electrodoméstico (verde con franjas amarillas) debajo del tornillo central del bloque de terminales.
 5. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
 6. Ajuste los tornillos con dispositivo de alivio de tensión.
 7. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora.
Asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.

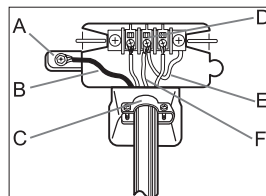



DIAGRAMA DEL CABLEADO

⚠ ADVERTENCIA


Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lesiones o la muerte, desconecte el cable de alimentación de la secadora a menos que la prueba del electrodoméstico requiera que este esté enchufado.

DIAGRAMA DEL CABLEADO

DV457E*, DV455E*

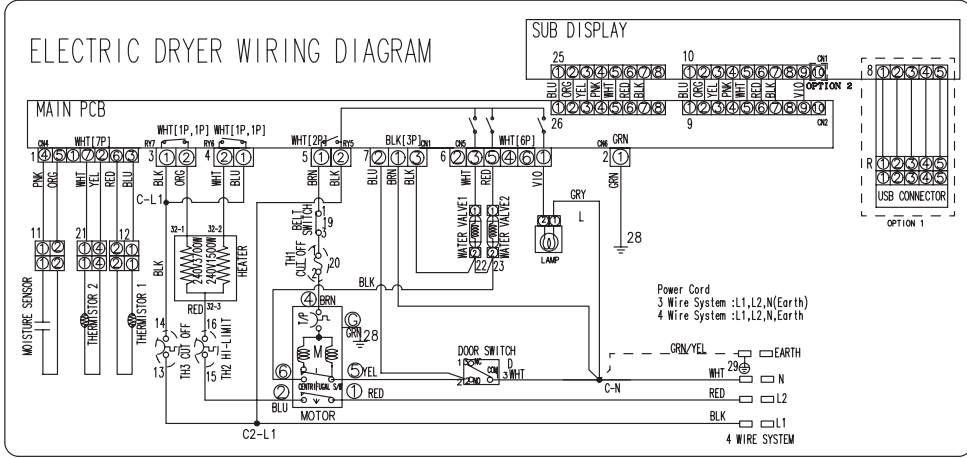

DV457G*, DV455G*

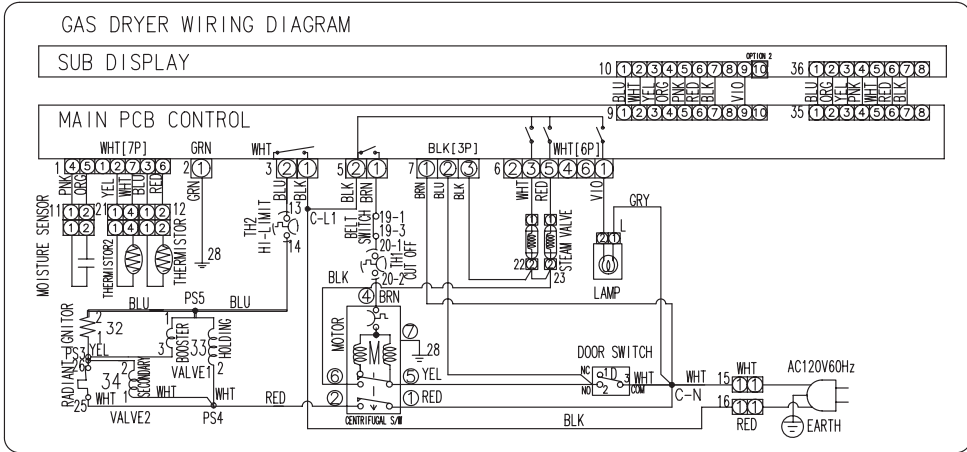

NOTA

**SAMSUNG**

SÈCHE-LINGE

Informations techniques

CONSIGNE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE : réservée aux techniciens Cette fiche de maintenance est destinée aux réparateurs disposant d'un niveau d'expérience et de connaissances suffisants en matière d'électricité, d'électronique et de mécanique. Toute opération de réparation d'un gros appareil électro-ménager est susceptible d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels. Le fabricant ou le vendeur ne peut pas être tenu responsable en cas de blessure ou de dégât matériel découlant de l'utilisation de la présente fiche.


- En raison des risques de blessure ou de dommages matériels existants, demandez toujours à un technicien qualifié d'effectuer les opérations d'entretien ou de réparation de l'appareil.
- Reportez-vous au manuel de réparation (DV457*, DV455*) pour connaître les consignes d'installation, d'utilisation, de test, de dépannage et de démontage détaillées.

ATTENTION


Toutes les consignes de sécurité figurant dans le manuel de réparation de DV457*, DV455* doivent être respectées.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

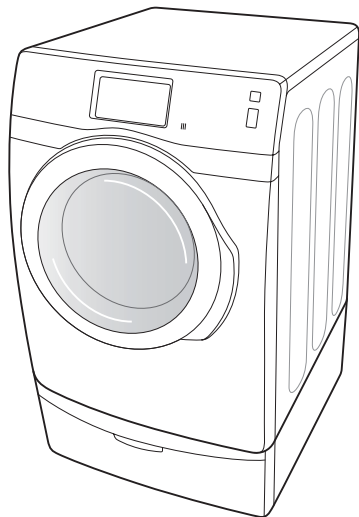

Modèle : DV457*

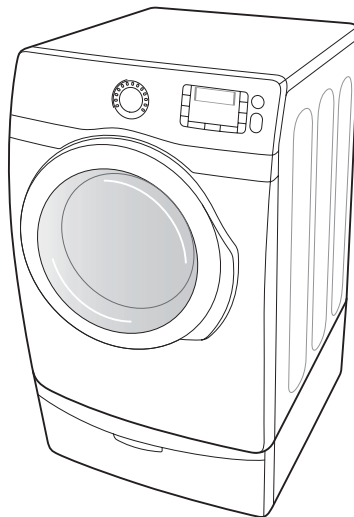

Modèle : DV455*

Code n° : DC68-02835D-02_CFR

ALIGNEMENTS ET RÉGLAGES

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

CODES D'ERREUR ET DIAGNOSTICS

Lorsqu'une erreur se produit, un signal sonore retentit pendant 5 secondes et l'un des messages d'erreur suivants s'affiche en continu.

Affichage de l'erreur	Problème	Vérification
tE	La résistance de la thermistance est très faible ou très élevée.	Diagnostic possible : - Filtre à peluches bouché. - Capacités du système d'aération réduites - Vérifiez la résistance de la thermistance
tE3	La résistance de la thermistance pour l'opération de détection d'obstruction d'événements est très faible ou très élevée.	Diagnostic possible : - Vérifiez la thermistance pour la détection d'obstruction d'événements. - Vérifiez la résistance de la thermistance.
dE	Faire fonctionner le sèche-linge lorsque le hublot est ouvert	Diagnostic possible : - Fermez le hublot et allumez le sèche-linge. - Bornes du câble mal connectées ou débranchées au niveau du circuit du capteur du hublot.
dF	État de hublot non valide pendant plus de 256 millisecondes	Diagnostic possible : - Bornes du câble mal connectées ou débranchées au niveau du circuit du capteur du hublot.
bE2	État non valide de court-circuit principal pendant 30 secondes	Diagnostic possible : - Circuit principal de la carte de circuit imprimé de l'affichage court-circuité ou non.
FE	Fréquence de source d'alimentation non valide	Diagnostic possible : - Utilisation d'une fréquence d'alimentation incorrecte - Circuit du capteur de fréquence d'alimentation endommagé
2E	Problème d'ordre électronique (Surtension)	Diagnostic possible : - Vérifiez la carte de circuit imprimé et le faisceau électrique. - Vérifiez l'alimentation électrique.
AE	Problème électronique (erreur de communication)	Diagnostic possible : - Vérifiez la carte de circuit imprimé et le faisceau électrique. - Remplacez la carte de circuit imprimé.
Et	Etat non valide de la communication Eeprom	Diagnostic possible : - Carte de circuit imprimé avec circuit Eeprom.
AE4	Une erreur de communication entre la WIFI PBA et la MAIN PBA (Cartes de circuit imprimé WIFI et Principale)	Appelez le service de dépannage.
AE3	Une erreur de communication entre le DR Modem et la MAIN PBA (Modem DR et Carte de circuit imprimé Principale)	Appelez le service de dépannage.
AE5	Une erreur de communication entre la LCD PBA et la MAIN PBA (Cartes de circuit imprimé LCD et Principale)	Appelez le service de dépannage.
HE	Température de chauffage non valide lors du fonctionnement du sèche-linge.	Appelez le service de dépannage.

ALIGNEMENTS ET RÉGLAGES

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

MODE DE TEST

Mode de réparation

* Si une erreur « AE3 » ou « AE4 » se produit, appuyez sur le bouton Start (Départ) et l'erreur disparaît.

Saisie :

DV455*

- Pour passer en mode de réparation, appuyez sur les touches Wrinkle Prevent + Temp. (Prévention des faux-plies + Température) durant 3 secondes en mode normal jusqu'à l'émission d'un signal sonore.
- Si vous pressez les touches Wrinkle Prevent + Temp. (Prévention des faux-plies + Température) en mode de réparation, l'appareil revient en mode normal.
- Même si vous passez en mode de réparation, le cycle de fonctionnement n'est pas affecté.

DV457*

- Méthode 1 : Sélectionnez le titre Option « 1 » en mode Course Selection (Sélection du programme). → Appuyez sur Extras durant 3 secondes.
- Méthode 2 : Appuyez légèrement sur « 2 » trois fois → Appuyez légèrement sur « 3 » deux fois → Appuyez légèrement sur « 2 » une fois en mode Progress (En cours).



Mode d'affichage des données du capteur tactile

Définition du mode d'affichage des données du capteur tactile :

- Ce mode est le mode par défaut pour passer en mode de réparation.


Saisie :

DV455*

- Lorsque l'unité entre en mode de réparation, le mode passe en mode d'affichage du capteur tactile.
- Cette action met le sèche-linge en mode de données du capteur.
- Le sèche-linge affiche les données du capteur.

DV457*

- Si vous appuyez sur le bouton « 6 » en mode de réparation, le mode passe en mode d'affichage des données du capteur tactile.

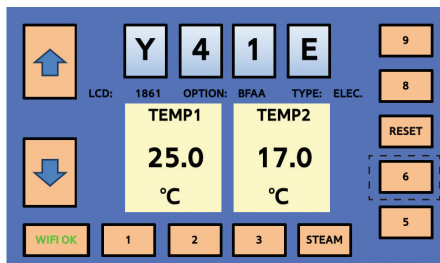

ALIGNEMENTS ET RÉGLAGES

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

Mode de comptage de cycle

Définition du mode de comptage de cycle :

- Ce mode permet d'obtenir le nombre total de cycles que l'utilisateur a effectué.


Saisie :

DV455*

- Appuyez sur le bouton Mixed loaded bell (Charge mixte) en mode de réparation.

DV457*

- En mode de réparation, appuyez sur le bouton « 1 »

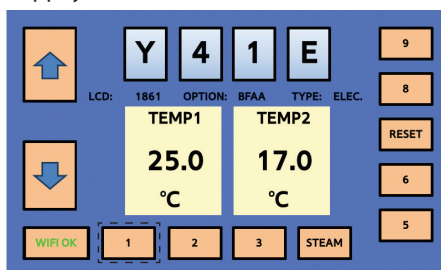

Mode de révision de logiciel

Définition du mode de révision de logiciel :

- Permet de retrouver la version logicielle

Saisie :


DV455*

En mode de réparation, appuyez sur Temp (Température) jusqu'à l'émission d'un signal sonore
Exemple : pour « U1 05 », U1 signifie version principale « U1 » et 05 signifie version mineure « 05 ».

- Si le bouton Temp (Température) est actionné en mode version logicielle, le mode de réparation est rétabli.

DV457*

- Si l'unité entre en mode de réparation, la version logicielle s'affiche en haut au centre du panneau de commande.
Si vous appuyez sur le bouton « 2 », la version logicielle de la carte du capteur s'affiche.

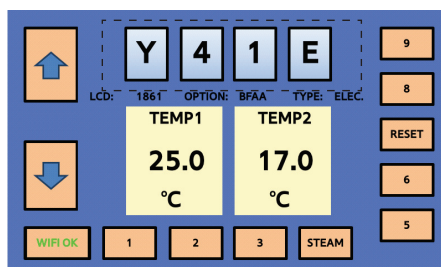

ALIGNEMENTS ET RÉGLAGES

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

Mode d'affichage des données

Pour sélectionner ce mode :

DV455*


- Si vous appuyez sur le bouton de l'heure en mode de réparation, le mode passe au mode d'affichage des données.
- Si le bouton AdjustUp (Augmenter) est actionné en ce mode, le mode d'affichage est augmenté.
- Si le bouton AdjustDown (Diminuer) est actionné en ce mode, le mode d'affichage est diminué.

Définition du mode d'affichage des données :

- Mode d'affichage 1 : données de température
- Mode d'affichage 2 : données moyennes du capteur tactile pendant 1 minute
- Mode d'affichage 3 : données de température moyenne pendant 1 minute

DV457*

- Si vous appuyez sur le bouton « 5 » en mode de réparation, le mode passe au mode d'affichage des données.
- Si vous appuyez sur la flèche vers le haut, le mode d'affichage augmente.
- Si vous appuyez sur la flèche vers le bas, le mode d'affichage diminue.

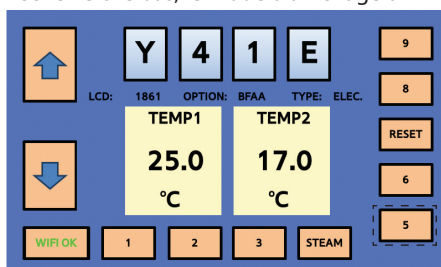

Définition du mode d'affichage des données :

- Mode d'affichage 1 : données de température
- Mode d'affichage 2 : données moyennes du capteur tactile pendant 1 minute
- Mode d'affichage 3 : données de température moyenne pendant 1 minute

ALIGNEMENTS ET RÉGLAGES

AVERTISSEMENT


Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

Test de connexion du modem DR

Vérifiez si les pièces entre la Main PBA (Carte de circuit imprimé Principale) et le modem DR sont correctement connectées électroniquement.

Modèle DV457* uniquement

- Si vous appuyez sur le bouton « 3 » en mode de réparation, le test du câble DR est effectué.
- Si le test du câble DR est effectué avec succès, SG s'affiche. Dans le cas contraire, l'erreur AE3 se déclenche.

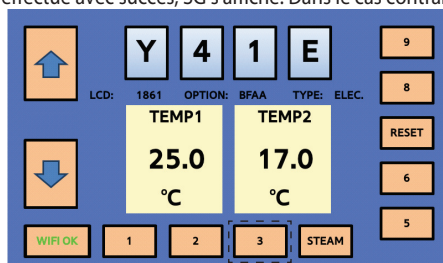


Mode de réparation

* Si une erreur « AE3 » ou « AE4 » se produit, appuyez sur le bouton Start (Départ) et l'erreur disparaît.

Pour quitter :


DV455*

- Appuyez à nouveau simultanément sur les boutons Wrinkle Prevent (Prévention des faux-plis) + Temp. (Température) pendant 3 secondes ou sur le bouton de mise en marche. Si aucun bouton n'est actionné pendant 5 minutes alors que l'appareil est en mode de réparation, le mode d'utilisation normale est rétabli.

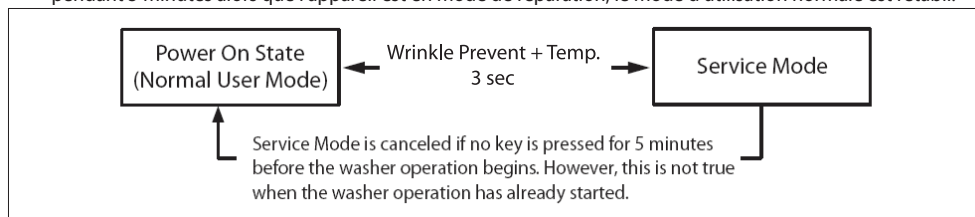

DV457*

- Appuyez légèrement sur le segment « 4 » trois fois. Appuyez légèrement sur le segment « 1 » deux fois. Appuyez légèrement sur le segment « 4 » une fois en mode de réparation. Si aucun bouton n'est actionné pendant 5 minutes alors que l'appareil est en mode de réparation, le mode d'utilisation normale est rétabli.

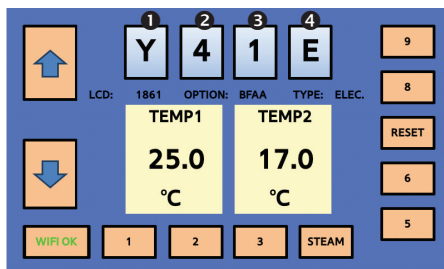

- ① Segment 1
- ② Segment 2
- ③ Segment 3
- ④ Segment 4

ALIGNEMENTS ET RÉGLAGES

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

Connexion à un AP masqué (DV457*)

Spécifications proposées de l'AP masqué

- Le produit ne peut être connecté qu'à un AP masqué lorsqu'il se trouve en mode de démonstration d'atelier.
- Une fois la connexion établie, même en cas de déconnexion car le produit est débranché ou l'AP désactivé, la connexion est rétablie automatiquement lorsque le produit est rebranché ou l'AP activé.
- Nom de l'AP : le nom complet s'affiche de la même manière qu'un AP existant.



Accédez au mode de démonstration d'atelier (appuyez sur 1 → 2 → 1 → 2 → 1)



Le bouton de l'AP masqué apparaît dans le menu réseau.



L'écran de saisie des informations de connexion apparaît.



Si une méthode de cryptage est sélectionnée, la zone de saisie du mot de passe apparaît.

ALIGNEMENTS ET RÉGLAGES

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

DIAGNOSTIC DES PROBLÈMES


- Le micom du sèche-linge est configuré pour une structure complexe, c'est pourquoi il est conseillé de contacter le service après-vente. Les informations suivantes répondent à un diagnostic précis et constituent un guide de réparation adapté.

Consignes à respecter pendant les opérations de réparation et de remplacement

Respectez les consignes ci-dessous pour le diagnostic des problèmes et le remplacement des pièces.

- 1) Certains composants électroniques risquant d'être endommagés par l'électricité statique recouvrant la partie en résine du sèche-linge ou le corps humain, veillez à ce que votre corps soit toujours relié à la terre ou éliminez la différence de potentiel de votre corps et du sèche-linge en touchant la prise d'alimentation avant de travailler sur la carte de circuit imprimé.

POWER SUPPLY PLUG

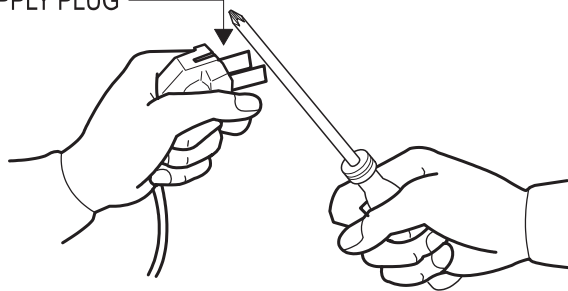

- 2) La carte de circuit imprimé étant un composant résistant, ne la remplacez pas suite à un diagnostic erroné et respectez la procédure de diagnostic des problèmes lorsque le micom ne fonctionne pas correctement.

DÉPANNAGE



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

N°	Problème	Procédure à suivre
1	Ne démarre pas ou ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> Tous les câbles sont branchés sur les bornes correspondantes. Le sèche-linge est branché. Le fusible est grillé ou le disjoncteur est déclenché. Interrupteur du hublot fonctionnel...hublot fermé. Vérifiez le code d'erreur 3 (reportez-vous au tableau pour la définition des codes). La mise en marche/pause à l'aide du sélecteur rotatif fonctionne. Panneau de commande opérationnel. La courroie est désactivée ou rompue et l'interrupteur de désactivation de la courroie fonctionne. Moteur d'entraînement fonctionnel. Vérifiez la résistance de la bobine du moteur : 2,88 ohms entre les broches 3 et 4, 3,5 ohms entre les broches 4 et 5.
2	Le moteur fonctionne mais le tambour ne tourne pas	<ul style="list-style-type: none"> La courroie est désactivée ou rompue/endommagée. Le ressort à tension du galet est défectueux ou étiré. Le galet-tendeur est bloqué ou grippé.
3	Fonctionne quelques minutes puis s'arrête	<ul style="list-style-type: none"> Des peluches se sont accumulées autour du moteur d'entraînement. Faible tension électrique. La turbine du ventilateur est bloquée dans le logement du ventilateur. Les contacts de l'interrupteur de démarrage du moteur d'entraînement sont bloqués.
4	Fait griller les fusibles ou déclenche le disjoncteur	<ul style="list-style-type: none"> La courroie est-elle correctement fixée ? La rotation du moteur est-elle continue ? (enroulement du rotor, enroulement du stator, génératrice) La protection du moteur est-elle normale ? Si aucun des points ci-dessus n'est défectueux, la carte de circuit imprimé est défectueuse. Remplacez-la.
5	Fait griller les fusibles ou déclenche le disjoncteur (modèle à gaz)	<ul style="list-style-type: none"> Lors de l'allumage, le sèche-linge consomme X A. Lorsque le brûleur est allumé, le sèche-linge consomme X A. Si la consommation du sèche-linge est supérieure à ces valeurs, le système électrique du domicile, la boîte de fusibles ou le disjoncteur sont défectueux. Le faisceau électrique de l'allumeur est mal connecté et court-circuité à la base. Le câblage est incorrect ou le câble de terre est court-circuité. La bobine du moteur d'entraînement est court-circuitée à la terre.
6	Ne chauffe pas (le moteur tourne)	<p>L'élément chauffant est coupé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le régulateur se déclenche facilement ou est coupé. Le thermostat de régulation se déclenche facilement ou est coupé. Le commutateur de membrane est coupé. Vérifiez la thermistance.
7	Ne sèche pas, mauvais allumage (modèle à gaz)	<p>Lorsque le sèche-linge fonctionne avec un programme de séchage, l'allumeur doit être sous tension et le brûleur doit s'allumer dans les 45 secondes à 120 V CA. Lorsque l'un des composants du système est défectueux, cela est indiqué par l'un des trois symptômes suivants :</p>

DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

N°	Problème	Procédure à suivre
8	L'allumeur ne s'allume pas.	<p>Si l'allumeur ne chauffe pas, coupez l'alimentation et à l'aide d'un ohmmètre, vérifiez les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Détecteur de flamme coupé • Allumeur coupé • Survolteur court-circuité • Câblage coupé • Commutateur de moteur défectueux (courant neutre) • Pas d'alimentation depuis la commande (courant L1)
9	L'allumeur s'allume. Le gaz ne prend pas	<p>Si l'allumeur chauffe mais le brûleur principal ne s'allume pas, coupez l'alimentation et à l'aide d'un ohmmètre, vérifiez les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bobine secondaire coupée • Bobine de maintien coupée • Fils couplés débranchés • Capteur de flamme bloqué (complètement obstrué)
10	Le gaz s'allume mais la flamme s'éteint	<p>Si l'allumage s'effectue normalement et que la flamme s'éteint après une courte période, vérifiez les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les contacts du capteur radiant se coupent prématurément • Une vanne défectueuse peut se couper lorsqu'elle est soumise à des températures trop élevées • Régulateur défectueux • Ventilation défaillante • Joints de tambours défectueux
11	Mauvais séchage, vêtements froissés, texture rêche, durée de séchage trop longue	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre à peluches est sale. • Le système d'aération est bouché. • Le registre du système d'aération extérieur est bloqué. • Le conduit d'évacuation est trop long, trop coudé, trop flexible. • La prise d'air du sèche-linge est mauvaise. • La vitesse du tambour est incorrecte. La courroie du tambour est mal fixée. • La turbine du ventilateur est bloquée. Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers au niveau du ventilateur. • L'utilisateur a surchargé le sèche-linge. • Vérifiez les étiquettes des vêtements et le cycle sélectionné. • Les vêtements sont trop mouillés en raison d'un mauvais essorage du lave-linge.
12	Bruit et/ou vibrations	<ul style="list-style-type: none"> • Bruit sourd. Vérifiez que les battants du tambour ne sont pas desserrés, le ou les rouleaux arrière du tambour sont usés ou mal alignés, le tambour est voilé ou le joint de soudure du tambour est important. • Cliquetis. Vérifiez que les fils couplés ne sont pas mal connectés ou qu'aucun objet n'est pris dans la roue du ventilateur. • Raclement. Vérifiez que la rondelle en feutre du bloc avant ou arrière ne s'est pas déplacée ou que les roulements avant du tambour ne sont pas usés. • Grondement. Vérifiez que la roue du ventilateur ne frotte pas contre le logement du ventilateur ou que les roulements du moteur ne sont pas défectueux. • Bruit sec ou grincement. Vérifiez que la courroie n'est pas collante ou effilochée.

DÉPANNAGE


⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.


PROCÉDURES DE TEST DES COMPOSANTS

Test des composants électriques (avec ohmmètre)

- Résistance de la thermistance 10 K Ω @ 25°C (77°F)
- Résistance du thermostat 1 < 1 Ω

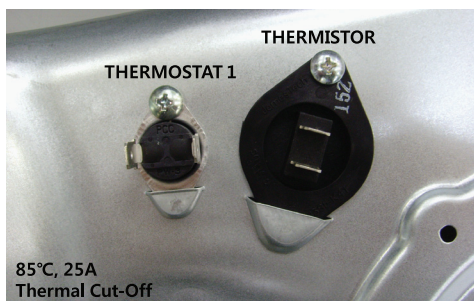

- Résistance du thermostat 3 < 1 Ω
- Si la résistance est infinie, remplacez le thermostat 3.
- Résistance du thermostat 2 < 1 Ω
- Si la résistance est infinie, remplacez le thermostat 2.
- Résistance de l'élément chauffant 10 Ω
- Si la résistance est infinie, remplacez l'élément chauffant.

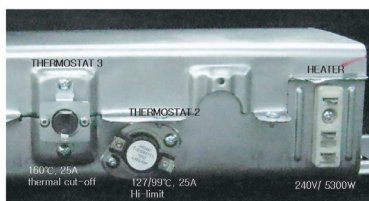

- Mesurez la résistance des bornes suivantes

1) Interrupteur du hublot : arrêt

Borne : « COM » - « NC » (1-3) < 1 Ω

Borne : « COM » - « NO » (1-2) : $\infty \Omega$


2) Interrupteur du hublot : actionné

Borne : « COM » - « NC » (1-3) : $\infty \Omega$


Borne : « COM » - « NO » (1-2) < 1 Ω



- Commutateur d'arrêt de la courroie
- Manette ouverte : valeur ohmique < 1 Ω
- Manette actionnée : valeur ohmique : $\infty \Omega$

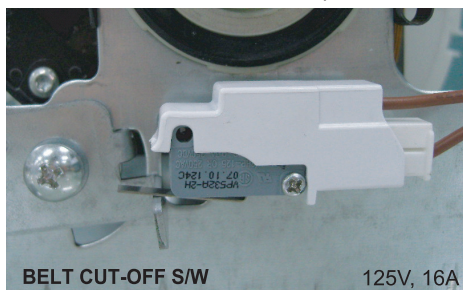

- Résistance de la lampe 80 à 100 Ω (violet et gris)
- Moteur (électronique et gaz)


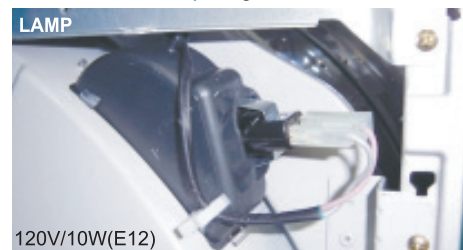


Contacts

Fonction	1M	2M	3M	5M	6M
Départ			●	●	
Fonctionnement	●	●		●	●

- = contact fermé

Interrupteur centrifuge (moteur)

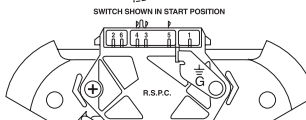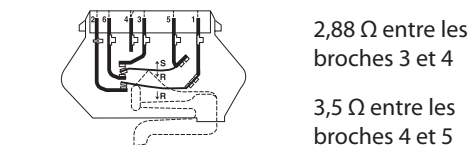


DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

RÉSISTANCE

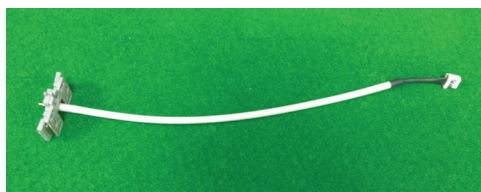


238,23Ω @ 25 °C 77

MODÈLE À GAZ

Capteur radiant (10RS)

Valeur ohmique < 1 Ω

Si la résistance est infinie, remplacez le capteur radiant

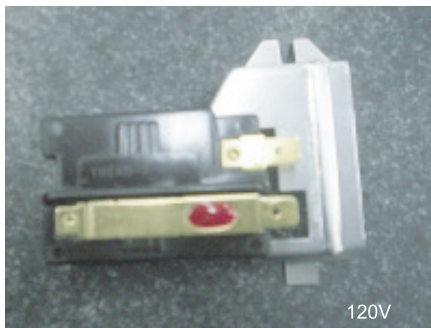


120V

Allumeur (101D)

Valeur ohmique 40 à 400 Ω

Si la résistance est infinie, remplacez l'allumeur.

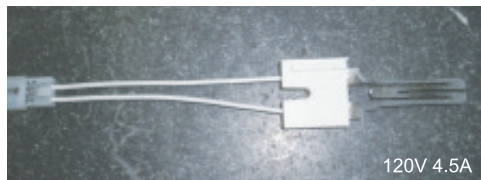

120V 4.5A


Soupape à gaz (25M01A)

Soupape 1-2 : valeur ohmique 1365 Ω environ

Soupape 1-3 : valeur ohmique 560 Ω environ

Soupape 4-5 : valeur ohmique 1325 Ω environ

Si la résistance est infinie, remplacez la soupape.

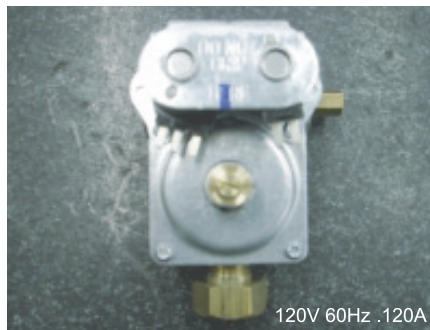

120V 60Hz .120A

Thermostat (régulateur 60T21) 230F-50F

Valeur ohmique < 1 Ω

Si la résistance est infinie, remplacez le thermostat.




250V25A(60T2)


DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

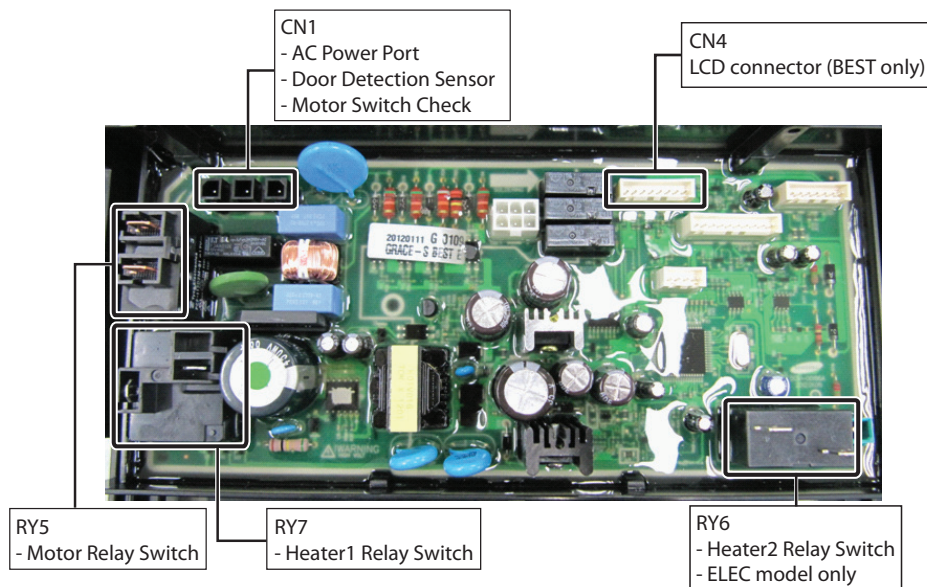

Vérification des capteurs et du capteur de température

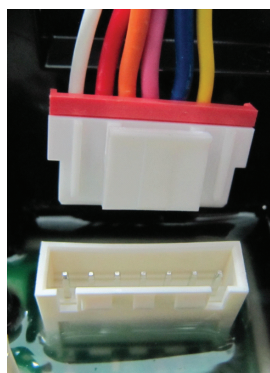

Capteurs - Débranchez le faisceau et testez le fil rose au niveau de la broche 4 et le fil orange au niveau de la broche 5.

Environ $\infty \Omega$ sans linge

Environ $190 \Omega \pm 10\%$ avec linge mouillé

Thermistance de cyclage 1 - Débranchez le faisceau et testez le fil bleu au niveau de la broche 3 et le fil rouge au niveau de la broche 6.

Environ $10 \text{ K}\Omega$ à 25°C (77°F)

Thermistance de cyclage 2 - Débranchez le faisceau et testez le fil jaune au niveau de la broche 2 et le fil blanc au niveau de la broche 7.

Environ $238,231 \text{ K}\Omega$ à 25°C (77°F)


DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

Branchements à 3 FILS

- A.** Connecteur de terre externe
- B.** Fil de terre neutre (vert/jaune)
- C:** Vis centrale argentée du bornier
- D.** Fil neutre (blanc ou central)
- E** Réducteur de tension $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) homologué UL
 1. Desserrez ou retirez la vis centrale du bornier.
 2. Reliez le fil neutre (blanc ou central) du cordon d'alimentation à la borne à vis argentée centrale du bornier. Serrez la vis.
 3. Reliez les autres fils aux bornes à vis extérieures. Serrez les vis.
 4. Serrez les vis de décharge de tension.
 5. Insérez la languette du cache du bornier dans la fente située sur le panneau arrière du sèche-linge.
Maintenez le cache en place à l'aide d'une vis.

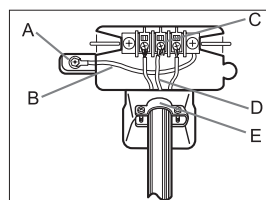

Lors de la conversion d'un système électrique à 4 fils en système électrique à 3 fils, le conducteur de terre doit être rebranché sur le support du bornier, pour mettre le châssis du sèche-linge à la terre sur le conducteur neutre.

Branchements à 4 FILS

- A.** Connecteur de terre externe
- B.** Fil vert ou en cuivre nu du cordon d'alimentation
- C:** Réducteur de tension $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) homologué UL
- D.** Vis centrale argentée du bornier
- E** Fil de terre neutre (vert/jaune)
- F.** Fil neutre (blanc ou central)
 1. Retirez la vis du connecteur de terre externe.
 2. Reliez le fil de terre (vert ou sans habillage) du cordon d'alimentation au connecteur à vis de terre externe. Pour brancher B (fil vert ou en cuivre dénudé du cordon d'alimentation) à la borne neutre sans l'assembler à A (mise à la terre du châssis), contactez un technicien de maintenance.
 3. Desserrez ou retirez la vis centrale du bornier.
 4. Branchez le fil neutre (blanc ou central) du cordon d'alimentation et le fil de terre de l'appareil (vert à rayures jaunes) sous la vis centrale du bornier.
 5. Reliez les autres fils aux bornes à vis extérieures. Serrez les vis.
 6. Serrez les vis de décharge de tension.
 7. Insérez la languette du cache du bornier dans la fente située sur le panneau arrière du sèche-linge.
Maintenez le cache en place à l'aide d'une vis.

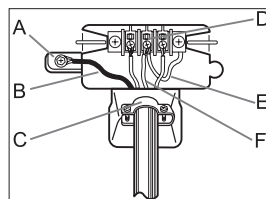



SCHÉMA DE CÂBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT


Afin d'éviter tout risque d'électrocution légère ou mortelle, débranchez le sèche-linge avant de le réparer, sauf si le test nécessite sa mise sous tension.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

DV457E*, DV455E*

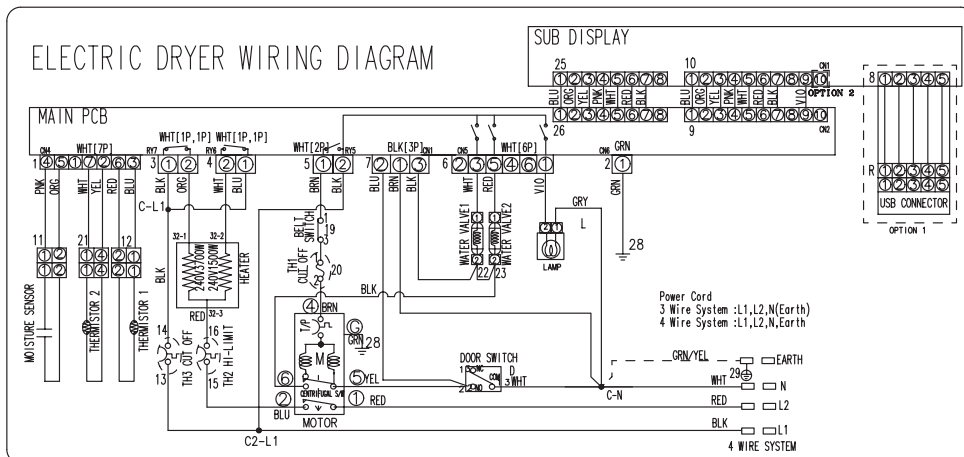

DV457G*, DV455G*

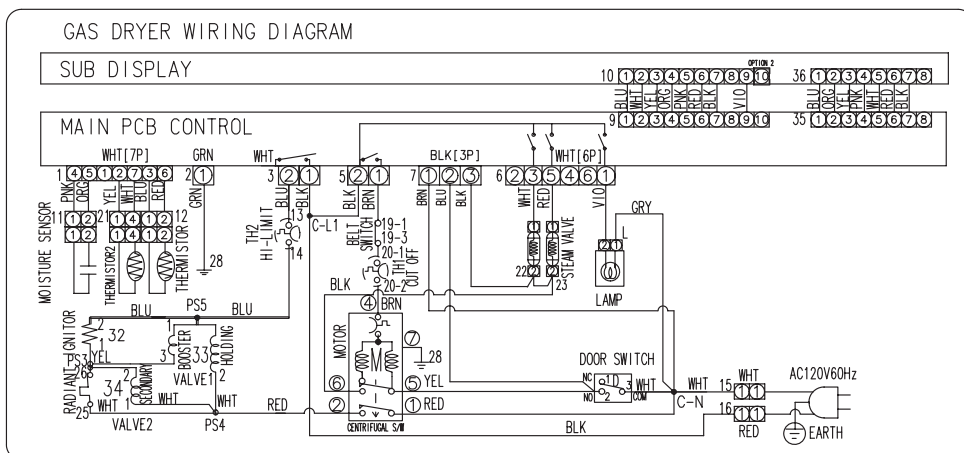

REMARQUE