


Dishwasher Cycle and Options Guide

IMPORTANT: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

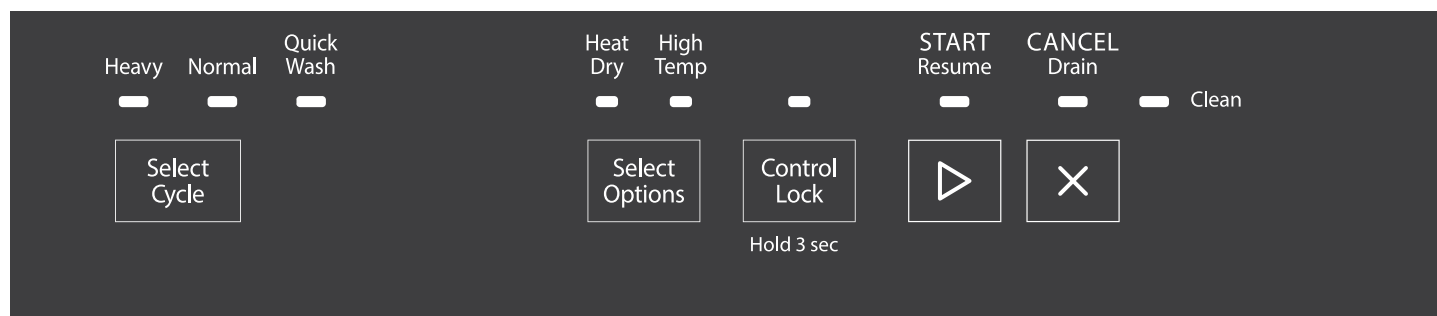

Control panel appearance may vary depending on your model.

Cycle Guide

This information covers several different models. Your dishwasher may not have all of the cycles and options described.

Cycles:	Descriptions:	Soil Level:	Estimated Wash Time (Hr:Min):	Added Water Usage Gallons (Liters):
Heavy	Use for hard-to-clean, heavily soiled pots, pans, casseroles, and regular tableware. Includes a heated drying option.	Heavy/Baked On	2:02–2:05	7.47 (28.28)
Normal	This cycle is recommended for daily, regular, or typical use to completely wash and dry a full load of normally soiled dishes. This dishwasher's government energy certifications were based on the Normal cycle with only the Heated Dry option selected.**	Light to Heavy	1:28–1:31	3.01 (11.38)
Quick Wash	For fast results, this cycle will clean dishes using slightly more water and energy. For improved drying, select a heated drying option. NOTE: Some detergents are not recommended for short wash cycles; please refer to your detergent packaging for more information.	All Soil Levels	0:59–1:02	5.80 (21.94)

**No other washing and drying temperature options were selected, and the dishwasher was not subjected to truncated testing. Rinse aid was not used, and there was no detergent used in the prewash.

Option Guide

Options:	Descriptions:	Can Be Selected With:	What It Does:	Added Time to Cycle (Hr:Min):	Added Water Gallons (Liters):
Heated Dry	Dries dishes with heat. This option, with the use of rinse aid, will provide better drying performance. Plastic items are less likely to deform when loaded in the top rack. Turn the Heat Dry option off for an air dry.	Available with any cycle	Uses a heating element to speed drying times.	0:49	0
Hi-Temp Wash	Raises the main wash temperature to improve cleaning for loads containing tough, baked-on food.	Heavy Normal	Raises temperature for prewash, main wash, and final rinse to improve wash performance.	0:23–0:25	0–3.7 (0–14.0)


Options:	Descriptions:	Can Be Selected With:	What It Does:	Added Time to Cycle (Hr:Min):	Added Water Gallons (Liters):
4 Hour (Hr) Delay	Runs dishwasher at a later time. Select a wash cycle and options. Select 4 Hr Delay. Select Start/Resume. Close door firmly. NOTE: Anytime door is opened (such as, to add a dish), Start/Resume must be selected again to resume delay countdown.	Available with any cycle	Delays the start of a cycle to the specified duration.	4:00	0
Control Lock	Use the Control Lock option to avoid unintended use of dishwasher between cycles or cycle and option changes during a cycle. To turn on Control Lock, press and hold 4 Hour Delay for 3 seconds. Control Lock light will stay on for a short time, indicating that it is activated. When the Lock indicator is lit, all buttons are disabled. If you press any button while your dishwasher is locked, the light flashes three times. The dishwasher door can still be opened/closed while the controls are locked. To turn off Control Lock, press and hold 4 Hour Delay for 3 seconds. Control Lock light turns off.				

Control Guide

Control:	Purpose:	Comments:
Start Resume	To start or resume a wash cycle.	If the door is opened during a cycle or the power is interrupted, the Start indicator flashes. The cycle will not resume until the door is closed and Start is selected. NOTE: If the Start button is located on top of door, push door firmly closed within 4 seconds of selecting Start. If the door is not closed within 4 seconds, the Start button LED will flash, an audible tone will be heard (on some models), and the cycle will not start.
Cancel Drain	To reset any cycle or options during selection. To cancel a wash cycle after it has started.	Close the door firmly. Press and hold Cancel/Drain for 3 seconds. The dishwasher starts a 2-minute drain (if needed). Let dishwasher drain completely.
Clean	To follow progress of your dishwasher cycle. NOTE: Indicators shown are not available on all models.	The Clean indicator glows when a cycle is finished.

Guide des programmes et options du lave-vaisselle

IMPORTANT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

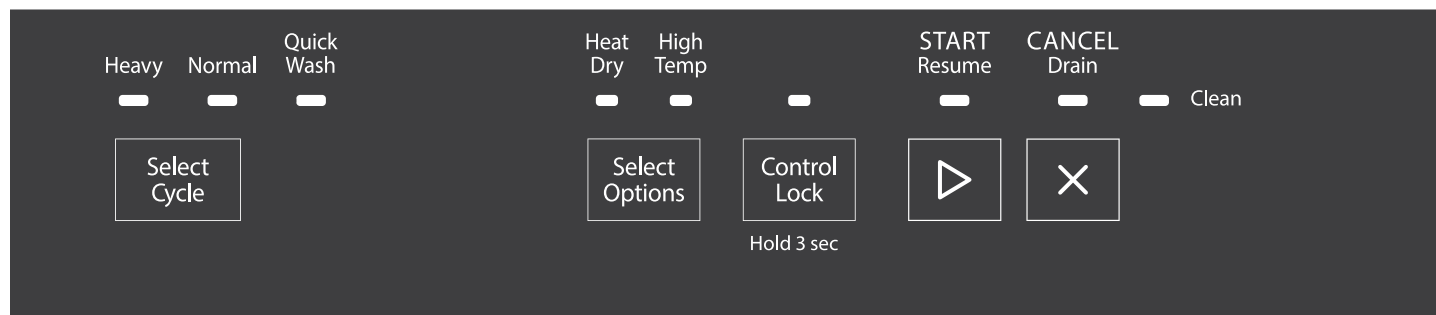

L'apparence du tableau de commande peut être différente selon le modèle.

Guide des programmes

Ces informations concernent plusieurs modèles. Ce lave-vaisselle peut ne pas comporter toutes les options et tous les programmes indiqués.

Pro-gramme :	Description :	Niveau de saleté :	Durée de lavage estimée (h:min) :	Gallons d'eau supplémentaires (litres) :
Intense	Utiliser ce programme pour les casseroles, les poêles, les cocottes et la vaisselle ordinaire difficiles à nettoyer et très sales. Comprend une option de séchage avec chaleur.	Saleté importante/adhérent aux surfaces après cuisson	2:02–2:05	7,47 (28,28)
Normal	Ce programme est recommandé lors d'une utilisation quotidienne ou régulière pour laver et sécher une pleine charge de vaisselle normalement sale. La certification énergétique gouvernementale de ce lave-vaisselle est basée sur le programme Normal avec seulement l'option Heated Dry (séchage avec chaleur).**	Saleté légère à importante	1:28–1:31	3,01 (11,38)
Quick Wash (lavage rapide)	Pour des résultats rapides, ce programme nettoie la vaisselle en utilisant légèrement plus d'eau et d'énergie. Pour un meilleur séchage, sélectionner une option de séchage avec chaleur. NOTE: Certains détergents ne sont pas recommandés pour les programmes de lavage courts, consulter l'emballage du détergent pour plus de renseignements.	Tous les niveaux de saleté	0:59–1:02	5,80 (21,94)

**Aucune autre option de température de lavage et de séchage n'a été sélectionnée, et les évaluations n'ont pas été tronquées. Aucun agent de rinçage ni détergent n'a été utilisé pendant le pré-lavage.

Guide des options

Options :	Description :	Peut être sélectionné avec :	Description :	Temps ajouté au programme (H:min) :	Gallons d'eau supplémentaires (litres) :
Heated Dry (séchage avec chaleur)	Sèche la vaisselle à l'air chaud. Cette option, associée à un agent de rinçage, offrira un meilleur rendement de séchage. Les articles en plastique sont moins susceptibles de se déformer si on les place dans le panier à vaisselle supérieur. Pour faire sécher les articles à l'air, désactiver l'option Heat Dry (séchage avec chaleur).	Accessible pour tous les programmes	Utilise un élément chauffant pour accélérer la durée de séchage.	0:49	0


Options :	Description :	Peut être sélectionné avec :	Description :	Temps ajouté au programme (H:min) :	Gallons d'eau supplémentaires (litres) :
Hi-Temp Wash (lavage à température élevée)	Augmente la température principale de lavage pour améliorer le nettoyage des charges comportant des résidus difficiles à nettoyer, ayant adhéré pendant la cuisson.	Intense Normal	Augmente la température du pré-lavage, lavage principal et rinçage final pour améliorer la performance de nettoyage.	0:23–0:25	0–3,7 (0–14,0)
4 Hr Delay (mise en marche différée de 4 heures)	Diffère le fonctionnement du lave-vaisselle. Choisir un programme de lavage et des options. Sélectionner 4 Hr Delay (mise en marche différée de 4 heures). Sélectionner Start/ Resume (mise en marche/reprise). Bien fermer la porte. REMARQUE : Chaque fois que l'on ouvre la porte (pour ajouter un plat, par exemple), il faut sélectionner à nouveau le bouton Start/Resume (mise en marche/reprise) pour que le compte à rebours reprenne.	Accessible pour tous les programmes	Diffère le démarrage d'un programme jusqu'à l'heure spécifiée.	4:00	0
Verrouillage des commandes	Utiliser l'option de verrouillage des commandes pour éviter une utilisation involontaire du lave-vaisselle entre les programmes ou la modification du programme et des options pendant le fonctionnement. Pour activer le verrouillage des commandes, appuyer sur 4 Hour Delay (mise en marche différée de 4 h) pendant 3 secondes. Le témoin de verrouillage des commandes s'allume durant un court instant pour indiquer que l'option est activée. Lorsque le témoin lumineux Lock (verrouillage) est allumé, tous les boutons sont désactivés. Lorsqu'on appuie sur un bouton alors que le lave-vaisselle est verrouillé, le témoin lumineux clignote trois fois. Il reste possible d'ouvrir et de fermer la porte du lave-vaisselle lorsque les commandes sont verrouillées. Pour désactiver le verrouillage des commandes, appuyer sur 4 Hour Delay (mise en marche différée de 4 h) pendant 3 secondes. Le témoin lumineux Control Lock (verrouillage des commandes) s'éteint.				

Guide des commandes

Comman-de :	Fonction :	Commentaires :
Start/ Resume (mise en marche/reprise)	Pour démarrer ou poursuivre un programme de lavage.	Si l'on ouvre la porte durant un programme ou si une panne de courant se produit, le témoin lumineux Start (mise en marche) clignote. Le programme ne reprend pas tant que la porte n'est pas fermée et que l'on n'a pas sélectionné le bouton Start (mise en marche). REMARQUE : Si le bouton Start (mise en marche) se trouve au sommet de la porte, bien fermer la porte dans les 4 secondes qui suivent la sélection du bouton Start (mise en marche). Si l'on ne ferme pas la porte dans les 4 secondes qui suivent, la DEL Start (mise en marche) clignote, un signal sonore retentit (sur certains modèles) et le programme ne démarre pas.
Annuler la vidange	Pour revenir à tout programme/option initial au cours de la sélection. Pour annuler un programme de lavage après son démarrage.	Bien fermer la porte. Appuyer sur Cancel/Drain (annulation/vidange) pendant 3 secondes. Le lave-vaisselle commence une vidange de 2 minutes (au besoin). Laisser le lave-vaisselle évacuer l'eau complètement.
Nettoyage	Pour suivre l'évolution du programme du lave-vaisselle. REMARQUE : Les témoins illustrés ne sont pas offerts sur tous les modèles.	Le témoin indicateur Clean (propre) s'allume lorsqu'un programme est terminé.

Guía de ciclos y opciones del lavavajillas

IMPORTANTE: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

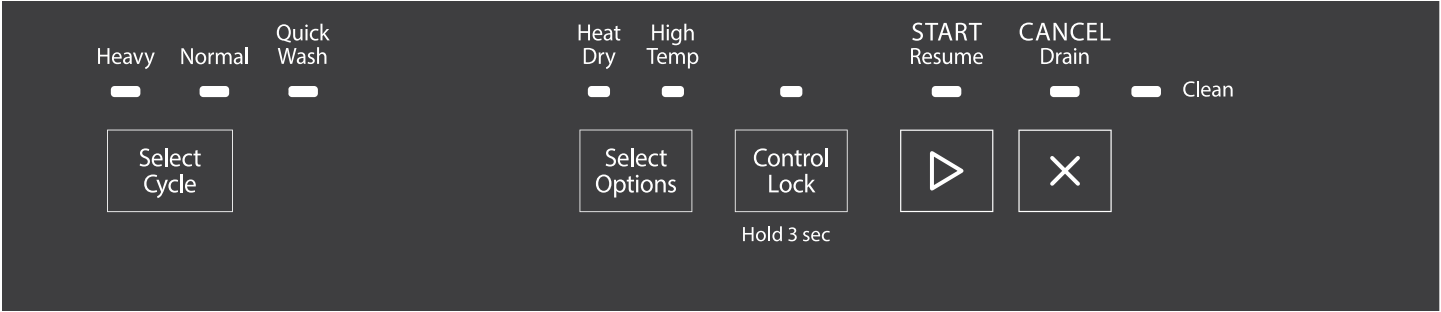

La apariencia del panel de control puede variar según el modelo.

Guía de ciclos

Esta información cubre varios modelos diferentes. Puede ser que su lavavajillas no cuente con todos los ciclos y opciones descritos.

Ciclos:	Descripciones:	Nivel de suciedad:	Tiempo de lavado estimado (H:Min):	Uso de agua agregada en galones (litros):
Heavy (Intenso)	Use este ciclo para ollas, sartenes, cacerolas y vajilla común muy sucias y difíciles de lavar. Incluye una opción de secado con calor.	Profunda/Endurecida	2:02–2:05	7.47 (28.28)
Normal	Este ciclo se recomienda para uso diario, regular o típico para lavar y secar totalmente una carga completa de vajilla con suciedad normal. Los certificados de consumo de energía del gobierno de este lavavajillas se basaron en el ciclo Normal (Normal) con la opción Power Dry (Secado potente) seleccionada únicamente.**	Ligera a profunda	1:28–1:31	3.01 (11.38)
Quick Wash (Lavado rápido)	Para obtener resultados rápidos, este ciclo lavará los platos usando un poco más de agua y energía. Para mejorar el secado, seleccione una opción de secado con calor. NOTE: Algunos detergentes no se recomiendan para ciclos de lavado cortos; consulte el envase del detergente para más información.	Todos los niveles de suciedad	0:59–1:02	5.80 (21.94)

** No se seleccionaron otras opciones de temperatura de lavado y secado, y el lavavajillas no se sometió a pruebas truncadas. No se usó agente de enjuague, ni se usó detergente en el prelavado.

Guía de opciones

Opciones:	Descripciones:	Puede seleccionar-se con:	Lo que hace:	Tiempo agregado al ciclo (H:Min):	Agua agregada en galones (litros):
Heated Dry (Secado con calor)	Seca la vajilla con calor. Esta opción, junto con el uso del agente de enjuague, produce un mejor rendimiento del secado. Es menos probable que los artículos de plástico se deformen si los carga en la canasta superior. Apague la opción Heat Dry (Secado con calor) para un secado al aire.	Disponible con cualquier ciclo	Usa el elemento calentador para acelerar los tiempos de secado.	0:49	0
Hi-Temp Wash (Lavado a temperatura alta)	Aumenta la temperatura del lavado principal para mejorar la limpieza en las cargas que contienen suciedad intensa de alimentos endurecidos por el horneado.	Heavy (Intenso) Normal	Aumenta la temperatura para el prelavado, lavado principal y enjuague final para mejorar el rendimiento del lavado.	0:23–0:25	0–3.7 (0–14.0)

Opciones:	Descripciones:	Puede seleccionar-se con:	Lo que hace:	Tiempo agregado al ciclo (H:Min):	Agua agregada en galones (litros):
Retraso de 4 horas (H)	Inicia el lavavajillas más tarde. Seleccione un ciclo y opciones de lavado. Seleccione 4 Hr Delay (Retraso de 4 horas). Seleccione Start/ Resume (Inicio/Reanudar). Cierre la puerta con firmeza. NOTA: En cualquier momento que se abra la puerta (como para agregar un plato), deberá seleccionar nuevamente Start/ Resume (Inicio/Reanudar) para reanudar la cuenta regresiva del retraso.	Disponible con cualquier ciclo	Retrasa el inicio del ciclo a un tiempo especificado.	4:00	0
Bloqueo de controles	Use la opción Control Lock (Bloqueo de controles) para evitar el uso accidental de la lavavajillas entre los ciclos o los cambios de ciclos y opciones durante un ciclo. Para encender el Control Lock (Bloqueo de controles), mantenga presionado el botón 4 Hour Delay (Retraso de 4 horas) durante 3 segundos. La luz de Control Lock (Bloqueo de controles) permanecerá encendida durante un tiempo breve para indicar que está activado. Cuando el indicador de bloqueo está encendido, todos los botones están desactivados. Si se presiona cualquier botón mientras el lavavajillas está bloqueado, la luz parpadea tres veces. La puerta del lavavajillas puede abrirse y cerrarse mientras los controles están bloqueados. Para apagar el Control Lock (Bloqueo de controles), mantenga presionado el botón 4 Hour Delay (Retraso de 4 horas) durante 3 segundos. La luz de bloqueo de control se apagará.				

Guía de los controles

Control:	Objetivo:	Comentarios:
Start/ Resume (Inicio/ Reanudar)	Para iniciar o reanudar un ciclo de lavado.	Si abre la puerta durante un ciclo, o si se interrumpe el suministro de energía, destellará el indicador de Start (Inicio). El ciclo no se reanudará hasta que se cierre la puerta y se seleccione Start (Inicio). NOTA: Si el botón Start (Inicio) está ubicado sobre la puerta, empuje la puerta firmemente para cerrarla en menos de 4 segundos después de haber seleccionado Start (Inicio). Si la puerta no se ha cerrado en menos de 4 segundos, destellará el LED del botón Start (Inicio), se escuchará un tono audible (en algunos modelos) y el ciclo no comenzará.
Anulación de desagüe	Para volver a fijar cualquier ciclo u opciones durante la selección. Para cancelar un ciclo de lavado después de que ha comenzado.	Cierre la puerta con firmeza. Mantenga presionado Cancel/Drain (Cancelar/Desaguar) durante 3 segundos. El lavavajillas comienza un desagüe de 2 minutos (si es necesario). Deje que el lavavajillas complete el desagüe.
Limpieza	Para seguir el progreso del ciclo de el lavavajillas. NOTA: Los indicadores que se muestran no están disponibles en todos los modelos.	El indicador de Clean (Limpio) se ilumina cuando se ha terminado un ciclo.