


Gas Cooktop Metal Knob Set (5 units)

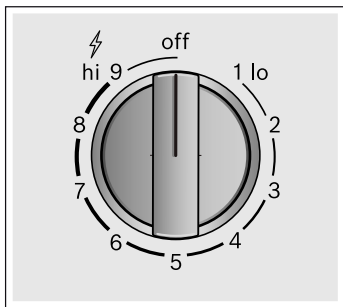

To remove knob: With control knob in the **OFF** position, gently lift knob up and off.

Never remove the sealing ring. Sealing rings prevent liquids and dirt from finding their way into the appliance and impairing its ability to function properly.


⚠ WARNING!

To avoid possible electric shock, do not reach through control opening into rough-in box.

⚠ WARNING!

Do not use the appliance without the knobs in place.

To replace knob: Replace control knob by placing indicator line at the **OFF** position. Press down firmly.

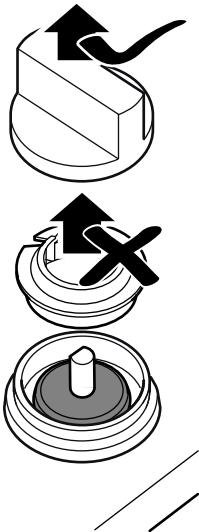

Order number


HEZ27754

Gas Cooktop Metal Knob Set for Stainless Steel (5 units)

HEZ27755

Gas Cooktop Metal Knob Set for Tempered Glass (5 units)

Set Boutons de Commande pour Table de Cuisson (5 unités)

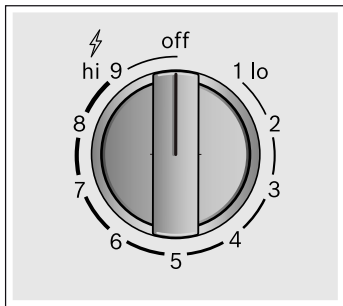

Pour retirer le bouton : Avec le bouton de commande à la position **ARRÊT**, soulever délicatement le bouton vers le haut pour le dégager.

Ne jamais retirer le joint d'étanchéité. Les joints d'étanchéité préviennent la pénétration de liquides et de saletés dans l'appareil électroménager, ce qui l'empêcherait de fonctionner correctement.


⚠ **AVERTISSEMENT !**

Pour éviter une électrocution éventuel, ne pas essayer d'atteindre la robinetterie brute par l'orifice du bouton de commande.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Ne pas utiliser l'appareil électroménager sans les boutons en place.

Pour réinstaller un bouton : Remettre le bouton de commande en positionnant la ligne indicatrice à la position **ARRÊT**. Bien enfoncer.

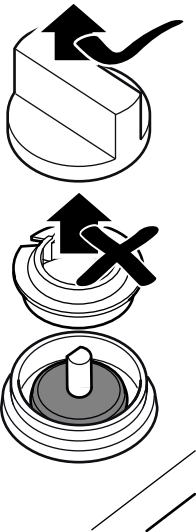

Numéro de référence

HEZ27754

Set Boutons de Commande pour Table de Cuisson en acier inoxydable (5 unités)

HEZ27755

Set Boutons de Commande pour Table de Cuisson en Verre Trempé (5 unités)