

Una guía rápida para empezar



Antes de empezar

- Verifique que todos los materiales de empaque se hayan retirado de su nuevo centro de lavado.
- Lea su Manual de uso y cuidado para familiarizarse con su nuevo centro de lavado.
- Haga funcionar la lavadora durante un ciclo completo, verifique que no haya fugas de agua y que funcione correctamente.

Primeros pasos



* Su modelo puede verse ligeramente diferente. Consulte su manual de uso y cuidado para obtener más información sobre cada ciclo, configuración y opción.



Encienda su unidad

Presione POWER (Encendido) para encender la lavadora o la secadora.



Seleccione un ciclo

Presione hacia arriba o abajo en el selector de ciclos para desplazarse hasta el ciclo deseado.



Seleccione los ajustes del ciclo

Lavadora

Una vez seleccionado el ciclo, puede realizar ajustes en la temperatura del agua, la suciedad y el centrifugado. Tenga en cuenta que la temperatura del agua está determinada por el ciclo que elija. Presione **TEMP (Temperatura)** para cambiar la configuración de temperatura; sin embargo, no todas las temperaturas están disponibles en todos los ciclos. Presione **SOIL (Suciedad)** para ajustar el tiempo de lavado según el nivel de suciedad de la carga. Presione **SPIN (Centrifugado)** para ajustar la velocidad de este. Aumentar la velocidad de centrifugado extraerá más agua, disminuirá el tiempo de secado y ahorrará energía. Consulte el Manual de uso y cuidado para ver la tabla de configuraciones de los ciclos.

Secador:

Una vez seleccionado el ciclo, puede realizar ajustes en la temperatura, el nivel de sequedad y el tiempo del ciclo. Tenga en cuenta que la temperatura de la secadora está determinada por el ciclo que elija. Presione **TEMP (Temperatura)** para cambiar la configuración de temperatura; sin embargo, no todas las temperaturas están disponibles en todos los ciclos. Presione **DRY LEVEL (Nivel de secado)** para ajustar el nivel de sequedad según el tipo de ropa o el tamaño de la carga. Presione **DRY TIME (Tiempo de secado)** para ajustar el tiempo de secado. Consulte el Manual de uso y cuidado para ver la tabla de configuraciones de los ciclos.



Seleccionar opciones

Presione el botón de la opción que desee seleccionar. Las luces LED indican las opciones seleccionadas que están activas. Consulte la sección Opciones para obtener más información.



Inicie la carga

Cierre la puerta y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para iniciar el ciclo.

Más información

Recomendamos familiarizarse con las características y la terminología del producto en el Manual de uso y cuidado.



Sustentabilidad juntos

Al mostrar el icono de hoja, la torre de lavandería siempre activará el valor predeterminado del ciclo Normal de eficiencia energética. Estas configuraciones utilizan menos agua y calor para lavar y secar su ropa.



Opciones



Opciones de lavadora

Presione el botón del panel de control de la lavadora junto con la opción que desee seleccionar. Las luces LED indican las opciones seleccionadas que están activas. Para obtener más información, consulte el Manual de uso y cuidado.

STAIN TREAT/STAINSOAK (TRATAMIENTO/REMOJO DE MANCHAS)

Seleccione esta opción para añadir un período de lavado inicial a los ciclos disponibles que utilicen intensificadores de detergente o productos enzimáticos en el compartimento de stain soak/treat (remojo/tratamiento de manchas)

EXTRA RINSE/PURE RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL/PURO)

Utilice una opción de enjuague cuando desee un enjuague adicional para eliminar el exceso de suciedad o residuos de detergente y fragancias que puedan irritar la piel.

EXTENDED REFRESH (AIREACIÓN PROLONGADA)

Disponible en la serie 7300, seleccione si no podrá sacar la carga inmediatamente después de que se complete el ciclo. La lavadora hará un enjuague y un centrifugado para mantener la carga fresca hasta por 12 horas. Presione **POWER (Encendido)** para finalizar el ciclo y abrir la puerta.

ALLERGEN (ALÉRGENO)

Disponible en la serie 7600, seleccione esta opción para eliminar los ácaros del polvo y la caspa de los objetos domésticos. Esta configuración aumenta la temperatura del agua.

PODS®

Seleccione la opción PODS® cuando utilice el compartimiento del paquete de detergente. Esta opción permanecerá activa hasta que presione PODS® nuevamente para deseccionarla.

CONTROL LOCK (BLOQUEO DE CONTROL)

Para bloquear los controles entre ciclos, desplácese hasta la opción CONTROL LOCK (Bloqueo de control) y presione **SELECT** (Seleccionar). El icono de bloqueo de control se mostrará en la pantalla LED.

DELAY TIME (TIEMPO DE RETRASO)

Utilice el tiempo de retraso para retrasar el inicio del ciclo de lavado de 30 minutos a 12 horas.

Opciones de secadora

En el panel de control de la secadora, presione el botón junto a la opción que desee activar. Las luces LED se encienden para indicar las opciones seleccionadas que estén activas. Para obtener más información, consulte el Manual de uso y cuidado.

PERFECT STEAM™ (VAPOR PERFECTO)

Disponible en la serie 7600, inyecta vapor antes de enfriarse para reducir las arrugas y la estática.

WRINKLE RELEASE (ELIMINACIÓN DE ARRUGAS)

Seleccione la opción para ayudar a prevenir las arrugas y los enredos centrifugando la carga seca sin calor durante 5 minutos cada 10 minutos.

EXTENDED TUMBLE (CENTRIFUGADO PROLONGADO)

Seleccione esta opción para extender el tiempo de centrifugado durante 30 minutos sin calor si la carga seca no se extraerá rápidamente al final del ciclo.

DRUM LIGHT (LUZ DEL TAMBOR)

Seleccione para activar o desactivar la luz del tambor.

DRY BOOST (TURBOSECADO)

Reduce el tiempo de secado y aumenta la eficacia en comparación con el ciclo NORMAL, especialmente para telas más pesadas o cargas voluminosas, al aumentar la temperatura de secado (varía según la selección del ciclo).

CONTROL LOCK (BLOQUEO DE CONTROL)

Seleccione para bloquear los controles entre ciclos.

DELAY TIME (TIEMPO DE RETRASO)

Utilice la opción de delay time (tiempo de retraso) para retrasar el inicio del ciclo de secado hasta un momento conveniente para su cronograma o durante las horas de menor consumo energético.



Preguntas frecuentes

• ¿Cómo uso mi dispensador de detergente?


Tenga cuidado de no llenar ningún compartimiento de su dispensador más de la línea máxima. Agregue lejía líquida, suavizante de ropa y aditivos para el tratamiento de manchas a los compartimentos etiquetados según sea necesario, teniendo cuidado de no usar más de 2 paquetes de detergente en el compartimento.

• ¿Puedo abrir las puertas del centro de lavado durante un ciclo?

Si necesita agregar un artículo olvidado a la lavadora, presione **Start/Pause (Inicio/Pausa)** y espere a que la puerta se desbloquee. Agregue el artículo, cierre la puerta y presione **Start/Pause (Inicio/Pausa)** para reanudar el ciclo. Para agregar un artículo a la secadora, presione **Start/Pause (Inicio/Pausa)** en los controles de la secadora, agregue el elemento, luego cierre la puerta y presione **Start/Pause (Inicio/Pausa)** nuevamente para reanudar el ciclo.

• ¿Qué puedo hacer para optimizar el rendimiento del secado?

La secadora está equipada con un filtro contra pelusas tipo almeja que debe abrirse para eliminar las pelusas recolectadas. Presione el botón **Open (Abrir)** y limpie el filtro de pelusas después de cada carga. Consulte el Manual de uso y cuidado para obtener instrucciones completas sobre cómo limpiar el filtro. Verifique que el ciclo y los ajustes seleccionados sean los correctos para su tipo de carga. Evite sobrecargar la secadora, ya que los artículos necesitan espacio para centrifugarse libremente, y utilice la opción **DRY BOOST (Turbosecado)** para aumentar la temperatura de secado en los ciclos de secado seleccionados.

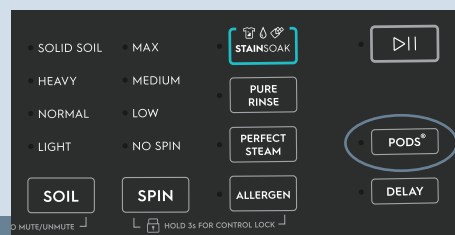

Recuerde seleccionar PODS® en las opciones de visualización cuando use paquetes de detergente.

Consulte electrolux.com para obtener más preguntas frecuentes



Tranquilidad y protección

Obtenga beneficios exclusivos al registrar su producto con nosotros. Revise su tarjeta de registro para conocer todas las formas de registrarse o visítenos en línea directamente.

electrolux.com

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electrolux.ca

(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3 E4