




Intertek

5014043

CONFORME AUX NORMES UL 60335-1 ET 60335-2-24 HOMOLOGUÉ SELON LES NORMES CSA C22.2
NO.60335-1 ET 60335-2-24

**CONGÉLATEUR À TIROIR INTÉGRÉ
AUTOPORTANT OU ENCASTRÉ
MANUEL D'INSTRUCTIONS**

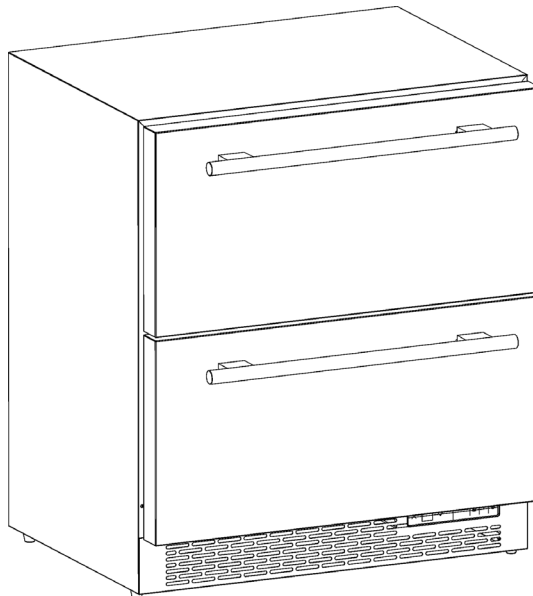

Modèle No.: FDRBI1876-30S

**IMPORTANT:
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

AVIS :

Installateur : Laissez ce guide au propriétaire de la maison

Propriétaire : Conservez ce guide pour référence ultérieure

INDEX

SERVICE À LA CLIENTÈLE
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
CONSIGNES D'INSTALLATION
AVANT D'UTILISER VOTRE CONGÉLATEUR
PRÉPARATION DU SITE
INSTALLATION D'UN SUPPORT ANTI-BASCULEMENT
INSTALLATION DE VOTRE CONGÉLATEUR
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
À PROPOS DE VOTRE CONGÉLATEUR
MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL
INSTALLATION DE LA POIGNÉE
FONCTIONNEMENT DE VOTRE CONGÉLATEUR
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
LUMIÈRE INTÉRIEURE
DÉGIVRAGE
DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE
ENTRETIEN ET MAINTENANCE
NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL
PANNE DE COURANT
CHANGEMENT DE LA PORTE RÉVERSIBLE
VACANCES
DÉPLACEMENT DE VOTRE APPAREIL
CONSEILS RELATIFS À L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE
GUIDE DE DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT
DIAGRAMME DE CÂBLAGE

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Merci d'avoir acheté un produit FORNO. Veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant la première utilisation. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou averti, vous aurez avantage à vous familiariser avec les consignes de sécurité, les caractéristiques, le fonctionnement et les recommandations d'entretien et de nettoyage de votre appareil. Le numéro de modèle et le numéro de série sont indiqués à l'intérieur de l'appareil. Pour fins de garantie, vous aurez besoin de la date d'achat. Notez l'information ci-dessous pour référence ultérieure.

INFORMATION À FOURNIR POUR TOUTE RÉPARATION

Numéro de modèle :

Utilisez ces numéros pour toute correspondance ou pour tout appel au service des réparations concernant votre appareil.

Numéro de série :

Si vous avez reçu un appareil endommagé, communiquez immédiatement avec le détaillant (ou le fabricant) qui vous a vendu l'appareil.

Date d'achat :

Adresse et numéro de téléphone où l'appareil a été acheté :

Économisez temps et argent. Avant tout appel de réparation, vérifiez le guide de dépannage. Vous y trouverez une liste des causes de problèmes mineurs que vous pouvez réparer vous-même.

POUR UNE RÉPARATION AU CANADA :

Conservez ce manuel d'instruction à portée de main si vous avez des doutes. Pour plus de précision ou si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au : 1-800-561-7265.

Vous pouvez également écrire à : service@distinctive-online.com

Ou contacter : CTM Household Appliances Inc

11 420 Albert-Hudon, Montréal, Québec, H1G 3J6, Canada

POUR UNE RÉPARATION AUX ÉTATS-UNIS :

Conservez ce manuel d'instruction à portée de main si vous avez des doutes. Pour plus de précision ou si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au : 1-866-231-8893.

Vous pouvez également écrire à : info@forno.ca

Si votre produit a besoin d'être réparé, assurez-vous de faire appel à un fournisseur de services certifiés par FORNO, recommandé par notre centre d'assistance à la clientèle. Tous les prestataires de services certifiés par l'usine sont soigneusement sélectionnés et formés par notre entreprise.

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, lisez entièrement les consignes suivantes avant d'utiliser cet appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚡ **AVERTISSEMENT** ⚡ Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure lors de l'utilisation de votre appareil, suivez ces précautions de base.

 **DANGER**  : Risque pour les enfants d'être pris au piège.

- Le risque d'être pris au piège et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les appareils jetés ou abandonnés sont toujours dangereux, même s'ils « ne restent que quelques jours ».
- Pour éviter que les enfants restent pris au piège, veuillez prendre les précautions suivantes avant de vous débarrasser de votre ancien réfrigérateur.
 - Enlevez les portes.
 - Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y grimper.
- Ne permettez jamais aux enfants de faire fonctionner le réfrigérateur, de jouer avec ou de s'y glisser à l'intérieur.
- **Réfrigérants** : Tous les produits de réfrigération contiennent des réfrigérants qui, selon les directives de la loi fédérale, doivent être retirés avant l'élimination du produit. Il incombe au consommateur de se conformer aux réglementations fédérales et locales lors de l'élimination de ce produit.
- Ne jamais nettoyer les pièces du réfrigérateur avec des fluides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne rangez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.

SUIVEZ LES MISES EN GARDE CI-DESSOUS UNIQUEMENT LORSQU'ELLES S'APPLIQUENT À VOTRE MODÈLE.

Faites appel à deux personnes ou plus pour déplacer et installer l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou autres.

Pour assurer une bonne ventilation, l'avant de l'appareil doit être complètement dégagé.

Choisissez un endroit bien ventilé où la température est supérieure à 10 °C (50 °F) et inférieure à 43 °C (109,4 °F).

L'appareil ne doit pas être placé à de fours, de grils ou d'autres sources de chaleur élevée.

L'appareil doit être installé avec tous les raccordements électriques, d'eau et d'évacuation conformément aux codes locaux et nationaux. Une alimentation électrique standard (CA 115 V seulement, 60Hz) correctement mise à la terre conformément au Code national de l'électricité et aux codes et ordonnances locaux, est requise.

Évitez de plier ou pincer le cordon d'alimentation de l'appareil.

La taille du fusible (ou du disjoncteur) doit être de 1,3 A.

Il est important que l'appareil soit à niveau afin de fonctionner correctement. Vous devrez peut-être effectuer plusieurs réglages pour sa mise à niveau.

Toutes les installations doivent être conformes aux exigences du code de plomberie local.

Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas pincés, pliés ou endommagés pendant l'installation.

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites après le raccordement.

Ne permettez jamais aux enfants de faire fonctionner l'appareil, de jouer avec ou de s'y glisser à l'intérieur.

Évitez d'utiliser les produits de nettoyage à base de solvant ou d'abrasifs à l'intérieur de l'appareil. Ces produits de nettoyage peuvent endommager ou décolorer l'intérieur de l'appareil. Utilisez cet appareil uniquement pour ce à quoi il est destiné, tel que décrit dans le présent manuel d'instructions.

Gardez les doigts hors des zones de « pincement ». Les dégagements entre la porte et l'armoire sont nécessairement petits. Faites attention en fermant la porte lorsque des enfants se trouvent dans la zone.

-Conservez ces instructions

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou informées sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

CONSIGNES D'INSTALLATION


Avant d'utiliser votre congélateur

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
- Laissez le réfrigérateur en position verticale pendant au moins 4 à 6 heures avant de le brancher sur le secteur. Cela évitera un dysfonctionnement du système de refroidissement dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux. (Voir la section de nettoyage)
- Installez les poignées sur les tiroirs. (Voir la section Installation de la poignée)
- Il est recommandé d'installer l'appareil dans un endroit où la température ambiante se situe entre 10 °C (50 °F) et 43 °C (109,4 °F). Si la température ambiante est supérieure ou inférieure aux températures recommandées, les performances de l'appareil peuvent être affectées. Par exemple, le fait de placer votre appareil dans des conditions de froid ou de chaleur extrêmes peut faire fluctuer la température intérieure. La plage de température de fonctionnement peut ne pas être atteinte.

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces de la liste des accessoires.

Préparation du site

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale capable de supporter tout le poids de l'appareil. L'unité sera beaucoup plus lourde une fois qu'elle sera complètement chargée.
2. Évitez de connecter l'appareil à un disjoncteur de fuite à la terre (GFI). Les GFI sont sujets à des déclenchements intempestifs qui provoquent l'arrêt de l'unité. Les GFI ne sont généralement pas utilisés sur les circuits qui alimentent des équipements devant fonctionner sans surveillance pendant de longues périodes.
3. L'unité doit être installée conformément aux codes et ordonnances locaux.
4. Positionnez l'appareil de manière à permettre une libre circulation de l'air à travers la grille de ventilation située en bas à l'avant.

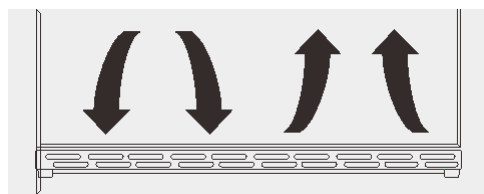

Échappement Aspiration

5. Essuyez l'intérieur de l'unité à l'aide d'un chiffon humide.
6. Veillez à installer le support antibasculement. Suivez les instructions fournies avec la trousse du support antibasculement.




La trousse antibasculement doit être installée sur cet appareil avant toute utilisation. Les unités à double empilement peuvent causer des blessures graves.

Installation du support antibasculement


⚡AVERTISSEMENT⚡ Pour éviter tout risque de blessure grave ou de dommage à l'appareil en raison de son instabilité, celui-ci doit être fixé au sol à l'aide des supports antibasculement et des vis (fournis). Avant de procéder à l'installation, lisez attentivement ces instructions.

- A. Retirez les équerres de fixation (2 pièces) et les vis (2 pièces) du paquet d'instructions.
B. Percez des trous dans le sol selon les dimensions indiquées ci-dessous. Cela vous permettra de fixer les supports au sol.


Selon la taille et l'emplacement, le trou percé sur le sol doit être de Ø5/16 po.

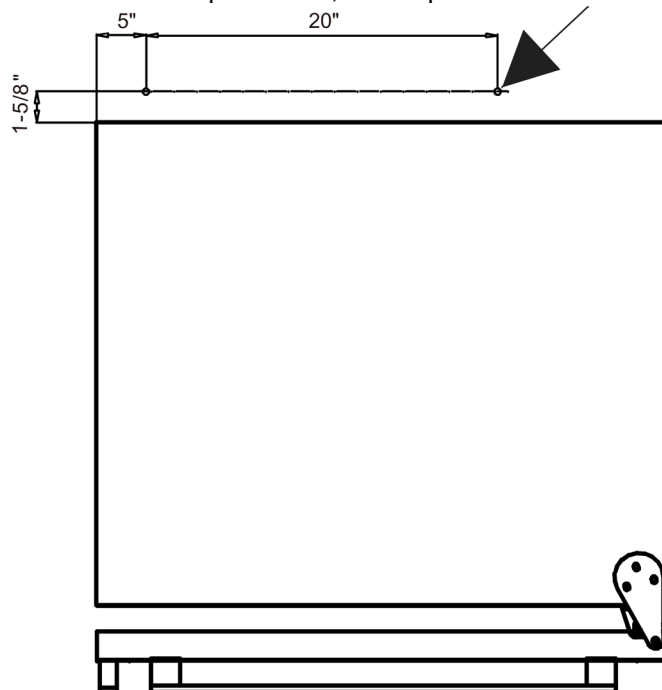

Utilisez deux vis à expansion pour fixer les pieds au sol

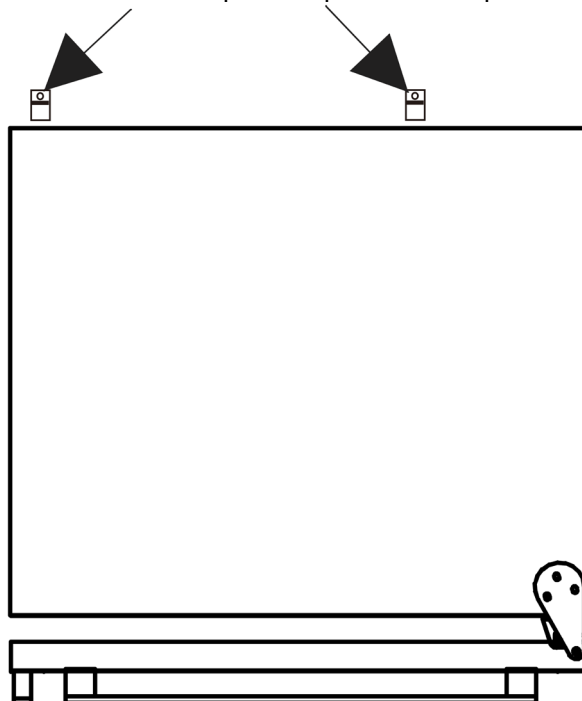

- C. Poussez l'appareil dans son lieu d'installation.

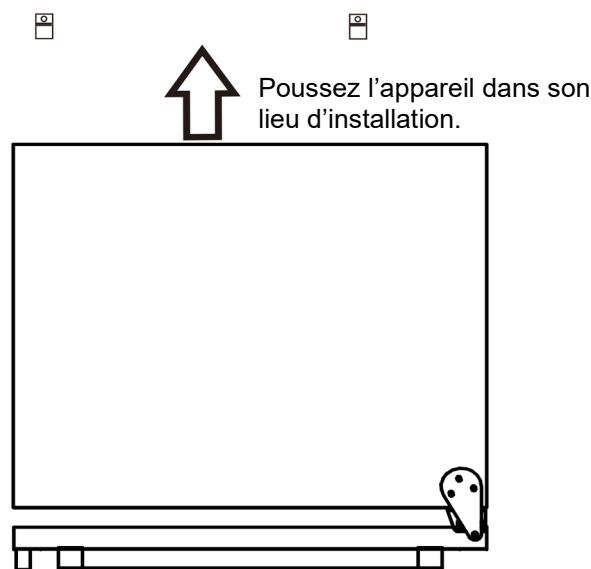

D. Si l'appareil n'est pas stable, retirez l'appareil et répétez l'étape précédente jusqu'à ce que l'appareil soit stable.

Remarque : Si l'appareil est déplacé, le support doit être retiré et installé au nouvel emplacement.

Installation de votre congélateur

- Ce réfrigérateur est conçu pour être autoportant ou encastré.
- Prévoyez un minimum de 2 pouces à l'arrière, 0,8 pouce de chaque côté et 3,5 pouces sur le dessus pour assurer une bonne ventilation. Ajustez les pieds pour maintenir le réfrigérateur à niveau.
- Placez le réfrigérateur loin des rayons directs du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, chauffage, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 10 °C ou supérieure à 29 °C affectera les performances de cet appareil. **Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans un garage ou toute autre installation extérieure.**
- Évitez de placer le réfrigérateur dans des endroits humides.
- Branchez le réfrigérateur dans une prise murale réservée à cet effet, correctement installée et mise à la terre. Ne coupez pas ou ne retirez pas en aucun cas la troisième broche (de mise à la terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant l'alimentation et/ou la mise à la terre doit être adressée à un électricien certifié ou à un centre de service agréé. **Cet appareil n'est pas conçu pour être installé dans un VR ou utilisé avec un onduleur.**
- Après avoir branché le réfrigérateur dans une prise murale, allumez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 3 à 4 heures avant de placer des aliments dans l'appareil.

Cet appareil est destiné à des utilisations domestiques et similaires comme les cuisines du personnel des magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ; les environnements de type chambres d'hôtes ; la restauration et les utilisations similaires non liées à la vente au détail.

Connexion électrique

⚡ MISES EN GARDE ⚡

Une mauvaise utilisation de la prise mise à la terre peut entraîner un risque de décharge électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Ce réfrigérateur doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de ce réfrigérateur est équipé d'une fiche à trois broches qui s'accouple à des prises murales standard à trois broches pour minimiser les risques de décharge électrique.

Ne coupez pas ou ne retirez pas en aucun cas la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation fourni.

Ce réfrigérateur nécessite une prise électrique standard de 115 volts CA /60 Hz avec une mise à la terre à trois broches.

Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur.

Le cordon doit être fixé derrière le réfrigérateur et ne doit pas être laissé exposé ou suspendu afin d'éviter toute blessure accidentelle.


Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche fermement et tirez directement en dehors de la prise.

N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil. Si le cordon du réfrigérateur est trop court, demandez à un électricien qualifié ou à un technicien d'entretien d'installer une prise de courant près de l'appareil.

L'utilisation d'une rallonge peut affecter les performances de l'appareil.

Si des problèmes avec le réfrigérateur persistent, veuillez contacter notre service à la clientèle.

À PROPOS DE VOTRE CONGÉLATEUR

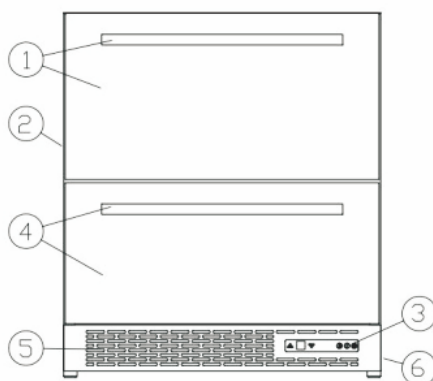


1) Tiroir supérieur et poignée	2) Meuble
3) Panneau de contrôle	4) Tiroir inférieur et poignée
5) Grille de ventilation	6) Compresseur et panneau d'alimentation (à l'arrière)

Description du produit	Congélateur intégré		
Dimensions des unités (pouces)	Largeur	Hauteur	Profondeur
	29,5 po	34 po	26,4 po (avec poignée)
Poids net (en livres)	130 livres		

Mise à niveau de l'unité


Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale capable de supporter tout le poids de l'appareil lorsqu'il est plein. Cette unité contient quatre (4) pieds de mise à niveau réglables. Tournez les pieds dans le sens horaire pour les relever et dans le sens inverse pour les abaisser.

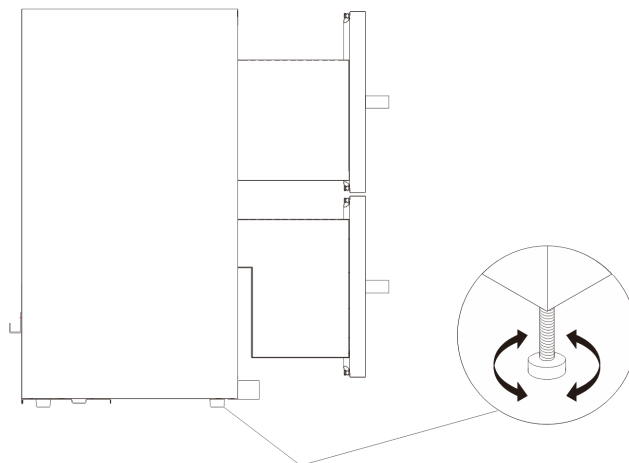

Tournez pour ajuster les pieds

Installation de la poignée

1. Placez la poignée sur les goupilles de la porte.
2. Fixez la poignée en serrant la vis.

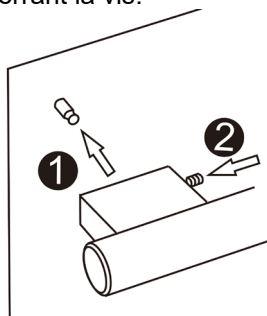

FONCTIONNEMENT DE VOTRE CONGÉLATEUR

Réglage de la température



Marche/Arrêt  POWER	Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur la touche pendant 3 secondes.
Sélecteur °C / °F  SELECT	Appuyez sur cette touche pour sélectionner le réglage de l'affichage de la température en degrés Fahrenheit ou Celsius. Pour changer la température de Fahrenheit à Celsius ou de Celsius à Fahrenheit.
Clé de réglage de la température  SET	Appuyez sur cette touche pour activer le mode de réglage de la température.

Haut  et Bas 	Appuyez sur  pour entrer dans le mode de réglage de la température, puis appuyez sur  ou  pour augmenter ou diminuer de 1 °C (ou 1 °F) la température réglée. Appuyez sur  pour confirmer le réglage et afficher la température réelle. Si aucune autre opération n'est effectuée dans les 6 secondes, l'écran affichera la température réelle dans le réfrigérateur.
--	--

La température que vous réglez augmentera d'un degré chaque fois que vous appuierez sur la touche , et diminuera d'un degré chaque fois que vous appuierez sur la touche .

La plage de contrôle de la température est comprise entre -10 °C (14 °F) et -18 °C (0 °F).

Pour consulter la température réglée à tout moment, appuyez sur la touche . La température réglée clignotera dans la fenêtre d'affichage pendant 6 secondes, la température à l'intérieur de l'appareil réapparaîtra dans la fenêtre d'affichage.

Lumière intérieure

L'unité est équipée d'une lampe intérieure à DEL qui s'allume à l'ouverture du tiroir.

Dégivrage

L'appareil se dégèle automatiquement dans des conditions normales de fonctionnement.

L'évaporateur situé sous le fond de l'appareil se dégivre automatiquement.

Le canal de drainage se trouve derrière la paroi arrière de l'unité, et s'écoule par le trou de drainage dans le bac d'égouttage par le compresseur où il s'évapore.

Toutefois, du givre peut s'accumuler sur l'évaporateur si l'unité est ouverte à plusieurs reprises dans un endroit où la chaleur ou l'humidité est élevée. Si ce givre ne disparaît pas dans les 24 heures, votre appareil devra être dégivré manuellement.

Avertissement: Si l'appareil est débranché ou s'il perd de la puissance, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de le redémarrer. Si vous essayez de redémarrer avant ce délai, le réfrigérateur ne démarrera pas.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage de votre appareil

- Lors de l'installation de votre nouvel appareil, il est recommandé de le nettoyer soigneusement.
- Commencez par éteindre le réfrigérateur, puis débranchez l'appareil de la prise murale.
- Retirez tout le contenu.
- Lavez l'intérieur avec un chiffon humide trempé dans de l'eau tiède et une solution de bicarbonate de soude. La solution doit être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau.
- Veillez à ce que le joint d'étanchéité de la porte reste propre pour que l'appareil fonctionne efficacement.
- L'extérieur du réfrigérateur doit être nettoyé à l'aide d'un détergent doux et de l'eau chaude.
- Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.

Panne de courant

La plupart des pannes de courant sont corrigées en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre appareil si vous minimisez le nombre de fois que le tiroir est ouvert. Si l'alimentation électrique doit être coupée pendant une période plus longue, vous devez prendre les mesures nécessaires pour protéger le contenu.

Vacances

- Éteignez d'abord le réfrigérateur, puis débranchez l'appareil de la prise murale.
- Retirez tout le contenu.

- Nettoyez l'appareil.
- Laissez le couvercle légèrement ouvert pour éviter la formation éventuelle de condensation, de moisissures ou d'odeurs.
- Vacances de courte durée : Laissez le réfrigérateur fonctionner pendant les vacances de moins de trois semaines.
- Vacances de longue durée : Si le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant plusieurs mois, retirez tout son contenu et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et le développement de moisissures, laissez la porte légèrement ouverte : bloquez-la si nécessaire.

Déplacement de votre appareil

- Éteignez d'abord le réfrigérateur, puis débranchez l'appareil de la prise murale.
- Retirez tout le contenu.
- Attachez solidement tous les objets non fixés à l'intérieur de votre appareil avec du ruban adhésif.
- Fermez les portes avec du ruban adhésif.

Conseils relatifs à l'économie de l'énergie

- Le réfrigérateur doit être placé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que la porte est correctement fermée lorsque le refroidisseur de vin est allumé.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Vous pouvez résoudre facilement de nombreux problèmes courants liés aux réfrigérateurs, ce qui vous permet d'économiser le coût d'un éventuel appel de service. Essayez les suggestions ci-dessous afin de voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler le service après-vente.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	• Pas branché. • Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté.
Les compartiments du réfrigérateur sont trop chauds	• Le réglage de la température n'est pas adéquat • La porte est laissée ouverte ou est fréquemment ouverte. • Le joint de la porte n'est pas étanche. • Une grande quantité d'aliments chauds ou tièdes a été rangée récemment. Attendez que le réfrigérateur atteigne la température choisie. • Le réfrigérateur a été débranché récemment pendant un certain temps.
Vibrations ou cliquetis (une légère vibration est normale)	• Les pieds de nivellement doivent être ajustés. • Le réfrigérateur est placé sur une surface inégale ou affaissée. • Le réfrigérateur touche au mur. Remettez le réfrigérateur à niveau et éloignez-le du mur.
La température de la surface externe du réfrigérateur est chaude	• Les parois extérieures du réfrigérateur peuvent être jusqu'à 30 °F plus chaudes que la température ambiante. • C'est normal lorsque le compresseur fonctionne afin de transférer la chaleur de l'intérieur du meuble du réfrigérateur.
L'humidité s'accumule à l'intérieur du réfrigérateur	• La porte est laissée ouverte ou est fréquemment ouverte.

De l'humidité se forme à l'extérieur de l'appareil.	• C'est normal par temps chaud et humide. L'air transporte l'humidité dans le réfrigérateur lorsque les portes sont ouvertes.
Bruit de pétilllement ou de gargouillis (comme de l'eau qui bout)	C'est le bruit normal du réfrigérant (utilisé pour refroidir le réfrigérateur) qui circule dans le système.
Sons de claquement ou de craquement lorsque le compresseur s'enclenche	• -Ce bruit est normal. Les pièces métalliques subissent des dilatations et des contractions, comme les conduites d'eau chaude. Le son se stabilise ou disparaît lorsque le réfrigérateur fonctionne.
La porte ne se ferme pas correctement	• Le réfrigérateur n'est pas sur une surface plane. • Le joint d'étanchéité est sale. • Le panier de rangement est mal positionné.

AVERTISSEMENT

1. AVERTISSEMENT - Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, libres de toute obstruction.

2. AVERTISSEMENT- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

3. AVERTISSEMENT - Évitez d'endommager le circuit de réfrigération.

4. AVERTISSEMENT - N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de rangement des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

5. Évitez de ranger des substances explosives telles que des bombes aérosol contenant un gaz propulseur inflammable dans cet appareil.

6. AVERTISSEMENT - Pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, ce dernier doit être fixé conformément aux instructions.


7. Élimination adéquate de ce produit :

Afin de prévenir les éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, il faut les recycler de manière

responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peut prendre ce produit afin de le recycler sans danger pour l'environnement.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou informées sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

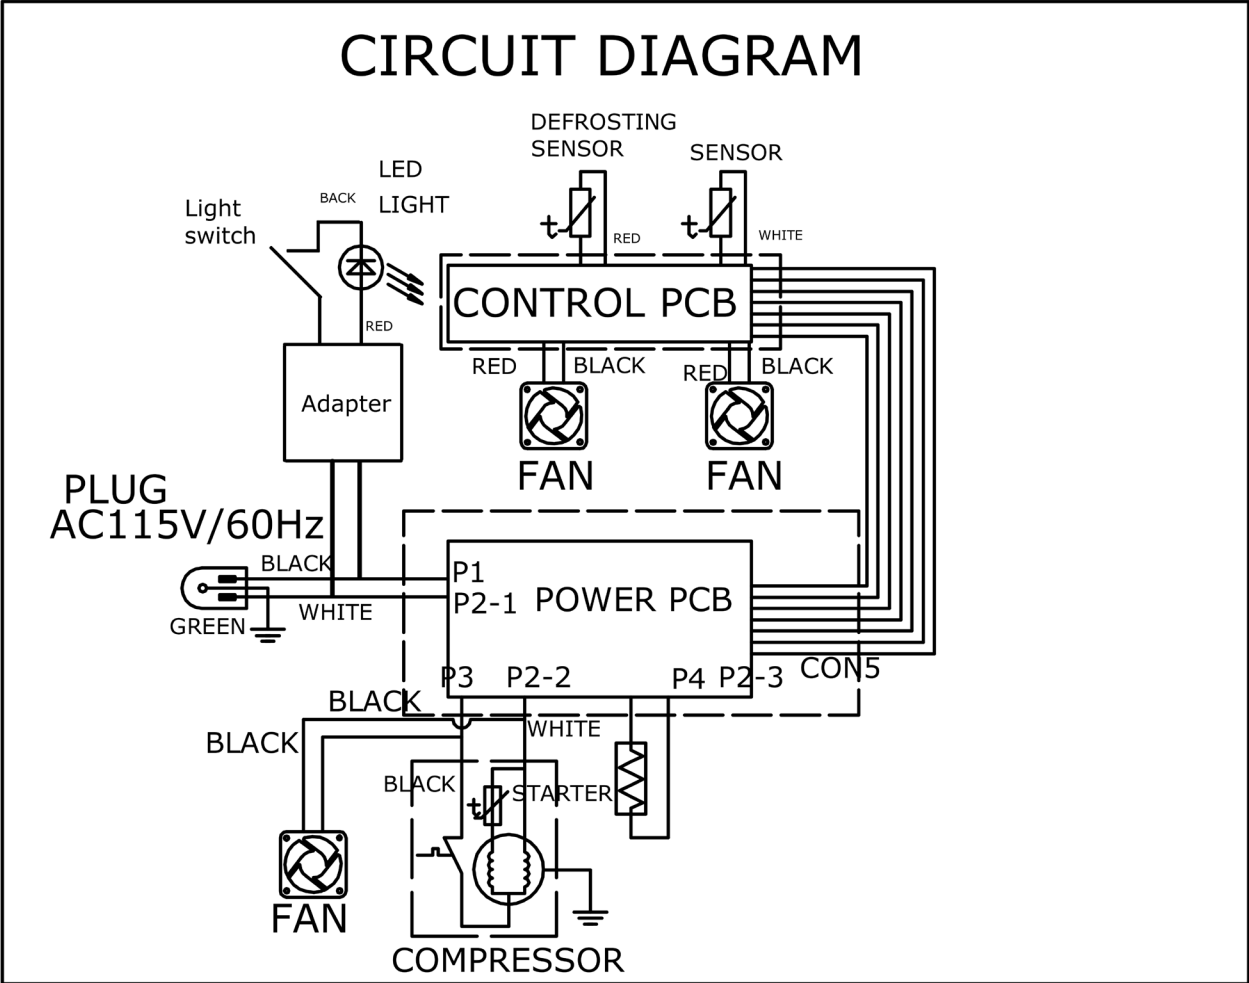

CIRCUIT DIAGRAM	DIAGRAMME DE CÂBLAGE
DEFROSTING SENSOR	CAPTEUR DE DÉGIVRAGE
SENSOR	CAPTEUR
LED LIGHT	LAMPE DEL
LIGHT SWITCH	INTERRUPTEUR DE LUMIÈRE
BLACK	NOIR
RED	ROUGE
WHITE	BLANC
ADAPTER	ADAPTATEUR
PLUG AC115V/60 HZ	FICHE CA 115 V / 60 HZ
STARTER	DÉMARREUR
FAN	VENTILATEUR
GREEN	VERT
COMPRESSOR	COMPRESSEUR
POWER PCB	ALIMENTATION PCB