




RÉFRIGÉRATEUR

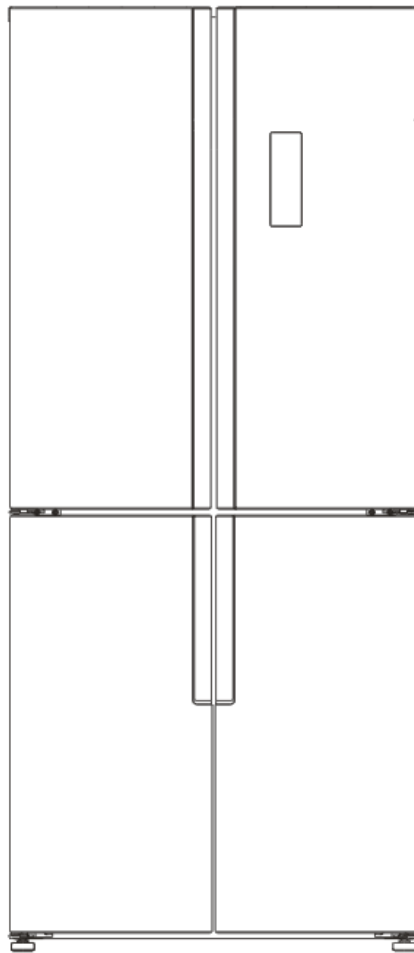

MANUEL D'UTILISATION
Modèle No. : FFFFD1950-30S

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT !

Il est dangereux pour quiconque - autre qu'un technicien autorisé - d'effectuer l'entretien ou de procéder à des réparations nécessitant le retrait des couvercles de protection. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.

Conseils de sécurité

N'utilisez pas d'appareils électriques tels qu'un séchoir à cheveux ou un appareil de chauffage pour décongeler votre réfrigérateur/congélateur.

Les conteneurs de gaz ou de liquides inflammables peuvent fuir à basse température.

N'entreposez pas de conteneurs renfermant des produits inflammables tels que des aérosols ou des recharges d'extincteur dans le réfrigérateur/congélateur.

Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le compartiment du congélateur.

Les glaces peuvent provoquer des « brûlures par le froid » si elles sont consommées directement à partir du réfrigérateur/congélateur.

Ne retirez pas d'articles du réfrigérateur ou du congélateur si vos mains sont humides ou mouillées car cela pourrait provoquer des abrasions de la peau ou des brûlures par le froid. Les bouteilles et les canettes ne doivent pas être placées dans le congélateur car elles peuvent éclater lorsque le contenu gèle.

Respectez les temps de stockage recommandés par le fabricant. Reportez-vous aux instructions pertinentes.

Ne laissez pas les enfants manipuler les commandes ou jouer avec le réfrigérateur/congélateur.

Le réfrigérateur/congélateur est un appareil lourd et doit être déplacé avec précaution. Il est dangereux de modifier les caractéristiques techniques ou de tenter de modifier cet appareil de quelque façon que ce soit.

N'entreposez pas de gaz ou de produits inflammables à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou par une personne qualifiée pour éviter tout danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- . Les coins-cuisine réservés au personnel des ateliers, des bureaux et d'autres environnements de travail;
- . Les fermes, les clients des hôtels et motels, et autres environnements à caractère résidentiel;
- . Les environnements de type chambres d'hôte;
- . La restauration de type traiteur et autres applications similaires de vente au détail.

Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou de la structure d'encastrement. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

N'entreposez pas de substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables dans cet appareil.

Mise au rebut

Les vieux appareils possèdent des valeurs résiduelles. L'élimination écologique de l'appareil permet de récupérer et de réutiliser les matières premières.

Le réfrigérant utilisé dans votre appareil et les matériaux d'isolation exigent des procédures d'élimination spéciales. Assurez-vous qu'aucun tuyau à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut.

Les renseignements à jour concernant les options pour disposer de votre ancien appareil et éliminer l'emballage du nouveau peuvent être obtenus auprès de votre localité.

Serrures

Si votre réfrigérateur/congélateur est équipé d'une serrure pour empêcher que les enfants soient piégés à l'intérieur, veillez à garder la clé hors de la portée des enfants et à la ranger à proximité de l'appareil.


Lorsque vous jetez votre ancien réfrigérateur/congélateur, détruisez les serrures ou les loquets par mesure de sécurité.

INTRODUCTION

Avant la première utilisation

Veillez lire attentivement les présentes directives et consignes de sécurité mentionnées à la page 1 avant d'utiliser votre nouveau réfrigérateur/congélateur. Le réfrigérateur/congélateur est conçu pour une utilisation domestique à l'intérieur seulement.

Description générale du réfrigérateur

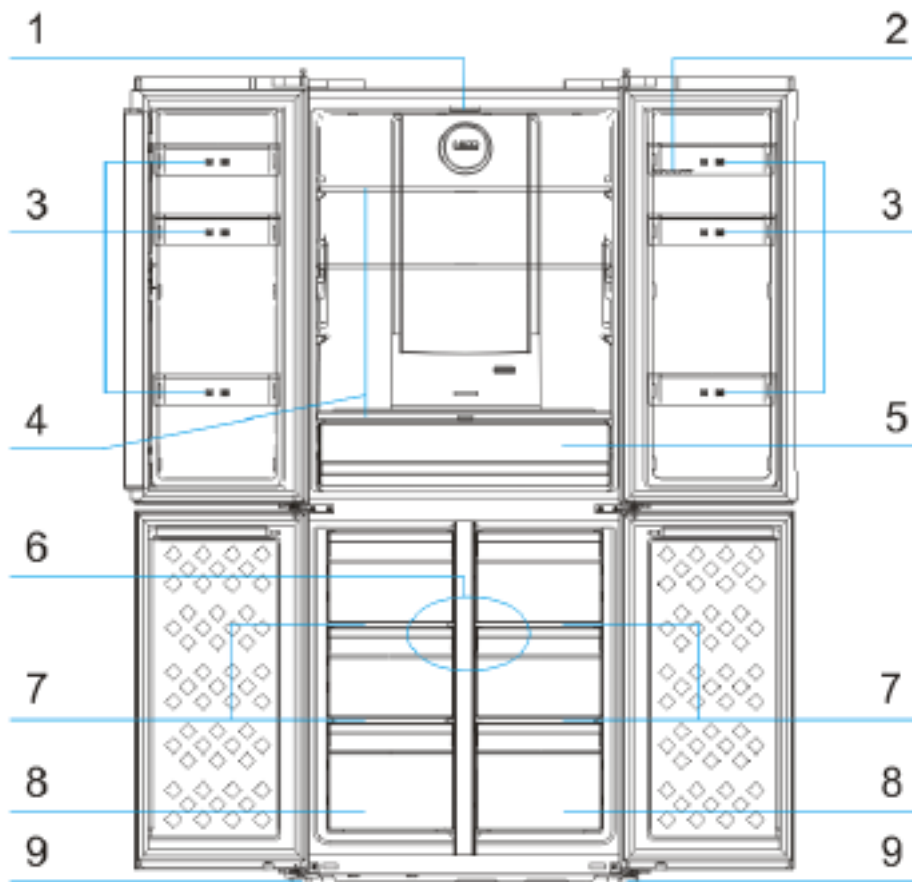

No	Description
1	Lumière
2	Plateau à œufs
3	Porte-bouteilles
4	Tablette en verre du réfrigérateur
5	Bac à légumes
6	Tiroir de congélation supérieur
7	Tablette en verre du compartiment congélateur
8	Tiroir de congélation inférieur
9	Pied réglable


INSTALLATION

Emplacement

Lorsque vous choisissez un emplacement pour votre réfrigérateur/congélateur, assurez-vous que le plancher est plat et stable et que la pièce est bien ventilée avec une température ambiante comprise entre 10 °C et 43 °C. Évitez d'installer votre réfrigérateur/congélateur près d'une source de chaleur, par exemple une cuisinière, un chauffe-eau ou un radiateur. Évitez également les rayons directs du soleil dans les dépendances ou les vérandas. Si vous installez votre réfrigérateur /congélateur dans un bâtiment extérieur, tel qu'un garage ou une annexe, assurez-vous que l'appareil est placé au-dessus du circuit humide pour éviter tout risque de condensation. N'installez jamais le réfrigérateur/congélateur dans un renforcement mural ou dans des placards ou des meubles encastrés. Lorsque votre réfrigérateur/congélateur fonctionne, la grille à l'arrière peut devenir très chaude et les côtés chauds. L'appareil doit donc être installé de sorte qu'il y ait au moins 9 cm (3 1/2 po) d'espace libre à l'arrière et 2 cm (3/4 po) d'espace libre sur les côtés. Ne pas recouvrir le réfrigérateur/congélateur.

Mise à niveau du réfrigérateur/congélateur

Une mauvaise mise à niveau du réfrigérateur/congélateur peut avoir une incidence sur l'alignement de la porte et du joint magnétique et nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Une fois que le réfrigérateur/congélateur est dans son emplacement final, réglez les pieds du devant en les tournant à la position souhaitée.

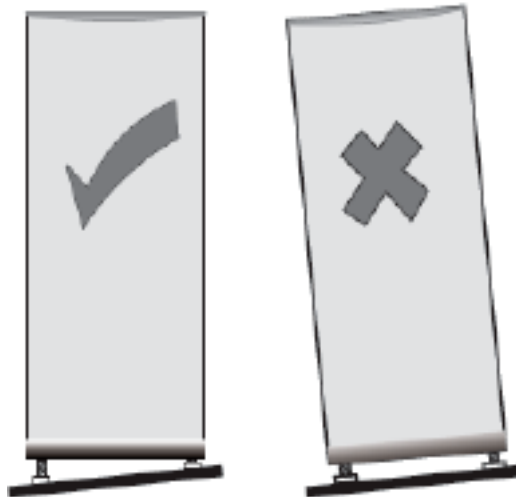

Nettoyage avant utilisation

Essayez l'intérieur du réfrigérateur/congélateur avec une solution diluée de bicarbonate de soude. Ensuite, rincez à l'eau tiède avec une éponge ou un chiffon humide. Lavez les paniers et les tablettes avec de l'eau tiède savonneuse et asséchez-les bien avant de les remettre dans le réfrigérateur/congélateur. Les parties externes de l'appareil peuvent être nettoyées avec de la cire.

**Avant de brancher l'appareil VOUS DEVEZ :**

Vérifier que vous possédez une prise compatible avec la fiche fournie avec le réfrigérateur/congélateur.

Avant la mise en marche !

Le réfrigérant a besoin de temps pour se stabiliser. Si vous débranchez l'appareil, veuillez attendre 30 minutes avant de le rebrancher pour permettre au réfrigérant de se stabiliser.

Avant de remplir votre réfrigérateur/congélateur

Avant de ranger des aliments dans votre réfrigérateur/congélateur, mettez l'appareil en marche et attendez 24 heures pour vous assurer qu'il fonctionne bien et pour permettre au réfrigérateur/congélateur d'atteindre la bonne température.

Branchement électrique**~AVERTISSEMENT~**

Une mauvaise utilisation de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service après-vente autorisé.

Pour votre sécurité, ce réfrigérateur doit être correctement mis à la terre. Pour réduire les risques d'électrocution, le cordon d'alimentation de ce réfrigérateur est équipé d'une prise à trois broches qui correspond aux prises murales standard à trois branches.

Ne coupez pas et ne retirez en aucun cas la troisième broche du cordon d'alimentation fourni.


Ce réfrigérateur nécessite une prise de courant standard de 115 V CA d'environ 60 Hz de trois broches avec mise à la terre. Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour être utilisé avec un convertisseur.

Le cordon d'alimentation doit être fixé derrière le réfrigérateur et ne doit pas être exposé ni pendre pour éviter toute blessure accidentelle.

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la du réceptacle. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites appel à un électricien qualifié ou à un technicien d'entretien pour installer une prise électrique à proximité de l'appareil. L'utilisation d'une rallonge peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

POUR COMMENCER

Le panneau de commande est situé sur la porte du congélateur. L'interface affiche les renseignements de la façon suivante :

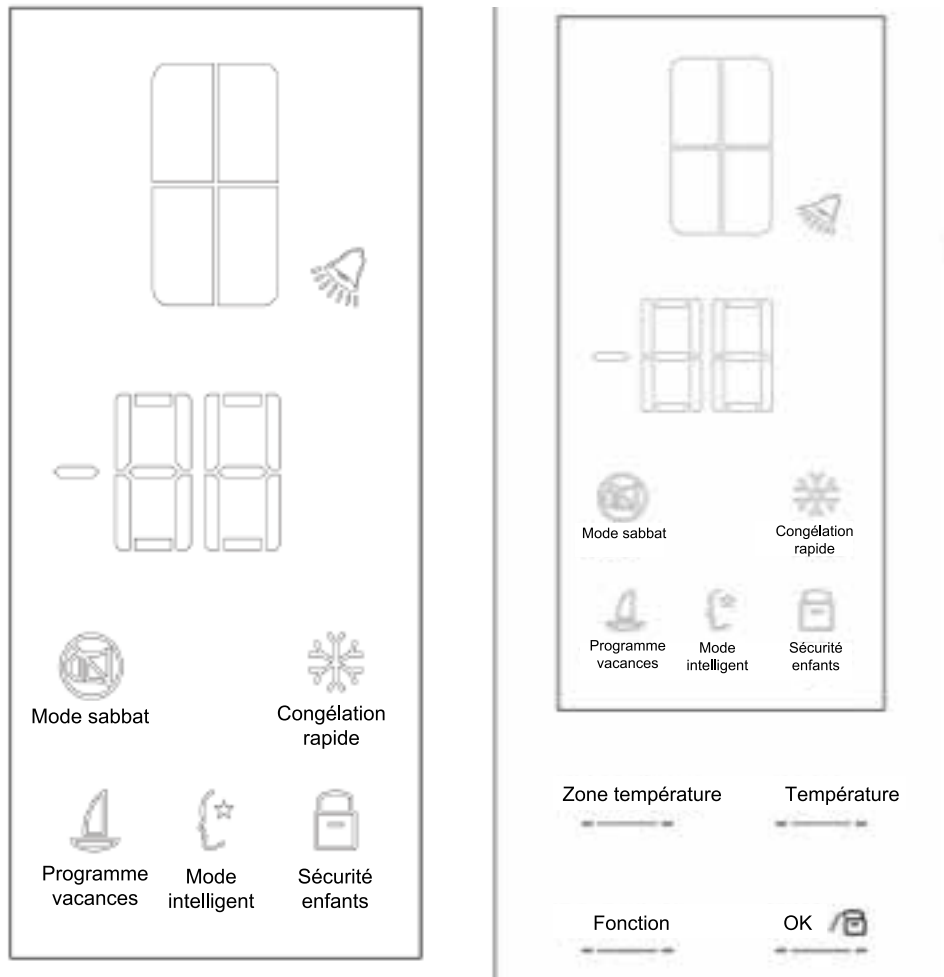

- Votre réfrigérateur est équipé d'un système de contrôle de température situé sur la porte du compartiment réfrigérateur.
 - À la première mise en service, l'appareil utilise la température par défaut pré-réglée en usine de 38 °F (3,33 °C) pour la section réfrigération et de -8 °F (-22,22 °C) pour la section congélation.
 - À la première mise en service, réglez la température du compartiment réfrigérateur à 34 °F (1,1 °C) et faites fonctionner l'appareil pendant au moins 4 heures avant de ranger des aliments à l'intérieur pour permettre le refroidissement complet du congélateur et la stabilisation du compartiment réfrigérateur. Réglez ensuite la température de l'appareil à la température qui répond le mieux à vos besoins.
- Pour régler la température de chaque zone, appuyez sur la touche Zone de température (Temp Zone). La zone sélectionnée clignotera.
- Appuyez sur la touche Température (Temp.) pour sélectionner la température souhaitée puis appuyez sur la touche OK pour activer le réglage. (La température augmente de 1 °F chaque fois que vous appuyez sur la touche.)
- Plage de température du réfrigérateur : À L'ARRÊT, 34 °F jusqu'à 43 °F (1°C à 6 °C)
- Plage de température du congélateur : De -8 °F à 3 °F (-22 °C à -16°C)



FONCTIONS PRÉPROGRAMMÉES :

- **MODE SABBAT (SHABBAT MODE)**

Le mode Sabbat est conçu pour ceux dont les pratiques religieuses exigent d'éteindre les lumières. L'éclairage intérieur et les indicateurs du panneau de commande sont désactivés.

Pour activer le MODE SABBAT, appuyez sur la touche Fonction jusqu'à ce que l'icône MODE SABBAT clignote puis appuyez sur la touche OK pour activer le mode. Le panneau de commande et l'éclairage intérieur s'éteignent et l'appareil demeure en MODE SABBAT jusqu'à ce que le mode soit désactivé.

Pour désactiver le MODE SABBAT, appuyez et maintenez la touche Fonction pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'éclairage du panneau de commande s'allume. Appuyez à nouveau sur la touche Fonction jusqu'à ce que l'icône MODE SABBAT clignote puis appuyez sur la touche OK pour désactiver le mode. L'icône s'éteint et l'affichage est activé.

- **MODE DE CONGÉLATION RAPIDE (FAST FREEZE MODE)**

Ce mode permet de régler la température du congélateur jusqu'à -26 °F (-32,22 °C) pour une baisse rapide de la température lors de la congélation d'aliments tièdes ou à la température ambiante.

L'appareil continue de fonctionner sous le mode CONGÉLATION RAPIDE jusqu'à ce que la température atteigne -26 °F (-32,22 °C). L'appareil revient au réglage d'origine une fois cette température atteinte ou lorsque la fonction est désactivée sur le panneau de commande.

Pour activer la fonction CONGÉLATION RAPIDE, appuyez sur la touche Fonction jusqu'à ce que l'icône CONGÉLATION RAPIDE clignote puis appuyez sur la touche OK pour activer le mode. L'icône reste allumée.

Pour désactiver la fonction CONGÉLATION RAPIDE, appuyez sur la touche Fonction jusqu'à ce que l'icône CONGÉLATION RAPIDE clignote puis appuyez sur la touche OK pour désactiver le mode. L'icône s'éteint.

- **PROGRAMME VACANCES (VACATION MODE)**

Utilisez ce mode lorsque vous vous absentez pendant de longues périodes, lorsque vous videz une grande partie du réfrigérateur mais que vous conservez le contenu du congélateur.

Le mode PROGRAMME VACANCES règle automatiquement la température du compartiment réfrigérateur à 57 °F (13,88 °C). La température du compartiment congélateur ne change pas.

Le mode PROGRAMME VACANCES est en fonction jusqu'à ce qu'il soit désactivé sur le panneau de commande.

Pour activer le mode PROGRAMME VACANCES, appuyez sur la touche Fonction jusqu'à ce que l'icône PROGRAMME VACANCES clignote puis appuyez sur la touche OK pour activer le mode. L'icône reste allumée.

Pour désactiver le mode PROGRAMME VACANCES, appuyez sur la touche Fonction jusqu'à ce que l'icône PROGRAMME VACANCES clignote puis appuyez sur la touche OK pour désactiver le mode. L'icône s'éteint.



- **MODE INTELLIGENT (AUTOMATIQUE) (SMART (AUTOMATIC) MODE)**

Utilisez ce mode pour régler automatiquement l'appareil à des températures moyennes normales de fonctionnement.

Le MODE INTELLIGENT règle automatiquement la température du réfrigérateur à 38 °F (3,33 °C) et celle du congélateur à -2 °F (-18,88 °C). Le MODE INTELLIGENT reste activé jusqu'à ce qu'il soit désactivé sur le panneau de commande. Il est impossible de régler la température lorsque l'appareil est en MODE INTELLIGENT.

Pour activer le MODE INTELLIGENT, appuyez sur la touche Fonction jusqu'à ce que l'icône MODE INTELLIGENT clignote puis appuyez sur la touche OK pour activer le mode. L'icône reste allumée.

Pour désactiver le MODE INTELLIGENT, appuyez sur la touche Fonction jusqu'à ce que l'icône MODE INTELLIGENT clignote puis appuyez sur la touche OK pour désactiver le mode. L'icône s'éteint.

Après avoir désactivé le MODE INTELLIGENT, régler manuellement la température comme indiqué précédemment dans le présent manuel à la température qui répond le mieux à vos besoins.

- **FONCTION SÉCURITÉ ENFANTS DU PANNEAU DE COMMANDE (CONTROL PANEL – CHILD LOCK)**

La fonction SÉCURITÉ ENFANTS DU PANNEAU DE COMMANDE est conçue pour empêcher toute modification des réglages du réfrigérateur.

Pour activer la fonction SÉCURITÉ ENFANTS DU PANNEAU DE COMMANDE, appuyez et maintenez la touche OK pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'icône SÉCURITÉ ENFANTS s'allume. Le panneau de commande est verrouillé jusqu'à ce qu'il soit déverrouillé ou lorsqu'il y a une panne de courant.

Pour désactiver la fonction SÉCURITÉ ENFANTS DU PANNEAU DE COMMANDE, appuyez et maintenez la touche OK pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'icône SÉCURITÉ ENFANTS s'éteigne et que le panneau de commande fonctionne en mode normal.

- **FONCTION VEILLE DU PANNEAU DE COMMANDE (CONTROL PANEL – STANDBY)** Le PANNEAU DE COMMANDE s'éteint après 5 minutes d'inactivité.

Pour activer le panneau de commande, appuyez et maintenez la touche OK pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'icône PANNEAU DE COMMANDE et SÉCURITÉ ENFANTS s'allume. Le panneau de commande est verrouillé jusqu'à ce qu'il soit déverrouillé ou lorsqu'il y a une panne de courant.

Pour désactiver la fonction SÉCURITÉ ENFANTS, appuyez et maintenez la touche OK pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'icône SÉCURITÉ ENFANTS s'éteigne et que le panneau de commande fonctionne en mode normal.

REMARQUE :

SI L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ, S'IL Y A UNE PANNE DE COURANT OU S'IL EST MIS HORS SERVICE, VEUILLEZ ATTENDRE DE 3 À 5 MINUTES AVANT DE REMETTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ. SI VOUS TENTEZ DE REDÉMARRER L'APPAREIL AVANT CE DÉLAI, LE RÉFRIGÉRATEUR ET/OU LE CONGÉLATEUR NE DÉMARRERONT PAS.



REMARQUE :

NOUS NE CONSEILLONS PAS L'INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR DANS UN EMPLACEMENT OÙ LA TEMPÉRATURE DESCEND EN DESSOUS DE 50 °F (13 °C) OU S'ÉLÈVE À 110 °F (43 °C). LE COMPRESSEUR NE POURRA PAS MAINTENIR DES TEMPÉRATURES APPROPRIÉES À L'INTÉRIEUR DU RÉFRIGÉRATEUR.

POUR LES INSTALLATIONS OÙ LES TEMPÉRATURES DESCENDENT EN DESSOUS DE 50 °F (13 °C), RÉGLEZ LA COMMANDE DE TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR AUX PARAMÈTRES DE RÉGLAGE LE PLUS FROID (COLDEST). CELA AMÉLIORERA LE FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR DANS CES CONDITIONS.

Conseils pour une conservation optimale des aliments dans le réfrigérateur

Portez une attention particulière à la viande et au poisson

Les mets cuisinés doivent toujours être rangés sur une tablette au-dessus des viandes crues pour éviter tout transfert de bactéries. Conservez les viandes crues dans une assiette assez grande pour recueillir les jus et recouvrez-les d'un film alimentaire ou de papier aluminium.

Laissez l'air circuler librement autour des aliments

Cela permet à l'air froid de circuler dans le réfrigérateur, assurant ainsi que toutes les sections restent froides.

Emballez la nourriture !

La nourriture doit être emballée ou recouverte séparément pour éviter le transfert de goûts entre les aliments ou pour empêcher que la nourriture sèche. Il n'est pas nécessaire d'emballer les fruits et les légumes.

La nourriture précuite doit être correctement refroidie

Laissez refroidir la nourriture précuite avant de la ranger dans le réfrigérateur pour éviter l'élévation de la température à l'intérieur du réfrigérateur.

Fermez la porte !

Pour éviter que l'air froid s'échappe, essayez de limiter le nombre de fois que vous ouvrez la porte. Lorsque vous revenez de l'épicerie avec vos achats, triezy les aliments que vous désirez conserver dans le réfrigérateur avant d'ouvrir la porte. Ouvrez la porte uniquement pour ranger ou sortir la nourriture.

Conseils pour l'achat d'aliments congelés

Votre congélateur est un congélateur 4 étoiles

Lorsque vous achetez des aliments congelés, vérifiez les directives de conservation sur l'emballage. Vous pourrez conserver les aliments congelés suivant la période indiquée par rapport au classement 4 étoiles. Il s'agit habituellement de la mention « Meilleur avant » indiquée sur le devant de l'emballage.

Vérifiez la température du réfrigérateur/congélateur

Vérifiez la température du congélateur du magasin où vous achetez vos aliments congelés.

Choisissez l'emballage avec soin

Assurez-vous que l'emballage des aliments congelés est en parfaite condition.

Achetez les aliments congelés en dernier

Achetez toujours les aliments congelés en dernier.

Regroupez les aliments congelés

Essayez de regrouper les aliments congelés pendant vos courses et lorsque vous rentrez à la maison afin de conserver les aliments plus froids plus longtemps.

Rangez immédiatement les aliments

N'achetez pas d'aliments congelés si vous ne pouvez pas les congeler immédiatement. La plupart des quincailleries et supermarchés vendent des sacs isolés qui permettent de conserver les aliments congelés froids plus longtemps.

Décongélation des aliments congelés

Certains aliments n'ont pas besoin d'être décongelés avant la cuisson. On peut ajouter les légumes et les pâtes directement dans l'eau bouillante ou les faire cuire à la vapeur. Les sauces congelées et les soupes peuvent être réchauffées en douceur dans un chaudron.

Conseils pour la congélation des aliments frais

Utilisez de la nourriture de qualité que vous manipulerez le moins possible. Congelez la nourriture en petite quantité pour une congélation optimale et plus rapide. Les aliments dégèlent ainsi plus vite et vous mangez la quantité dont vous avez besoin.

Congélation d'aliments frais

Tout d'abord, estimez la quantité de nourriture que vous voulez congeler. Si vous congeler une grande quantité d'aliments frais, n'oubliez pas de régler le contrôle de température à Maximum. La température du congélateur baisse, ce qui permet de congeler les aliments plus rapidement et d'en conserver la saveur. Cependant, utilisez ce processus de congélation avec modération pour économiser l'énergie.

Préparations pour la congélation

- Laissez refroidir complètement les aliments cuits.
- Si possible, faites refroidir les aliments dans le réfrigérateur avant de les congeler.
- Réfléchissez à la manière dont vous allez faire cuire les aliments avant de les congeler.
- Ne congeler pas d'aliments dans des contenants en métal si vous voulez les faire cuire au micro-ondes dès leur sortie du congélateur.
- Utilisez des sacs de congélation spéciaux disponibles dans les supermarchés ainsi que des films de congélation, des sachets en polyéthylène, des contenants en plastique, du papier aluminium pour les aliments acides (comme les agrumes).
- N'utilisez pas de film alimentaire mince ni de contenant en verre. N'utilisez pas de contenants alimentaires ayant déjà servi (à moins de bien les nettoyer avant).
- Videz l'air du contenant le plus possible. Vous pouvez acheter une pompe à vide spéciale qui aspire l'excédent d'air de l'emballage.
- Laissez une petite quantité d'espace d'air lorsque vous congeler des liquides pour permettre l'expansion (dilatation).
- Vous pouvez faire un gain d'espace dans le congélateur si vous congeler les liquides (ou les solides contenants du liquide comme les ragoûts) en blocs carrés. On appelle cette méthode le « rendement ». Versez le liquide dans un sachet en polyéthylène qui se trouve à l'intérieur d'un contenant carré. Congelez le liquide tel quel puis sortez-le du contenant et scellez le sachet.





Dégivrage

Cet appareil est équipé d'un système de dégivrage automatique.

Périodes de conservation recommandées des aliments

Pour les périodes de conservation recommandées, veuillez vous référer aux renseignements mentionnés sur l'emballage.

Nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur/congélateur

Nettoyez l'intérieur de votre réfrigérateur/congélateur avec une solution diluée de bicarbonate de soude. Rincez à l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide et essuyez. Lavez les paniers à l'eau tiède savonneuse et attendez qu'ils soient complètement secs avant de les remettre dans le réfrigérateur/congélateur.

Nettoyage de l'extérieur du réfrigérateur/congélateur

Nettoyez l'extérieur du réfrigérateur/congélateur avec un détergent ordinaire non abrasif dilué dans de l'eau tiède. Vous pouvez nettoyer la grille du condenseur à l'arrière du réfrigérateur/congélateur et les pièces adjacentes avec un aspirateur équipé d'une brosse douce.

Ne nettoyez pas le réfrigérateur/congélateur à l'aide de produits nettoyants abrasifs, de tampons récurants ni de solvants.

Analyse et élimination des petites défaillances

Vous n'avez pas besoin de faire appel à un technicien d'entretien pour régler les problèmes suivants:

Situation	Inspection	Solutions
<ul style="list-style-type: none">Aucune réfrigération	<ul style="list-style-type: none">L'appareil est-il débranché ?Les fusibles ou les disjoncteurs ont-ils sauté ?Pas d'électricité ou court-circuit ?	<ul style="list-style-type: none">Rebrancher l'appareil.Ouvrir la porte et vérifier si la lumière s'allume.
<ul style="list-style-type: none">Bruit anormal	<ul style="list-style-type: none">Le réfrigérateur est-il stable ?Le réfrigérateur est-il appuyé contre le mur ?	<ul style="list-style-type: none">Régler les pieds du réfrigérateur.Éloigner le réfrigérateur du mur.
<ul style="list-style-type: none">Efficacité de réfrigération faible	<ul style="list-style-type: none">Y a-t-il trop de nourriture à l'intérieur du réfrigérateur ou la nourriture est-elle trop chaude ?Ouvrez-vous la porte fréquemment ?Le joint de la porte est-il coincé par des sacs de nourriture ?L'appareil est-il à proximité d'une fournaise ou d'une cuisinière ou est-il exposé à la lumière directe du soleil ?L'appareil est-il bien ventilé ?Le réglage de la température est-il trop élevé ?	<ul style="list-style-type: none">Ranger les aliments chauds dans le réfrigérateur une fois ceux-ci refroidis.Vérifier et refermer la porte.Éloigner l'appareil de toute source de chaleur.Vérifier l'espace autour de l'appareil pour assurer une bonne ventilation.Régler l'appareil à la bonne température.
<ul style="list-style-type: none">Le réfrigérateur dégage une odeur bizarre	<ul style="list-style-type: none">Y a-t-il des aliments avariés dans l'appareil ?Le réfrigérateur a-t-il besoin d'être nettoyé ?Avez-vous rangé des aliments à forte odeur ?	<ul style="list-style-type: none">Jeter les aliments avariés.Nettoyer le réfrigérateur.<u>Vérifiez s'il</u> y a des aliments à forte odeur.



Déplacement du réfrigérateur/congélateur

Emplacement

N'installez pas votre réfrigérateur/congélateur près d'une source de chaleur, par exemple une cuisinière, un chauffe-eau ou un radiateur. Évitez également les rayons directs du soleil, les dépendances ou les vérandas.

Mettre à niveau du réfrigérateur/congélateur

Assurez-vous que le réfrigérateur/congélateur est à niveau. Utilisez les pieds de nivellement rotatifs situés à l'avant de l'appareil. Une mauvaise mise à niveau du réfrigérateur/congélateur peut avoir une incidence sur l'alignement de la porte et du joint magnétique et nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

Ne pas mettre en marche le réfrigérateur/congélateur pendant 4 heures

Une fois en place, veuillez attendre 4 heures avant de mettre en marche le réfrigérateur/congélateur pour permettre la stabilisation du réfrigérant.

Installation

Ne recouvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures ou les grilles de votre appareil.

Si vous êtes absents pour une longue période

- Mettez l'appareil hors service puis débranchez-le.
- Retirez tous les aliments de l'appareil.
- Nettoyez le réfrigérateur.
- Laissez le couvercle légèrement ouvert pour éviter les mauvaises odeurs, la condensation et la formation de moisissure.
- Faites preuve d'extrême prudence avec les enfants. Tenir l'appareil éloigné des jeux d'enfants.
- Courtes vacances : laissez le réfrigérateur fonctionner si vos vacances durent moins de trois (3) semaines.
- Longues vacances : si l'appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs mois, videz entièrement l'appareil et débranchez-le. Nettoyez et séchez l'appareil en profondeur. Pour éviter les mauvaises odeurs, et les moisissures, laissez la porte légèrement ouverte, bloquez-la en position ouverte au besoin ou enlevez la porte.

Comment économiser l'énergie

01. Installez le réfrigérateur dans la pièce la plus fraîche, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des conduits et des bouches de chaleur. N'installez pas le réfrigérateur à proximité d'appareils qui dégagent de la chaleur comme une cuisinière, un four ou un lave-vaisselle.

02. La porte du réfrigérateur ne devrait pas rester ouverte plus longtemps que nécessaire; ne rangez pas d'aliments chauds dans le réfrigérateur.

03. Placez les aliments dans le réfrigérateur de manière à réduire l'ouverture de la porte. Prenez le plus d'articles possible à la fois et refermez la porte rapidement.

04. La porte doit être bien refermée pour éviter une surconsommation d'énergie et pour éviter la formation de glace et/ou la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil.

05. La circulation constante d'air frais permet de conserver une température homogène à l'intérieur du réfrigérateur. Il importe donc de bien répartir les aliments dans le réfrigérateur pour faciliter le débit d'air.

06. Recouvrez les aliments et essuyez les contenants avant de les mettre dans le réfrigérateur; vous éviterez ainsi tout risque d'accumulation de moisissure à l'intérieur de l'appareil.

07. Ne surchargez pas le réfrigérateur et n'obstruez pas les grilles de ventilation pour éviter une surconsommation d'énergie et un fonctionnement accru de l'appareil. Les tablettes ne doivent pas être recouvertes de papier aluminium, de papier ciré ni de serviettes de papier qui risqueraient de nuire à la circulation de l'air frais et de rendre l'appareil moins efficace ce qui entraînerait du gaspillage d'aliments.

08. Lors d'absences prolongées (par exemple des vacances), il est recommandé de débrancher le réfrigérateur, de le vider de son contenu et de le nettoyer. La porte doit être légèrement ouverte pour éviter l'accumulation de moisissures et les mauvaises odeurs. Ceci n'affectera en rien le fonctionnement du réfrigérateur une fois ce dernier rebranché.

09. Lors de courtes absences (par exemple des congés), vous pouvez laisser le réfrigérateur branché. Cependant, n'oubliez pas qu'il peut y avoir des pannes de courant pendant votre absence.

Réparations

Ce produit doit être réparé par un technicien autorisé et seules des pièces d'origine doivent être utilisées. Vous ne devez en aucun cas essayer de réparer cet appareil vous-même.

Les réparations effectuées par des personnes non expérimentées peuvent entraîner des blessures graves ou occasionner un mauvais fonctionnement de l'appareil. Communiquez avec le magasin où vous avez acheté l'appareil.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez-le, videz-le de son contenu et nettoyez-le; laissez la porte légèrement ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

Mise au rebut adéquate de ce produit

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, et ce dans toute l'Union européenne. Afin de prévenir tout danger pour l'environnement ou la santé humaine provenant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet appareil de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour rendre votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de récupération ou contactez le détaillant chez qui le produit a été acheté. Le magasin peut reprendre votre produit en vue de son recyclage en toute sécurité.





Notes