

---

# **MANUAL DE USO Y CUIDADO**

---

**NOTA:** Esta Guía del Dueño provee instrucciones de operación específicas para su modelo. Use el aire acondicionado para habitación sólo como se instruye en esta Guía. Estas instrucciones no están destinadas para cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Se debe tener sentido común y precaución cuando se hagan la instalación, las operaciones, y mantenciones de cualquier electrodoméstico.

## **Contenidos**

- 2 Garantía
- 3 Registro del Producto
- 3 Paquete
- 3 Sonidos Normales
- 4 Instrucciones de Seguridad Importantes
- 5-10 Funciones del Aire Acondicionado
- 11 Cuidado y Limpieza
- 11 Ideas para Ahorrar Energía
- 12 Lista de verificación para evitar llamadas de reparación

**LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# **AIRE ACONDICIONADO CON MANDO A DISTANCIA**

# GARANTÍA DEL AIRE ACONDICIONADO DE HABITACIÓN

Su producto está protegido por esta garantía

Este electrodoméstico está garantizado por la empresa Electrolux. Electrolux ha autorizado a Servicios al Consumidor Frigidaire y a sus servicios autorizados de otorgar servicio bajo esta garantía. WCI no autoriza a ninguna otra persona a cambiar o agregar a cualquiera de las obligaciones bajo esta garantía. Cualquier obligación de servicio y partes bajo esta garantía deben ser desempeñadas por Servicios Frigidaire para el Consumidor o un servicio Frigidaire autorizado.

	PERÍODO DE GARANTÍA	FRIGIDAIRE, A TRAVÉS DE SUS SERVICIOS AUTORIZADOS, DEBERÁ:	EL CONSUMIDOR SERÁ RESPONSABLE DE:
<b>GARANTÍA COMPLETA UN AÑO</b>	Un año después de la fecha de compra original.	Pagar todos los costos de reparación o reemplazo de las partes de este electrodoméstico que demuestren estar defectuosas en materiales o mano de obra,	Los costos de llamadas de servicio listados bajo <b>RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CONSUMIDOR.</b> *
<b>GARANTÍA LIMITADA 2DO A 5TO AÑO (Sistema Sellado)</b>	Los años del segundo al quinto año desde la fecha de compra original.	Reparar o reemplazar cualquier parte en el Sistema de Refrigeración Sellado (compresor, condensador, evaporador y tubería) que demuestre estar defectuosa en materiales o mano de obra,	El costo del diagnóstico y cualquier costo de desmantelamiento, transporte y reinstalación que sean necesarios para el servicio. Costos de trabajo, partes y transporte con respecto a todo que no sea el Sistema de Refrigeración Sellado.

## \*RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CONSUMIDOR

Esta garantía es aplicable sólo para los productos de uso ordinario en la casa, y el consumidor es responsable de los artículos listados abajo.

1. El uso apropiado del electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones provistas con el producto.
2. Una instalación apropiada por el servicio de acuerdo con las instrucciones provistas con el producto y de acuerdo con todos los códigos sanitarios, eléctricos y/o de gas locales.
3. Las conexiones adecuadas a un suministro eléctrico conectado a tierra con suficiente voltaje, reemplazo de fusibles quemados, reparación de conexiones flojas o defectos en el cableado de la casa.
4. Los gastos para hacer el electrodoméstico accesible al servicio, tales como traslado de adornos, armarios, estantes, etc., los cuales no hayan sido parte del electrodoméstico cuando se trajo de la fábrica.
5. Los daños para retozar luego de la instalación.
6. El reemplazo de las ampolletas y/o tubos fluorescentes (en los modelos con estas características).

## EXCEPCIONES

Esta garantía no cubre lo siguiente:


1. LOS DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES TALES COMO DAÑO A LA PROPIEDAD Y GASTOS INCIDENTALES COMO RESULTADO DE CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTE ESCRITO O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCADA.  
Nota: Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, así que esta limitación o exclusión puede no poder ser aplicada a usted.
2. Las llamadas de servicio que no tengan relación con malfuncionamientos o defectos en la mano de obra o materiales, o para electrodomésticos que no hayan tenido un uso ordinario en la casa. El consumidor deberá pagar por una llamada de servicio como ésta.
3. Los daños causados por el servicio realizado por personas distintas a los servicios Frigidaire autorizados; el uso de partes que no sean Partes de Renovación Genuinas de Frigidaire; obtenidas de personas que no sean de tales servicios; o causas externas tales como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado o actos inadecuados.
4. Productos con números de serie original que hayan sido removidos o alterados y que no puedan ser determinados fácilmente.

## SI NECESITA SERVICIO

Mantenga el recibo de compra, nota de envío, o algún otro registro de pago apropiado. La fecha en el recibo establece el período de garantía por el cual se puede recibir servicio. Si el servicio es desempeñado, es de su mayor interés el obtener y guardar todos los recibos. Esta garantía escrita le da derechos legales específicos. Puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. El servicio bajo esta garantía debe ser obtenido mediante los siguientes pasos, en orden:

1. Contacto a Servicios Frigidaire para el Consumidor o a un servicio Frigidaire autorizado.
2. Si tiene alguna pregunta acerca de cómo obtener servicio, contacte nuestro Departamento de Relaciones con el Consumidor en:

Frigidaire  
P.O. Box 212378  
Augusta, GA 30917  
800-444-4944



CANADA  
Electrolux Canada Group  
6150 McLaughlin Road  
Mississauga, Ontario L5R 4C2  
**1-800-265-8352**

Las características del producto o especificaciones descritas o ilustradas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las garantías son hechas por la empresa White Consolidated Industries, S.A. Esta garantía se aplica sólo para los 50 estados de los E.E.U.U., Puerto Rico y Canadá.

PARA SERVICIO LLAME AL 1-800-444-4944.

## Registro del Producto

### Apunte su modelo y los números de serie

Apunte en el espacio proporcionado más abajo el modelo y los números de serie. En todos los modelos, la placa de serie está situada en la parte de fuera del aparato.

Número de Modelo. \_\_\_\_\_


Número de Serie. \_\_\_\_\_

### Registre Su Producto

La CARTA DE REGISTRO DE PRODUCTO de auto-registro debe ser llenada completamente, firmada y devuelta a la Compañía Frigidaire.

## Paquete

Remover el relleno de adentro de la unidad y tambien cualquier papel que se colocara en las regillas de los costados.

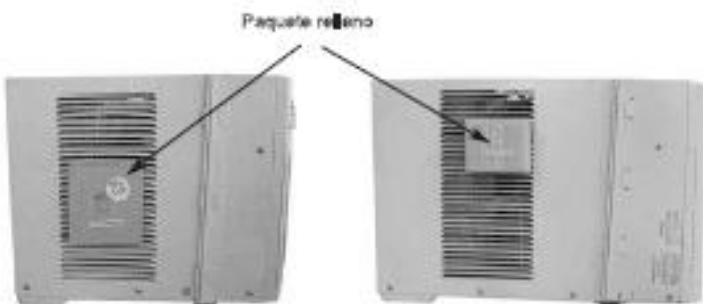

## Sonidos Normales

**Chirrido de Tono Agudo**  
El eficiente compresor de hoy en dia puede tener un chirrido de tono agudo durante el ciclo de enfriamiento.

**Sonido de Aire Burlicoso**  
Al frente de la unidad, podrá escuchar el sonido de aire burlicoso siendo movido por el ventilador.

**Vibraciones**  
La unidad puede vibrar y producir ruidos debido a una construcción de pared o ventana débiles o a una instalación incorrecta.

**Gorgoteos/ Silbidos**  
Se pueden escuchar ruidos de "Gorgoteos o silbidos" debido al paso de evaporación del refrigerante durante la operación normal.

**Sonidos agudos o Silbidos**  
Las gotitas de agua que golpean el condensador durante la operación normal pueden causar "Sonidos agudos o Sonidos de Silbidos".




## Instrucciones de Seguridad Importantes

**NOTA** El cordón del suministro eléctrico con este acondicionador de aire contiene un dispositivo actual de descubrimiento diseñado para reducir el riesgo del fuego. Refiérase por favor a la sección "Operación de Dispositivo Actual" para detalles. En caso que el cordón del suministro eléctrico se daña, No se puede reparar. Debe ser sustituido por una cuerda de la fabricación del producto.

**ADVERTENCIA** Evite riesgos de incendios o descargas eléctricas. No use cordones de extensión o enchufe adaptador. No remueva ninguna espiga del cordón de alimentación.

Receptáculo mural de tipo conectado a tierra

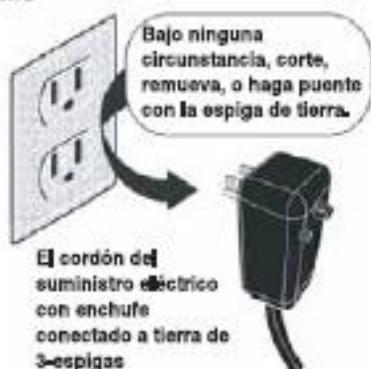

Lea todas las instrucciones antes de usar este aire acondicionado.

### ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD

No almacene o use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en la vecindad de este o cualquier otro electrodoméstico. Lea las etiquetas del producto para inflamabilidad y otras advertencias.

### ADVERTENCIA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, o daños a personas cuando se usa el aire acondicionado, siga las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

- Asegúrese de que el servicio eléctrico sea adecuado para el modelo elegido. Esta información puede ser encontrada en la placa serial que está localizada en el lado del gabinete o detrás de la rejilla.
- Si el aire acondicionado es instalado en una ventana, probablemente querrá limpiar ambos lados del vidrio primero. Si la ventana es del tipo pista triple, con un panel de pantalla incluido, remueve la pantalla completamente antes de la instalación.
- Asegúrese de que el aire acondicionado esté seguramente y correctamente instalado de acuerdo a las instrucciones de instalación por separado proveídas con este manual. Guarde este manual y las instrucciones de instalación para posibles usos en el futuro para remover o reinstalar esta unidad.
- Cuando manipule el aire acondicionado, tenga cuidado para evitar cortes con las aletas de metal afiladas en los serpentines frente y detrás.

### ADVERTENCIA INFORMACIÓN ELÉCTRICA

El consumo de electricidad detallado de su aire acondicionado para habitaciones está escrito en la placa serial. Refiérase al consumo cuando revise los requerimientos eléctricos.

- Asegúrese de que el aire acondicionado esté correctamente conectado a tierra. Para minimizar los riesgos de descargas e incendios, la conexión a tierra es importante. El cordón de alimentación está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres espigas para la protección contra riesgos de descargas.
- Su aire acondicionado debe ser usado con un receptáculo mural correctamente conectado a tierra. Si el receptáculo mural que intenta usar para conectar a tierra no está adecuadamente conectado a tierra o protegido por un fusible con retardo o un interruptor automático de circuito, llame a un electricista calificado para que instale el receptáculo adecuadamente.
- No haga funcionar el aire acondicionado con la cubierta de protección externa puesta. Esto puede resultar en un daño mecánico dentro del aire acondicionado.
- No use un cordón de extensión o un enchufe adaptador.

## LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE PONER A FUNCIONAR EL AIRE ACONDICIONADO.

La unidad debe ser vertical para una hora antes del funcionamiento.

### Uso del Aire Acondicionado

Conecte y presione RESET.



El cable eléctrico contiene un dispositivo de corriente que detecta averías en el cable de suministro. Para comprobar su cable eléctrico de suministro haga lo siguiente:

1. Enchufe el aparato de aire acondicionado.
2. El cable eléctrico tendrá DOS botones en la parte delantera del enchufe. Pulse el botón de TEST. Comprobará que se escucha un clic al saltar el botón RESET (REPOSICIÓN).
3. Pulse el botón RESET. De nuevo escuchará un clic cuando se interconecta el botón.
4. El cable eléctrico está ahora suministrando electricidad a la unidad. (En algunos productos esto también se indica con una luz en la parte delantera del enchufe.)

#### NOTA:

- No utilice este dispositivo para encender o apagar la unidad.
- Asegúrese siempre de que el botón RESET esté apretado para el funcionamiento correcto.
- El cable eléctrico de suministro debe sustituirse si falla al volver a encenderse bien cuando el botón TEST está apretado, o cuando no puede volver a encenderse. Se puede obtener uno nuevo del fabricante del producto.
- Si el cable eléctrico de suministro está dañado, NO PUEDE repararse. DEBE ser sustituido por uno nuevo obtenido del fabricante del producto.

## Funciones del Aire Acondicionado

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO

Antes de empezar, familiarízese con el control remoto de control y el remoto como se muestra abajo y todas sus funciones, luego siga el símbolo para las funciones que desee. La unidad puede ser controlada mediante el tablero de toque o el control remoto.



Fig. \*A\*



Fig. \*B\*



TABLERO DE TOQUE

Nota: Lo siguiente representa el Touch Pad (Tablero de Toque), las mismas instrucciones podrán usarse para el Control Remoto.

#### PARA ENCENDER LA UNIDAD:



#### SE VERÁ:



## Funciones del Aire Acondicionado

(continuaci ón)

### PARA CAMBIAR EL AJUSTE DE LA TEMPERATURA:



SE VERÁ:



Nota: Presione o mantenga presionado el botón arriba (▲) o abajo (▼) hasta que la temperatura deseada se visualice en pantalla. Esta temperatura será automáticamente mantenida en cualquier lugar entre los 60F (16C) y 90F (32C). Si quiere que el visualizador muestre la temperatura actual de la habitaci ón, Vea la sección "Operar Sólo el Ventilador" en la p ágina 7.

### PARA AJUSTAR LAS VELOCIDADES DEL VENTILADOR:



SE VERÁ:



### PARA USAR LA FUNCIÓN AUTO FAN



SE VERÁ:



Nota: La velocidad del ventilador empieza en ALTA y se ajusta a una velocidad cada vez más baja de acuerdo a la temperatura ambiente. Por ejemplo, si la habitaci ón no est á muy caliente se mantendrá en la menor velocidad. Si la temperatura ambiente sube rápidamente, tal como una puerta estando abierta, se ajustará automáticamente a la velocidad más alta. La velocidad del ventilador se reajusta a la menor velocidad cuando la habitaci ón vuelve a la temperatura ajustada originalmente. Apretar así el botón de ventilador más lento como el de ventilador más rápido para reajustar la velocidad del ventilador manualmente.

## Funciones del Aire Acondicionado

(continuación)

PARA OPERAR SÓLO EL VENTILADOR:



HAGA ESTO:  
PRESIONE EL  
BOTÓN MODO  
ELIJAS FAN  
ONLY

SE VERÁ:



LUZ ENCENDIDA

Nota: Use esta función sólo cuando no se desee enfriar, como para la circulación del aire de la habitación o para evacuar el aire viciado. (Recuerde abrir la ventilación durante esta función, pero manténgala cerrada durante el enfriamiento para una máxima eficiencia de enfriamiento.) Puede elegir cualquier velocidad del ventilador que prefiera. Durante esta función, la pantalla mostrará la temperatura actual de la habitación, no la temperatura ajustada como en modo de enfriamiento.

PARA USAR LA FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA:



HAGA ESTO:  
PRESIONE EL  
BOTÓN MODO  
ELIJAS ENERGY  
SAVER


SE VERÁ:



LUZ ENCENDIDA

Nota: En este modo, el ventilador continuará funcionando por unos 3 minutos más luego que el compresor se apague. El ventilador luego circula por 2 minutos en intervalos de 10 minutos hasta que la temperatura ambiente esté sobre la temperatura ajustada, en ese momento la unidad volverá a encenderse.

RELOJ: FUNCIÓN DE ARRANQUE DE TIEMPO RETARDADO / DETENCIÓN DE TIEMPO RETARDADO

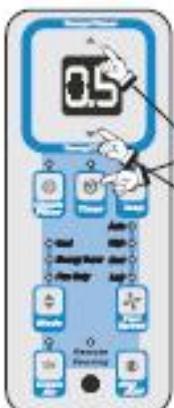

HAGA ESTO:  
PRESIONE EL  
BOTÓN TIMER  
  
ENTONCES HAGA ESTO  
PRESIONE EL BOTÓN  
TEMP/TIMER  
(TEMPERATURA/RELOJ)

SE VERÁ AJUSTE DEL RELOJ



LUZ ENCENDIDA

Nota: Para Detención de Tiempo Retardado, la unidad debe estar en la posición ON (Encendido).

Nota: Para Arranque de Tiempo Retardado, la unidad debe estar en la posición OFF(Apagado).

Para ajustar la configuración del temporizador, toque o pulse la flecha UP (↑) o la flecha DOWN (↓) para cambiar el temporizador con retraso a incrementos de 5 horas, hasta 10 horas y luego a incrementos de 1 hora hasta 24 horas. El mando hará la cuenta atrás del tiempo que queda hasta el comienzo (8, 7.5, 7, etc.). El modo de Comienzo con Retardo selecciona automáticamente el modo de frío con la máxima Velocidad de Ventilador. La temperatura será la misma que la fijada anteriormente. Para cambiar el ajuste de temperatura, pulse "COOL" y luego las flechas de arriba y abajo hasta que se muestre la temperatura deseada en la pantalla. Después de 5 segundos el control cambiará automáticamente a las horas que quedan para que la unidad se encienda/apague.

Cambiando la unidad a "ON" o "OFF" en cualquier momento cancelará la función de Comienzo/Finalización con demora. La función "Delay Start/Stop" (Retraso encendido/apagado) funcionará hasta que la unidad inicie o detenga su funcionamiento. Una vez eso ocurra, deben repetirse los pasos anteriores nuevamente.

## Funciones del Aire Acondicionado

(continuación)

### FUNCIÓN DE DORMIR:



### SE VERÁ:



LUZ ENCENDIDA

Nota: En este "MODO" la temperatura ajustada incrementará 2 grados Fahrenheit 30 minutos después de que el modo sea seleccionado. La temperatura incrementará por otros 2 grados F. después de 30 minutos adicionales. Esta nueva temperatura será mantenida por 7 horas antes de retornar a la temperatura seleccionada originalmente. Esto termina el MODO "Sleep" (Dormir) y la unidad continuará operando como se programó originalmente. El programa de MODO "Sleep" (Dormir) puede ser cancelado en cualquier momento durante la operación al presionar el botón MODO "Sleep" (Dormir).

### FUNCIÓN DE LIMPIAR EL FILTRO (CLEAN FILTER):



### SE VERÁ:



LUZ ENCENDIDA

Nota: Esta función es un recordatorio para limpiar el filtro de Aire (Vea Cuidado y Limpieza) para una operación y enfriamiento más eficiente. La Luz Indicadora se iluminará luego de 250 horas de operación. Para reajustar luego de la limpieza del filtro, presione el botón "Clean Filter" (Limpiar filtro) y la luz se apagará.

### FUNCIÓN DE AIRE PURO (algunos modelos)



### SE VERÁ:



LUZ ENCENDIDA

Nota: Cuando la función está en "ENCENDIDO", el purificador electrónico de aire se activa para extraer polen y otras impurezas del aire. Para cancelar esta característica, apretar el botón de Clean Air(Limpiar Aire) (La luz se apagará entonces).

Nota: Esta función puede ser activada SÓLO desde el control remoto.

## Funciones del Aire Acondicionado

(continuación)

### FUNCIÓN DE SENSOR REMOTO (en algunos modelos):



HAGA ESTO:  
PRESIONE EL  
BOTÓN  
SENSOR  
REMOTO

SE VERÁ:




LUZ | Impulsos Encendido y  
Apagado Intermitente

Nota: Esta función puede ser activada SÓLO desde el control remoto.

Para activar la función de detección a distancia, apunte el mando hacia la unidad y pulse el botón de detección a distancia. Luego, utilice las flechas  $\blacktriangle$   $\nabla$  para ajustar la temperatura deseada en el mando. (Tenga en cuenta que la temperatura ajustada solo se mostrará en la unidad). La LUZ en el control de la unidad se encenderá para indicar que ha recibido la señal. La LUZ en el mando a distancia se encenderá cada vez que envíe una señal. Continuará enviando esta señal hasta que la función se desactive pulsando el botón de detección a distancia. Si la unidad no recibe la señal de detección a distancia durante un periodo de 3 minutos, la unidad hará un pitido para indicar que el modo de detección a distancia ha finalizado. La pantalla del mando a distancia indica SOLAMENTE la temperatura en el mando.

### CODIGOS DE AVERIA:

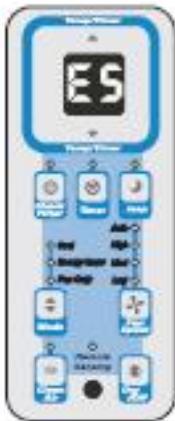

Si la exhibición lee "ES" o "AS" un sensor ha fallado. Entre en contacto con su Frigidaire centro de servicio autorizado.

### PARA APAGAR LA UNIDAD:



HAGA ESTO:  
PRESIONE EL  
BOTÓN ON/  
OFF

## Funciones del Aire Acondicionado

(continuación)

### COSAS ADICIONALES QUE DEBIERA SABER

Ahora que ha aprendido el procedimiento de operación, acá tiene más funciones en su control con las que debiera familiarizarse.

- ! El circuito de "Enfriamiento" tiene un retardo de arranque automático de 3 minutos si la unidad ha sido apagada y encendida rápidamente. Esto previene el recalentamiento del compresor y el posible salto del interruptor automático de circuito. El ventilador continuará funcionando durante este tiempo.
- ! El control mantendrá cualquier ajuste de temperatura dentro de 2°F, entre los 60°F y 90°F grados Fahrenheit.
- ! El control es capaz de visualizar la temperatura en grados Fahrenheit y grados Celsius. Para convertir de uno a otro, presione y mantenga los botones de "TEMP/TIMER" (Temperatura/RELOJ) Arriba ( $\blacktriangle$ ) y Abajo ( $\blacktriangledown$ ) juntos por 3 segundos.

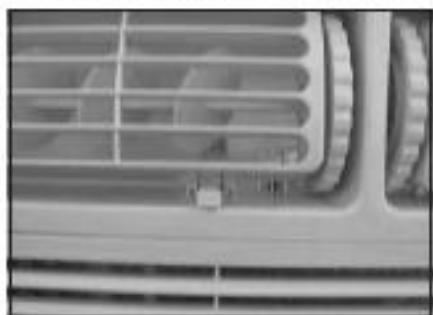


Figura 1 (CLOSED) (Cerrada)

#### Control de la Ventilación de Aire Fresco (en algunos modelos)

La Ventilación de Aire Fresco le permite al aire acondicionado:

1. Recircular el aire dentro – Ventilación Cerrada (vea Fig.1)
2. Intercambia el aire desde la habitación – Ventilación Abierta (vea Fig.2)

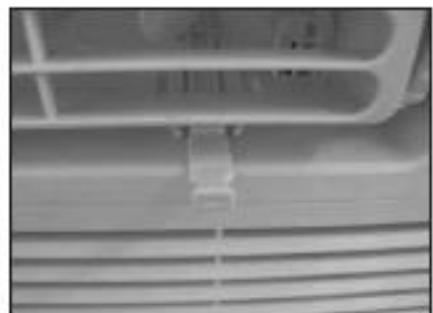


Figura 2 (VENT) (Ventilación)



#### Aberturas orientables de aire

Las aberturas orientables de aire controlan la dirección del flujo de aire. Su aparato de aire acondicionado tiene el tipo de abertura descrito más abajo.

#### Tipo Barrena

Las aberturas le permitirán dirigir el flujo de aire hacia Arriba o hacia Abajo y a Izquierda y Derecha de la habitación según sus necesidades. Gire las ruedas de barrena hasta que obtenga la dirección deseada Izquierda/Derecha. Haga girar las aberturas horizontales hasta que obtenga la dirección Arriba/Abajo deseada.

## Cuidado y Limpieza



Limpie su aire acondicionado ocasionalmente para mantenerlo como nuevo. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada antes de limpiar para prevenir riesgos de descargas o incendios.

### Limpieza del Filtro de Aire

Se le recomienda que revise el filtro al menos una vez al mes para ver si necesita limpieza. Las partículas atrapadas en el filtro pueden hacer y causar una acumulación de escarcha en los serpentines refrigerantes.

- Empujar la manilla del respiradero hasta la posición de Respiradero Cerrado (Cuando sea posible).
- Abrir el panel de frente.
- Agarrar el filtro por el centro, alzarlo y sacarlo.
- Lave el filtro usando un líquido detergente lavavajillas y agua tibia. Enjuague el filtro completamente. Sacuda despacio el exceso de agua del filtro. Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volverlo a poner.
- O, en vez de lavar el filtro puede aspirarlo.

### Limpieza del Gabinete

- Asegúrese de desenchufar el aire acondicionado para prevenir riesgos de descargas eléctricas o incendios. El gabinete y el frente pueden ser limpiados con un paño libre de aceite o lavados con un paño empapado en una solución de agua tibia y detergente lavavajillas suave. Enjuague completamente y seque bien.
- Nunca use limpiadores abrasivos, ceras o betún en el frente del gabinete.
- Asegúrese de escurrir el exceso de agua del paño antes de limpiar alrededor de los controles. El exceso de agua en y alrededor de los controles puede causar daños al aire acondicionado.
- Enchufe el aire acondicionado.

### Almacenamiento para el Invierno

Si planea guardar el aire acondicionado durante el invierno, remuevalo cuidadosamente de la ventana de acuerdo a las instrucciones de instalación. Cábralo con plástico o póngalo en el cartón original.

## Ideas para Ahorrar Energía



- Instale el aire acondicionado para habitaciones en el lado sombreado de su hogar. Una ventana dirigida al norte es la mejor ya que está sombreada la mayor parte del día.
- No bloquee el flujo de aire por dentro con persianas, cortinas o muebles; o por fuera con arbustos, cercas u otras construcciones.
- La capacidad del aire acondicionado para habitaciones debe ser adecuada al tamaño de la habitación para una operación más eficiente y satisfactoria.
- Cierre la sordina de la chimenea, la compuerta de tiro del piso y pared para que así el aire fresco no escape hacia arriba de la chimenea ni a la canalización.
- Mantenga cerradas las persianas y cortinas en las otras ventanas durante el periodo más soleado del día.
- Limpie el filtro de aire como se recomienda en la sección "Cuidado y Limpieza."
- La correcta aislación y eliminación de humedad en su hogar ayudará a mantener el aire caliente afuera y el aire fresco adentro.
- Sombras externas de árboles, plantas o toldos ayudarán a reducir la carga de trabajo del aire acondicionado.
- Opera electrodomésticos que producen calor tales como cocinas, lavadoras, secadoras y lavavajillas durante el periodo más fresco del día.

## **Lista de verificación para evitar llamadas de reparación**

Antes de llamar de reparación, revise esta lista. Puede ahorrarle tiempo y gastos. Esta lista incluye acontecimientos comunes que no son el resultado de mano de obra o materiales defectuosos en este electrodoméstico.

<b>ACONTECIMIENTO</b>	<b>SOLUCIÓN</b>
<b>El aire acondicionado deja de funcionar.</b>	<p>El enchufe de la pared puede estar desconectado. Presione el enchufe firmemente hacia el tomacorriente.</p> <p>Tape Dispositivo Actual Tropezado, Apriete el botón PRESET.</p> <p>El fusible puede estar quemado o el disyuntor se puede haber reposicionado. Reemplace el fusible de retardo o reposicione el disyuntor.</p> <p>El control está en OFF (apagado). Ponga el control en ON (encendido) y ajuste el deseado.</p>
<b>El aire de la unidad no se siente suficientemente frío.</b>	<p>La temperatura ambiente está debajo de los 60°F (16°C). El enfriamiento no puede ocurrir hasta que la temperatura ambiente suba para sobre los 60°F (16°C).</p> <p>El elemento de sensor la temperatura tocando la bobina fría. Localizado detrás del filtro de aire. Arreglar el elemento separándolo de la bobina.</p> <p>Reajuste a una temperatura más Baja.</p>
<b>El aire acondicionado está enfriando, pero la habitación está muy caliente - Hay formaciones de hielo en el serpentín de enfriamiento detrás del frente decorativo.</b>	<p>El compresor se apaga al cambiar los modos. Espere 3 minutos aproximadamente, y escuche a que el compresor vuelve a funcionar cuando este ajustado en los modos COOL (enfriamiento).</p> <p>La temperatura externa está bajo los 60°F (16°C). Para descongelar el serpentín, ajuste el selector al Modo FAN ONLY(sólo ventilador).</p> <p>El filtro de aire puede estar sucio. Limpie el filtro. Refiérase a la sección de Cuidado y Limpieza. Para descongelar, ajuste el selector al Modo FAN ONLY(sólo ventilador).</p> <p>La temperatura puede estar ajustada muy baja para el enfriamiento nocturno. Para descongelar el serpentín, ajuste a Modo FAN ONLY(sólo ventilador). Luego, ajuste la Temperatura a un número más Alto.</p>
<b>El aire acondicionado está enfriando, pero la habitación está muy caliente - No hay formaciones de hielo en el serpentín de enfriamiento detrás del frente decorativo.</b>	<p>El filtro de aire está sucio — el aire está restringido. Limpie el filtro de aire. Refiérase a la sección de Cuidado y Limpieza.</p> <p>La temperatura está ajustada muy Alta. Ajuste la temperatura a un número más Baja.</p> <p>Las rejillas directrices de aire están en una posición incorrecta. Dirija las rejillas para una mejor distribución de aire.</p> <p>El frente de la unidad está bloqueado por cortinas, persianas, muebles, etc. — esto restringe la distribución de aire. Retire la obstrucción del frente de la unidad.</p> <p>Las puertas, ventanas, compuertas de tiro, etc. están abiertas. — el aire frío se escapa. Cierre las puertas, ventanas, compuertas de tiro, etc.</p> <p>La unidad fue recientemente encendida en una habitación caliente. Debe tiempo adicional para que se remueva el "calor acumulado" de las paredes, techo, piso y muebles.</p>
<b>El aire acondicionado se enciende y se apaga rápidamente.</b>	<p>El filtro de aire está sucio — el aire está restringido. Limpie el filtro de aire.</p> <p>La temperatura externa está extremadamente caliente. Ajuste el FAN (ventilador) en un ajuste de velocidad más alto para hacer que el aire pase más frecuentemente por los serpentines de enfriamiento.</p>
<b>Hay un ruido cuando la unidad está enfriando.</b>	<p>Suena el movimiento del aire. Esto es normal. Si está muy fuerte, ajuste el FAN (ventilador) a una velocidad más baja.</p> <p>Vibración de las ventanas — instalación deficiente. Refiérase a las instrucciones de instalación e verifique con el instalador.</p>
<b>Hay goteos de agua DENTRO de la unidad cuando la unidad está enfriando.</b>	<p>Instalación inapropiada. Incline un poco el aire acondicionado hacia afuera para permitir el drenaje del agua. Refiérase a las instrucciones de instalación. — verifique con el instalador.</p>
<b>Hay goteos de agua por FUERA de la unidad cuando la unidad está enfriando.</b>	<p>La unidad está removiendo gran cantidad de humedad de la habitación. Esto es normal durante los días de humedad excesiva.</p>
<b>El sensor remoto desactivándose prematuramente. (Algunos modelos)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ El control remoto no se encuentra dentro de su alcance. Colocar el control remoto dentro de un radio de 20 pies y 180° de la frente de la unidad.</li> <li>+ La señal del control remoto obstruida. Apartar la obstrucción.</li> </ul>
<b>Habitación Demasiado Fría</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Haber establecido una temperatura demasiado baja. Elevar posición de temperatura.</li> <li>+ El sensor remoto activado (en algún modelos) y el control remoto localizado en Hot Spot (Sítio Caliente) — Mover el control remoto o desactivar el sensor remoto.</li> </ul>

**Si estas soluciones fallan, llame al 1-800-444-4944 para servicio de Frigidaire.**