

Primeros pasos con su

refrigerador de varias puertas



Antes de empezar



Prepare su refrigerador

Retire la cinta y los restos de adhesivo de las superficies antes de encender el refrigerador. Elija un lugar cerca de una toma de corriente con conexión a tierra, con espacio libre para facilitar la instalación, la circulación adecuada y las conexiones eléctricas y de plomería.



Antes de utilizar por primera vez


Después de retirar todos los materiales de empaque, limpie el interior de su refrigerador antes de utilizarlo. Consulte la sección **CUIDADO Y LIMPIEZA** en el Manual de uso y mantenimiento.


Usted tiene el control





La pantalla de control de su electrodoméstico

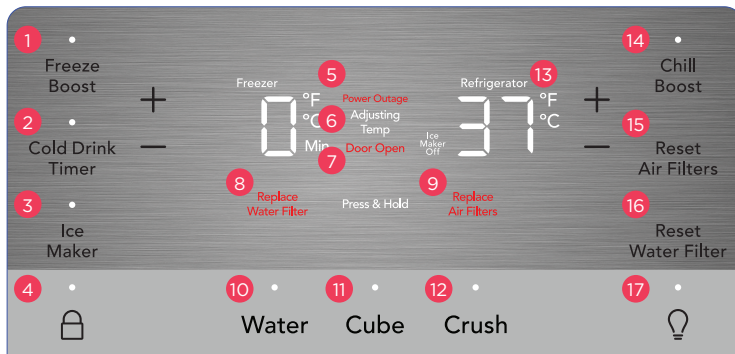Si usará el refrigerador en una cocina, le recomendamos que configure sus temperaturas a 37 °F (3 °C) para el refrigerador y 0 °F (-18 °C) para el congelador. Después de 24 horas, puede ajustar el control como desee, permitiendo que la temperatura se estabilice.



- 1 Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función **Freeze Boost** (Turbocongelación) para congelar los alimentos más rápido.
- 2 Presione **Cold Drink Timer** (Temporizador de bebidas frías) para iniciar un temporizador para enfriar bebidas.
- 3 El dispensador de hielo hace hielo hasta que se llena el recipiente de hielo. Presione y mantenga presionado **Ice Maker** (Dispensador de hielo) durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo.
- 4 Presione y mantenga presionado  durante 3 segundos para activar/desactivar la pantalla de control del aparato. Mientras está bloqueado, no se pueden realizar cambios hasta que se desbloquee.
- 5 **Power Outage** (Corte de energía) se ilumina y suena una alerta cuando finaliza un corte de energía hasta que usted lo reinicie al presionar cualquier botón.
- 6 Presione la tecla **+** o **-** para ajustar la temperatura deseada dentro del refrigerador o el congelador. **Adjusting temp** (Ajustando temperatura) se ilumina hasta alcanzar la temperatura deseada.
- 7 Si la puerta queda abierta más de 5 minutos, **Door Open** (Puerta abierta) se ilumina y suena una alerta hasta que se cierre.

- 8 **Replace Water Filter** (Cambiar filtro de agua) se ilumina cuando es hora de cambiar el filtro, generalmente cada 6 meses.
- 9 **Replace Air Filters** (Cambiar filtros de aire) se ilumina cuando es hora de cambiar el filtro, generalmente cada 6 meses.
- 10 Presione **Water** (Agua) para activar el dispensador de agua. Luego presione la paleta para dispensar agua.
- 11 Presione **Cube** (Cubo) para dispensar hielo en cubos. Luego presione la paleta para dispensar hielo en cubos.
- 12 Presione **Crush** (Triturado) para dispensar hielo triturado. Luego presione la paleta para dispensar hielo triturado.
- 13 **°F/°C** le permite cambiar entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).
- 14 Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función **Chill Boost** (Turboenfriamiento) para enfriar los alimentos más rápido.
- 15 Mantenga presionado **Reset Air Filters** (Restablecer filtros de aire) durante 3 segundos para restablecer después de cambiar el filtro.
- 16 Mantenga presionado **Reset Water Filter** (Restablecer filtro de agua) durante 3 segundos para restablecer después de cambiar el filtro.
- 17 Toque  para encender/apagar la luz del dispensador y mantenga presionado  durante 5 segundos para encender la iluminación ambiental (ubicada en las manijas de los bolsillos) y 2 segundos para apagarla.

Recuerde


Cuando utilice el **Cold Drink Timer** (Temporizador de bebidas frías), asegúrese de retirar las bebidas del compartimento del congelador cuando suene la alarma. Las bebidas carbonatadas pueden explotar si se dejan en el congelador por mucho tiempo.

Mantenga la frescura

Instale su nuevo filtro de aire PureAir Ultra II® Air Filter para mantener el flujo de aire fresco (incluido)

1. Apriete la parte superior e inferior de la cubierta del filtro de aire y retírela del revestimiento.
2. Coloque el filtro nuevo en la cubierta del filtro. La cara abierta (medio filtrante de carbón) del filtro debe mirar hacia afuera.
3. Apriete los lados de la cubierta del filtro de aire y vuelva a colocarla en su lugar.
4. Mantenga presionado el botón Reset Air Filters (Restablecer filtros de aire) en la pantalla de control del aparato durante 3 segundos. Cuando el indicador se apaga, se ha restablecido el estado.

Cambie sus filtros cada 6 meses para garantizar una frescura óptima del refrigerador.

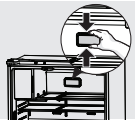



PAULTRA2™

Agua segura y de excelente sabor

Su PureSource Ultra® II Water Filter está certificado para reducir los contaminantes y mantener un flujo de agua de gran sabor para usted y su familia

- Su nuevo PureSource Ultra® II Water Filter se encuentra en la esquina superior derecha del refrigerador.
- Antes de dispensar agua por primera vez, asegúrese de cebar el sistema de suministro de agua:
 1. Presione y sostenga un vaso de agua contra la paleta del dispensador de agua hasta que salga agua (puede tardar hasta 1 minuto y medio).
 2. Deje correr agua por el dispensador durante aproximadamente 3 minutos o 1 ½ galones, antes de usar, y deséchela.

Cambie el filtro de agua cada 6 meses para garantizar la mayor calidad posible del agua.

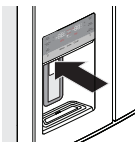

EPTWFOU1™

¡Agregue accesorios!

Bandeja para horno y marinada Frigidaire ReadyCook™

Deliciosas comidas del refrigerador al horno: prepare su marinada favorita en la bandeja, que se desliza fácilmente en los rieles debajo del estante del refrigerador. Cuando esté lista, retire la tapa y transfiera la bandeja directamente del refrigerador al horno.

Dispensador de hielo del congelador

Hielo adicional: ¡Nunca se preocupe por quedarse sin hielo! Este dispensador de hielo adicional fabrica de 2 a 2.5 lb de hielo en 24 horas, con un recipiente de hielo de 4.5 lb. **Recuerde:** De vez en cuando, mueva el hielo hacia los bordes para permitir que el contenedor se llene por completo.

Vea estos y otros accesorios increíbles para su refrigerador en Frigidaire.com o un minorista autorizado



Preguntas frecuentes

¿Cómo uso los estantes reversibles dentro de la zona de temperatura Custom Flex®?


Sus estantes reversibles le permiten personalizar su almacenamiento a la medida de sus necesidades. Use un lado para tener más espacio en los estantes o cámbielo fácilmente para exhibir y enfriar sus bebidas en botella. Para obtener más información, consulte la sección **CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO** del Manual de uso y mantenimiento.

¿Por qué mi refrigerador parece funcionar continuamente?

Su refrigerador está equipado con un compresor de velocidad variable de bajo consumo. Al funcionar con mayor frecuencia y mantener temperaturas constantes, en realidad ahorra energía.




Para obtener más información, consulte la sección **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS** en la contraportada del Manual de uso y mantenimiento.

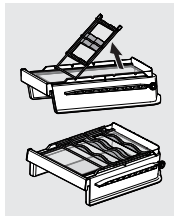

¡Hagámoslo oficial!

Dé el primer paso para formar parte de la familia de Frigidaire y descubra más beneficios al registrar su refrigerador de varias puertas.

Busque el ícono de PhotoregisterSM en su tarjeta de registro o regístrese a través de la aplicación Frigidaire.

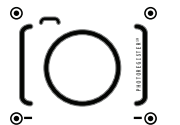

Estamos
a su
disposición



¿Tiene alguna pregunta?



¿Necesita ayuda?



¿Necesita servicio?

Escanee el código QR a la derecha o visite frigidaire.com • frigidaire.ca para obtener apoyo del propietario

