


Comment utiliser votre

réfrigérateur multi-portes



Avant de commencer



Préparez votre réfrigérateur

Retirez le ruban et les résidus de colle des surfaces avant de mettre le réfrigérateur sous tension. Placez l'appareil près d'une prise de courant avec mise à la terre en ménageant assez d'espace autour pour l'installer, circuler et effectuer les branchements électriques et les raccordements de plomberie.



Avant la première utilisation


Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, nettoyez l'intérieur de votre réfrigérateur avant de l'utiliser. Consultez la rubrique **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** du Manuel d'utilisation et d'entretien.

Vous avez le contrôle



Affichage des commandes de votre appareil

Si vous utilisez votre réfrigérateur dans une cuisine, nous vous recommandons de régler la température sur 37 °F (3 °C) pour le compartiment des aliments frais et sur 0 °F (-18 °C) pour le congélateur. Au bout de 24 heures, vous pourrez ajuster la commande comme vous le souhaitez pour permettre à la température de se stabiliser.

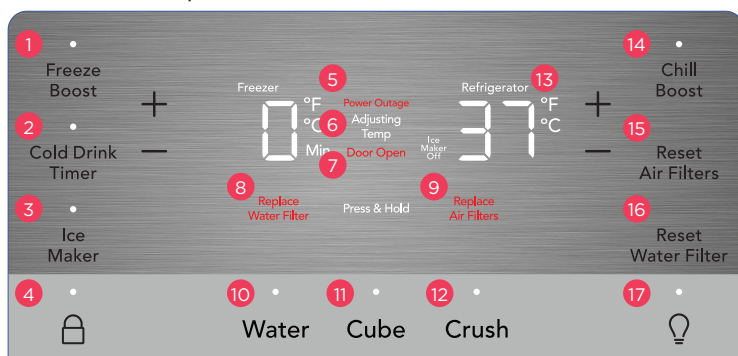

- 1 Avant de faire l'épicerie, nous vous recommandons d'activer la fonction **Freeze Boost** (congélation plus) pour congeler les aliments plus rapidement.
- 2 Appuyez sur la touche **Cold Drink Timer** (minuterie pour boissons froides) pour enclencher une minuterie pour le refroidissement des boissons.
- 3 Le **Ice Maker** (machine à glaçons) fabrique de la glace jusqu'à ce que le bac à glaçons soit plein. Maintenez la touche **Ice Maker** enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver le dispositif.
- 4 Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver l'écran de commande du réfrigérateur. Lorsqu'il est verrouillé, aucun changement ne peut être apporté avant le déverrouillage.
- 5 Le voyant **Power Outage** (panne de courant) s'allume et une alerte retentit après la fin d'une panne de courant jusqu'à ce que vous la réinitialisiez en appuyant sur n'importe quel bouton.
- 6 Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour régler l'intérieur du réfrigérateur ou le compartiment du congélateur sur la température souhaitée. Le voyant **Adjusting Temp** (réglage de la température) reste allumé jusqu'à ce que vous atteigniez la ou les températures désirées.
- 7 Le voyant **Door Open** (porte ouverte) s'allume et émet une alerte sonore si la porte reste ouverte pendant 5 minutes ou plus et s'éteint lorsque vous fermez la porte.

- 8 Le voyant **Replace Water Filter** (remplacer le filtre à eau) s'allume lorsqu'il est temps de changer le filtre, généralement tous les 6 mois.
- 9 Le voyant **Replace Air Filters** (remplacer les filtres à air) s'allume lorsqu'il est temps de changer le filtre, généralement tous les 6 mois.
- 10 Appuyez sur **Water** (eau) pour activer le distributeur d'eau. Appuyez ensuite sur la plaque pour faire couler l'eau.
- 11 Appuyez sur **Cube** (glaçons) pour obtenir des glaçons. Appuyez ensuite sur la plaque pour faire descendre les glaçons.
- 12 Appuyez sur **Crush** (concasser) pour obtenir de la glace concassée. Appuyez ensuite sur la plaque pour faire descendre la glace concassée.
- 13 L'option **°F/°C** vous permet de basculer entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).
- 14 Avant de faire l'épicerie, nous vous recommandons d'activer la fonction **Chill Boost** (fraîcheur plus) pour refroidir les aliments plus rapidement.
- 15 Maintenez la touche **Reset Air Filters** (réinitialiser les filtres à air) enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser le dispositif après avoir remplacé le filtre.
- 16 Maintenez la touche **Reset Water Filter** (réinitialiser le filtre à eau) enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser le dispositif après avoir remplacé le filtre.
- 17 Appuyez sur pour activer/désactiver le voyant du distributeur et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour allumer l'éclairage ambiant (situé dans les espaces de poignées) et pendant 2 secondes pour l'éteindre.


N'oubliez pas

Lorsque vous utilisez l'option **Cold Drink Timer** (minuterie pour boissons froides), assurez-vous de retirer les boissons du compartiment congélateur lorsque l'alarme retentit. Les boissons gazeuses risquent d'exploser si elles sont laissées au congélateur trop longtemps.

Préservez la fraîcheur

Installez votre nouveau filtre à air PureAir Ultra II® pour maintenir la circulation d'air frais (inclus)

1. Appuyez sur le haut et le bas du couvercle du filtre à air pour retirer le filtre de sa chemise.
2. Glissez le nouveau filtre dans le couvercle du filtre afin qu'il s'enclenche. La face ouverte (charbon actif) du filtre doit être orientée vers l'extérieur.
3. Pressez les côtés du couvercle du filtre à air et remettez-le en place.
4. Maintenez le bouton **Reset Air Filters** (réinitialiser les filtres à air) enfoncé sur l'écran de commande de l'appareil pendant 3 secondes. Lorsque l'indicateur s'éteint, le réfrigérateur est réinitialisé.

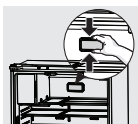



PAULTRA2™

Changez votre filtre tous les 6 mois pour assurer une fraîcheur optimale du réfrigérateur.

Eau sécuritaire et savoureuse

Votre filtre à eau PureSource Ultra® II est certifié pour réduire les contaminants et conserver un débit d'eau savoureuse pour vous et votre famille

- Votre nouveau filtre à eau **PureSource Ultra® II** se trouve dans le coin supérieur droit du compartiment des aliments frais.
- Avant d'utiliser le distributeur d'eau pour la première fois, assurez-vous d'amorcer le système d'approvisionnement en eau :
 1. Appuyez un verre contre la plaque du distributeur d'eau jusqu'à ce que l'eau coule (cela peut prendre jusqu'à 1½ minute).
 2. Faites couler de l'eau dans le distributeur pendant environ 3 minutes ou 1½ gallon avant l'utilisation et jetez.

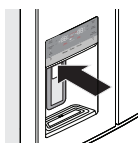

EPTWFOU1™

Changez votre filtre à eau tous les 6 mois pour garantir la meilleure qualité de l'eau possible.

Accessoires

Frigidaire ReadyCook™ Marinade & Oven Pan

De délicieux repas du réfrigérateur au four – Préparez votre marinade préférée dans le bac qui se glisse facilement dans les rails sous la tablette du réfrigérateur. Lorsque c'est prêt, retirez le couvercle et transférez le bac directement du réfrigérateur au four.



Machine à glaçons du congélateur

Réserve de glace supplémentaire – N'ayez pas peur de manquer de glace! Cette machine à glaçons supplémentaire fabrique de 2 à 2,5 lb (0,9 à 1,13 kg) de glace en 24 heures dans un bac à glaçons de 4,5 lb (2,04 kg). **N'oubliez pas** : Déplacez occasionnellement les glaçons vers les bords du bac pour lui permettre de se remplir complètement.



Découvrez ces fabuleux accessoires pour votre réfrigérateur et bien d'autres sur Frigidaire.com ou auprès d'un détaillant autorisé!

FAQ

De quelle façon puis-je utiliser les tablettes réversibles dans la zone de température Custom Flex®?


Les tablettes réversibles vous permettent d'organiser votre espace de rangement en fonction de vos besoins. Vous pouvez utiliser un côté pour avoir plus d'espace sur les tablettes ou l'organiser de façon à mieux voir les boissons en bouteille que vous souhaitez réfrigérer. Pour en savoir plus, consultez la rubrique **FONCTIONS DE RANGEMENT** du Manuel d'utilisation et d'entretien.

Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il en permanence en phase active?

Votre réfrigérateur est équipé d'un compresseur à vitesse variable écoénergétique. En fait, plus le compresseur est actif, plus il économise de l'énergie tout en conservant des températures uniformes.



Pour en savoir plus, consultez le document **DÉPANNAGE** au verso du Manuel d'utilisation et d'entretien.

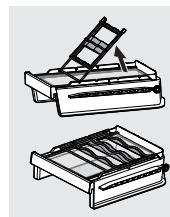

Officialisons les choses!

Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez d'autres avantages en enregistrant votre réfrigérateur multi-portes.

Repérez l'icône PhotoregisterSM sur votre carte d'inscription ou inscrivez-vous au moyen de l'application Frigidaire.



Nous sommes
ici pour
VOUS



Vous avez
une question?



Besoin d'aide?



Besoin d'une réparation
ou d'un entretien?

Balayez le code QR à droite ou visitez
frigidaire.com • frigidaire.ca
pour obtenir le soutien aux propriétaires

