

LAVAVAJILLAS

Uso & cuidado del

Introducción.....	2	Instrucciones.....	8
Información importante de seguridad.....	3	Cuidado y limpieza	11
Funciones.....	5	Solución de problemas.....	19
Controles y ajustes	6	Garantía limitada	22

2 INTRODUCCIÓN

Bienvenidos a nuestra familia

¡Gracias por traer Frigidaire a tu hogar! Vemos su compra como el comienzo de una larga relación juntos. Este manual es su recurso para el uso y cuidado de su producto. Léalo antes de usar su aparato. Téngalo a mano para una referencia rápida. Si algo no parece estar bien, la sección de solución de problemas lo ayudará con problemas comunes. Las preguntas frecuentes, los consejos útiles y los videos, los productos de limpieza y los accesorios para la cocina y el hogar están disponibles en www.frigidaire.com.

¡Estamos aquí para ti! Visite nuestro sitio web, chatee con un agente o llámenos si necesita ayuda. Es posible que podamos ayudarlo a evitar una visita de servicio. Si necesita servicio, podemos ponerlo en marcha por usted.

¡Hagámoslo oficial! Asegúrese de registrar su producto.

Guarda la información de tu producto aquí para que sea fácil de encontrar.

Número de _____
modelo Número _____
de serie Fecha _____
de compra _____

● NOTA

El lavavajillas está programado para recordar su último ciclo para que no tenga que reiniciarlo cada vez. Para poner en marcha el lavavajillas con el mismo ciclo y las mismas opciones seleccionadas en el lavado anterior, basta con pulsar el botón START.

● NOTA

No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos.

● NOTA

Será necesario limpiar los filtros para maximizar el rendimiento del lavado durante la vida útil de su lavavajillas. Consulte "Frecuencia recomendada para limpiar sus filtros" para obtener un programa de limpieza.

● NOTA

Información muy importante: ¡lea antes de usar su lavavajillas! Sonidos de funcionamiento normales Este lavavajillas no suena como la mayoría de los lavavajillas, **ES MÁS SILENCIOSO**. Su lavavajillas con sistema de lavado de alimentación directa utiliza motores de eficiencia energética para las partes de lavado y drenaje del ciclo que seleccione. Cada ciclo tiene una serie de rellenos y desagües de agua para lavar y enjuagar los platos. A medida que comienza cada ciclo, es posible que escuche o no el motor de drenaje. El siguiente sonido que escuchará es el salpicadura de agua al entrar en la bañera. **TENGA EN CUENTA:** Si compara este lavavajillas con modelos anteriores, es posible que se sorprenda de lo que **NO** escucha.

● NOTA

Por qué las unidades energéticamente eficientes funcionan con ciclos largos: Varios factores son importantes para lavar la vajilla. El uso de energía del lavavajillas se redujo aplicando más de los factores que no usan tanta energía y menos de los que usan más. Como resultado, verás que los ciclos de lavado son más largos.



ADVERTENCIA

Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar este lavavajillas.

Por su seguridad

- Utilice su lavavajillas únicamente como se indica en este Manual del usuario.
- Este Manual no cubre todas las condiciones y situaciones posibles que pueden ocurrir. Use el sentido común y la precaución al instalar, operar y mantener cualquier electrodoméstico.
- Los lavavajillas residenciales certificados por NSF no están diseñados para establecimientos de alimentos con licencia.
- EL LAVAVAJILLAS DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA ELÉCTRICAMENTE. Lea las instrucciones de instalación para obtener más detalles.
- Este lavavajillas está diseñado para funcionar con corriente normal de la casa (120 V, 60 Hz). Utilice un circuito equipado con un fusible o disyuntor de 15 amperios. Use un fusible de 20 amperios si el lavavajillas está conectado con un triturador de alimentos.
- No utilice el lavavajillas a menos que todos los paneles de la carcasa estén en su lugar adecuado.
- Para evitar que quede atrapado y/o se ahogue, retire la puerta o el mecanismo del pestillo de la puerta de cualquier lavavajillas que esté desechado o que no esté en uso.
- Mantenga a los niños pequeños y a los bebés alejados del lavavajillas cuando esté funcionando.
- No permita que los niños abusen, se sienten, se paren o jueguen en la puerta o en las rejillas de un lavavajillas.
- Utilice únicamente detergentes y agentes de enjuague recomendados para su uso en lavavajillas.
- Guarde el detergente para lavavajillas y los agentes de enjuague fuera del alcance de los niños.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados: "Apto para lavavajillas" o equivalente. Consulte con el fabricante para obtener recomendaciones, si no están marcadas. Los artículos que no están marcados como aptos para lavavajillas pueden derretirse y crear a riesgo potencial de incendio.
- Desconecte la energía eléctrica del lavavajillas antes de realizar el mantenimiento.
- Si el lavavajillas se drena en un triturador de alimentos, asegúrese de que el triturador esté completamente vacío antes de poner el lavavajillas.
- Las reparaciones deben ser realizadas por un técnico calificado.
- No manipule los controles.
- No toque el elemento calefactor durante o inmediatamente después
- Tenga cuidado al descargar el lavavajillas cuando se haya seleccionado la opción Desinfectar. El contenido puede estar caliente al tacto inmediatamente después del final del ciclo.
- El vapor de agua en la bañera puede estar caliente cuando se ha seleccionado Sanitize u otros programas de alta temperatura. Tenga cuidado y no permita que los niños pequeños jueguen o toquen el área de vapor caliente cuando abra la puerta durante el ciclo de lavado.
- Al cargar los artículos que se van a lavar: Ubique los artículos afilados y los cuchillos de manera que no puedan dañar el sello de la puerta o la bañera. Cargue objetos afilados y cuchillos con los mangos hacia arriba para reducir el riesgo de lesiones por cortes.
- Bajo ciertas condiciones, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado para 2 semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha utilizado durante ese período, antes de usar el lavavajillas, enciéndalo durante varios minutos. Esto liberará el gas hidrógeno acumulado.

EL GAS HIDRÓGENO ES INFLAMABLE. No fume ni use una llama abierta durante este tiempo.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar su lavavajillas, siga las precauciones básicas anteriores.



ADVERTENCIA

Este símbolo le ayudará a alertarle de peligros tales como lesiones personales, quemaduras, incendios y descargas eléctricas.

4 INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar su lavavajillas, siga las precauciones básicas anteriores.



ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

Definiciones de seguridad



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar sobre posibles peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.



PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.



CAUTELA

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



IMPORTANTE

IMPORTANTE indica información de instalación, operación o mantenimiento que es importante pero no está relacionada con el peligro.

Seguridad de los niños


Destruya o recicle la caja, las bolsas de plástico y cualquier material de envoltura exterior inmediatamente después de desempacar el lavavajillas. Los niños **NUNCA deben** usar estos artículos para jugar. Las cajas de cartón cubiertas con alfombras, colchas, láminas de plástico o envolturas elásticas pueden convertirse en cámaras herméticas y pueden causar rápidamente la sufocación.

Instrucciones de seguridad

- NO almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato. Lea las etiquetas de los productos para ver las advertencias sobre la inflamabilidad y otros peligros.
- Retire todas las grapas de la caja. Las grapas pueden causar cortes severos y también destruir los acabados si entran en contacto con otros electrodomésticos o muebles.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Su lavavajillas limpia rociando una mezcla de agua caliente y detergente a través de los brazos rociadores contra las superficies sucias. Primero, el lavavajillas drena durante unos segundos para eliminar la suciedad caída durante la carga, luego se llena con agua cubriendo el área del filtro. A continuación, se bombea agua a través de los brazos rociadores. Las partículas de tierra atraviesan el filtro y bajan por el desagüe a medida que se bombea el agua. Esta serie de pasos se repite según sea necesario. El número de rellenos de agua varía según el ciclo que se utilice.

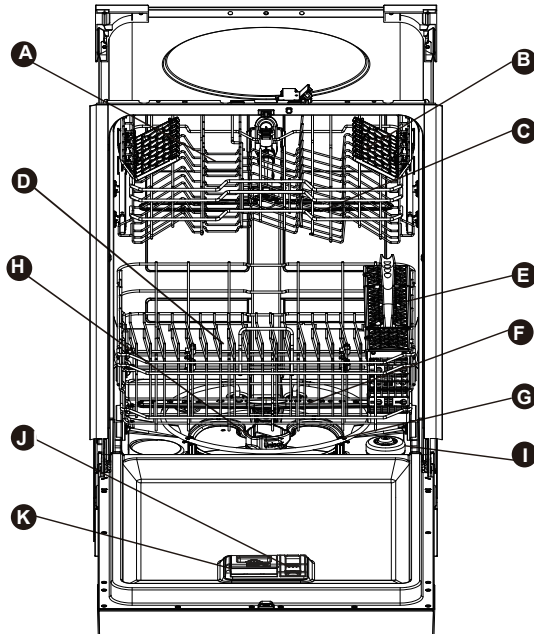

Las características pueden variar según el modelo

A	estante superior
B	Estantes de tazas
C	Brazo rociador central
D	Bastidor inferior
E	de cubiertos E
F	Brazo rociador inferior
G	Elemento calefactor

H	Filtro
I	Protector de sobrellenado
J	Compartimento de abrillantador
K	Dispensador de detergente






IMPORTANTE

Los accesorios están disponibles para su electrodoméstico y se pueden comprar en Frigidaire.com o llamando al 1-800-374-4432 (Frigidaire.ca o al 1-800-265-8352 en Canadá) o a través de un vendedor autorizado.

6

CONTROLES Y AJUSTES

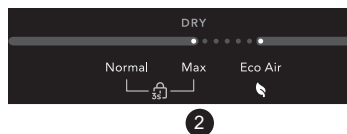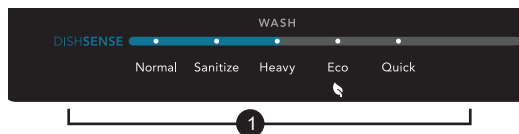

NOTA

Su lavavajillas utiliza una tecnología DishSense™ para comprender cuánta comida hay en los platos y luego ajusta el ciclo en consecuencia.



CAUTELA


Peligro de daños a la propiedad

Antes de encender el lavavajillas, asegúrese de que el agua esté conectada y abierta. Si no lo hace, puede dañar el sello de la bomba y provocar fugas de agua.

Los tiempos de ciclo son aproximados y variarán según las opciones seleccionadas. El agua caliente es necesaria para activar el detergente del lavavajillas y derretir las suciedades grasas de los alimentos. Un sensor automático comprobará la temperatura del agua entrante y, si no está lo suficientemente caliente, el ciclo se alargará para el calentamiento automático del agua en el lavado principal y el enjuague final de todos los ciclos.

NOTA

Las luces de la consola permanecerán encendidas una vez que se cierre la puerta y comience el ciclo de lavado. Si se prefiere que las luces se apaguen mientras se ejecuta el ciclo, consulte la sección Luces de la consola para obtener instrucciones.

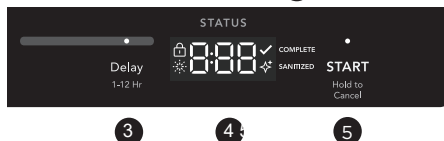

Ciclo recomendado para uso típico:

El ciclo de **lavado normal**, con sus opciones predeterminadas de fábrica de temperatura normal y secado con calor, proporciona el mejor rendimiento general. Esta selección de ciclo se recomienda para el uso diario y es adecuada para una amplia gama de tamaños de carga de platos y cantidades de alimentos que quedan en esos platos.

Selecciones del ciclo de lavado

- 1 Presione el botón para seleccionar el ciclo de lavado correspondiente y el indicador de ciclo se iluminará.
Se pueden seleccionar **Normal**, **Desinfectar**, **Pesado**, **ECO** y **Rápido**.

Normal

El ciclo normal es lavar y secar completamente una carga completa de platos normalmente sucios. La etiqueta de uso de energía se basa en esta combinación de ciclo y opción con el bastidor superior en posición elevada. Este ciclo utiliza un DishSense.

Sanitizar

La opción de desinfección desinfecta la vajilla y la cristalería de acuerdo con la norma internacional NSF/ANSI 184 para lavavajillas residenciales. Los lavavajillas residenciales certificados no están diseñados para su uso en establecimientos de alimentos con licencia. Este ciclo utiliza un DishSense

Pesado

El ciclo pesado es para ollas, sartenes, guisos y vajillas con tierra seca u horneada. Este ciclo utiliza un DishSense

ECO

Este ciclo se selecciona para un rendimiento de ahorro de energía. NormalDry y MaxDry no son opcionales con este ciclo.

Rápido

El ciclo rápido es para cargas de platos ligeramente sucias o bien enjuagadas.

2 opciones secas

Los ciclos programados se establecen de forma predeterminada en la opción **Eco Air**, excepto el ciclo rápido. Los ciclos programados tienen por defecto la opción **NormalDry**, excepto el ciclo **ECO**.

NormalDry

Cuando se selecciona la opción **NormalDry**, el calentador funcionará durante el proceso de secado.

MaxDry

Cuando se selecciona la opción **MaxDry**, el tiempo de funcionamiento del calentador se extenderá para mejorar aún más el rendimiento del secado. La opción **MaxDry** se puede utilizar con todos los ciclos excepto **ECO**.

Aire Ecológico

Cuando se selecciona la opción **Eco Air**, la puerta se abrirá automáticamente al final del ciclo para lograr un mejor rendimiento de secado. La opción **Eco Air** se puede utilizar con todos los ciclos excepto **Quick**.

Controles de bloqueo para niños

Bloquee los controles del lavavajillas manteniendo presionado el botón **NormalDry** y el botón **MaxDry** simultáneamente hasta que se encienda el icono de bloqueo para evitar que los niños comiencen a el lavavajillas o cambiar accidentalmente el ciclo de lavado. Para desbloquear los controles, mantenga presionados el botón **NormalDry** y el botón **MaxDry** hasta que aparezca el icono de candado se despara.

NOTA

Se proporciona una cinta protectora como accesorio. Consulte las instrucciones detalladas en Cuidado y limpieza.

Secar al aire

Cuando **no se seleccionan NormalDry, MaxDry y Eco Air**, el calentador se desactivará durante la fase de secado del ciclo de lavado seleccionado. **Secado al aire** significa secado con calor de aire residual.



Retraso

La opción **Retraso** le permite retrasar automáticamente el encendido de su lavavajillas de 1 a 12 horas.

Para iniciar la **opción Delay**, presione **Delay** hasta que se muestre el tiempo de retardo deseado en la **ventana Status**. Presione el botón **START/Cancel** para iniciar la opción de retardo. Si se interrumpe la opción de retardo, habrá que volver a pulsar el botón **START/Cancel** para volver a la opción de retardo.

4

Ventana de estado

La ventana de estado indica el número de horas de inicio diferido, el número de minutos restantes en un ciclo y el mensaje CLOSE.

Cuando se completa el ciclo

✓ completo, se ilumina **COMPLETE**.

Cuando se selecciona y se logra desinfectar⁺ **SANITIZED** se ilumina.

Cuando se activa el bloqueo para niños,  se ilumina.

Cuando el abrillantador es  insuficientemente ciente, se ilumina. Este indicador está apagado de forma predeterminada, mantenga presionado **Normal + Rápido** para activarlo.

5

Botón START/Cancel

Cuando se seleccionan el ciclo y las opciones, se iluminan los LED del ciclo y las opciones seleccionados. La ventana de estado muestra el tiempo de ciclo. Para iniciar el ciclo, presione el **botón START / Cancel** e inmediatamente cierre la puerta del lavavajillas.

Puede cancelar un ciclo en cualquier momento durante el ciclo. Mantenga presionado el **botón START/Cancel** durante 3 segundos. La luz sobre el ciclo y la opción seleccionada se apagará, y la luz de **INICIO / Cancelación** permanecerá encendida, el lavavajillas iniciará a 60 segundo desagüe. Al final del drenaje, seleccione el siguiente ciclo deseado. Mantenga presionado el botón **Inicio / Cancelar** durante otros 3 segundos para cancelar la fase de drenaje.

Empezar

1. Cargue el lavavajillas (consulte Preparación y carga de platos).
2. Agregue detergente (consulte Dispensador de lavavajillas y detergentes).
3. Agregue abrillantador, si es necesario (consulte Abrillantador).
4. Abra el grifo de agua caliente más cercano al lavavajillas hasta que el agua esté caliente. Dale la vuelta al agua.
5. Seleccione el **ciclo deseado** (consulte la tabla de ciclos).
6. Seleccione la **opción de secado deseada** (consulte Selecciones de opciones de secado).
7. Para comenzar, presione el **botón START/Cancel** y cierre la puerta inmediatamente.

Para iniciar un ciclo

Cuando se seleccionan el ciclo y las opciones, se iluminan los LED del ciclo y las opciones seleccionados. La ventana de estado muestra el tiempo de ciclo y se ilumina el LED situado encima del **botón START/CANCEL**. Para iniciar el ciclo, presione **START/Cancel**

y cierre inmediatamente la puerta del lavavajillas.

La ventana de estado muestra "CERRAR" después de presionar el **botón INICIO/Cancelar**.

Para cancelar un ciclo y retrasar un ciclo

Tanto un ciclo de ejecución como un ciclo de retardo se pueden cancelar en cualquier momento. Abra la puerta del lavavajillas y presione el **botón START/Cancel** hasta que se apaguen los LED de ciclo y opción. Se cancela el ciclo de ejecución o la cuenta regresiva de retraso.

A continuación, la ventana de estado mostrará "60". Si cierra la puerta inmediatamente, el lavavajillas entrará en una fase de drenaje de 60 segundos.

Mantenga presionado el **botón Inicio/Cancelar** durante otros 3 segundos para cancelar la fase de drenaje.

Apertura de la puerta durante el ciclo

Si abre la puerta mientras se ejecuta un ciclo o el retraso está en cuenta regresiva, el lavavajillas dejará de funcionar.

Los LED del ciclo seleccionado y las opciones se iluminan, la ventana de estado muestra el tiempo de ciclo restante. El LED sobre el **botón START/Cancel** parpadeará para presionar el botón de inicio.

Para reanudar, presione **START/Cancel** y cierre la puerta del lavavajillas inmediatamente.

La ventana de estado muestra "CERRAR" después de presionar el **botón INICIO/Cancelar**.

Luces indicadoras de estado

Las luces de la consola proporcionan información sobre la selección del ciclo y el estado actual. Durante el funcionamiento, mientras la puerta esté cerrada, estas luces permanecerán encendidas. Al finalizar el ciclo, se encenderá la luz limpia. La **luz Sanitized** también se encenderá si se seleccionó esa opción y se logró la desinfección durante el ciclo de lavado.

Luz blanca

La LUZ BLANCA delante de la consola se enciende cuando se completa el lavado.

Luz azul

La LUZ AZUL delante de la consola se ilumina para indicar que el ciclo de lavado está funcionando.

Ventana de estado

La ventana ESTADO, disponible en algunos modelos, indica la siguiente actividad:

1h-12h..... Número de horas de inicio diferido. La última hora hará una cuenta regresiva en minutos.

ACTA..... Número de minutos restantes en el ciclo (1-299). CERRAR.... Cerrar puerta se desplazará una vez en la ventana de estado. En el improbable caso de que el lavavajillas no funcione correctamente, muestre el código de error "E1" (E2/E3/E4/Ed) o tenga un rendimiento deficiente, puede llamar al servicio de atención al cliente de Frigidaire Centro en

1-800-944-9044. Podrán brindarle asistencia para solucionar el problema y/o localizar a un técnico de servicio autorizado, si es necesario.

10 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

La tecnología DishSense™ verifica el nivel de suciedad en sus platos en los **ciclos** Normal, Higienizar y Pesado. En respuesta, se realizan ajustes automáticos del ciclo para garantizar que la vajilla se limpie: con menos comida, el ciclo se acorta. El tiempo de ciclo también variará en función de las opciones seleccionadas y de la temperatura del agua entrante.

No todos los ciclos están disponibles en todos los modelos.

Gráfico de ciclos y opciones

Ciclo	Opciones disponibles	Agua (aprox.)	Tiempo *(Horas)
Normal* Recomendado para cargas de ligera a muy sucia.	Secado: NormalDry, MaxDry, Eco Air	3- 7 gal. 11,5- 26,6 L.	$1\frac{3}{4}$ - $3\frac{1}{3}$
Sanitizar* Recomendado para cargas de ligera a muy sucia.	Secado: NormalDry, MaxDry, Eco Air	3- 7 gal. 11,5- 26,5 L.	$2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$
Pesado* Recomendado para ollas, sartenes, cazuelas y vajillas que tienen cargas ligeras a muy sucias.	Secado: NormalDry, MaxDry, Eco Air	3- 7 gal. 11,5- 26,5 L.	$2-3\frac{1}{2}$
Eco Recomendado para cargas ligeramente sucias.	Secado: Eco Air	5.2 gal. 19,7 L.	2
Rápido Recomendado solo para cargas ligeramente sucias.	Secado: NormalDry, MaxDry	4 galones. 15,2 L.	1


* El ciclo utiliza la función de detección de suciedad para determinar el mejor rendimiento de lavado.

Preparación del plato

Raspe los trozos grandes de comida, huesos, huesos, palillos de dientes, etc. El líquido de lavado filtrado continuamente eliminará las partículas de comida restantes. Los alimentos quemados deben aflojarse antes de cargarlos. Vacíe los líquidos de vasos y tazas.

Los alimentos como la mostaza, la mayonesa, el vinagre, el jugo de limón y los productos a base de tomate pueden causar la decoloración del acero inoxidable y los plásticos si se dejan reposar durante un largo período de tiempo. A menos que el lavavajillas vaya a funcionar de inmediato, es mejor enjuagar previamente para enjuagar estos restos de comida.

- Cargue las rejillas de modo que los artículos grandes no impidan que se abra el dispensador de detergente.
- Consulte las recomendaciones del fabricante antes de lavar los artículos en cuestión.
- Si el lavavajillas se drena en un triturador de alimentos, **asegúrese de que el triturador esté completamente vacío antes de encender el lavavajillas.**

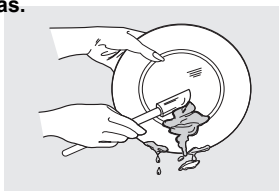

Carga de la rejilla superior

Las características y la apariencia de los estantes y la canasta de cubiertos como se muestra pueden variar de su modelo.

La rejilla superior está diseñada para brindar flexibilidad en la carga de una amplia variedad de artículos, incluidos tazas, vasos, copas, platos pequeños, tazones, etc.


Cargue los vasos solo en la rejilla superior. Pueden producirse daños si se coloca en la rejilla inferior.

Cargue artículos de plástico solo en el estante superior. Puede derretirse si se coloca en la rejilla inferior.


Cargue los artículos con los extremos abiertos hacia abajo para una mejor limpieza y drenaje. Pueden producirse daños si los artículos delicados se tocan entre sí durante el funcionamiento del lavavajillas.

Los cuchillos y utensilios de mango largo se pueden colocar en la rejilla superior.

Asegúrese de que nada sobresalga por la parte inferior de la rejilla para bloquear la rotación del brazo rociador central.

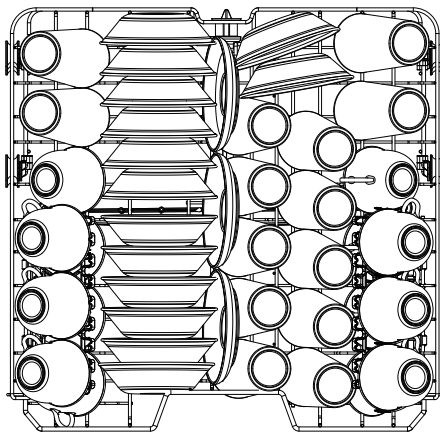

14 Patrón de carga estándar de la configuración de la posición

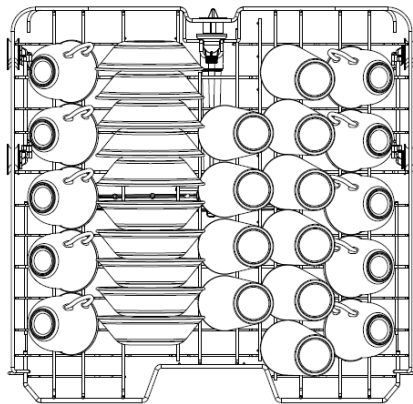


10 cubiertos Patrón de carga estándar


Algunos modelos tienen un estante para tazas plegable o un estante para tazas/portacopas. Se pueden usar para cargar dos niveles de tazas, vasos de jugo y otros artículos cortos. Escalona los objetos en el nivel superior para que el agua pueda llegar a todas las superficies interiores. Pliégalos para cargar vasos altos.

12 CUIDADO Y LIMPIEZA


Estantes para tazas

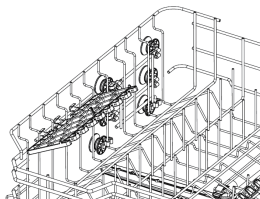


Los estantes para tazas se utilizan para cargar tazas adicionales. Dóblalos hacia abajo si no es necesario.

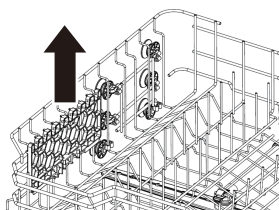


1. Levante los estantes.

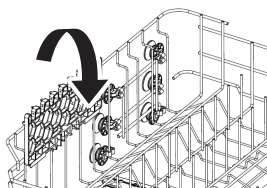


2. Coloque los estantes en la posición correcta.

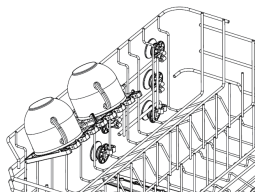


3. Cargue las tazas en los estantes.

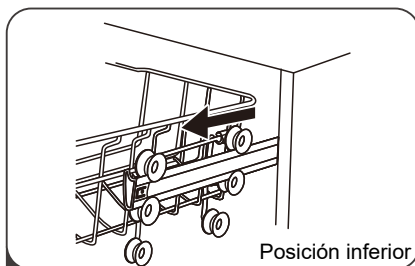


1 Saca la canasta superior.

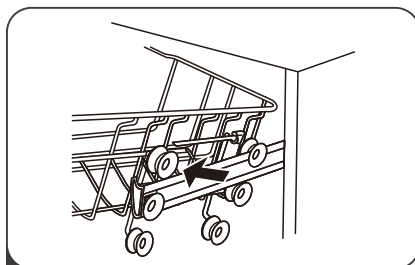

2 Retira la canasta superior.

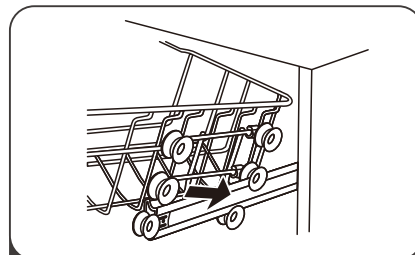

3 Vuelva a colocar la canasta superior en los rodillos superiores o inferiores.

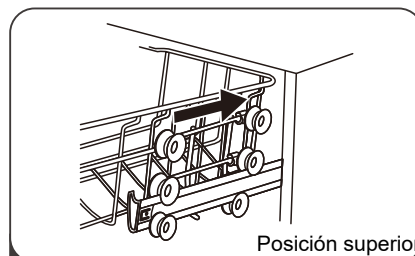

4 Empuja la canasta superior.

Rejilla superior ajustable

IMPORTANTE:

Retire todos los artículos antes de ajustar la rejilla. El estante debe estar vacío.


Para ajustar la altura de la rejilla superior, siga estos pasos:

Carga de la rejilla inferior


Las características y la apariencia de los estantes y la canasta de cubiertos como se muestra pueden variar de su modelo.

La rejilla inferior es la mejor para platos, platillos, tazones y utensilios de cocina. Los artículos grandes deben colocarse a lo largo del borde para que no bloqueen la rotación del brazo rociador.

Gire el brazo rociador central para asegurarse de que los artículos altos no bloqueen la rotación. Asegúrese de que las manijas de la bandeja no sobresalgan por la parte inferior de la rejilla y bloqueen la rotación del brazo rociador inferior.

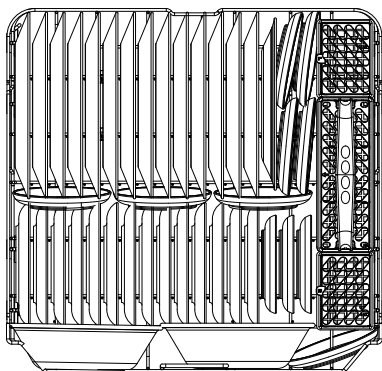


14 Patrón de carga estándar de configuración de lugares.

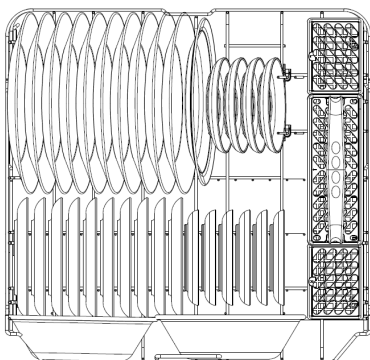

10 cubiertos Patrón de carga estándar

Púas plegables

Las púas plegables en el estante inferior facilitan la carga de esos artículos extra grandes y difíciles de ajustar. Las púas pueden dejarse levantadas para un uso normal o plegadas hacia abajo para una carga más flexible. Dóblelo hacia abajo para tener más espacio para cargar ollas o sartenes grandes.

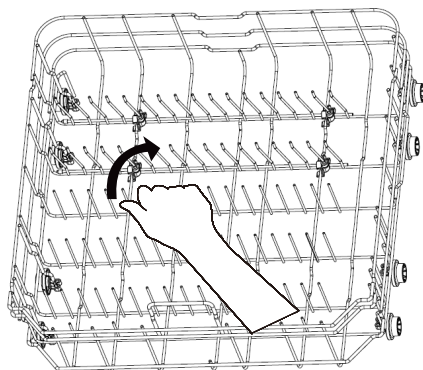

14 CUIDADO Y LIMPIEZA


Carga de la cesta de cubiertos



CAUTELA

Cargue objetos afilados (cuchillos, brochetas, etc.) apuntando hacia abajo. Si no lo hace, puede resultar en lesiones.

Las características y la apariencia de los estantes y la canasta de cubiertos como se muestra pueden variar de su modelo. Cargue la canasta de cubiertos mientras está en el estante inferior o saque la canasta para cargarla en un mostrador o mesa. En el caso de las cestas con tapa, se pueden colocar artículos pequeños como tapas de biberones, tapas de frascos, soportes para mazorcas de maíz, etc., en una sección cubierta para mantenerlos en su lugar.

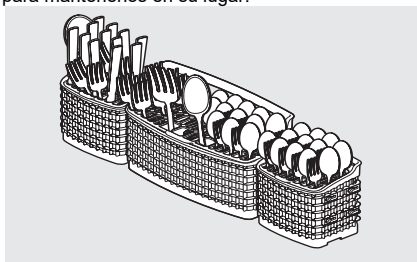


Use patrones de carga sugeridos, como se muestra, para aumentar la lavabilidad de los cubiertos.

NOTA

Asegúrese de que los artículos cargados no interfieran con la rotación del brazo rociador. Compruébelo girando el brazo rociador con la mano.


Para evitar dañar el acabado plateado, no mezcle plata e inoxidable. Cuando las tapas estén levantadas, mezcle los elementos en cada sección de la canasta con algunos apuntando hacia arriba y otros hacia abajo para evitar que se aniden. El rocío de agua no puede llegar a los artículos anidados.

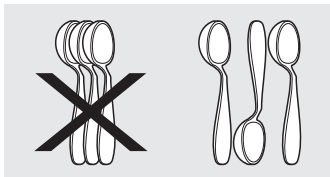


CESTA DE CUBIERTOS DE TRES PIEZAS

La cesta de cubiertos consta de tres secciones separadas. Para una flexibilidad de carga óptima, la sección central de la cesta se puede utilizar individualmente, unirse con una o ambas secciones laterales o retirarse.


- Levante la manija para quitar la canasta de cubiertos y colóquela sobre un mostrador o mesa.
- Levante cada sección lateral para desenganchar la sección central de las ranuras del ojo de cerradura en las secciones laterales.
- Reemplace la(s) sección(es) en el estante inferior y cargue los cubiertos. O cargue los cubiertos mientras la(s) sección(es) está(n) en la encimera y luego vuelva a colocar la canasta en la parte inferior rejilla.

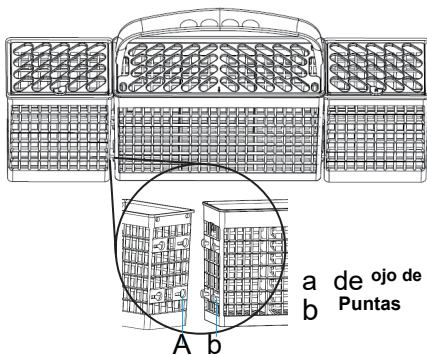


a de ojo de cerradura
b Puntas

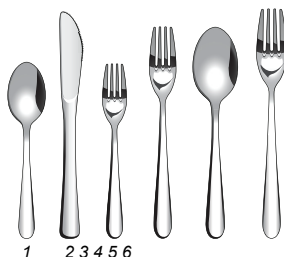

1. Cucharas
2. Cuchillos
3. Tenedores de ensalada
4. Horquillas
5. Cucharas grandes
6. Horquillas grandes



10 Cubiertos



14 Cubiertos

Agregar un plato

Para agregar o quitar artículos después de que comience el ciclo de lavado:

- Abra la puerta y espere unos segundos hasta que se detenga la acción de lavado antes de abrirla.
- Agregue el artículo, mueva la puerta a una posición casi cerrada y espere unos segundos mientras el aire frío se expande lentamente dentro del lavavajillas.
- Presione el botón **START/Cancelar (Inicio/Cancelar)** y cierre inmediatamente la puerta con firmeza para reanudarla.



ADVERTENCIA

Abra la puerta muy lentamente y con cuidado si el lavavajillas está funcionando. Existe el riesgo de que el agua caliente salga a chorros.


Archivar el dispensador de detergente

El dispensador de detergente tiene dos vasos de detergente. El más pequeño es para agregar al prelavado y el más grande es para liberarlo en el lavado principal.

- Utilice únicamente detergente nuevo para lavar platos automáticos. Otros detergentes pueden causar espuma excesiva.
- Cuando use tabletas o paquetes de detergente automático para lavar platos, use solo una tableta o paquete, colóquelo en la taza principal para lavar y ciérrelo.
- Agregue detergente justo antes de iniciar el ciclo.
- Guarde el detergente en un lugar fresco y seco

Si tiene agua blanda y usa demasiada o apelmazada, detergente, cristalería se grabará, deseche el que se humedezca


1. Empuje el pestillo de liberación de la tapa del dispensador para abrir el compartimiento principal del detergente de lavado.

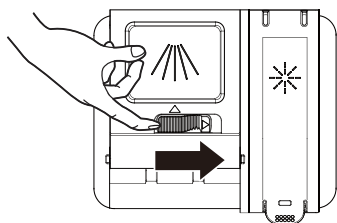


NOTA:

La tapa siempre está abierta al final de un ciclo de lavado de platos.

2. Agregue la cantidad recomendada de detergente al compartimiento de detergente.

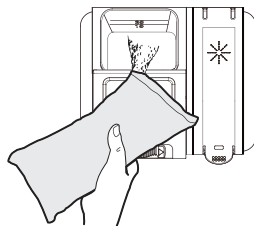

3. Presione hacia abajo la parte superior de la cubierta para asegurarla.

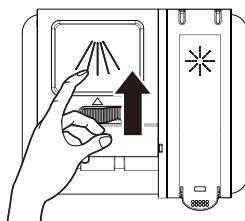

Cuánto detergente usar

La cantidad de detergente a utilizar depende del nivel de suciedad de la carga, del tipo de detergente utilizado y de la dureza del agua.

- Si usa muy poco detergente, los platos no estarán limpios.

Dureza del agua

La dureza del agua varía según la fuente de agua. Para obtener los mejores resultados, su lavavajillas está diseñado para funcionar con agua que tiene una dureza de no más de 7 granos por galón. Los kits de prueba están disponibles en todos los principales puntos de venta de piezas de electrodomésticos. Si su agua tiene una dureza superior a 8 granos por galón, puede considerar instalar un ablandador de agua o usar regularmente un aditivo para mejorar el rendimiento de su detergente.



CAUTELA

El uso de detergente de grado industrial puede dañar el serpentín de calentamiento y otras partes del lavavajillas, lo que puede dañar la unidad y la propiedad circundante. Use solo detergentes para lavavajillas automáticos de uso doméstico.

Abrillantador

De orina con un de y r reduceuces es atterersts.

Con ella se regan, las "láminas" de los platos en lugar de formar gotas de agua que se adhieren y dejan manchas. Un dispensador, situado junto al vaso de detergente, libera automáticamente una cantidad medida de abrillantador durante el último aclarado. Si las manchas y el secado deficiente son problemas, aumente la cantidad de abrillantador dispensado siguiendo los pasos a continuación:

1. Abra la puerta cuando el lavavajillas esté en modo de espera.
2. Dentro de los 60 segundos después de abrir la puerta, mantenga presionado el **botón rápido** durante más de 5 segundos para ingresar al modo establecido. El indicador de abrillantador parpadea.
3. Presione el botón rápido nuevamente para seleccionar el ajuste adecuado de acuerdo con sus hábitos de uso, el ajuste cambiará en la siguiente secuencia: 3 → 4 → 5 → 1 → 2 → 3. Cuanto mayor sea el número, más abrillantador utilizará el lavavajillas.
4. Sin operación en 5 segundos para completar la configuración y salir del modo de configuración.

En condiciones normales, deberá llenar el dispensador de abrillantador aproximadamente una vez al mes. El abrillantador se libera a través de una abertura en el dispensador. No es necesario esperar hasta que el dispensador esté vacío para volver a llenarlo. Trate de mantenerlo lleno, pero tenga cuidado de no llenarlo demasiado.


Para rellenar el dosificador de abrillantador

1. Levante la lengüeta del extremo de la tapa del abrillantador para abrirla.

2. Llene el dispensador de abrillantador con abrillantador líquido hasta que esté lleno. NO llene en exceso.

NOTA:


Utilice el puerto de visualización cuando llene el depósito de abrillantador.

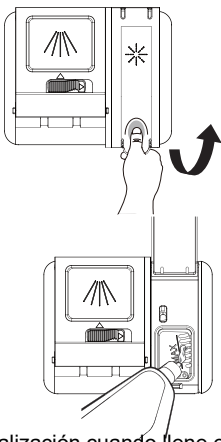

ADVERTENCIA

No llene el depósito por encima del indicador de nivel lleno. El exceso de abrillantador puede desbordarse durante el ciclo de lavado.

3. Presione la tapa del abrillantador hacia abajo firmemente para cerrarla.

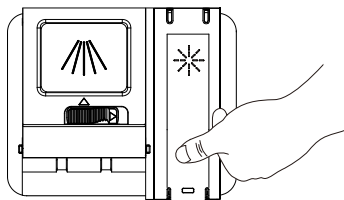

Presión del agua

La línea de agua caliente al lavavajillas debe proporcionar una presión de agua entre 20 y 80psi.

La baja presión del agua puede ocurrir cuando la lavandería o las duchas están en funcionamiento. Si experimenta un rendimiento de lavado deficiente, es posible que deba esperar hasta que se reduzca el uso de agua antes de comenzar a lavar el lavavajillas.

Temperatura del agua

Se necesita agua caliente para obtener los mejores resultados de lavado y secado de platos. El agua que ingresa al lavavajillas debe ser de al menos 120 ° F a 150 ° F (49 ° C a 66 ° C) para dar resultados satisfactorios.

Para comprobar la temperatura del agua que entra en el lavavajillas:

- Abra el grifo de agua caliente más cercano al lavavajillas durante varios minutos para limpiar el agua fría de las tuberías.
- Sostenga un termómetro para dulces o carne en el chorro de agua para verificar la temperatura.
- Si la temperatura es inferior a 120 ° F (49 ° C), pídale a una persona calificada que eleve la configuración del termostato del calentador de agua.




IMPORTANTE

Antes de comenzar un ciclo, deje correr agua caliente para limpiar el agua fría de la tubería.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS


Revise y limpie los filtros con regularidad para obtener el mejor rendimiento.

1. Retire la rejilla inferior del lavavajillas.
2. Gire el filtro del cilindro en sentido contrario a las agujas del reloj un cuarto de vuelta y levántelo para retirarlo.

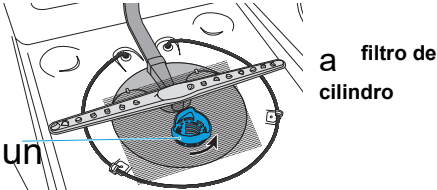


a filtro de cilindro

3. Vacíe el filtro del cilindro y enjuáguelo con agua corriente.
4. Retire el filtro fino.

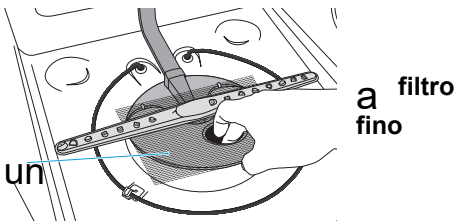

a filtro fino

5. Retire el microfiltro del fondo de la bañera.

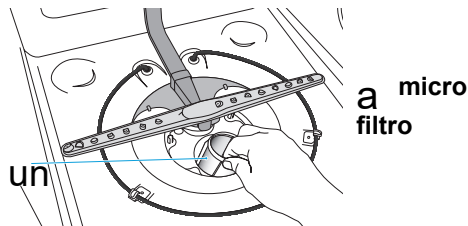

a micro filtro

6. Inspeccione tanto el filtro fino como el microfiltro en busca de residuos, y luego límpielos sosteniendo los filtros bajo agua corriente lenta.

NOTA: Es posible que se necesite un cepillo de cerdas de plástico rígido para eliminar algunos desechos.

7. Vuelva a instalar los filtros en orden inverso asegurándose de que el filtro del cilindro encaje en su lugar.



ADVERTENCIA



Peligro de quemaduras

Deje que el elemento calefactor se enfríe antes de limpiar el interior.


Si no lo hace, puede provocar quemaduras.

Puerta exterior - Limpie la puerta exterior con agua tibia y jabón y un paño de cocina o una esponja. Enjuague con agua limpia y un paño seco. No utilice limpiadores fuertes.

Interior: el interior del lavavajillas y el filtro se limpian automáticamente con el uso normal. Si es necesario, limpie alrededor del área de la junta de la bañera con un paño húmedo. El filtro es autolimpiante. Una trampa de vidrio ubicada en el centro del filtro está diseñada para recolectar pedazos de vidrio roto, pajitas, huesos y hoyos.

Protector de sobrellenado: evita que el lavavajillas se llene en exceso y se encuentra en la esquina delantera derecha de la bañera.

- Limpie ocasionalmente con un limpiador doméstico que contenga vinagre o lejía para disolver cualquier acumulación.
- El protector de sobrellenado debe moverse hacia arriba y hacia abajo libremente aproximadamente una pulgada. Si no se mueve, levántelo y límpiolo debajo.

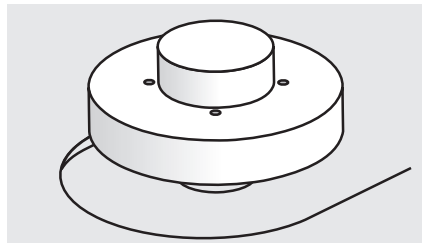


NOTA

El agua dura puede causar la acumulación de depósitos de cal en el interior del lavavajillas. Para obtener instrucciones de limpieza, consulte la sección "Eliminación de manchas y película".

Pega la cinta protectora ADO

Para obtener un mejor rendimiento de secado, la puerta se abrirá automáticamente al final del ciclo de lavado. Para proteger el gabinete de la corrosión por el vapor, pegue la cinta protectora que se proporciona como accesorio antes de asegurar el lavavajillas.

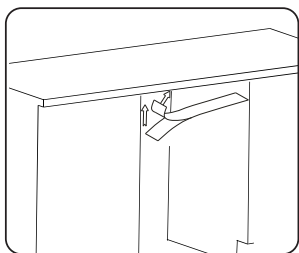

Cuidado del espacio de aire de drenaje

Si se instaló un espacio de aire de desagüe para su lavavajillas empotrado, verifique que esté limpio para que el lavavajillas drene correctamente. Un espacio de aire de drenaje generalmente se monta en la encimera y se puede inspeccionar quitando la cubierta. Esto no forma parte de su lavavajillas y no está cubierto por la garantía.



CAUTELA

Peligro de daños a la propiedad

Las temperaturas bajo cero pueden hacer que las tuberías de agua se rompan. Asegúrese de que todas las líneas de suministro y las líneas de circulación dentro del lavavajillas estén protegidas.

Si no lo hace, podría causar daños a la propiedad.

NOTA

Consulte las Instrucciones de instalación para obtener más detalles sobre cómo desconectar y restablecer el servicio de su lavavajillas.

Preparación para el invierno

Un lavavajillas que se deja en un lugar sin calefacción debe protegerse de la congelación. Pídale a una persona calificada que haga lo siguiente:

Para desconectar el servicio:

1. Apague la energía eléctrica al lavavajillas en la fuente de suministro quitando los fusibles o disparando el disyuntor.
2. Cierre del suministro de agua
3. Coloque una bandeja debajo de la válvula de entrada. Desconecte la línea de agua de la válvula de entrada y drene en la bandeja.
4. Desconecte la línea de drenaje de la bomba y drene el agua en la bandeja.

Para restaurar el servicio:

1. Dirija la descarga de la línea de agua en una bandeja y abra la válvula para enjuagar la línea.
2. Vuelva a conectar el agua, el desagüe y la fuente de alimentación eléctrica.
3. Encienda el suministro de agua y energía eléctrica.
4. Llene ambas tazas de detergente y haga funcionar el lavavajillas a través de un **lavado pesado** ciclo.
5. Revise las conexiones para asegurarse de que no tengan fugas.

Antes de llamar al servicio técnico, revise esta lista. Puede ahorrarle tiempo y gastos. Esta lista incluye experiencias comunes que no son el resultado de mano de obra o material defectuoso en su lavavajillas.

Suciedad de alimentos dejada en los platos

- Elija otro ciclo para un tiempo de lavado más largo.
- Revise la sección de carga de la estantería para ver si la carga es adecuada, evite anidar artículos.
- La presión del agua en el hogar puede ser demasiado baja, debe ser de 20 a 80 libras por pulgada cuadrada (psi).
- Compruebe la temperatura del agua entrante. Debe estar a unos 49 °C (120 °F). (Consulte Factores que afectan al rendimiento).
- Compruebe la dureza del agua. Para agua extremadamente dura, puede ser necesario instalar un ablandador de agua. (Ver tabla de detergentes).
- Utilice detergente nuevo.
- Asegúrese de que los elementos no bloqueen los brazos rociadores, evitando que giren.
- No sobrecargue el lavavajillas (consulte Preparación y carga de platos).
- Verifique que la trampa de vidrio esté mantenida e instalada correctamente (Ver Cuidado y Limpieza).

Platos no secos

- Seleccione la opción de secado MaxDry o Eco Air.
- Asegúrese de que el dispensador de abrillantador esté lleno.
- Aumente el ajuste de descarga del abrillantador. (Ver abrillantador).
- Compruebe la temperatura del agua entrante. Asegúrese de que sea al menos 120° F (49° C).
- Verifique que la carga sea correcta: evite anidar artículos.
- Las tazas con fondo cóncavo recogerán agua. Carguelos en el extremo izquierdo y derecho de la rejilla superior para que se mantengan en una posición inclinada.

- Los recipientes, tazones, ollas/sartenes y cualquier vajilla con superficies cóncavas que puedan acumular agua deben colocarse en la rejilla mirando hacia abajo o en ángulo hacia abajo para que el agua pueda drenar incluso desde la parte más baja punto.
- Es posible que los artículos de plástico deban secarse con una toalla.

Cristalería/cubiertos manchados o turbios

- Compruebe la dureza del agua. Para agua extremadamente dura, puede ser necesario instalar un ablandador de agua. (Ver tabla de detergentes).
- La temperatura del agua puede ser baja. Evite las temperaturas extremadamente bajas o altas. (Ver Factores que afectan el rendimiento).
- Evite la sobrecarga y la carga inadecuada. (Ver Preparación y carga de platos).
- Utilice detergente nuevo. El detergente viejo es ineficaz.
- Asegúrese de que el dispensador de abrillantador esté lleno.
- Verifique que se esté utilizando la cantidad adecuada de detergente para el ciclo seleccionado. (Ver Dispensador de detergente).
- La presión del agua en el hogar puede ser demasiado baja, debe ser de 20 a 120 libras por pulgada cuadrada (psi).

Vajilla astillada

- Cargue con cuidado y no sobrecargue. (Ver Preparación y carga de platos).
- Coloque los artículos delicados en la rejilla superior.
- Coloque los vasos de forma segura contra los alfileres y no sobre los alfileres.
- Cargue los artículos de manera que estén seguros y no se suelten al mover los estantes hacia adentro y hacia afuera. Mueva las rejillas hacia adentro y hacia afuera lentamente.
- Asegúrese de que los vasos altos y las copas se despejen en la parte superior de la bañera cuando se empuje la rejilla.
- La porcelana antigua fina y el cristal deben lavarse a mano.

20 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Vajilla manchada o descolorida

- El té y el café pueden manchar las tazas. Elimina las manchas lavándolas a mano en una solución de 1/2 taza (120 ml) de lejía y un litro (1 litro) de agua tibia. Enjuague bien.
- Los depósitos de hierro en el agua pueden causar una película amarilla o marrón. Un filtro especial instalado en la línea de suministro de agua corregirá este problema. **(Consulte Eliminación de manchas y película).**
- Los utensilios de aluminio pueden dejar marcas grises/negras cuando se frota contra otros artículos. Cargue correctamente.
- Ciertos alimentos con alto contenido de ácido pueden causar la decoloración del acero inoxidable y los plásticos si se dejan reposar durante un período prolongado. Use el ciclo de solo enjuague o enjuague a mano si no está operando el lavavajillas a la vez.
- Mezclar utensilios de acero inoxidable y plata en la canasta de cubiertos puede causar picaduras en las cuchillas de acero inoxidable. Evite mezclar acero inoxidable y plata.

Agua en el fondo de la bañera

- El agua que queda en el fondo de la bañera después de completar el ciclo no es normal. Si queda agua en el fondo de la bañera, es posible que el lavavajillas no esté drenando correctamente. **(Ver El lavavajillas no drena correctamente).**

El ciclo lleva mucho tiempo

- Es posible que el ciclo se haya alargado automáticamente para alcanzar temperaturas clave debido a algún factor, como un suministro de agua fría o una gran carga de platos.
- Es posible que se haya seleccionado la opción de inicio diferido.
- Elija opciones de temperatura más bajas para acortar el ciclo.
- Los ciclos que detectan la suciedad se ajustan automáticamente para asegurar un buen lavado - Los suelos más pesados provocarán una respuesta de ciclo más larga.

Agua fuerte

- El uso excesivo de detergente, especialmente en agua blanda o ablandada, causa daños que parecen una película pero que no se pueden eliminar.
- Ajuste la cantidad de detergente en función de la dureza del agua. **(Consulte la tabla de detergentes).**
- Baje la temperatura del agua seleccionando una de las opciones de temperatura más baja.

Detergente en tazas

- El detergente puede ser viejo. Deseche y use detergente nuevo.
- Asegúrese de que la carga del plato no bloquee la entrada de aerosol en el vaso de detergente.
- Compruebe si el ciclo se ha completado.
- Asegúrese de que los artículos no impidan que el dispensador de detergente se abra.

Fugas en el lavavajillas

- Compruebe que la junta de la puerta esté presionada en su canal de montaje, llegue hasta el fondo de la bañera y no se extienda más allá de la nervadura del extremo para interferir con el cierre de la puerta.
- El asistente de enjuague derramado puede causar espuma y provocar un desbordamiento. Limpie cualquier derrame con un paño húmedo.
- Compruebe que el lavavajillas esté nivelado. **(Consulte las instrucciones de instalación).**
- Evite el exceso de espuma utilizando la cantidad correcta de detergente diseñado para lavavajillas automáticos.
- Verifique que el lavavajillas esté nivelado. **(Consulte las instrucciones de instalación).**

Sonidos normales que escuchará

- Los sonidos normales incluyen el llenado de agua, el rociado de agua, el drenaje y los sonidos del motor.
- Hay un cambio notable en el sonido cuando la acción de lavado cambia entre el brazo rociador inferior y medio. Esto es normal ya que cada brazo rociador tiene su propio sonido.
- Es normal que el lavavajillas se detenga (sin sonido) cuando la acción de lavado cambia entre los brazos rociadores inferior y medio.

El lavavajillas no funciona

- Compruebe si el disyuntor está disparado o si hay un fusible fundido.
- Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto.
- Compruebe si el ciclo está configurado correctamente. (Consulte las instrucciones de funcionamiento).
- ¿Está el lavavajillas configurado para la opción de inicio diferido?
- Asegúrese de que el botón **INICIO/Cancelar** se presiona después de que se haya seleccionado el ciclo.
- Asegúrese de que la puerta esté cerrada y trabada inmediatamente después de presionar el botón **Botón START/Cancel**

El lavavajillas no se llena

- Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto.
- Compruebe que el protector de sobrellenado se mueve libremente hacia arriba y hacia abajo. (Consulte la sección **Protector de sobrellenado**).

El lavavajillas no drena correctamente

- Si la unidad está conectada a un triturador de desperdicios de alimentos, asegúrese de que el triturador esté vacío.
- Asegúrese de que el tapón ciego se haya retirado del interior de la entrada del triturador de desperdicios de alimentos.
- Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté doblada.
- Asegúrese de que el ciclo esté completo, no en pausa.
- Asegúrese de que la trampa de vidrio se mantenga e instale correctamente, asegurándose de que no haya obstrucciones (**consulte Cuidado y limpieza**).

El lavavajillas tiene olor

- Los platos sucios que se dejan en el lavavajillas demasiado tiempo pueden crear un olor.
- Habrá un olor a "nuevo" cuando se instale por primera vez. Esto es normal.
- Compruebe si la unidad está drenando correctamente. (**Ver El lavavajillas no drena correctamente**).

Manchas en el interior de la bañera

- Lavar grandes cantidades de vajilla con tierra a base de tomate puede causar una apariencia rosada/naranja. Esto no afectará el rendimiento y se desvanecerá gradualmente con el tiempo. El enjuague previo reducirá la posibilidad de manchas. El uso de la opción de no secado con calor disminuirá las manchas.

Apertura de la puerta durante el ciclo

- Si la puerta del lavavajillas se abre mientras la unidad está funcionando, el botón **START/Cancel** Se debe presionar el botón y cerrar la puerta inmediatamente para devolver la unidad al ciclo y la opción seleccionados, esto debe suceder dentro de los 10 minutos para que la unidad continúe el ciclo.

Eliminación de manchas y película

El agua dura puede causar la acumulación de depósitos de cal en el interior del lavavajillas. Los platos y vasos también pueden tener manchas y películas por varias razones. (**Consulte la sección Cristalería/Cubiertos manchados o turbios**). Para eliminar la acumulación y la película, limpie siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Cargue los platos y vasos limpios de manera normal. No cargue utensilios de metal ni cubiertos.
2. No agregue detergente.
3. Seleccione el ciclo **NORMAL**. Presione el botón **INICIO / Cancelar**. Cierre la puerta.
4. Deje que el lavavajillas funcione hasta que comience el segundo llenado de agua (aproximadamente 8 minutos).
5. Abra la puerta, vierta 2 tazas de vinagre blanco en el fondo del lavavajillas.
6. Presione el botón **INICIO/Cancelar**. Cierre la puerta y deje que termine el ciclo.

Cuando ocurra un error, presione Normal + Sanitize + Delay para apagar y reiniciar el lavavajillas.

Código de error	¿Cuándo ocurren?	Síntoma	Posibles causas
E1	Cuando el interruptor que no es de agua funciona en la etapa de lavado en la fase de prelavado	Todas las piezas de accionamiento, excepto la parte de drenaje, están apagadas y el drenaje se realiza durante 120 segundos. (sin reintento)	La presión del suministro de agua es baja. La válvula de suministro de agua está cerrada. El interruptor que no es de agua está roto. La bomba de lavado no funciona. La PBA principal tiene algunos problemas.
E2	Cuando el interruptor de flotador de agua alta está encendido durante 5 segundos en 5 veces. Cuando el interruptor de flotador de agua alta está encendido durante 120 segundos.	Todas las partes de accionamiento, excepto la parte de drenaje, están apagadas y el drenaje se realiza durante 120 segundos. (sin reintento)	El interruptor de flotador de agua alta está roto. El valor del agua siempre está abierto (no se puede cerrar). La PBA principal tiene algunos problemas.
E3	Cuando el calor se prolonga durante 60 minutos, aún no llegará la temperatura cifrada.	Todas las partes de accionamiento, excepto la parte de drenaje, se apagan y el drenaje se realiza durante 120 segundos. (sin reintento)	El calentador está roto. El termistor no funciona normalmente. La PBA principal tiene algunos problemas.
E4	Cuando la fecha del sensor de fugas de agua es igual a menos de 3 V durante 2 segundos.	Todas las partes de accionamiento, excepto la parte de drenaje, se apagan y el drenaje se realiza durante 120 segundos. (sin reintento)	El freno de la caja no detecta el pulso. El agua de la válvula está fuera de servicio. El sensor de desbordamiento está roto. Hay una fuga de agua.
E6	Cuando el termistor está bajo falla de circuito abierto.	Todas las partes de accionamiento, excepto la parte de drenaje, se apagan y el drenaje se realiza durante 120 segundos. (sin reintento)	El termistor está roto. El PBA principal no detecta el pulso.
E7	Cuando el termistor está bajo una falla de cortocircuito.	Todas las partes de accionamiento, excepto la parte de drenaje, se apagan y el drenaje se realiza durante 120 segundos. (sin reintento)	El termistor está roto. El PBA principal no detecta el pulso.
Ed	Cuando las comunicaciones entre el PBA principal y el PBA secundario fallan durante 20 segundos	Seguir adelante se mantuvo el ciclo	El PBA principal o sub PBA está fuera de servicio. La conexión de comunicaciones para el PBA principal o sub PBA no está conectada correctamente.

Su electrodoméstico está cubierto por una garantía limitada de un año. Durante un año a partir de la fecha original de compra, Electrolux pagará todos los costos de reparación o reemplazo de cualquier pieza de este electrodoméstico que demuestre ser defectuosa en materiales o mano de obra cuando El aparato se instala, utiliza y mantiene de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Productos con números de serie originales que hayan sido eliminados, alterados o que no puedan determinarse fácilmente.
2. Producto que ha sido transferido de su propietario original a otra parte o retirado fuera de los EE. UU. o Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos comprados "tal cual" no están cubiertos por esta garantía.
5. Pérdida de alimentos debido a fallas en el refrigerador o congelador.
6. Productos utilizados en un entorno comercial.
7. Llamadas de servicio que no impliquen mal funcionamiento o defectos en los materiales o la mano de obra, o para electrodomésticos que no sean de uso doméstico ordinario o que no se utilicen de acuerdo con las disposiciones instrucciones.
8. Llamadas de servicio para corregir la instalación de su electrodoméstico o para indicarle cómo usar su electrodoméstico.
9. Gastos para hacer que el electrodoméstico sea accesible para su mantenimiento, como la eliminación de molduras, armarios, estantes, etc., que no forman parte del electrodoméstico cuando se envía desde la fábrica
10. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar bombillas de electrodomésticos, filtros de aire, filtros de agua, otros consumibles o perillas, manijas u otras piezas cosméticas.
11. Recargos que incluyen, entre otros, llamadas de servicio fuera del horario de atención, fines de semana o días festivos, peajes, cargos por viaje en ferry o gastos de millaje por llamadas de servicio a áreas remotas, incluido el estado de Alaska.
12. Daños al acabado del electrodoméstico o de la casa incurridos durante la instalación, incluidos, entre otros, pisos, gabinetes, paredes, etc.
13. Daños causados por: servicios prestados por empresas de servicios no autorizadas; uso de piezas que no sean piezas originales de Electrolux o piezas obtenidas de personas que no sean empresas de servicios autorizadas; o causas externas como abuso, mal uso, suministro de energía inadecuado, accidentes, incendios o casos fortuitos.

RENUNCIA DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTE DOCUMENTO. LAS RECLAMACIONES BASADAS EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LA LEY, PERO NO MENOS DE UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, COMO DAÑOS A LA PROPIEDAD Y GASTOS INCIDENTALES QUE RESULTEN DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO O CUALQUIER GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, O LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ESTAS LIMITACIONES O ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA POR ESCRITO LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.

Si necesita servicio

Guarde su recibo, comprobante de entrega o algún otro registro de pago apropiado para establecer el período de garantía en caso de que se requiera servicio. Si se realiza el servicio, lo mejor para usted es obtener y conservar todos los recibos. El servicio bajo esta garantía debe obtenerse poniéndose en contacto con Electrolux en las direcciones o números de teléfono que se indican a continuación.

Esta garantía solo se aplica en EE. UU. y Canadá. En los EE. UU., su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar o agregar a ninguna obligación en virtud de esta garantía. Las obligaciones de servicio y piezas bajo esta garantía deben ser cumplidas por Electrolux o una empresa de servicio autorizada. Las características o especificaciones del producto, tal como se describen o ilustran, están sujetas a cambios sin previo aviso.

Estados Unidos 1-800-374-4432

Frigidaire
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262



Electrolux

Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way Mississauga,
Ontario, Canadá

Canadá 1.800.265.8352

L5V 3E4

FRIGIDAIRE®

Bienvenidos

a casa

Nuestra casa es tu casa. Visítanos si necesitas ayuda con alguna de estas cosas:



Soporte para propietarios



accesorios



servicio



registro

(Consulte su tarjeta de registro para obtener más información).

Frigidaire.com
1-800-374-4432

Frigidaire.ca
1-800-265-8352