

# FRIGIDAIRE

Commencer à  
utiliser votre

# lave-vaisselle



## AVANT DE COMMENCER



### Configurer votre lave-vaisselle

Assurez-vous que le panier supérieur, le panier inférieur et le panier à argenterie sont en place et que tous les matériaux et liens d'emballage ont été retirés avant d'utiliser le lave-vaisselle. Voir les INSTRUCTIONS D'UTILISATION dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

### Remplir le distributeur de liquide de rinçage

L'agent de rinçage améliore considérablement le séchage et réduit les traces d'eau. Dévissez le bouchon du distributeur de l'agent de rinçage et remplissez-le jusqu'à ce que l'indicateur soit plein, puis remplacez le bouchon.

### Si installé avec un broyeur de déchets

Assurez-vous que le bouchon de décompression a été retiré afin que le lave-vaisselle puisse s'égoutter correctement. Consultez les instructions d'installation pour plus de détails.

## VOUS AVEZ LE CONTRÔLE



### Commandes de votre lave-vaisselle

Pour commencer à utiliser votre lave-vaisselle, ouvrez la porte et sélectionnez l'une des options de cycle dans le panneau de commande. Les réglages de lavage et de séchage peuvent ensuite être ajustés en fonction du cycle choisi. Les voyants s'allumeront à mesure que chaque cycle ou option est sélectionné.

1. Sélectionnez Heavy wash/Power Plus\* (Lavage intensif/ Puissance plus) pour les casseroles, les poêles et la vaisselle ayant des charges légères à très sales.
2. Sélectionnez NORMAL WASH\* (LAVAGE NORMAL) pour les charges légères à très sales.
3. Sélectionnez 30 MIN WASH/QUICK WASH\* (LAVAGE 30 MIN/ LAVAGE RAPIDE) pour les charges légèrement sales seulement.
4. Sélectionnez CHINA CRYSTAL\* (PORCELAINE CRYSTAL) pour des articles en porcelaine, en crystal ou d'autres articles délicats légèrement souillés.
5. Sélectionnez TOP RACK\* (SUPPORT SUPÉRIEUR) pour les petites charges de légèrement à très sales dans le panier supérieur.
6. ENERGY SAVER\* (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE) utilise moins d'énergie en lavant les brassées légèrement sales avec moins d'eau et en utilisant le séchage à l'air.
7. Sélectionnez RINSE ONLY (RINÇAGE UNIQUEMENT) pour rincer la vaisselle qui sera lavée plus tard.
8. Le programme FAVORITE CYCLE/MY FAVORITE\* (CYCLE PRÉFÉRÉ/MON FAVORI) enregistre le cycle et les options préférés sur une commande à une seule touche. Consultez les instructions d'utilisation et d'entretien pour obtenir plus de détails.
9. Le programme WASH PRESSURE (PRESSION DE LAVAGE) offre le choix entre le jet (saleté très lourde), le Surge (souil lourd à normal) ou le vaporisateur (léger).
10. WASH TEMP (TEMP. DE LAVAGE) offre le choix entre l'option de désinfection (Sanitize), une température d'eau élevée (High Temp) ou normale (Normal).
11. DRY (SÉCHAGE) offre le choix de temps de séchage prolongé (MaxBoost/Max Dry), Heat (temps de séchage normal) ou Air (séchage à l'air seulement).  
L'option HEAT DRY (SÉCHAGE À CHAUD) en combinaison avec le liquide de rinçage améliorera le séchage.  
Le cycle 30 MIN WASH/QUICK WASH (LAVAGE 30 MIN/ LAVAGE RAPIDE) peut ajouter le système de séchage par ventilateur pendant le cycle de séchage. Appuyez sur la touche DRY (SÉCHAGE), puis sélectionnez l'option HEAT (CHALEUR). Cette option activera le ventilateur pendant le cycle de séchage pour appuyer le rendement de séchage. Cette option prolonge le cycle de 30 minutes.  
Appuyez sur le bouton Dry (séchage) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône de verrouillage s'allume pour verrouiller les commandes du lave-vaisselle. Appuyez et maintenez la pression jusqu'à ce que l'icône de verrouillage s'éteigne pour déverrouiller les commandes.
12. DELAY TIME (DÉPART DIFFÉRÉ) règle une heure de démarrage différée pour commencer le cycle de lavage.
13. START/Cancel (DÉMARRER/Annuler) commence ou annule un cycle. Pour démarrer le cycle, appuyez sur START/Cancel (DÉMARRER/Annuler) et fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle. Pour annuler le cycle, ouvrez la porte du lave-vaisselle, puis appuyez sur la touche START/Cancel (DÉMARRER/Annuler) pendant jusqu'à ce que les voyants à DEL du cycle et des options s'éteignent.
14. L'option STATUS WINDOW\* (FENÊTRE D'ÉTAT) affiche le temps restant dans le cycle, le réglage du délai ou le rappel de « fermeture de la porte ».
15. Les niveaux de saletés suivants sont sélectionnables : différé (départ différé), propre (propre non désinfecté) et désinfecté (propre et désinfecté).

\* Il se peut que votre appareil ne possède pas toutes les options ou caractéristiques énumérées ci-dessus

## N'OUBLIEZ PAS

- Sélectionnez les cycles et les options avec la porte ouverte. Appuyez sur Start (Démarrer) immédiatement avant de fermer la porte.
- Pour ajouter un article, appuyez de nouveau sur START (DÉMARRER) immédiatement avant de fermer la porte pour reprendre le cycle.
- Chargez le support de sorte que les gros articles ne bloquent pas le bras de pulvérisation ou le distributeur de détergent.

## ENTRETIEN RAPIDE



### Un peu d'attention peut faire beaucoup


Votre lave-vaisselle est doté d'un filtre à piège à verre pour recueillir les particules d'aliments excédentaires. Nettoyez le piège tous les mois pour que votre lave-vaisselle fonctionne comme prévu. Voir la section **Vider le piège à verre** ci-dessous.

### Soyez doux

Utilisez le nettoyant pour acier inoxydable **Frigidaire ReadyClean®** (article n° 5304508691), disponible sur Frigidaire.com, et essuyez dans le sens du grain pour garder l'extérieur propre et brillant. Utilisez les **tablettes de nettoyant pour lave-vaisselle Frigidaire ReadyClean®** (article n° 10FF-PRDT01) pour nettoyer et rafraîchir l'intérieur du lave-vaisselle. Placez une pastille au fond de la cuve vide du lave-vaisselle (pas dans le distributeur), lancez un cycle de rinçage/essorage, laissez la porte de la laveuse fermée pendant au moins 6 heures, puis reprenez l'utilisation normale. Un comprimé utilisé par mois est recommandé pour de meilleurs résultats.

### Vider le piège à verre

1. Appuyez sur le centre du bras de lavage et tournez la poignée du piège à verre dans le sens horaire (de la position 6 h à 9 h) pour le désengager.
2. Soulevez le bras de pulvérisation et le piège à verre hors du lave-vaisselle.
3. Videz le piège à verre.
4. Remettez l'assemblage en place, appuyez sur le bras au centre et tournez la poignée du piège à verre dans le sens antihoraire (de la position 9 h à 6 h) pour la remettre en place.
5. Évitez les dommages et vérifiez que le piège à verre et le bras de lavage sont bien enclenchés. Pour de plus amples renseignements, consultez le manuel d'utilisation et d'entretien.

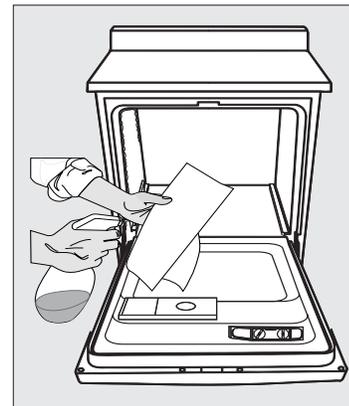

## FAQ

### Pourquoi mon lave-vaisselle ne démarre-t-il pas?

Pour démarrer un nouveau cycle de lavage ou reprendre un cycle après l'ajout d'un plat, appuyez sur le bouton START (DÉMARRER) ou START/CANCEL (DÉMARRER/ANNULER) immédiatement avant de fermer la porte du lave-vaisselle. Si la porte est fermée lorsque le bouton START (DÉMARRER) ou START/CANCEL (DÉMARRER/ANNULER) est enfoncé ou que la porte reste ouverte pendant plus de 4 secondes après avoir appuyé sur le bouton, l'appareil ne démarre pas. Ouvrez la porte, appuyez de nouveau sur le bouton START (DÉMARRER) ou START/CANCEL (DÉMARRER/ANNULER) et fermez immédiatement la porte.

### Que dois-je faire si ma vaisselle n'est pas aussi sèche que prévu?

Si votre vaisselle n'est pas aussi sèche que vous le souhaitez, essayez l'option HEAT DRY (SÉCHAGE À CHAUD) en combinaison avec l'agent de rinçage pour améliorer la performance du séchage. L'agent de rinçage aide à éliminer les taches et les résidus et à améliorer la performance du séchage. L'option HEAT DRY (SÉCHAGE À CHAUD) en combinaison avec le liquide de rinçage améliorera le séchage.

### Pourquoi ma vaisselle n'est-elle pas propre?

Le chargement adéquat des paniers et du panier à argenterie améliore la performance du nettoyage et du séchage. Consultez le guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les procédures de chargement appropriées.



**Vous trouverez d'autres conseils de dépannage au verso de votre Guide d'utilisation et d'entretien et sur le site Web sous la FAQ ou visionnez nos vidéos Frigidaire sur [www.youtube.com/Frigidaire](http://www.youtube.com/Frigidaire).**

## OFFICIALISONS LES CHOSES!

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire en enregistrant votre nouveau lave-vaisselle.

**Recherchez l'icône PhotoregisterSM sur votre carte d'enregistrement.**



Nous sommes  
**ici pour  
vous**



Vous avez une question



Besoin d'aide?



Besoin d'un service?

**Balayez le code QR situé à droite ou consultez notre site Internet [frigidaire.com](http://frigidaire.com) • [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour accéder au soutien aux propriétaires**

