

# Iniciándose

## CON SU LAVAVAJILLAS GALLERY DE FRIGIDAIRE



### ANTES DE EMPEZAR



#### Prepare su lavavajillas

Asegúrese de que la cesta superior, la cesta inferior y el cesto de los cubiertos están colocados antes de utilizar el lavavajillas. Consulte las **INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO** en el Manual de uso y cuidado.

#### Llene el dosificador de abrillantador

El abrillantador mejora mucho el secado y reduce las manchas de agua. Retire el tapón del dosificador de abrillantador y llénelo hasta que el nivel del indicador llegue al máximo, luego vuelva a colocar el tapón.

#### Si se instala con un triturador de basura


Asegúrese de retirar el tapón de vaciado para que el lavavajillas pueda drenar correctamente. Lea las Instrucciones de instalación para información adicional.

### USTED TIENE EL CONTROL



#### Los controles de su lavavajillas.

Para comenzar a utilizar el lavavajillas, abra la puerta y seleccione una de las opciones de ciclo del panel de control. La configuración de lavado y secado puede ajustarse en función del ciclo elegido. Las luces indicadoras se iluminan a medida que se selecciona cada ciclo u opción.

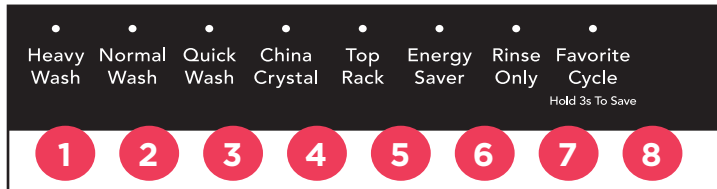

1. Seleccione HEAVY WASH<sup>+</sup> (Lavado pesado) para cargas muy sucias de ollas, sartenes, cacerolas y vajilla.
2. Seleccione NORMAL WASH<sup>+</sup> (Lavado normal) para las cargas de poca a mucha suciedad.
3. Seleccione QUICK WASH - Lavado rápido - (34 minutos) solo para cargas ligeramente sucias.
4. Seleccione CHINA CRYSTAL para porcelana ligeramente sucia, cristal u otros artículos delicados.
5. Seleccione la BANDEJASUPERIOR<sup>+</sup> para cargas pequeñas de ligeras a muy sucias en el estante superior.
6. ENERGY SAVER<sup>+</sup> (Ahorro de energía) utiliza menos energía al lavar cargas ligeramente sucias con menos agua y en la posición de secado al aire.
7. Seleccione RINSE ONLY (Solo enjuague) para enjuagar las vajillas que se lavarán más tarde.
8. El programa de CICLO FAVORITO guarda el ciclo preferido y las opciones en un control de un toque. Para obtener más información, consulte el Manual de uso y mantenimiento.


<sup>+</sup> Cycle (Ciclo) utiliza una función de detección de suciedad para determinar el mejor lavado. La función de detección de suciedad se activa automáticamente cuando se seleccionan los ciclos de lavado HEAVY, NORMAL, BANDEJA SUPERIOR o ENERGY SAVER.

### RECUERDE

- Seleccione ciclos y opciones con la puerta abierta. Presione START inmediatamente antes de cerrar la puerta.
- Para agregar un producto, presione START (Iniciar) de nuevo inmediatamente antes de cerrar la puerta para reanudar el ciclo.
- Cargue la cesta de manera que los artículos grandes no bloqueen el brazo rociador o el dosificador de detergente.



9. START/Cancel (Iniciar/Cancelar) inicia o cancela un ciclo. Para iniciar el ciclo, pulse el botón START/Cancel (Iniciar/Cancelar) y cierre inmediatamente la puerta del lavavajillas. Para cancelar el ciclo, abra la puerta del lavavajillas y luego presione y mantenga presionado el botón START/Cancel hasta que los LEDs de ciclo y opción se apaguen.
10. La VENTANA DE ESTADO muestra el tiempo restante en el ciclo, la configuración de tiempo de retardo o el recordatorio de "cerrar puerta".
11. INDICATOR LIGHTS (Luces indicadoras) proporcionan información sobre el estado del ciclo mostrando "Delayed" (inicio diferido), "Clean" (sin desinfectar) y "Sanitized" (limpio con opción de desinfección).

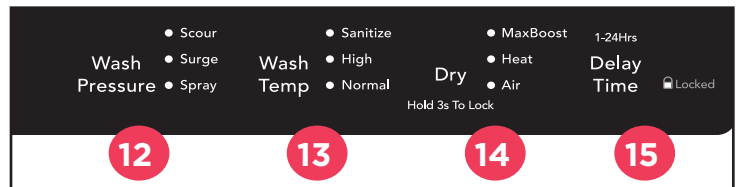

12. La PRESIÓN DE LAVADO ofrece la opción de restregado (muy sucio), Surge (muy sucio a normal) o Rocío (suciedad moderada).
13. WASH TEMP (Temperatura de lavado) ofrece la posibilidad de elegir la temperatura del agua de Sanitize (desinfectar), High (alta temperatura) o Normal (normal).
14. DRY (Secado) permite elegir entre MaxBoost™ (tiempo de secado prolongado), Heat (tiempo de secado normal) o Air (solo secado al aire). Presione y mantenga presionado el botón Secar hasta que se encienda el icono de bloqueo para bloquear los controles del lavavajillas. Presione y mantenga presionado hasta que el icono de bloqueo se apague para desbloquear los controles.
15. DELAY TIME (Tiempo de demora) establece un tiempo de encendido retrasado para comenzar el ciclo de lavado de 1-24 horas.

## MANTENIMIENTO RÁPIDO



### Un poco de amor llega muy lejos

Su lavavajillas tiene un filtro sífon de vidrio para atrapar el exceso de partículas de comida. Limpie el colector mensualmente para que su lavavajillas siga funcionando tal y como se espera. Ver **el vaciado del sífon de vidrio** más adelante.




### Hágalo con cuidado

Limpie el interior con agua tibia y jabón suave utilizando un paño o esponja. Utilice el limpiador de acero inoxidable Frigidaire **ReadyClean™**, disponible en Frigidaire.com, y frote en dirección del grano para mantener el exterior limpio y brillante.

### Vaciar el sífon de vidrio.

1. Presione hacia abajo en el centro del brazo de lavado y gire la manija del sífon de vidrio hacia la derecha para desconectarlo.
2. Levante el brazo rociador y el sífon de vidrio del lavavajillas.
3. Vacíe el sífon de vidrio.
4. Vuelva a colocar el ensamble en su posición, presione el brazo en el centro y gire la manija del sífon de vidrio hacia la izquierda para que vuelva a su lugar.
5. Evite daños y verifique que el sífon de vidrio y el brazo de lavado estén encajados en su lugar. Para obtener más información, consulte el Manual de uso y mantenimiento.

N.º de pieza:  
**5304508691**

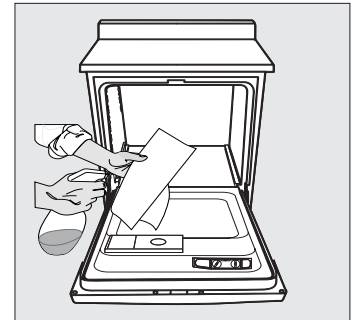

## Preguntas frecuentes

### Por qué no arranca mi lavavajillas?

Para iniciar un nuevo ciclo de lavado o reanudar un ciclo después de añadir un plato, presione el botón START inmediatamente antes de cerrar la puerta del lavavajillas. Si la puerta permanece abierta después de presionar el botón, la unidad no arrancará. Abra la puerta, presione el botón START (Iniciar) nuevamente y cierre la puerta de inmediato.

### ¿Qué hago si mis platos no están tan secos como esperaba?

Intente usar un abrillantador si sus platos no están tan secos como desea. Estos productos ayudan a eliminar las manchas y residuos y contribuyen al secado y a la limpieza. También puede seleccionar la configuración MaxBoost™, que prolonga el tiempo del ciclo de secado a la vez que mejora el rendimiento del mismo.

### ¿Por qué no están limpios mis platos?

Evita apilar los platos y los cubiertos o sobrecargar el lavavajillas. La carga adecuada de las cestas y los cestos de cubiertos mejora la eficacia del lavado y el secado. Consulte el manual Uso y Cuidado para conocer los procedimientos de carga adecuados.




Encuentre más consejos para la solución de problemas en la parte posterior del manual **Uso y Cuidado**, en nuestro sitio web en la página de **FAQ (Preguntas frecuentes)**, o vea nuestros videos de Frigidaire en [www.youtube.com/Frigidaire](http://www.youtube.com/Frigidaire).

## ¡HAGÁMOSLO OFICIAL!

Dé el primer paso para formar parte de la familia Frigidaire registrando su nuevo lavavajillas.

Busque el ícono de Photoregister™ en su tarjeta de registro.

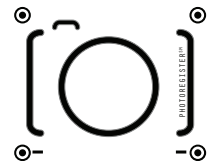

ESTAMOS  
*a su*  
DISPOSICIÓN



¿Tiene alguna pregunta?



¿Necesita ayuda?



¿Necesita servicio?

soporte para propietarios  
[frigidaire.com/1](http://frigidaire.com/1) (800) 374-4432  
[frigidaire.ca/1](http://frigidaire.ca/1) (800) 265-8352

