
MANUEL D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

REMARQUE : Le présent Manuel d'utilisation fournit des instructions de fonctionnement spécifiques à votre modèle. Utilisez le climatiseur uniquement comme indiqué dans ce manuel. Ces instructions n'ont pas pour but de couvrir toutes les conditions et situations possibles. Vous devez faire preuve de bon sens et de prudence lorsque vous installez, utilisez et entretenez tout appareil.

Sommaire

- 2 Garantie
- 3 Enregistrement du produit
- 3 Emballage
- 3 Sons normaux
- 4 Consignes de sécurité importantes
- 5-10 Fonctions du climatiseur
- 11 Entretien et nettoyage
- 11 Suggestions pour économie de l'énergie
- 12 Eviter la Liste d'vérification de Service

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET
LES CONSERVER EN LIEU SÛR

CLIMATISEUR A COMMANDES ELECTRONIQUES

GARANTIE DU CLIMATISEUR

Votre produit est protégé par cette garantie

Votre appareil est garanti par **Electrolux**. **Electrolux** a autorisé Frigidaire Consumer Services et leurs techniciens agréés à procéder aux réparations dans le cadre de cette garantie. **Electrolux** n'autorise personne d'autre à changer ces obligations ou à en ajouter dans le cadre de cette garantie. Toutes les obligations concernant la réparation et les pièces détachées couvertes par cette garantie doivent être réalisées par Frigidaire Consumer Services ou un technicien agréé par Frigidaire.

	Période de garantie	Responsabilités de Frigidaire, via ses techniciens:	Responsabilité du consommateur:
Garantie totale d'un an	Un an à compter de la date d'achat initiale.	S'acquitter de tous les frais de réparation ou de remplacement des pièces présentant un défaut de pièce ou de fabrication.	Coûts des interventions énumérées à la section RESPONSABILITÉS NORMALES DE L'UTILISATEUR.*
GARANTIE de 2 à 5 ANS LIMITÉE (Système Scellé)	Seconde à cinquième année suivant la date d'achat initiale.	Réparer ou remplacer toutes les pièces du système de réfrigération fermé (compresseur, condensateur, évaporateur et tubes) présentant un défaut de pièce ou de fabrication.	Coûts de diagnostic et de tout retrait, transport et réinstallation nécessaires pour procéder à la réparation. Coûts de la main d'œuvre, des pièces et du transport autres que ceux concernant le Système de réfrigération fermé.

*RESPONSABILITÉS NORMALES DE L'UTILISATEUR

Cette garantie s'applique uniquement aux produits utilisés par des particuliers, et l'utilisateur est responsable des éléments suivants :

- Utilisation correcte de l'appareil conformément aux instructions fournies avec le produit.
- Installation correcte par un technicien agréé conformément aux instructions fournies avec l'appareil et conformément aux codes de plomberie, d'électricité et/ou de gaz locaux.
- Raccordement correct à une prise électrique mise à la terre de tension suffisante, remplacement des fusibles grillés, réparation des connexions desserrées ou des défauts de câblage de la maison.
- Dépenses permettant de rendre l'appareil accessible à la réparation, comme retirer les placards, étagères, etc. qui n'ont pas été fournis avec l'appareil.
- Endommagement de la finition après l'installation.
- Remplacement des ampoules et/ou des tubes fluorescents (le cas échéant).

EXCLUSIONS

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

- DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES DÉPENSES RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE.**
Remarque : Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs. Dans ce cas, cette exclusion ne s'applique pas.
- Les interventions qui ne concernent pas un dysfonctionnement ou des défauts de pièce ou de fabrication, ou qui concernent des appareils qui ne sont pas utilisés par des particuliers. L'utilisateur devra dans ce cas payer l'intervention.
- Les dommages causés par une intervention par des personnes autres que des techniciens agréés par Frigidaire ; l'utilisation de pièces autres que les pièces détachées d'origine de Frigidaire ; obtenues auprès de personnes autres que des techniciens ; ou des causes externes tels que des abus, des mésusages, une alimentation électrique inadéquate ou des catastrophes naturelles.
- Les produits dont les numéros de série d'origine ont été retirés ou modifiés et ne peuvent être déterminés.

EN CAS DE BESOIN D'ENTRETIEN

Gardez votre ticket, votre bordereau de livraison, ou tout autre preuve d'achat valide. La date indiquée sur le bordereau établit la période de garantie. En cas d'intervention, il est de votre intérêt d'obtenir et de garder tous les reçus. Cette garantie écrite vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier de droits supplémentaires selon votre état de résidence. Les réparations réalisées dans le cadre de cette garantie doivent être obtenues en suivant les étapes suivantes, dans l'ordre indiqué :

- Contactez Frigidaire Consumer Services ou un technicien agréé par Frigidaire.
- Si vous ne savez pas où vous adresser, contactez notre service des relations clients à :

Frigidaire
P.O. Box 212378
Augusta, GA 30917
800-444-4944

Frigidaire

CANADA
Electrolux Canada Group
6150 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 4C2
1-800-265-8352

Les fonctions et spécifications produits décrites ou illustrées sont sujettes à modifications sans avis préalable. Toutes les garanties sont faites par **Electrolux**, cette garantie s'applique uniquement aux 50 états des États-Unis, Puerto Rico et le Canada.

POUR LE SERVICE APPELÉ LE 1-800-444-4944.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Notez le modèle et le numéro de série

Enregistrer dans l'espace qui se trouve en dessous du modèle et des numéros de série. Sur tous les modèles, la plaque du numéro de série est située à l'extérieur du boîtier.

Numéro de modèle _____


Numéro de série _____

Enregistrez votre produit


La CARTE D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT auto-adressée doit être remplie entièrement, signée et retournée à Frigidaire Company.

Emballage

Enlever toute emballage dedans l'unité et aussi toutes insertions placées dans les auvents du côté.

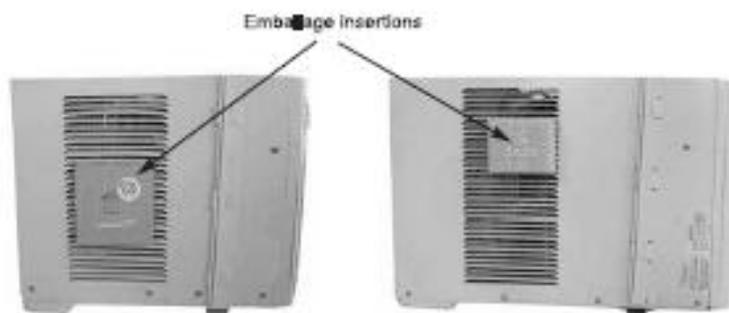

Sons normaux

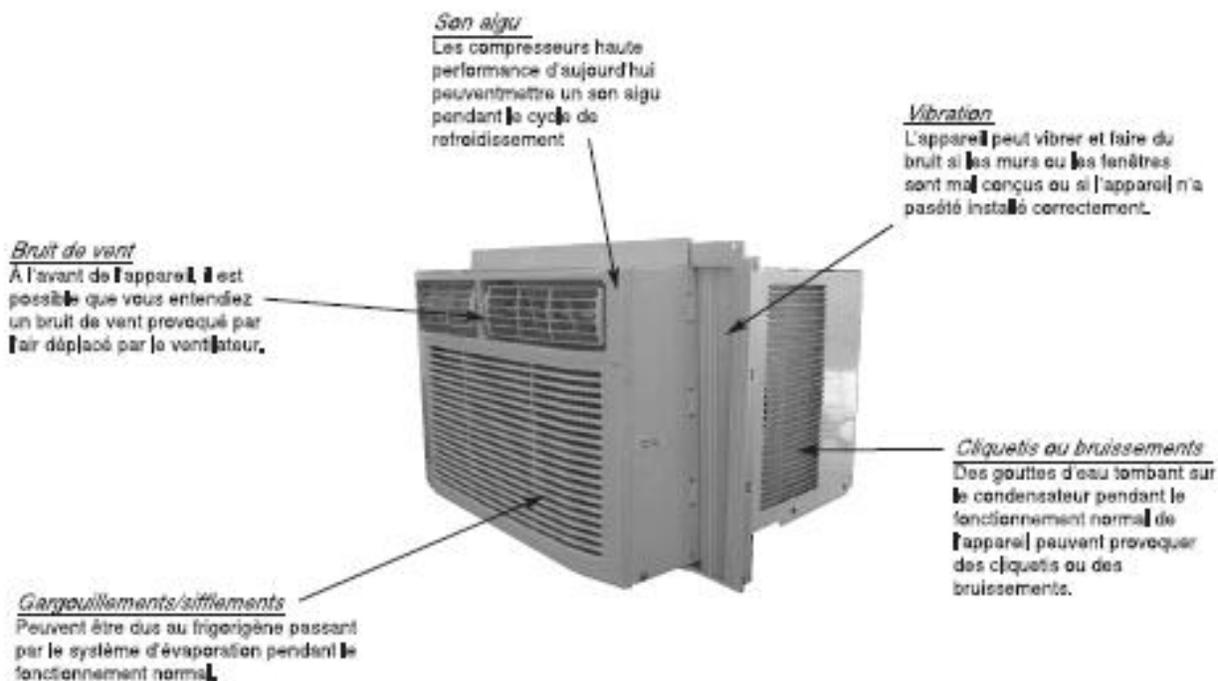

Consignes de sécurité importantes

REMARQUE Le cordon d'alimentation avec le climatiseur contient un dispositif de détection de courant conçu pour réduire le risque de feu. Veuillez vous reporter à la section "Fonctionnement du dispositif de courant" pour de plus amples informations. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne peut pas être réparé et doit être remplacé avec un cordon du fabricant du produit.

WARNING Évitez les risques d'incendie et d'électrocution. N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur. Ne retirez pas de broche du cordon d'alimentation.

Prise murale reliée à la terre



Veillez lire toutes ces consignes avant d'utiliser le climatiseur.

WARNING Pour votre sécurité

Ne stockez ni n'utilisez d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Lisez les étiquettes des produits concernant l'inflammabilité, ainsi les autres mises en garde.

WARNING Pour éviter les accidents

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle lorsque vous utilisez le climatiseur, prenez les précautions de base suivantes :

- Assurez-vous que l'alimentation électrique est adéquate pour le modèle que vous avez choisi. Ces informations sont disponibles sur la plaque du numéro de série, qui se trouve sur le côté du boîtier et derrière la grille.
- Si le climatiseur doit être installé sur une fenêtre, il est conseillé de laver au préalable les deux côtés des vitres. Si la fenêtre est de type "trip-track" avec un écran, retirez complètement l'écran avant de procéder à l'installation.
- Assurez-vous que le climatiseur a été correctement et solidement installé conformément aux instructions d'installation fournies avec ce manuel. Conservez ce manuel et les instructions d'installation pour une éventuelle utilisation future (retrait ou réinstallation de l'appareil).
- Lorsque vous manipulez le climatiseur, attention à ne pas vous couper avec les parties métalliques tranchantes des bobines avant et arrière.

WARNING Informations électriques

Les caractéristiques électriques complètes de votre nouveau climatiseur sont indiquées sur la plaque du numéro de série. Reportez-vous à ces caractéristiques lorsque vous vérifiez les exigences électriques.

- Vérifiez que le climatiseur est correctement mis à la terre. Pour réduire les risques d'électrocution et d'incendie, la mise à la terre correcte est primordiale. Le cordon d'alimentation est équipé d'une prise de terre à trois broches pour assurer la protection contre les risques d'électrocution.
- Votre climatiseur doit être utilisé avec une prise murale correctement reliée à la terre. Si la prise murale que vous comptez utiliser n'est pas correctement reliée à la terre ou protégée par un fusible temporisé ou un disjoncteur, demandez à un électricien qualifié d'installer la prise murale correcte.
- N'utilisez pas le climatiseur en laissant le capot externe en place. Ceci risquerait de provoquer des dommages mécaniques à l'intérieur du climatiseur.
- N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur.

LISEZ CETTE SECTION AVANT DE TENTER D'UTILISER LE CLIMATISEUR. L'unité doit être droite pour une heure avant l'opération.

Fonctionnement du dispositif actuel

Branchez et appuyez sur REINITIALISER



Le cordon d'alimentation contient un dispositif de courant qui détecte la détérioration du cordon d'alimentation. Pour tester votre cordon d'alimentation procédez comme suit:

1. Branchez le Climatiseur.
2. Le cordon d'alimentation aura DEUX boutons sur la tête de prise. Appuyez sur le bouton TEST. Vous noterez un clic tandis que le bouton REINITIALISER sert.
3. Appuyez sur le bouton REINITIALISER. Vous noterez encore une fois un clic tandis que le bouton s'enclenche.
4. Le cordon d'alimentation fournit maintenant de l'électricité à l'unité. (Sur certains produits ceci est aussi indiqué par un voyant sur la tête de prise).

REMARQUES :

- N'utilisez pas ce dispositif pour mettre sous/hors tension l'unité.
- Toujours assurez vous que le bouton REINITIALISER est enfoncé pour un fonctionnement correct.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé s'il échoue à réinitialiser lorsque ou bien le bouton TEST est poussé, ou qu'il ne pas être réinitialisé. Un nouveau cordon est disponible chez le fabricant du produit.
- Si le cordon d'alimentation a été endommagé, il NE PEUT PAS être réparé. Il DOIT être remplacé par un nouveau disponible chez le fabricant du produit.

Fonctions du climatiseur

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE ÉLECTRONIQUE


Avant de commencer, familiarisez vous bien avec le panneau de commandes et la télécommande illustrée et toutes ses fonctions, puis suivez le symbole de la fonction souhaitée, L'appareil peut être commandé à partir du pavé tactile ou de la télécommande.



Fig. "A"



Fig. "B"

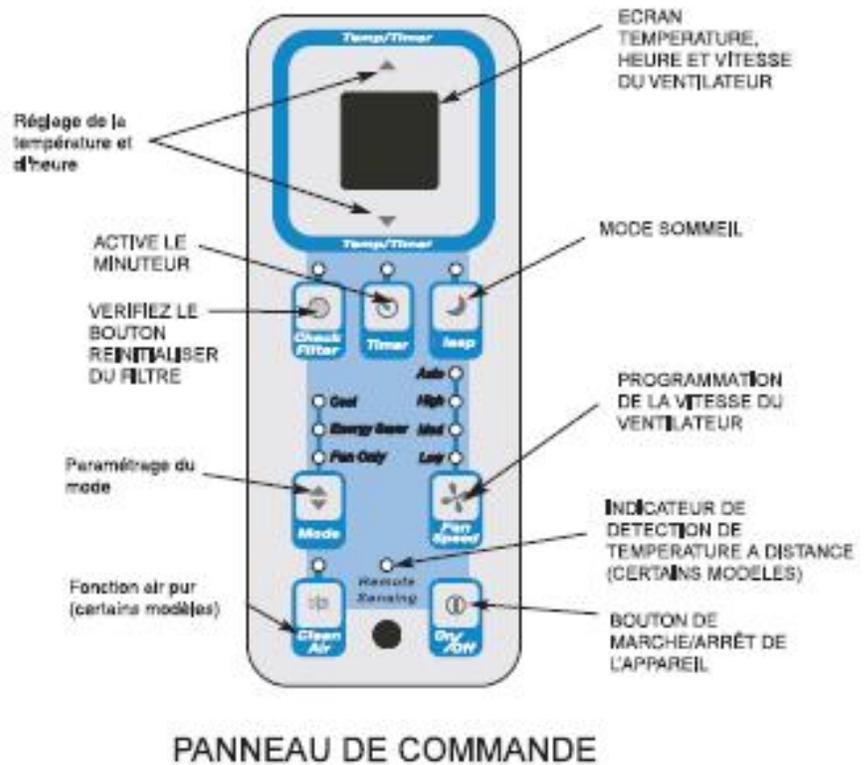

REMARQUE: Les instructions suivantes représentent le Pavé Tactile, les mêmes instructions peuvent être utilisées pour la Télécommande.

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL :


CE QUI APPARAÎT :



Fonctions du climatiseur

(suite)

POUR CHANGER LE PARAMÈTRE DE TEMPÉRATURE :

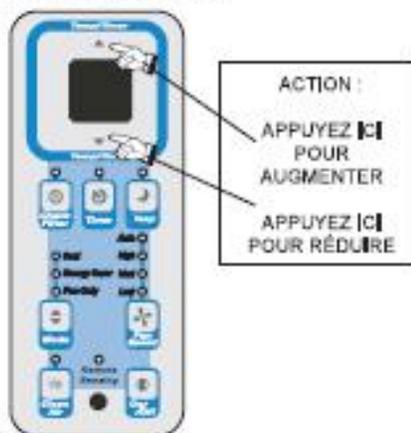


CE QUI APPARAÎT :




Remarque : Appuyez sur les touches vers le haut (▲) ou vers le bas (▼) ou maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que la température souhaitée apparaisse à l'écran. Cette température sera automatiquement maintenue entre 16°C (60°F) et 32°C (90°F). Si vous souhaitez que l'écran affiche la température réelle de la pièce, suivez 'à sélectionner ventilateur uniquement' en page 7.

POUR RÉGLER LA VITESSE DU VENTILATEUR :

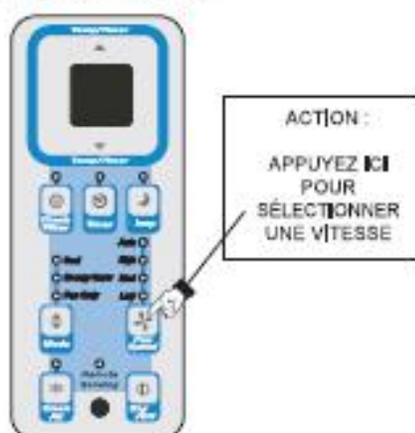

CE QUI APPARAÎT :

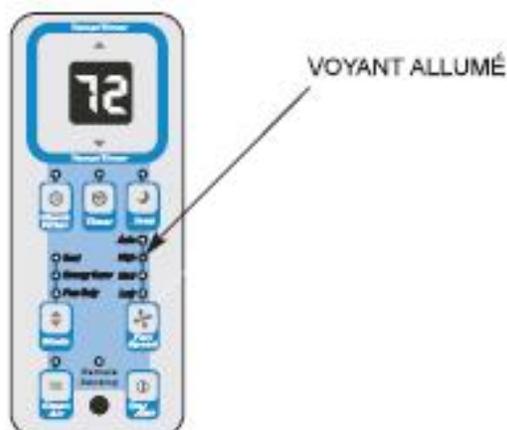

POUR UTILISER LA FONCTION DE VENTILATEUR AUTOMATIQUE :



CE QUI APPARAÎT :



Remarque : Le ventilateur démarre à Haute Vitesse et s'ajuste à une vitesse plus lente selon ce que dicte la température ambiante. Par exemple si la pièce ne devient pas trop chaude, il restera à la vitesse la plus lente. Si la température ambiante augmente rapidement, par exemple si une porte est ouverte, il ira automatiquement à la vitesse la plus élevée. La vitesse du ventilateur se réajustera à la vitesse la plus lente tandis que la température ambiante retourne à la température pré réglée d'origine. Appuyez soit sur le bouton plus lent du ventilateur soit sur plus rapide pour régler la vitesse du ventilateur manuellement.

Fonctions du climatiseur

(suite)


POUR UTILISER UNIQUEMENT LE VENTILATEUR :



ACTION :
APPUYEZ SUR LE BOUTON DE MARCHÉ

SÉLECTIONNEZ FAN (VENTILATEUR) SEULEMENT

CE QUI APPARAÎT :

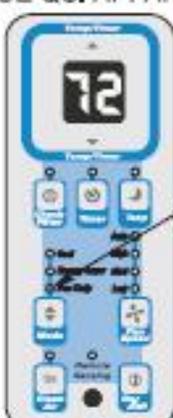

VOYANT ALLUMÉ

Remarque : Utilisez cette fonction lorsque vous ne cherchez pas à climatiser la pièce, par exemple si vous souhaitez faire circuler l'air ou évacuer l'air vicié. (Se souvenir d'ouvrir l'aérateur durant cette fonction, le mais garder fermé durant le refroidissement pour une efficacité maximale de refroidissement). Vous pouvez choisir n'importe quelle vitesse de ventilateur.


Lorsque cette fonction est activée, la température courante réelle apparaît à l'écran, et non la température définie dans le mode de climatisation.

POUR UTILISER LA CARACTÉRISTIQUE ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE :



ACTION :
APPUYER SUR LE BOUTON DE MODE CHOISIR ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE


CE QUI APPARAÎT :

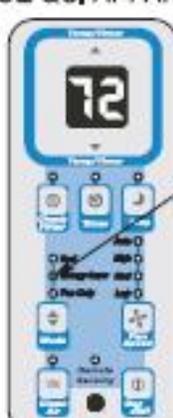

VOYANT ALLUMÉ

Remarque : Dans ce mode, le ventilateur continuera à fonctionner pendant 3 minutes après que le compresseur s'éteigne. Le ventilateur se met ensuite en marche pendant 2 minutes à des intervalles de 10 minutes jusqu'à ce que la température ambiante soit plus élevée que la température réglée, à ce moment le compresseur se remet en marche et le refroidissement commence.

TEMPORISATEUR : FONCTION DE PROGRAMMATION DU DÉBUT/ L'ARRÊT

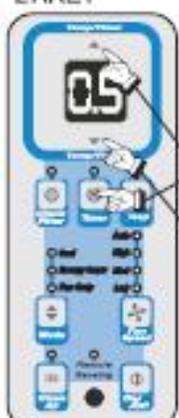

ACTION :
APPUYEZ SUR LE BOUTON TIMER

ALORS ACTION :
APPUYEZ SUR LA BOUTON TIME UP (TEMPERATURE 2 HEURES)

CE QUI APPARAÎT : RÉGLER LE TEMPORISATEUR



VOYANT ALLUMÉ

Remarque : Pour lancer la programmation, l'appareil doit être éteint. Remarque : Pour arrêter la programmation, l'appareil doit être allumé.


Pour ajuster le réglage du minuteur, touchez ou maintenez la flèche HAUT (▲) ou BAS (▼) pour changer le délai du minuteur par incréments de 0,5 heures, jusqu'à 10 heures, ensuite par incréments de 1 heure jusqu'à 24 heures. Le contrôle décomptera le temps restant au démarrage (8, 7,5, 7, etc.). Le mode de démarrage de la programmation sélectionne automatiquement la climatisation avec la vitesse de ventilation maximale. La température maintenue sera la même que celle définie précédemment. Pour changer la température définie, appuyez sur "COOL" puis sur les flèches vers le haut et le bas, jusqu'à ce que la température souhaitée apparaisse à l'écran. Après cinq secondes, le nombre d'heures restantes réapparaît automatiquement, jusqu'à ce que l'appareil démarre ou s'arrête. Si vous allumez ou éteignez l'appareil à tout moment, la fonction de programmation est annulée.

La fonction Retarder Marche/Arrêt fonctionne jusqu'à ce que l'unité marche ou s'arrête. Une fois que ceci se produit les étapes ci-dessus doivent être répétées à nouveau.

Fonctions du climatiseur

(suite)

FONCTION DE VEILLE :

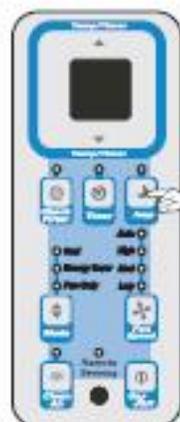

ACTION :
APPUYEZ SUR
LA TOUCHE DE
VEILLE


CE QUI APPARAÎT :



VOYANT ALLUMÉ

Remarque : Avec ce mode, la température définie augmente de deux 1,1° C 30 minutes après que vous sélectionnez le mode. La température augmente ensuite encore de 1,1° après 30 minutes. Cette nouvelle température est ensuite maintenue pendant sept heures avant de revenir à la température sélectionnée initialement. Ceci met fin au mode de "Sleep", et l'appareil continue à fonctionner comme programmé à l'origine. Le programme MODE "Sleep" peut être annulé à tout moment pendant le fonctionnement en appuyant une seconde fois sur le bouton "Sleep".

FONCTION DEL FILTRE DE CHEQUE :

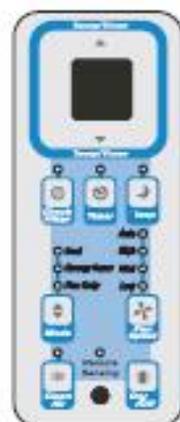

CE QUI APPARAÎT :



VOYANT ALLUMÉ

Remarque : Cette fonction est un rappel de nettoyage du filtre à air (voir la section Entretien et nettoyage) pour maximiser le fonctionnement et la climatisation. Le voyant s'allumera après 250 heures de fonctionnement. Pour réinitialiser la fonction après le nettoyage du filtre, appuyez sur le bouton "Check Filter" (nettoyage du filtre), et le voyant s'éteint.

FONCTION AIR PROPRE (sur certains modèles) :



ACTION :
APPUYEZ SUR
LE BOUTON DE
AIR PROPRE

CE QUI APPARAÎT :



VOYANT ALLUMÉ

Remarque : Lorsque cette fonction est activée, le générateur d'ions aide à supprimer le pollen et les impuretés de l'air, et les emprisonne dans le filtre. Pour annuler cette fonction, appuyez sur le bouton de Clean Air (Air Propre) et le voyant lumineux s'éteindra.

Remarque : Cette fonction peut être activée UNIQUEMENT à partir de la télécommande.

Fonctions du climatiseur

(suite)

FONCTION DE DÉTECTION À DISTANCE (sur certains modèles) :



ACTION:
APPUYER SUR LE
BOUTON DE
DÉTECTION À
DISTANCE
MARCHÉ

CE QUI APPARAÎT :



**VOYANT PULSING ON/OFF
D'INTERMITTEMENT (MARCHÉ/ARRÊT)**

Remarque : Cette caractéristique peut être activée à partir de la télécommande **UNIQUEMENT**, l'unité doit être en mode refroidissement.


Pour activer la caractéristique de détection à distance, pointez la télécommande vers l'unité et appuyez sur le bouton de détection à distance. Ensuite, utilisez les boutons ▲ ▼ pour régler la température désirée à distance. (Notez que la température réglée sera uniquement affichée sur l'unité même). Le **VOYANT** du contrôle de l'unité clignotera pour indiquer qu'elle a reçu le signal. Le **VOYANT** de la télécommande clignotera chaque fois qu'elle émet un signal. Elle continuera à émettre ce signal jusqu'à ce que cette caractéristique soit désactivée en appuyant sur le bouton de détection à distance. Si l'unité ne reçoit pas le signal de détection à distance pendant un intervalle de 3 minutes, l'unité émettra un bip pour indiquer que le mode de détection à distance a terminé. L'affichage de la télécommande indique la température à la télécommande **UNIQUEMENT**.

CODES DE DÉFAUT:



Si les lettres "ES" ou "AS" apparaissent sur l'afficheur, cela indique qu'un détecteur fait défaut. Contacter votre Centre de Service Frigidaire autorisé.

POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL

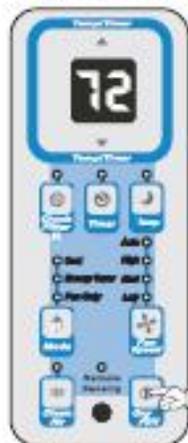

ACTION :
APPUYER SUR
LA TOUCHE
DE MARCHÉ/
ARRÊT

Fonctions du climatiseur

(suite)

CE QUE VOUS DEVEZ ÉGALEMENT SAVOIR

Maintenant que vous maîtrisez les procédures de fonctionnement, voici quelques fonctions supplémentaires auxquelles il convient de vous familiariser.



• Le circuit de "Cool" (refroidissement) compte automatiquement un délai de 3 minutes avant de redémarrer si l'appareil a été éteint et rallumé trop vite. Ceci permet d'éviter une surchauffe du compresseur et le déclenchement du disjoncteur. Le ventilateur continuera à fonctionner pendant cette période.



- Le contrôleur maintiendra toutes les températures définies entre 16 et 32°C (60 et 90°F).
- Le contrôleur peut afficher la température en degrés Celsius ou Fahrenheit. Pour passer de l'un à l'autre, appuyez et maintenez les touches de "TEMP/TIMER" (sélection de température) vers le haut (▲) et le bas (▼).



Figure 1 (AERATEUR FERME)

Contrôle de l'évent d'air frais (sur certains modèles)

L'aérateur permet au climatiseur de :


1. Faire recirculer l'air à l'intérieur de la pièce – aérateur fermé (voir Figure 1)
2. Faire entrer de l'air frais dans la pièce – air frais (voir Figure 2)
3. Faire sortir l'air de la pièce – aérateur ouvert (voir Figure 3)



Figure 2 (AIR FRAIS)



Figure 3 (AERATEUR OUVERTS)

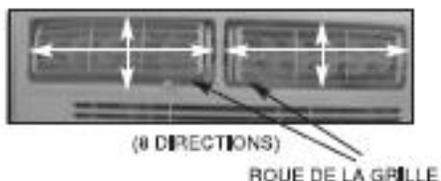

Grilles directionnelles

Les grilles directionnelles contrôlent la direction du flux d'air. Votre climatiseur dispose du type de grilles décrites ci-après.

Grilles à quatre directions

Les grilles vous permettront de diriger le flux d'air vers le haut ou le bas et vers la gauche ou la droite dans toute la pièce selon vos besoins. Tournez la roue à auge jusqu'à ce que le sens Gauche/Droite désiré soit obtenu, Pivotez les grilles horizontales jusqu'à ce que le sens Haut/Bas désiré soit obtenu.

Entretien et nettoyage



Nettoyez votre climatiseur occasionnellement pour le garder en bon état. Assurez-vous de débrancher l'appareil avant de le nettoyer, afin d'éviter les risques d'électrocution et d'incendie.

Nettoyage du filtre à air

Le filtre à air doit être inspecté au moins une fois par mois pour vérifier si un nettoyage s'impose. Les particules emprisonnées dans le filtre peuvent s'accumuler et provoquer la formation de givre sur les bobines de refroidissement.

- Poussez la poignée de l'évent en position AERATEUR FERME. (si applicable)
- Ouvrir le panneau de devant.
- Saisir le filtre par centre et traction haut et hors.
- Lavez le filtre en utilisant du liquide pour vaisselle et de l'eau chaude. Rincez soigneusement le filtre. Secouez doucement l'excès d'eau du filtre. Assurez-vous que le filtre est bien sec avant de le replacer.
- Au lieu de le nettoyer à l'eau, vous pouvez aspirer le filtre.

Nettoyage du boîtier

- Assurez-vous que vous avez débranché le climatiseur afin d'éviter les risques d'électrocution et d'incendie. Le boîtier et la face avant doivent être dépoussiérés avec un chiffon non huileux ou nettoyés à l'aide d'un chiffon imprégné d'une solution d'eau chaude additionnée de liquide pour vaisselle doux. Rincez soigneusement et essuyez pour sécher.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs, de cire ou de produit à polir sur la face avant du boîtier.
- Essorez l'excès d'eau du chiffon avant d'essuyer autour des boutons. L'excès d'eau dans ou autour des boutons risque d'endommager le climatiseur.
- Branchez le climatiseur.

Rangement pendant l'hiver

Si vous comptez ranger le climatiseur pendant l'hiver, retirez-le soigneusement de la fenêtre en suivant les instructions d'installation. Couvrez-le de plastique ou replacez-le dans sa boîte.

Suggestions pour économiser de l'énergie



- Ne bloquez pas la circulation de l'air à l'intérieur par des stores, des rideaux ou des meubles; ou à l'extérieur avec des arbustes, des murs ou d'autres bâtiments.
- La capacité du climatiseur doit être adaptée à la taille de la pièce pour permettre à l'appareil de fonctionner efficacement et correctement.
- Installez le climatiseur dans la partie ombragée de la maison, comme une fenêtre orientée vers le nord, qui est à l'ombre la plupart du temps.
- Fermez le registre de foyers, les bouches de chaleur du plancher et des murs, de façon à ce que l'air frais ne s'échappe pas par la cheminée et les tuyaux.
- Fermez les stores et les rideaux des autres fenêtres pendant la période la plus ensoleillée de la journée.
- Nettoyez le filtre à air comme indiqué à la section " Entretien et nettoyage ".
- Une bonne isolation et une bonne étanchéité de la maison permettront de conserver l'air chaud à l'extérieur et l'air frais à l'intérieur.
- L'ombrage extérieur offert par les arbustes, les plantes ou les auvents aideront à réduire la charge du climatiseur.
- Utilisez les appareils générateurs de chaleur comme les cuisinières, les machines à laver, les sèche-linge et les lave-vaisselle pendant la période la plus fraîche de la journée.

Eviter la Liste d'vérification de Service

Avant de faire appel à un technicien, consultez cette liste. Elle peut vous faire économiser temps et argent. Cette liste comprend les situations courantes qui ne résultent pas de défaut de pièce ou de fabrication de l'appareil.

SITUATION	SOLUTION
Le climatiseur ne fonctionne pas.	<p>Prise murale déconnectée. Enfoncez fermement dans la prise.</p> <p>Branchez le dispositif actuel débranché. Appuyez sur le bouton REINITIALISER.</p> <p>Fusible fondu ou disjoncteur déclenché. Remplacez le fusible avec un fusible temporisé ou réenclenchez le disjoncteur.</p> <p>Contrôle est OFF (arrêt). Mettre le Contrôle sur ON (marche) et régler sur la configuration désirée.</p>
L'air de l'appareil ne semble pas assez froid	<p>La température de la pièce est inférieure à 16°C (60°F). La climatisation peut ne pas démarrer avant que la température de la pièce n'atteigne 16°C (60°F).</p> <p>Élément de détection à distance touche la bobine froide, situé derrière le filtre à air. Éloigner de la bobine.</p> <p>Définissez une température plus faible.</p> <p>Le compresseur a été éteint en raison d'un changement de mode. Attendez environ trois minutes, et vérifiez que vous entendez le compresseur se mettre en route lorsque vous choisissez les modes de climatisation.</p>
Le climatiseur fonctionne, mais la pièce est trop chaude. Du givre se forme sur la bobine de refroidissement, derrière la face avant.	<p>La température extérieure est inférieure à 60°F (16°C). Pour dégeler la bobine, régler sur le Mode FAN ONLY (ventilation uniquement).</p> <p>Le filtre à air peut être sale. Nettoyer le filtre. Se reporter à la section Entretien et Nettoyage. Pour dégeler, régler sur le Mode FAN ONLY (ventilation uniquement).</p> <p>Température est réglée trop bas pour le refroidissement nocturne. Pour dégivrer la bobine, régler sur le mode FAN ONLY (ventilation seulement). Puis, régler la température sur une configuration supérieure.</p>
Le climatiseur fonctionne, mais la pièce est trop chaude – PAS de formation de givre sur la bobine de refroidissement derrière la face avant.	<p>Filtre à air sale – l'air est gêné. Nettoyez le filtre à air. Consultez la section Entretien et nettoyage.</p> <p>Température définie est trop élevée. Régler la température sur une configuration inférieure.</p> <p>Les grilles directionnelles sont mal positionnées. Repositionnez les grilles pour permettre une meilleure distribution de l'air.</p> <p>L'avant de l'appareil est bloqué par des voilages, des stores, des meubles, etc. – La distribution de l'air est gênée. Retirez ce qui bloque.</p> <p>Les portes, les fenêtres, les bouches de chaleur, etc. sont ouverts – l'air froid s'échappe. Fermez les portes, les fenêtres, les bouches de chaleur, etc.</p> <p>L'appareil a récemment été allumé dans une pièce chaude. Laissez plus de temps pour que la chaleur accumulée s'évacue des murs, du plafond, du sol et des meubles.</p>
Le climatiseur s'allume et s'éteint rapidement.	<p>Le filtre à air est sale – l'air est bloqué. Nettoyez le filtre à air.</p> <p>La température extérieure est extrêmement élevée. Réglez FAN sur haute vitesse pour permettre à l'air de passer par les bobines de refroidissement plus fréquemment.</p>
Bruit lorsque l'appareil refroidit.	<p>Bruit de vent. Ceci est normal. Si le bruit est trop fort, réglez le sélecteur à une valeur FAN plus faible.</p> <p>Vibration de la fenêtre – mauvaise installation. Consultez les instructions d'installation ou vérifiez avec l'installateur.</p>
De l'eau goutte À L'INTÉRIEUR lorsque l'appareil refroidit.	<p>Mauvaise installation. Tournez légèrement le climatiseur vers l'extérieur pour permettre à l'eau de s'évacuer. Consultez les instructions d'installation – vérifiez avec l'installateur.</p>
De l'eau goutte À L'EXTÉRIEUR lorsque l'appareil refroidit.	<p>L'appareil évacue de grandes quantités d'humidité de la pièce. Ceci est normal les jours très humides.</p>
Détection à Distance Désactivée Prématurément (Certains Modèles).	<ul style="list-style-type: none"> La télécommande n'est pas située à portée. Placer la dans les 20 pieds et dans un rayon de 180° à l'avant de l'appareil. Signal de la télécommande bloqué. Obstruction à distance.
Pièce Trop Froide.	<ul style="list-style-type: none"> Température définie trop basse. Augmenter la température définie. Détection à distance activée (sur certains modèles) et télécommande située dans un endroit extrême. Déplacer la télécommande ou désactiver la détection à distance.

Si ces solutions échouent, appelez le 1-800-444-4944 pour le Service Frigidaire.