



Manual de uso y cuidado

Congelador

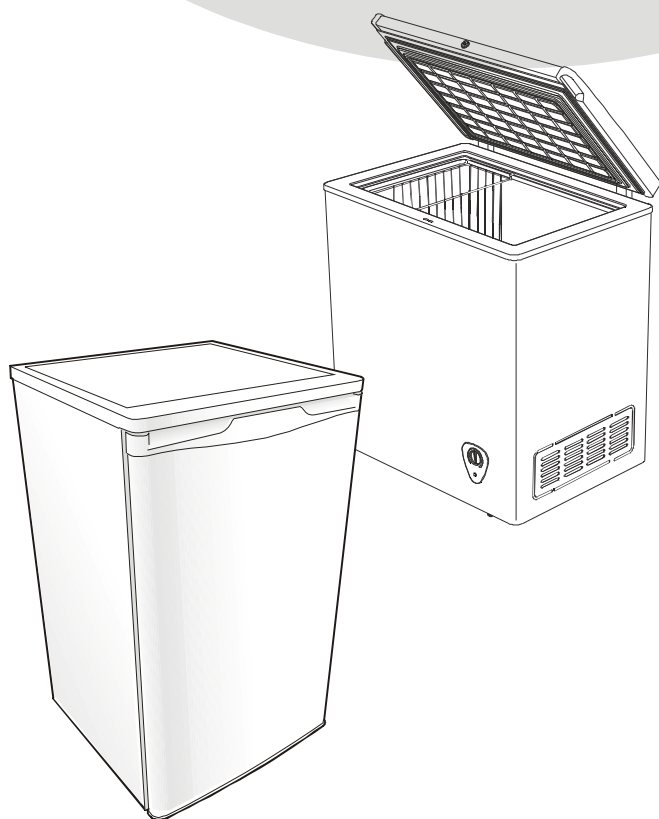

La Matricula del producto	2
Sugerencias para el ahorro de energia	2
Instrucciones de seguridad	3
Para Comenzar	4
Ajuste del control de la temperatura.....	4
Caracteristicas del congelador	4
Cuidado y limpieza.....	5
Falla de la corriente eléctrica /Falla del congelador	6
Liste de control de averías	7-8
Garantía.....	9

La Matrícula del producto

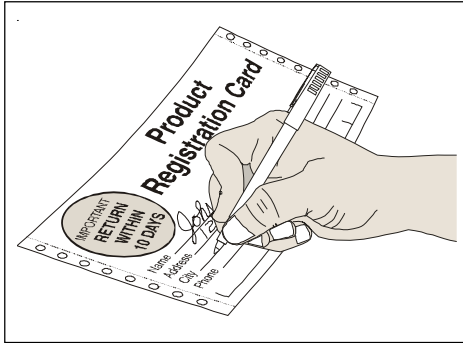

La información contenida en este **Manual de Uso y Cuidado** le indicará como hacer funcionar y cuidar de su congelador. Por favor lea toda la información incluida en el paquete de documentos para ampliar sus conocimientos sobre su nuevo electrodoméstico.

Lea y Guarde Estas Instrucciones

Este Manual del Usuario contiene instrucciones específicas sobre el funcionamiento de este modelo. Se debe usar el congelador de acuerdo con las instrucciones contenidas en este Manual del Usuario. Las instrucciones que contiene este Manual del Usuario no cubren todas las condiciones y situaciones posibles que pudieran ocurrir. Siempre se debe usar el sentido común y la precaución al instalar, poner en funcionamiento y mantener cualquier aparato doméstico.

Registre el número de modelo y el número de serie

Registre el N° de Modelo y el N° de Serie en el espacio debajo. La placa del número de serie está situada ya sea en la pared izquierda superior dentro del congelador (modelos verticales) o en la pared exterior izquierda (modelos horizontales).

Número de Modelo: _____

Número de Serie: _____

Registre Su Producto

La TARJETA con los datos del remitente de la MATRICULA del PRODUCTO (la izquierda mostrada) debe ser llenada completamente, firmado y vuelto a Electrolux los Productos Buscadores.

Sugerencias Para El Ahorro De Energía



- El congelador debe ser colocado en la sección más fría de la habitación, alejado de los artefactos que producen calor o de los ductos de la calefacción y fuera de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a la temperatura ambiente antes de colocarlos en el congelador. Al llenar demasiado el congelador, el compresor debe funcionar por períodos más largos. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de que los alimentos están envueltos debidamente y seque los envases antes de colocarlos en el congelador. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del congelador.
- Las parrillas del congelador no deben ser forradas con papel de aluminio, papel de cera o toallas de papel. Los forros interfieren con la circulación del aire frío, disminuyendo la eficacia del congelador.
- Organice y coloque etiquetas en los alimentos para reducir la continua apertura de la puerta y las búsquedas prolongadas. Saque tanto artículos como sea necesario de una sola vez y cierre la puerta tan pronto como sea posible.


Instrucciones Importantes de Seguridad

Proceso para disponer de su refrigerador o congelador

⚠ ADVERTENCIA Riesgos de entrapamiento de niños: Niños atrapados y sofocados no son un problema del pasado. Refrigeradores o congeladores abandonados siguen siendo un peligro un cuando sea "por unos cuantos días". Si usted está planeando disponer de su refrigerador o congelador, por favor siga las instrucciones las cuales ayudarán a prevenir accidentes.

ANTES DE DESCARTAR SU REFRIGERADOR O CONGELADOR VIEJO:

- Remueva las puerta/la tapa.
- Deje las bandejas instaladas. Estas limitan el acceso a los niños dentro del refrigerador o congelador

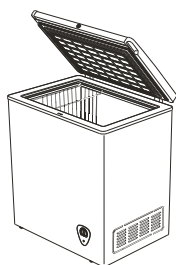

⚠ ADVERTENCIA Evite los riesgos de incendios o choques eléctricos. No use un cordón de extensión o un adaptador para el tomacorriente. No saque ninguna espiga del enchufe del cordón eléctrico.

Tomacorriente
puesto a tierra



Bajo ninguna
circunstancia corte,
saque o ponga en
derivación la espiga
de puesta a tierra de
este enchufe.

Cordón eléctrico puesto
a tierra con enchufe de
3 espigas.

Lea todas las instrucciones antes de usar este congelador.

⚠ ADVERTENCIA Para Su Seguridad

No almacene o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables en la proximidad de este o cualquier otro artefacto. Lea las etiquetas de los productos para informarse sobre la inflamabilidad y otras advertencias.

⚠ ADVERTENCIA Seguridad de los Niños

- Destruya la caja de cartón, las bolsas de plástico y cualquier material de empaque exterior inmediatamente después de que el refrigerador sea desempacado. Los niños no deben usar estos artículos para jugar. Las cajas de cartón cubiertas con alfombras, colchas o pedazos de plástico pueden convertirse en cámaras sin aire y causar asfixia.
- **Un niño puede asfixiarse si entra al congelador para esconderse o jugar. Retire la puerta de un congelador que no esté en uso, aún si intenta deshacerse de él.** En muchas comunidades existen leyes que exigen el cumplimiento de esta precaución de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA Información Eléctrica

Estas indicaciones debe ser seguidas para asegurar de que los mecanismos de seguridad de este congelador funcionen correctamente.

- **Consulte la placa del número de serie para la potencia eléctrica correcta.** El cordón eléctrico del artefacto está equipado con un enchufe de puesta a tierra de tres clavijas para protección contra riesgos de choques eléctricos. Debe ser enchufado directamente en un tomacorriente de tres tomas debidamente puesto a tierra, protegido con un fusible de retardo de 15 amperes o un disyuntor. El tomacorriente debe ser instalado de acuerdo el Código Eléctrico Nacional y los códigos y reglamentos locales. Consulte a un electricista calificado. Receptores protegidos por interruptores de falta a tierra (GFCI) NO SON RECOMENDADOS. **NO use un cordón de extensión o un adaptador para el tomacorriente.**
 - Si el voltaje varía en 10 por ciento o más, el rendimiento del congelador puede verse afectado. Si se hace funcionar el congelador con insuficiente energía se puede dañar el motor. Tal daño no está cubierto por la garantía. Si usted sospecha que el voltaje de su hogar es alto o bajo, consulte a su compañía de electricidad para que lo comprueben.
 - Para evitar que el congelador sea apagado accidentalmente no lo enchufe en un tomacorriente controlado por un interruptor mural o una cuerda.
 - No doble, anude o apriete el cordón eléctrico de ninguna manera.
- ### ⚠ ADVERTENCIA Otras Precauciones
- Para descongelar el congelador, desenchufe siempre la unidad primero.
 - Nunca desenchufe el congelador tirando del cordón eléctrico. Siempre sujete el enchufe firmemente y tire derecho hacia afuera del tomacorriente.
 - Si gira el control a la posición OFF el compresor se apaga, pero no se desconecta la energía a los otros componentes eléctricos.

Para Comenzar


Este Manual del Usuario contiene instrucciones de funcionamiento generales para su congelador. **Antes de poner marcha el congelador, siga estas importantes indicaciones.**

Instalación

- Seleccione un lugar que esté cerca de un tomacorriente eléctrico puesto a tierra. **No** use un cordón de extensión o un adaptador de enchufe.
- Para una operación más eficiente, el congelador debe estar situado donde la temperatura ambiente no será superior a 110°F (43°C). Las temperaturas de 32° F (0°C) no afectarán el funcionamiento del congelador. No se recomiendan los calefactores de compresores.
- *Deje espacio alrededor del artefacto para una buena circulación del aire.* Deje un espacio de 4" (101.6 mm) en todos los lados del congelador para circulación adecuada.

Nivelación (algunos modelos)

El congelador debe tener los cuatro pies (puntas inferiores) firmemente plantados en un piso sólido. El piso debe ser lo suficientemente fuerte para resistir el congelador completamente cargado. **NOTA:** Es muy importante que su congelador este nivelado para un propio funcionamiento. Si no ha sido nivelado durante la instalación, la puerta va a estar desalineada la cual no tendrá un sello seguro produciendo problemas de enfriamiento, escarcha, y humedad.

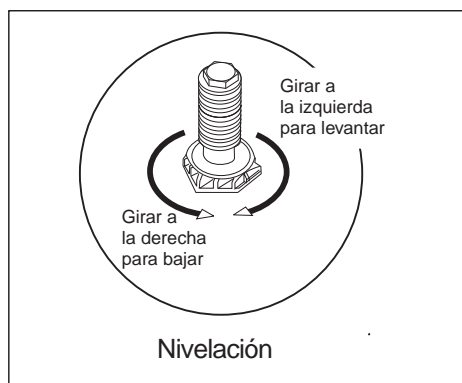


Limpieza

- Lave todas las piezas removibles y el interior y el exterior con un detergente suave y agua tibia. Secar bien. **No use limpiadores abrasivos en estas superficies.**
- No use hojas de afeitar ni otros instrumentos afilados para sacar las etiquetas adhesivas pues puede rallar la superficie del artefacto. Cualquier resto de goma de las etiquetas o de la etiqueta sobre energía puede ser sacado con una mezcla de agua tibia y detergente suave o despegar el residuo con el lado adhesivo de la etiqueta que ya ha sido sacada. **No saque la placa con el número de serie.**

Ajuste del Control de la Temperatura

Período de Enfriamiento

- Para la conservación segura de los alimentos, deje que el congelador se enfríe completamente durante 4 horas. El congelador funcionará continuamente durante las primeras horas. Los alimentos que ya están congelados pueden ser colocados en el congelador después de las primeras horas de funcionamiento. Los alimentos descongelados **NO** deben ser guardados en el congelador si el congelador no ha estado en funcionamiento durante 4 horas.
- Cuando esté llenando el congelador, congele solamente 3 libras de alimento fresco por pie cúbico de espacio de una vez. Distribuya los paquetes que van a ser congelados uniformemente a través del congelador. No es necesario girar el botón a un ajuste más frío cuando los alimentos están siendo congelados.

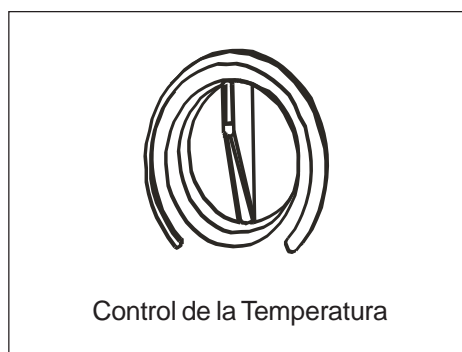

Control de la Temperatura

El control de temperatura está ubicado dentro del congelador en los modelos verticales, y en la pared izquierda exterior en los modelos horizontales. La temperatura se establece en fábrica para proporcionar temperaturas satisfactorias para el almacenamiento de alimentos. Sin embargo, el control de temperatura se puede ajustar para proporcionar una gama de temperatura según su preferencia personal. Si desea una temperatura más fría, gire la perilla del control de temperatura hacia COLDEST (MÁS FRÍO) y deje transcurrir varias horas para que la temperatura se estabilice entre los ajustes.

Características del Congelador

Cierre de Seguridad con Llave a Resorte (algunos modelos)

Este cierre de seguridad permite que la puerta quede bien cerrada asegurando los alimentos guardados. Para cerrar o abrir el congelador, empuje la llave en la cerradura y gírela. La llave saldrá de la cerradura después que ha sido girada.

Desagüe del Agua de Descongelación

Esta característica permite desaguar el agua de descongelación durante la descongelación y limpieza. Ver "Descongelación" en la sección "Cuidado y Limpieza."

Luz Indicadora de Funcionamiento

La luz indicadora de funcionamiento indica si el congelador está debidamente conectado a la energía eléctrica. La luz se enciende aún cuando el control de la temperatura esté en la posición OFF. Si la luz se apaga, consulte *El congelador no funciona* en la **Lista de Control de Averías**.

Cuidado y Limpieza

PRECAUCIÓN Los objetos mojados se adhieren a las superficies metálicas frías. No toque las superficies metálicas con las manos mojadas o húmedas.

Algunos congeladores verticales se descongelan automáticamente pero deben ser limpiados ocasionalmente.

Entre Descongelaciones

Para evitar descongelación frecuente, ocasionalmente use un raspador de plástico para sacar la escarcha. Raspe con un movimiento hacia arriba. Nunca use un instrumento de metal para sacar la escarcha.

PRECAUCIÓN El congelador se debe desenchufar (evitar peligro eléctrico) de source de la energía al descongelar la unidad.

Descongelación

Es importante descongelar y limpiar el congelador cuando se ha acumulado una escarcha de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ pulgada. La escarcha puede acumularse más rápidamente en la parte superior del congelador debido al aire caliente y húmedo que entra al congelador cuando se abre la puerta. Saque los alimentos y deje la puerta abierta cuando esté descongelando el congelador.

El agua de la descongelación escurrirá hacia afuera. Revise ocasionalmente la bandeja para que el agua no rebase. Vuelva a colocar el tapón de desagüe exterior y la tapa interior del congelador cuando se haya completado la descongelación.

Limpieza del Interior

Después de la descongelación, lave las superficies interiores del congelador con una solución de dos cucharadas de bicarbonato de soda en un cuarto de galón (1,136 litros) de agua tibia. Enjuague y seque. Asegúrese de estrujar bien la esponja o paño cuando esté limpiado el área de los controles o de las piezas eléctricas.

Lave las piezas movibles con la solución de bicarbonato de soda que se mencionó anteriormente o con un detergente suave y agua tibia. Enjuague y seque. Lave el empaque de la puerta con detergente suave, enjuague con agua limpia y seque. **Nunca** use esponjas metálicas, escobillas, limpiadores abrasivos o soluciones alcalinas en ninguna de las superficies. No lave las piezas removibles en la lavadora de platos.

Limpieza del Exterior

Lave el gabinete con agua tibia y un detergente suave. Enjuague bien y seque con un paño suave y limpio. Vuelva a colocar las piezas y los alimentos.

Falla de la Corriente Eléctrica/ Falla del Congelador

⚠ ADVERTENCIA Si deja la puerta del congelador abierta cuando se vá de vacaciones, asegúrese de que los niños no pueden entrar al congelador y quedar atrapados en él.

NOTA: No abra la puerta del congelador inútilmente si se ha cortado la corriente debido a una falla de la corriente eléctrica.

Sugerencias para Vacaciones y Mudanzas

Vacaciones Cortas:

Deje el congelador funcionando durante las vacaciones de una a tres semanas de duración.

Vacaciones Largas:

Si el congelador no va ser usado durante varios meses:

- Saque todo el alimento, gire el control a la posición OFF y desenchufe el cordón eléctrico.
- Limpie y seque bien el interior.
- Deje la puerta del congelador ligeramente abierta, si es necesario bloqueándola para que se mantenga abierta, a fin de evitar que se acumule mal olor y manchas de humedad.

Mudanza:

- Desenchufe el cordón eléctrico.
- Remueva el alimento, descongele el congelador y límpielo bien.
- Resguarde las partes móviles, como el panel inferior, las parillas, y la canasta deslizante, para evitar daño.
- En el vehículo, resguarde el congelador en una posición vertical, y haga que no pueda mover. Además, cubra el exterior del congelador con una manta o otro artículo similar, para protegerlo.

Si se produce un corte de corriente, los alimentos congelados permanecerán congelados por los menos por 24 horas si se mantiene la puerta del congelador cerrada. Si la falla de corriente continúa, coloque siete u ocho libras de hielo seco dentro del congelador cada 24 horas. Busque en las Páginas Amarillas bajo *Hielo Seco, Productos Lácteos o Fabricantes de Hielo* para encontrar los proveedores locales de hielo seco. Siempre use guantes y tenga cuidado cuando manipule el hielo seco.

Si el congelador ha dejado de funcionar, vea *Congelador no funciona* en la **Lista de Control de Averías** de este manual. Si no puede resolver el problema, llame inmediatamente a un técnico de servicio autorizado.

No abra la puerta del congelador inútilmente. Si el congelador permanece sin corriente por varias horas, siga las instrucciones indicadas anteriormente para el uso de hielo seco durante una falla de corriente. Si es necesario, lleve el alimento a un frigorífico local hasta que el congelador esté listo para ser usado. Busque en las Páginas Amarillas bajo *Plantas Frigoríficas Para Alimentos Congelados*.

LISTA DE CONTROL DE AVERÍAS	Antes de llamar a un técnico de servicio, revise esta lista. Puede ahorrar tiempo y dinero. Esta lista incluye los problemas más comunes que no son el resultado de materiales o mano de obra defectuosa de este artefacto.	
PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
EL CONGELADOR NO FUNCIONA		
El congelador no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • El congelador debe conectarse en un enchufe que tenga un polo conectado a tierra. • El control de la temperatura no está en la posición OFF. • Puede que el congelador no esté enchufado o el enchufe puede estar suelto. • Un fusible del hogar está quemado o un disyuntor disparado. • Falla de corriente eléctrica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice otro circuito. Si no tiene la seguridad acerca del enchufe con polo a tierra, hágalo chequear de un electricista reconocido. • Ver Ajuste del Control de Temperatura. • Asegúrese de que el enchufe esté bien enchufado en el tomacorriente. • Revise/Vuelva a reposicionar el disyuntor o reemplace el fusible con un fusible de acción retardada de 15 amp. • Revise las luces del hogar. Llame a su compañía de electricidad local.
El congelador funciona demasiado o por mucho tiempo.	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura de la habitación o el tiempo afuera es demasiado caliente. • El congelador ha sido desenchufado recientemente por un período de tiempo. • Recientemente se han almacenado grandes cantidades de alimento caliente o tibio. • La puerta se ha dejado abierta por períodos muy largos o con mucha frecuencia. • La puerta del congelador puede estar ligeramente abierta. • El control de la temperatura está en un ajuste demasiado frío. • El empaque de la puerta del congelador puede estar sucio, gastado, agrietado o deficientemente colocado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es normal que el congelador funcione con más esfuerzo bajo estas condiciones. • El congelador requiere 4 horas para enfriarse completamente. • El alimento tibio causará que el congelador trabaje más hasta que se alcanza la temperatura deseada. • El aire caliente entra al congelador cada vez que la puerta se abre. Abra la puerta con menos frecuencia. • Ver en la sección Problema "PROBLEMAS CON LA PUERTA". • Gire el control a un ajuste más caliente. Deje pasar varias horas para que se establezca la temperatura. • Limpie o cambie el empaque. Si existen escapes a través del empaque de la puerta el congelador funciona por períodos más largos para mantener la temperatura deseada.
Las temperaturas dentro del congelador son demasiado frías.	<ul style="list-style-type: none"> • El control de la temperatura está ajustado a demasiado frío. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gire el control de la temperatura a un ajuste menos frío. Deje pasar algunas horas para que la temperatura se estabilice.
Las temperaturas dentro del congelador están demasiado calientes.	<ul style="list-style-type: none"> • El control de la temperatura está puesto en un ajuste demasiado caliente. • La puerta se ha dejado abierta por períodos muy largos o con mucha frecuencia. • La puerta del congelador puede estar ligeramente abierta. • Recientemente se han almacenado grandes cantidades de alimento caliente o tibio. • El congelador ha sido desenchufado recientemente por un período de tiempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gire el control a un ajuste más frío. Deje pasar varias horas para que la temperatura se estabilice. • El aire caliente entra al congelador cada vez que la puerta se abre. Abra la puerta con menos frecuencia. • Ver "PROBLEMAS CON LA PUERTA" en la sección Problema. • El alimento tibio causará que el congelador trabaje más hasta que se alcanza la temperatura deseada. • El congelador requiere 4 horas para enfriarse completamente.
La temperatura de la superficie externa del congelador es elevada.	<ul style="list-style-type: none"> • El gabinete del congelador se siente caliente al tocarlo. 	<ul style="list-style-type: none"> • El congelador está funcionando normalmente, sacando aire caliente del interior.

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
SONIDOS Y RUIDOS		
Niveles de ruidos más fuertes cuando el congelador está en marcha.	<ul style="list-style-type: none"> Los congeladores modernos tienen mayor capacidad de almacenamiento y temperaturas más uniformes. 	<ul style="list-style-type: none"> Ellos requieren un compresor de alta velocidad. Esto es normal.
Niveles de ruidos más fuertes cuando el compresor está en marcha.	<ul style="list-style-type: none"> El congelador funciona a presiones más altas durante el comienzo del ciclo ON (En marcha). 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. El nivel de ruido se reducirá o desaparecerá a medida que el congelador continúa funcionando.
Se escucha un chasquido cuando el compresor se pone en marcha.	<ul style="list-style-type: none"> Las piezas de metal están sujetas a expansión y contracción, como en las tuberías del agua caliente. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. El nivel del sonido bajará o desaparecerá a medida que el congelador continúa funcionando.
Sonido burbujeante, como de agua que está hirviendo.	<ul style="list-style-type: none"> El refrigerante (usado para enfriar el congelador) está circulando a través del sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal.
Ruido de vibración.	<ul style="list-style-type: none"> El congelador no está nivelado. Se mece en el piso cuando apenas se toca. El suelo está disperejo o débil. El congelador se balancea en el piso cuando es movido. El congelador está tocando la pared. 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste los tornillos niveladores. Consulte "Nivelación" en la sección Para Comenzar. Asegúrese de que el piso puede soportar adecuadamente al congelador. Nivele el piso colocando tablitas de madera bajo la parte del congelador que no esté nivelada. Vuelva a nivelar el congelador o muévelo ligeramente. Consulte "Nivelación" en la sección Para Comenzar.
AGUA/HUMEDAD/ESCARCHA DENTRO DEL CONGELADOR		
Se forma humedad en las paredes interiores del congelador.	<ul style="list-style-type: none"> El tiempo está caluroso y húmedo, lo cual aumenta la velocidad de acumulación de escarcha en el interior. La puerta del congelador puede estar ligeramente abierta. La puerta es mantenida abierta por un período demasiado largo o es abierta con demasiada frecuencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Ver "PROBLEMAS CON LA PUERTA" en la sección Problema. Entra aire caliente al congelador cada vez que la puerta se abre. Abra la puerta con menos frecuencia.
AGUA/HUMEDAD/ESCARCHA EXTERIOR DEL CONGELADOR		
Se forma humedad en el exterior del congelador.	<ul style="list-style-type: none"> La puerta está ligeramente abierta, causando que el aire frío del interior del congelador se una al aire húmedo caliente exterior. 	<ul style="list-style-type: none"> Ver "PROBLEMAS CON LA PUERTA" en la sección Problema.
OLOR EN EL CONGELADOR		
Olor en el congelador	<ul style="list-style-type: none"> El interior debe ser limpiado. Existen alimentos con olores fuertes en el congelador. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpie el interior con una esponja, agua tibia y bicarbonato de soda. Cubra bien el alimento.
PROBLEMAS DE LA PUERTA		
La puerta no cierra.	<ul style="list-style-type: none"> El congelador no está nivelado. Se balancea en el piso cuando se movido. El suelo está disperejo o débil. El congelador se balancea en el piso cuando es movido. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto puede hacer que el gabinete no esté a escuadra y desalinear la puerta. Consulte "Nivelación" en la sección Para Comenzar. Asegúrese de que el piso puede soportar adecuadamente al congelador. Nivele el piso colocando tablitas de madera bajo la parte del congelador que no está nivelada.
LA AMPOLLETA NO ENCIENDE		
La ampolleta no enciende	<ul style="list-style-type: none"> LED se puede fundir. Contacte No llega corriente eléctrica al congelador. 	<ul style="list-style-type: none"> a un electricista calificado. Ver "EL CONGELADOR NO FUNCIONA" en la sección Problema.

Información de la garantía de los electrodomésticos mayores

Su electrodoméstico está cubierto por una garantía limitada de un año. Durante un año a partir de la fecha original de compra, Electrolux cubrirá todos los costos de reparación o reemplazo de cualquier pieza de éste electrodoméstico que se encuentren defectuosas en materiales o mano de obra cuando el electrodoméstico se instala, utiliza y mantiene de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Productos a los que se les quitaron o alteraron los números de serie originales o que no pueden determinarse con facilidad.
2. Productos que hayan sido transferidos del dueño original a un tercero o que no se encuentren en los EE.UU. o en Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos comprados "previamente usados o productos de muestra" no están cubiertos por esta garantía.
5. Pérdida de alimentos por fallas del refrigerador o congelador.
6. Productos utilizados para fines comerciales.
7. Las llamadas de servicio que no involucren el funcionamiento defectuoso ni los defectos de materiales o de mano de obra, o para electrodomésticos que no sean utilizados para uso normal del hogar o de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
8. Llamadas de servicio para corregir errores de instalación del electrodoméstico o para instruirlo sobre el uso del mismo.
9. Gastos para facilitar el acceso al electrodoméstico para el servicio, tales como la remoción de molduras, armarios, estantes, etc. que no eran parte del electrodoméstico cuando se envió de la fábrica.
10. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar bombillas, filtros de aire, filtros de agua, otros consumibles, perillas, manijas u otras piezas decorativas.
11. Costos adicionales que incluyen, sin limitarse, cualquier llamada de servicio fuera de las horas de oficina, durante los fines de semana o días feriados, peajes, pasajes de transporte o millaje/kilometraje para llamadas de servicio en áreas remotas, incluyendo el estado de Alaska.
12. Daños al acabado del electrodoméstico o al hogar que hayan ocurrido durante la instalación, incluyendo, sin limitarse, los armarios, paredes, etc.
13. Daños causados por: servicio realizado por compañías de servicio no autorizadas, el uso de piezas que no sean piezas genuinas Electrolux o piezas obtenidas de personas que no pertenezcan a compañías de servicio autorizado, o causas externas como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios, hechos fortuitos or desastres naturales.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE ACCIONES LEGALES

LA ÚNICA Y EXCLUSIVA OPCIÓN DEL CLIENTE BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN SE INDICA. LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD DEL PRODUCTO PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADOS A UN AÑO O AL PERÍODO MÍNIMO PERMITIDO POR LEY, PERO NUNCA MENOS DE UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES COMO POR EJEMPLO DAÑOS A LA PROPIEDAD Y GASTOS INCIDENTALES OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES O LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE MANERA QUE PUEDE QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ESO POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

Si tiene que solicitar servicio técnico

Guarde su recibo, el comprobante de entrega o cualquier otro registro de pago adecuado para establecer el período de la garantía si llegara a requerir servicio.
Si se realiza la reparación, le conviene obtener y conservar todos los recibos.
El servicio realizado bajo esta garantía debe ser obtenido a través de Electrolux utilizando las direcciones o números que se indican abajo.

Esta garantía sólo se aplica en los Estados Unidos y Canadá. En los EE.UU., su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar o agregar ninguna obligación bajo esta garantía. Nuestras obligaciones de reparación y piezas bajo esta garantía deben ser realizadas por Electrolux o compañía de servicio autorizado. Las especificaciones o características del producto según se describen o ilustran están sujetas a cambio sin previo aviso.

EE. UU.
1.800.944.9044
Electrolux Major Appliances
North America
P.O. Box 212378
Augusta, GA 30907



Canadá
1.800.668.4606
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4