



Cuisinière à gaz autoportante de 30 po à commandes frontales

Cuisinière à gaz

Available Products: FCFG3062AB, FCFG3062AS, FCFG3062AW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 02/23

Spécifications du produit

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	À gaz
Matériau de la grille	Fonte
Quantité de grilles	3
Style de grille	Grilles continues
Brûleurs scellés	Oui

Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Gril	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Horloge	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Démarrage	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Flèche haut/bas	Oui

Four

Élément de cuisson	17,000 BTU
Élément de gril	1,400 W
Système de nettoyage	Oui
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	1
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

Rendement de la table de cuisson

Brûleur de l'élément avant droit	18,000 BTU
Brûleur de l'élément arrière droit	5,000 BTU
Brûleur de l'élément avant gauche	14,000 BTU
Brûleur de l'élément arrière gauche	10,000 BTU
Brûleur d'élément arrière central	10,000 BTU

Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Cuisson au four en mode différé	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Tiroir

Type de tiroir	Rangement
----------------	-----------

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35.625 po
Hauteur maximale	36.375 po
Largeur	30 po
Profondeur	26 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47.25 po
Profondeur avec poignée	28.5 po
Hauteur intérieure du four	17.625 po
Largeur intérieure du four	25.1875 po
Profondeur intérieure du four	19.875 po
Capacité du four	5.1 pi 3

Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
--------------------------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
------------	-----

Cuisinière à gaz autoportante de 30 po à commandes frontales Gas Range

Available Products: FCFG3062AB, FCFG3062AS,

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

FCFG3062AW

Version: 02/23

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	12 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an


À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca



Schéma d'installation

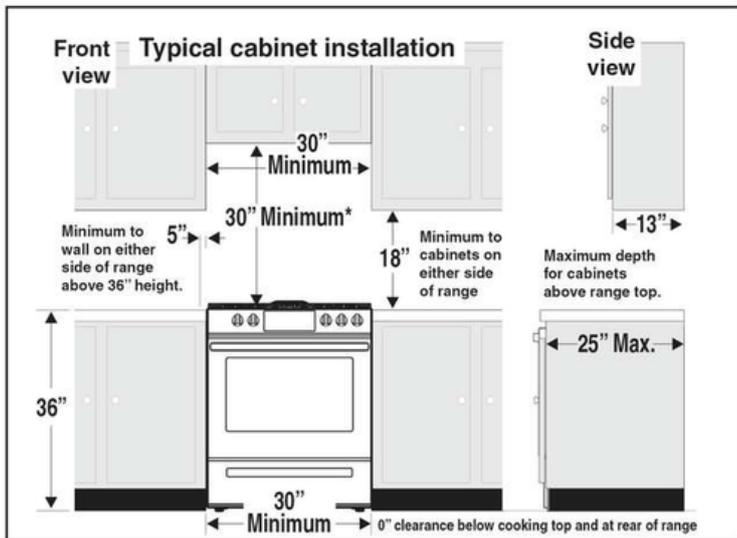

*30" (762 mm) MINIMUM CLEARANCE BETWEEN THE TOP OF THE COOKING SURFACE AND THE BOTTOM OF AN UNPROTECTED WOOD OR METAL CABINET; OR 24" (610 mm) MINIMUM WHEN BOTTOM OF WOOD OR METAL CABINET IS PROTECTED BY NOT LESS THAN 1/4" (6 mm) FLAME RETARDANT MILLBOARD COVERED WITH NOT LESS THAN NO. 28 MSG SHEET STEEL, 0.015" (0.4 mm) STAINLESS STEEL, 0.024" (0.6 mm) ALUMINUM OR 0.020" (0.5 mm) COPPER. 0" (0 mm) CLEARANCE IS THE MINIMUM FOR THE REAR OF THE RANGE. FOLLOW ALL DIMENSION REQUIREMENTS PROVIDED ABOVE TO PREVENT PROPERTY DAMAGE, POTENTIAL FIRE HAZARD, AND INCORRECT COUNTERTOP AND CABINET CUTS.

TO ELIMINATE THE RISK OF BURNS OR FIRE BY REACHING OVER HEATED SURFACE UNITS, CABINET STORAGE SPACE LOCATED ABOVE THE SURFACE UNITS SHOULD BE AVOIDED. IF CABINET STORAGE IS TO BE PROVIDED, THE RISK CAN BE REDUCED BY INSTALLING A RANGE HOOD THAT PROJECTS HORIZONTALLY A MINIMUM OF 5" (127 mm) BEYOND THE BOTTOM OF THE CABINETS.

⚠ WARNING DO NOT MAKE ANY ATTEMPT TO OPERATE THE ELECTRIC IGNITION OVEN DURING AN ELECTRICAL POWER FAILURE. RESET ALL OVEN CONTROLS TO OFF IN THE EVENT OF A POWER FAILURE. The electric ignitor will automatically re-ignite the oven burner when power resumes if the oven thermostat control was left in the ON position.

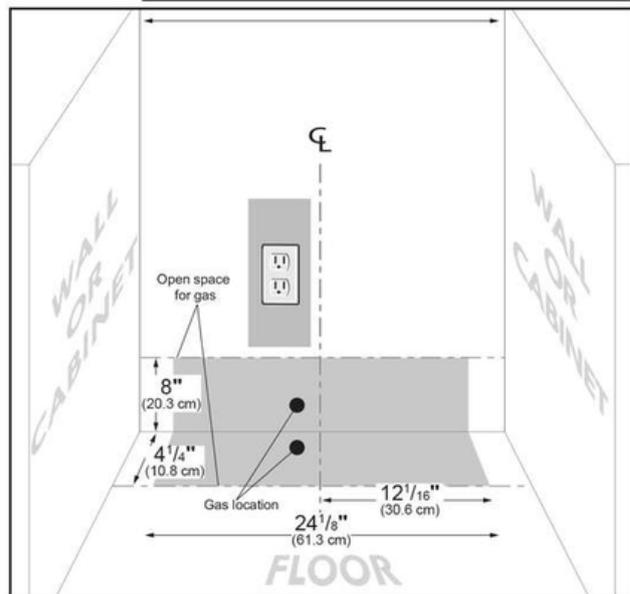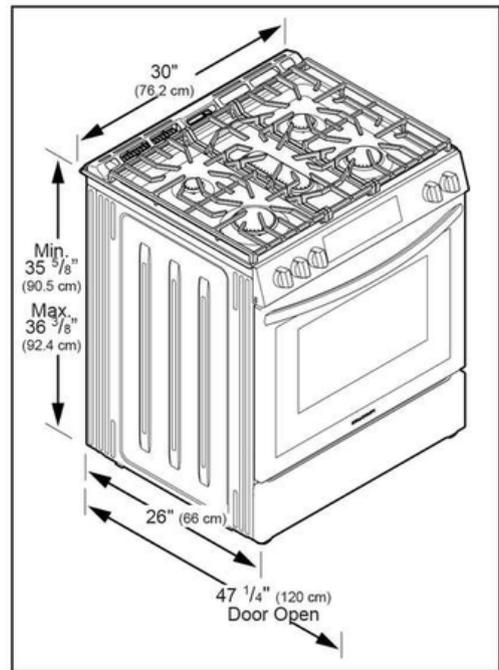

When an electrical power failure occurs during use, the surface burners will continue to operate. During a power outage, the surface burners can be lit with a match. Hold a lighted match to the burner, then slowly turn the knob to the Lite position. Use extreme caution when lighting burners this way.