

# FRIGIDAIRE

PROFESSIONAL®

## POUR

# commencer



## AVEC VOTRE RÉFRIGÉRATEUR MULTI-PORTES

### AVANT DE COMMENCER



#### PRÉPAREZ VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

Retirez le ruban et les résidus de colle des surfaces avant de mettre le réfrigérateur sous tension. Placez l'appareil près d'une prise de courant avec mise à la terre en ménageant assez d'espace autour pour l'installer, circuler, et effectuer les branchements électriques et les raccordements de plomberie.

#### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



Nettoyez l'intérieur de votre appareil avant de l'utiliser. Consultez la rubrique **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** du Manuel d'utilisation et d'entretien. Pour garantir une conservation sécuritaire des aliments, laissez l'appareil fonctionner avec la porte fermée pendant au moins 8 heures avant d'y mettre des aliments.


### VOUS AVEZ LE CONTRÔLE



#### Affichage des commandes de votre appareil

Pendant les 24 premières heures, il est recommandé de régler la température à 37 °F (3 °C) pour le compartiment des aliments frais et à 0 °F (-18 °C) pour le congélateur. Au bout de 24 heures, vous pourrez ajuster la commande comme vous le souhaitez. \*L'affichage des commandes varie selon le modèle.

#### ÉCRAN DE CONTRÔLE DU DISTRIBUTEUR EXTERNE

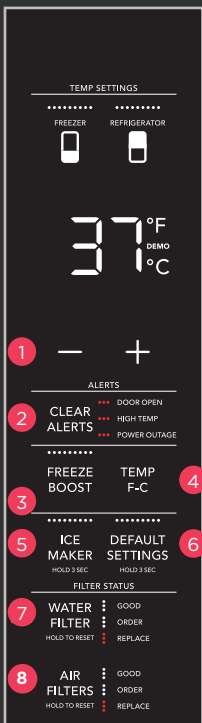

##### 1 MODIFIER LA TEMPÉRATURE

Sélectionnez l'icône Congélateur ou Réfrigérateur pour modifier la température. Appuyez sur les boutons +/- pour régler la température  
Plage de contrôle -6 °F/-21 °C - pour le congélateur : +6 °F/-15 °C  
Plage de contrôle pour le réfrigérateur : +34 °F/+1 °C - +44 °F/+7 °C

##### 2 CLEAR ALERTS (ANNULER LES ALERTES)

Réinitialise toute alarme d'ouverture de porte, de température élevée ou de panne de courant active sur l'affichage des commandes.

##### 3 FREEZE BOOST (CONGÉLATION PLUS)

Activez Freeze Boost avant de faire l'épicerie pour diminuer la température et pour congeler les aliments plus rapidement. La fonction Freeze Boost restera active jusqu'à 24 heures.

##### 4 °F/°C

Touchez l'écran pour faire passer l'affichage de Fahrenheit à Celsius.

##### 5 MACHINE À GLAÇONS

Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver la machine à glaçons. Lorsque l'indicateur est allumé, la machine à glaçons est en marche.

##### 6 RÉGLAGES PAR DÉFAUT


Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser aux réglages d'usine.

##### 7 FILTRE À EAU

Une fois le filtre remplacé, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour la réinitialisation, l'état affiché sur la droite du bouton repassera sur GOOD (BON).

##### 8 FILTRES À AIR

#### ÉCRAN DE CONTRÔLE DU DISTRIBUTEUR INTERNE

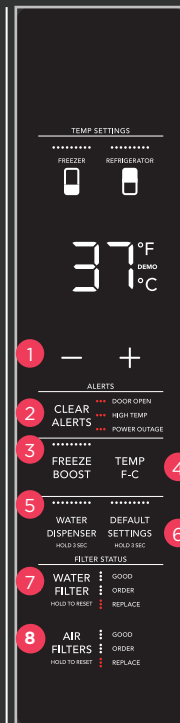

##### 1 MODIFIER LA TEMPÉRATURE

Sélectionnez l'icône Congélateur ou Réfrigérateur pour modifier la température. Appuyez sur les boutons +/- pour régler la température  
Plage de contrôle -6 °F/-21 °C - pour le congélateur : +6 °F/-15 °C  
Plage de contrôle pour le réfrigérateur : +34 °F/+1 °C - +44 °F/+7 °C

##### 2 CLEAR ALERTS (ANNULER LES ALERTES)

Réinitialise toute alarme d'ouverture de porte, de température élevée ou de panne de courant active sur l'affichage des commandes.

##### 3 FREEZE BOOST (CONGÉLATION PLUS)

Activez Freeze Boost avant de faire l'épicerie pour diminuer la température et pour congeler les aliments plus rapidement. La fonction Freeze Boost restera active jusqu'à 24 heures.

##### 4 °F/°C

Touchez l'écran pour faire passer l'affichage de Fahrenheit à Celsius.

##### 5 DISTRIBUTEUR D'EAU

Lorsque le distributeur d'eau est mis en mode marche, les DEL situées au-dessus du distributeur d'eau s'allumeront.

##### 6 RÉGLAGES PAR DÉFAUT


Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser aux réglages d'usine.

##### 7 FILTRE À EAU

Une fois le filtre remplacé, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour la réinitialisation, l'état affiché sur la droite du bouton repassera sur GOOD (BON).

##### 8 FILTRES À AIR

#### Commandes du distributeur d'eau externe

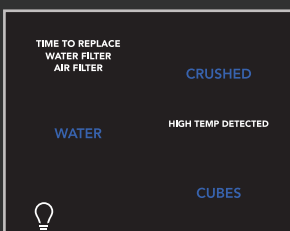

**EAU** Appuyez sur la touche « WATER (EAU) » pour sélectionner la fonction eau.

**CONCASSÉE** Appuyez sur la touche « CRUSHED » (glace concassée) pour sélectionner la glace concassée.

**CUBES** Appuyez sur la touche « CUBES » (glaçons) pour sélectionner les glaçons.

**LIGHT (Léger)** Active et désactive la lumière du distributeur.



### SOUVEZ-VOUS


Consultez votre Manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir des informations plus détaillées sur votre appareil.

## PRÉSERVEZ LA FRAÎCHEUR




### Filtre à air de réfrigérateur de remplacement Frigidaire PureAir® AF-2™

- Plus puissant que le bicarbonate de soude, le **Filtre à air de réfrigérateur de remplacement Frigidaire PureAir® AF-2™** absorbe les odeurs indésirables et garantit la fraîcheur de votre réfrigérateur pendant 6 mois.
- Le filtre à air est situé en haut de la tour d'air. Pour changer le filtre :
  1. Placez les doigts sur le haut du couvercle du filtre à air et tirez doucement vers vous, en retirant de la tour à air les boutons-pression supérieurs situés sur le couvercle du filtre à air.
  2. Soulevez les boutons-pression inférieurs et sortez-les de l'assemblage de la tour à air pour dégager et retirer le couvercle avant et l'ancien filtre.
  3. Enfoncez le nouveau filtre à air dans les boutons-pression sur le couvercle du filtre à air. Inversez les étapes 1 et 2 pour réinstaller le couvercle du filtre à air.
  4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton des filtres à air, une fois le filtre remplacé et l'état affiché sur la droite du bouton repassera sur GOOD (BON).

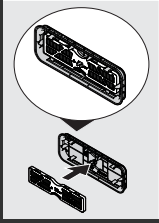


FRGPAAF2™

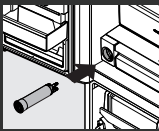

### Filtre à eau et à glace pour réfrigérateur PurePour® PWF-1™

- L'eau saine : une seconde nature - Certifié pour réduire la teneur en éléments contaminants et vous fournir une eau savoureuse pendant 6 mois.
- Le compartiment du filtre à eau est situé dans le coin inférieur gauche du compartiment du réfrigérateur à côté du tiroir à charcuteries.
- Avant d'utiliser le distributeur d'eau pour la première fois, assurez-vous d'amorcer le système d'alimentation en eau.
  1. Appuyez un verre contre la plaque du distributeur d'eau jusqu'à ce que l'eau coule (cela peut prendre jusqu'à 1½ minute).
  2. Faites couler de l'eau dans le distributeur pendant environ 3 minutes ou 1.5 gallon avant l'utilisation et jetez.

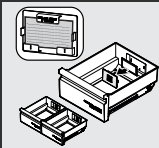

### Installez votre nouvelle recharge PureAir® Produce Keeper™ PK-1 pour prolonger la durée de vie des fruits et légumes (2 incluses)

1. Retirez l'emballage en plastique extérieur.
2. Insérez les sachets non ouverts dans le support du bac à légumes.



FFPWFU01™



FRPAPKRF™


## FAQ

### Comment puis-je utiliser le distributeur d'eau interne?

Votre distributeur d'eau interne est monté sur la porte gauche du réfrigérateur. Pour utiliser le distributeur, il suffit de placer votre verre sous la buse et de pousser la plaque pour faire couler l'eau.

### Pourquoi mon réfrigérateur fonctionne-t-il la plupart du temps? Est-ce normal?

Les réfrigérateurs d'aujourd'hui sont conçus pour être plus écoénergétiques que les modèles précédents. Cela signifie qu'ils fonctionnent plus longtemps, ou en continu, pour maintenir une température interne uniforme. Veuillez noter : le démarrage d'une unité prend environ 10 fois plus d'énergie qu'elle en prend pour continuer à fonctionner.

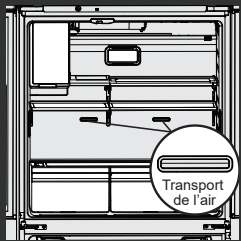

### La température est plus chaude ou plus froide que d'habitude. Que puis-je faire?

Il suffit de régler la température de 1 ou 2 degrés et de laisser 24 heures pour que la température se stabilise. Assurez-vous que les aliments ne bloquent pas les conduits d'évacuation d'air de plusieurs ports, car cela aura une incidence sur la température. **Vous trouverez d'autres conseils de dépannage au verso de votre Manuel d'utilisation et d'entretien.**


### Pourquoi les aliments sont-ils congelés dans mon réfrigérateur?

Les aliments placés à moins de 1 pouce devant les orifices de ventilation d'air peuvent entraîner le gel des aliments. Voir **Commandes et réglages** dans votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

## OFFICIAISON LES CHOSES!

Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez d'autres avantages en enregistrant votre réfrigérateur multi-portes.

Recherchez l'icône Photoregister<sup>SM</sup> sur votre carte d'enregistrement.

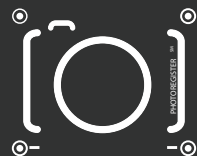

NOUS SOMMES  
*ici*  
POUR VOUS



Vous avez  
une question?



Besoin  
d'aide?



Besoin d'un  
service?

soutien aux propriétaires  
frigidaire.com/1 1 800 374-4432  
frigidaire.ca/1 1 800 265-8352

