

# PRIMEROS

# pasos

# CON SU FRIGORÍFICO FRIGIDAIRE DE DOS PUERTAS VERTICALES

## ANTES DE COMENZAR


### Antes de poner en marcha el frigorífico

Retire los residuos de cinta y adhesivo de las superficies antes de encender el refrigerador. Elija un lugar que esté cerca de una toma de corriente que tenga conexión a tierra, y deje suficiente espacio para que la instalación sea fácil, para una adecuada circulación y para las tuberías y conexiones eléctricas. Después de retirar todos los materiales del paquete, Limpie el interior de su frigorífico antes de usarlo. Vea la sección **CUIDADO Y LIMPIEZA** en su Guía de uso y cuidado.

### Ajuste los controles

Este refrigerador está diseñado para funcionar a 37 °F en el Refrigerador/ 0 °F en el Congelador. Las temperaturas deben estabilizarse dentro de 24 horas de la instalación.

Para mantener las temperaturas, un ventilador circula aire en los compartimientos del refrigerador y congelador. Para una buena circulación, no obstruya los conductos de aire frío con los alimentos.

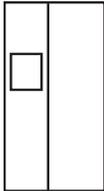

## USTED TIENE EL CONTROL



### Su controles

El uso del frigorífico comienza con usted cuando ajusta el control de su frigorífico. Ajustar la temperatura de forma gradual: ajuste la perilla en incrementos pequeños, permitiendo que la temperatura se estabilice.

### Control del frente de la puerta



**Cube** (Cubo) Presione el botón **Cube** (Cubo) para obtener hielo en cubos.

**Crush** (Moler) Presione el botón **Crush** (Moler) para obtener hielo molido.

**Light** (Luz) Presione el botón de la luz para encender la luz del dispensador.

**Water** (Agua) Para operar el dispensador de agua, presione un vaso contra la paleta dispensadora de **Water** (Agua). El agua dispensada no está fría. Para agua más fría, agregue hielo picado o cubitos antes de dispensar agua.

**Water Filter Status** (Estado del filtro de agua) Cuando sea necesario pedir un nuevo filtro de agua, la interfaz del usuario de la puerta lateral cambia por el Estado del pedido. Cuando necesite reemplazar el filtro de agua, el control interno cambiará al estado de reemplazo rojo y el control frontal mostrará **Replace Water Filter** (Reemplazar el filtro de agua).

**Air Filter Status** (Estado del filtro de aire)\* Cuando sea necesario pedir un nuevo filtro de aire, la interfaz del usuario de la puerta lateral cambia por el Estado del pedido. Cuando necesite reemplazar el filtro de aire, el control interno cambiará al estado de reemplazo rojo y el control frontal mostrará **Replace Air Filter** (Reemplazar el filtro de aire).

\*Solo en algunos modelos

### Control en la puerta

#### Vista del Modo activo



#### Vista del Modo inactivo



#### Vista del Modo Sleep (Reposo)



La pantalla está equipada con un modo de suspensión e inactivo para evitar cambios accidentales en la configuración de la unidad durante la apertura y cierre de las puertas. Cuando ambas puertas están cerradas, la pantalla se encuentra en modo de suspensión. Cuando se abre una de las puertas primero, la pantalla se encuentra en modo de inactivo en donde todos los ajustes actuales son visibles pero están atenuados.

Al presionar cualquier botón en la pantalla, ésta se activa y se escucha un tono. A continuación se encienden todos los ajustes. Toque la pantalla nuevamente para cambiar cualquier ajuste.

Si no se presiona ningún botón en un lapso de 10 segundos mientras alguna de las puertas está abierta, la pantalla vuelve por defecto al modo inactivo.

## CUIDADO RÁPIDO




### Un poco de cuidado proporciona grandes resultados

Mantener su refrigerador limpio mantiene su apariencia y mantiene la frescura.



### Trate su refrigerador con cuidado

Limpie con agua templada y jabón suave. En el caso de los modelos de acero inoxidable únicamente, utilice el limpiador de acero inoxidable Frigidaire **ReadyClean™**.

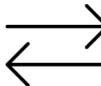

### Filtro de aire (algunos modelos)

Nuestra tecnología de carbono activo **PureAir Ultra® II** del filtro de aire optimiza la reducción de olores del refrigerador. Vea **REEMPLAZO DEL FILTRO** en su Guía de uso y cuidado para obtener más información sobre pedidos.



### Filtro de agua

Cambie su filtro de agua cada 6 meses para garantizar un agua segura y de excelente sabor. Estado del filtro de agua en el control frontal le pide que reemplace el filtro después de que una cantidad estándar de agua (125 gal/453 para un filtro de agua Frigidaire **PurePour™** fluyó por el sistema.



## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

### ¿Cuáles son los sonidos normales de funcionamiento de refrigeración?

Consulte la sección **SONIDOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO** en su Guía de uso y cuidado.

### ¿Qué debo hacer si mi fábrica de hielo no produce hielo en mi refrigerador?


Si su máquina de hielo no produce hielo, verifique si la máquina de hielo se ha apagado involuntariamente. Asegúrese de que el refrigerador esté conectado a la línea de agua y / o la válvula de agua esté abierta. Si su dispensador no dispensa agua, verifique si el filtro de agua está colocado correctamente. Retire y vuelva a instalar el filtro de agua hasta que escuche que se bloquea firmemente en su posición. Recuerde: el congelador necesita hasta 24 horas para estabilizarse después de enchufarlo antes de producir hielo.

### ¿Puedo ajustar los estantes de mi refrigerador de dos puertas verticales para satisfacer mis necesidades de espacio?

Los estantes se ajustan fácilmente para satisfacer las necesidades individuales. Antes de ajustar los estantes, retire todos los alimentos. La repisa se sostiene con los rieles laterales.

Para ajustar las repisas, levante la parte posterior de la repisa y jale hacia el frente.

Vuelva a colocar la repisa deslizándola sobre los rieles moldeados en las paredes laterales del gabinete hasta que los ganchos plásticos de la parte posterior de la repisa queden asegurados en la parte posterior del revestimiento del gabinete.

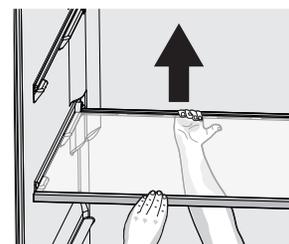

Encuentre más consejos para resolver problemas en la parte trasera de su Guía de uso y cuidado.

## ¡HAGÁMOSLO OFICIAL!

Dé su primer paso para ser parte de la familia Frigidaire al registrar su frigorífico de dos puertas verticales.

Localice el icono de Photoregister<sup>SM</sup> en su tarjeta de registro.



ESTAMOS  
aquí  
POR USTED



¿Tiene alguna pregunta?

[frigidaire.com/1](http://frigidaire.com/1) (800) 374-4432

[frigidaire.ca/1](http://frigidaire.ca/1) (800) 265-8352

asistencia al propietario



¿Necesita ayuda?



¿Necesita servicio?

