



Radiant Self-Cleaning Ranges

Safety Instructions2-5

Operating Instructions

Clock and Timer14
Convenience Outlet9
Cookware7
Oven10-23
 Controls10
 Broiling Guide12
 Sabbath Feature22, 23
 Self-Cleaning18, 19
 Special Features20, 21
 Temperature Conversion10
 Thermostat15
 Timed Baking and Roasting . .13
 Warming Drawer16, 17
Surface Units6-9

Care and Cleaning24-29

Installation Instructions . 30-33

Troubleshooting Tips . . . 34-37

Accessories42

Consumer Support

Consumer Support44
Product Registration39, 40
Warranty43

**Owner's Manual and
Installation Instructions**

JCB800
JCB900

**Write the model and serial
numbers here:**

Model # _____

Serial # _____

You can find them on a label
behind the storage drawer on
the front of the range frame.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

⚠ WARNING!

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life.



⚠ WARNING ANTI-TIP DEVICE

All ranges can tip and injury could result.


To prevent accidental tipping of the range, attach it to the wall and floor by installing the Anti-Tip device supplied.

If the Anti-Tip device supplied with the range does not fit this application, use the universal Anti-Tip device WB2X7909.

To check if the device is installed and engaged properly, remove the storage drawer and inspect the rear leveling leg. Make sure it fits securely into the slot.

If you pull the range out from the wall for any reason, make sure the device is properly engaged when you push the range back against the wall. If it is not, there is a possible risk of the range tipping over and causing injury if you or a child stand, sit or lean on an open door.


Please refer to the Anti-Tip device information in this manual. Failure to take this precaution could result in tipping of the range and injury.

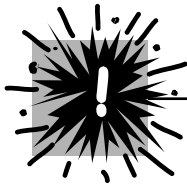

SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified installer in accordance with the provided installation instructions.
- Have the installer show you the location of the circuit breaker or fuse. Mark it for easy reference.
- Do not attempt to repair or replace any part of your range unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- Before performing any service, disconnect the range power supply at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker.
- Do not leave children alone—children should not be left alone or unattended in an area where an appliance is in use. They should never be allowed to sit or stand on any part of the appliance.
- Do not allow anyone to climb, stand or hang on the door, storage drawer or cooktop. They could damage the range and even tip it over, causing severe personal injury.

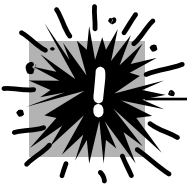

SAFETY PRECAUTIONS

Do not operate the oven or cooktop controls if the glass is broken. Food splatter or cleaning solution may penetrate a broken control panel or cooktop and create a risk of electrical shock. Contact a qualified technician immediately should your glass control panel or cooktop become broken.

- Do not store flammable materials in an oven or near the cooktop.
- **CAUTION:** *Items of interest to children should not be stored in cabinets above a range or on the back of a range—children climbing on the range to reach items could be seriously injured.*
- Never wear loose-fitting or hanging garments while using the appliance. Be careful when reaching for items stored over the range. Flammable material could be ignited if brought in contact with hot surface units or heating elements and may cause severe burns.
- Use only dry pot holders—moist or damp pot holders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let pot holders touch hot surface units or heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth in place of pot holders.
- Do not use water on grease fires. Never pick up a flaming pan. Turn the controls off. Smother a flaming pan on a surface unit by covering the pan completely with a well-fitting lid, cookie sheet or flat tray. Use a multi-purpose dry chemical or foam-type fire extinguisher.

Flaming grease outside a pan can be put out by covering it with baking soda or, if available, by using a multi-purpose dry chemical or foam-type fire extinguisher.

Flame in the oven can be smothered completely by closing the oven door and turning the oven off or by using a multi-purpose dry chemical or foam-type fire extinguisher.
- For your safety, never use your appliance for warming or heating the room.
- Do not let cooking grease or other flammable materials accumulate in or near the range.
- Do not touch the surface units, the heating elements or the interior surface of the oven. These surfaces may be hot enough to burn even though they are dark in color. During and after use, do not touch, or let clothing or other flammable materials contact the surface units, areas nearby the surface units or any interior area of the oven; allow sufficient time for cooling first.

Potentially hot surfaces include the cooktop, areas facing the cooktop, oven vent opening, surfaces near the opening, crevices around the oven door.

REMEMBER: *The inside surface of the oven may be hot when the door is opened.*
- Do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Keep the hood and grease filters clean to maintain good venting and to avoid grease fires.
- Teach children not to play with the controls or any other part of the range.
- Always keep dish towels, dish cloths, pot holders and other linens a safe distance from your range.
- Always keep wooden and plastic utensils and canned food a safe distance from your range.
- Always keep combustible wall coverings, curtains or drapes a safe distance from your range.



COOK MEAT AND POULTRY THOROUGHLY...

Cook meat and poultry thoroughly—meat to at least an INTERNAL temperature of 70°C (160°F) and poultry to at least an INTERNAL temperature of 80°C (180°F). Cooking to these temperatures usually protects against foodborne illness.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

⚠ WARNING!



RADIANT SURFACE UNITS

Use proper pan size—select cookware having flat bottoms large enough to cover the surface unit heating element. The use of undersized cookware will expose a portion of the surface unit to direct contact and may result in ignition of clothing. Proper relationship of cookware to surface unit will also improve efficiency.

- Never leave the surface units unattended at high heat settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may catch on fire.
 - Only certain types of glass, glass/ceramic, earthenware or other glazed containers are suitable for cooktop service; others may break because of the sudden change in temperature.
 - To minimize the possibility of burns, ignition of flammable materials and spillage, the handle of a container should be turned toward the center of the range without extending over nearby surface units.
 - Always turn the surface units off before removing cookware.
 - Do not flame foods on the cooktop. If you do flame foods under the hood, turn the fan on.
 - Use care when touching the cooktop. The glass surface of the cooktop will retain heat after the controls have been turned off.
 - Keep an eye on foods being fried at high or medium high heat settings.
 - Foods for frying should be as dry as possible. Frost on frozen foods or moisture on fresh foods can cause hot fat to bubble up and over the sides of the pan.
 - Use little fat for effective shallow or deep fat frying. Filling the pan too full of fat can cause spillovers when food is added.
 - If a combination of oils or fats will be used in frying, stir together before heating, or as fats melt slowly.
 - Always heat fat slowly, and watch as it heats.
 - Use a deep fat thermometer whenever possible to prevent overheating fat beyond the smoking point.
 - Avoid scratching the glass cooktop. The cooktop can be scratched with items such as sharp instruments, rings or other jewelry, and rivets on clothing.
 - Large scratches or impacts to glass doors or cooktops can lead to broken or shattered glass.
 - Do not operate the radiant surface units if the glass is broken. Spillovers or cleaning solution may penetrate a broken cooktop and create a risk of electrical shock. Contact a qualified technician immediately should your glass cooktop become broken.
 - Never use the glass cooktop surface as a cutting board.
 - The surface units are automatically disabled during the self-clean cycle. Make sure that all surface unit controls are turned off at all times during the self-clean cycle. Any surface unit that is set to an on position, while the self-clean cycle is operating, will automatically come on after the self-clean cycle is finished, and could result in an on, unattended surface unit. Wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units.
 - Do not place or store items that can melt or catch fire on the glass cooktop, even when it is not being used, or during the self-clean cycle.
 - Be careful when placing spoons or other stirring utensils on glass cooktop surface when it is in use. They may become hot and could cause burns.
 - Clean the cooktop with caution. If a wet sponge or cloth is used to wipe spills on a hot surface unit, be careful to avoid steam burns. Some cleaners can produce noxious fumes if applied to a hot surface.
- NOTE:** We recommend that you avoid wiping any surface unit areas until they have cooled and the indicator light has gone off. **Sugar spills are the exception to this.** Please see the *Cleaning the glass cooktop* section.
- When the cooktop is cool, use only the Ceramic Cooktop Cleaner and the Ceramic Cooktop Cleaning Pad to clean the cooktop.
 - To avoid possible damage to the cooking surface, do not apply cleaning cream to the glass surface when it is hot.
 - After cleaning, use a dry cloth or paper towel to remove all cleaning cream residue.
 - Read and follow all instructions and warnings on the cleaning cream labels.
 - Do not use plastic wrap to cover food. Plastic may melt onto the surface and be very difficult to remove.



OVEN

Stand away from the range when opening the oven door. Hot air or steam which escapes can cause burns to hands, face and/or eyes.

- Do not heat unopened food containers. Pressure could build up and the container could burst, causing an injury.
- Keep the oven vent unobstructed.
- Keep the oven free from grease buildup.
- Place the oven rack in the desired position while the oven is cool. If racks must be handled when hot, do not let pot holder contact the heating elements.
- When using cooking or roasting bags in the oven, follow the manufacturer's directions.
- Pulling out the rack to the stop-lock is a convenience in lifting heavy foods. It is also a precaution against burns from touching hot surfaces of the door or oven walls.
- Do not use the oven to dry newspapers. If overheated, they can catch on fire.
- Do not use the oven for a storage area. Items stored in an oven can ignite.
- Do not leave paper products, cooking utensils or food in the oven when not in use.
- Do not use aluminum foil to line oven bottoms, except as suggested in this manual. Improper installation of aluminum foil may result in a risk of electric shock or fire.



SELF-CLEANING OVEN

Do not use oven cleaners. No commercial oven cleaner or oven liner protective coating of any kind should be used in or around any part of the oven. Residue from oven cleaners will damage the inside of the oven when the self-clean cycle is used.

- **CAUTION:** DO NOT LEAVE FOOD OR COOKING UTENSILS, ETC. IN THE OVEN OR ON THE COOKTOP DURING SELF-CLEANING MODE OF OPERATION.
- Do not clean the door gasket. The door gasket is essential for a good seal. Care should be taken not to rub, damage or move the gasket.
- Before self-cleaning the oven, remove the broiler pan, grid and other cookware.
- Be sure to wipe up excess spillage before starting the self-cleaning operation.
- If the self-cleaning mode malfunctions, turn the oven off and disconnect the power supply. Have it serviced by a qualified technician.
- Clean only parts listed in this Owner's Manual.
- The surface units are automatically disabled during the self-clean cycle. Make sure that all surface unit controls are turned off at all times during the self-clean cycle. Any surface unit that is set to an on position, while the self-clean cycle is operating, will automatically come on after the self-clean cycle is finished, and could result in an on, unattended surface unit. Wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units.
- Gray porcelain-coated oven racks may be cleaned in the oven during the self-clean cycle.



WARMING DRAWER (on some models)

- The purpose of the warming drawer is to hold hot cooked foods at serving temperature. Always start with hot food; cold food cannot be heated or cooked in the warming drawer.
- Do not use the drawer to dry newspapers. If overheated, they can catch on fire.
- Do not leave paper products, plastics, canned food or combustible materials in the drawer.
- Never leave jars or cans of fat drippings in or near your drawer.
- Do not warm food in the drawer for more than two hours.
- Never place, use or self-clean the oven drawer pan in the oven.
- **Do not touch the heating element or the interior surface of the drawer.** These surfaces may be hot enough to burn.
- **REMEMBER:** The inside surface of the drawer may be hot when the drawer is opened.
- Use care when opening the drawer. Open the drawer a crack and let hot air or steam escape before removing or replacing food. Hot air or steam which escapes can cause burns to hands, face and/or eyes.
- Do not use aluminum foil to line the lower oven drawer. Foil is an excellent heat insulator and will trap heat beneath it. This will upset the performance of the drawer and it could damage the interior finish.



**READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.
SAVE THESE INSTRUCTIONS**

About the radiant surface units.


NOTE: Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.



Never cook directly on the glass. Always use cookware.



Always place the pan in the center of the surface unit you are cooking on.

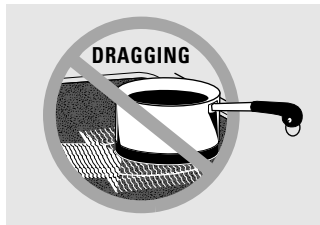

Do not slide cookware across the control or cooktop surface because it can scratch the glass. The glass is scratch-resistant, not scratchproof.

About the Radiant Surface Units

▲ WARNING: The surface units are automatically disabled during the self-clean cycle. Make sure that all surface unit controls are turned off at all times during the self-clean cycle. Any surface unit that is set to an on position, while the self-clean cycle is operating, will automatically come on after the self-clean cycle is finished, and could result in an on, unattended surface unit. Wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units.

The radiant cooktop features heating units beneath a smooth glass surface.

Cooktop temperatures increase with the number of surface units that are on. With 3 or 4 units turned on, surface temperatures are high. Always use caution when touching the cooktop.

An indicator light will come on when the surface unit is turned on.

The appropriate **HOT** surface indicator light will glow when its corresponding radiant element is turned on and will remain on until the surface has cooled below 65.5°C (150°F).

NOTE:

Hot surface indicator light will:

- Come on when the surface unit is turned on.
- Stay on even after the unit is turned off.
- Glow brightly until the unit has cooled below 65.5°C (150°F).

NOTE: A slight odor is normal when a new cooktop is used for the first time. It is caused by the heating of new parts and insulating materials and will disappear in a short time.

NOTE: On models with light-colored glass cooktops, it is normal for the cooking zones to change color when hot or cooling down. This is temporary and will disappear as the glass cools to room temperature.

It is safe to place hot cookware from the oven or surface on the glass cooktop when the surface is cool.

Even after the surface units are turned off, the glass cooktop retains enough heat to continue cooking. To avoid overcooking, remove pans from the surface units when the food is cooked. Avoid placing anything on the surface unit until it has cooled completely.

- Water stains (mineral deposits) are removable using the cleaning cream or full strength white vinegar.
- Use of window cleaner may leave an iridescent film on the cooktop. The cleaning cream will remove this discoloration.
- Don't store heavy items above the cooktop. If they drop onto the cooktop, they can cause damage.
- Do not use the surface as a cutting board.

Temperature Limiter


Every radiant surface unit has a temperature limiter.

The temperature limiter protects the glass cooktop from getting too hot.


The temperature limiter may cycle the units off for a time if:

- The pan boils dry.
- The pan bottom is not flat.
- The pan is off center.
- There is no pan on the unit.

The following information will help you choose cookware which will give good performance on glass cooktops.

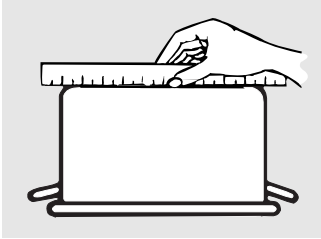

Check pans for flat bottoms by using a straight edge.

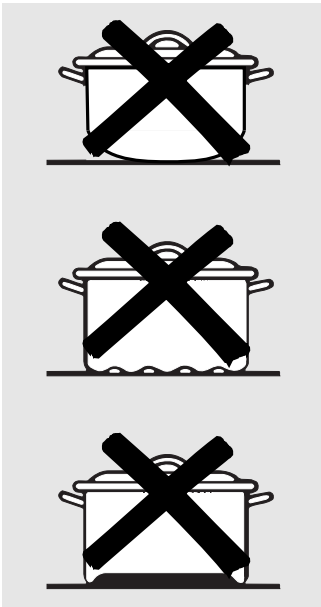

Pans with rounded, curved, ridged or warped bottoms are not recommended.

Stainless Steel:

recommended

Aluminum:

heavy weight recommended

Good conductivity. Aluminum residues sometimes appear as scratches on the cooktop, but can be removed if cleaned immediately. Because of its low melting point, thin weight aluminum should not be used.

Copper Bottom:

recommended

Copper may leave residues which can appear as scratches. The residues can be removed, as long as the cooktop is cleaned immediately. However, do not let these pots boil dry. Overheated metal can bond to glass cooktops. An overheated copper bottom pot will leave a residue that will permanently stain the cooktop if not removed immediately.

Porcelain Enamel Covered Cast Iron:

recommended

As long as the cookware is covered completely with porcelain enamel, this cookware is recommended. Caution is recommended for cast iron cookware that is not completely covered with smooth porcelain enamel, as it may scratch the glass ceramic cooktop.

Glass-ceramic:

usable, but not recommended

Poor performance. May scratch the surface.

Stoneware:

usable, but not recommended

Poor performance. May scratch the surface.

Home Canning Tips


Be sure the canner is centered over the surface unit.

Make sure the canner is flat on the bottom.

To prevent burns from steam or heat, use caution when canning.

Use recipes and procedures from reputable sources. These are available from manufacturers such as Ball® and Kerr® and the Department of Agriculture Extension Service.

Flat-bottomed canners are recommended. Use of water bath canners with rippled bottoms may extend the time required to bring the water to a boil.

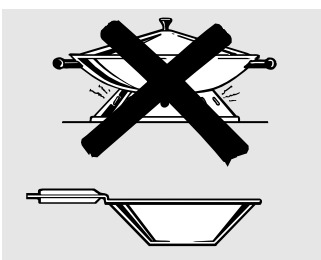

Use only flat-bottomed woks.


Wok Cooking

We recommend that you use only a flat-bottomed wok. They are available at your local retail store.

Do not use woks that have support rings.

Do not use round-bottom woks. You could be seriously burned if the wok tipped over.

Using the surface units.

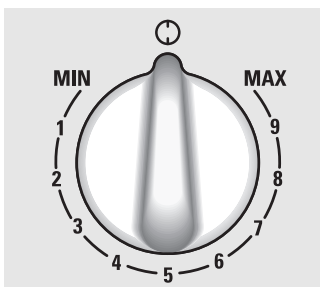

Be sure you turn the control knob to OFF when you finish cooking.

How to Set

Push the knob in and turn in either direction to the setting you want.


At both **OFF** and **MAX** the control **clicks** into position. You may hear slight **clicking** sounds during cooking, indicating the control is keeping the power level you set.

A **HOT** surface indicator light, on the cooktop, will glow when any radiant element is turned on. It will remain on until the surface is cooled to approximately 65.5°C (150°F).

Hot surface indicator light will:

- come on when the unit is hot to the touch.
- stay on even after the unit is turned off.
- glow until the unit is cooled to approximately 65.5°C (150°F).

⚠ WARNING: The surface units are automatically disabled during the self-clean cycle. Make sure that all surface unit controls are turned off at all times during the self-clean cycle. Any surface unit that is set to an on position, while the self-clean cycle is operating, will automatically come on after the self-clean cycle is finished, and could result in an on, unattended surface unit. Wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units.


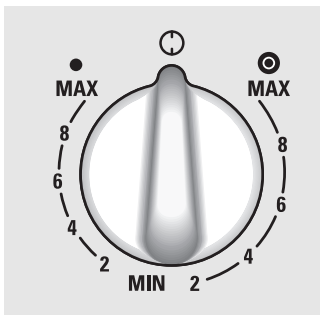



Dual Surface Unit Control Knob (on some models)

The right front surface unit has 2 cooking sizes (22.9 cm and 30.5 cm [9" and 12"]) to select from so you can match the size of the unit to the size of the cookware you are using. On some models, the left front surface unit also has 2 cooking sizes (15.2 cm and 22.9 cm [6" and 9"]).

To use the small surface unit, turn the control knob **counterclockwise** to the **SMALL BURNER** settings.

To use the large surface unit, turn the control knob **clockwise** to the **LARGE BURNER** settings.

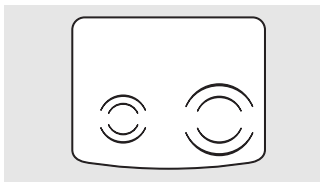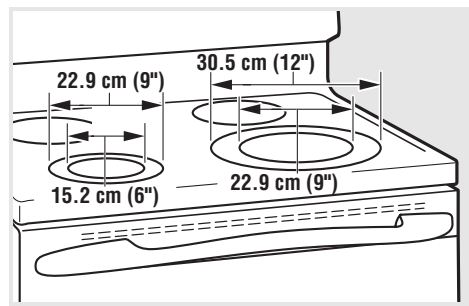

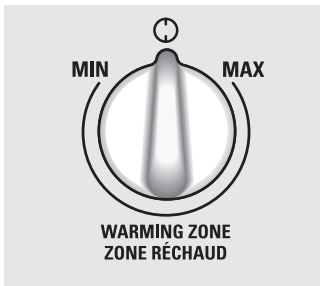

Using the Warming Zone (on some models)

The **WARMING ZONE** is located in the back center of the glass surface. Always start with hot food. Do not use to heat cold food. Placing uncooked or cold food on the **WARMING ZONE** could result in foodborne illness.

Push and turn the control knob to any desired setting.


For best results, all foods on the **WARMING ZONE** should be covered with a lid or aluminum foil.

Always use pot holders or oven mitts when removing food from the **WARMING ZONE**, as cookware will be hot.

A **HOT** surface indicator light will glow when the glass surface is hot and will remain on until the surface is cool enough to touch. Lower settings may not heat the glass surface enough to cause the **HOT** surface indicator light to come on.

A **WARMING ZONE** indicator light will glow when the unit is on.

NOTE: The **WARMING ZONE** will not glow red like the cooking elements.

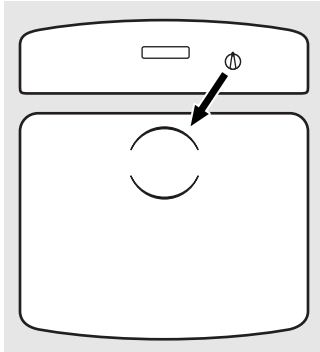

Food Type	Control Setting
Sauces	MIN
Soups (cream)	Medium
Stews	Medium
Vegetables	Medium
Hot Beverages	MAX
Soups (other than cream)	MAX
Breads/Pastries	MIN

The chart above shows initial suggested settings only. The temperature, type and amount of food, type of pan and the time held will affect the quality of the food.

CAUTION: Do not leave food on the **WARMING ZONE** for more than 2 hours.

- Do not use plastic wrap to cover food. Plastic may melt onto the surface and be very difficult to clean.
- Use only cookware recommended for top-of-range cooking.

Convenience Outlet (on some models)


The 120V convenience outlet located on the top of the backguard may be used to plug in small electrical appliances.

When using the outlet, be sure that the electrical cord does not rest on or near a surface unit. If the surface unit is turned on, the cord will be damaged.

To reset the circuit breaker, press the switch located near the outlet on top of the backguard.

Using the oven controls.

Features and appearance may vary.

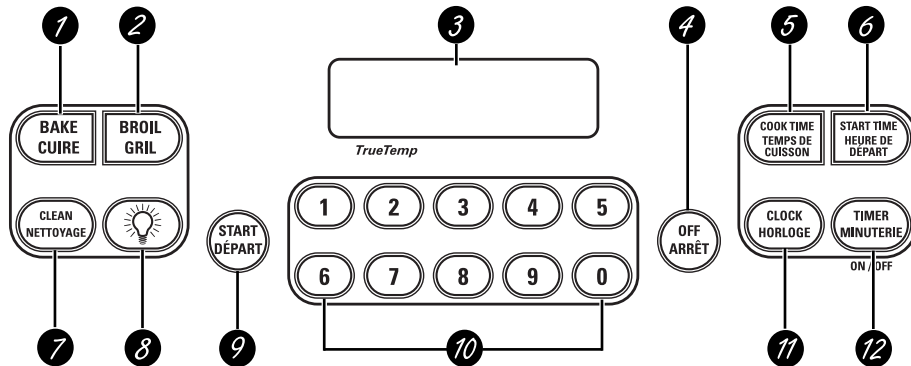

On some models



Oven Control, Clock and Timer Features and Settings

- 1 BAKE Pad**
Touch to select the bake function.
- 2 BROIL Pad**
Touch to select the broil function.
- 3 Display**
Shows the time of day, oven temperature, whether the oven is in the bake, broil or self-cleaning mode and the times set for the timer or automatic oven operations.

If "F- and a number or letter" flash in the display and the oven control signals, this indicates a function error code. Touch the **OFF** pad. Allow the oven to cool for one hour. Put the oven back into operation. If the function error code repeats, disconnect the power to the oven and call for service.

If your oven was set for a timed oven operation and a power outage occurred, the clock and all programmed functions must be reset.


The time of day will flash in the display when there has been a power outage.
- 4 OFF Pad**
Touch to cancel **ALL** oven operations except the clock and timer.
- 5 COOK TIME Pad**
Touch and then touch the number pads to set the amount of time you want your food to cook. The oven will shut off when the cooking time has run out.
- 6 START TIME Pad**
Use along with **COOK TIME** or **CLEAN** pads to set the oven to start and stop automatically at a time you set.
- 7 CLEAN Pad**
Touch to select self-cleaning function. See the *Using the self-cleaning oven* section.
- 8 OVEN LIGHT Pad**
Touch to turn the oven light on or off.
- 9 START Pad**
Must be touched to start any cooking or cleaning function.
- 10 Number Pads**
Use to set any function requiring numbers such as the time of day on the clock, the timer, the oven temperature, the internal food temperature, the start time and length of operation for timed baking and self-cleaning.
- 11 CLOCK Pad**
Touch before setting the clock.
- 12 TIMER Pad**
Touch to select the timer feature.

Temperature Conversions

Fahrenheit°	140	150	170	200	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550
Celsius°	60	65	75	95	120	135	150	160	175	190	205	220	230	245	260	275	290

Using the oven.

To avoid possible burns, place the racks in the desired position before you turn the oven on.

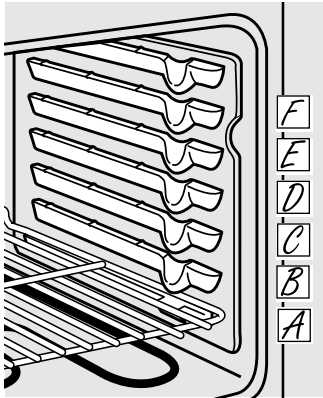

The oven has 6 rack positions.

Before you begin...


The racks have stop-locks, so that when placed correctly on the rack supports (A through F), they will stop before coming completely out, and will not tilt.

When placing and removing cookware, pull the rack out to the bump on the rack support.

To remove a rack, pull it toward you, tilt the front end up and pull it out.

To replace, place the end of the rack (stop-locks) on the support, tilt up the front and push the rack in.


CAUTION: When you are using the rack in the lowest position (A), you will need to use caution when pulling the rack out. We recommend that you pull the rack out several inches and then, using two pot holders, pull the rack out by holding the sides of it. The rack is low and you could be burned if you place your hand in the middle of the rack and pull all the way out. Be very careful not to burn your hand on the door when using the rack in the lowest position (A).

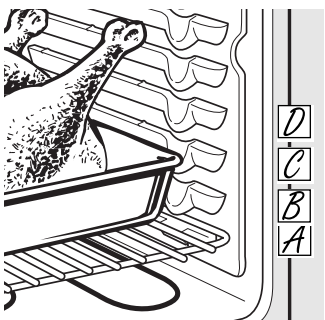

How to Set the Oven for Baking or Roasting

- 1 Touch the **BAKE** pad.
- 2 Touch the number pads to set the desired temperature.
- 3 Touch the **START** pad.
- 4 Check food for doneness at minimum time on recipe. Cook longer if necessary.
- 5 Touch the **OFF** pad when cooking is complete.

Type of Food	Rack Position
Frozen pies (on cookie sheet)	D
Angel food cake	A
Bundt or pound cakes	B or C
Biscuits, muffins, brownies, cookies, cupcakes, layer cakes, pies	C or D
Casseroles	C or D
Turkey	A

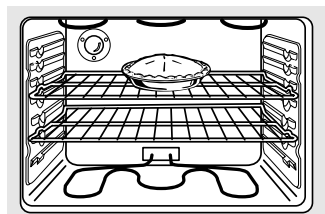


Center baking pans in the oven.

Preheating and Pan Placement

Preheat the oven if the recipe calls for it. Preheating is necessary for good results when baking cakes, cookies, pastry and breads.

To preheat, set the oven at the correct temperature. The control will beep when the oven is preheated and the display will show your set temperature. This will take approximately 6–10 minutes.

Baking results will be better if baking pans are centered in the oven as much as possible. If baking with more than one pan, place the pans so each has at least 2.5 cm to 3.8 cm (1 to 1½") of air space around it. If baking four cake layers at the same time, place two layers on rack B and two layers on rack D. Stagger pans on the rack so one is not directly above the other.

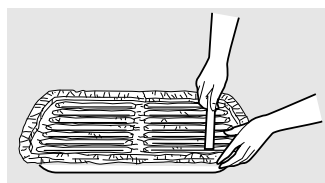

Cut slits in the foil just like the grid.

Aluminum Foil


Never cover the oven bottom with aluminum foil.

You can use aluminum foil to line the broiler pan and broiler grid. However, you must mold the foil tightly to the grid and cut slits in it just like the grid.

Aluminum foil may also be used to catch a spillover. To do so, place a small sheet of foil on a lower rack several inches below the food.

Never entirely cover a rack with aluminum foil. This will disturb the heat circulation and result in poor baking.

Using the oven.

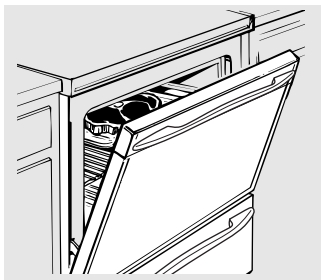

If your range is connected to 208 volts, rare steaks may be broiled by preheating the broiler and positioning the oven rack one position higher.

How to Set the Oven for Broiling

Leave the door open to the broil stop position. The door stays open by itself, yet the proper temperature is maintained in the oven.

- 1 Place the meat or fish on the broiler grid in the broiler pan.
- 2 Follow suggested rack positions in the *Broiling Guide*.
- 3 Touch the **BROIL** pad once for **HI Broil**.

To change to **LO Broil**, touch the **BROIL** pad again.


Use **LO Broil** to cook foods such as poultry or thick cuts of meat thoroughly without over-browning them.

- 4 Touch the **START** pad.
- 5 When broiling is finished, touch the **OFF** pad.

Broiling Guide

The size, weight, thickness, starting temperature and your preference of doneness will affect broiling times. This guide is based on meats at refrigerator temperature.

† The U.S. Department of Agriculture says "Rare beef is popular, but you should know that cooking it to only 60°C (140°F), means some food poisoning organisms may survive." (Source: *Safe Food Book. Your Kitchen Guide*. USDA Rev. June 1985.)

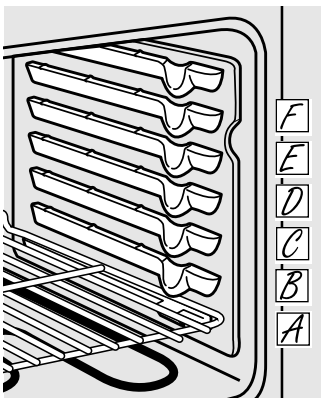

The oven has 6 rack positions.


Food	Quantity and/or Thickness	Rack* Position	First Side Time (min.)	Second Side Time (min.)	Comments
Ground Beef	454 g (1 lb.) (4 patties) 1.25 to 1.9 cm (½ to ¾") thick	C	10	7–10	Space evenly.
	1.8 kg (4 lbs.) (16 patties)	C	15	11	
Beef Steaks	Rare†	E	6	4	Steaks less than 1.9 cm (¾") thick are difficult to cook rare. Slash fat.
	Medium	D	8	6	
	Well Done	D	10	7–10	
	Rare†	C	10	8	
	Medium	C	15	10–12	
	Well Done	D	20	20	
Chicken	1 whole cut up 900 g to 1.14 kg (2 to 2 ½ lbs.), split lengthwise	B	25	25	Brush each side with melted butter. Broil skin-side-down first.
	Breast	B	25	15	
Bakery Product	Bread (toast)	D	3	1	Space evenly. Place English muffins cut-side-up and brush with butter if desired.
	English Muffin	E	3-4		
Lobster Tails	2–4	B	18–20	Do not turn over.	Cut through back of shell. Spread open. Brush with melted butter before broiling and after half of broiling time.
Fish Fillets	454 g (1 lb.) (0.6 to 1.25 cm [¼ to ½"] thick)	D	5	5	Handle and turn very carefully. Brush with lemon butter before and during cooking, if desired.
Salmon	Steaks	D	10	5	Turn carefully. Do not turn skin side down.
	Fillets	D	10		
Ham Slices (precooked)	1.25 cm (½") thick	C	6	6	
	2.5 cm (1") thick	C	8	8	
Pork Chops	2 (1.25 cm [½"] thick)	C	10	10	Slash fat.
	2 (2.5 cm [1"] thick) about 450 g (1 lb.)	C	15	15	
Lamb Chops	Medium	D	7	4	Slash fat.
	Well Done	D	10	9	
	Medium	D	9	6	
	Well Done	D	14	10	

*See illustration for description of rack positions.

Using the timed baking and roasting features.

www.GEAppliances.ca

NOTE: Foods that spoil easily—such as milk, eggs, fish, stuffings, poultry and pork—should not be allowed to sit for more than 1 hour before or after cooking. Room temperature promotes the growth of harmful bacteria. Be sure that the oven light is off because heat from the bulb will speed harmful bacteria growth.

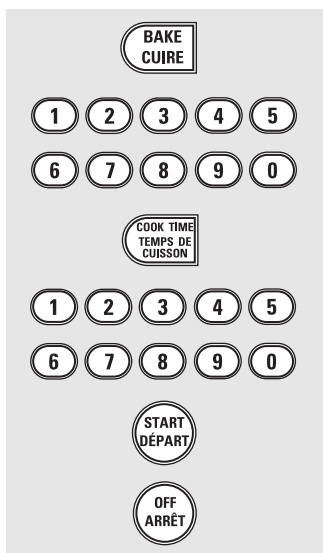

How to Set an Immediate Start and Automatic Stop

The oven will turn on immediately and cook for a selected length of time. At the end of the cooking time the oven will turn off automatically.

- 1 Touch the **BAKE** pad.
- 2 Touch the number pads to set the desired oven temperature.
- 3 Touch the **COOK TIME** pad.

NOTE: If your recipe requires preheating, you may need to add additional time to the length of the cooking time.

- 4 Touch the number pads to set the desired length of cooking time. The minimum cooking time you can set is 1 minute.

The oven temperature that you set and the cooking time that you entered will be in the display.


- 5 Touch the **START** pad.

NOTE: An attention tone will sound if you are using timed baking and do not touch the **START** pad.

The oven will turn **ON**, and the display will show the cooking time countdown and the changing temperature starting at 38°C (100°F). (The temperature display will start to change once the oven temperature reaches 38°C [100°F].) When the oven reaches the temperature you set, 3 beeps will sound.

The oven will continue to cook for the set amount of time, then turn off automatically.

- 6 Touch the **OFF** pad to clear the display if necessary. Remove the food from the oven. Remember, even though the oven turns off automatically, food left in the oven will continue cooking after the oven turns off.

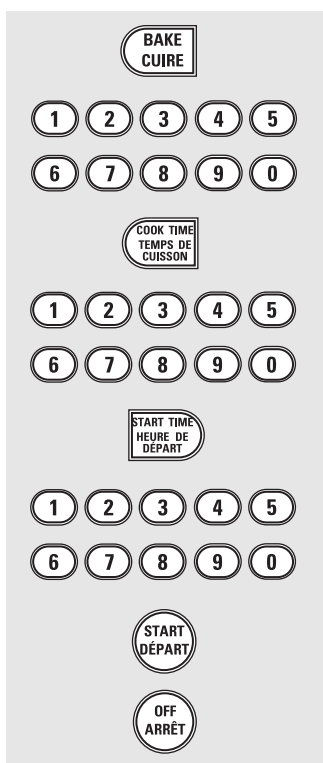

How to Set a Delayed Start and Automatic Stop

The oven will turn on at the time of day you set, cook for a specific length of time and then turn off automatically.

Make sure the clock shows the correct time of day.

- 1 Touch the **BAKE** pad.
- 2 Touch the number pads to set the desired oven temperature.
- 3 Touch the **COOK TIME** pad.

NOTE: If your recipe requires preheating, you may need to add additional time to the length of the cooking time.

- 4 Touch the number pads to set the desired length of cooking time. The minimum cooking time you can set is 1 minute.

The oven temperature that you set and the cooking time that you entered will be in the display.

- 5 Touch the **START TIME** pad.
- 6 Touch the number pads to set the time of day you want the oven to turn on and start cooking.
- 7 Touch the **START** pad.

NOTE: An attention tone will sound if you are using timed baking and do not touch the **START** pad.

NOTE: If you would like to check the times you have set, touch the **START TIME** pad to check the start time you have set or touch the **COOK TIME** pad to check the length of cooking time you have set.

When the oven turns **ON** at the time of day you set, the display will show the cooking time countdown and the changing temperature starting at 38°C (100°F). (The temperature display will start to change once the oven temperature reaches 38°C [100°F].) When the oven reaches the temperature you set, beeps will sound.

The oven will continue to cook for the set amount of time, then turn off automatically.

- 8 Touch the **OFF** pad to clear the display if necessary. Remove the food from the oven. Remember, even though the oven turns off automatically, food left in the oven will continue cooking after the oven turns off.

Using the clock, kitchen timer and convenience outlet.



Make sure the clock is set to the correct time of day.

To Set the Clock

The clock must be set to the correct time of day for the automatic oven timing functions to work properly. The time of day cannot be changed during a timed baking or self-cleaning cycle.

- 1 Touch the **CLOCK** pad.
- 2 Touch the number pads.
- 3 Touch the **START** pad.



ON / OFF

The Timer is a minute timer only.

The Timer does not control oven operations. The maximum setting on the Timer is 9 hours and 59 minutes.

To Set the Timer

- 1 Touch the **TIMER** pad.
- 2 Touch the number pads until the amount of time you want shows in the display. For example, to set 2 hours and 45 minutes, touch **2**, **4** and **5** in that order. If you make a mistake touch the **TIMER** pad and begin again.

- 3 Touch the **START** pad.

After touching the **START** pad, **SET** disappears; this tells you the time is counting down, although the display does not change until one minute has passed. Seconds will not be shown in the display until the last minute is counting down.

- 4 When the Timer reaches **:00**, the control will beep 3 times followed by one beep every 6 seconds until the **TIMER** pad is touched.

The 6-second tone can be canceled by following the steps in the Special features of your oven control section under Tones at the End of a Timed Cycle.

To Reset the Timer

If the display is still showing the time remaining, you may change it by touching the **TIMER** pad, then touch the number pads until the time you want appears in the display.

If the remaining time is not in the display (clock, delay start or cooking time are in the display), recall the remaining time by touching the **TIMER** pad and then touching the number pads to enter the new time you want.

To Cancel the Timer

Touch the **TIMER** pad twice.


Adjust the oven thermostat—Do it yourself!

www.GEAppliances.ca

You may find that your new oven cooks differently than the one it replaced. Use your new oven for a few weeks to become more familiar with it. If you still think your new oven is too hot or too cold, you can adjust the thermostat yourself.

Do not use thermometers such as those found in grocery stores to check the temperature setting of your oven. These thermometers may vary 6–11 degrees C (20–40 degrees F).

NOTE: This adjustment will only affect baking and roasting temperatures; it will not affect broiling or self-cleaning temperatures. The adjustment will be retained in memory after a power failure.

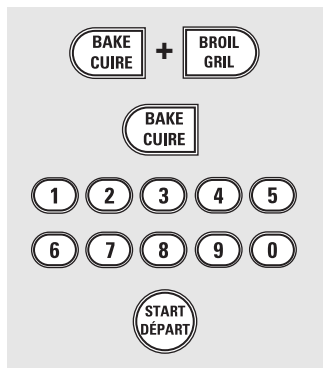

To Adjust the Thermostat

- 1 Touch the **BAKE** and **BROIL** pads at the same time for 3 seconds until the display shows **SF**.
- 2 Touch the **BAKE** pad. A two digit number shows in the display.
Touch **BAKE** again to alternate between increasing and decreasing the oven temperature.
- 3 The oven temperature can be adjusted up to (+) 19°C (35°F) hotter or (-) 19°C (35°F) cooler. Touch the number pads the same way you read them. For example, to change the oven temperature 12°C (15°F), touch **1** and **5**.
- 4 When you have made the adjustment, touch the **START** pad to go back to the time of day display. Use your oven as you would normally.

The type of margarine will affect baking performance!


Most recipes for baking have been developed using high fat products such as butter or margarine (80% fat). If you decrease the fat, the recipe may not give the same results as with a higher fat product.

Recipe failure can result if cakes, pies, pastries, cookies or candies are made with low fat spreads. The lower the fat content of a spread product, the more noticeable these differences become.

Federal standards require products labeled “margarine” to contain at least 80% fat by weight. Low fat spreads, on the other hand, contain less fat and more water. The high moisture content of these spreads affects the texture and flavor of baked goods. For best results with your old favorite recipes, use margarine, butter or stick spreads containing at least 70% vegetable oil.

Using the warming drawer. *(on some models)*

The warming drawer will keep hot, cooked foods at serving temperature. Always start with hot food. Do not use to heat cold food other than crisping crackers, chips or dry cereal.

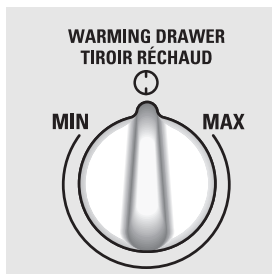

To Use the Warming Drawer

Push and turn the control knob to any desired setting.

When Using the Warming Drawer

The warming drawer will keep hot, cooked foods warm. Always start with hot food. Do not use to heat cold food other than crisping crackers, chips or dry cereal.

Do not line the warming drawer or pan with aluminum foil. Foil is an excellent heat insulator and will trap heat beneath it. This will upset the performance of the drawer and could damage the interior finish.

Allow approximately 25 minutes for the warming drawer to preheat.

- Do not put liquid or water in the warming drawer.
- All foods placed in the warming drawer should be covered with a lid or aluminum foil. When warming pastries or breads, the cover should be vented to allow moisture to escape.
- Food should be kept hot in its cooking container or transferred to a heat-safe serving dish.

CAUTION: Plastic containers or plastic wrap will melt if in direct contact with the drawer, pan or a hot utensil. Melted plastic may not be removable and is not covered under your warranty.

- Remove serving spoons, etc., before placing containers in warming drawer.

Temperature Selection Chart

To keep several different foods hot, set the control to the food needing the highest setting.

- The temperature, type and amount of food, and the time held will affect the quality of the food.
- Repeated opening of the drawer allows the hot air to escape and the food to cool.
- With large loads it may be necessary to use a higher warming drawer setting and cover some of the cooked food items.
- Do not use plastic containers or plastic wrap.

Food Type	Control Setting
Bacon	MAX
Breads	MIN
Casserole	Medium
Chicken, fried	MAX
Ham	MAX
Muffins	MIN
Pies	MIN
Pizza	MAX
Potatoes, baked	MAX
Tortilla Chips	MIN

CAUTION: Do not keep food in the warming drawer for more than two hours.

To Crisp Stale Items

- Place food in low-sided dishes or pans.
- Preheat on **MIN** setting.
- Check crispness after 45 minutes. Add time as needed.

To Warm Serving Bowls and Plates


To warm serving bowls and plates, set the control on **MIN**.

- Use only heat-safe dishes.
- If you want to heat fine china, please check with the manufacturer of the dishes for their maximum heat tolerance.
- You may warm empty serving dishes while preheating the drawer.

CAUTION: Dishes will be hot. Use pot holders or mitts when removing hot dishes.

Using the self-cleaning oven.

The oven door must be closed and all controls set correctly for the cycle to work properly.

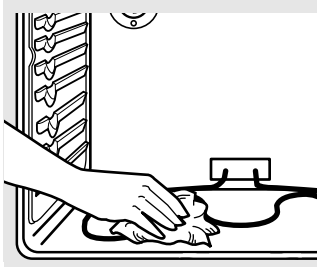

Wipe up heavy soil on the oven bottom.

Before a Clean Cycle

We recommend venting your kitchen with an open window or using a ventilation fan or hood during the first self-clean cycle.

Remove the racks, broiler pan, broiler grid, all cookware and any aluminum foil from the oven.

NOTE: If your oven is equipped with gray porcelain-coated oven racks, they may be left in the oven during the self-clean cycle.

Soil on the front frame of the range and outside the gasket on the door will need to be cleaned by hand. Clean these areas with hot water, soap-filled steel-wool pads or cleansers such as Soft Scrub®. Rinse well with clean water and dry.

Do not clean the gasket. The fiberglass material of the oven door gasket cannot withstand abrasion. It is essential for the gasket to remain intact. If you notice it becoming worn or frayed, replace it.

Wipe up any heavy spillovers on the oven bottom.

Make sure the oven light bulb cover is in place and the oven light is off.

IMPORTANT: The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off during the self-cleaning cycle of any range. Move birds to another well-ventilated room.

How to Set the Oven for Cleaning

▲ WARNING: The surface units are automatically disabled during the self-clean cycle. Make sure that all surface unit controls are turned off at all times during the self-clean cycle. Any surface unit that is set to an on position, while the self-clean cycle is operating, will automatically come on after the self-clean cycle is finished, and could result in an on, unattended surface unit. Wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units.

- 1 Touch the **CLEAN** pad once for a 4-hour clean time or twice for a 3-hour clean time.

A 3-hour self-clean time is recommended for use when cleaning small, contained spills. A self-clean time of 4 hours or longer is recommended for a dirtier oven.

- 2 If a time other than 4 hours or 3 hours is needed, use the number pads and enter the desired clean time.


You can change the clean time to any time between 2½ hours and 5 hours, depending on how dirty your oven is.

- 3 Touch the **START** pad.

The door locks automatically. The display will show the clean time remaining. It will not be possible to open the oven door until the temperature drops below the lock temperature and the **LOCKED** light goes off.

When the **LOCKED** light goes off, you will be able to open the door.

- The word **LOCKED** will flash and the word **door** will display if you set the clean cycle and forget to close the oven door.
- To stop a clean cycle, touch the **OFF** pad. When the **LOCKED** light goes off indicating the oven has cooled below the locking temperature, you will be able to open the door.

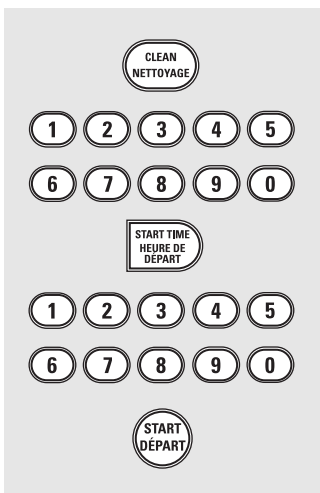

How to Delay the Start of Cleaning

- 1 Touch the **CLEAN** pad once for a 4-hour clean time or twice for a 3-hour clean time.

A 3-hour self-clean time is recommended for use when cleaning small, contained spills. A self-clean time of 4 hours or longer is recommended for a dirtier oven.
- 2 If a time other than 4 hours or 3 hours is needed, use the number pads and enter the desired clean time.

You can change the clean time to any time between 2½ hours and 5 hours, depending on how dirty your oven is.

- 3 Touch the **START TIME** pad.
- 4 Using the number pads, enter the time of day you want the clean cycle to start.
- 5 Touch the **START** pad.

The door locks automatically. The display will show the start time. It will not be possible to open the oven door until the temperature drops below the lock temperature and the **LOCKED** light goes off.

When the **LOCKED** light goes off, you will be able to open the door.

After a Clean Cycle

You may notice some white ash in the oven. Wipe it up with a damp cloth after the oven cools.

If white spots remain, remove them with a soap-filled steel wool pad and rinse thoroughly with a vinegar and water mixture.

These deposits are usually a salt residue that cannot be removed by the clean cycle.

If the oven is not clean after one clean cycle, repeat the cycle.


- You cannot set the oven for cooking or another self-clean cycle until the oven is cool enough for the door to unlock.
- While the oven is self-cleaning, you can touch the **CLOCK** pad to display the time of day. To return to the clean countdown, touch the **CLEAN** pad.
- If the racks become hard to slide, apply a small amount of cooking oil to a paper towel and wipe the edges of the oven racks with the paper towel.

Special features of your oven control.

Your new touch pad control has additional features that you may choose to use. The following are the features and how you may activate them.

The special feature modes can only be activated while the display is showing the time of day. They remain in the control's memory until the steps are repeated.

When the display shows your choice, touch the **START** pad. The special features will remain in memory after a power failure, except for the Sabbath feature, which will have to be reset.

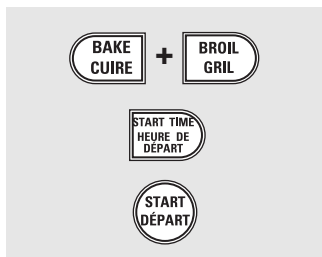


12-Hour Shutdown

With this feature, should you forget and leave the oven on, the control will automatically turn off the oven after 12 hours during baking functions or after 3 hours during a broil function.

If you wish to turn **OFF** this feature, follow the steps below.

- 1 Touch the **BAKE** and **BROIL** pads at the same time for 3 seconds until the display shows **SF**.

- 2 Touch the **START TIME** pad until **no shdn** (no shut-off) appears in the display.
- 3 Touch the **START** pad to activate the no shut-off and leave the control set in this special features mode.

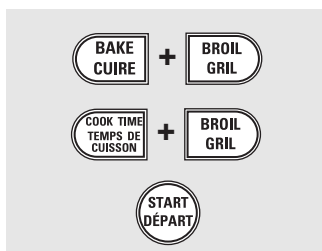


Fahrenheit or Celsius Temperature Selection

Your oven control is set to use the Fahrenheit temperature selections but you may change this to use the Celsius selections.

- 1 Touch the **BAKE** and **BROIL** pads at the same time for 3 seconds until the display shows **SF**.
- 2 Touch the **COOK TIME** and **BROIL** pads at the same time. The display will show **F** (Fahrenheit).

- 3 Touch the **COOK TIME** and **BROIL** pads again at the same time. The display will show **C** (Celsius).
- 4 Touch the **START** pad.

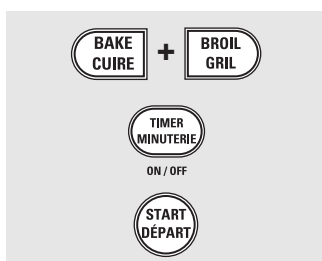


Tones at the End of a Timed Cycle

At the end of a timed cycle, 3 short beeps will sound followed by one beep every 6 seconds until the **OFF** pad is touched. This continual 6-second beep may be canceled.

To cancel the 6-second beep:

- 1 Touch the **BAKE** and **BROIL** pads at the same time for 3 seconds until the display shows **SF**.

- 2 Touch the **TIMER** pad. The display shows **CON BEEP** (continuous beep). Touch the **TIMER** pad again. The display shows **BEEP**. (This cancels the one beep every 6 seconds.)
- 3 Touch the **START** pad.

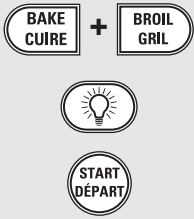

Tone Volume

This feature allows you to adjust the tone volumes to a more acceptable volume. There are three possible volume levels.


- 1 Touch the **BAKE** and **BROIL** pads at the same time for 3 seconds, until the display shows **SF**.
- 2 Touch the **LIGHT** pad. The display will show **2 BEEP**. This is the middle volume level.

Touch the **LIGHT** pad again. The display will show **3 BEEP**. This is the loudest volume level.

Touch the **LIGHT** pad again. The display will show **1 BEEP**. This is the quietest volume level.

For each time the level is changed, a tone will sound to provide an indication of the volume level.

- 3 Choose the desired sound level (**1 BEEP, 2 BEEP, 3 BEEP**).
- 4 Touch the **START** pad to activate the level shown.

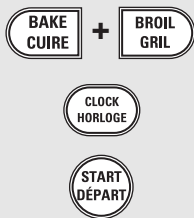

12-Hour, 24-Hour or Clock Blackout

Your control is set to use a 12-hour clock.

If you would prefer to have a 24-hour military time clock or black out the clock display, follow the steps below.

- 1 Touch the **BAKE** and **BROIL** pads at the same time for 3 seconds until the display shows **SF**.
- 2 Touch the **CLOCK** pad once. The display will show **12 hr**. If this is the choice you want, touch the **START** pad.

Touch the **CLOCK** pad again to change to the 24 hour military time clock. The display will show **24 hr**. If this is the choice you want, touch the **START** pad.

Touch the **CLOCK** pad again to black out the clock display. The display will show **OFF**. If this is the choice you want, touch the **START** pad.


NOTE: If the clock is in the black-out mode you will not be able to use the Delay Start function.

Using the Sabbath feature. (on some models)

(Designed for use on the Jewish Sabbath and Holidays)

The Sabbath feature can be used for baking/roasting only. It cannot be used for broiling, self-cleaning or Delay Start cooking.

NOTE: The oven light comes on automatically (on some models) when the door is opened and goes off when the door is closed. The bulb may be removed. See the Oven Light Replacement section. On models with a light switch on the control panel, the oven light may be turned on and left on.

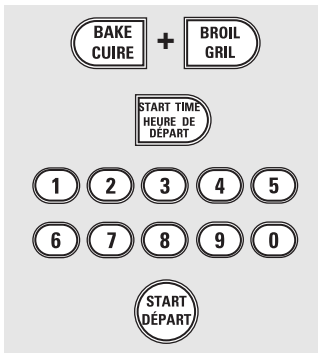

When the display shows \supset the oven is set in Sabbath. When the display shows $\supset \subset$ the oven is baking/roasting.

How to Set for Regular Baking/Roasting

Make sure the clock shows the correct time of day and the oven is off.

- 1 Touch and hold **both** the **BAKE** and **BROIL** pads, **at the same time**, until the display shows **SF**.

NOTE: If bake or broil appears in the display, the **BAKE** and **BROIL** pads were not touched at the same time. Touch the **OFF** pad and begin again.


- 2 Tap the **START TIME** pad until **SAb bAtH** appears in the display.
- 3 Touch the **START** pad and \supset will appear in the display.
- 4 Touch the **BAKE** pad. No signal will be given.
- 5 Using the number pads, enter the desired temperature between 77°C (170°F) and 288°C (550°F). No signal or temperature will be given.

- 6 Touch the **START** pad.

- 7 After a random delay period of approximately 30 seconds to 1 minute, $\supset \subset$ will appear in the display indicating that the oven is baking/roasting. If $\supset \subset$ doesn't appear in the display, start again at Step 4.

To adjust the oven temperature, touch the **BAKE** pad, enter the new temperature using the number pads and touch the **START** pad.

NOTE: The **OFF** and **COOK TIME** pads are active during the Sabbath feature.

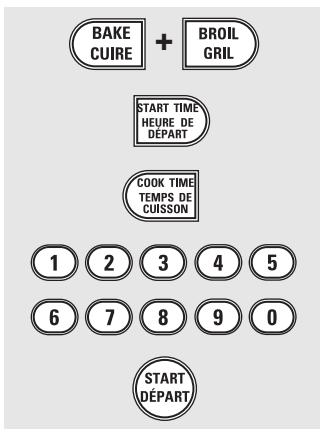

When the display shows \supset the oven is set in Sabbath. When the display shows $\supset \subset$ the oven is baking/roasting.

How to Set for Timed Baking/Roasting—Immediate Start and Automatic Stop

Make sure the clock shows the correct time of day and the oven is off.

- 1 Touch and hold **both** the **BAKE** and **BROIL** pads, **at the same time**, until the display shows **SF**.

NOTE: If bake or broil appears in the display, the **BAKE** and **BROIL** pads were not touched at the same time. Touch the **OFF** pad and begin again.

- 2 Tap the **START TIME** pad until **SAb bAtH** appears in the display.
- 3 Touch the **START** pad and \supset will appear in the display.
- 4 Touch the **COOK TIME** pad.
- 5 Touch the number pads to set the desired length of cooking time between 1 minute and 9 hours and 99 minutes. The cooking time that you entered will be displayed.
- 6 Touch the **START** pad.
- 7 Touch the **BAKE** pad. No signal will be given.

- 8 Using the number pads, enter the desired temperature. No signal or temperature will be given.

- 9 Touch the **START** pad.

- 10 After a random delay period of approximately 30 seconds to 1 minute, $\supset \subset$ will appear in the display indicating that the oven is baking/roasting. If $\supset \subset$ doesn't appear in the display, start again at Step 7.

To adjust the oven temperature, touch the **BAKE** pad, enter the new temperature using the number pads and touch the **START** pad.

When cooking is finished, the display will change from $\supset \subset$ to \supset and **0:00** will appear, indicating that the oven has turned **OFF** but is still set in Sabbath. Remove the cooked food.

How to Exit the Sabbath Feature


- 1 Touch the **OFF** pad.
- 2 If the oven is cooking, wait for a random delay period of approximately 30 seconds to 1 minute, until only \supset is in the display.
- 3 Touch and hold **both** the **BAKE** and **BROIL** pads, **at the same time**, until the display shows **SF**.
- 4 Tap the **START TIME** pad until **12 shdn** or **no shdn** appears in the display.

- 5 Choose **12 shdn**, indicating that the oven will automatically turn off after 12 hours or **no shdn**, indicating that the oven will not automatically turn off after 12 hours.
- 6 Press **START** when the option that you want is in the display (**12 shdn** or **no shdn**).

NOTE: If a power outage occurred while the oven was in Sabbath, the oven will automatically turn off and stay off even when the power returns. The oven control must be reset.

Care and cleaning of the range.

Be sure all controls are off and all surfaces are cool before cleaning any part of the range.

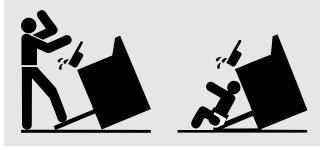

If your range is removed for cleaning, servicing or any reason, be sure the anti-tip device is re-engaged properly when the range is replaced. Failure to take this precaution could result in tipping of the range and cause injury.

How to Remove Protective Shipping Film and Packaging Tape

Carefully grasp a corner of the protective shipping film with your fingers and slowly peel it from the appliance surface. Do not use any sharp items to remove the film. Remove all of the film before using the appliance for the first time.

To assure no damage is done to the finish of the product, the safest way to remove the adhesive from packaging tape on new appliances is an application of a household liquid dishwashing detergent. Apply with a soft cloth and allow to soak.

NOTE: The adhesive must be removed from all parts. It cannot be removed if it is baked on.


Control Knobs

The control knobs may be removed for easier cleaning.

Make sure the knobs are in the **OFF** positions and pull them straight off the stems for cleaning.

The knobs can be cleaned in a dishwasher or they may also be washed with soap and water. Make sure the insides of the knobs are dry before replacing.

Replace the knobs in the **OFF** position to ensure proper placement.

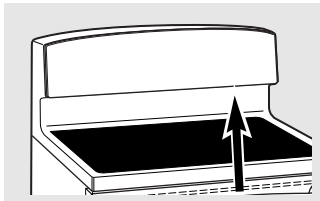

Oven Vent

The oven vent is located above the right rear surface unit.

This area could become hot during oven use.

It is normal for steam to come out of the vent.

The vent is important for proper air circulation. Never block this vent.

Control Panel

It's a good idea to wipe the control panel after each use of the oven. Use a damp cloth to clean or rinse. For cleaning, use mild soap and water or a 50/50 solution of vinegar and water. For rinsing, use clean water. Polish dry with a soft cloth.

Do not use abrasive cleansers, strong liquid cleaners, plastic scouring pads or oven cleaners on the control panel—they will damage the finish.


Cleaning the Oven Door

To clean the inside of the door:

- Because the area inside the gasket is cleaned during the self-clean cycle, you do not need to clean this by hand.
- The area outside the gasket and the door liner can be cleaned with a soap-filled steel wool or plastic pad, hot water and detergent. Rinse well with a vinegar and water solution.

To clean the outside of the door:

- Use soap and water to thoroughly clean the top, sides and front of the oven door. Rinse well. You may also use a glass cleaner to clean the glass on the outside of the door. Do not let water drip into the vent openings.
- If any stain on the door vent trim is persistent, use a soft abrasive cleaner and a sponge-scrubber for best results.
- Spillage of marinades, fruit juices, tomato sauces and basting materials containing acids may cause discoloration and should be wiped up immediately. When surface is cool, clean and rinse.
- Do not use oven cleaners, cleaning powders or harsh abrasives on the outside of the door.

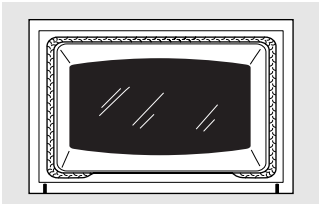

The gasket is designed with a gap at the bottom to allow for proper air circulation.

Do not rub or clean the door gasket—it has an extremely low resistance to abrasion.

If you notice the gasket becoming worn, frayed or damaged in any way or if it has become displaced on the door, you should have it replaced.

Lift-Off Oven Door

The door is very heavy. Be careful when removing and lifting the door.


Do not lift the door by the handle.

To remove the door:


- 1 Fully open the door.
- 2 Push the hinge locks down toward the door frame, to the unlocked position. This may require a flat-blade screwdriver.
- 3 Close door to the door removal position.
- 4 Firmly grasp both sides of the door at the top.
- 5 Lift door up until the hinge arm is clear of the slot.

To replace the door:



- 1 Firmly grasp both sides of the door at the top, with the door at the same angle as the removal position. Seat the indentation on the bottom of the hinge arm into the bottom edge of the hinge slot.

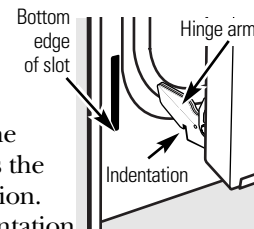

- 2 Fully open the door.
- 3 Push the hinge locks up against the front frame of the oven cavity to the locked position.

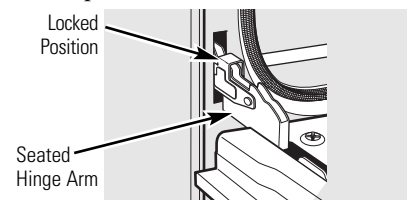


- 4 Close the oven door.

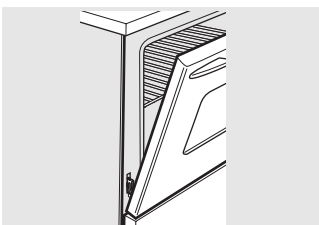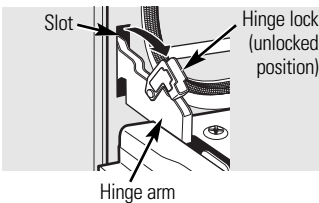

Removal position

Care and cleaning of the range.

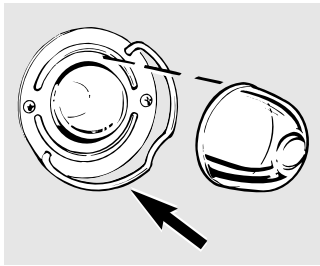

Wire cover holder.

Oven Light Replacement

CAUTION: Before replacing your oven light bulb, disconnect the electrical power to the range at the main fuse or circuit breaker panel.

Be sure to let the light cover and bulb cool completely.

To remove the cover:


- 1 Hold a hand under the cover so it doesn't fall when released. With fingers of the same hand, firmly push back the wire cover holder. Lift off the cover.

Do not remove any screws to remove the cover.

- 2 Replace bulb with a 40-watt appliance bulb.

To replace the cover:

- 1 Place it into groove of the light receptacle. Pull wire forward to the center of the cover until it snaps into place.
- 2 Connect electrical power to the range.

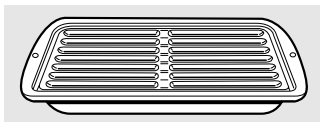

Do not store a soiled broiler pan and grid anywhere in the range.

Broiler Pan and Grid

Do not clean the broiler pan or grid in a self-cleaning oven.


After broiling, remove the broiler pan from the oven. Remove the grid from the pan. Carefully pour out the grease from the pan into a proper container.

Wash and rinse the broiler pan and grid in hot water with a soap-filled or plastic scouring pad.

If food has burned on, sprinkle the grid with detergent while hot and cover with wet paper towels or a dishcloth. Soaking the pan will remove burned-on foods.

Both the broiler pan and grid may be cleaned with a commercial oven cleaner.

Both the broiler pan and grid can also be cleaned in a dishwasher.

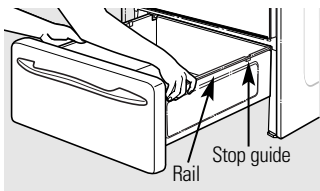

Storage Drawer Removal (on some models)

To remove the drawer:



- 1 Pull the drawer out until it stops.
- 2 Lift the front of the drawer until the stops clear the guides.
- 3 Remove the drawer.

To replace the drawer:

- 1 Place the drawer rails on the guides.
- 2 Push the drawer back until it stops.
- 3 Lift the front of the drawer and push back until the stops clear the guides.
- 4 Lower the front of the drawer and push back until it closes.



If drawer is crooked:


Remove and replace, making sure the rail is in the guide.

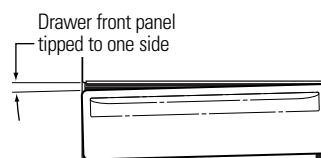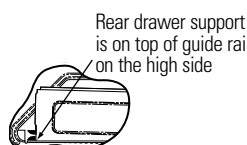

If drawer won't close:

Remove and replace, making sure the power cord is no longer obstructing the drawer and/or the rail is in the guide.

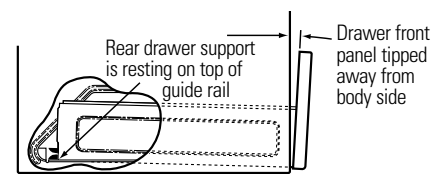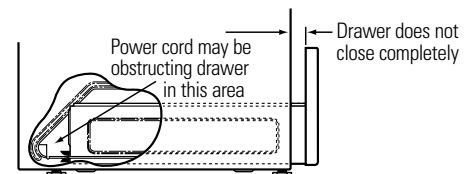


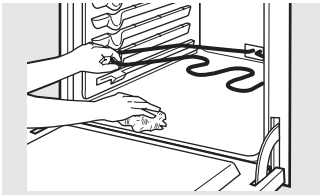

Oven Heating Elements

Do not clean the bake element or the broil element. Any soil will burn off when the elements are heated.

To clean the oven floor, gently lift the bake element. Clean with warm soapy water.



Oven rack

Oven Racks

Clean with an abrasive cleanser or steel wool. After cleaning, rinse the racks with clean water and dry with a clean cloth.

NOTE: If your oven is equipped with gray porcelain coated oven racks, they may be left in the oven during the self-clean cycle.

To make the racks slide more easily, apply a small amount of vegetable oil to a paper towel and wipe the edges of the oven racks with the paper towel. Do not spray with Pam® or other lubricant sprays.

Stainless Steel Surfaces (on some models)

Do not use a steel wool pad; it will scratch the surface.

To clean the stainless steel surface, use warm sudsy water or a stainless steel cleaner or polish. Always wipe the surface in the direction of the grain. Follow the cleaner instructions for cleaning the stainless steel surface.


To inquire about purchasing stainless steel appliance cleaner or polish, or to find the location of a dealer or Camco Parts Store nearest you, please call our toll-free number:

National Parts Center 1.800.661.1616
www.GEAppliances.ca

Painted Surfaces

Painted surfaces include the sides, top of the control panel and the drawer front. Clean these with soap and water or a vinegar and water solution.

Do not use commercial oven cleaners, cleaning powders, steel wool or harsh abrasives on any painted surface.

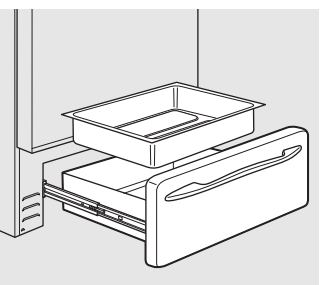

Removable Oven Drawer Pan


NOTE: For models with an electric warming drawer or oven drawer, before performing any adjustments, cleaning or service, disconnect the range electrical power supply at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker. Make sure the drawer heating element is cool.

NOTE: Allow oven drawer to cool before removing pan.

NOTE: Wipe spills promptly after each use.

- Never place, use or self-clean the oven drawer pan in the oven.
- Oven drawer has a removable pan for easy cleaning. Clean with hot soapy water and a sponge or dish towel. Dry with a clean cloth. Replace the pan in the oven drawer.

Cleaning the glass cooktop.

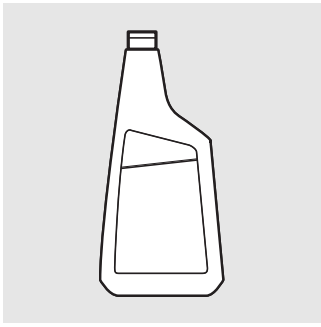

Clean your cooktop after each spill. Use Ceramic Cooktop Cleaner.

Normal Daily Use Cleaning


ONLY use Ceramic Cooktop Cleaner on the glass cooktop. Other types of cleaners may not be as effective.

To maintain and protect the surface of your glass cooktop, follow these steps:

- 1 Before using the cooktop for the first time, clean it with Ceramic Cooktop Cleaner. This helps protect the top and makes cleanup easier.
- 2 Daily use of Ceramic Cooktop Cleaner will help keep the cooktop looking new.

- 3 Shake the cleaning cream well. Apply a few drops of Ceramic Cooktop Cleaner directly to the cooktop.
- 4 Use a paper towel for Ceramic Cooktops to clean the entire cooktop surface.
- 5 Use a dry cloth or paper towel to remove all cleaning residue. No need to rinse.

NOTE: It is very important that you **DO NOT** heat the cooktop until it has been cleaned thoroughly.

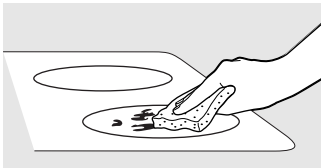


Use a Cleaning Pad for Ceramic Cooktops.

Burned-On Residue

WARNING: DAMAGE to your glass surface may occur if you use scrub pads other than those recommended.

- 1 Allow the cooktop to cool.
- 2 Spread a few drops of Ceramic Cooktop Cleaner on the entire burned residue area.
- 3 Using the included Cleaning Pad for Ceramic Cooktops, rub the residue area, applying pressure as needed.

- 4 If any residue remains, repeat the steps listed above as needed.
- 5 For additional protection, after all residue has been removed, polish the entire surface with Ceramic Cooktop Cleaner and a paper towel.

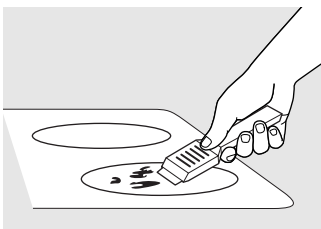

The Ceramic Cooktop Scraper and all recommended supplies are available through our dealers or through a Camco Parts Store.

NOTE: Do not use a dull or nicked blade.

Heavy, Burned-On Residue

- 1 Allow the cooktop to cool.
- 2 Use a single-edge razor blade scraper at approximately a 45° angle against the glass surface and scrape the soil. It will be necessary to apply pressure to the razor scraper in order to remove the residue.

- 3 After scraping with the razor scraper, spread a few drops of Ceramic Cooktop Cleaner on the entire burned residue area. Use the Cleaning Pad to remove any remaining residue.
- 4 For additional protection, after all residue has been removed, polish the entire surface with Ceramic Cooktop Cleaner and a paper towel.

Metal Marks and Scratches

1 Be careful not to slide pots and pans across your cooktop. It will leave metal markings on the cooktop surface.

These marks are removable using the Ceramic Cooktop Cleaner with the Cleaning Pad for Ceramic Cooktops.


2 If pots with a thin overlay of aluminum or copper are allowed to boil dry, the overlay may leave black discoloration on the cooktop.

This should be removed immediately before heating again or the discoloration may be permanent.

WARNING: Carefully check the bottom of pans for roughness that would scratch the cooktop.

Cooktop Seal

To clean the cooktop seal around the edges of the glass, lay a wet cloth on it for a few minutes, then wipe clean with nonabrasive cleaners.

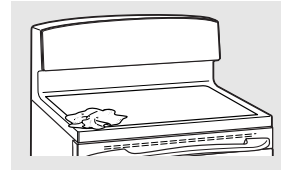

Glass surface—potential for permanent damage.

Sugary spillovers (such as jellies, fudge, candy, syrups) or melted plastics can cause pitting of the surface of your cooktop (not covered by the warranty) unless the spill is removed while still hot. Special care should be taken when removing hot substances.

Be sure to use a new, sharp razor scraper.

Do not use a dull or nicked blade.

Damage from Sugary Spills and Melted Plastic

1 Turn off all surface units. Remove hot pans.

2 Wearing an oven mitt:
 a. Use a single-edge razor blade scraper to move the spill to a cool area on the cooktop.
 b. Remove the spill with paper towels.

3 Any remaining spillover should be left until the surface of the cooktop has cooled.

4 Don't use the surface units again until all of the residue has been completely removed.

NOTE: If pitting or indentation in the glass surface has already occurred, the cooktop glass will have to be replaced. In this case, service will be necessary.

To Order Parts

To inquire about purchasing a part or an accessory for your appliance, please call our toll-free number:

National Parts Center 1.800.661.1616
www.GEAppliances.ca

Ceramic Cooktop Cleaner ... # WX10X300

Ceramic Cooktop Scraper ... # WX10X302

Kit # WB64X5027
 (Kit includes cream and cooktop scraper)

Cleaning Pads for Ceramic Cooktops # WX10X350

Installation Instructions

Free-Standing Electric Ranges

? Questions? Call 1.800.361.3400 or Visit our Website at: www.GEAppliances.ca

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** – Installation of this appliance requires basic mechanical skills.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

⚠ WARNING — This appliance must be properly connected by means of the supplied cord and plug. If your kitchen does not have a receptacle, you must have one installed by a licensed electrician.

FOR YOUR SAFETY:

⚠ WARNING — Before beginning the installation, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

All rough-in and spacing dimensions must be met for safe use of your range. Electricity to the range can be disconnected at the outlet without moving the range if the outlet is in the preferred location (remove lower drawer).

FOR YOUR SAFETY:

To reduce the risk of burns or fire when reaching over hot surface elements, cabinet storage space above the cooktop should be avoided. If cabinet storage space is to be provided above the cooktop, the risk can be reduced by installing a range hood that sticks out at least 12.5 cm (5") beyond the front of the cabinets. Cabinets installed above a cooktop must be no deeper than 32.5 cm (13").

Make sure the cabinets and wall coverings around the range can withstand the temperatures (up to 93.3°C [200°F]) generated by the range.

ANTI-TIP DEVICE

⚠ WARNING — To reduce the risk of tipping, the appliance must be secured by properly installed Anti-Tip bracket packed with this appliance.

If the Anti-Tip device supplied with the range does not fit this application, use the universal Anti-Tip device WB2X7909.



⚠ WARNING —

- All ranges can tip
- Injury to persons could result
- Install Anti-Tip bracket packed with range
- See Installation Instructions

If you pull the range out and away from the wall for any reason, make sure the Anti-Tip bracket is engaged when the range is pushed back against the wall.

REMOVE SHIPPING MATERIALS


Remove packaging materials. Failure to remove packaging materials could result in damage to the appliance.

NOTE: Cut the orange shipping ties from the power cord, being careful not to damage the cord.

Installation Instructions

PREPARE TO INSTALL THE RANGE

TOOLS YOU WILL NEED




Drill with 1/8" Bit



Safety Glasses



Adjustable Wrench



Tape Measure



Phillips Screwdriver



Pencil



Flat-blade
Screwdriver



Level

MATERIALS YOU MAY NEED




Lag Bolts



Anchor Sleeves

(For Anti-Tip Bracket Mounted
on Concrete Floors Only)

PARTS INCLUDED

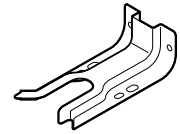

Anti-Tip Bracket Kit



1 PREPARE THE OPENING

See illustrations for all rough-in and spacing dimensions.

The range must be placed with 12 mm (1/2") minimum clearance at the back wall and side walls of the cabinet.

Acceptable electrical outlet area.

Orient the electrical receptacle so the length is parallel to the floor.

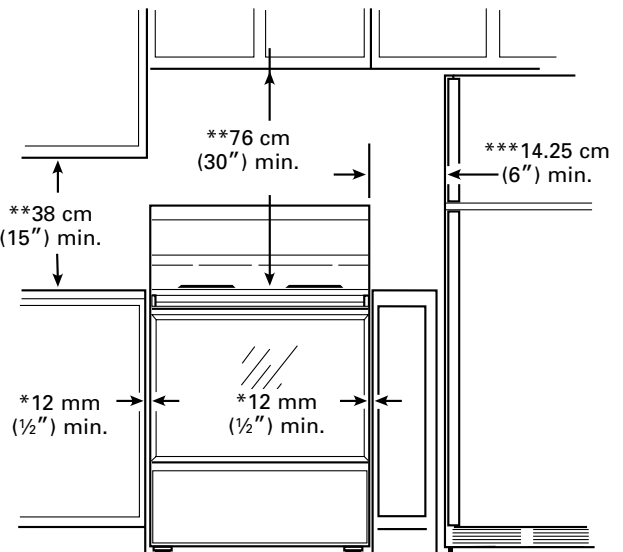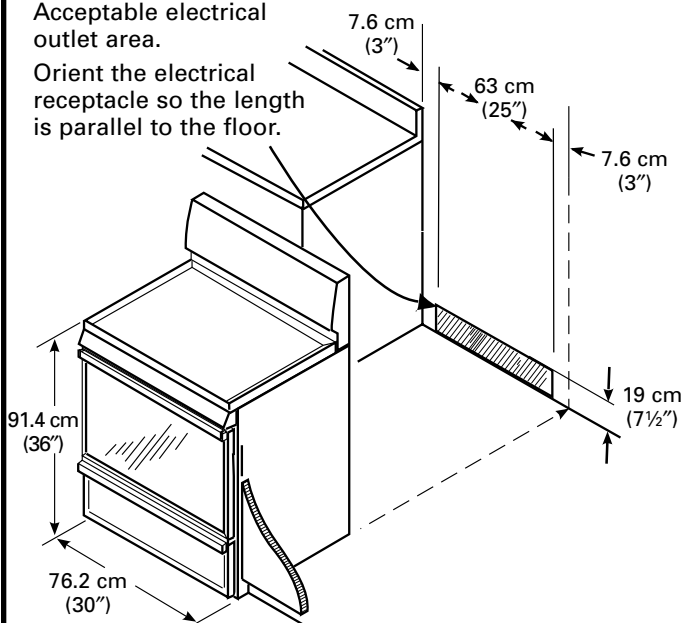

MINIMUM DIMENSIONS BETWEEN COOKTOP, WALLS AND ABOVE THE COOKTOP:


- * Make sure the wall covering, countertop and cabinets around the range can withstand the heat (up to 93.3°C [200°F]) generated by the range.
- ** Allow 76.2 cm (30") minimum clearance between surface units and bottom of unprotected wood or metal cabinet, and 38 cm (15") minimum between countertop and adjacent cabinet bottom.
- *** Recommended spacing to heat-sensitive surfaces.

Installation Instructions

INSTALL THE RANGE

2 ANTI-TIP DEVICE INSTALLATION

An **Anti-Tip bracket** is supplied with instructions for installation in a variety of locations. The instructions include all necessary information to complete the installation. Read the **Safety Instructions** and the instructions that fit your situation before beginning installation.

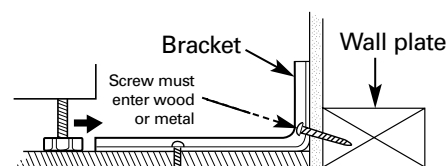


Typical installation of anti-tip bracket attachment to wall

▲ WARNING —

- Range must be secured by **Anti-Tip bracket** supplied.
- If the Anti-Tip device supplied with the range does not fit this application, use the universal Anti-Tip device WB2X7909.
- See instructions to install (supplied with bracket).
- Unless properly installed, the range could be tipped by stepping or sitting on the door. Injury may result from spilled hot liquids or from the range itself.

3 PREPARE TO LEVEL MODELS WITH WARMING DRAWERS


- A** Measure the height of your countertop at the rear of the opening (X).

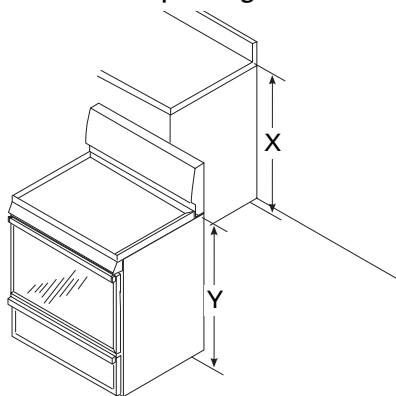

- B** Adjust two rear leveling legs so that the rear of the cooktop is at the same height as the counter (Y).
- C** Slide unit into place.

4 REMOVE STORAGE DRAWER ON MODELS WITHOUT BAKING OR WARMING DRAWERS


- A** Pull the drawer out until it stops.
- B** Lift the front of the drawer until the stops clear the guide.

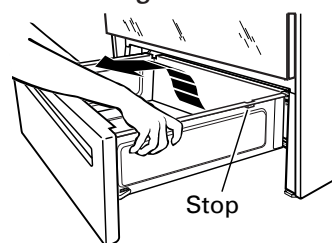


- C** Remove the drawer.

5 LEVEL THE RANGE

- A** Install the oven racks in the oven and position the range where it will be installed.
- B** Check for levelness by placing a spirit level or a cup, partially filled with water, on one of the oven racks. If using a spirit level, take two readings—with the level placed diagonally first in one direction and then the other.

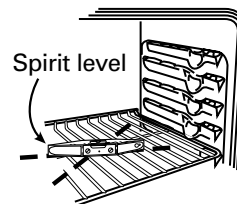

- C** The front leveling legs can be adjusted from the bottom and the rear legs can be adjusted from the top or the bottom.

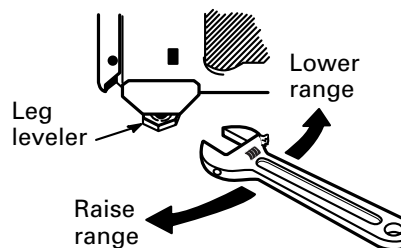


- D** Use an open-end or adjustable wrench to adjust the leveling legs until the range is level.

Installation Instructions

6 REPLACE THE STORAGE DRAWER

A Place the drawer rail on the guides.

B Push the drawer in until it stops.

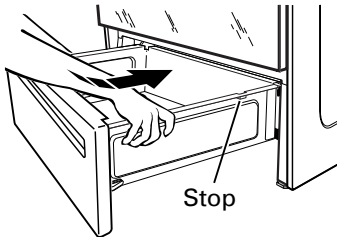

C Lift the front of the drawer and push in until the stops clear the guides.

D Lower the front of the drawer and push in until it closes.

7 FINAL INSTALLATION CHECKLIST


- Check to make sure the circuit breaker is closed (RESET) or the circuit fuses are replaced.
- Be sure power is in service to the building.
- Check to be sure that all packing materials and tape have been removed. This will include tape on metal panel under control knobs (if applicable), adhesive tape, wire ties, cardboard and protective plastic. Failure to remove these materials could result in damage to the appliance once the appliance has been turned on and surfaces have heated.
- Check to make sure that the door and drawer are parallel to each other and that both operate smoothly. If they do not, see the Owner's Manual for proper replacement.
- Check to make sure that the rear leveling leg is fully inserted into the Anti-Tip bracket and that the bracket is securely installed.

8 OPERATION CHECKLIST

- Turn on one of the surface units to observe that the element glows within 60 seconds. Turn the unit off when glow is detected. If the glow is not detected within the time limit, recheck the range wiring connections. If change is required, retest again. If no change is required, have building wiring checked for proper connections and voltage.
- Check to make sure the Clock (on models so equipped) display is energized. If a series of horizontal red lines appear in the display, disconnect power immediately. Recheck the range wiring connections. If change is made to connections, retest again. If no change is required, have building wiring checked for proper connections and voltage. It is recommended that the clock be changed if the red lines appear.
- Be sure all range controls are in the OFF position before leaving the range.

MODEL AND SERIAL NUMBER LOCATION

The rating plate is located above the drawer on the oven frame or on the side of the drawer frame.

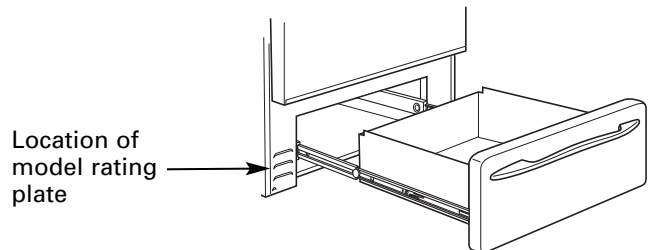

Before you call for service...



Troubleshooting Tips

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Surface units will not maintain a rolling boil or cooking is not fast enough	Improper cookware being used.	<ul style="list-style-type: none"> Use pans which are flat and match the diameter of the surface unit selected.
	In some areas, the power (voltage) may be low.	<ul style="list-style-type: none"> Cover pan with a lid until desired heat is obtained.
Surface units do not work or they do not work properly	The self-clean cycle has been set.	<ul style="list-style-type: none"> During a self-clean cycle, the surface units will not work. Press the OFF pad to stop the self-clean cycle or wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units. See the <i>About the radiant surface units</i> section.
	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.	<ul style="list-style-type: none"> Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	Cooktop controls improperly set.	<ul style="list-style-type: none"> Check to see the correct control is set for the surface unit you are using.
Surface indicator lights turn on, but surface units do not work	The self-clean cycle has been set.	During a self-clean cycle, the surface units will not work. Press the OFF pad to stop the self-clean cycle or wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units. See the <i>About the radiant surface units</i> section.
Surface unit stops glowing when turned to a lower setting	This is normal. The unit is still on and hot.	
Scratches (may appear as cracks) on cooktop glass surface	Incorrect cleaning methods being used.	<ul style="list-style-type: none"> Scratches are not removable. Tiny scratches will become less visible in time as a result of cleaning.
	Cookware with rough bottoms being used or coarse particles (salt or sand) were between the cookware and the surface of the cooktop. Cookware has been slid across the cooktop surface.	<ul style="list-style-type: none"> To avoid scratches, use the recommended cleaning procedures. Make sure bottoms of cookware are clean before use, and use cookware with smooth bottoms.
Areas of discoloration on the cooktop	Food spillovers not cleaned before next use.	<ul style="list-style-type: none"> See the <i>Cleaning the glass cooktop</i> section.
	Hot surface on a model with a light-colored cooktop.	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. The surface may appear discolored when it is hot. This is temporary and will disappear as the glass cools.
Plastic melted to the surface	Hot cooktop came into contact with plastic placed on the hot cooktop.	<ul style="list-style-type: none"> See the <i>Glass surface—potential for permanent damage</i> section in the <i>Cleaning the glass cooktop</i> section.

Problem	Possible Causes	What To Do
Pitting (or indentation) of the cooktop	Hot sugar mixture spilled on the cooktop.	<ul style="list-style-type: none"> • Call a qualified technician for replacement.
Frequent cycling off and on of surface units	Improper cookware being used.	<ul style="list-style-type: none"> • Use only flat cookware to minimize cycling.
Control signals after entering cooking time or delay start	You forgot to enter a bake temperature or cleaning time.	<ul style="list-style-type: none"> • Press the BAKE pad and desired temperature or the CLEAN pad and desired clean time.
Food does not bake or roast properly	Oven controls improperly set.	<ul style="list-style-type: none"> • See the <i>Using the oven</i> section.
	Rack position is incorrect or the rack is not level.	<ul style="list-style-type: none"> • See the <i>Using the oven</i> section.
	Incorrect cookware or cookware of improper size being used.	<ul style="list-style-type: none"> • See the <i>Using the oven</i> section.
	Oven thermostat needs adjustment.	<ul style="list-style-type: none"> • See the <i>Adjust the oven thermostat—Do it yourself!</i> section.
Clock and timer do not work	Plug on range is not completely inserted in the electrical outlet.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure electrical plug is plugged into a live, properly grounded outlet.
	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.	<ul style="list-style-type: none"> • Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	Oven controls improperly set.	<ul style="list-style-type: none"> • See the <i>Using the clock and timer</i> section.
Oven light does not work	Light bulb is loose or defective.	<ul style="list-style-type: none"> • Tighten or replace the bulb.
	Switch operating light is broken.	<ul style="list-style-type: none"> • Call for service.
Food does not broil properly	Door not open to the broil stop position as recommended.	<ul style="list-style-type: none"> • See the <i>Using the oven</i> section.
	Oven controls improperly set.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure you press the BROIL pad.
	Improper rack position being used.	<ul style="list-style-type: none"> • See the <i>Broiling Guide</i>.
	Cookware not suited for broiling.	<ul style="list-style-type: none"> • Use the broiling pan and grid that came with your range.
	Aluminum foil used on the the broiling pan and grid has not been fitted properly and slit as recommended.	<ul style="list-style-type: none"> • See the <i>Using the oven</i> section.
	In some areas the power (voltage) may be low.	<ul style="list-style-type: none"> • Preheat the broil element for 10 minutes. • Broil for the longest period of time recommended in the <i>Broiling Guide</i>.

Before you call for service...

Problem	Possible Causes	What To Do
Oven temperature too hot or too cold	Oven thermostat needs adjustment.	<ul style="list-style-type: none"> See the <i>Adjust the oven thermostat—Do it yourself!</i> section.
Oven will not work	Plug on range is not completely inserted in the electrical outlet.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure electrical plug is plugged into a live, properly grounded outlet.
	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.	<ul style="list-style-type: none"> Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	Oven controls improperly set.	<ul style="list-style-type: none"> See the <i>Using the oven</i> section.
Storage drawer is crooked	Rear drawer support is on top of the guide rail.	<ul style="list-style-type: none"> Reposition the drawer. See the <i>Storage Drawer Removal</i> instructions in the <i>Care and cleaning of your range</i> section.
Storage drawer won't close	Power cord may be obstructing drawer in the lower back of the range.	<ul style="list-style-type: none"> Reposition the drawer and power cord. See the <i>Storage Drawer Removal</i> instructions in the <i>Care and cleaning of your range</i> section.
	Rear drawer support is on top of the guide rail.	<ul style="list-style-type: none"> Reposition the drawer. See the <i>Storage Drawer Removal</i> instructions in the <i>Care and cleaning of your range</i> section.
Oven will not self-clean	The oven temperature is too high to set a self-clean operation.	<ul style="list-style-type: none"> Allow the oven to cool to room temperature and reset the controls.
	Oven controls improperly set.	<ul style="list-style-type: none"> See the <i>Using the self-cleaning oven</i> section.
"Crackling" or "popping" sound	This is the sound of the metal heating and cooling during both the cooking and cleaning functions.	<ul style="list-style-type: none"> This is normal.
Excessive smoking during a clean cycle	Excessive soil.	<ul style="list-style-type: none"> Press the OFF pad. Open the windows to rid the room of smoke. Wait until the LOCKED door light goes off. Wipe up the excess soil and reset the clean cycle.
Oven door will not unlock	Oven too hot.	<ul style="list-style-type: none"> Allow the oven to cool below locking temperature.
Oven not clean after a clean cycle	Oven controls not properly set.	<ul style="list-style-type: none"> See the <i>Using the self-cleaning oven</i> section.
	Oven was heavily soiled.	<ul style="list-style-type: none"> Clean up heavy spillovers before starting the clean cycle. Heavily soiled ovens may need to self-clean again or for a longer period of time.
"LOCK DOOR" flashes in the display	The self-clean cycle has been selected but the door is not closed.	<ul style="list-style-type: none"> Close the oven door.
"LOCKED" door light is on when you want to cook	The oven door is locked because the temperature inside the oven has not dropped below the locking temperature.	<ul style="list-style-type: none"> Touch the OFF pad. Allow the oven to cool.

Problem	Possible Causes	What To Do
"F – and a number or letter" flash in the display	You have a function error code.	<ul style="list-style-type: none"> Press the OFF pad. Put the oven back into operation.
	If the function code repeats.	<ul style="list-style-type: none"> Disconnect all power to the range for at least 30 seconds and then reconnect power. If the function error code repeats, call for service.
Display goes blank	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.	<ul style="list-style-type: none"> Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	The clock is turned off from showing in the display.	<ul style="list-style-type: none"> See the <i>Special features of your oven control</i> section.
Display flashes	Power failure.	<ul style="list-style-type: none"> Reset the clock.
Unable to get the display to show "SF"	Oven control pads were not pressed properly.	<ul style="list-style-type: none"> The BAKE and BROIL pads must be pressed at the same time and held for 3 seconds.
Power outage, clock flashes	Power outage or surge.	<ul style="list-style-type: none"> Reset the clock. If the oven was in use, you must reset it by pressing the OFF pad, setting the clock and resetting any cooking function.
"Burning" or "oily" odor emitting from the vent	This is normal in a new oven and will disappear in time.	<ul style="list-style-type: none"> To speed the process, set a self-clean cycle for a minimum of 3 hours. See the <i>Using the self-cleaning oven</i> section.
Strong odor	An odor from the insulation around the inside of the oven is normal for the first few times the oven is used.	<ul style="list-style-type: none"> This is temporary.
No power supply from convenience outlet on top of backguard (on some models)	Small appliance plug is not completely inserted in the convenience outlet.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the small appliance plug is properly inserted.
	The backguard is too hot and the convenience outlet breaker has tripped.	<ul style="list-style-type: none"> Allow the range to cool, then reset the circuit breaker by pressing the switch located near the convenience outlet.
Oven drawer or warming drawer will not work	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.	<ul style="list-style-type: none"> Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	Controls improperly set.	<ul style="list-style-type: none"> See the <i>Electric warming drawer</i> or <i>Oven drawer</i> section.
Excessive condensation in the drawer	Liquid in drawer.	<ul style="list-style-type: none"> Remove liquid.
	Uncovered foods.	<ul style="list-style-type: none"> Cover food with lid or aluminum foil.
	Temperature setting too high.	<ul style="list-style-type: none"> Reduce temperature setting.
Food dries out in the oven drawer or warming drawer	Moisture escaping.	<ul style="list-style-type: none"> Cover food with lid or aluminum foil.
	Drawer not fully closed.	<ul style="list-style-type: none"> Push drawer in until latch engages.

<i>Consumer Support</i>	<i>Troubleshooting Tips</i>	<i>Care and Cleaning</i>	<i>Operating Instructions</i>	<i>Safety Instructions</i>
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Notes.

Please place in envelope and mail to:
Veuillez mettre dans une enveloppe et envoyez à :

**OWNERSHIP REGISTRATION
P.O. BOX 1780
MISSISSAUGA, ONTARIO
L4Y 4G1**

(FOR CANADIAN CONSUMERS ONLY)



For Canadian
Customers



Pour les
Consommateurs
Canadiens

CUT ALONG THIS LINE AND RETURN CARD—THANKS

OWNERSHIP REGISTRATION CERTIFICATE – FICHE D'INSCRIPTION DU PROPRIÉTAIRE

Please register your product to enable us to contact you in the remote event a safety notice is issued for this product and to allow for efficient communication under the terms of your warranty, should the need arise.

Veillez enregistrer votre produit afin de nous permettre de communiquer avec vous si jamais un avis de sécurité concernant ce produit était émis et de communiquer facilement avec vous en vertu de votre garantie, si le besoin s'en fait sentir.

REGISTER ON-LINE: ENREGISTREMENT SUR INTERNET À:		www.geappliances.ca		MAIL TO: POSTER À:	P.O. BOX 1780, MISSISSAUGA ONTARIO, L4Y 4G1
<input type="checkbox"/> MR./M <input type="checkbox"/> MISS/MLE.	<input type="checkbox"/> MRS./MME. <input type="checkbox"/> MS.	FIRST NAME / PRÉNOM		LAST NAME / NOM	
STREET NO / N° RUE		STREET NAME / RUE			APT. NO / APP. / RR#
CITY / VILLE				PROVINCE	POSTAL CODE / POSTAL
AREA CODE / IND. RÉG.	TELEPHONE	E-MAIL			
DID YOU PURCHASE A SERVICE CONTRACT FOR THIS APPLIANCE? AVEZ-VOUS ACHETÉ UN CONTRAT DE SERVICE POUR CET APPAREIL ?				YES / OUI <input type="checkbox"/> NO / NON <input type="checkbox"/>	IF YES / SI OUI: EXPIRATION Y/A M D/J
NAME OF SELLING DEALER / NOM DU MARCHAND				MODEL / MODÈLE	
INSTALLATION DATE / DATE D'INSTALLATION Y/A M D/J		CORRESPONDENCE CORRESPONDANCE	<input type="checkbox"/> ENGLISH <input type="checkbox"/> FRANÇAIS	SERIAL / SÉRIE	
<input type="checkbox"/> I do not wish to receive any promotional offers regarding this product. <input type="checkbox"/> Je ne désire pas recevoir d'offres promotionnelles concernant ce produit.					

Notes.


<i>Safety Instructions</i>	<i>Operating Instructions</i>	<i>Care and Cleaning</i>	<i>Troubleshooting Tips</i>	<i>Consumer Support</i>
----------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------

Accessories.




Looking For Something More?


To inquire about purchasing a part or an accessory for your appliance, call our National Parts Center at **1.800.661.1616**.

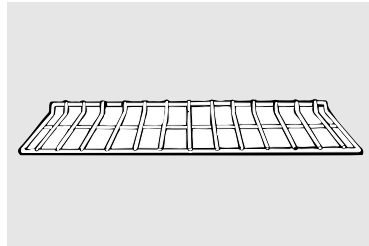


Oven Racks

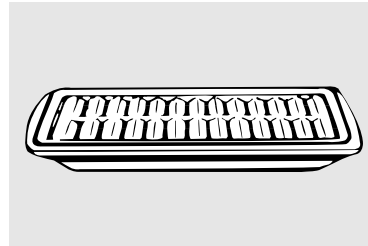


Broiler Pan

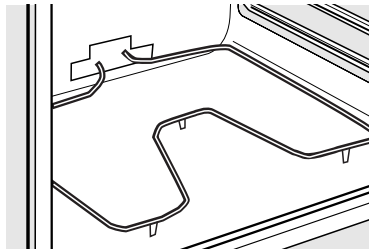


Oven Elements

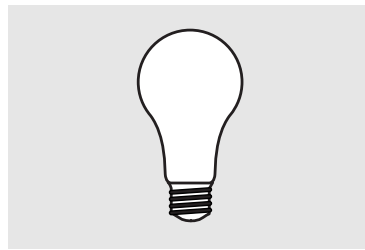


Light Bulbs

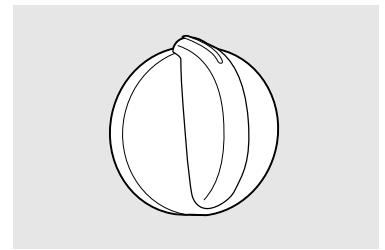


Knobs

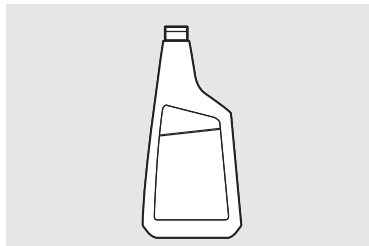

Cleaner

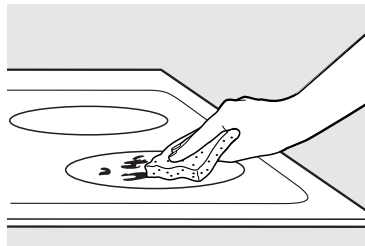

Cleaning Pads

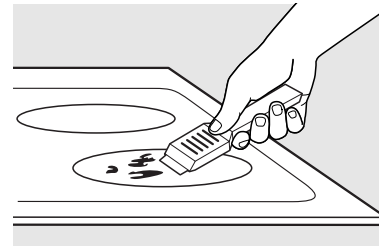

Scraper

GE Electric Range Warranty.



All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, on-line, 24 hours a day, visit us at www.geappliances.ca, or call 1.800.361.3400. Please have serial number and model number available when calling for service.

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

For The Period Of:	Camco Will Provide:
One Year From the date of the original purchase	Any part of the range which fails due to a defect in materials or workmanship. During this limited one-year warranty , Camco will also provide, free of charge , all labor and related service to replace the defective part.
Five Years From the date of the original purchase	A replacement glass cooktop if it should crack due to thermal shock, discolor, crack at the rubber seal between the glass cooktop and the porcelain edge, or if the pattern wears off. Replacement radiant surface or oven elements if they should burn out. During this limited additional four-year warranty , you will be responsible for any labor or related service.
Ten Years From the date of the original purchase	Porcelain oven cavity and door liner if it should rust through. During this limited additional nine-year warranty , you will be responsible for any labor or related service.

What Camco Will Not Cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Damage to the glass cooktop (if included) caused by use of cleaners other than the recommended cleaning creams.
- Damage to the glass cooktop (if included) caused by hardened spills of sugary materials or melted plastic that are not cleaned according to the directions in the Owner's Manual.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Damage caused after delivery.
- Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for ordinary home use in Canada. In-home warranty service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Camco to provide.

Some provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province to province. To know what your legal rights are in your province, consult your local or provincial consumer affairs office.

**Warrantor: Camco Inc.,
Burlington, Ontario**

Consumer Support.



GE Appliances Website

www.GEAppliances.ca


Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals on-line. You can also "Ask Our Team of Experts™" your questions, and so much more...



Schedule Service

www.GEAppliances.ca

Expert GE repair service is only one step away from your door. Call 1.800.361.3400, 24 hours a day, 7 days a week.

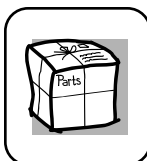

Parts and Accessories

www.GEAppliances.ca

To inquire about purchasing a part or an accessory for your appliance, call our National Parts Center at 1.800.661.1616.



Contact Us

www.GEAppliances.ca

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to: Camco, Inc.

1 Factory Lane
Moncton, New Brunswick
E1C 9M3



Register Your Appliance

www.GEAppliances.ca


Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the preprinted registration card included in the packing material.



Site Internet GE

www.electromagersyge.ca


Pour toute question ou pour un besoin d'assistance au sujet de votre appareil ménager, consultez le site Internet ci-dessus, accessible 24 heures sur 24 par jour, chaque jour de l'année! À partir du site, vous pouvez télécharger les manuels d'utilisation. Il y a aussi la rubrique « Ask Our Team of Experts^{MC} » (Demandez à nos experts) et bien d'autres choses encore...

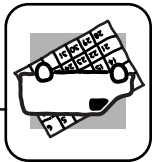

Prise de rendez-vous

www.electromagersyge.ca


Il est très facile de demander l'intervention d'un technicien expert en réparation GE. Appelez le 1.800.361.3400, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

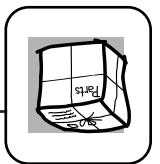

Pièces et accessoires

www.electromagersyge.ca

Pour vous renseigner sur l'achat d'une pièce ou d'un accessoire pour votre appareil, appelez notre Centre national de pièces au 1.800.661.1616.

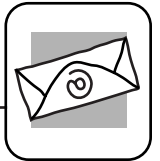

Pour nous contacter

www.electromagersyge.ca

Si vous n'êtes pas satisfaits des services fournis par GE, contactez-nous sur notre site Internet et donnez-nous tous les détails voulus, y compris votre numéro de téléphone, ou écrivez à : Camco, Inc.
1 Factory Lane
Moncton, Nouveau-Brunswick
E1C 9M3



Enregistrement des appareils

www.electromagersyge.ca

Vous pouvez enregistrer vos appareils en ligne—n'importe quand! L'enregistrement de vos appareils permettra de meilleures communications et l'obtention plus rapide des services sous garantie nécessaires. Vous pouvez également nous envoyer par la poste la carte d'enregistrement pré-imprimée fournie avec l'appareil, ou détacher le formulaire que l'on trouve dans le Manuel de l'utilisateur.

Cuisinière électrique—Garantie.



Toutes les réparations sous garantie sont effectuées par nos Centres de réparation ou par nos réparateurs CAMCO autorisés. Pour obtenir du service en ligne 24 heures par jour, veuillez nous visiter au site www.electromenagers.ca ou appelez le no 1.800.361.3400. Veuillez fournir le numéro de série et le numéro de modèle lorsque vous appelez pour obtenir le service.

Agriphez votre reçu ici. Vous devez fournir la preuve de l'achat original pour obtenir des services en vertu de la garantie.

Pendant une période de : Camco remplacera ce qui suit :

Une année À compter de la date d'achat initial	Toute pièce de la cuisinière manifestant un vice de matériau ou de fabrication. Au cours de cette garantie limitée d'un an , nous fournirons également sans frais la main-d'œuvre et le service de réparation connexe pour remplacer la pièce défectueuse.
Cinq ans À compter de la date d'achat initial	La surface de cuisson si elle se brise à la suite de choc thermique, se décolore ou se fend au joint d'étanchéité entre la surface de cuisson en verre et les bords en céramique, ou si le motif s'use et disparaît.
Dix ans À compter de la date d'achat initial	Les éléments rayonnants de surface ou les éléments du four , s'ils brûlent. Pendant cette période de garantie limitée supplémentaire de quatre ans , vous serez responsable des frais de main-d'œuvre ou le service de réparation.
Dix ans À compter de la date d'achat initial	La cavité du four de porcelaine et la garniture de porte, si elles rouillent. Pendant cette garantie limitée supplémentaire de neuf ans , vous serez responsable des frais de main-d'œuvre ou le service de réparation.

Ce que Camco ne couvre pas :

- Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.
- Installation, livraison ou entretien inadéquats.
- Toute défectuosité du produit lorsqu'il a été utilisé d'une façon abusive ou inadéquate, ou employé à des fins commerciales ou à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.
- Détérioration de la surface de cuisson en verre (si composants) provoquée par l'usage de nettoyeurs autres que les crèmes et tampons de nettoyage recommandés.
- Détérioration de la surface de cuisson en verre (si composants) causée par des éclaboussures de produits sucrés durcis, ou du plastique fondu qui n'a pas été nettoyé selon les instructions données dans le manuel d'utilisation.
- Le remplacement des fusibles ou le réencenchement des disjoncteurs du panneau de distribution de votre résidence.
- Tout dommage au produit attribuable à un accident, un incendie, une inondation ou un cas de force majeure.
- Tout dommage direct ou indirect causé par une défectuosité possible de cet appareil.
- Domages survenus après la livraison.
- Le service s'il est impossible d'avoir accès au produit pour ce faire.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES – Votre seul et unique recours est la réparation du produit selon les dispositions de cette Garantie limitée. Toutes les garanties implicites, incluant les garanties de commercialité et d'adéquation à un usage spécifique, sont limitées à une année ou à la période la plus courte autorisée par la législation.

Cette garantie est valable pour le premier propriétaire et tout autre propriétaire du produit s'il achète pour utilisation domestique au Canada. Le service à domicile sera garanti sous réserve qu'il est disponible et dans les régions que Camco considère que l'offre de service est raisonnable. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages directs ou indirects. Il est alors possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. La présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez bénéficier d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre. Pour connaître les droits dont vous bénéficiez dans votre province, communiquez avec le bureau des relations avec les consommateurs de votre région.

Garant : Camco Inc.,
Burlington, Ontario

Instructions
de sécurité

Mode d'emploi

Entretien et nettoyage

Dépannage

Service à la clientèle

<i>Service à la clientèle</i>	<i>Dépannage</i>	<i>Entretien et nettoyage</i>	<i>Mode d'emploi</i>	<i>Instructions de sécurité</i>
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--

Notes.


Instructions de sécurité	Mode d'emploi	Entretien et nettoyage	Dépannage	Service à la clientèle
---------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------------

41


Vous cherchez autre chose?



Pour vous renseigner sur l'achat d'une pièce ou d'un accessoire pour votre appareil, appelez notre centre national de pièces au **1.800.661.1616**.

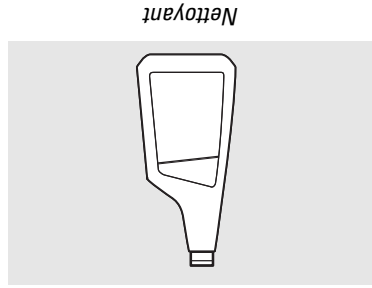

Nettoyant

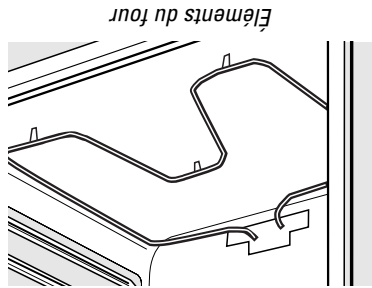


Éléments du four




Tampons de nettoyage




Ampoules électriques

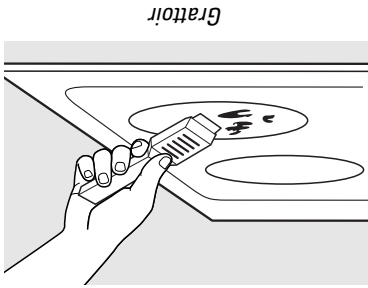


Grattoir

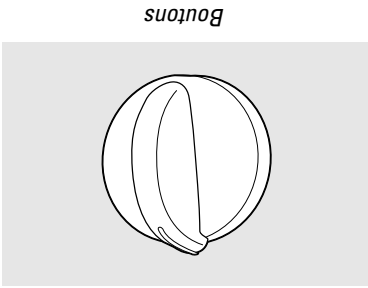

Boutons

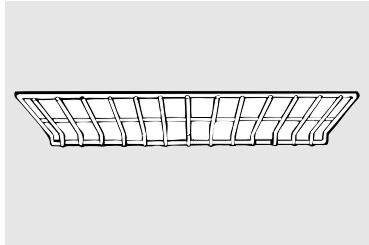

Grilles du four

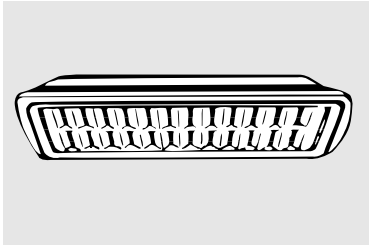

Lèchevite

Problème	Causes possibles	Solution
Fort odeur	Une odeur venant de l'isolant autour et à l'intérieur du four est normale pendant les premières utilisations du four.	<ul style="list-style-type: none"> • Cette odeur est temporaire.
Il n'y a pas de courant dans les prises de courant qui se trouvent en haut du dossier de protection (sur certains modèles)	<p>La fiche du petit appareil électroménager n'entre pas bien dans la prise de courant.</p> <p>Le dossier est trop chaud et le commutateur de la prise de courant a basculé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous de bien faire entrer la fiche du petit appareil électroménager dans la prise de courant. • Laissez refroidir le dossier de protection, puis remettez le courant en appuyant sur le commutateur placé près de la prise de courant.
Le tiroir-four ou le tiroir garde-chaud ne fonctionne pas	<p>Un fusible a peut-être sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.</p> <p>Commandes incorrectement réglées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. • Voyez la section <i>Tiroir garde-chaud électrique ou Tiroir-four</i>.
Condensation excessive dans le tiroir	<p>Liquide dans le tiroir.</p> <p>Aliments non couverts.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enlevez le liquide. • Recouvrez l'aliment d'un couvercle ou de papier aluminium.
La nourriture dessèche dans le tiroir-four ou le tiroir garde-chaud	<p>Réglage de température trop élevé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réduisez le réglage de température.
De l'humidité s'échappe. Tiroir non complètement fermé.		<ul style="list-style-type: none"> • Recouvrez l'aliment d'un couvercle ou de papier aluminium. • Poussez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Avant d'appeler le réparateur...

Conseils de dépannage



Instructions
de sécurité

Mode d'emploi

Entretien et nettoyage

Dépannage

Service à la clientèle

Problème	Causes possibles	Solution
Le voyant LOCKED est allumé quand vous voulez faire cuire quelque chose	La porte du four est verrouillée parce que la température intérieure du four n'est pas retombée en dessous de la température de verrouillage.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche OFF (ARRÊT). Laissez le four refroidir.
« F » — et un chiffre ou une lettre clignotent à l'afficheur	Vous avez un code d'erreur de fonction.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche OFF (ARRÊT). Essayez de réactiver les commandes. Débrancher complètement la cuisinière pendant 30 secondes puis rebranchez-la. Si le code d'erreur de fonction se répète, appelez le service après-vente.
L'afficheur est effacé	Il se peut qu'un des fusibles de votre domicile soit hors de service ou que le coupe-circuit ait disparu.	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez le fusible ou réarmez le coupe-circuit.
L'afficheur n'indique pas SF	Vous n'avez pas appuyé correctement sur les touches de commande du four.	<ul style="list-style-type: none"> Vous devez appuyer simultanément sur les touches BAKE (CUIRE) et BROIL (GRIL) et les maintenir enfoncées pendant 3 secondes.
Panne de courant, l'horloge clignote	Panne de courant ou augmentation soudaine de la tension.	<ul style="list-style-type: none"> Reprogrammez l'horloge. Si le four était en cours d'utilisation, vous devez le reprogrammer en appuyant sur la touche OFF (ARRÊT), en réglant l'horloge et en reprogrammant les fonctions de cuisson qui étaient en cours d'utilisation.
Odeur de « brûlé » ou d'« huile » venant de l'évent	Ces odeurs sont normales dans un four neuf et disparaîtront à l'usage.	<ul style="list-style-type: none"> Pour accélérer le processus, réglez un cycle d'autonettoyage d'au moins 3 heures. Voyez la section <i>Utilisation du four autonettoyant</i>.

Problème	Causes possibles	Solution
Température du four trop chaude ou trop froide	Le thermostat du four a besoin d'être réglé.	<ul style="list-style-type: none"> • Voyez la section <i>Réglage du thermostat du four</i>—Faites-le vous-même!
Le four ne marche pas	<p>La prise de la cuisinière n'est pas complètement insérée dans la prise d'alimentation.</p> <p>Il se peut qu'un des fusibles de votre domicile soit hors de service ou que le coupe-circuit ait disjoncté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez le fusible ou réarmez le coupe-circuit. • Vérifiez à ce que la prise soit insérée dans une prise murale sous tension, correctement mise à la terre.
Le tiroir de rangement est de travers	<p>Le support arrière du tiroir est au-dessus du rail de guidage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Repositionnez le tiroir. Voyez les instructions <i>Dépose du tiroir de rangement</i> à la section <i>Entretien et nettoyage de votre cuisinière</i>.
Le tiroir de rangement ne ferme pas	<p>Le cordon électrique bloque peut-être le tiroir en bas et à l'arrière de la cuisinière.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Repositionnez le tiroir et le cordon électrique. Voyez les instructions <i>Dépose du tiroir de rangement</i> à la section <i>Entretien et nettoyage de votre cuisinière</i>. • Repositionnez le tiroir. Voyez les instructions <i>Dépose du tiroir de rangement</i> à la section <i>Entretien et nettoyage de votre cuisinière</i>.
L'autonettoyage du four ne marche pas	<p>La température du four est trop haute pour régler une opération d'autonettoyage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laissez la cuisinière refroidir et reprogrammez les commandes.
Crêpement ou Craquelage	<p>C'est le bruit du métal qui chauffe et refroidit pendant les fonctions de cuisson et de nettoyage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ceci est normal.
Fumée excessive pendant l'autonettoyage	<p>Salacité excessive.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche OFF (ARRÊT). Ouvrez les fenêtres pour évacuer la fumée. Attendez jusqu'à ce que le voyant sur la touche CLEAN (NETTOYAGE) s'éteigne. Essuyez les salissures excessives et reprogrammez l'autonettoyage.
La porte du four ne se verrouille pas	<p>Four trop chaud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laissez le four refroidir jusqu'à une température en dessous de la température de verrouillage.
Four pas propre après l'autonettoyage	<p>Commandes du four mal réglées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Voyez la section <i>Utilisation du four autonettoyant</i>. • Enlevez les renversements importants avant de démarrer l'autonettoyage. Il peut être nécessaire de recommencer l'autonettoyage, ou d'augmenter sa durée.
Les mots « LOCK DOOR » clignotent à l'afficheur	<p>L'autonettoyage a été sélectionné mais la porte n'est pas fermée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fermez la porte du four.

Conseils de dépannage



Avant d'appeler le réparateur...

Problème	Causes possibles	Solution
Petits trous (ou indentations) sur la surface de cuisson	Mélange sucré chaud renversé sur la surface de cuisson.	• Appelez un technicien qualifié pour la remplacer.
Arrêts et remises en marche fréquents des éléments de surface	Mauvais ustensiles utilisés.	• Utilisez seulement des ustensiles à fond plat pour minimiser ce problème.
La console émet un signal sonore après avoir entre une durée de cuisson ou mise en marche différée	Vous avez oublié d'entrer une température de cuisson ou une durée de nettoyage.	• Appuyez sur la touche BAKE (CUIRE) et la température souhaitée ou la touche CLEAN (NETTOYAGE) et la durée de nettoyage souhaitée.
Les aliments ne sont pas cuits ou rôtis correctement	Commandes du four mal réglées. • Voyez la section <i>Utilisation du four</i> . Position de grille incorrecte ou grille pas horizontale. • Voyez la section <i>Utilisation du four</i> . Mauvais ustensile, ou ustensile de la mauvaise taille utilisé. • Voyez la section <i>Utilisation du four</i> . Le thermostat du four a besoin d'être réglé. • Voyez la section <i>Réglage du thermostat du four—Faites-le vous-même!</i>	• Vérifiez que la prise est insérée dans une prise murale sous tension, correctement mise à la terre. • Remplacez le fusible ou réarmorez le coupe-circuit. Il se peut qu'un fusible de votre domicile soit hors de service ou que le coupe-circuit ait disjoncté. Commandes du four mal réglées. • Voyez la section <i>Utilisation de l'horloge et de la minuterie</i> . L'ampoule est desserrée ou défectueuse. • Resserrez l'ampoule ou remplacez-la. Le commutateur qui commande la lumière est cassé. • Appelez le service.
L'horloge et la minuterie ne marchent pas	La prise de la cuisinière n'est pas complètement insérée dans la prise d'alimentation. Il se peut qu'un fusible de votre domicile soit hors de service ou que le coupe-circuit ait disjoncté. Remplacez le fusible ou réarmorez le coupe-circuit. Commandes du four mal réglées. • Voyez la section <i>Utilisation de l'horloge et de la minuterie</i> .	• Vérifiez que la prise est insérée dans une prise murale sous tension, correctement mise à la terre. • Remplacez le fusible ou réarmorez le coupe-circuit. Il se peut qu'un fusible de votre domicile soit hors de service ou que le coupe-circuit ait disjoncté. Commandes du four mal réglées. • Voyez la section <i>Utilisation de l'horloge et de la minuterie</i> . L'ampoule est desserrée ou défectueuse. • Resserrez l'ampoule ou remplacez-la. Le commutateur qui commande la lumière est cassé. • Appelez le service.
Les aliments ne grillent pas correctement	La porte n'est pas ouverte en position d'arrêt de grillade comme c'est recommandé. Commandes du four mal réglées. • Veillez à appuyer sur la touche BROIL (GRIL) . Position de grille incorrecte. • Voyez le <i>Guide de cuisson au gril</i> . Ustensile ne convenant pas à la cuisson au gril. • Utilisez la lèchefrite et sa grille, livrées avec votre cuisinière. Le papier d'aluminium utilisé sur la lèchefrite et sa grille n'a pas été ajusté correctement et perforé selon les recommandations.	• Préchauffez l'élément de gril pendant 10 minutes. • Faites griller pendant la plus longue période recommandée dans le <i>Guide de cuisson au gril</i> .
Dans certaines régions, le courant peut être bas.		

Conseils de dépannage
Économisez du temps et de l'argent! Vérifiez le tableau ci-dessous pour éviter tout appel de service
qui ne serait pas nécessaire.




Problème	Causes possibles	Solution
Les éléments de surface ne gardent pas la température d'ébullition; la cuisson n'est pas assez rapide	Mauvais ustensiles utilisés.	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez des récipients à fond plat dont le diamètre correspond à celui de l'élément de surface utilisé. Mettez un couvercle sur le récipient jusqu'à ce que vous obteniez la température souhaitée.
Les éléments de surface ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas correctement	Le cycle d'autonettoyage fonctionne.	<ul style="list-style-type: none"> Pendant l'autonettoyage, les éléments de surface ne fonctionnent pas. Appuyez sur la touche OFF (ARRÊT) (effacement/arrêt) pour arrêter le cycle d'autonettoyage ou attendez que ce cycle se termine pour mettre en marche les éléments de surface. Consultez la section <i>A propos des éléments de surface</i>.
Les lumières d'indicateur de surface s'allument, mais les éléments de surface ne fonctionnent pas	Le cycle d'autonettoyage fonctionne.	<ul style="list-style-type: none"> Pendant l'autonettoyage, les éléments de surface ne fonctionnent pas. Appuyez sur la touche OFF (ARRÊT) (effacement/arrêt) pour arrêter le cycle d'autonettoyage ou attendez que ce cycle se termine pour mettre en marche les éléments de surface. Consultez la section <i>A propos des éléments de surface</i>.
Élément de surface arrête de briller quand la température est à un réglage plus bas	Ceci est normal. L'élément est encore en marche et chaud.	
Rayures (pouvant avoir l'aspect de fentes) sur la surface de cuisson en verre	Mauvaises méthodes de nettoyage.	<ul style="list-style-type: none"> Les rayures ne peuvent pas être enlevées. Les rayures minuscules deviendront moins visibles avec le temps et les nettoyages. Pour éviter les rayures, utilisez les méthodes de nettoyage recommandées. Vérifiez que le fond des ustensiles est propre avant de les utiliser et utilisez des ustensiles à fond lisse. Un ustensile a été poussé sur la surface de cuisson.
Zones de décoloration sur la surface de cuisson	Renversements non nettoyés avant l'usage suivant.	<ul style="list-style-type: none"> Reportez-vous à la section <i>Nettoyage de la surface de cuisson en verre</i>.
Plastique fondu sur la surface	La surface de cuisson chaude est entrée en contact avec le plastique placé sur la surface de cuisson chaude.	<ul style="list-style-type: none"> Voyez <i>Surface en verre—possibilités de dommages permanents</i> à la section <i>Nettoyage de la surface de cuisson en verre</i>.

INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE

6 REMISE EN PLACE DU TIROIR

A Placez les rails du tiroir sur les guides.

B Poussez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.

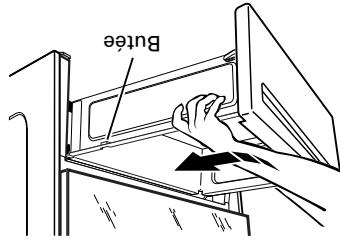

C Levez l'avant du tiroir et poussez jusqu'à ce que les butées dépassent les guides.

D Baissez l'avant du tiroir et poussez jusqu'à ce qu'il soit fermé.

7 LISTE DE VÉRIFICATION FINALE DE L'INSTALLATION


- Vérifiez que le coupe-circuit est fermé (RESET/REAMORCE) ou que les fusibles du circuit ont été remis en place.
- Vérifiez que l'électricité marche dans le bâtiment.
- Vérifiez que tout le matériel d'emballage et tous les rubans adhésifs ont été enlevés. Ceux-ci comprennent le ruban adhésif sur le panneau en métal en dessous des boutons de commande (le cas échéant), tous les rubans adhésifs, les attaches en métal, les cartons et les protections en plastique. Si vous n'enlevez pas ce matériel, la cuisinière pourrait être endommagée quand elle est allumée et que ses surfaces sont chauffées.
- Vérifiez que la porte et le tiroir sont parallèles l'une à l'autre et qu'ils fonctionnent tous les deux correctement. Dans le cas contraire, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur pour savoir comment les remplacer.
- Vérifiez que le pied de nivellement arrière est complètement inséré dans le dispositif antibasculement, et que ce dispositif est installé de façon sûre.

8 LISTE DE VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT

- Allumez un des éléments de surface pour vérifier que l'élément se met à briller dans les 60 secondes qui suivent. Éteignez l'élément après avoir fait cette observation. S'il ne brille pas dans les 60 secondes, vérifiez de nouveau les raccords électriques de la cuisinière. S'ils doivent être modifiés, testez de nouveau. Si aucun changement n'est nécessaire, faites vérifier les raccords et le voltage de l'installation et le voltage de l'horloge. Si des lignes rouges apparaissent dans l'horloge, nous vous recommandons de la changer.
- Assurez-vous que toutes les commandes de la cuisinière sont à la position OFF (ARRÊT) avant de vous en éloigner.

EMPLACEMENT DES NUMÉROS DE MODÈLE ET DE SÉRIE


La plaque signalétique est située au-dessus du tiroir, sur le bâti du four ou sur le côté du bâti

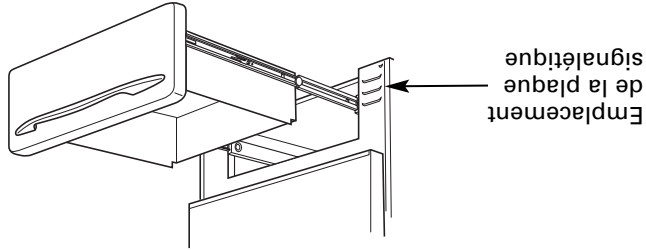

INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE

2 INSTALLATION DU DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

Un **dispositif antibasculement** est fourni avec des instructions pour l'installation dans divers emplacements. Ces instructions comprennent tous les renseignements nécessaires pour mener à bien l'installation. Lisez les **instructions de sécurité** et les instructions se rapportant à votre situation avant de commencer l'installation.

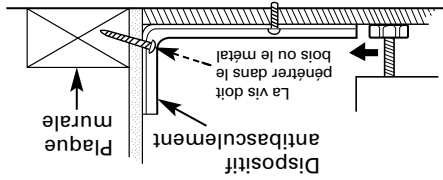

AVERTISSEMENT


La cuisinière doit être fixée avec le **dispositif antibasculement** fourni.

Si le dispositif antibasculement fourni avec la cuisinière ne convient pas à votre appareil, utilisez le dispositif antibasculement universel WB2X7909.

Reportez-vous aux instructions d'installation (fournies avec le dispositif).
 Si elle n'est pas installée correctement, la cuisinière pourrait basculer si quelqu'un monte ou s'assoit sur la porte. Des liquides chauds renversés, voire la cuisinière elle-même pourraient causer des blessures.

3 MISE À NIVEAU DES MODÈLES AVEC TIROIR GARDE-CHAUD


A Mesurez la hauteur de votre plan de travail à l'arrière de l'ouverture (X).

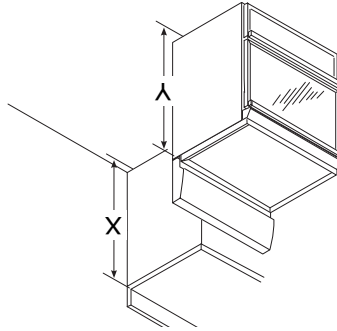

B Ajustez les deux pieds de nivellement arrière, de sorte que l'arrière de la surface de cuisson soit à la même hauteur que le plan de travail (Y).
C Glissez l'appareil en place.

4 DÉPOSE DU TIROIR DE RANGÈMENT SUR LES MODÈLES SANS TIROIRS GARDE-CHAUD OU DE CUISSON

A Tirez sur le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
B Levez l'avant du tiroir jusqu'à ce que les butées soient dégagées des guides.

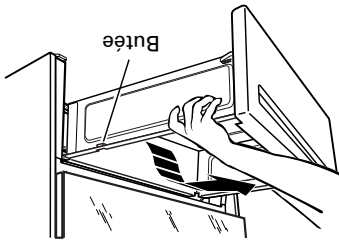


C Retirez le tiroir.


5 MISE À NIVEAU DE LA CUISINIÈRE

A Installez les grilles dans le four et positionnez la cuisinière à son emplacement définitif.

B Vérifiez que la cuisinière est de niveau en mettant un niveau à bulle ou une tasse partiellement remplie d'eau sur l'une des grilles du four. Si vous utilisez un niveau à bulle, vérifiez deux fois : la première fois avec le niveau en diagonale dans une direction et la deuxième fois dans l'autre.

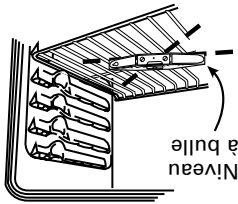


C Les pieds de nivellement avant peuvent être ajustés par le bas, et ceux de derrière par le haut ou par le bas.

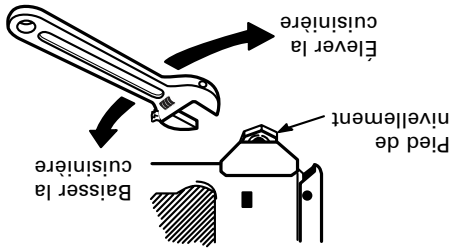


D Utilisez une clé plate ou une clé à molette pour ajuster les pieds, jusqu'à ce que la cuisinière soit de niveau.

PRÉPARATIFS D'INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE

OUTILS NÉCESSAIRES

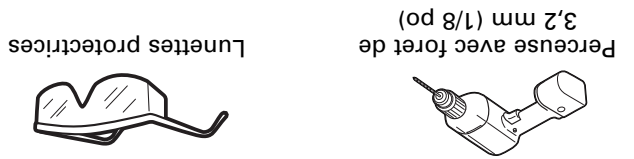

PIÈCES COMPRISES

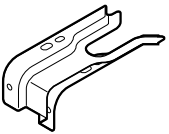

Nécessaire de dispositif antibasculement




MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

(Uniquement pour les dispositifs antibasculement montés sur un sol en béton)


1 PRÉPARATION DE L'OUVERTURE

Voyez les illustrations pour toutes les dimensions brutes et les dégagements.

La cuisinière doit être positionnée au moins 12 mm (1/2 po) d'espace par rapport au mur arrière et aux parois latérales des placards.

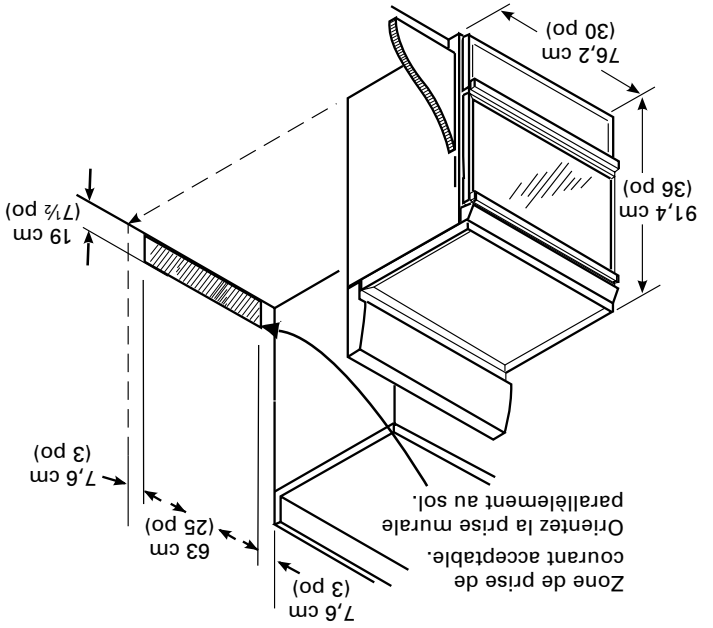

DIMENSIONS MINIMUMS ENTRE LA SURFACE DE CUISSON, LES MURS ET AU-DESSUS DE LA SURFACE

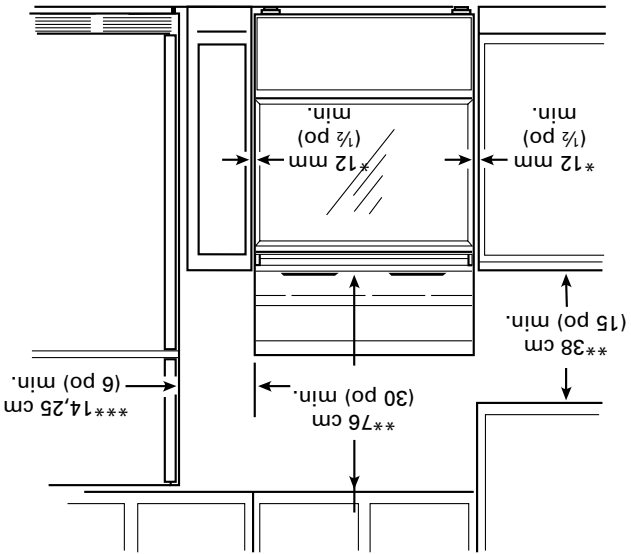

* Assurez-vous que le revêtement des murs, les plans de travail et les placards qui se trouvent à proximité de la cuisinière peuvent résister aux températures générées par la cuisinière (jusqu'à 93,3°C/200°F).

** Laissez au moins 76,2 cm (30 po) d'espace entre les éléments de surface et le bas des placards en métal ou en bois non protégé, et au moins 38 cm (15 po) d'espace entre le plan de travail et le bas du placard adjacent.

*** Dégagement recommandé pour les surfaces sensibles à la chaleur.

Instructions d'installation

Cuisinières électriques autonomes

Des questions? Appelez le 1.800.361.3400 ou consultez notre site Web à : www.electromenagerse.ca

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions.

• IMPORTANT

— Observez tous les codes et règlements en vigueur.

• **Remarque pour l'installateur** — Veillez à laisser ces instructions avec le consommateur.

• **Remarque pour le consommateur** —

Conservez ces instructions pour un usage ultérieur.

• **Niveau d'aptitude** — L'installation de cet appareil nécessite des compétences de base en mécanique.

• Une panne du produit suite à une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie.

AVERTISSEMENT

— Cet appareil doit être connecté correctement avec le câble et la prise électrique fournis. Si votre cuisine n'a pas de réceptacle pour la connexion, vous devez en faire installer un par un électricien agréé.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

AVERTISSEMENT — Avant de commencer l'installation, coupez l'électricité au tableau de distribution et verrouillez le dispositif de déconnexion de l'alimentation pour empêcher que le courant soit rétabli accidentellement. S'il est impossible de verrouiller la déconnexion au tableau de distribution, attachez fermement un avertissement, par exemple une étiquette, au tableau de distribution.

Toutes les instructions de dimensions brutes et d'espacement doivent être satisfaites pour que vous puissiez utiliser votre cuisinière en toute sécurité. L'alimentation en électricité de la cuisinière peut être coupée à la prise, sans déplacer la cuisinière, si la prise se trouve à l'emplacement définitif (retirez le tiroir inférieur).

RETIREZ L'EMBALLAGE D'EXPÉDITION

Retirez tout l'emballage. Si vous ne l'enlevez pas, l'appareil pourrait être endommagé.

NOTE : Coupez les attaches oranges d'expédition du cordon d'alimentation, en prenant bien soin de ne pas endommager le cordon.

AVERTISSEMENT

• Toutes les cuisinières peuvent basculer

• Il peut en résulter des blessures

• Installez le dispositif antibasculement fourni avec la cuisinière

• Reportez-vous aux instructions d'installation



— Si le dispositif antibasculement fourni avec la cuisinière ne convient pas à votre appareil, utilisez le dispositif antibasculement universel WB2X7909.

DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

AVERTISSEMENT

— Pour réduire les risques de basculement, le dispositif antibasculement livré avec l'appareil doit être installé correctement pour en assurer la stabilité.

Si le dispositif antibasculement fourni avec la cuisinière ne convient pas à votre appareil, utilisez le dispositif antibasculement universel WB2X7909.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

Pour réduire les risques de brûlure ou d'incendie lorsque vous vous penchez au-dessus d'éléments de surface chauds, évitez de mettre des placards de rangement au-dessus de la surface de cuisson. S'il y a des placards de rangement au-dessus de la surface de cuisson, vous pouvez réduire les risques en installant une hotte s'étendant d'au moins 12,5 cm (5 po) en avant des placards. Les placards installés au-dessus d'une surface de cuisson ne doivent pas avoir plus de 32,5 cm (13 po) de profondeur.

Assurez-vous que les placards et le revêtement des murs qui se trouvent à proximité de la cuisinière peuvent résister aux températures générées par la cuisinière (jusqu'à 93,3 °C/200 °F).

Nettoyage de la surface de cuisson en verre.

Marques métalliques et rayures

1 Veillez à ne pas faire glisser vos ustensiles

et récipients sur votre surface de cuisson. Ils y laisseraient des marques métalliques.

Ces marques peuvent être enlevées en utilisant le nettoyeur et le tampon de nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique.

2 Si vous laissez bouillir des récipients

recouverts d'une mince couche d'aluminium ou de cuire jusqu'à ce

que tout le liquide s'évapore, cette couche d'aluminium ou de cuire peut

Joint d'étanchéité de la surface de cuisson

Pour nettoyer le joint d'étanchéité de la

surface de cuisson entourant les bords du verre, placez sur le joint un chiffon mouillé

pendant quelques minutes, puis essuyez-le avec des nettoyeurs non abrasifs.

Surface en verre—possibilités de dommages permanents.

Domages causés par des renversements contenant du sucre ou par du plastique fondu

1 Éteignez tous les éléments de surface.

Retirez les récipients chauds.

2 Portez un gant isolant et :

a. Utilisez un grattoir à une lame de rasoir pour déplacer le renversement vers une zone froide de la surface de cuisson.

b. Enlevez le renversement avec du papier essuie-tout.

3 Tout renversement restant doit être

lissé jusqu'à ce que la surface de cuisson ait refroidi.

Les renversements contenant du sucre (comme les gelées, le caramel, les confiseries et les strips) ou le plastique fondu peuvent causer des petits trous dans votre surface de cuisson (qui ne sont pas couverts par la garantie) à moins d'être enlevés immédiatement pendant qu'ils sont encore chauds. Faites particulièrement attention lorsque vous enlevez des substances chaudes.

Pour plus de sécurité, utilisez un grattoir muni d'une lame de rasoir neuve bien aiguisée. N'utilisez pas de lame émoussée ou ébréchée.

Pour commander des pièces

Pour vous renseigner sur l'achat d'une

pièce ou d'un accessoire pour votre

appareil électroménager, veuillez appeler

notre numéro sans frais :

Centre national des pièces 1.800.661.1616

www.electromenagers.ca

Tampons de nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique n° WX10X350

(le grattoir)

(Nécessaire comprenant la crème nettoyante et

Nécessaire n° WB64X5027

en vitrocéramique n° WX10X302

Grattoir pour surfaces de cuisson

en vitrocéramique n° WX10X300

Nettoyant pour surfaces de cuisson

⚠ Attendez, pour utiliser à nouveau les éléments de surface, que tous les résidus aient été enlevés complètement.

REMARQUE : Si des trous ou des indentations ont déjà apparu dans la surface en verre, celle-ci doit être remplacée. Dans ce cas, vous devrez faire appel au service après-vente.

Instructions de sécurité


- 3 Secouez bien la crème de nettoyage. Appliquez quelques gouttes du nettoyage directement sur la surface de cuisson.
- 4 Utilisez un papier essuie-tout sur les surfaces de cuisson en vitrocéramique pour nettoyer la totalité de la surface de cuisson.
- 5 Avec un chiffon ou un papier essuie-tout sec, enlevez tous les résidus de nettoyage. Il n'est pas nécessaire de rincer.

REMARQUE : Il est très important de NE PAS faire chauffer la surface de cuisson jusqu'à ce qu'elle ait été nettoyée complètement.

Mode d'emploi

- Nettoyage après un usage quotidien normal**
- Utilisez **SEULEMENT** un nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique sur votre surface de cuisson en verre. Les autres types de nettoyants peuvent ne pas être aussi efficaces.
- Pour entretenir et protéger la surface de votre surface de cuisson en verre, suivez les étapes ci-dessous :
- 1 Avant d'utiliser votre surface de cuisson pour la première fois, nettoyez-la avec un nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique. Ce premier nettoyage aidera à protéger la surface et rendra les nettoyages suivants plus faciles.
 - 2 L'utilisation quotidienne d'un nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique permettra à votre surface de cuisson de garder son aspect neuf.

Nettoyez votre surface de cuisson après chaque débordement. Utilisez un nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique.

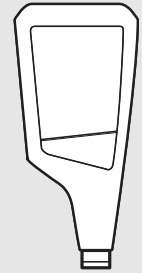


Entretien et nettoyage

- 4 S'il reste des résidus, répétez les étapes ci-dessus autant que nécessaire.
- 5 Pour une plus grande protection, une fois tous les résidus enlevés, polissez toute la surface avec le nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique et un papier essuie-tout.

- 1 Laissez la surface de cuisson refroidir.
- 2 Réparaissez quelques gouttes du nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique sur toute la surface de résidus brûlés.
- 3 À l'aide du tampon de nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique, lavez avec votre appareil, frottez les résidus, en appuyant si nécessaire.

Utilisez un tampon de nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique.

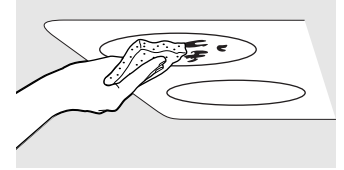


Résidus brûlés

AVERTISSEMENT : Vous pouvez ENDOMMAGER votre surface en verre si vous utilisez des tampons à récurer autres que ceux qui sont recommandés.

Résidus brûlés importants

- 1 Laissez la surface de cuisson refroidir.
- 2 Servez-vous d'un grattoir à une lame de rasoir, que vous utiliserez à un angle d'environ 45° contre la surface en verre, pour gratter les résidus. Vous devrez appuyer sur le grattoir pour enlever les résidus.

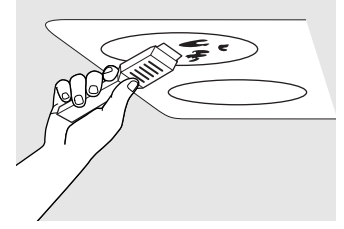

Le grattoir pour surfaces de cuisson en vitrocéramique et toutes les fournitures recommandées sont disponibles chez nos détaillants et dans les magasins de pièces Camco. **REMARQUE :** N'utilisez pas de lame émousée ou ébréchée.


Dépannage

- 3 Après avoir enlevé les résidus avec le grattoir, réparaissez quelques gouttes du nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique sur toute la surface de résidus brûlés. Utilisez le tampon de nettoyage pour enlever tout résidu restant.
- 4 Pour une plus grande protection, une fois tous les résidus enlevés, polissez toute la surface avec le nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique et un papier essuie-tout.

Service à la clientèle


et un papier essuie-tout.

Entretien et nettoyage de la cuisinière.

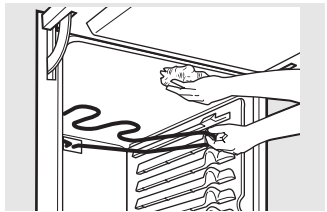

Éléments de chauffage du four
Ne nettoyez jamais l'élément de cuisson ou l'élément de grillade. Toute leur saleté disparaîtra en brûlant quand vous les chaufferez.

Pour nettoyer le bas du four, soulevez doucement l'élément de cuisson. Nettoyez avec de l'eau savonneuse chaude.




Grille du four

Grilles du four
Nettoyez-les avec un produit nettoyant abrasif ou à la laine d'acier. Après le nettoyage, rincez les grilles à l'eau claire et essuyez-les avec un chiffon sec et propre.
REMARQUE : Si votre four est équipé de grilles porcelanisées de couleur grise, vous pouvez les laisser dans le four pendant le cycle d'autonettoyage.

Si les grilles deviennent difficilement à faire glisser, appliquez une petite quantité d'huile végétale sur un papier essuie-tout et passez-le sur les bords des grilles. N'utilisez pas Pam® ni aucun autre aérosol lubrifiant.

Service à la clientèle

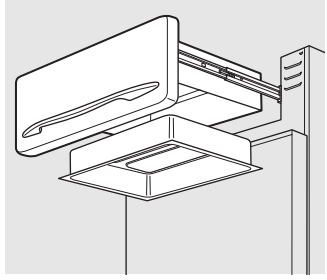

Bac de tiroir amovible

REMARQUE : Pour les modèles avec un tiroir-four électrique, débranchez la cuisinière au niveau du tableau de distribution en enlevant le fusible ou en déconnectant le disjoncteur, avant de faire tout réglage, nettoyage ou entretien. Assurez-vous que l'élément chauffant du tiroir est froid.

REMARQUE : Laissez le tiroir-four refroidir avant d'enlever le bac.

REMARQUE : Enlevez rapidement les produits renversés après chaque emploi.

■ Ne placez jamais, ni utilisez ou passez à l'autonettoyage dans le four le bac du tiroir.
■ Le tiroir-four comporte un bac amovible, facilitant le nettoyage. Nettoyez-le avec de l'eau savonneuse très chaude et une éponge ou un torchon. Séchez-le avec un linge propre. Remettez le bac dans le tiroir.

Surfaces peintes

Les surfaces peintes comprennent les côtés, le haut du tableau de commande et la façade du tiroir. Nettoyez-les à l'eau et au savon ou avec une solution d'eau et de vinaigre.

N'utilisez pas de produits commerciaux de nettoyage de fours ou de poudres à récureur, tampons en laine d'acier ou produits abrasifs agressifs sur les surfaces peintes.

Surfaces en acier inoxydable (sur certains modèles)

N'utilisez jamais de tampon en laine d'acier, il rayera votre surface.
Pour nettoyer la surface en acier inoxydable, utilisez de l'eau chaude savonneuse ou un produit nettoyant ou ciré à acier inoxydable. Essuyez toujours la surface dans le sens du grain. Suivez les instructions du produit nettoyant pour nettoyer la surface en acier inoxydable.

Pour savoir comment acheter le produit nettoyant ou le ciré pour appareils électroménagers en acier inoxydable, ou pour trouver un détaillant ou un magasin de pièces Camco près de chez vous, veuillez appeler notre numéro sans frais :
Centre national de pièces 1.800.661.1616
www.electromenagers.ca

- 2 Remplacez l'ampoule par une ampoule de 40 watts pour appareils électroménagers.

Pour remettre la protection :

- 1 Mettez-la dans la rainure du boîtier de l'ampoule. Tirez la bride vers l'avant, jusqu'au centre de la protection, jusqu'à ce qu'elle se mette en place d'un coup sec.
- 2 Rétablissez le courant électrique à la cuisinière.


Remplacement de l'ampoule du four

ATTENTION : Avant de remplacer l'ampoule du four, coupez l'alimentation électrique de la cuisinière en enlevant le fusible ou en débranchant le disjoncteur au tableau de distribution principal.

Laissez refroidir la protection de l'ampoule et l'ampoule avant de les enlever.

Pour enlever la protection :

- 1 Mettez une main sur la protection pour qu'elle ne tombe pas quand elle sera détachée. Avec les doigts de la même main, repoussez fermement la bride de protection. Soulevez la protection. N'enlevez aucune vis pour retirer la protection.

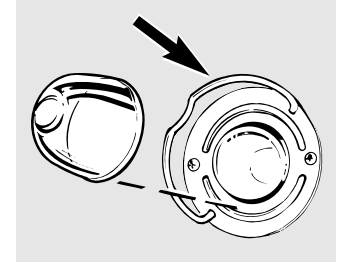


Grille et lèchefrite


Ne nettoyez pas la lèchefrite ou sa grille dans un four autonettoyant.

Après avoir utilisé le gril, retirez la lèchefrite du four. Retirez la grille de la lèchefrite. Versez avec précaution la graisse de la lèchefrite dans un récipient approprié.

Lavez et rincez la lèchefrite et la grille à l'eau chaude, avec un tampon à récurer savonneux ou en plastique.

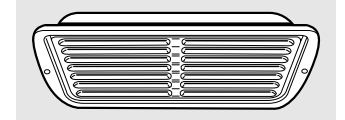

Ne rangez une lèchefrite et une grille sales dans aucune partie de la cuisinière.

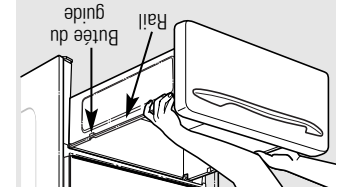

Pour retirer le tiroir :


- 1 Tirez sur le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- 2 Levez l'avant du tiroir jusqu'à ce que les butées soient dégagées des guides.

Pour remettre le tiroir :

- 1 Placez les rails du tiroir sur les guides.
- 2 Poussez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- 3 Levez l'avant du tiroir et poussez jusqu'à ce que les butées dépassent les guides.
- 4 Baissez l'avant du tiroir et poussez jusqu'à ce qu'il soit fermé.

Si le tiroir est de travers :



Retirez-le et remettez-le en vous assurant que le rail est dans le guide.

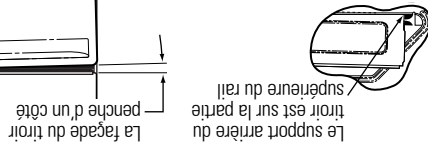


Tiroir de rangement amovible (sur certains modèles)

Si le tiroir ne ferme pas :

Retirez-le et remettez-le en vous assurant que le câble électrique ne gêne plus le tiroir, et/ou que le rail est engagé dans le guide.

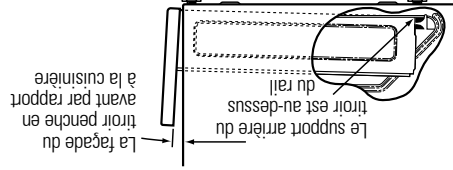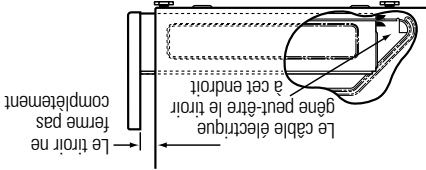

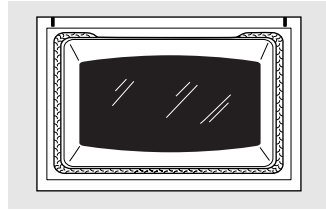

Le joint est discontinu en bas pour permettre une circulation adéquate de l'air.
 Ne troyez pas le joint de la porte et ne le nettoyez pas—il a une très faible résistance aux abrasifs.
 Si vous remarquez que le joint est usé, effiloché ou endommagé, ou s'il n'assure pas une bonne étanchéité, faites-le remplacer.

Nettoyage de la porte du four
Pour nettoyer l'intérieur de la porte :

- La zone se trouvant à l'intérieur du joint est nettoyée pendant le cycle d'autonettoyage; vous n'avez donc pas à le faire vous-même.
- La zone située à l'extérieur du joint et du revêtement de la porte peut être nettoyée avec un tampon en plastique, de l'eau chaude et un détergent. Rincez abondamment avec une solution de vinaigre et d'eau.

Pour nettoyer l'extérieur de la porte :

- Utilisez de l'eau et du savon pour nettoyer complètement le haut, les côtés et le devant de la porte. Rincez abondamment. Vous pouvez aussi utiliser un produit nettoyant pour vitres pour nettoyer le verre de l'extérieur de la porte. Ne laissez pas l'eau couler à l'intérieur de l'événement.
- Si une tâche sur la garniture de l'événement de la porte est difficile à enlever, utilisez un produit abrasif doux et une éponge à récurer pour obtenir les meilleurs résultats.
- Les éclaboussures de marinades, de jus de fruit, de sauce tomate et de jus d'arrosage des viandes contiennent des acides qui peuvent être à l'origine de décolorations, et doivent être essuyées immédiatement. Lorsque la surface est froide, nettoyez et rincez.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage pour fours, de poudres à récurer ou de produits très abrasifs sur l'extérieur de la porte.

Porte de four amovible

La porte est très lourde. Soyez prudent quand vous retirez et soulevez la porte.


Ne soulevez pas la porte par la poignée.

Pour enlever la porte :

- 1 Ouvrez la porte en grand.
- 2 Poussez les verrous de charnière vers le bas du cadre de la porte, jusqu'à la position déverrouillée. Vous aurez peut-être besoin d'un tournevis à lame plate.
- 3 Fermez la porte jusqu'à ce qu'elle atteigne la position de retrait.
- 4 Saisissez fermement les deux côtés de la porte par le haut.
- 5 Soulevez la porte vers le haut, jusqu'à ce que le bras de la charnière soit complètement sorti de la fente.




4 Fermez la porte du four.

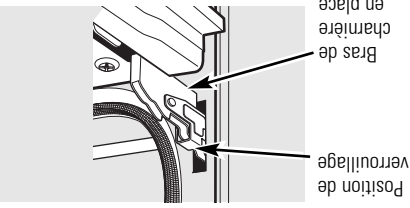

3 Poussez les verrous de charnière contre l'armature antérieure de la cavité du four jusqu'à la position de verrouillage.

2 Ouvrez la porte en grand.


1 Fermez la porte jusqu'à ce qu'elle atteigne la position de retrait.

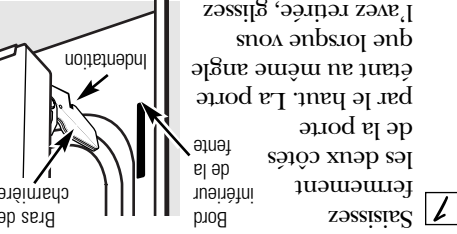

1 Saisissez fermement les deux côtés de la porte par le haut. La porte étant au même angle que lorsque vous l'avez retirée, glissez l'encoche du bord inférieur du bras de la charnière dans le bord inférieur de la fente de charnière.

Assurez-vous que toutes les commandes sont désactivées et que toutes les surfaces sont froides avant de nettoyer toute partie de la cuisinière.

Si vous déplacez votre cuisinière pour la nettoyer, la réparer ou pour toute autre raison, assurez-vous que le dispositif antibasculement est engagé correctement quand la cuisinière est remise en place. Si vous ne prenez pas cette précaution, la cuisinière pourrait basculer et causer des blessures.

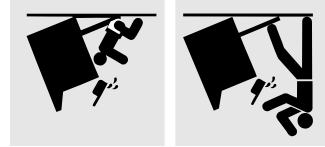

Comment retirer la pellicule d'expédition protectrice et le ruban d'emballage

Agrippez délicatement un coin de la pellicule d'expédition protectrice avec les doigts et retirez délicatement de la surface de l'appareil. N'utilisez pas d'articles tranchants pour retirer la pellicule. Retirez toute la pellicule avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

REMARQUE : l'adhésif doit être retiré de toutes les pièces. Il ne peut pas être retiré s'il est cuit sur la surface.

Boutons de commande

Les boutons de commande se retirent pour faciliter leur nettoyage. Assurez-vous que les boutons soient en position **OFF (ARRÊT)** et retirez-les des tiges pour les nettoyer.

Les boutons se nettoient au lave-vaisselle ou vous pouvez les laver avec de l'eau et du savon. Assurez-vous que l'intérieur des boutons soit sec avant de les replacer. Remplacez les boutons en position **OFF (ARRÊT)** pour vous assurer qu'ils soient bien placés.

Évent du four

L'évent du four est situé au-dessus de l'élément de surface arrière droit. Cette zone pourrait devenir chaude pendant l'utilisation du four.

Il est normal que de la vapeur s'échappe de l'évent. L'évent est important pour que l'air puisse circuler correctement. Ne le bloquez jamais.

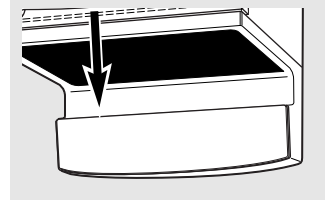


Tableau de commande

Vous devriez essuyer le panneau de contrôle après chaque utilisation du four. Utilisez un linges humide pour nettoyer ou rincer. Pour nettoyer, utilisez une solution d'eau savonneuse légère ou une solution 50/50 d'eau et de vinaigre. Pour rincer, utilisez de l'eau pure. Polissez à sec avec un linges doux.

N'utilisez jamais de nettoyant abrasif, de nettoyant liquide fort, de tampon de récurage en matière plastique ou de nettoyant à four sur le panneau de contrôle—they endommageront la surface.

Utilisation de la caractéristique sabbat. (sur certains modèles)

(Congue pour être utilisée pendant le sabbat et les fêtes juives)

Comment régler la mise en marche immédiate et l'arrêt automatique pour la cuisson/le rôtissage minutes

Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte et que le four est éteint.

1 Appuyez **simultanément** sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRIL)** et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que l'afficheur indique **SF**.

REMARQUE : Si **bake (cuire)** ou **broil (grill)** apparaît à l'afficheur, vous n'avez pas appuyé **simultanément** sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRIL)**. Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)** et recommencez.


2 Appuyez sur la touche **START TIME (HEURE DE DÉPART)** jusqu'à ce que l'afficheur : **SABBATH (Sabbat)** apparaisse à l'afficheur.

3 Appuyez sur la touche **START (DÉPART)** et **SF** s'affiche.


4 Appuyez sur la touche **COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)**.

5 Appuyez sur les touches numériques pour régler la durée de cuisson souhaitée, entre 1 minute et 9 heures et 99 minutes. La durée de cuisson que vous avez réglée sera affichée.

6 Appuyez sur la touche **START (DÉPART)**.

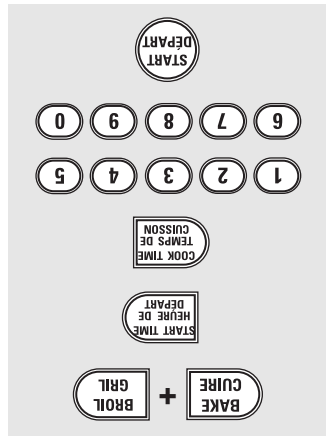

Lorsque l'afficheur indique **SF**, le four est réglé sur le mode sabbat. Lorsque l'afficheur indique **SF**, le four est en mode de cuisson/rôtissage.

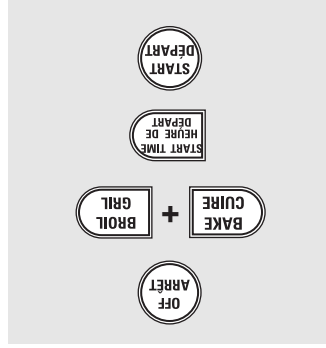

1 Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)**.

2 Si le four est toujours en marche, attendez environ 30 secondes à 1 minute, jusqu'à ce que seulement **SF** s'affiche.

3 Appuyez **simultanément** sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRIL)** et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que l'afficheur indique **SF**.

4 Appuyez sur la touche **START TIME (HEURE DE DÉPART)** jusqu'à ce que **12 shdn (arrêt 12 h)** ou **no shdn (pas d'arrêt)** apparaisse à l'afficheur.

Comment sortir de la caractéristique sabbat

5 Sélectionnez **12 shdn**, pour indiquer que le four s'arrêtera automatiquement après 12 heures, ou **no shdn**, indiquant que le four ne s'arrêtera pas automatiquement après 12 heures.


6 Appuyez sur **START (DÉPART)** quand l'option souhaitée est affichée (**12 shdn** ou **no shdn**).

REMARQUE : S'il se produit une panne de courant pendant que le four est en mode sabbat, le four s'arrête automatiquement et reste arrêté même si le courant est rétabli. La commande du four doit être reprogrammée.

Utilisation de la caractéristique sabbat. (sur certains modèles)
(Congue pour être utilisée pendant le sabbat et les fêtes juives)
www.electromenagersge.ca

La caractéristique sabbat peut seulement être utilisée pour la cuisson courante et le rôtissage. Elle ne peut pas être utilisée pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différée ou l'autonettoyage.

REMARQUE : La lampe du four s'allume automatiquement (sur certains modèles) quand la porte est ouverte, et elle s'éteint quand la porte est fermée. L'ampoule peut être retirée. Voyez la section sur le remplacement de l'ampoule du four. Sur les modèles munis d'un interrupteur sur le tableau de commande, la lampe du four peut-être allumée et laissée allumée.

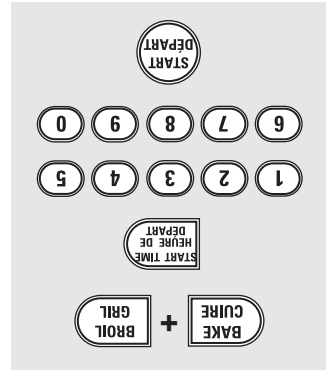

Comment régler la cuisson/le rôtissage courants

6 Appuyez sur la touche **START (DEPART)**.

7 Après une période d'attente allant d'environ 30 secondes à 1 minute, le four est en cours de cuisson ou de rôtissage. Si le four est en cours de cuisson ou de rôtissage, appuyez sur la touche **START (DEPART)**.

Pour régler la température du four, appuyez sur la touche **BAKE (CUIRE)**, entrez la nouvelle température en utilisant les touches numériques et appuyez sur la touche **START (DEPART)**.

REMARQUE : Les touches **OFF (ARRÊT)** et **COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)** sont actives lorsque la caractéristique sabbat est en marche.

1 Appuyez **simultanément** sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRIL)** et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que l'afficheur indique **SF**.

REMARQUE : Si **bake (cuire)** ou **broil (grill)** apparaît à l'afficheur, vous n'avez pas appuyé **simultanément** sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRIL)**. Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)** et recommencez.

2 Appuyez sur la touche **START TIME (HEURE DE DÉPART)** jusqu'à ce que **SABBATH (Sabbat)** apparaisse à l'afficheur.

3 Appuyez sur la touche **START (DEPART)** et s'affiche.


4 Appuyez sur la touche **BAKE (CUIRE)**. Aucun signal sonore n'est émis.

5 À l'aide des touches numériques, entrez la température souhaitée entre 77 °C (170 °F) et 288 °C (550 °F). Aucun signal sonore ne sera émis ni aucune température affichée.

Caractéristiques spéciales des commandes de votre four

Volume du signal sonore

Cette caractéristique permet de régler le volume du signal sonore à un niveau qui vous convient. Il y a trois niveaux de volume possibles.

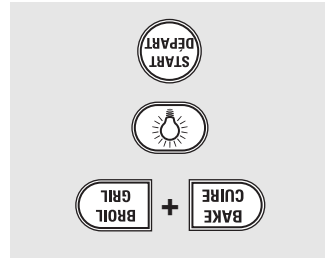

1 Appuyez simultanément sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRIL)** pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique **SF**.

2 Appuyez sur la touche **LAMPE**. L'afficheur indique **2 BEEP (2 bips)**. Ce volume est le volume moyen.

Appuyez de nouveau sur la touche **LAMPE**. L'afficheur indique **3 BEEP (3 BIPS)**. Ce volume est le volume le plus fort.

3 Appuyez sur la touche **START (DÉPART)** pour activer le volume souhaité.

Sélectionnez le volume souhaité (**1 BEEP, 2 BEEP, 3 BEEP**) du niveau de volume.

Chaque fois que le volume est changé, un signal sonore donne une indication du niveau de volume. Appuyez de nouveau sur la touche **LAMPE**. L'afficheur indique **1 BEEP (1 BIP)**. Ce volume est le volume le plus bas.


12 heures, 24 heures ou effacement de l'heure

Votre tableau de commande est réglé pour utiliser une horloge de 12 heures.

1 Si vous le préférez, vous pouvez utiliser une horloge de 24 heures ou effacer l'affichage de l'horloge. Suivez les étapes ci-dessous.

2 Appuyez simultanément sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRIL)** pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique **SF**.

3 Appuyez une fois sur la touche **CLOCK (HORLOGE)**. L'afficheur indique **12 hr**. Si c'est ce que vous souhaitez, appuyez sur la touche **START (DÉPART)**.

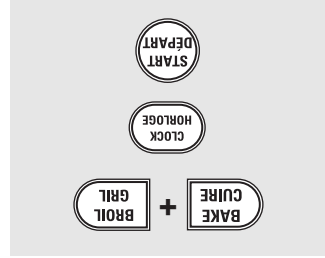


Appuyez de nouveau sur la touche **START (DÉPART)**. L'afficheur indique **24 hr**. Si c'est ce que vous souhaitez, appuyez sur la touche **CLOCK (HORLOGE)** pour effacer l'affichage de l'horloge. L'afficheur indique **OFF (DÉSACTIVE)**. Si c'est ce que vous souhaitez, appuyez sur la touche **START (DÉPART)**.

REMARQUE : Si l'heure est effacée, vous ne pourrez pas utiliser la mise en marche différée.

Caractéristiques spéciales des commandes de votre four.

www.electromenagersge.ca

Votre nouveau tableau de commande à touches est doté de caractéristiques spéciales que vous souhaitez peut-être utiliser. La section ci-dessous décrit ces caractéristiques et comment vous pouvez les activer. Les modes des caractéristiques spéciales peuvent seulement être activés quand l'afficheur indique l'heure du jour. Ils restent dans la mémoire du tableau de commande jusqu'à ce que les différentes étapes soient répétées. Quand l'afficheur indique votre sélection, appuyez sur la touche **START (MISE EN MARCHÉ)**. Les caractéristiques spéciales resteront en mémoire après une panne de courant, à l'exception de la fonction sabbat, qui devra être reprogrammée.

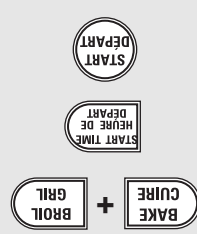


Arrêt automatique après 12 heures

Avec cette caractéristique, si vous oubliez et laissez le four allumé, la commande éteindra le four automatiquement après 12 heures de cuisson ou 3 heures de fonctionnement du gril.

Si vous voulez **ARRÊTER** cette caractéristique, suivez les étapes ci-dessous.

1 Appuyez simultanément sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRIL)** pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique **SF**.

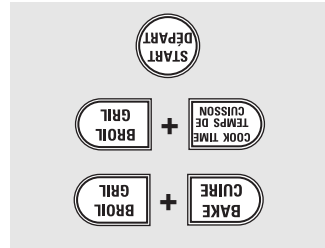

Températures en degrés Fahrenheit ou Celsius


Le tableau de commande de votre four est réglé pour utiliser les températures en degrés Fahrenheit, mais vous pouvez changer ce réglage si vous voulez utiliser les degrés Celsius.

1 Appuyez simultanément sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRIL)** pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique **SF**.

2 Appuyez simultanément sur les touches **COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)** et **BROIL (GRIL)**. L'afficheur indique **F** (Fahrenheit).

3 Appuyez de nouveau simultanément sur les touches **COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)** et **BROIL (GRIL)**. L'afficheur indique **C** (Celsius).

4 Appuyez sur la touche **START (DEPART)**.

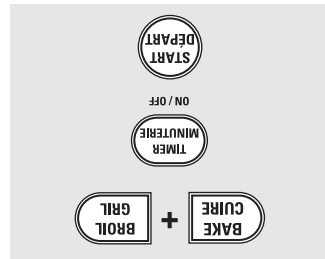

Signaux sonores à la fin d'un cycle minute

À la fin d'un cycle minute, 3 bips courts sont émis, suivis d'un bip toutes les 6 secondes jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **OFF (ARRÊT)**. Vous pouvez annuler ce signal sonore qui se répète toutes les 6 secondes.

Pour annuler le signal sonore qui se répète toutes les 6 secondes :

1 Appuyez simultanément sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRIL)** pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique **SF**.


2 Appuyez sur la touche **TIMER (MINUTERIE)**. Cet afficheur indique **CON BEEP (BIP CONTINU)**. Appuyez de nouveau sur la touche **TIMER (MINUTERIE)**. L'afficheur indique **BEEP** (Cette opération annule le signal sonore qui se répète toutes les 6 secondes.)

3 Appuyez sur la touche **START (DEPART)**.

Utilisation du four autonettoyant

Comment différer le début de l'autonettoyage

- 1 Appuyez une fois sur la touche **CLEAN (NETTOYAGE)** pour une durée de nettoyage de 4 heures, ou deux fois pour une durée de nettoyage de 3 heures.
 - 2 La durée de 3 heures est recommandée pour nettoyer les petites salissures ne s'étendant pas sur une grande surface. Pour les fours plus sales, il est recommandé d'utiliser un nettoyage de 4 heures ou plus.
 - 3 Si vous voulez une durée de nettoyage différente de 4 ou 3 heures, utilisez les touches numériques pour entrer la durée de nettoyage souhaitée.
- Vous pouvez choisir une durée de nettoyage allant de 2 heures et demie à 5 heures, en fonction du degré de salissure de votre four.
- 4 Appuyez sur la touche **START (DÉPART)**. La porte se verrouille automatiquement. L'afficheur indique l'heure de la mise en marche du nettoyage. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte du four jusqu'à ce que la température retombe en dessous de la température de verrouillage, et que le voyant **LOCKED (VERROUILLE)** s'éteigne.
 - 5 Une fois le voyant **LOCKED** éteint, vous pouvez ouvrir la porte.

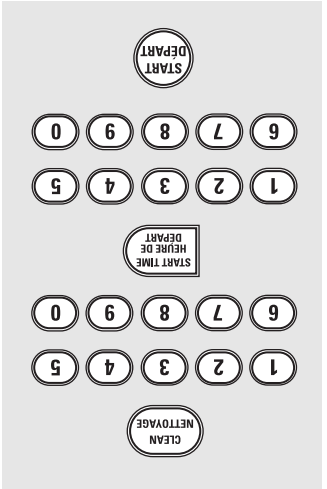

Après l'autonettoyage

- Vous remarquerez peut-être un peu de cendre blanche dans le four. Essayez-la avec un chiffon humide après que le four a refroidi.
- S'il reste des tâches blanches, enlevez-les à l'aide d'un tampon de laine d'acier savonneux et rincez abondamment avec une solution d'eau et de vinaigre.
- Ces dépôts sont en général des résidus de sel qui ne peuvent pas être enlevés pendant l'autonettoyage.
- Si le four n'est pas propre après un cycle, recommencez.
- Il n'est pas possible de régler le four pour la cuisson ou pour un autre cycle d'autonettoyage avant que le four soit assez froid et que la porte soit déverrouillée.
- Pendant l'autonettoyage du four, vous pouvez appuyer sur la touche **CLOCK (HORLOGE)** pour afficher l'heure. Pour revenir au décompte du temps, appuyez sur la touche **CLEAN (NETTOYAGE)**.
- Si les grilles deviennent difficiles à faire glisser, appliquez une petite quantité d'huile végétale sur un papier essuie-tout et passez-le sur les bords des grilles.

La porte du four doit être fermée et toutes les commandes correctement réglées pour que le cycle fonctionne correctement.

Avant l'autonettoyage

Nous vous recommandons d'aérer votre

cuisine en ouvrant une fenêtre, ou d'utiliser une hotte de ventilation pendant le premier

cycle d'autonettoyage.

Retirez les grilles, la lèchefrite et sa grille, tous les ustensiles et tout papier

d'aluminium du four.

REMARQUE : Si votre four est équipé de grilles porcelanisées de couleur grise, vous


pouvez les laisser dans le four pendant le cycle d'autonettoyage.

La saleté se trouvant sur l'armature frontale de la cuisinière et autour de la partie

extérieure du joint de la porte devra être nettoyée à la main. Nettoyez ces zones à

l'eau chaude et avec des tampons de laine d'acier savonneux ou des produits

nettoyants tels que Soft Scrub®. Rincez-les soigneusement à l'eau claire et séchez-les.

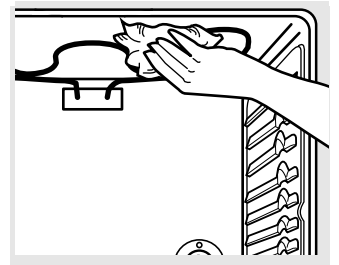

Essuyez toute la saleté importante sur la sole du four.

Ne nettoyez pas le joint. Il est fait en fibre

de verre qui ne résiste pas aux produits abrasifs. Il est essentiel que le joint reste

intact. Si vous remarquez qu'il s'use ou

qu'il s'effiloche, remplacez-le.

Essayez tous les renversements importants sur la sole du four.

Assurez-vous que la protection de l'ampoule électrique du four est bien en place et que

la lampe du four est éteinte.

IMPORTANT : Certains oisillons sont extrêmement

sensibles aux vapeurs venant du four de toutes les

cuisinières lors du cycle d'autonettoyage. elles peuvent affecter leur santé. Déplacez les oisillons

et mettez-les dans une autre pièce bien aérée.

Vous pouvez choisir une durée de nettoyage allant de 2 heures et demie à 5 heures, en fonction du degré de salissure de votre four.

3 Appuyez sur la touche **START (DEPART)**.

La porte se verrouille automatiquement.

L'afficheur indique la durée de nettoyage restaurant. Vous ne pouvez pas ouvrir la

porte du four jusqu'à ce que la température retombe en dessous de la température

de verrouillage, et que le voyant **LOCKED (VERROUILLE)** s'éteigne.

Une fois le voyant **LOCKED** éteint, vous pouvez ouvrir la porte.

Le mot « **LOCKED** » clignote et le mot « **door** » (**porte**) s'affiche si vous réglez le cycle d'autonettoyage et oubliez de

fermer la porte du four. Pour interrompre un cycle d'autonettoyage, appuyez sur la

touche **OFF (ARRÊT)**. Quand le voyant **LOCKED** s'éteint, indiquant que le four a refroidi jusqu'à une température

en dessous de la température de verrouillage, vous pouvez

nouvellement ouvrir la porte.

AVERTISSEMENT :

Les éléments de surface sont automatiquement

débranchés pendant le cycle d'autonettoyage. Assurez-vous que tous les réglages d'éléments

de surface sont éteints pendant tout le temps du cycle d'autonettoyage. Tout

élément de surface qui est réglé en position de marche pendant le cycle d'autonettoyage

se mettra automatiquement en marche à la fin du cycle d'autonettoyage et peut se

mettre à chauffer sans surveillance. Attendez que le cycle d'autonettoyage soit terminé

pour régler et utiliser les éléments de surface. Appuyez une fois sur la touche

7 **CLEAN (NETTOYAGE)** pour une durée

de nettoyage de 4 heures, ou deux fois pour une durée de nettoyage

de 3 heures.

La durée de 3 heures est recommandée pour nettoyer les petites salissures ne

s'étendant pas sur une grande surface. Pour les foyers plus sales, il est

recommandé d'utiliser un nettoyage de 4 heures ou plus.

2 Si vous voulez une durée de nettoyage différente de 4 ou 3 heures, utilisez les

touches numériques pour entrer la durée de nettoyage souhaitée.

Utilisation du tiroir réchaud. (sur certains modèles)

Tableau de sélection des températures

Type d'aliment	Réglage
Bacon	MAX.
Croustilles de maïs	MIN.
Jambon	MAX.
Muffins	MIN.
Pains	MIN.
Pizza	MAX.
Plats en sauce	Moyen
Pommes de terre au four	MAX.
Poulet, frit	MAX.
Tartes	MIN.

ATTENTION : Ne laissez pas dans le tiroir des aliments pendant plus de deux heures.

Pour garder au chaud différents aliments, réglez la commande en fonction de la nourriture nécessitant le réglage le plus élevé.

■ La température, le type et la quantité d'aliment, ainsi que la durée, ont un effet sur la qualité de l'aliment.

■ L'ouverture répétée du tiroir permet à l'air chaud de s'échapper et à l'aliment de refroidir.

■ Avec de grandes quantités, il pourra être nécessaire de choisir un réglage plus élevé et de recouvrir certains aliments.

■ N'utilisez pas de contenants en plastique ni d'emballage en plastique.

Pour rendre croustillants des aliments

■ Placez l'aliment dans des plats ou ustensiles peu profonds.

■ Préchauffez au réglage **MIN**.

■ Vérifiez si l'aliment est croustillant après 45 minutes. Continuez au besoin.

Pour réchauffer assiettes et bols

Réglez au niveau **MIN**.

■ N'utilisez que des plats ne craignant pas la chaleur.

■ Si vous désirez réchauffer de la porcelaine fine, vérifiez avec le fabricant, pour connaître la tolérance thermique maximale de sa porcelaine.

■ Vous pouvez réchauffer des plats de service vides pendant le préchauffage du tiroir.

ATTENTION : Les plats vont être très chauds. Utilisez des maniques ou mitaines pour enlever ces plats.

Le tiroir réchaud garde au chaud les aliments cuits et chauds. Commencez toujours avec des aliments chauds. N'utilisez pas ce tiroir pour chauffer des aliments froids, sauf pour rendre croustillants des craquelins, des croustilles ou des céréales sèches.

Pour utiliser le tiroir réchaud

Poussez le bouton de commande et tournez-le sur le réglage souhaité.



Lors de l'utilisation du tiroir réchaud

- Ne versez pas de liquide ou d'eau dans ce tiroir.
- Couvrez tous les aliments placés dans ce tiroir avec un couvercle ou les pains, aluminium. Pour les pâtisseries ou les craquelins, prévoyez une aération dans le couvercle pour laisser l'humidité s'échapper.
- Gardez l'aliment dans son plat de cuisson ou transférez-le dans un plat de service ne craignant pas la chaleur.

ATTENTION : Les contenants ou emballages en plastique fondent s'ils sont en contact direct avec le tiroir, le bac ou un ustensile chaud. Le plastique fondu peut ne pas s'enlever et ceci n'est pas couvert par la garantie.

- Enlevez les cuillères de service, etc., avant de mettre les contenants dans le tiroir réchaud.

Le tiroir réchaud gardera au chaud les aliments cuits, chauds. Commencez toujours par des aliments chauds. N'utilisez pas ce tiroir pour réchauffer des aliments froids, sauf pour rendre croustillants des craquelins, croustilles ou céréales sèches.

N'utilisez pas de papier aluminium pour tapisser ce tiroir. Le papier aluminium est un excellent isolant qui emprisonne la chaleur en dessous. Ceci modifierait la performance du tiroir et pourrait endommager son fini intérieur.

Attendez environ 25 minutes que le tiroir réchaud préchauffe.

Réglage du thermostat du four — Faites-le vous-même!

Vous découvrirez peut-être que votre nouveau four cuit différemment de celui qu'il a remplacé. Utilisez votre nouveau four pendant quelques semaines pour vous familiariser avec lui. Si vous trouvez qu'il est trop chaud ou trop froid, vous pouvez régler le thermostat vous-même.

N'utilisez pas de thermomètres tels que ceux que l'on trouve dans les supermarchés pour vérifier le réglage de température de votre four. Ces thermomètres peuvent accuser une différence allant de 6 à 11 degrés Celsius (20 à 40 degrés Fahrenheit).

REMARQUE : Ce réglage affectera seulement les températures de cuisson courante et de rôtissage; il n'affectera pas les températures du grill ou de l'autonettoyage. La mémoire conserve ce réglage après une panne de courant.

Pour régler le thermostat

1 Appuyez simultanément sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRIL)**

pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique **SF**


2 Appuyez sur la touche **BAKE (CUIRE)**.

Un nombre à deux chiffres s'affiche.

Appuyez de nouveau sur **BAKE (CUIRE)**

pour alterner entre une augmentation et une diminution de la température

du four.

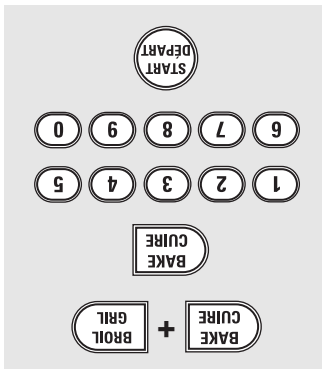

Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **START (DEPART)** pour revenir à l'affichage de l'heure. Utilisez votre four de la façon habituelle.



La température du four peut être réglée pour être de 19°C (35°F) de

plus ou de moins. Appuyez sur les touches numériques dans l'ordre où

vous les lisez. Par exemple, pour

changer la température du four de

12°C (15°F), appuyez sur **1** puis **5**.

Le type de margarine que vous utilisez influencera la performance de la cuisson!

La plupart des recettes de pâtisserie ont été créées en utilisant des produits de haute teneur en matière grasse, tels que le beurre ou la margarine (80% de matière grasse). Si vous diminuez la quantité de matière grasse, la recette ne donnera pas les mêmes résultats qu'avec un produit de haute teneur en matière grasse.

La recette peut échouer si les gâteaux, tartes, pâtisseries, biscuits ou confiseries sont faits avec des produits à tartiner à faible teneur en matière grasse. Moins il y a de matière grasse dans un de ces produits, plus ces différences peuvent être sensibles.

Les normes fédérales exigent que les produits portant l'étiquette « margarine » contiennent au moins 80% de leur poids en matières grasses. D'un autre côté, les produits à tartiner à faible teneur en matière grasse contiennent moins de graisse et davantage d'eau. Cette haute teneur en eau affecte la texture et le goût des aliments cuits au four. Pour obtenir les meilleurs résultats avec vos recettes favorites, servez-vous de margarine, de beurre ou de produits gras en bâtonnets contenant au moins 70% d'huile végétale.

Utilisation de l'horloge, de la minuterie et prise confort.

www.electromenagersge.ca

Pour régler l'horloge

L'horloge doit être réglée à l'heure correcte pour que les fonctions automatiques de minutage du four fonctionnent correctement. L'heure ne peut pas être changée pendant les programmes de cuisson minuite ou d'autonettoyage.

- 1 Appuyez sur la touche **CLOCK** (HORLOGE).
- 2 Appuyez sur les touches numériques.
- 3 Appuyez sur la touche **START (DÉPART)**.



Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte.

Pour régler la minuterie

- 1 Appuyez sur la touche **TIMER** (MINUTERIE).

- 2 Appuyez sur les touches numériques jusqu'à ce que la durée souhaitée s'affiche. Par exemple, pour régler 2 heures et 45 minutes, appuyez sur **2**

- 4 et **5** dans cet ordre. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche **TIMER (MINUTERIE)** et recommencez.

- 3 Appuyez sur la touche **START (DÉPART)**.

Après avoir appuyé sur la touche **START (DÉPART)**, **SET (VALIDER)** disparaît. Cela veut dire que le cycle a commencé le compte à rebours bien que l'affichage ne change qu'après qu'une minute s'est écoulée. Les secondes ne commenceront à afficher que lorsqu'il ne restera qu'une minute de marche.

Le signal à 6 secondes peut être annulé en suivant les instructions données dans la section *Caractéristiques spéciales des commandes de votre four*, sous Signaux sonores à la fin d'un cycle minute.

- 1 Quand la minuterie atteint **:00**, la commande émet un signal sonore trois fois, suivi d'un autre signal toutes les 6 secondes, jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **TIMER (MINUTERIE)**.

Pour régler la minuterie de nouveau

Si l'afficheur indique encore la durée restante, vous pouvez la changer en appuyant une fois sur la touche **TIMER (MINUTERIE)**, puis en appuyant sur les touches numériques que vous voulez voir apparaître à l'afficheur. **TIMER (MINUTERIE)**, puis en appuyant sur la touche **TIMER** restante en appuyant sur la touche **TIMER (MINUTERIE)**, puis en appuyant sur les touches numériques pour entrer la nouvelle durée souhaitée.

Pour annuler la minuterie

Appuyez deux fois sur la touche **TIMER** (MINUTERIE).

Instructions de sécurité

Mode d'emploi

Entretien et nettoyage

Dépannage

Service à la clientèle

Utilisation des caractéristiques de cuisson et de rôtissage minutes.

REMARQUE : Les aliments qui se gâtent facilement—tels que le lait, les oeufs, le poisson, la farce, les volailles et le porc—ne devraient pas rester dans le four plus d'une heure avant ou après la cuisson. La température ambiante contribue à multiplier les bactéries dangereuses. Assurez-vous que la lampe du four est éteinte car la chaleur provenant de l'ampoule accélérerait la multiplication des bactéries dangereuses.

Comment régler une mise en marche immédiate et un arrêt automatique


REMARQUE : Un signal sonore sera émis si vous utilisez la cuisson minute, et n'appuyez pas sur la touche **START (DÉPART)**.

Le four se mettra en **MARCHE** et l'afficheur indiquera le nombre de minutes de cuisson restantes et les changements de température à partir de 37,8 °C (100 °F). L'affichage de la température commencera à changer une fois que la température du four atteindra 37,8 °C / 100 °F. Quand le four aura atteint la température préétablie, un signal sonore sera émis 3 fois.

Le four restera en marche pour la durée préétablie, puis s'éteindra automatiquement. Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)** pour effacer l'affichage, si nécessaire. Retirez les aliments du four. Souvenez-vous que même si le four s'éteint automatiquement, les aliments laissés dans le four continueront à cuire après l'arrêt du four.




Appuyez sur les touches numériques pour régler la durée de cuisson souhaitée. La durée de cuisson minimum que vous pouvez sélectionner est une minute. La température du four que vous réglez et la durée de cuisson que vous entrez apparaîtront sur l'afficheur.

Appuyez sur la touche **START (DÉPART)**.

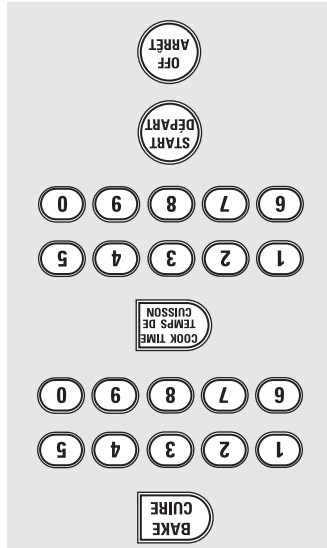

REMARQUE : Si votre recette demande un préchauffage, vous devrez peut-être ajouter du temps supplémentaire à la durée de cuisson.

- 1 Appuyez sur la touche **BAKE (CUIRE)**.
- 2 Appuyez sur les touches numériques pour régler la température du four souhaitée.
- 3 Appuyez sur la touche **COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)**.
- 4 Appuyez sur les touches numériques pour régler la durée de cuisson souhaitée. La durée de cuisson minimum que vous pouvez sélectionner est une minute. La température du four que vous réglez et la durée de cuisson que vous entrez apparaîtront sur l'afficheur.
- 5 Appuyez sur la touche **START (DÉPART)**.

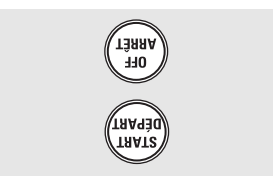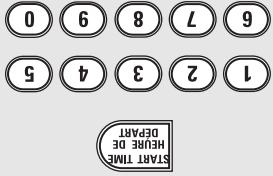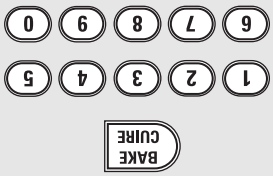

Le four se mettra en marche à l'heure que vous réglez, restera allumé pour la durée spécifiée, puis s'éteindra automatiquement.

Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte.

- 1 Appuyez sur la touche **BAKE (CUIRE)**.
- 2 Appuyez sur les touches numériques pour régler la température du four souhaitée.
- 3 Appuyez sur la touche **COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)**.

REMARQUE : Si votre recette demande un préchauffage, vous devrez peut-être ajouter du temps supplémentaire à la durée de cuisson.

- 4 Appuyez sur les touches numériques pour régler la durée de cuisson souhaitée. La durée de cuisson minimum que vous pouvez sélectionner est une minute. La température du four que vous réglez et la durée de cuisson que vous entrez apparaîtront sur l'afficheur.
- 5 Appuyez sur la touche **START TIME (HEURE DE DÉPART)**.
- 6 Appuyez sur les touches numériques pour régler l'heure à laquelle vous voulez que le four se mette en marche et commence la cuisson.
- 7 Appuyez sur la touche **START (DÉPART)**.


Le four restera en marche pour la durée préétablie, puis s'éteindra automatiquement. Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)** pour effacer l'affichage, si nécessaire. Retirez les aliments du four. Souvenez-vous que même si le four s'éteint automatiquement, les aliments laissés dans le four continueront à cuire après l'arrêt du four.

Quand le four se mettra en **MARCHE** à l'heure préétablie, l'afficheur indiquera la durée de cuisson restante et le changement de température à partir de 37,8 °C (100 °F). L'affichage de la température commencera à changer une fois que la température du four atteindra 37,8 °C / 100 °F. Quand le four aura atteint la température préétablie, un signal sonore sera émis.

Le four restera en marche pour la durée préétablie, puis s'éteindra automatiquement. Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)** pour effacer l'affichage, si nécessaire. Retirez les aliments du four. Souvenez-vous que même si le four s'éteint automatiquement, les aliments laissés dans le four continueront à cuire après l'arrêt du four.

Aliment	Quantité et/ou épaisseur	Position* de grille	Premier côté durée (mn)	Deuxième côté durée (mn)	Commentaires
Boeuf haché	454 g (1 lb) (4 portions) 1,25 à 1,9 cm (1/2 à 3/4 po) d'épaisseur	C	15	10	Espacer régulièrement.
Biftecks	Saignant † A point Bien cuit	E D D	6 8 10	4 6 7-10	Les biftecks de moins de 1,9 cm d'épaisseur sont difficile à cuire saignants le gras. Faire des fentes dans le gras.
Poulet	Saignant † A point Bien cuit	B C D	25 15 20	25 15 20	Brossez chaque côté avec du beurre fondu. Faire griller la peau en Poitrine la longueur fendre dans le sens de 900 g à 1,14 kg (2 à 2½ lb), 1 poulet entier découpé
Produit de boulangerie Pain (rôties) Muffin	2 à 4 tranches 2 (partagés)	D E	3 3-4	1	Espacez également. Placez les muffins la partie coupée vers le haut et brossez avec du beurre si vous le désirez. Fendre le dos de la carapace. Ouvrir. Badigeonner avec du beurre fondu avant de passer au grill, et à mi-cuisson.
Queues de homards	2-4	B	18-20	Ne pas retourner.	Faire griller la peau en dessous d'abord.
Filets de poisson	454 g (1 lb) 0,6 à 1,25 cm (1/4 à 1/2 po) d'épaisseur	D	5	5	Manipuler et tourner avec beaucoup de soin. Badigeonner avec du beurre citronné avant et durant la cuisson, selon le goût.
Saumon Steaks Filets	2 (2,5 cm / 1 po d'épaisseur) 2 (0,6 à 1,25 cm / ½ à ¾ po d'épaisseur)	D D	10 10	5	Turner avec beaucoup de soin. Ne tournez pas la côté de la peau vers le bas.
Tranches de jambon (précuit)	1,25 cm (1/2 po) d'épaisseur 2,5 cm (1 po) d'épaisseur	C C	6 8	6 8	
Côtes de porc	Bien cuit	C	10	15	Faire des fentes dans le gras.
Côtes d'agneau	A point Bien cuit	D D	7 9	4 6	Faire des fentes dans le gras.

*Voir l'illustration pour trouver la position des grilles.

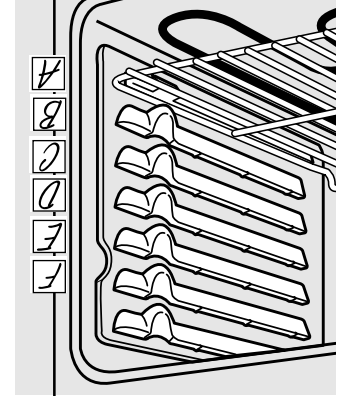


Le four a 6 positions de grille.

La taille, le poids, l'épaisseur, la température initiale et vos préférences de degré de cuisson affectent les durées de cuisson au grill. Ce guide est basé sur des viandes dont la température initiale est celle du réfrigérateur.

† D'après le ministère de l'Agriculture des États-Unis, « Le boeuf saignant est populaire, mais vous devez savoir que le cuire à seulement 60 °C (140 °F) signifie que des organismes provoquant des intoxications alimentaires surviendront peut-être ». (Source : Sage Food Book, Jour Kitchen Guide, USDA Revu, juin 1985.)

Utilisation du four.

Instructions de sécurité

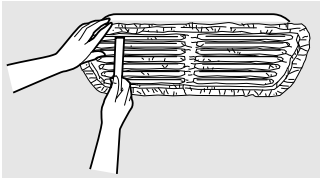

Faites des fentes dans le papier d'aluminium semblables à celles de la grille.


Ne mettez pas de papier d'aluminium sur la sole du four.

Papier d'aluminium

Vous pouvez mettre une feuille de papier d'aluminium sur une grille située plusieurs centimètres sous les aliments pour attraper les renversements.

Ne recouvrez jamais entièrement une grille de papier d'aluminium. Cela empêcherait la circulation de la chaleur et les résultats de la cuisson seraient médiocres.

Mode d'emploi

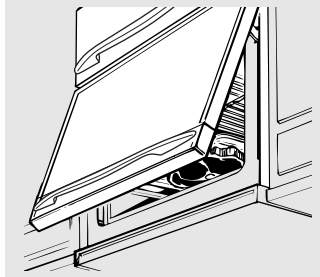

Si votre cuisinière est connectée sous 208 volts, vous pouvez obtenir des britecks saignants en préchauffant le grill et en mettant la grille du four un niveau plus haut.

Comment régler le four pour utiliser le grill

Laissez la porte du four ouverte à la butée pour le grill. La porte reste ouverte d'elle-même mais la température correcte est maintenue dans le four.

- 1 Mettez la viande ou le poisson sur la grille de la lèche-frite.
- 2 Suivez les suggestions de positions de grille qui se trouvent dans le Guide de cuisson au grill.
- 3 Appuyez une fois sur la touche **BROIL (GRIL)** pour une température de grill **ELEVÉE**.

Pour passer à une température de grill plus **BASSE**, appuyez sur la touche **BROIL (GRIL)** une deuxième fois.

- 4 Appuyez sur la touche **START (DEPART)**.
- 5 Lorsque la cuisson au grill est terminée, appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)**.

Entretien et nettoyage

Dépannage

Service à la clientèle

Pour éviter les brûlures, placez les grilles à la position voulue avant de mettre le four en marche.


Avant de commencer...

Les grilles présentent des butées qui, si elles sont placées correctement sur les supports, empêchent les grilles de sortir complètement et de basculer.

Pour placer des ustensiles sur les grilles ou pour en enlever, tirez sur la grille jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

Pour retirer une grille, tirez-la vers vous, soulevez l'avant et sortez-la.


Pour remettre une grille, placez les extrémités (butées) sur le support, soulevez l'avant et poussez la grille en place.

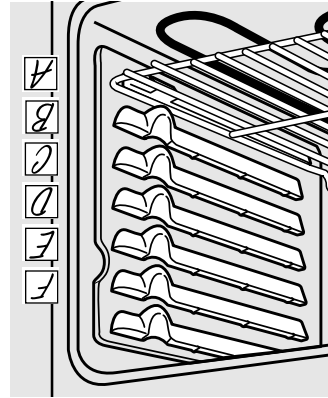

Le four a 6 positions de grille.

Comment régler le four pour la cuisson ou le grill

- 1 Appuyez sur la touche **BAKE (CUIRE)**.
- 2 Appuyez sur les touches numériques pour régler la température souhaitée.
- 3 Appuyez sur la touche **START (DÉPART)**.
- 4 Vérifiez si les aliments sont cuits après le temps minimum indiqué sur la recette. Laissez cuire plus longtemps si nécessaire.
- 5 Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)** lorsque la cuisson est terminée.

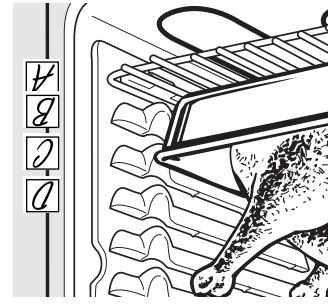

ATTENTION : Quand vous utilisez une grille dans la position la plus basse (A), soyez prudent quand vous la retirez du four. Nous vous recommandons de retirer la grille d'une dizaine de centimètres au moins (plusieurs pouces) puis, à l'aide de deux poignées ou mitaines, de la retirer complètement en la tenant par les côtés. La grille est basse et vous pourriez vous brûler si vous mettez la main en son milieu et tirez la grille vers vous pour la sortir. Faites aussi très attention à ne pas vous brûler la main sur la porte du four lorsque la grille est dans la position la plus basse (A).

Aliment	Position de la grille
Tartes surgelées (sur une plaque à gâteau)	D
Gâteau des anges	A
Gâteau de Bundt ou quatre-quarts	B ou C
Gâteaux secs, muffins, brownies, biscuits, petits gâteaux, gâteaux, tartes	C ou D
Plats mijotés	C ou D
Dinde	A

Préchauffage et placement du récipient

Vous obtiendrez de meilleurs résultats si les plaques à pâtisserie sont placées le plus possible au milieu du four. Si vous mettez plus d'un récipient dans le four, placez-les de telle sorte que chaque récipient a au moins 2,5 cm (1 po) à 3,8 cm (1½ po) d'espace libre autour de lui. Si vous faites cuire quatre couches de gâteau en même temps, mettez-en deux sur la grille B et deux sur la grille D. Répartissez les récipients sur la grille pour faire en sorte qu'aucun ne se trouve directement au-dessus d'un autre.

Préchauffez le four si la recette l'indique. Il est nécessaire de préchauffer le four pour la cuisson des gâteaux, des biscuits, de la pâtisserie et du pain. Pour la préchauffage, mettez le four à la bonne température. Quand le four atteint la température choisie, le réglage du four fait entendre plusieurs fois un bip et l'afficheur indique la température du four. La période de préchauffage dure approximativement 6-10 minutes.




Centrez les récipients dans le four.



Utilisation des commandes du four.

Les caractéristiques et l'aspect peuvent varier.

Sur certains modèles

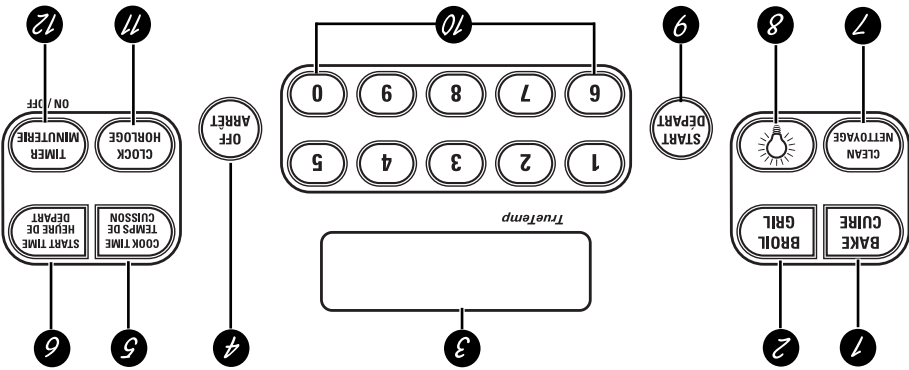

- 1 **Touche BAKE (CUIRE)**—Appuyez sur cette touche pour choisir la fonction de cuisson.
- 2 **Touche BROIL (GRIL)**—Appuyez sur cette touche pour choisir la fonction de gril.
- 3 **Afficheur**—Indique l'heure, la température du four, si le four est en mode de cuisson, gril ou auto-nettoyage, et la durée réglée pour la minuterie ou le fonctionnement automatique du four.
- 4 **Touche OFF (ARRÊT)**—Appuyez sur cette touche pour annuler **TOUTS** les réglages du four à l'exception de l'horloge et de la minuterie.
- 5 **Touche COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)**—Appuyez sur cette touche et sur les touches numériques appropriées pour programmer la durée pendant laquelle vous désirez que la cuisson ait lieu. Le four s'arrêtera lorsque la durée de cuisson se sera écoulée.

L'heure clignotera à l'afficheur en cas de panne de courant.
 Si votre four a été réglé pour une opération minutée et qu'une panne de courant ait eu lieu, il faudra reprogrammer l'horloge et toutes les fonctions.

Si « F », un nombre ou une lettre clignotent à l'afficheur, et si un signal sonore est émis, ceci indique un code d'erreur. Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)**. Laissez le four refroidir une heure. Remettez le four en marche. Si le code d'erreur de fonction se répète, débranchez le four et appelez le service après-vente.

- 6 **Touche START TIME (HEURE DE DÉPART)**— Utilisez cette touche avec les touches **COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)** ou **CLEAN (NETTOYAGE)** pour la mise en marche et l'arrêt automatiques aux heures que vous sélectionnez.
- 7 **Touche CLEAN (NETTOYAGE)**—Appuyez sur cette touche pour choisir la fonction d'auto-nettoyage. Voyez la section *Utilisation du four auto-nettoyant*.
- 8 **Touche LAMP**—Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre la lampe du four.
- 9 **Touche START (DÉPART)**—Appuyez sur cette touche pour mettre en marche toute fonction de cuisson ou de nettoyage.
- 10 **Touches numériques**—Utilisez ces touches pour programmer toute fonction nécessitant des chiffres, par exemple l'heure, la minuterie, la température du four, la température interne de la nourriture, l'heure de mise en marche et la durée de cuisson minutée et d'auto-nettoyage.
- 11 **Touche CLOCK (HORLOGE)**—Appuyez sur cette touche pour régler l'horloge.
- 12 **Touche TIMER (MINUTERIE)**—Appuyez sur cette touche pour sélectionner la fonction de minuterie.

Aliment	Réglage
Sauces	MIN
Soupes (crèmes)	Medium (Moyen)
Ragouts	Medium (Moyen)
Légumes	Medium (Moyen)
Boissons chaudes	MAX
Soupes (autres que les crèmes)	MAX
Pains / pâtisseries	MIN

Le tableau ci-dessus montre seulement les réglages suggérés pour commencer. La température, le type et la quantité d'aliments affectent tous la qualité des aliments.

ATTENTION : Ne laissez pas d'aliments sur la ZONE DE RÉCHAUFFAGE pendant plus de 2 heures.

- N'utilisez pas de films plastiques pour couvrir les aliments. Le plastique pourrait fondre sur la surface et être très difficile à nettoyer.
- Utilisez seulement des ustensiles recommandés pour la cuisson sur la partie supérieure d'une cuisinière.

Utilisation de la zone de réchauffage (sur certains modèles)

La ZONE DE RÉCHAUFFAGE (WARMING ZONE) est située au milieu et à l'arrière de la surface en verre. Commencez toujours en y mettant des aliments chauds. Ne l'utilisez pas pour réchauffer des aliments froids. Si vous mettez des aliments non cuits ou froids sur la ZONE DE RÉCHAUFFAGE, vous vous exposez à des maladies d'origine alimentaire.

Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le jusqu'au réglage souhaité.

Pour obtenir les meilleurs résultats, tous les aliments placés sur la ZONE DE RÉCHAUFFAGE devraient être recouverts d'un couvercle ou de papier d'aluminium.

Servez-vous toujours de poignées ou de gants isolants lorsque vous retirez les aliments de la ZONE DE RÉCHAUFFAGE

parce que les ustensiles seront chauds.

Un voyant de surface CHAUDE s'allume lorsque la surface en verre est chaude,

et il reste allumé jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment froide pour pouvoir être touchée. Des réglages plus bas sont



susceptibles de ne pas chauffer suffisamment la surface en verre pour que le voyant lumineux de surface CHAUDE s'allume.

Un voyant pour la ZONE DE RÉCHAUFFAGE s'allume lorsque l'élément est en marche. **REMARQUE :** La ZONE DE RÉCHAUFFAGE ne devient pas rouge, au contraire des éléments de cuisson.

Prise confort (sur certains modèles)

Vous pouvez utiliser la prise confort de 120V située en haut du dossier de protection pour brancher de petits appareils électroménagers.

Quand vous utilisez cette prise, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne se trouve pas à proximité ou sur une unité de surface. Vous endommageriez le cordon d'alimentation en allumant l'unité de surface.

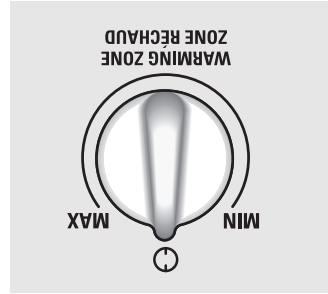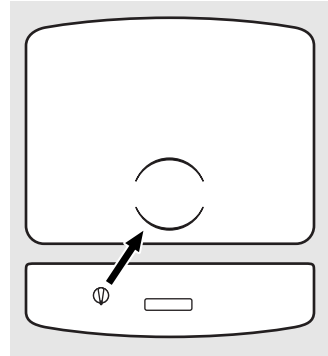

Utilisation des éléments de surface.

Réglage

Appuyez sur le bouton et tournez-le dans une direction ou l'autre jusqu'au réglage souhaité.

Aux positions **ARRÊT** et **MAX**, la commande

se met en place avec un **délic**. Vous

entendrez peut-être de légers **délics**

pendant la cuisson, ils indiquent que la

commande garde le réglage établi.

Un voyant de surface **CHAUDE**, situé sur

la surface de cuisson, brille quand un des

éléments radiants est allumé. Ce voyant

continuera à briller jusqu'à ce que la surface

soit refroidie et atteigne la température


approximative de 65,5 °C (150 °F).

Le voyant de surface chaude :



■ s'allume quand l'élément est chaud au toucher.

■ reste allumé même après l'arrêt de l'élément.

■ brille jusqu'à ce que l'élément ait refroidi à une température approximative de 65,5 °C (150 °F).

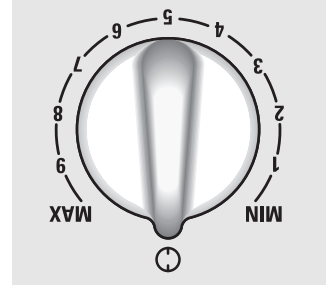

Veillez à mettre la commande à la position OFF (ARRÊT) quand vous avez fini de cuisiner.

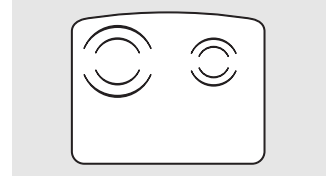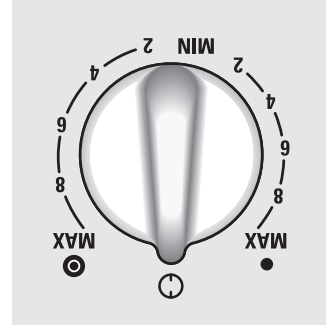

L'élément de surface de cuisson qui se trouve devant

et à droite a 2 tailles de cuisson (22,9 cm [9 po] et

30,5 cm [12 po]), ce qui vous permet de choisir la

taille de cuisson correspondant à la taille de

l'ustensile que vous utilisez. Sur certains modèles,

l'élément de surface avant gauche aussi comporte

deux dimensions (15,2 et 22,9 cm/6 et 9 po).

Pour utiliser le petit élément de surface,

mettez **en sens inverse des aiguilles d'une**

montre le bouton de commande à la


position **SMALL BURNER (PETIT BRÛLEUR)**.

Pour utiliser le grand élément, mettez **dans**

le sens des aiguilles d'une montre le bouton

de commande à la position **LARGE BURNER**

(GRAND BRÛLEUR).

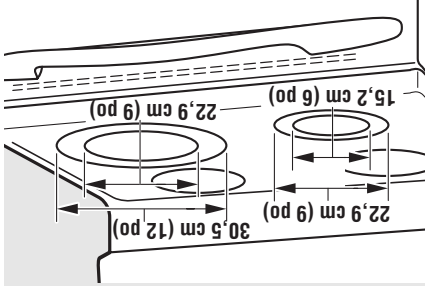

Bouton de commande d'élément de surface double (sur certains modèles)

Les éléments de surface sont automatiquement débranchés pendant le cycle d'autonettoyage. Assurez-vous que tous les réglages d'éléments de surface sont éteints pendant tout le temps du cycle d'autonettoyage. Tout élément de surface qui est réglé en position de marche pendant le cycle d'autonettoyage se mettra automatiquement en marche à la fin du cycle d'autonettoyage et peut se mettre à chauffer sans surveillance. Attendez que le cycle d'autonettoyage soit terminé pour régler et utiliser les éléments de surface.

⚠ AVERTISSEMENT :

Les renseignements suivants vous aideront à choisir des ustensiles qui auront une bonne performance lors de leur utilisation avec des surfaces de cuisson en verre.

Fonte recouverte d'émail vitrifié :

Ce type de récipient est recommandé pourvu qu'il soit recouvert complètement d'émail vitrifié. Il est recommandé de faire très attention si le récipient en fonte n'est pas complètement recouvert d'émail vitrifié, parce qu'il est susceptible de rayer la surface de cuisson en vitrocéramique.

Vitrocéramique :

utilisable, mais non recommandée
Performance médiocre. Est susceptible de rayer la surface.

Poterie en grès :

utilisable, mais non recommandée
Performance médiocre. Est susceptible de rayer la surface.

Acier inoxydable :

recommandé

Aluminium :

aluminium lourd recommandé

Bonne conductivité. Les résidus d'aluminium prennent quelquefois l'apparence de rayures sur la surface de cuisson mais peuvent être enlevés s'ils sont nettoyés immédiatement. À cause de son point de fusion bas, l'aluminium léger n'est pas recommandé.

Fond en cuivre :

recommandé

Le cuivre peut laisser des résidus qui peuvent avoir l'apparence de rayures. Ces résidus peuvent être enlevés pourvu que la surface de cuisson soit nettoyée immédiatement. Cependant, ne laissez pas le liquide dans ces récipients bouillir jusqu'à ce qu'il s'évapore. Le métal surchauffé peut fusionner avec les surfaces de cuisson en verre. Un récipient à fond en cuivre surchauffé laissera un résidu qui fera une tâche permanente sur la surface de cuisson s'il n'est pas enlevé immédiatement.

Conseils pour les mises en conserve


Assurez-vous que le bain-marie est placé au centre de l'élément de surface. Assurez-vous que son fond est plat. Pour éviter les brûlures dues à la vapeur ou à la chaleur, faites attention lorsque vous faites des conserves. Suivez des recettes et des procédures provenant de sources fiables. Vous pouvez

vous les procurer auprès de fabricants tels que Ball® et Kerr®, ainsi que des services d'extension du ministère de l'Agriculture (aux États-Unis). Les bains-marie à fond plat sont recommandés. L'utilisation de bains-marie à fond sûr peut allonger la durée requise pour atteindre la température d'ébullition de l'eau.



Utilisation d'un wok

Nous vous recommandons d'utiliser seulement des woks à fond plat. Vous pouvez vous les procurer dans la plupart des magasins de détail.
N'utilisez pas les woks munis d'anneaux de soutien.


N'utilisez pas les woks à fond bombé. Vous pourriez subir des brûlures graves si le wok se renversait.

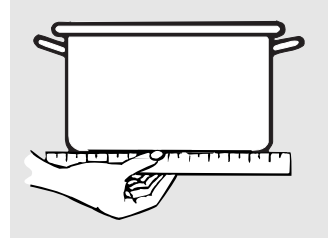

Verifiez, à l'aide d'une règle, que les fonds des récipients sont plats.

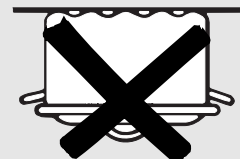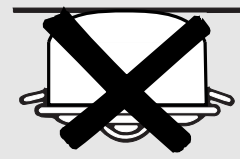

Les récipients dont les fonds sont bombés, courbés, striés ou voilés ne sont pas recommandés.

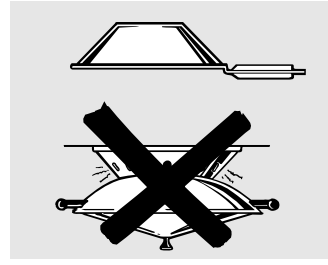

Utilisez seulement des woks à fond plat.

À propos des éléments radiants de surface.

REMARQUE : Les caractéristiques et leur aspect, présentés dans ce manuel, peuvent varier du modèle qui est le vôtre.

À propos des éléments radiants de surface

▲ AVERTISSEMENT :

Les éléments de surface sont automatiquement débranchés pendant le cycle d'autonettoyage. Assurez-vous que tous les réglages d'éléments de surface sont éteints pendant tout le temps du cycle d'autonettoyage. Tout élément de surface qui est réglé en position de marche pendant le cycle d'autonettoyage se mettra automatiquement en marche à la fin du cycle d'autonettoyage et peut se mettre à chauffer sans surveillance. Attendez que le cycle d'autonettoyage soit terminé pour régler et utiliser les éléments de surface.

La surface de cuisson à éléments radiants est composée d'éléments de surface recouverts d'une surface en verre lisse. La température de la surface de cuisson augmente avec le nombre d'éléments de surface en marche. Si 3 ou 4 éléments sont en marche, la température de la surface est élevée. Soyez toujours prudent quand vous touchez la surface de cuisson.

Un voyant s'allume quand l'élément de surface est mis en marche. Le voyant de surface **CHAUDE** approprié est allumé quand son élément radiant correspond à ce que la surface ait refroidi à moins de 65,5 °C (150 °F).

REMARQUE : Le voyant de surface chaude : s'allume quand l'élément de surface est en marche. reste allumé même après l'arrêt de l'élément. brille jusqu'à ce que l'élément ait refroidi à une température inférieure à 65,5 °C (150 °F).

REMARQUE : Une légère odeur est normale lorsqu'une surface de cuisson neuve est utilisée pour la première fois. Elle est provoquée par l'échauffement des nouvelles pièces et des matériaux isolants, et disparaît rapidement.


Il peut éteindre les unités pour un certain temps si :
 ■ le liquide du récipient bout et s'évapore complètement.
 ■ le fond du récipient n'est pas plat.
 ■ le récipient n'est pas posé sur le centre de l'élément.
 ■ il n'y a pas de récipient sur l'élément.



Ne faites jamais rien cuire directement sur le verre. Utilisez toujours un ustensile.




Mettez toujours l'ustensile au centre de l'élément de surface dont vous vous servez.

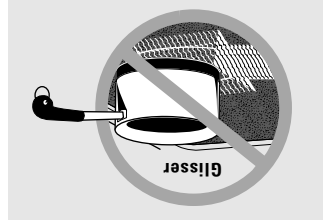

Ne faites jamais glisser les ustensiles sur les commandes ou sur la surface de cuisson car vous pourriez rayer le verre. Le verre résiste aux rayures, mais jusqu'à un certain point.


FOUR

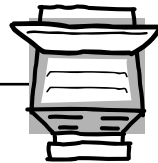

Tenez-vous à l'écart de la cuisinière en ouvrant la porte du four. L'air chaud ou la vapeur qui s'échappent pourraient brûler les mains, le visage et/ou les yeux.

- Ne chauffez pas de contenants d'aliments non ouverts. La pression pourrait s'accumuler et le contenant pourrait éclater, causant des blessures.
- Veillez à ne pas obstruer la ventilation du four.
- Assurez-vous que le four ne présente pas d'accumulation de graisse.
- Placez la grille du four à la position désirée lorsque le four est froid. Si vous devez manipuler les grilles lorsqu'elles sont chaudes, veillez à ne pas laisser vos poignets ou mitaines entrer en contact avec les éléments chauffants.
- Si vous utilisez des sachets de cuisson ou de rôissage dans le four, suivez les instructions du fabricant.
- Il est pratique de tirer la grille jusqu'à la butée pour soulever des aliments lourds. C'est aussi une précaution

AUTONETTOYAGE DU FOUR

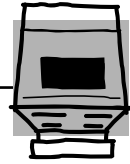


N'utilisez pas de produits de nettoyage pour fours. N'utilisez aucun produit commercial de nettoyage pour fours ou aucun produit de protection de revêtements de fours de quelque type qu'ils soient, dans ou alentour de toute partie du four. Le résidu des produits nettoyants pour fours endommagera l'intérieur du four pendant le cycle d'autonettoyage.

- **ATTENTION : NE LAISSER AUCUN ALIMENT
DÉBRANCHÉS PENDANT LE CYCLE D'AUTONETTOYAGE.**
USTENSILE DE CUISINE, ETC. DANS LE FOUR OU SUR LA SURFACE DE CUISSON DURANT LE CYCLE D'AUTONETTOYAGE.
- Ne nettoyez pas le joint de porte. Celui-ci est essentiel pour assurer une bonne étanchéité. Ne frottez pas, ne l'endommagez pas et ne le déplacez pas.
- Avant l'autonettoyage, retirez la lèchefrite, sa grille et tous les ustensiles.
- Assurez-vous d'enlever les produits renversés avant l'autonettoyage.
- Si le mode d'autonettoyage ne fonctionne pas correctement, éteignez le four et débranchez-le. Faites-le réparer par un technicien qualifié.

- Ce tiroir garde-chaud a pour fonction de garder les aliments cuits et chauds à la température où ils seront servis. Commencez toujours avec des aliments chauds; les aliments froids ne peuvent être chauffés ou cuits dans ce tiroir.
- N'utilisez pas ce tiroir pour sécher des journaux. S'ils étaient surchauffés, ils pourraient prendre feu.
- Ne laissez pas d'articles en papier, des plastiques, des boîtes de conserve ou des matériaux combustibles dans ce tiroir.
- Ne laissez jamais de bocaux ou de boîtes de graisse dans votre tiroir ou près de celui-ci.
- Ne réchauffez pas d'aliments dans ce four pendant plus de deux heures.
- Ne placez jamais, ni utilisez ou passez à l'autonettoyage le bac du tiroir garde-chaud dans le four.

TIROIR GARDE-CHAUD (sur certains modèles)

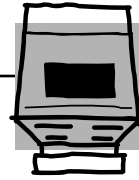

- **Ne touchez jamais l'élément chauffant ou la surface intérieure du tiroir.** Ces surfaces peuvent être très chaudes et brûler.
- **N'OUBLIEZ PAS :** La surface intérieure du tiroir peut être très chaude, à l'ouverture du tiroir.
- Soyez prudent en ouvrant le tiroir. Ouvrez un peu le tiroir pour laisser l'air chaud et la vapeur s'échapper, avant d'enlever ou de remettre des aliments. L'air chaud ou la vapeur qui s'échappe peut brûler les mains, le visage ou les yeux.
- N'utilisez pas de papier aluminium pour tapisser ce tiroir. Le papier aluminium est un excellent isolant qui emprisonne la chaleur en dessous. Ceci modifierait la performance du tiroir et pourrait endommager son fini intérieur.

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES CONSEILS DE SÉCURITÉ.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. LISEZ LES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL.

⚠️ AVERTISSEMENT!

ÉLÉMENTS RADIANTS DE SURFACE

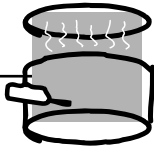

Utilisez des ustensiles de la dimension appropriée—sélectionnez des ustensiles à fond plat, suffisamment grands pour couvrir l'élément chauffant de l'élément de surface. L'utilisation d'ustensiles trop petits exposera une partie de l'élément de surface à des contacts directs, et pourrait mettre le feu aux vêtements. Une relation correcte entre l'ustensile et l'élément de surface améliore aussi l'efficacité.

- Ne laissez jamais les éléments de surface sans surveillance lorsqu'ils sont réglés sur une haute température. Les aliments renversés peuvent fumer et la graisse peut s'enflammer.
- Seuls certains types de verre, vitrocéramique, poterie et autres récipients en terre cuite conviennent au service des aliments cuits sur la surface de cuisson; les autres peuvent se briser à cause du changement soudain de température.
- Pour réduire les risques de brûlures et d'incendie, de même que les renversements, la poignée des ustensiles devrait être orientée vers le centre de la cuisinière, en évitant de la placer au-dessus des éléments de surface adjacents.
- Arrêtez toujours les éléments de surface avant de retirer les ustensiles.
- Ne flambez pas les aliments sur la surface de cuisson. Si vous le faites sous la hotte, mettez le ventilateur en marche.
- Soyez prudents lorsque vous touchez la surface de cuisson. La surface en verre garde la chaleur après l'arrêt des commandes.
- Surveillez attentivement les aliments lorsque vous les faites frire à un réglage élevé ou moyen.
- Lorsque vous désirez frire des aliments, assurez-vous que les aliments sont secs que possible. Le gras sur les aliments surgelés ou l'humidité des aliments frais peuvent faire bouillonner le gras et le faire déborder sur les côtés du récipient.
- Utilisez peu de graisse pour une friture efficace à la poêle ou en friteuse. Si le récipient contient trop de graisse, il peut en ressortir des débordements lors de l'ajout des aliments.
- Si vous utilisez plus d'un type d'huile ou de graisse pour la friture, remuez-les bien ensemble avant de les faire chauffer ou pendant qu'ils fondent lentement. Faites toujours chauffer les matières grasses à feu doux, et surveillez-les constamment.
- Utilisez un thermomètre de cuisson pour la grande friture lorsque cela est possible, afin d'empêcher que l'huile ne fume.
- Évitez de rayer la surface de cuisson en verre. La surface de cuisson en verre peut être rayée par des objets tels que les instruments aiguisés, les bagues et autres bijoux et les rivets des vêtements.
- Les rayures importantes ou les coups portés aux portes ou surfaces en verre peuvent entraîner la brisure du verre ou son éclat en mille morceaux.
- N'utilisez pas les éléments radiants de surface si le verre immédiatement avec un technicien qualifié si le verre crée un risque de déchargé électrique. Communiquer peuvent pénétrer dans une surface de cuisson brisée et N'utilisez pas les éléments radiants de surface si le verre est brisé. Des débordements ou du liquide de nettoyage peuvent pénétrer dans une surface de cuisson brisée et créer un risque de déchargé électrique. Communiquer immédiatement avec un technicien qualifié si le verre de la surface de cuisson est brisé.

Instructions de sécurité

Mode d'emploi


Entretien et nettoyage

Dépannage

Service à la clientèle

N'utilisez pas les commandes du four ou de la surface de cuisson si le verre est brisé. Des éclaboussures de nourriture ou du liquide de nettoyage pourraient pénétrer dans un tableau de commande ou une surface de cuisson brisés et créer un risque de décharge électrique. Communiquez immédiatement avec un technicien qualifié si le verre du tableau de commande ou de la surface de cuisson est brisé.

MESURES DE SÉCURITÉ

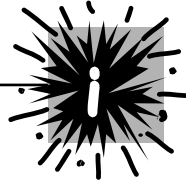

■ Ne rangez pas de matériaux inflammables dans un four ou près de la surface de cuisson.

ATTENTION : Ne rangez pas dans les

armoires se trouvant au-dessus de la cuisinière ou sur le dossier de l'appareil des articles qui présentent un intérêt pour les enfants—ceux-ci pourraient grimper sur l'appareil pour les atteindre et risqueraient de se blesser gravement.

■ Ne portez jamais de vêtements amples ou pendant lorsque vous utilisez cet appareil. Faites attention lorsque vous prenez des articles rangés dans les armoires au-dessus de la cuisinière. Les tissus inflammables peuvent prendre feu s'ils entrent en contact avec les éléments de surface ou les éléments chauffants chauds et peuvent causer de graves brûlures.

■ N'utilisez que des poignées ou des mitaines sèches—les poignées ou mitaines humides ou mouillées entrant en contact avec des surfaces chaudes peuvent causer des brûlures de vapeur. Ne laissez pas les poignées entrer en contact avec les éléments de surface ou les éléments chauffants chauds. N'utilisez pas de serviette ou de morceau d'étoffe volumineux à la place de poignées.

■ Ne tentez pas d'éteindre des feux de graisse avec de l'eau. Ne prenez jamais une casserole enflammée dans vos mains. Éteignez les commandes. Étouffez les flammes d'un ustensile reposant sur un élément de surface en le couvrant complètement avec un couvercle ajusté, une plaque à biscuits ou un plateau plat. Utilisez un extincteur chimique tout usage à poudre sèche ou à mousse.

Éteignez les feux de graisse à l'extérieur du poêlon avec du bicarbonate de soude ou, si possible, un extincteur tout usage à poudre chimique ou à mousse. Pour éteindre les flammes dans le four, fermez complètement la porte du four et éteignez le four ou utilisez un extincteur tout usage à poudre chimique ou à mousse.

■ Gardez toujours les ustensiles en bois et en plastique, ainsi que les boîtes de conserve, à bonne distance de votre cuisinière.

■ Gardez toujours les revêtements de murs en tissu, rideaux ou tentures combustibles à bonne distance de votre cuisinière.

CUISEZ BIEN LA VIANDE ET LA VOLAILLE...

Cuisez bien la viande et la volaille—la viande jusqu'à une température INTERNE d'au moins 70 °C (160 °F) et la volaille jusqu'à une température INTERNE d'au moins 80 °C (180 °F). La cuisson à ces températures protège habituellement contre les maladies d'origine alimentaire.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. LISEZ LES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL.

▲ AVERTISSEMENT!

Pour votre sécurité et pour minimiser les risques d'incendie, de décharge électrique, de dommages matériels ou corporels, ou même d'accidents mortels, les utilisateurs doivent se conformer aux instructions présentées dans ce manuel.

▲ AVERTISSEMENT DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

Toutes les cuisinières peuvent basculer et causer ainsi des blessures.

Pour éviter que votre cuisinière ne bascule accidentellement, fixez-la au mur et au sol à l'aide du dispositif antibasculement fourni.

Si le dispositif antibasculement fourni avec la cuisinière ne convient pas à cette application, utilisez le dispositif antibasculement universel **WB2XX7909**.

Pour vérifier si ce dispositif est bien installé, retirez le tiroir de rangement et inspectez le pied de nivellement arrière. Assurez-vous qu'il est engagé fermement dans la fente.

Si vous devez éloigner la cuisinière du mur pour une raison ou pour une autre, assurez-vous que le dispositif est de nouveau engagé lorsque vous remettez la cuisinière en place contre le mur. Autrement, la cuisinière risque de basculer et de causer des blessures si vous ou un enfant montez, si vous vous assoyez ou si vous appuyez sur la porte ouverte du four.

Reportez-vous aux renseignements sur le dispositif antibasculement donnés dans le présent manuel. Si vous ne prenez pas cette précaution, la cuisinière pourrait basculer et causer des blessures.



MESURES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être observées, y compris les suivantes :

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été prévu, comme il est décrit dans ce manuel de l'utilisateur.
- Assurez-vous que votre appareil a été correctement mis à la terre et installé par un installateur qualifié, conformément aux instructions d'installation fournies.
- Demandez à votre installateur de vous montrer l'emplacement du coupe-circuit ou du fusible. Marquez-le pour pouvoir le retrouver facilement.
- Ne tentez pas de réparer ou de remplacer toute pièce de votre cuisinière, à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans le présent manuel. Confiez toutes les autres réparations à un technicien qualifié.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance—les enfants ne devraient pas être laissés seuls ou sans surveillance dans un endroit où un appareil électroménager est en cours d'utilisation. Ils ne devraient pas non plus être autorisés à s'asseoir ou se tenir debout sur toute partie de l'appareil.
- Ne laissez personne monter sur la porte, le tiroir de rangement ou la surface de cuisson, s'y tenir ou s'y accrocher. Cela pourrait endommager l'appareil ou le faire basculer, causant ainsi de graves blessures.
- Avant toute réparation, coupez l'alimentation électrique de la cuisinière au panneau d'alimentation en électricité de l'habitation, en retirant le fusible ou déconnectant le coupe-circuit.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance—les enfants ne devraient pas être laissés seuls ou sans surveillance dans un endroit où un appareil électroménager est en cours d'utilisation. Ils ne devraient pas non plus être autorisés à s'asseoir ou se tenir debout sur toute partie de l'appareil.
- Ne laissez personne monter sur la porte, le tiroir de rangement ou la surface de cuisson, s'y tenir ou s'y accrocher. Cela pourrait endommager l'appareil ou le faire basculer, causant ainsi de graves blessures.



Cuisinières autonettoyantes, à éléments radiants

www.electromenagersge.ca

Instructions de sécurité 2-5

Mode d'emploi

Éléments de surface 6-9

Four 10-24

Autonettoyage 19, 20

Caractéristiques cuisson et

rôtissage minuités 14

Caractéristique sabbat 23, 24

Caractéristiques spéciales 21, 22

Commandes du four 10

Guide de cuisson au grill 13

Réglage du thermostat—

Faites-le vous-même 16

Horloge et minuterie 15

Prise confort 9

Tiroir réchaud 17-18

Ustensiles 7

Entretien et nettoyage 25-30

Instructions d'installation 31-34

Dépannage 35-39

Accessoires 40

Service à la clientèle

Garantie 43

Service à la clientèle 44

**Inscrivez ci-dessous les numéros
de modèle et de série :**

N° de modèle _____

N° de série _____

Ils se trouvent sur une étiquette
derrière le tiroir de rangement,
sur le cadre de la cuisinière.



29-5517 12-05 JR

**Manuel d'utilisation et
instructions d'installation**

JCB800
JCB900