


Instructions d'installation

Pieds de mise a niveau

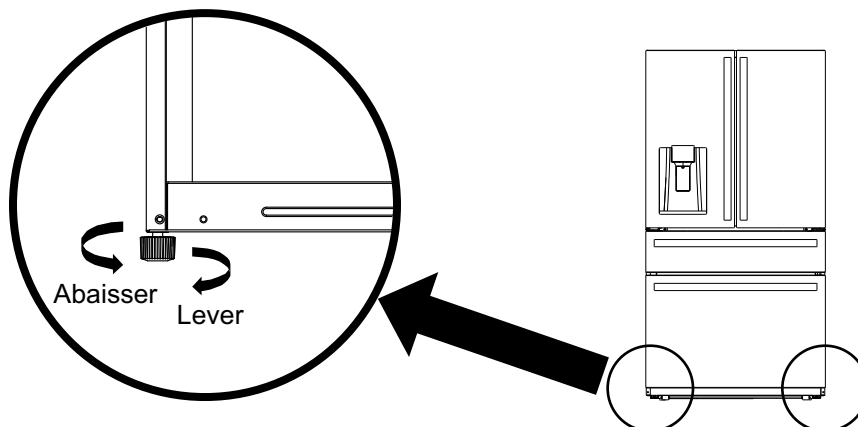

Procédures de réglage:


1. Tournez les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre pour élever le réfrigérateur.
2. Tournez les pieds dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour abaisser le réfrigérateur.
3. Ajustez les pieds gauches et droits selon les procédures au-dessus pour obtenir un niveau horizontal.

Cette photo est seulement une référence. La configuration actuelle dépend du produit et de la recommandation du distributeur.

Mise à niveau de las portes

Liste des outils à fournir par l'utilisateur:

Pinces

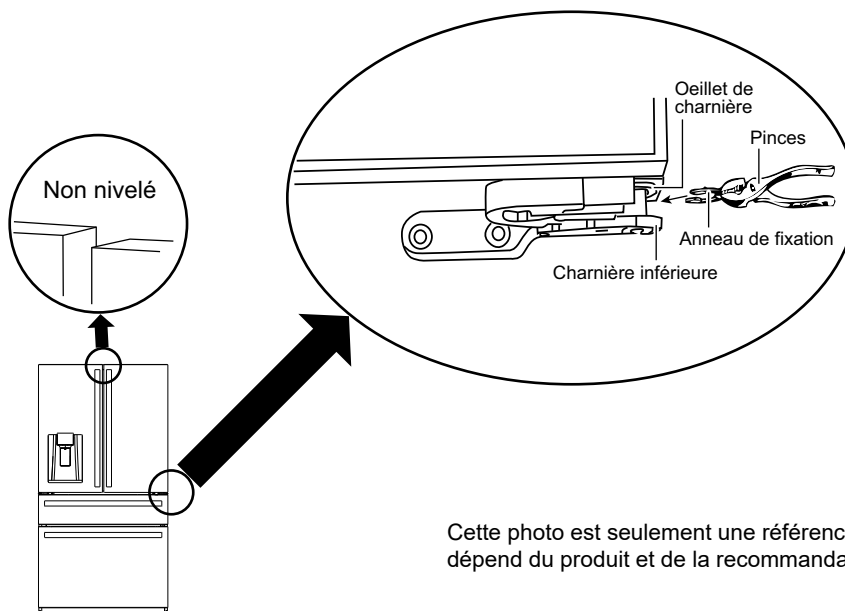

Cette photo est seulement une référence. La configuration actuelle dépend du produit et de la recommandation du distributeur.

1. Élevez la porte inférieure au même niveau que la porte supérieure.
2. Insérez l'anneau de fixation fourni en utilisant des pinces, dans l'espace entre l'œillet de charnière et la charnière inférieure. Le nombre d'anneaux de fixation dont vous aurez besoin dépend de l'espace.

Instructions d'installation

Raccorder la conduite d'eau à une arrivée d'eau potable


Si votre ligne d'eau n'est PAS potable, veuillez ajouter un filtre à eau externe.

Si vous devez réparer ou démonter la conduite d'eau, coupez le tube en plastique pour vous assurer que le raccordement est bien ajusté et sans fuite.

Installation des poignées de porte

Des précautions doivent être prise pour éviter la chute de la poignée pouvant engendrer toutes sortes de blessures.

Liste des outils à fournir par l'utilisateur:



Tournevis Phillips



Clé hexagonale

Procédures d'installation

1. Sortir le boulon (1) du sac d'accessoires, puis utiliser le tournevis Phillips pour fixer le boulon (1) dans l'espace réservé au boulon (2) des portes du réfrigérateur. Voir le schéma 8.
2. Placez la poignée sur la porte en suivant l'espace du boulon (1) et assurez-vous que la poignée soit bien en contact avec la surface de la porte. Voir le schéma 9.
3. Fixez la poignée en tournant la vis (3) jusqu'au bout, puis vérifiez que la poignée est bien installée en la secouant.
4. Mettez les cache-vis (4) pour recouvrir le trou de la poignée afin de compléter l'installation.

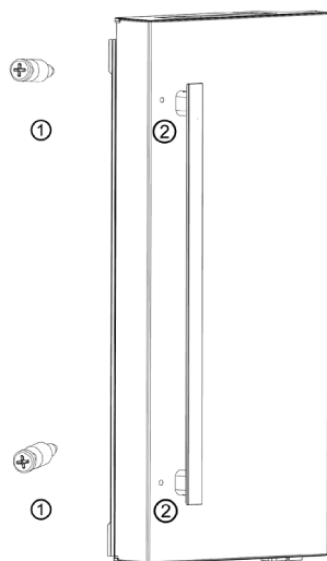


Schéma 8

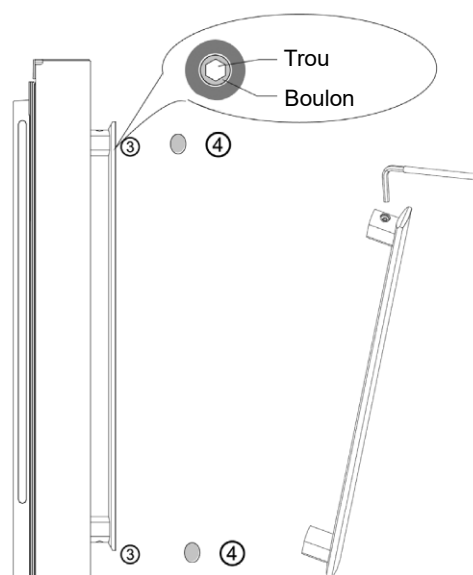


Schéma 9

1. Boulon
2. Trou de boulon

3. Vis de la poignée
4. Cache-vis

Avant d'utiliser le réfrigérateur

- Avant utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage ainsi que les protections, emballages en mousse et rubans adhésifs à l'intérieur du réfrigérateur. Retirez le film de protection des portes et du corps du réfrigérateur.
- Avant d'utiliser votre réfrigérateur et de le brancher, veuillez le garder immobile durant deux heures.

- Avant de mettre des aliments frais ou congelés, le réfrigérateur doit avoir fonctionné pendant 2 à 3 heures, ou plus de 4 heures si c'est l'été et que la température ambiante est élevée.


Instructions d'installation

Ajustement des étagères modulables

Les étagères modulables peuvent être ajustées à la hauteur souhaitée selon les besoins du stockage de nourriture.

Veuillez régler les étagères suivant les flèches, comme indiqué sur le schéma.


Levez le balconnet ou l'étagère vers le haut; puis retirez-la en l'inclinant vers le haut. Pendant l'installation, placez d'abord l'extrémité supérieure du pied fixe dans l'une des fentes supérieures du fer de support puis placez l'extrémité inférieure du pied fixe dans la troisième fente de la partie inférieure du fer de support:

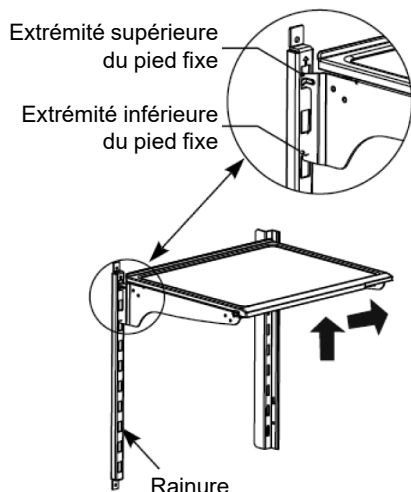

Réglage de positionnement et nettoyage des balconnets de porte


Élevez le balconnet de porte dans la direction indiquée, tenez le avec les deux mains et sortez le de son emplacement.

Après le nettoyage, vous pouvez repositionner le balconnet dans le sens inverse ou ajuster sa hauteur.

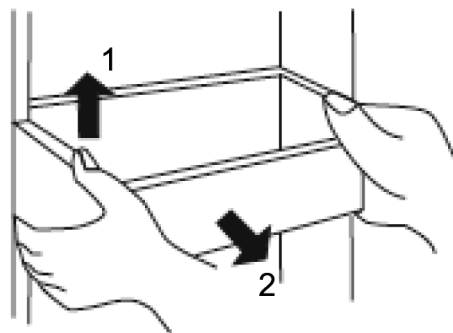


Installation du filtre


1. Lors de la première utilisation de votre réfrigérateur, appuyez sur les zones marquées des deux côtés du cache filtre à l'aide des mains et ouvrez le couvercle vers le bas.

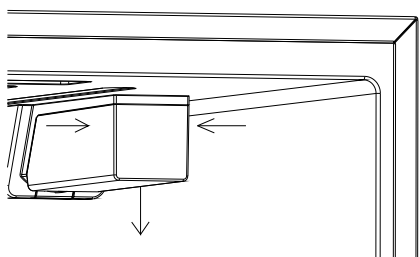

2. Puis tournez le bouchon anti-poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le du filtre.

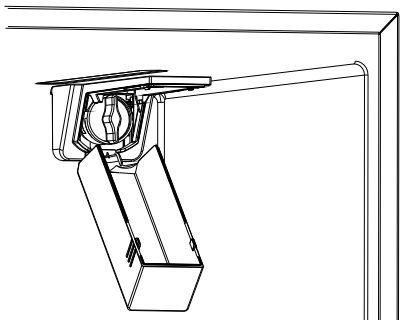

3. Retirez l'emballage extérieur du filtre, faites tourner le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre et appuyez sur l'élément filtrant. Puis installer l'élément filtrant dans la position de jonction du filtre du réfrigérateur jusqu'à ce que l'élément ne puisse plus tourner.

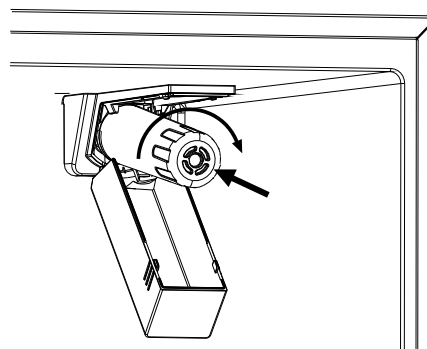

4. Lorsque le témoin lumineux du filtre s'affiche sur l'écran, il est important de remplacer l'élément du filtre. Pour retirer le filtre, appliquer la même méthode que pour le retrait du bouchon anti-poussière.

5. Il est recommandé de remplacer le filtre tous les six mois.

Instructions d'installation

Installation de la conduite d'eau

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES ET DOMMAGES DE L'APPAREIL.

DÉBRANCHEZ L'APPAREIL DE LA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER TOUTE INTERVENTION SUR LE RACCORD D'EAU.

SEUL UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DANS CE TYPE D'INSTALLATION PEUT RACCORDER L'APPAREIL À L'ALIMENTATION EN EAU CONFORMÉMENT AUX RÈGLES DE LA PLOMBERIE ET DE LA COMPAGNIE DES EAUX.

Veuillez ne raccorder l'appareil qu'à une arrivée d'eau potable.

- Pression minimum : 0.17 MPa (1.72 bar, 24.95 PSI)
- Pression maximum : 0.82 MPa (8.25 bar, 119.66 PSI)
- Lorsque la pression est au-dessus des 0.82 MPa (8.25 bar, 119.66 PSI) : installez un limiteur de pression entre le raccord d'eau potable et le système de tuyauterie.

Le raccord de l'eau ne doit s'effectuer que par un plombier compétent, conformément aux réglementations locales de la société de distribution d'eau.


Un raccord d'eau froide est nécessaire pour le fonctionnement de la machine à glaçons. La pression de l'eau doit se situer entre 0.17 MPa (1.72 bar, 24.95 PSI) et 0.82 MPa (8.25 bar, 119.66 PSI). L'installation doit suivre les recommandations locales de plomberie.

Une valve d'arrêt doit être installée séparément sur l'arrivée d'eau froide.

La valve d'arrêt ne doit pas être installée derrière l'appareil. Il est recommandé que vous installiez la valve d'arrêt près de l'appareil ou dans un espace facile d'accès.

Lors de l'installation de l'arrivée d'eau, faites attention à la zone d'installation autorisée.

Pour le raccordement à l'arrivée d'eau potable, utiliser seulement des conduites d'eau adaptées. Respectez les réglementations nationales et les conditions de raccordement obligatoires par les sociétés locales de distribution d'eau.

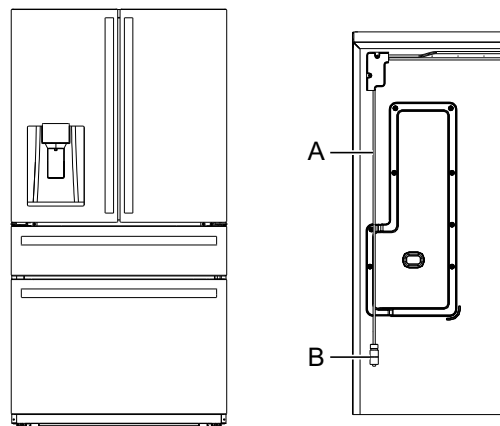


Raccord de l'arrivée d'eau

La plupart des maisons sont équipées d'une installation d'eau courante. Si la vôtre ne l'est pas, ou a besoin d'un remplacement, vous pouvez acheter des kits d'installation auprès de BSH, référence 0064836, ou dans une quincaillerie ou un détaillant.

1. Fermez la ligne principale d'alimentation en eau.
2. Installez la valve d'arrêt et un conduit d'eau 1/4" x 1/4" doté d'un raccord à compression (UNS 7/16-24) fournis avec le produit. Reportez-vous au code local et aux instructions du kit d'installation de l'arrivée d'eau (non inclus).
3. Raccordez la conduite d'eau récemment installée (C) au connecteur d'entrée d'eau du réfrigérateur (B), serrez-le à l'aide d'un outil.
4. Tirez doucement sur la conduite d'alimentation en eau pour assurer une bonne connection et éviter tout risque d'endommagement lorsque l'appareil est déplacé pour le nettoyage.

5. Ouvrez de nouveau l'arrivée d'eau principale et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite.

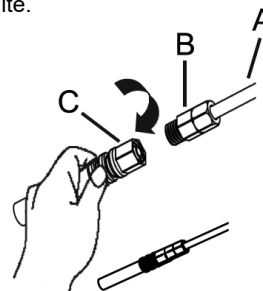


Changement de l'éclairage

Tout remplacement ou maintenance de l'éclairage LED doit être fait par le fabricant, son service client ou une personne qualifiée.

Instructions d'installation


Démontage de la porte du réfrigérateur

1. Utilisez un tournevis pour dévisser les deux vis, puis retirez le couvercle à charnière supérieure de la porte gauche. Voir schéma 1.
2. Utilisez un tournevis pour desserrer les trois vis et la vis de terre qui fixent la charnière supérieure puis retirez la porte gauche. Voir schéma 2.
3. Pour la porte de droite, il n'y a pas de vis de terre. Suivez les instructions pour la porte de gauche.
4. Pour le tiroir, retirez d'abord à la main le système de sécurité de la butée. Voir schéma 3.
5. Appuyez sur les boutons de verrouillage des glissières gauche et droite et retirez lentement le tiroir. Voir schéma 3.

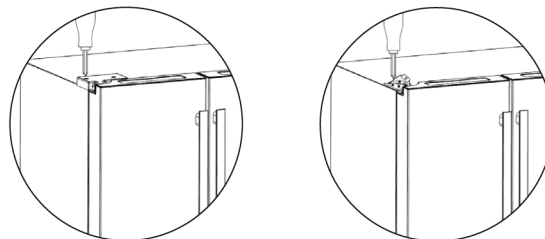


Instructions pour démonter le tiroir à température variable (Flex Drawer)

1. Retirer le tiroir à température variable.
2. Tirer la porte à température variable jusqu'à son maximum, démonter la protection de la structure fixatrice à l'aide d'un tournevis ou d'une perceuse visseuse, puis retirer la protection de la fixation.
3. Démonter la fixation avec un tournevis ou d'une perceuse visseuse et débrancher la borne de connexion.
4. Retirez les vis du support de la glissière gauche et droit avec un tournevis ou une perceuse visseuse; il est préférable qu'une personne tienne la porte pour éviter qu'elle ne tombe pendant le processus.
5. Soulevez la porte à un certain angle des deux mains et retirez-la; le démontage de la porte à température variable est terminé.

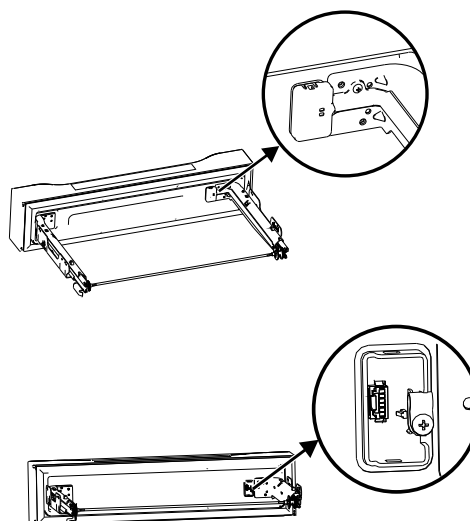


Instructions pour démonter le tiroir congélateur

1. Dévisser les vis du support de la glissière gauche et droit avec un tournevis ou d'une perceuse visseuse; il est préférable qu'une personne maintienne la porte pour éviter qu'elle ne tombe au cours de cette opération.
2. Soulevez la porte à un certain angle des deux mains et retirez-la; le démontage de la porte à température variable est terminé.

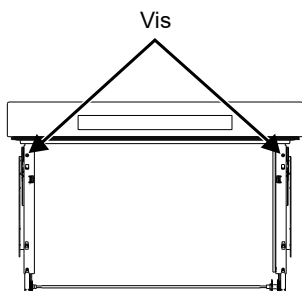

Démontage de la porte du congélateur

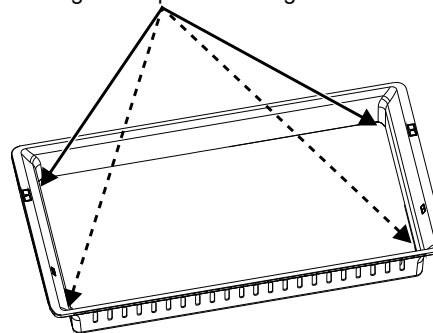

Conseils de dépannage... Avant d'appeler le service.

Vous pouvez essayer de résoudre les problèmes simples de la liste suivante par vous-même. S'ils ne peuvent être résolus, veuillez contacter le service après-vente.

Problème	Cause possible / Ce qu'il faut faire
L'appareil ne fonctionne pas.	■ Vérifier s'il est correctement connecté à une prise de secteur qui fonctionne. ■ Vérifiez que le voltage n'est pas trop faible. ■ Vérifiez qu'il n'y ait pas de panne de courant ou que les disjoncteurs n'aient pas disjoncté.
Odeur.	■ S'assurer que les aliments ayant une forte odeur soient enveloppés correctement. ■ Vérifiez qu'il n'y ait pas d'aliments avariés. ■ Nettoyez l'intérieur de votre réfrigérateur.
Le compresseur fonctionne pendant une longue durée.	■ Le fonctionnement prolongé du réfrigérateur est normal en été lorsque la température ambiante est élevée. ■ Il n'est pas conseillé de mettre trop d'aliments dans l'appareil en même temps. ■ Les aliments doivent avoir refroidis avant d'être placés dans l'appareil. ■ Les portes sont ouvertes trop fréquemment.
La lumière ne fonctionne pas.	■ Vérifier si le réfrigérateur est branché à l'alimentation électrique et si la lampe d'éclairage est endommagée. ■ Faites remplacer l'ampoule par un spécialiste.
Les portes ne se ferment pas correctement.	■ La porte est bloquée par des emballages d'aliments. ■ Trop d'aliments sont stockés. ■ Le réfrigérateur est incliné.
Bruit nuisible.	■ Vérifier si le sol est plat et si le réfrigérateur est placé de manière stable. ■ Vérifiez que les accessoires soient placés aux bons endroits.
Les portes ne se ferment pas correctement.	■ Enlever les corps étrangers du joint de la porte. ■ Chauffer le joint de porte et le refroidir pour le restaurer (ou soufflez dessus avec un séchoir électrique ou utilisez une serviette chaude pour le chauffer).
Débordement du bac à eau.	■ Il y a trop d'aliments dans le compartiment ou les aliments stockés contiennent trop d'eau, ce qui entraîne un dégivrage trop important. ■ Les portes ne sont pas correctement fermées, ce qui entraîne un givrage dû à l'entrée d'air et une augmentation de l'eau due au dégivrage.
Habitat chaud.	■ Dissipation de la chaleur du condenseur intégré via le boîtier, ce qui est normal. ■ Lorsque le boîtier devient chaud en raison d'une température ambiante élevée. ■ Stockage d'une trop grande quantité de nourriture ou de l'arrêt du compresseur. ■ Assurez une bonne ventilation pour faciliter la dissipation de la chaleur.
Condensation en surface.	■ La condensation sur la surface extérieure et les joints de la porte du réfrigérateur est normale lorsque l'humidité ambiante est trop élevée. Il suffit d'essuyer le condensat avec une serviette propre.
Bruits anormaux.	■ Bourdonnement : Le compresseur peut produire des bourdonnements pendant son fonctionnement, et ceux-ci sont particulièrement forts au démarrage ou à l'arrêt. Ce phénomène est normal. ■ Craquements : Le fluide frigorigène qui circule à l'intérieur de l'appareil peut produire des craquements, ce qui est normal.
La machine à glaçons ne produit pas de glaçon.	■ Après avoir installé le conduit d'eau et avoir démarré le réfrigérateur, il faut attendre 12h pour la production de glaçons. ■ Veuillez démarrer la fonction de fabrication de glaçons (voir les instructions). ■ Vérifiez que la pression de l'eau soit de 30-100 psi (2 - 6.9 Bar) et que les raccords soient effectués correctement. ■ Vérifiez si la valve d'alimentation est ouverte ou si le tuyau est plié. ■ Vérifiez si le bac à glaçons est installé.

Conseils de dépannage... Avant d'appeler le service.

Problème	Cause possible / Ce qu'il faut faire
Aucun glaçon ne sort.	■ Vérifiez s'il y a des glaçons dans le bac à glaçons. ■ Vérifiez si la glace a fondue et est collée. Si vous n'allez pas utiliser de glaçons pendant un long moment, videz le bac à glaçons et éteignez la machine à glaçons. ■ Vérifiez si la conduite d'eau est raccordée normalement, si le robinet d'alimentation en eau est ouvert et si la machine à glaçons fonctionne correctement. ■ La fonction d'évacuation de la glace ne peut être utilisée que lorsque la porte du réfrigérateur est fermée. ■ Vérifiez si le bac à glaçons est installé.
L'eau ne sort pas.	■ Vérifiez si la conduite d'eau est raccordée normalement, si la vanne d'alimentation en eau est ouverte et si la conduite d'eau n'est pas pliée. ■ Le filtre ou le bouchon anti-poussière doit être installé avant de pouvoir évacuer l'eau. ■ Vérifiez si le filtre ou le bouchon anti-poussière est bien installé.
La vitesse d'évacuation de l'eau l'eau est lente.	■ Vérifiez si la pression de l'eau est de 30-100 psi (2 - 6.9 Bar). ■ Veuillez changer le filtre.
Des gouttes s'écoulent du distributeur.	■ Il est normal que quelques gouttes d'eau s'écoulent du distributeur d'eau. Toutefois, si l'eau continue de couler, veuillez vérifier le raccordement de la ligne d'eau.
L'eau à un mauvais goût.	■ Si le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant quatre jours, videz au moins un gallon (3.8L) d'eau. ■ Changer les filtres régulièrement.

Tableau des classes climatiques

Class	Plage de température ambiante
SN (Subnormal)	+10°C à +32°C
N (Normal)	+16°C à +32°C
ST (Subtropicale)	+16°C à +38°C
T (Tropicale)	+16°C à +43°C

Please place in envelope and mail to:
Veuillez mettre dans une enveloppe et envoyez à:

**OWNERSHIP REGISTRATION
P.O. BOX 1780
MISSISSAUGA, ONTARIO
L4Y 4G1**

**(FOR CANADIAN CONSUMERS ONLY -
POUR RÉSIDENTS CANADIENS SEULEMENT)**



For Canadian
Customers



Pour les
Consommateurs
Canadiens

CUT ALONG THIS LINE AND RETURN CARD - THANKS
DÉCOUPEZ ICI ET ENVOYEZ LA FICHE - MERCI

OWNERSHIP REGISTRATION CERTIFICATE – FICHE D'INSCRIPTION DU PROPRIÉTAIRE

Please register your product to enable us to contact you in the remote event a safety notice is issued for this product and to allow for efficient communication under the terms of your warranty, should the need arise.

Veuillez enregistrer votre produit afin de nous permettre de communiquer avec vous si jamais un avis de sécurité concernant ce produit était émis et de communiquer facilement avec vous en vertu de votre garantie, si le besoin s'en fait sentir.

REGISTER ON-LINE: www.geappliances.ca

MAIL TO: **P.O. BOX 1780, MISSISSAUGA**

ENREGISTREMENT SUR INTERNET À : www.electromenagersge.ca

POSTEZ À : **ONTARIO, L4Y 4G1**

☐ MR. / M	☐ MRS. / MME.	FIRST NAME / PRÉNOM		LAST NAME / NOM	
☐ MISS/Mlle.	☐ MS.				
STREET NO / N° RUE		STREET NAME / RUE			APT.NO/APP/RR#
CITY / VILLE				PROVINCE	POSTAL CODE/CODE POSTAL
AREA CODE/IND. RÉG.	TELEPHONE/TÉLÉPHONE		E-MAIL/COURRIEL		
DID YOU PURCHASE A SERVICE CONTRACT FOR THIS APPLIANCE? AVEZ-VOUS ACHETÉ UN CONTRAT DE SERVICE POUR CET APPAREIL?			YES/OUI ☐ NO/NON ☐	IF YES/SI OUI : EXPIRATION Y/A M D/J	
NAME OF SELLING DEALER / NOM DU MARCHAND				MODEL / MODÈLE	
INSTALLATION DATE / DATE D'INSTALLATION Y/A M D/J		CORRESPONDENCE CORRESPONDANCE	☐ ENGLISH ☐ FRANÇAIS	SERIAL / SÉRIE	

☐ I do not wish to receive any promotional offers regarding this product.
Je ne désire pas recevoir d'offres promotionnelles concernant ce produit.

Garantie

Tous les services de garantie sont fournis par nos centres de service d'usine ou par un technicien autorisé Customer Care®. Pour planifier le service, communiquez avec nous au 1.800.561.3344. Veuillez avoir le numéro de série et le numéro de modèle à portée de main lorsque vous appelez le service après-vente.

Période de garantie :	Mabe remplacera :
Un an à compter de la date d'achat d'origine	Toute pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un vice de matériau ou de fabrication. Au cours de cette garantie limitée d'un an, Mabe fournira également, sans frais, toute la main-d'œuvre pour le remplacement à domicile de la pièce défectueuse.

Ce qui n'est pas couvert :

- Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.
- L'installation, la livraison ou l'entretien inadéquats.
- Toute défectuosité du produit attribuable à une utilisation abusive ou inadéquate, s'il a été utilisé à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu, ou s'il a été utilisé à des fins commerciales.
- Perte de nourriture due à la détérioration.
- Tout dommage causé après la livraison.
- Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement des disjoncteurs de votre domicile.
- Tout dommage au produit attribuable à un accident, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
- Tout dommage accessoire ou indirect, causé par des défaillances possibles de l'appareil.
- Tout produit auquel il n'est pas possible d'accéder pour effectuer les réparations nécessaires.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

Votre seul et unique recours est de faire réparer le produit dans le cadre de cette garantie limitée. Toutes garanties implicites, dont celles de qualité marchande ou d'aptitude du produit pour une application particulière, sont limitées à un an ou à la période la plus courte autorisée par la loi.

Cette garantie est offerte à l'acheteur initial, ainsi qu'à tout propriétaire subséquent d'un produit acheté au Canada en vue d'utilisation domestique au Canada. Si le produit se situe dans une zone où un réparateur Mabe n'est pas disponible, vous devrez peut-être assumer les frais de déplacement de celui-ci ou apporter le produit à un atelier de réparation agréé Mabe.

Garant : MC Commercial Inc. Burlington, ON L7R 5B6

Agrafez votre facture ici. Une preuve de la date d'achat d'origine est nécessaire à l'obtention de services de réparation en vertu de la présente garantie.

Service à la clientèle

Site web

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Visitez notre site Web consacré aux appareils électroménagers GE, et ce 24 heures par jour, tous les jours de l'année! Pour des raisons de commodité et pour accélérer le service, vous pouvez maintenant télécharger les manuels du propriétaire, commander des pièces et même programmer les visites de service en ligne. Au Canada: www.GEAppliances.ca

Demande de service

Un service de réparation expert se trouve à quelques pas de chez vous. Visitez notre site et programmez, à votre convenance, une visite de service à n'importe quel jour de l'année! Ou composez le 1.800.561.3344 durant les heures normales de bureau.

Prolongation de garantie

Veuillez consulter votre annuaire pour trouver un fournisseur de garantie prolongée local.

Pièces et accessoires

Veuillez consulter votre annuaire pour trouver un distributeur local de pièces GE. Autrement, visitez notre site web ou appelez-nous au 1.800.661.1616

Communiquez avec nous

Si vous n'êtes pas satisfait du service après-vente de GE, communiquez avec nous sur notre site Web en fournissant tous les détails et votre numéro de téléphone, ou écrivez à : Directeur, relations au consommateur, MC Commercial
Suite 310, 1 Factory Lane
Moncton, N.B. E1C 9M3

Enregistrez votre électroménager

Enregistrez votre nouvel appareil en ligne au moment qui vous convient le mieux! L'enregistrement de votre produit dans les délais prescrits permet une meilleure communication et un service rapide, selon les modalités de votre garantie, si besoin est. Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d'enregistrement pré-imprimée qui se trouve dans l'emballage de votre appareil.