

Instructions d'installation

Laveuse

Des questions? Appelez le 800.561.3344 ou Visitez notre site Web à l'adresse : electromenagersge.ca

AVANT DE COMMENCER

Lisez ces instructions entièrement et soigneusement.

- **IMPORTANT** — Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.
- **IMPORTANT** — Observez tous les codes et les ordonnances en vigueur.
- **Note à l'installateur** — Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** — Conservez ces instructions à titre de référence.
- **Niveau de compétences** — L'installation de cet appareil électroménager nécessite des compétences mécaniques et électriques de base.
- **Temps d'installation** — 1-3 heures
- L'installateur est responsable de bien installer cet appareil.
- Toute panne de produit due à une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie.

EMPLACEMENT DE VOTRE LAVEUSE

N'installez jamais votre laveuse :


1. Dans un endroit exposé à de l'eau qui coule ou aux conditions climatiques extérieures. La température ambiante ne doit jamais être inférieure à 15,6°C (60°F) pour que la laveuse fonctionne bien.
2. Dans un endroit où elle entre en contact avec des tentures ou des rideaux.
3. Sur un tapis. Le sol **DOIT** être une surface dure avec une pente maximum de 1,27 cm per 30 cm (1/2 pouce par pied). Pour vous assurer que la laveuse ne vibre pas ou ne bouge pas, il est possible que vous deviez renforcer le plancher.

REMARQUE : Si le plancher est en mauvais état, utilisez une feuille de contreplaqué traité de 3/4 po. fixé solidement à la couverture de plancher actuelle.


INSTALLATION EN MAISON MOBILE :

L'installation doit satisfaire les normes suivantes : Standard for Mobile Homes, ANSI A119.1 et National Mobile Home Construction and Safety Standards Act of 1974 (PL93-383).

OUTILS NÉCESSAIRES

- Niveau 
- Clé à molette 
- Pince multiprise à crémaillère 
- Tournevis cruciforme 

PIÈCES FOURNIES

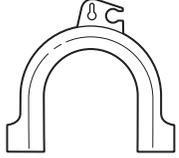- Couvercles de boulons d'expédition (4) 
- Guide de tuyau 
- Barre de verrouillage - Conserver pour l'option **Inversion de l'ouverture de la porte** (en option sur certains modèles uniquement) 
- Attache de câble 

PIÈCES REQUISES (vendues séparément ou inclus avec le modèle GFW510)

- Flexibles d'eau (2) 
- Rondelles en caoutchouc (2) et grillages pour crépine (2) 


Pièces et accessoires GE Appliances

Consultez votre annuaire local pour un détaillant de pièces autorisé ou appelez-nous au 800.661.1616 ou Electromenagersge.ca/fr/produits/filtres-et-accessoires.

Numéro de pièce	Accessoire
WX14X10011	Tuyaux 6 pi pour laveuse en acier inoxydable avec coudes 90°; paquet de 2
WH1X2267	Rondelles en caoutchouc et grillages

Instructions d'installation

DIMENSIONS DE LA LAVEUSE

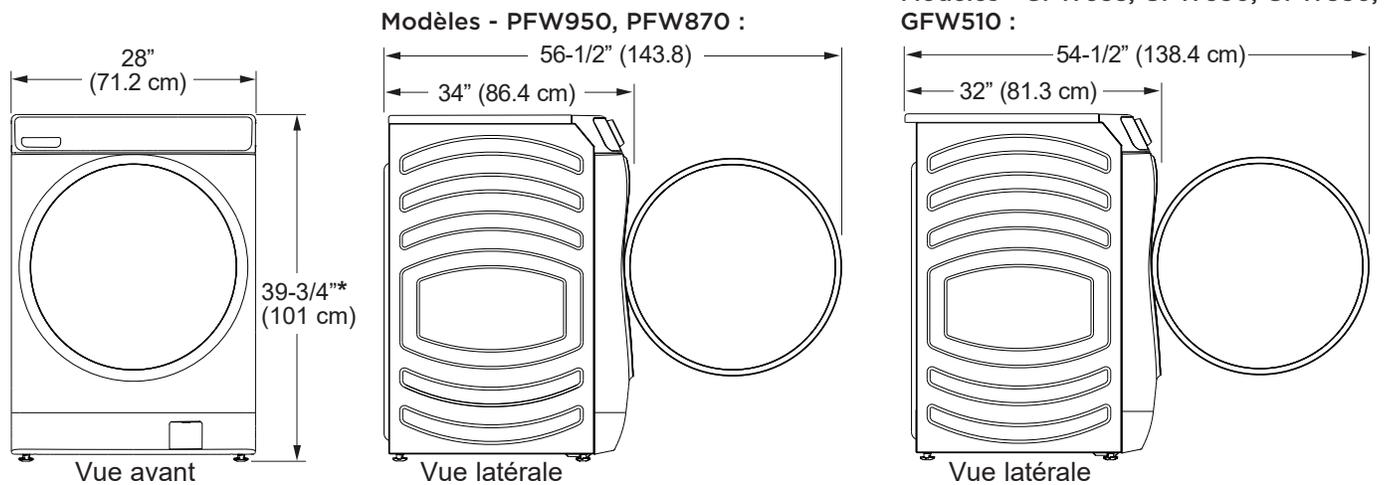


*Avec pieds de nivellement rétractés : 39-3/4 (101 cm). / Avec pieds de nivellement complètement sortis : 40-5/8 (103.1 cm).

ESPACES LIBRES MINIMUM

Alcôve ou Placard

- Arrière = 0"*
- Côtés = 0"
- Haut = 0"
- Avant = 0"



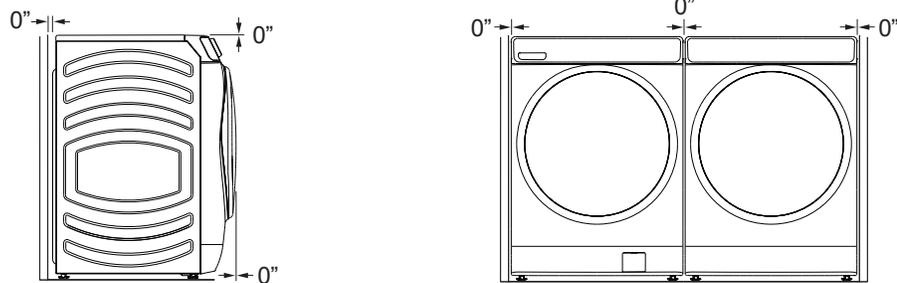


- Il faut veiller à procurer le dégagement nécessaire à l'installation et aux interventions de service.
 - Les portes du placard doivent être perforées ou bien ventilées et disposer d'au moins 387,1 cm² (60 pouces carrés) d'espace. Si le placard abrite une laveuse et une sècheuse, les portes doivent disposer de 774,2 cm² (120 pouces carrés) au minimum d'espace ouvert.
- *Pour permettre un dégagement 0 po à l'arrière de la laveuse, vous devez utiliser des tuyaux avec coude 90°. Autrement, un dégagement supplémentaire peut être nécessaire pour éviter le frottement des tuyaux contre le mur arrière.

ACCESSOIRES :

Commandez en ligne sur Electromenagersge.ca/fr/produits/filtres-et-accessoires 24 heures par jour ou en téléphonant au **800 561-3344** durant les heures normales d'affaire.

No. de pièce	Accessoire
GFR0728SNWW	Élévateur blanc
GFR0728PNSN	Élévateur nickel satiné
GFR0728PNRS	Élévateur saphir royal
GFR0728PNDG	Élévateur gris diamant
GFR0728PTDS	Élévateur ardoise noire
GFP1528SNWW	Piédestal blanc
GFP1528PNSN	Piédestal nickel satiné
GFP1528PNRS	Piédestal saphir royal
GFP1528PNDG	Piédestal gris diamant
GFP1528PTDS	Piédestal ardoise noire
GFA28KITN	Kit d'empilage d'une sècheuse sur une laveuse

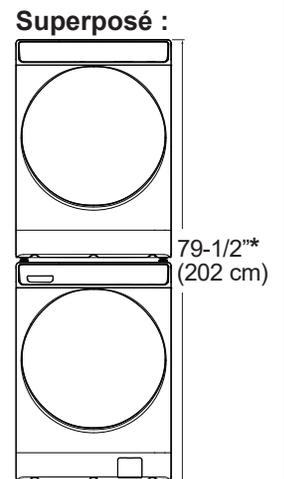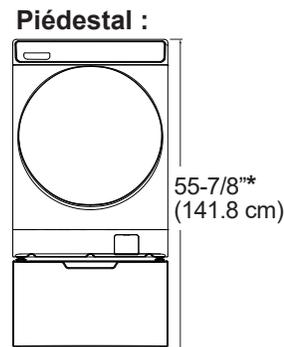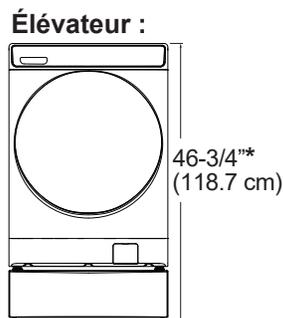

Suivez les **Instructions d'installation** incluses dans la trousse pour l'ensemble des dégagements et spécifications.

*Avec pieds de nivellement rétractés. Voir la section **DIMENSIONS DE LA LAVEUSE** ci-dessus pour les dimensions de l'extension des pieds.


Instructions d'installation

DÉBALLAGE DE VOTRE LAVEUSE

⚠ AVERTISSEMENT Recyclez ou détruisez le carton et les sacs en matière plastique après avoir déballé votre laveuse. Mettez ces matériaux hors de la portée des enfants. Les enfants peuvent être tentés de les utiliser pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couve-lit, ou de drap en matière plastique peuvent devenir des chambres hermétiquement closes risquant d'étouffer des enfants.


1. Coupez et enlevez toutes les sangles d'emballage.
2. Alors qu'elle est dans le carton, posez avec soin la laveuse sur son côté. **NE LAISSEZ JAMAIS** reposer la laveuse sur son avant ou son arrière.
3. Tournez vers le bas les rebords du bas—enlevez tout l'emballage de base, y compris la base en styrofoam.
4. Remettez soigneusement la laveuse debout et enlevez le carton.
5. Amenez soigneusement la laveuse à moins de 4 pieds (122 cm) de son emplacement final.
6. Enlevez les pièces suivantes de l'arrière de la laveuse :
 - 4 boulons
 - 4 bagues en matière plastique (compris les dispositifs de retenue du cordon d'alimentation et les anneaux en caoutchouc)
 - 1 support et les vis le fixant à la laveuse

NOTE : NE retirez PAS la vis ou le clip tenant le tuyau.

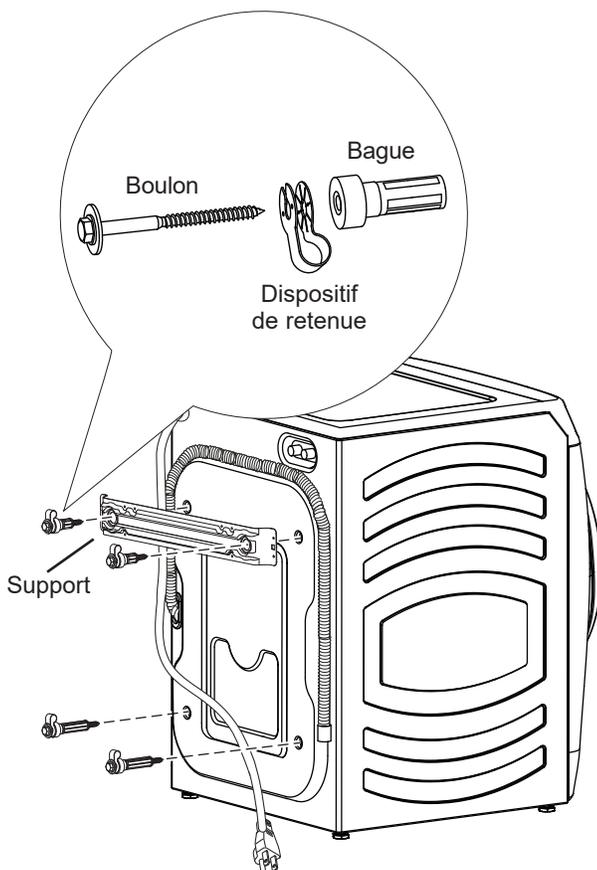

DÉBALLAGE DE VOTRE LAVEUSE (suite)

7. Insérez les capuchons des trous de boulons d'expédition dans les trous des boulons d'expédition.

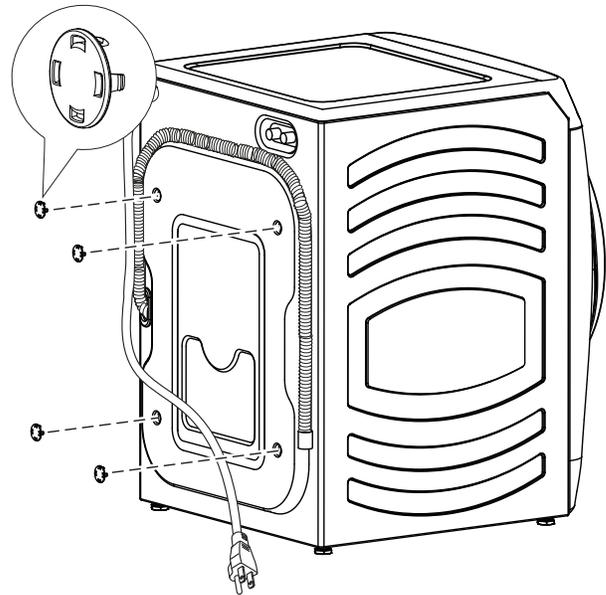

IMPORTANT :

- Le fait de ne pas retirer toute la quincaillerie d'expédition pour provoquer un déséquilibre sévère de la laveuse.
- Conservez toute la quincaillerie d'expédition pour usage future. Si vous devez transporter ultérieurement la laveuse, vous devez réinstaller les boulons d'expédition et les entretoises pour éviter les bris pendant l'expédition. Ce support n'est pas requis et peut donc être jeté.

REMARQUE : Considérez les options de recyclage des matériaux d'emballage de votre électroménager.

Instructions d'installation

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'électrocution

Brancher à une prise de courant à 3 broches mise à la terre.

NE PAS retirer la broche de contact de mise à la terre.

N'UTILISEZ pas de rallonge électrique.

N'UTILISEZ pas d'adaptateur de prise.

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un décès, un incendie ou un choc électrique.

CIRCUIT - Individuel, correctement polarisé et mis à la terre, disjoncteur ou fusible temporisé de 15 ou 20 ampères.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE – 2 fils plus la mise à la terre, 120 volts, monophasé, 60 Hz, courant alternatif.

PRISE ÉLECTRIQUE – Prise à 3 voies correctement mise à la terre située de façon à ce que le cordon soit accessible lorsque la laveuse est installée dans sa position définitive. Si la prise n'est qu'à 2 voies, il est de la responsabilité du propriétaire de demander à un électricien agréé de la remplacer par une prise à 3 voies correctement mise à la terre.

Assurez-vous au préalable qu'une mise à la terre existe bien et qu'elle fonctionne correctement.



La laveuse doit être correctement mise à la terre conformément aux codes locaux de l'électricité, ou dans l'absence de codes locaux, à la dernière édition du Code Électrique National, ANSI/NFPA NO. 70 ou au Code Électrique Canadien CSA C22.1. Demandez à un électricien agréé de vérifier la connexion si vous n'êtes pas certain que la laveuse est correctement mise à la terre.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans l'éventualité d'un mal fonctionnement ou d'une panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en procurant un circuit de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil comporte un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre de l'appareillage et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise compatible correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements en vigueur.

⚠ AVERTISSEMENT Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'appareillage peut poser un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou réparateur qualifié si vous doutez que l'appareil soit correctement mis à la terre. **NE** modifiez **PAS** la fiche du cordon d'alimentation. Si elle ne s'insère pas dans la prise, demandez à un électricien agréé de poser une prise appropriée.

Si les codes locaux l'exigent, un fil de terre extérieur en cuivre de calibre 18 ou supérieur (non fourni) peut être ajouté. Fixer à l'enceinte de la laveuse à l'aide d'une vis à tôle #10-16 x 1/2 po (dans toute bonne quincaillerie) à l'arrière de la laveuse.

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'électrocution

Débranchez l'alimentation électrique avant la réparation. Remettez toutes les pièces et panneaux en place avant d'utiliser l'appareil.

L'omission de prendre ces précautions peut provoquer la mort ou l'électrocution.

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'électrocution

Certaines pièces internes sont intentionnellement non mises à la terre et peuvent présenter un risque de choc électrique lors d'un entretien.


Personnel de réparateur – NE PAS toucher aux composants suivants lorsque l'appareil est sous tension : robinet d'eau, pompe de vidange, NTC, élément chauffant, verrou de porte, carte d'onduleur, moteur et carte MC.

EXIGENCES D'ALIMENTATION D'EAU

Les robinets DOIVENT être des robinets de jardin de 1,9 cm (3/4 po.), pour pouvoir brancher les tuyaux d'entrée. La pression de l'eau DOIT être entre 10 et 120 livres par pouce carré. Votre service d'eau peut vous indiquer votre pression d'eau. La température de l'eau chaude doit être réglée de manière à fournir de l'eau à une température de 48°C à 60°C (120°F à 140°F) pour obtenir un rendement adéquat de la commande de température automatique (ATC).

EXIGENCES DE VIDANGE


1. Une vidange capable d'éliminer 38 L (10 gallons) par minute.
2. Un diamètre minimum de tuyau ascendant de 3,18 cm (1 1/4 po.)
3. La hauteur du tuyau ascendant au dessus du plancher doit être la suivante :
Hauteur minimum : 61 cm (24 po.)
Hauteur maximum : 244 cm (96 po.)

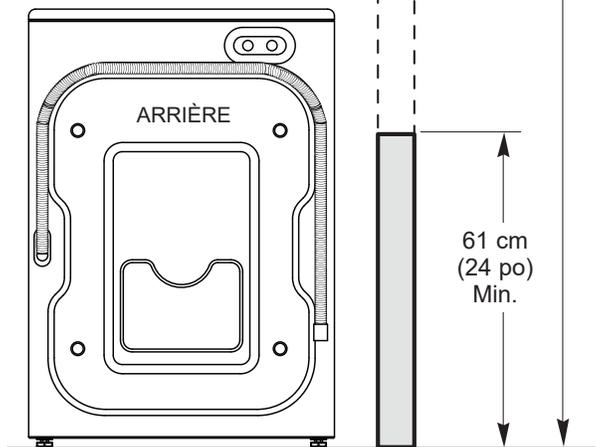

Instructions d'installation

INSTALLATION DE LA LAVEUSE

1. Faites couler un peu d'eau chaude et froide des robinets pour purger les tuyaux d'entrée d'eau et enlever les particules qui peuvent boucher les filtres des robinets et des tuyaux d'entrée d'eau.
2. Enlevez les tuyaux d'entrée d'eau du conditionnement.
3. (extrémité coudée 90°) Assurez-vous de la présence de la rondelle de caoutchouc aux extrémités des coudes de 90° des tuyaux d'eau chaude et froide (HOT et COLD). Réinstallez les rondelles de caoutchouc aux extrémités des tuyaux si ces dernières sont tombées lors du transport. Branchez soigneusement le tuyau d'entrée marqué HOT (chaud) à la sortie extérieure du robinet d'eau marquée H. Serrez à la main, puis serrez encore 2/3 de tour avec des pinces. Branchez soigneusement l'autre tuyau d'entrée à la sortie intérieure du robinet d'eau marquée C. Serrez à la main, puis serrez encore 2/3 de tour avec des pinces. **Ne faussez pas le filetage ou ne serrez pas trop ces branchements.**

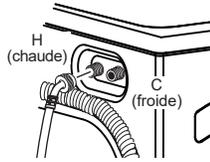

4. Si les rondelles grillagées pour flexibles ne sont pas déjà insérées dans les flexibles d'admission d'eau, insérez-les dans les extrémités libres des flexibles d'eau CHAUDE et FROIDE en orientant la face bombée vers le robinet.
5. Branchez les extrémités du tuyau d'entrée aux robinets d'eau CHAUDE et FROIDE, en serrant légèrement à la main, puis en serrant encore 2/3 de tour avec des pinces. Ouvrez l'eau et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite.




6. Amenez soigneusement la laveuse dans son emplacement final. Mettez gentille la laveuse à sa place, en la balançant. Il est important de ne pas endommager les pattes de nivellement en caoutchouc lorsque vous déplacez la laveuse vers sa position finale. Des pattes endommagées peuvent accroître les vibrations produites par la laveuse. La vaporisation de nettoyant à vitres sur le plancher peut faciliter le déplacement de la laveuse vers sa position finale.

NOTE : Afin de réduire les vibrations, assurez-vous que les quatre pattes de nivellement reposent fermement au plancher. Poussez et tirez sur l'arrière de la laveuse du côté droit, puis du côté gauche pour ajuster les pattes.

NOTE : N'essayez jamais de soulever la laveuse par sa porte ou par son tiroir distributeur.

NOTE : Si vous installez dans un bac de vidange, vous pouvez utiliser un 2 x 4 long de 24 po. pour bien mettre à l'horizontale la laveuse.

7. La laveuse dans son emplacement final, placez un niveau à bulle sur la laveuse (si elle est installée sous un comptoir, elle ne doit pas bouger). Ajustez les pattes de nivellement avant vers le haut ou vers le bas pour vous assurer qu'elle ne bouge pas. Tournez les contre-écrous de chaque patte vers la base de la laveuse et serrez avec une clé anglaise.

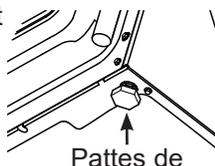


INSTALLATION DE LA LAVEUSE

NOTE : Conservez les extensions des pattes à un minimum pour empêcher les vibrations. Plus les pattes sont tirés, et plus la laveuse vibre.

Si le plancher n'est pas bien horizontal ou est endommagé, il est possible que vous deviez allonger les pattes de nivellement arrière.

8. Attachez le guide de tuyau en U à l'extrémité du tuyau de vidange. Placez le tuyau dans une cuve à lessive ou un tuyau vertical et liez-le avec la ligature de câble fournie dans le paquet.

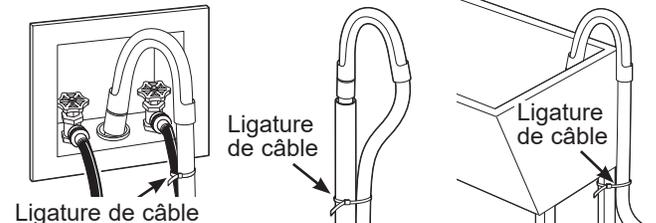

NOTE : Placer le tuyau de vidange trop en bas du conduit d'évacuation peut causer un siphonage. Il ne doit pas y avoir plus de 18 cm de tuyau dans le conduit d'évacuation. Il doit y avoir un espace d'air autour du tuyau de vidange. Un ajustement trop serré peut causer un siphonage.

9. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre.
NOTE : Vérifiez que le courant est coupé au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles avant de brancher le cordon d'alimentation à une prise.
10. Branchez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles.
11. Lisez le reste de ce Manuel du propriétaire. Il contient des renseignements précieux et utiles qui vous feront économiser du temps et de l'argent.
12. **Avant de mettre en marche la laveuse, vérifiez que tout est en ordre :**
 - L'alimentation principale de courant est branchée.
 - La laveuse est branchée à la prise.
 - Les robinets d'eau sont ouverts.
 - L'appareil est bien horizontal et les quatre pattes de nivellement reposent fermement sur le plancher.
 - La quincaillerie de soutien pour l'expédition est enlevée et mise de côté.
 - Le tuyau de vidange est bien attaché.
 - Le robinet, les rondelles et le tuyau de vidange ne fuient pas.
13. Faites marcher la laveuse pendant un cycle complet. Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite d'eau et qu'elle fonctionne bien.
14. Si votre laveuse ne fonctionne pas, nous vous prions de consulter la section Avant d'appeler un réparateur, avant d'appeler le service.
15. Rangez ces instructions dans un emplacement proche de la laveuse pour référence future.

PIÈCES DE RECHANGE

Si vous avez besoin de pièces de rechange pour votre laveuse, vous pouvez les commander au Canada en visitant notre site web Electromenagersge.ca/fr/produits/filtres-et-accessoires ou en appelant le 800.561.3344.

Instructions d'installation

INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE (EN OPTION SUR CERTAINS MODÈLES UNIQUEMENT)

⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez l'appareil ou fermez son disjoncteur avant de procéder à l'entretien. Appuyer sur le bouton d'alimentation **Power** de l'appareil **NE** le déconnecte **PAS** de l'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'électrocution

Certaines pièces internes sont intentionnellement non mises à la terre et peuvent présenter un risque de choc électrique lors d'un entretien.

Personnel de réparateur – NE PAS toucher aux composants suivants lorsque l'appareil est sous tension : robinet d'eau, pompe de vidange, NTC, élément chauffant, verrou de porte, carte d'onduleur, moteur et carte MC.

OUTIL NÉCESSAIRE


- Tournevis cruciforme



1 RETIREZ L'ASSEMBLAGE DE PORTE

- Ouvrez la porte de la laveuse.
- Tout en supportant la porte, retirer les 4 vis de la charnière sur la face de la laveuse.
- Soulevez l'assemblage de porte pour le retirer de la face de la laveuse et la mettre de côté sur une surface protectrice.

Charnière et assemblage de porte

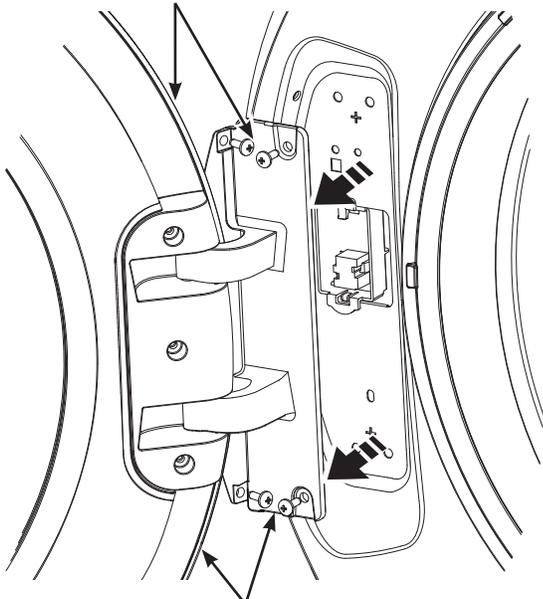

Tenir la porte et retirer les vis de charnière de la laveuse

REMARQUES IMPORTANTES

- Manipulez les pièces avec soin afin d'éviter d'abîmer la peinture.
- Prévoyez une surface non abrasive pour les portes.
- Posez les vis à côté de leurs pièces respectives afin d'éviter de les utiliser aux mauvais endroits.
- Après avoir commencé, ne déplacez pas la sècheuse avant que l'inversion de l'ouverture de la porte n'ait été effectuée.
- Ces instructions permettent de transférer les charnières le côté gauche vers du côté droit. Si vous souhaitez les réinstaller du côté droit, veuillez suivre ces mêmes instructions et inversez toutes les références aux termes gauche et droite.

Video



Scan this code to watch a video on this topic.


PIÈCE FOURNIE

- Barre de verrouillage



2 RETIREZ LA CHARNIÈRE DE PORTE

- Retirez les 3 vis du couvercle de charnière puis retirez le couvercle.
- Retirez les 6 vis de la charnière puis retirez la charnière de la porte.

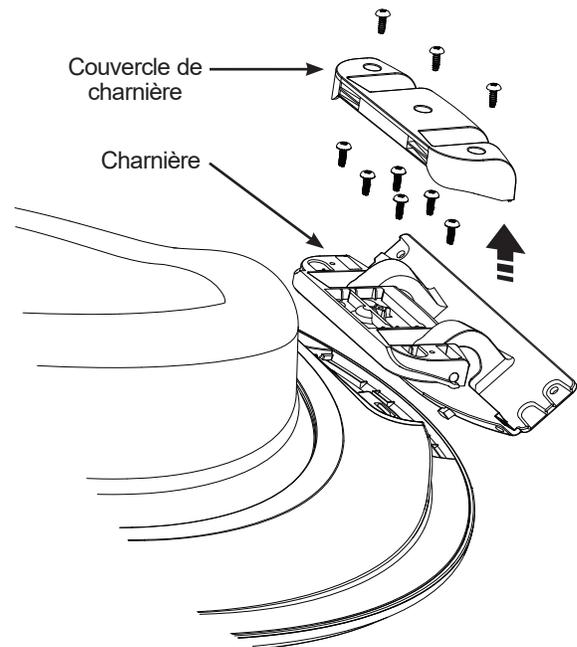


Instructions d'installation

INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE (EN OPTION SUR CERTAINS MODÈLES UNIQUEMENT)


3 RETIREZ, INVERSEZ ET REPLACEZ LA GÂCHE DE PORTE

- Retirez les 2 vis de la gâche. Faites pivoter la gâche de 180° et réinstallez-la avec ses vis.

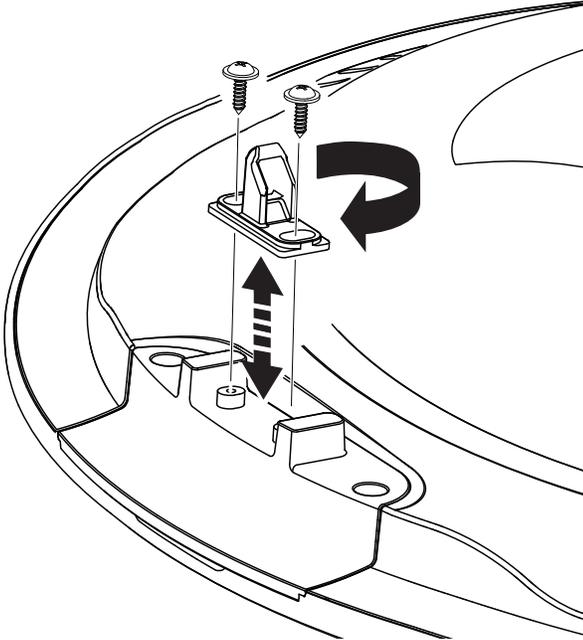


4 RETIREZ L'ASSEMBLAGE DE GÂCHE DE PORTE ET REPLACEZ-LA SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ (SUITE)

- Faites pivoter l'assemblage de gâche et replacez-le sur le côté opposé avec ses vis.

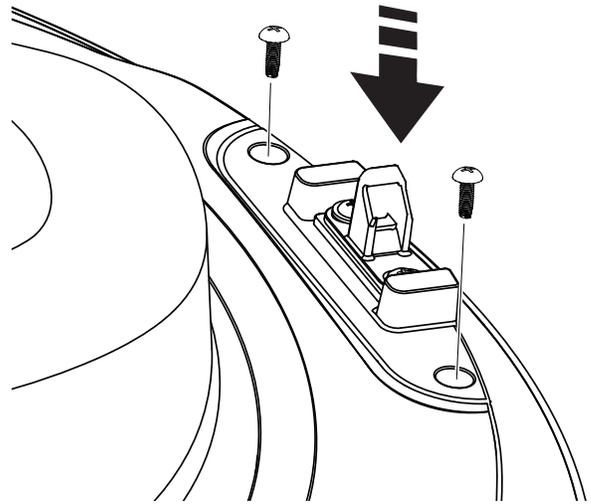


4 RETIREZ L'ASSEMBLAGE DE GÂCHE DE PORTE ET REPLACEZ-LA SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ

- Retirez les 2 vis de l'assemblage de gâche et retirez l'assemblage en le tirant vers le centre, le poussant vers le haut puis l'extérieur.

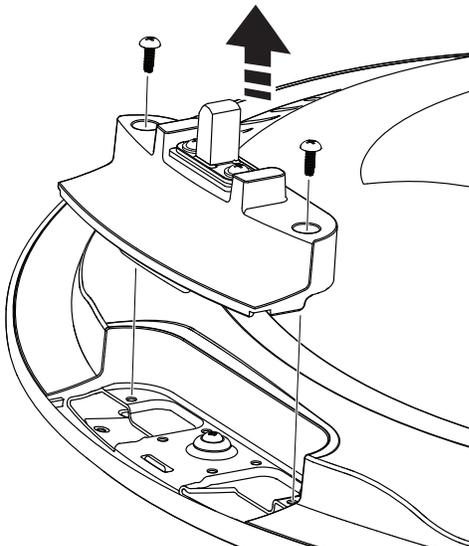

5 REMPLACEZ LA CHARNIÈRE DE PORTE ET LE COUVERCLE DE CHARNIÈRE SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ

- Faites pivoter la charnière et replacez-la sur le côté opposé avec ses vis.
- Faites pivoter le couvercle de charnière et replacez-le sur le côté opposé avec ses vis.

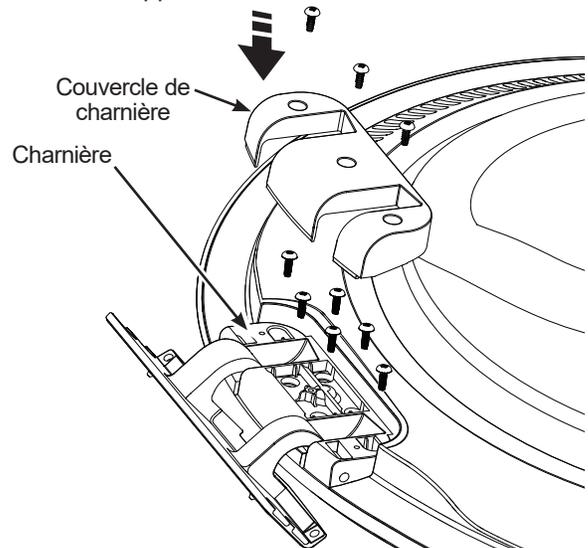


Instructions d'installation

INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE (EN OPTION SUR CERTAINS MODÈLES UNIQUEMENT)


6 RETIREZ LE SUPPORT DE BORNIER ET DÉBRANCHEZ LE CONNECTEUR À BROCHES DE LA LAVEUSE

- Avec vos doigts, dégagez le bornier de la face de la laveuse.
- Débranchez le connecteur à broches.

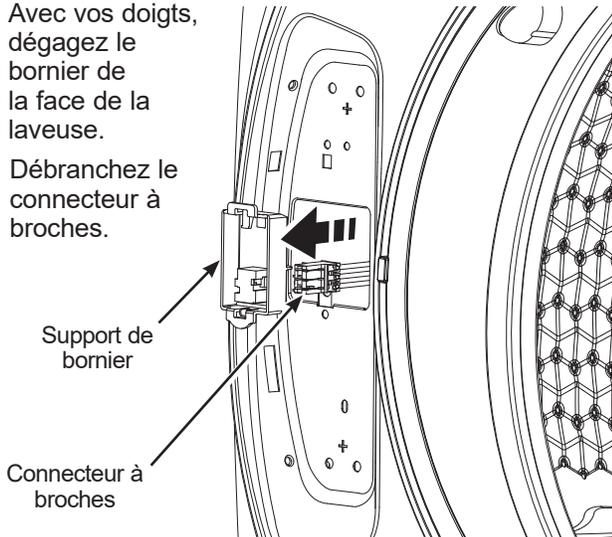


7 RETIREZ L'ASSEMBLAGE DE VERROU ET INSTALLEZ-LE SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DE LA LAVEUSE

- Retirez les 2 vis du couvercle de verrou puis retirez-le de la face de la laveuse.

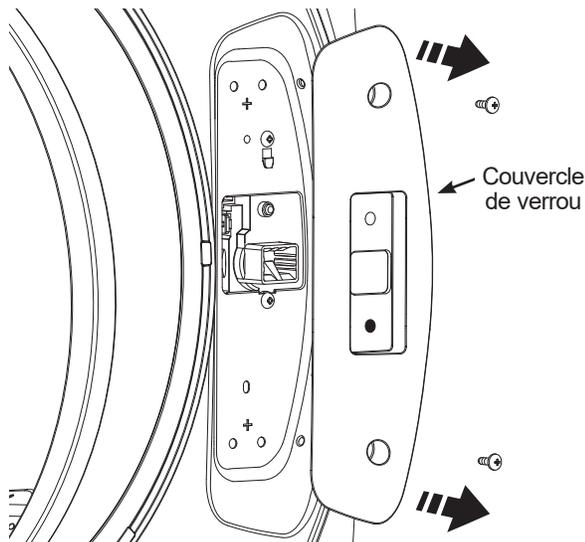


7 RETIREZ L'ASSEMBLAGE DE VERROU ET INSTALLEZ-LE SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DE LA LAVEUSE (SUITE)

- Insérez la barre de verrouillage fournie dans le mécanisme du verrou situé dans la face de la laveuse. Retirez l'assemblage de verrou en retirant ses deux vis; utilisez la barre de verrouillage pour soulever l'assemblage afin de le décrocher, puis inclinez et tirez-le à l'écart de la laveuse. Débranchez son connecteur à broches en décliquetant ses pattes de verrouillage.

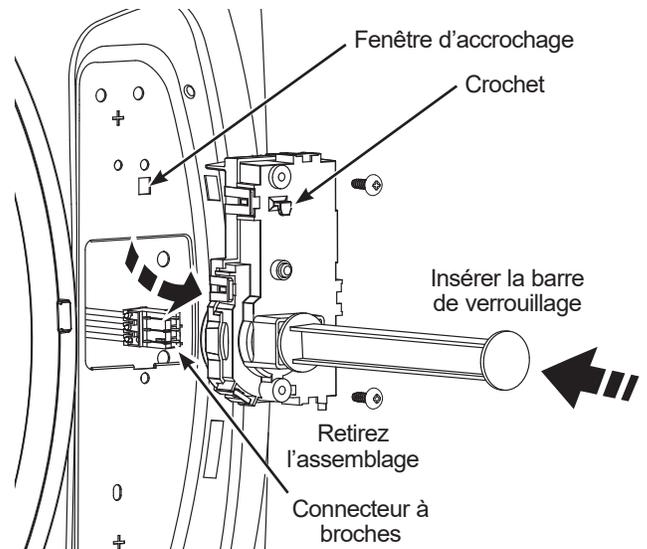

- **NE faites PAS** pivoter l'assemblage de verrou. Déplacez-le du côté opposé de la laveuse et branchez le connecteur à broches en vous assurant qu'il s'insère à fond. Inclinez et insérez l'assemblage de verrou dans la face de la laveuse, soulevez-le et accrochez son crochet dans sa fenêtre. Réinstallez ses vis. Retirez la barre de verrouillage de l'assemblage et conservez-la pour usage ultérieur.

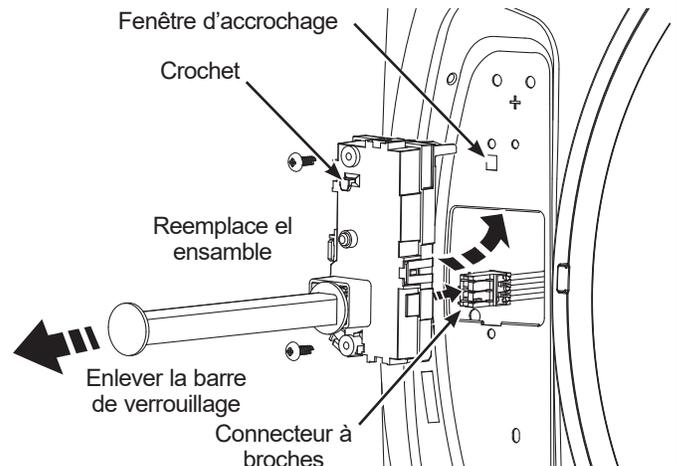


Instructions d'installation

INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE (EN OPTION SUR CERTAINS MODÈLES UNIQUEMENT)

7 RETIREZ L'ASSEMBLAGE DE VERROU ET INSTALLEZ-LE SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DE LA LAVEUSE (SUITE)


- Retirez le bouton du couvercle de l'interrupteur de verrou sur l'arrière du couvercle du verrou et replacez-le dans le trou opposé du couvercle du verrou.

REMARQUE : Le bouton du couvercle doit être réinstallé dans le trou inférieur du couvercle de verrou, comme illustré.

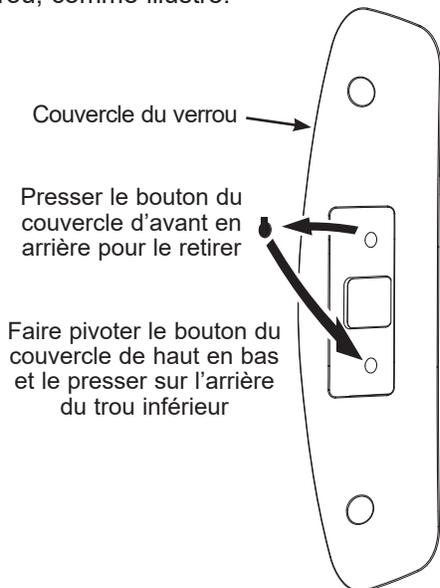


Vue du côté avant

- Installez le couvercle du verrou sur le verrou, en vous assurant que l'interrupteur du verrou bouge librement. Réinstallez ses vis.

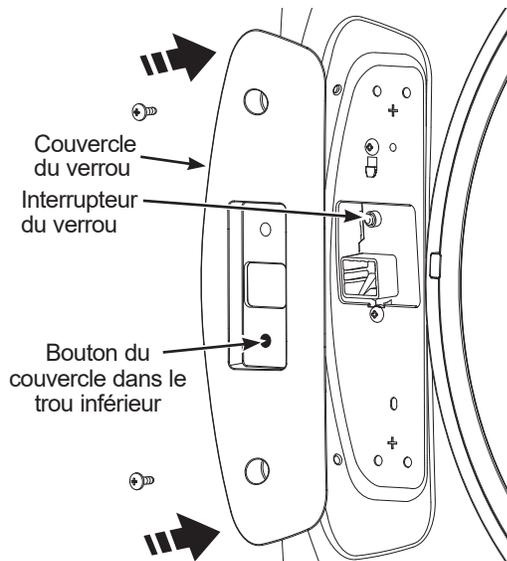


8 REBRANCHEZ LE CONNECTEUR À BROCHES DE LA LAVEUSE ET REMPLACEZ LE SUPPORT DE BORNIER

- Rebranchez le connecteur à broches et pressez le bornier dans la face de la laveuse sur le côté opposé.

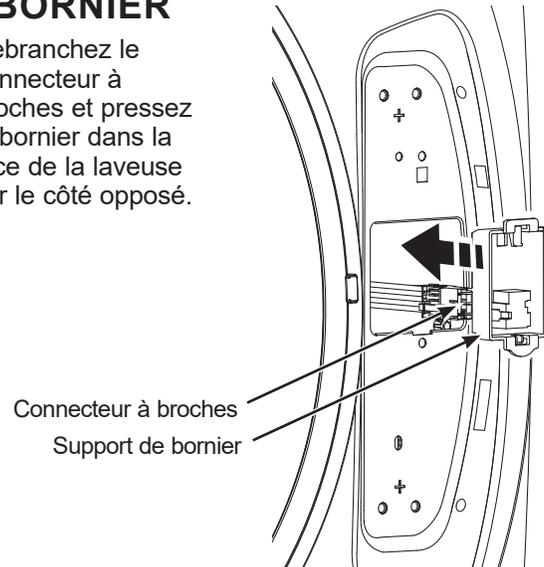

9 REMPLACEZ L'ASSEMBLAGE DE PORTE

- Soulevez l'assemblage de porte en place et fixez-le sur la face de la laveuse avec ses 4 vis.

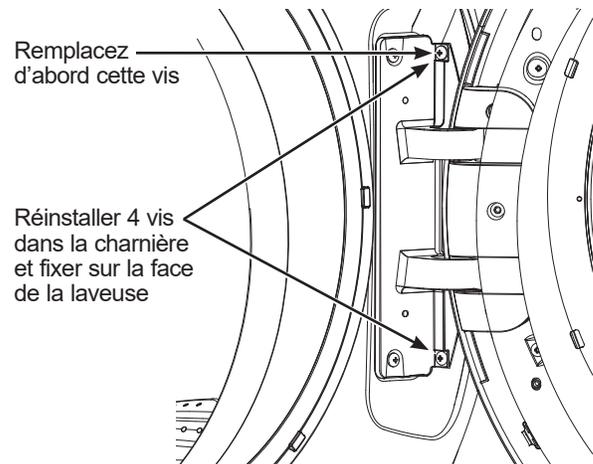

- Fermez la porte de la laveuse.

REMARQUE : Assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme correctement. Si ce n'est pas le cas, répétez toutes les étapes en vous assurant que toutes les pièces et vis sont solidement fixées.

- Branchez le cordon d'alimentation et réenclenchez le disjoncteur.
- Faites fonctionner la laveuse durant un cycle complet pour vérifier son bon fonctionnement.

Conseils de Dépannage...Avant d'appeler un réparateur

Il est fortement recommandé de connecter votre laveuse au réseau Wi-Fi pour télécharger le dernier logiciel, recevoir des mises à jour périodiques et bénéficier de nombreuses fonctions étendues disponibles de l'application SmartHQ. De nombreuses fonctions d'intelligence artificielle pour votre laveuse nécessitent une connexion à l'application SmartHQ. Cela peut résoudre certains problèmes énumérés ci-dessous.

Problème	Causes possibles	Correctifs
Pas de vidange Pas d'essorage Pas de culbutage	La charge est déséquilibrée	Redistribuez les vêtements et faites un Rinse & Spin (Rinçage & Essorage). Augmentez la taille de la charge si vous lavez une petite charge contenant des articles légers et lourds.
	Le filtre de la pompe à eau est peut-être bouché	Reportez-vous Entretien et nettoyage pour le nettoyage du Filtre de la pompe .
	Le tuyau de vidange est tortillé ou mal connecté	Redressez le tuyau de vidange et assurez-vous que la laveuse n'est pas dessus.
	Le siphon d'évacuation de la maison peut être bouché	Vérifiez la plomberie de la maison. Vous pouvez avoir besoin d'appeler un plombier. Assurez-vous également que le boyau de vidange n'est pas inséré à plus de 7 po dans le tuyau de vidange.
	Siphonage du tuyau de vidange; tuyau de vidange enfoncé trop bas dans le drain.	Assurez-vous qu'il y a un espace d'air entre le tuyau et le drain.
Fuite d'eau	Le joint de la porte est endommagé	Vérifiez si le joint est bien en place et s'il n'est pas déchiré. Les objets oubliés dans les poches peuvent endommager la laveuse (clous, vis, stylos, crayons). L'eau peut dégoutter de la porte lorsque celle-ci est ouverte. Il s'agit d'un fonctionnement normal. Essuyez soigneusement le joint de porte en caoutchouc. Parfois de la saleté ou des vêtements coincés dans le joint peuvent causer une petite fuite.
	Vérifiez la présence d'eau à la partie arrière gauche de la laveuse	Si cette partie est mouillée, cela indique la présence d'un surplus de mousse savonneuse. Utilisez moins de détergent.
	Les tuyaux d'entrée de l'eau ou le tuyau de vidange ne sont pas bien branchés	Assurez-vous que les tuyaux soient bien branchés au niveau des robinets et la laveuse et assurez-vous que le tuyau de vidange soit bien inséré et fixé à l'installation de vidange.
	La vidange de la maison est peut-être bloquée	Vérifiez la plomberie de la maison. Il est possible que vous ayez besoin d'appeler un plombier.
	Distributeur colmaté	Le savon en poudre peut causer des colmatages à l'intérieur du distributeur et causer une fuite d'eau à l'avant du distributeur. Retirez le tiroir et nettoyez le tiroir et l'intérieur de la boîte de distributeur. Les sachets de détergent ne doivent pas être utilisés dans le distributeur. Ils doivent être ajoutés directement dans le panier de lavage conformément aux directives du fabricant. Reportez-vous à la section Entretien et nettoyage .
	Utilisation incorrecte de détergent	Utilisez du détergent HE uniquement et en bonne quantité.
	Compartiment de distributeur fissuré	Dans le cas de nouvelle installation, recherchez les fissures sur l'intérieur du distributeur.
	Vêtements trop mouillés	Redistribuez les vêtements et faites un Rinse & Spin . Augmentez la taille de la charge si vous lavez une petite charge contenant des articles légers et lourds. La machine ralentit la vitesse d'essorage à 410 tr/min si elle a du mal à équilibrer la charge. Cette vitesse est normale.
Le filtre de la pompe à eau est peut-être bouché	Reportez-vous Entretien et nettoyage pour le nettoyage du Filtre de la pompe .	
Surcharge	Le poids à sec de la charge doit être inférieur à 16 lbs.	
Le tuyau de vidange est tortillé ou mal connecté	Redressez le tuyau de vidange et assurez-vous que la laveuse n'est pas dessus.	
Le siphon d'évacuation de la maison peut être bouché	Vérifiez la plomberie de la maison. Vous pouvez avoir besoin d'appeler un plombier.	
Siphonage du tuyau de vidange; tuyau de vidange enfoncé trop bas dans le drain.	Assurez-vous qu'il y a un espace d'air entre le tuyau et le drain. Assurez-vous également que le boyau de vidange n'est pas inséré à plus de 7 po dans le tuyau de vidange.	

Conseils de Dépannage...Avant d'appeler un réparateur

Problème	Causes possibles	Correctifs
Cycle incomplet ou minuterie arrêtée	Redistribution automatique de la charge	La minuterie ajoute jusqu'à 3 minutes à un cycle pour chaque rééquilibrage. 11 ou 15 rééquilibrages peuvent être effectués. C'est un fonctionnement normal. Ne faites rien, la machine terminera le cycle de lavage.
	Le filtre de la pompe à eau est peut-être bouché	Reportez-vous Entretien et nettoyage pour le nettoyage du Filtre de la pompe .
	Le tuyau de vidange est tortillé ou mal connecté	Redressez le tuyau de vidange et assurez-vous que la laveuse n'est pas dessus.
	Le siphon d'évacuation de la maison peut être bouché	Vérifiez la plomberie de la maison. Vous pouvez avoir besoin d'appeler un plombier.
	Siphonage du tuyau de vidange; tuyau de vidange enfoncé trop bas dans le drain.	Assurez-vous qu'il y a un espace d'air entre le tuyau et le drain.
Secousses, vibrations ou bruits forts ou inhabituels	Déplacement d'armoire	La laveuse est conçue pour bouger de 6 mm pour réduire les forces transmises au sol. Ce mouvement est normal.
	Tous les pieds de mise à niveau en caoutchouc ne touchent pas fermement le sol	Poussez tirez sur l'arrière droit puis sur l'arrière gauche de la laveuse pour vérifier qu'elle est de niveau. Si elle ne l'est pas, réglez les pieds de mise à niveau en caoutchouc pour qu'ils touchent fermement le sol et qu'ils se bloquent en place.
	Charge déséquilibrée	Mettez l'appareil en pause, ouvrez la porte et redistribuez manuellement la charge. Pour inspecter la machine, exécutez un rinçage et un essorage à vide. Si tout est normal, le déséquilibre était causé par la charge.
	Le filtre de la pompe à eau est peut-être bouché	Reportez-vous Entretien et nettoyage pour le nettoyage du Filtre de la pompe .
Pas de puissance/ la laveuse ne fonctionne pas ou semble hors tension	La laveuse est débranchée	Assurez-vous que le cordon est bien branché dans une prise sous tension.
	L'arrivée d'eau est coupée	Ouvrez à fond les robinets d'eau chaude et d'eau froide
	Le disjoncteur est déclenché/le fusible a sauté	Inspectez les disjoncteurs/fusibles de la maison. Remplacez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. La laveuse doit présenter une prise distincte.
	Vérifications automatiques du système	La première fois que la laveuse est branchée, des vérifications automatiques se produisent. Il peut être nécessaire d'attendre 20 secondes avant de pouvoir utiliser la laveuse. C'est un fonctionnement normal.
« H2O SUPPLY » apparaît sur l'afficheur	L'eau n'entre pas dans la laveuse	Consultez la section Indicateur d'aide au consommateur pour obtenir les détails.
« CANCELED » apparaît sur l'afficheur	La laveuse est en pause ou arrêtée	Consultez la section Indicateur d'aide au consommateur pour obtenir les détails.
« door » apparaît sur l'afficheur	La porte est mal fermée ou 3 cycles ont commencé sans avoir ouvert le porte entre chacun d'eux	Consultez la section Indicateur d'aide au consommateur pour obtenir les détails.
Accrocs, trous, déchirures, ou usure excessive	Surcharge	Ne dépassez pas les tailles de charge maximum recommandées Reportez-vous aux tailles de charge maximum recommandées dans la section Chargement .
	Stylos, crayons, clous, vis ou autres objets égarés dans les poches	Retirez les objets égarés dans les poches.
	Aiguilles, boutons pressions, agrafes, boutons à bord vif, boucles de ceinture, fermetures à glissière et objets à bord vif égarés dans les poches	Fermez les boutons pressions, agrafes, boutons et fermetures à glissière
Temps de contrôle incorrect ou variations	C'est normal.	Pendant l'essorage, la laveuse peut avoir besoin de rééquilibrer la charge parfois pour réduire les vibrations. Lorsque cela se produit, le temps estimé est augmenté, ce qui cause une augmentation du temps qui reste.

Conseils de Dépannage...Avant d'appeler un réparateur

Problème	Causes possibles	Correctifs
Pas assez d'eau	C'est normal.	Les laveuses horizontales ne nécessitent pas que la cuve se remplisse d'eau contrairement aux laveuses à charge par le haut
La laveuse fait une pause ou doit être redémarrée ou la porte de la laveuse est verrouillée et ne s'ouvre pas	Le filtre de la pompe à eau est peut-être bouché	Reportez-vous Entretien et nettoyage pour le nettoyage du Filtre de la pompe .
La porte se débloque ou la machine ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur Start	C'est normal.	Les laveuses à chargement frontal démarrent différemment de celles à chargement par le haut, et il faut plusieurs secondes pour vérifier le système. La porte se verrouille et se déverrouille
	Fonctionnement incorrect	Ouvrez et fermez simplement la porte fermement, puis appuyez sur Start (Marche).
	Verrouillage des commandes activé	Appuyez sur le bouton Control Lock (Verrouillage de contrôle) bouton et tenez-la appuyée pendant 3 secondes.
L'eau ne rentre pas dans la laveuse ou entre lentement	Vérifications automatiques du système	Une fois Start (Marche) appuyé, la laveuse fait plusieurs vérifications du système. L'eau coule plusieurs secondes après que Start (Marche) soit appuyé
	Les tamis de vanne d'eau sont colmatés	Coupez l'arrivée d'eau et retirez les tuyaux de connexion d'eau en haut à l'arrière de la laveuse. Utilisez une brosse ou un cure-dent pour nettoyer les tamis dans la machine. Reconnectez les tuyaux et rouvrez l'arrivée d'eau.
	Les rondelles à grille de l'admission d'eau sont bloqués	Fermez l'eau et enlevez les tuyaux d'admission des robinets muraux. Utilisez une brosse ou un cure-dent pour nettoyer les rondelles à grille au bout des tuyaux. Reconnectez les tuyaux et ouvrez l'eau.
	Le filtre de la pompe à eau est peut-être bouché	Reportez-vous Entretien et nettoyage pour le nettoyage du Filtre de la pompe .
	Tuyaux de remplissage pliés	Vérifiez que les tuyaux de remplissage ne sont pas pliés ni bouchés.
	L'arrivée d'eau est coupée	Ouvrez à fond les robinets d'eau chaude et d'eau froide.
	Efficacité énergétique	Comme cette laveuse est éconergétique, ses réglages de température peuvent différer par rapport à une laveuse qui ne l'est pas.
	Alimentation d'eau insuffisante	Assurez-vous que l'alimentation d'eau est ouverte et que les robinets d'eau sont tournés à la position d'ouverture maximale.
	La porte de la laveuse est ouverte	La porte de la laveuse doit être fermée pendant tous les cycles de lavage. Si la porte est ouverte pendant un cycle de lavage, toutes les fonctions s'arrêteront, y compris le remplissage d'eau.
	Raccordement de tuyaux de remplissage incorrect	Vérifiez que les tuyaux de remplissage relient l'alimentation d'eau chaude à l'entrée d'eau chaude de la laveuse et l'alimentation d'eau froide à l'entrée d'eau froide de la laveuse (chaude avec chaude, froide avec froide).
Froissement	Tri incorrect	Évitez de mélanger des articles lourds (comme des vêtements de travail) avec des articles légers (comme des chemisiers).
	Surcharge	Chargez la laveuse pour que les vêtements aient assez de place pour bouger librement.
	Cycle de lavage incorrect	Assortissez la sélection de cycle au type de tissus que vous lavez (surtout pour les charges à entretien facile).
	Lavage répété dans de l'eau trop chaude	Lavez dans l'eau froide ou chaude.

Conseils de Dépannage...Avant d'appeler un réparateur

Problème	Causes possibles	Correctifs
Vêtements grisâtres ou jaunâtres	Pas assez de détergent	Utilisez la bonne quantité de détergent.
	Détergent utilisé pas HE (haute efficacité)	Utilisez du détergent HE uniquement.
	Eau calcaire	Utilisez l'eau la plus chaude possible pour le tissu.
		Utilisez un conditionneur d'eau comme la marque Calgon ou installez un adoucisseur d'eau.
	L'eau n'est pas assez chaude	Assurez-vous que le chauffe-eau distribue de l'eau entre 48 et 60°C.
	Le détergent ne se dissout pas ou trop grande quantité d'assouplissant	Essayez un HE détergent liquide. Utilisez moins d'assouplissant.
Transfert de colorant	Triez les vêtements par couleur. Si l'étiquette du vêtement indique de laver séparément, cela peut indiquer des colorants instables.	
Taches colorées	Utilisation incorrecte d'assouplisseur	Inspectez le sachet d'assouplisseur de tissu pour des instructions et suivez les directives d'utilisation du distributeur.
	Transfert de colorant	Séparez le blanc et les couleurs claires des couleurs foncées.
		Sortez rapidement le linge de la laveuse.
La température de l'eau est incorrecte	L'arrivée d'eau est mal connectée	Assurez-vous que les tuyaux sont connectés aux bons robinets.
	Le chauffe-eau de la maison est mal réglé	Assurez-vous que le chauffe-eau distribue de l'eau entre 48 et 60°C. (CHAUDE avec CHAUDE et FROIDE avec FROIDE).
Odeur désagréable dans la laveuse	Laveuse inutilisée pendant longtemps, pas d'utilisation du détergent HE de la qualité recommandée ou utilisation d'une quantité excessive de détergent	Utilisez régulièrement ULTRAFRESH VENT entre les lavages.
		En cas d'odeur forte, vous devrez peut-être exécuter le cycle Self Clean (Autonettoyage) plus d'une fois.
		Utilisez uniquement la quantité de détergent recommandée ou réglez SmartDispense à LOW .
		Utilisez uniquement du détergent HE (haute efficacité)
		Retirez toujours rapidement les vêtements humides de la laveuse après arrêt de la machine ou utiliser 1 Step Wash + Dry ou Tumble Care .
		Si vous choisissez de ne pas utiliser le système ULTRAFRESH VENT , laissez la porte légèrement ouverte pour sécher la laveuse à l'air. Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé par des enfants ou à leur proximité. NE laissez pas les enfants jouer sur ou à l'intérieur de cet appareil.
	La présence de peluche résiduelle et d'autres matières dans le filtre de la pompe doivent être nettoyés.	Reportez-vous Entretien et nettoyage pour le nettoyage du Filtre de la pompe .
Tuyau de vidange enfoncé trop bas dans le drain	Voir la section Instructions d'installation pour une installation correcte.	
Fuite de détergent	C'est normal	Il est normal de voir le détergent fuir sur le joint de la porte environ 20 secondes après remplissage du distributeur.
Distribution incorrecte de l'assouplisseur ou de l'agent blanchissant	Distributeur colmaté	Nettoyez une fois par mois le tiroir distributeur pour retirer les dépôts de produits chimiques.
	Assouplisseur ou agent blanchissant au-dessus du trait max	Assurez-vous de mettre la bonne quantité d'assouplisseur.
Le tiroir distributeur ne distribue pas correctement	Sachet de détersif placé dans le tiroir distributeur	Les sachets de détersif ne doivent pas être utilisés dans le distributeur. Ils doivent être ajoutés directement dans le panier de lavage conformément aux directives du fabricant.
La pompe fonctionne alors que la laveuse n'est pas utilisée	Obstruction dans le drain de puisard	Ce phénomène est normal. Le puisard détecte un niveau d'eau indésirable causé probablement par un robinet ouvert. Fermez la vanne d'eau et vérifiez si elle reste bloquée. Assurez-vous que vous avez les dernières mises à jour de l'application SmartHQ pour votre laveuse.

Garantie limitée de la laveuse GE Appliances

GARANTIE LIMITÉE

www.electromenagersge.ca

Toutes les réparations sous garantie limitée seront effectuées par nos centres de réparation ou nos réparateurs autorisés. Pour planifier un service en ligne, rendez-vous sur Electromenagersge.ca/fr/soutien/demande-de-service ou appelez le **800.561.3344**. Veuillez fournir le numéro de série et le numéro de modèle lorsque vous appelez pour obtenir le service.

Pour le diagnostic, la réparation de votre appareil peut nécessiter l'utilisation du port de données embarqué. Celui-ci permet au technicien de réparation GE Appliances de diagnostiquer rapidement des problèmes avec votre appareil. Il permet également à GE Appliances d'améliorer ses produits en fournissant à ces derniers des informations sur votre appareil. Si vous ne voulez pas que les données de votre appareil soient envoyées à GE Appliances, veuillez demander à votre technicien de NE PAS soumettre les données à GE Appliances pendant la réparation.

Pendant la période de :	Nous remplacerons :
Un an À compter de la date d'achat d'origine	Toute pièce défectueuse en raison d'un vice de matériau ou de fabrication. Au cours de cette garantie limitée d'un an , nous fournirons également, sans frais , les pièces et la main-d'œuvre pour remplacer la pièce défectueuse.
Dix ans À compter de la date d'achat d'origine	Le moteur , si celui-ci se révèle défectueux en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. Pendant cette garantie limitée complémentaire de neuf ans , vous serez responsable des frais de main-d'œuvre et de service associés.

Ce qui n'est pas couvert :

- Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.
- L'installation, la livraison ou l'entretien inadéquats de l'appareil.
- Toute défectuosité du produit attribuable à une utilisation abusive ou inadéquate, s'il a été utilisé à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu, ou s'il a été utilisé à des fins commerciales.
- Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement des disjoncteurs de votre domicile.
- Les produits qui ne sont pas défectueux ou brisés, ou qui fonctionnent tel que décrit dans le Manuel de l'utilisateur.
- Tout dommage au produit attribuable à un accident, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
- Tout dommage accessoire ou indirect, causé par des défaillances possibles de l'appareil.
- Les défectuosités ou les dommages causés par une utilisation de l'appareil à des températures situées sous le point de congélation.
- Tout dommage causé après la livraison.
- Tout produit auquel il n'est pas possible d'accéder pour effectuer les réparations nécessaires.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES :

Votre seul et unique recours est de faire réparer le produit dans le cadre de cette garantie limitée. Toute garantie implicite, incluant la garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité du produit à un usage particulier, est limitée à un an ou à la période la plus courte autorisée par la loi.

Cette garantie limitée est offerte à l'acheteur initial, ainsi qu'à tout propriétaire subséquent d'un produit acheté au Canada en vue d'une utilisation domestique au Canada. Si le produit se situe dans une zone où aucun réparateur agréé par GE Appliances n'est disponible, vous devrez peut-être assumer les frais de déplacement de celui-ci ou apporter le produit à un atelier de réparation agréé par GE Appliances.

Dans certains États ou province, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages indirects ou accessoires. Il est alors possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. La présente garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez bénéficier d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Pour connaître les droits dont vous bénéficiez, communiquez avec le bureau des Relations avec les consommateurs de votre région ou de votre province.

Garant : MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7R 5B6

Agrafez le reçu d'achat ici. Pour obtenir le service sous garantie, vous devrez fournir la preuve de l'achat original.

Soutien au consommateur

Site Web de GE Appliances

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Visitez le site Web de GE Appliances 24 heures par jour, tous les jours de l'année! Vous pouvez aussi y trouver d'autres formidables produits GE Appliances et tirer avantage de tous nos services d'assistance en ligne. Au Canada : **ElectromenagersGE.ca/fr**

Enregistrez votre électroménager

Enregistrez votre nouvel appareil en ligne au moment qui vous convient le mieux! L'enregistrement de votre produit dans les délais prescrits permet une meilleure communication et un service rapide, selon les modalités de votre garantie, si besoin est. Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d'enregistrement pré-imprimée qui se trouve dans l'emballage de votre appareil.

Au Canada : **electromenagersge.ca/soutien-apres-vente**

Service de réparation

Un service de réparation expert GE Appliances se trouve à quelques pas de chez vous. Rendez-vous sur notre site et programmez, à votre convenance, une visite de réparation à n'importe quel jour de l'année.

Au Canada : **electromenagersge.ca/soutien-apres-vente** ou composez le 800.561.3344

Prolongation de garantie

Procurez-vous une prolongation de garantie GE Appliances et informez-vous des rabais spéciaux en vigueur pendant la durée de votre garantie. Vous pouvez vous la procurer en ligne en tout temps. Les services GE Appliances seront toujours disponibles après l'expiration de la garantie.

Au Canada : **electromenagersge.ca/achat-dune-garantie-prolongee** ou composez le 866.277.9842.

Connectivité à distance

Pour de l'assistance concernant la connectivité au réseau sans fil (pour les modèles équipés de cette fonction), visitez notre site Web au **electromenagersge.ca/connected-appliances** ou composez le 800.220.6899.

Pièces et accessoires

Les personnes ayant les compétences requises pour réparer elles-mêmes leurs appareils peuvent recevoir directement à la maison des pièces ou accessoires (les cartes VISA, MasterCard et Discover sont acceptées). Commandez en ligne 24 heures par jour.

Au Canada : **electromenagersge.ca/pièces-filtres-et-accessoires** ou composer le 800.661.1616.

Les instructions contenues dans le présent manuel comportent des procédures que tout utilisateur peut effectuer. Les autres types de réparation doivent généralement être confiés à un technicien qualifié. Utilisez de la prudence : une réparation ou un entretien mal effectués peuvent rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.

Communiquez avec nous

Si vous n'êtes pas satisfait du service après-vente de GE Appliances, communiquez avec nous depuis notre site Web en fournissant tous les détails dont votre numéro de téléphone, ou écrivez à :

Au Canada : Director, Customer Relations | MC Commercial Inc. | Suite 300, 5420 North Service Road | Burlington, ON L7L 6C7
electromenagersge.ca/contactez-nous ou composer le 877.994.5366

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Comment démarrer


Étape 1
Chargez les vêtements dans votre laveuse et fermez la porte.

Étape 2
Tournez le cadran pour activer l'afficheur et sélectionnez le cycle désiré

Étape 3
Ouvrez le distributeur pour ajouter le détergent, ou sur les modèles avec SmartDispense™, réglez SmartDispense comme désiré.

Étape 4
Appuyez sur Start pour commencer le cycle de lavage. À la fin du cycle, la porte se déverrouillera.

Étape 5
Pour les laveuses ayant la caractéristique UltraFresh Vent™, sélectionnez cette option pour éliminer l'excès d'humidité si vous ne devez pas laver prochainement ou laissez la porte de la laveuse légèrement entrouverte.

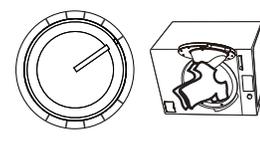




Essayez les caractéristiques de cette laveuse (non disponibles sur tous les modèles)

UltraFresh Vent™
Contribue à éliminer l'humidité excédentaire afin de prévenir les odeurs pour que votre laveuse demeure fraîche et propre.

OdorBlock™
La technologie Microban® procure une protection antimicrobienne durable, d'une brassée à l'autre.

SmartDispense™
Le distributeur fournit jusqu'à 32 brassées et distribue automatiquement la quantité exacte à chaque fois.

1 Step Wash+Dry
Lave et sèche une petite brassée pour éviter de transférer les vêtements dans la sècheuse.

Time Saver
Procure un lavage complet pour n'importe quels tailles et types de brassées en seulement 35 minutes.

WiFi SMART
Surveille et contrôle votre lavage depuis n'importe où et reçoit mises à jour et avis en temps réel.

dB™ QUIET CONTROL
La détection embarquée permet d'équilibrer la charge en temps réel durant l'essorage afin de sauver du temps et réduire le bruit.

Conseils de Dépannage...Avant d'appeler un réparateur
Avant de faire appel à un technicien, consultez la section **Conseils de dépannage** de votre **GUIDE DU PROPRIÉTAIRE ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**.

Service

Si nécessaire, planifiez une visite de electromenagersge.ca/fr/soutien/de-mande-de-service ou composez le 800.561.3344.

GE est une marque déposée de General Electric Company. Fabriqué sous licence de marque.

Entretien et Nettoyage

Nettoyage du filtre de pompe

Étape 1 : Ouvrez la porte d'accès à l'aide d'un petit tournevis à tête plate ou pièce de monnaie et tirez sur le bec verseur.


Étape 2 : Placez un plat ou un bac peu profond sous la porte d'accès à la pompe et des serviettes sur le sol devant la laveuse pour protéger le sol. Il est normal de recueillir environ une tasse d'eau lorsque le filtre est retiré.

Étape 3 : Tournez le filtre de la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le lentement le filtre, en contrôlant le débit de l'eau évacuée.

Étape 4 : Nettoyez les débris du filtre.

Étape 5 : Remettez le filtre en place et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez fermement. Relevez le bec verseur et fermez la porte d'accès.

REMARQUE : Nettoyez le filtre de pompe tous les 6 mois ou plus tôt si l'appareil ne vidange pas correctement.

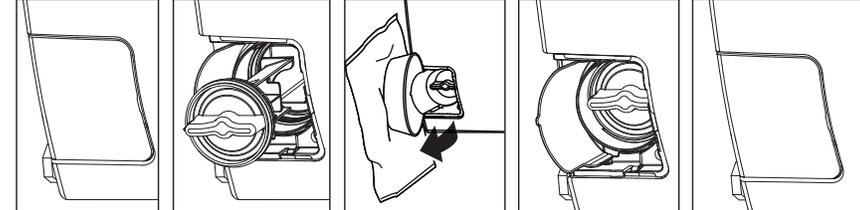

Nettoyage de l'intérieur de la laveuse

Pour nettoyer l'intérieur de la laveuse, utilisez le cycle **SELF CLEAN** en suivant la procédure suivante :

Étape 1 : Enlevez tout vêtement ou objet de la laveuse et assurez-vous que le panier de la laveuse est vide.

Étape 2 : Ouvrez la porte et versez 250 ml de javellisant liquide ou autre nettoyant de laveuse dans le panier.

Étape 3 : Fermez la porte et choisissez le cycle de **SELF CLEAN**. Appuyez sur la Touche « Start ».

Étape 4 : Lorsque le cycle **SELF CLEAN** est en marche, l'afficheur indiquera l'évaluation de la durée restante du cycle. Le cycle sera terminé en environ 90 minutes. N'interrompez pas le cycle.

IMPORTANT

- Effectuez un cycle **SELF CLEAN** avec 250 ml de javellisant une fois par mois.
- Lorsque le cycle **SELF CLEAN** est terminé, l'intérieur de votre laveuse peut avoir une odeur de javellisant.
- Il est recommandé de laver une **RINSE & SPIN** ou brassée de couleur pâle après le cycle de **SELF CLEAN**.

Nettoyage du joint d'étanchéité de la porte


Étape 1 : Ouvrez la porte de la laveuse.

Étape 2 : Poussez le joint d'étanchéité vers le bas et tirez le joint d'étanchéité intérieur vers le bas avec vos doigts.

Étape 3 : Enlevez tout objet étranger qui pourrait se trouver dans le joint.

Étape 4 : Une fois le nettoyage du joint d'étanchéité de la porte terminé, relâchez-le et il retournera à sa position de fonctionnement.

NOTE : Assurez-vous que rien ne bloque les trous derrière le joint.

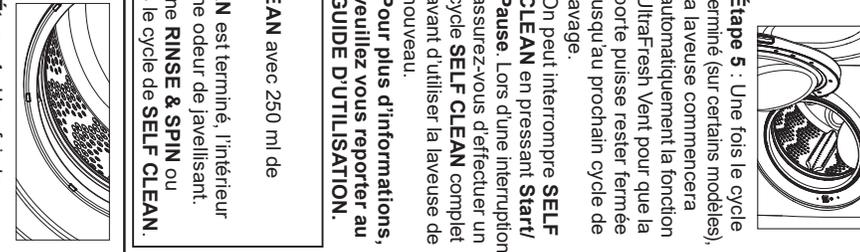

Entretien périodique

Les pièces et accessoires d'origine GE Appliances facilitent l'entretien des électroménagers. Pour commander directement, allez sur le site electromenagersge.ca ou composez le 800.661.1616.



GE APPLIANCES

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE




NE PAS JETER
CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR

AAVERTISSEMENT Pour votre sécurité

- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, lisez les **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** avant de faire fonctionner cet appareil.
- N'installez pas et ne rangez pas l'électroménager dans une zone où il sera exposé à l'égouttement d'eau ou aux conditions climatiques extérieures.
- Voyez la section Emplacement de votre laveuse.
- **NOTE** : Cet électroménager doit être correctement mis à la terre et installé conformément aux étapes et dans ce manuel. Le branchement électrique à la laveuse doit être conforme aux codes et règlements locaux et à la dernière édition du **National Electrical Code, ANS/NFPA 70**.


3 Connecter les tuyaux à la laveuse

- Faites couler l'eau des deux robinets pour rincer les conduites et retirer les particules qui pourraient obstruer les tamis des robinets d'eau.
 - Assurez-vous qu'une rondelle en caoutchouc se trouve dans l'extrémité des tuyaux d'eau chaude et froide.
 - Branchez les extrémités du tuyau d'entrée aux robinets d'eau « C » et « H ».
 - Serrant légèrement à la main, puis en serrant encore 2/3 de tour avec des pinces.
 - Ne faussez pas le filetage ou ne serrez pas trop ces branchements.
- Nous recommandons des tuyaux d'entrée munis d'un coude de 90° à une extrémité. Le coude de 90° doit être installé sur la laveuse tel qu'illustré ci-dessus.

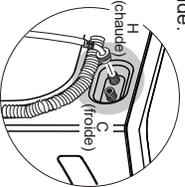

6 Installer le tuyau de vidange et brancher la laveuse

- Attachez le guide de tuyau en U à l'extrémité du tuyau de vidange.
- Placez le tuyau dans une cuve à lessive ou un tuyau vertical et liez-le avec la ligature de câble.
- Si le tuyau de vidange est placé dans une conduite verticale, son extrémité doit pénétrer de 4 à 7 pouces dans la conduite.
- Si vous désirez inverser la porte, passez à l'étape 7 maintenant.
- Branchez la laveuse dans une prise mise à la terre. N'utilisez pas de rallonge électrique ou d'adaptateur de prise.

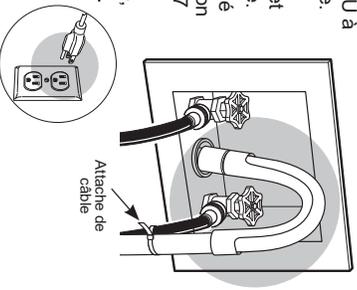


1 Déballage de la laveuse

PIÈCES FOURNIES	OUTILS NÉCESSAIRES	PIÈCES REQUISES (vendues séparément ou incluses avec le modèle GFWS10)
<input type="checkbox"/> Attache de câble <input type="checkbox"/> Guide de tuyau <input type="checkbox"/> 4 Couvres-de-boulons d'expédition <input type="checkbox"/> Barre de verrouillage (Pour l'option Inversion de l'ouverture de la porte)	<input type="checkbox"/> Clé à molette <input type="checkbox"/> Pince multiprise à crémaillère <input type="checkbox"/> Tournevis cruciforme <input type="checkbox"/> Niveau	<input type="checkbox"/> Rondelles en caoutchouc (2) et grillages pour crépine (2)


4 Connecter les tuyaux à l'alimentation d'eau

- Assurez-vous qu'une crépine est insérée dans l'extrémité robinet des deux tuyaux avec le côté bombé orienté vers le robinet. Si une rondelle en caoutchouc est déjà installée, retirez-la avant d'insérer la crépine.
- Connectez le tuyau d'entrée de la sortie « H » au robinet d'eau chaude et le tuyau d'entrée de la sortie « C » au robinet d'eau froide.
- Serrant légèrement à la main, puis en serrant encore 2/3 de tour avec des pinces.
- Ouvrez l'eau et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite.

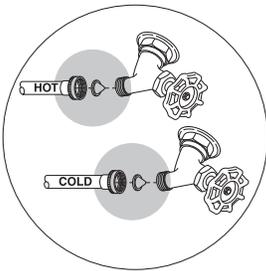


7 Optionnel : Inverser la porte de la laveuse

- Tout en supportant la porte ouverte, retirez les vis de la charnière.
- Retirez la charnière de porte et son couvercle.
- Retirez l'assemblage de gâche de la porte, inversez la gâche et replacez l'assemblage sur le côté opposé.
- Replacez la charnière de porte et son couvercle sur le côté opposé.
- Retirez le bornier et débranchez le connecteur à broches.
- Retirez l'assemblage de verrou et installez-le sur le côté opposé de la laveuse.
- Rebranchez le connecteur à broches et replacez le support de bornier.
- Replacez l'assemblage de porte.

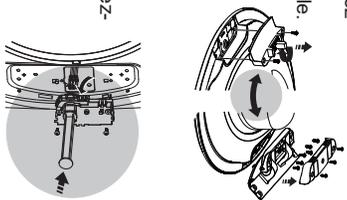


2 Retirer la quincaillerie d'expédition

- Une fois la laveuse située à moins de 4 pieds (1,22 m) de sa destination, utilisez une clé ou une douille 1/2 po pour retirer les éléments suivants de la face arrière :
- 4 boulons
 - 4 bagues en matière plastique (compris les dispositifs de retenue du cordon d'alimentation et les anneaux en caoutchouc)
 - 1 support
- Une fois les boulons et les espaceurs d'expédition retirés, insérez les capuchons de trou dans les trous de boulon. Conservez toute la documentation de quincaillerie pour usage futur. Recyclez ou détruisez le carton après le déballage de la laveuse.

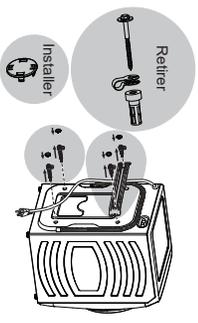

5 Nivelier la laveuse

- Balancez avec soin la laveuse jusqu'à sa position finale, en vous assurant que les tuyaux d'entrée ne sont pas pliés.
- N'utilisez pas la porte ou le tiror de distribution pour soulever la laveuse.
- Placez un niveau sur le dessus.
- Ajustez les pattes de nivellement avant vers le haut ou vers le bas pour vous assurer qu'elle ne bouge pas.
- Tournez les contre-écrous de chaque patte vers la base de la laveuse et serrez avec une clé anglaise.
- Nivelez la laveuse d'un côté à l'autre et d'avant en arrière.

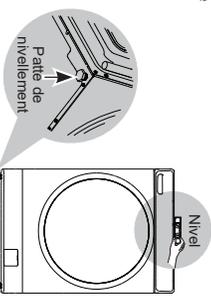

8 Liste de vérification de l'installation finale

- L'alimentation principale est sous tension. La laveuse est branchée.
- Les robinets sont ouverts. Les tuyaux d'eau sont connectés solidement sans fuites aux deux extrémités.
- L'appareil est de niveau et toutes les pattes reposent sur le plancher.
- Les boulons et espaceurs d'expédition sont retirés et rangés pour utilisation ultérieure.
- Le tuyau de vidange est placé dans une baignoire ou une conduite verticale et il est attaché avec une attache de câble.
- Lavez une brassée de vêtements en sélectionnant le cycle **Quick Wash**. Vérifiez l'absence de fuites.
- Lorsque la brassée tourne à haute vitesse, vérifiez que la laveuse et les pattes de nivellement sont stables.