



# Convection Built-In Electric WALL OVEN

## **SAFETY INFORMATION .....3**

### **USING THE OVEN**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Single Wall Oven Controls .....         | 6  |
| Double Wall Oven Controls .....         | 7  |
| Options .....                           | 8  |
| Settings .....                          | 8  |
| Sabbath Mode.....                       | 10 |
| Oven Racks .....                        | 11 |
| Aluminum Foil and Oven Liners.....      | 13 |
| Cookware.....                           | 13 |
| Cooking Modes.....                      | 14 |
| Probe .....                             | 15 |
| Cooking Guide - Lower Oven.....         | 16 |
| Cooking Guide - Upper/Single Oven ..... | 17 |
| Cooking Guide - Air Fryer.....          | 18 |

### **CARE AND CLEANING**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oven.....       | 19 |
| Probe .....     | 20 |
| Oven Light..... | 20 |
| Oven Door.....  | 21 |

## **TROUBLESHOOTING TIPS.....22**

## **LIMITED WARRANTY .....24**

## **ACCESSORIES .....25**

## **CONSUMER SUPPORT .....26**

## **OWNER'S MANUAL**

JKS5000 - 27" Single Wall Oven  
JTS5000 - 30" Single Wall Oven  
JKD5000 - 27" Double Wall Oven  
JTD5000 - 30" Double Wall Oven

## **ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL**

Write the model and serial  
numbers here:

Model # \_\_\_\_\_

Serial # \_\_\_\_\_

You can find them on a label on  
the side trim or on the front of the  
(lower) oven behind the oven door.



## **THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.**

---

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

Register your GE appliance now online. Helpful websites and phone numbers are available in the Consumer Support section of this Owner's Manual. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.



**GE APPLIANCES**

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

**▲ WARNING** Read all safety instructions before using the product. Failure to follow these instructions may result in fire, electrical shock, serious injury or death.

### ▲ WARNING GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Use this appliance only for its intended purpose as described in the Owner's Manual.
- Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified installer in accordance with the provided installation instructions.
- Do not attempt to repair or replace any part of your oven unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be performed by a qualified technician.
- Before performing any service, disconnect the power supply at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker.
- If the heating element in the appliance develops a glowing spot or shows other signs of damage, do not use that area of the appliance. A glowing spot indicates the element may fail and present a potential burn, fire, or shock hazard. Turn the appliance off immediately and have heating element replaced by a qualified service technician.
- Be sure all packing materials are removed from the appliance before operating to prevent ignition of these materials.
- Avoid scratching or impacting glass doors or control panels. Doing so may lead to glass breakage.
- Do not cook on a product with broken glass. Shock, fire, or cuts may occur.
- Do not leave children alone—children should not be left alone or unattended in an area where an appliance is in use. They should never be allowed to climb, sit or stand on any part of the appliance.
- **▲ CAUTION** Do not store items of interest to children in cabinets above an appliance - children climbing on the oven to reach items could be seriously injured.
- Never use your appliance for warming or heating the room.
- Use only dry pot holders—moist or damp pot holders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let pot holders touch hot heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth in place of pot holders.
- Do not touch the burners, griddles (on some models), grates (on some models), the cooktop or oven heating elements, or the interior surface of the oven. These surfaces may remain hot enough to burn for an extended period of time following cooking, even though they no longer appear to be on or hot.
- During and after use, do not touch, or let clothing or other flammable materials contact any interior area of the oven; allow sufficient time for cooling first. Other surfaces of the appliance may become hot enough to cause burns. Potentially hot surfaces include burners or heating elements, grates (on some models), cooktop surface, oven vent openings, surfaces near the openings, crevices around the oven door, metal trim parts above the door, any backguard, or shelves located above cooking surface.
- Do not use any type of foil or liner to cover the bottom of the oven or anywhere in the oven, except as described in the Owner's Manual. Oven liners can trap heat or melt, resulting in damage to the product and risk of shock, smoke or fire.
- Do not heat unopened food containers. Pressure could build up and the container could burst, causing an injury.
- Cook food thoroughly to help protect against foodborne illness. Minimum safe food temperature recommendations are provided by the USDA and FDA. Use a food thermometer to take food temperatures and check several locations.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### **⚠ WARNING** KEEP FLAMMABLE MATERIALS AWAY FROM THE OVEN

Failure to do so may result in fire or personal injury.

- Do not store or use flammable materials in an oven, including paper, plastic, pot holders, linens, wall coverings, curtains, drapes and gasoline or other flammable vapors and liquids.
- Never wear loose-fitting or hanging garments while using the appliance. These garments may ignite if they contact hot surfaces, causing severe burns.
- Do not let cooking grease or other flammable materials accumulate in or near the oven. Grease in the oven or near the oven may ignite.
- Do not store any flammable materials or temperature sensitive items inside of or on the appliance.
- Clean ventilating hoods frequently. Grease should not be allowed to accumulate on the hood or filter.
- **Remote Operation** - This appliance is configurable to allow remote operation at any time. Do not store any flammable materials or temperature sensitive items inside of the appliance.

### **⚠ WARNING** IN THE EVENT OF A FIRE, TAKE THE FOLLOWING STEPS TO PREVENT INJURY AND FIRE SPREADING

- Do not use water on grease fires. Never pick up a flaming pan. Turn the controls off. Smother a flaming pan on a surface unit by covering the pan completely with a well-fitting lid, cookie sheet or flat tray. Use a multi-purpose dry chemical or foam-type fire extinguisher.
- If there is a fire in the oven during baking, smother the fire by closing the oven door and turning the oven off or by using a multi-purpose dry chemical or foam-type fire extinguisher.
- If there is a fire in the oven during self-clean, turn the oven off and wait for the fire to go out. Do not force the door open. Introduction of fresh air at self-clean temperatures may lead to a burst of flame from the oven. Failure to follow this instruction may result in severe burns.

### **⚠ WARNING** OVEN SAFETY INSTRUCTIONS

- Stand away from the appliance when opening the oven door. Hot air or steam which escapes can cause burns to hands, face and/or eyes.
- Do not use the oven if a heating element develops a glowing spot during use or shows other signs of damage. A glowing spot indicates the heating element may fail and present a potential burn, fire, or shock hazard. Turn the oven off immediately and have the heating element replaced by a qualified service technician.
- Keep the oven vent unobstructed.
- Never place cooking utensils, pizza or baking stones, or any type of foil or liner on the oven floor. These items can trap heat or melt, resulting in damage to the product and risk of shock, smoke or fire.
- Place oven racks in desired location while oven is cool. If rack must be moved while oven is hot, be careful to avoid touching hot surfaces and do not let pot holder contact hot heating element in oven.
- Do not leave items such as paper, cooking utensils or food in the oven when not in use. Items stored in an oven can ignite.
- Do not leave items on the cooktop near the oven vent. Items may overheat resulting in a risk of fire or burns.
- Never broil with the door open.
- Keep the oven free from grease buildup. Grease in the oven may ignite.
- When using cooking or roasting bags in the oven, follow the manufacturer's directions.
- **SHOCK OR BURN HAZARD:** Before replacing oven light bulb, disconnect the electrical power to the appliance at the main fuse or circuit breaker panel. Failure to do so may result in electric shock or burn.
- **⚠ CAUTION** **BURN HAZARD:** The glass cover and bulb should be removed when cool. Touching hot glass with bare hands or a damp cloth can cause burns.
- Do not use any type of foil or liner to cover the oven bottom or anywhere in the oven, except as described in the Owner's Manual. Oven liners can trap heat or melt, resulting in damage to the product and risk of shock, smoke or fire.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### **▲WARNING** SELF-CLEANING OVEN SAFETY INSTRUCTIONS

The self-cleaning feature operates the oven at temperatures high enough to burn away food soils in the oven. Follow these instructions for safe operation.

- Do not touch oven surfaces during self-clean operation. Keep children away from the oven during self-cleaning. Failure to follow these instructions may cause burns.
- Before operating the self-clean cycle, remove pans, shiny metal oven racks, any aluminum foil, and other utensils from the oven. Only dark-colored porcelain-coated oven racks may be left in the oven. Failure to do so may cause damage to these items and the oven and present a potential burn or fire hazard.
- Before operating the self-clean cycle, wipe grease and food soils from the oven. Excessive amount of grease may ignite leading to smoke damage to your home.
- If the self-cleaning mode malfunctions, turn the oven off and disconnect the power supply. Have it serviced by a qualified technician.
- Do not use a protective coating to line the oven and do not use commercial oven cleaner unless certified for use in a self-cleaning oven.
- Do not clean the door gaskets. The door gaskets are essential for a good seal. Care should be taken not to rub, damage or move the gaskets.
- **IMPORTANT:** The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off during the self-cleaning cycle of any range. Move birds to another well-ventilated room.

The remote enable equipment installed on this oven has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to:

(a) provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

(b) accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

**Note** that any changes or modifications to the wireless communication device installed on this oven that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### How to Remove Protective Shipping Film and Packaging Tape

Carefully grasp a corner of the protective shipping film with your fingers and slowly peel it from the appliance surface. Do not use any sharp items to remove the film. Remove all of the film before using the appliance for the first time.

To assure no damage is done to the finish of the product, the safest way to remove the adhesive from

packaging tape on new appliances is an application of a household liquid dishwashing detergent. Apply with a soft cloth and allow to soak.

**NOTE:** The adhesive must be removed from all parts. It cannot be removed if it is baked on.

Consider recycling options for your appliance packaging material.


### PROPER DISPOSAL OF YOUR APPLIANCE

Dispose of or recycle your appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal or recycling of your appliance.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Single Wall Oven Controls

Control button shapes are representative; your oven may have alternate button shapes. Control buttons are designed to become visible when the oven door is opened or if the controls are pressed in the area of a button.

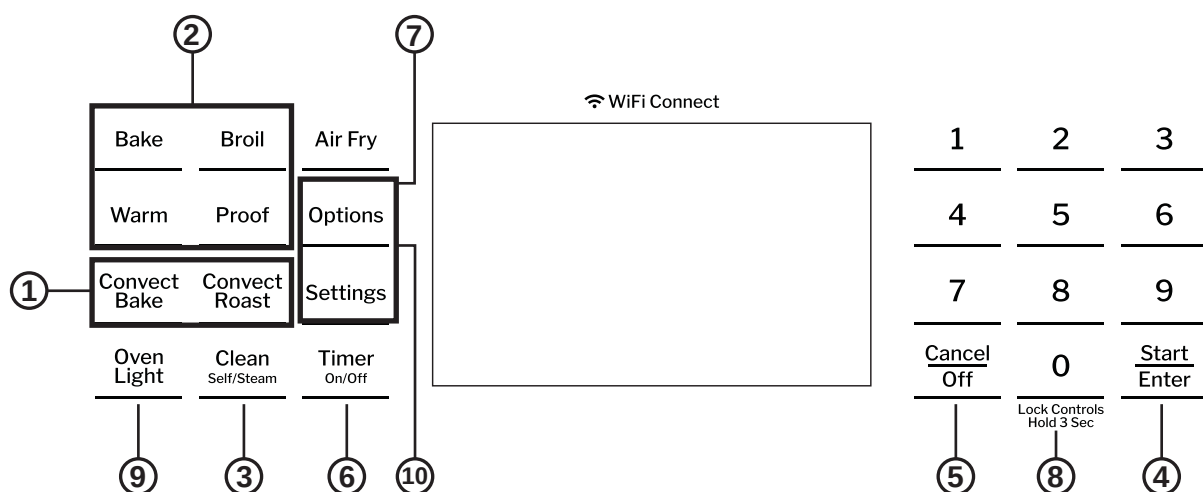


1. **Convection Cooking Modes:** Convection cooking modes use increased air circulation to improve performance. The type of benefit depends on the mode. Your oven has the following convection cooking modes: Convection Bake and Convection Roast. See the Cooking Modes section for more information.
2. **Traditional Cooking Modes:** Your oven has the following traditional cooking modes: Bake, Broil, Proof and Warm. See the Cooking Modes section for more information.
3. **Clean:** Your oven has two cleaning modes: Self Clean and Steam Clean. See the Cleaning the Oven section for important information about using these modes.
4. **Start/Enter:** Must be pressed to start any cooking, cleaning, or timed function. **NOTE:** If your display and keys dim, opening the oven door or pressing any key will wake and illuminate the control.
5. **Cancel/Off:** Cancels ALL oven operations except the clock and timer.
6. **Timer:** Works as a countdown timer. Press the **Timer** pad and use the number pads to program the time in hours and minutes. Press the **Start/Enter** pad. The oven will continue to operate when the timer countdown is complete. To turn the timer off, press the **Timer** pad.
7. **Air Fry:** This allows the user to access the Air Fry cooking mode. See the Cooking Modes section for more information.
8. **Lock Controls:** Locks out the control so that pressing the pads does not activate the controls. Press and hold the **0** pad, for three seconds to lock or unlock the control. **Cancel/Off** is always active, even when the control is locked.
9. **Oven Light:** Turns the oven light on or off.
10. **Options and Settings:** The Options and Settings pads open up more detailed menus in the display that allow access to additional functions and cooking modes. For each, you select the function in the display using the associated number pad. You can exit at any time by pressing the **Options** or **Settings** pad again. See the Settings, Options, and Cooking Modes Sections for more details.



# Double Wall Oven Controls

Control button shapes are representative; your oven may have alternate button shapes. Control buttons are designed to become visible when the oven door is opened or if the controls are pressed in the area of a button.

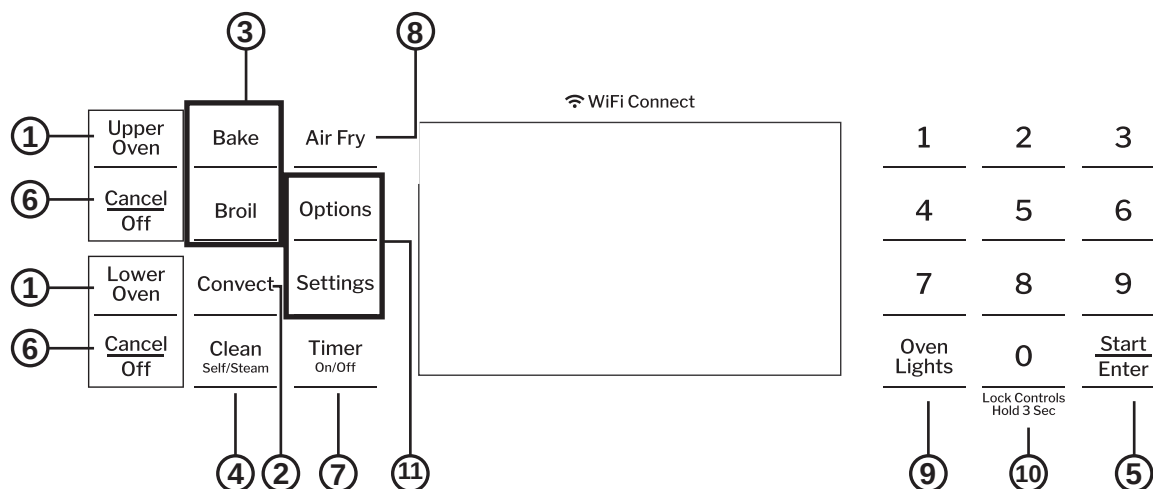

- 1. Upper Oven and Lower Oven:** Designates which oven the controls will operate. Select an oven before following the steps for starting a cooking or cleaning mode.
- 2. Convection Cooking Modes (upper oven only):** Convection cooking modes use increased air circulation to improve performance. See the Cooking Modes section for more information.
- 3. Traditional Cooking Modes:** Your oven has the following traditional cooking modes: Bake, Broil, and Warm. See the Cooking Modes section for more information.
- 4. Clean:** Your oven has two cleaning modes: Self Clean and Steam Clean. See the Cleaning the Oven section for important information about using these modes.
- 5. Start/Enter:** Must be pressed to start any cooking, cleaning, or timed function. **NOTE:** If your display and keys dim, opening the oven door or pressing any key will wake and illuminate the control.
- 6. Cancel/Off:** Cancels ALL oven operations except the clock and timer.
- 7. Timer:** Works as a countdown timer. Press the **Timer** pad and use the number pads to program the time in hours and minutes. Press the **Start/Enter** pad. The oven will continue to operate when the timer countdown is complete. To turn the timer off, press the **Timer** pad.
- 8. Air Fry:** This allows the user to access the Air Fry cooking mode. See the Cooking Modes section for more information.
- 9. Oven Light(s):** Turns the oven light on or off.
- 10. Lock Controls:** Locks out the control so that pressing the pads does not activate the controls. Press and hold the **0** pad, for three seconds to lock or unlock the control. **Cancel/Off** is always active, even when the control is locked.
- 11. Options and Settings:** The Options and Settings pads open up more detailed menus in the display that allow access to additional functions and cooking modes. For each, you select the function in the display using the associated number pad. You can exit at any time by pressing the **Options** or **Settings** pad again. See the Settings, Options, and Cooking Modes Sections for more details.

## Options

The options pad opens up a menu of more cooking modes when the oven is off. It opens a menu with additional features if a cooking mode is already in process. You can exit the menu at any time by pressing the **Options** pad again.

**You must first select a mode (bake, convection bake, convection roast) and then select Options to get to the following functions.**

### Cook Time

Counts down cooking time and turns off the oven when the cooking time is complete. Initiate either a bake or warm mode, but don't press **Start**. Press the **Options** pad, follow the screen prompts and use the number pads to program a cooking time in hours and minutes, then press **Start**.

### Delay Time

Delays when the oven will turn on. Use this to set a time when you want the oven to start. Select a desired cooking mode. Use the number pad to program a baking temperature. Press the **Options** pad and select **Delay Time**. Use the number pads to program the time of day for the oven to turn on, and then press **Start/Enter**. With cooking modes, a cook time may also be programmed if desired. Follow the directions under Cook Time for setting this feature. Delay Time is not available with all modes.

**NOTE:** When using the Delay Time feature, foods that spoil easily – such as milk, eggs, fish, stuffing, poultry, and port – should not be allowed to sit for more than 1 hour before or after cooking. Room temperature promotes the growth of harmful bacteria. Be sure that the oven light is off because heat from the bulb will speed harmful bacteria growth.

### Oven Probe (upper only on double oven models)

**NOTE:** Only accessible through traditional and convection cooking modes.

Monitors internal food temperature and turns the oven off when the food reaches the programmed temperature. Insert the probe, press the desired cooking mode, and program the probe temperature. See the Cooking Modes Section for more information. The probe can only be used with Bake, Convection Bake, and Convection Roast.

## Settings

The Options and Settings pads open up more detailed menus in the display that allow access to additional functions. For each you select the function in the display using the associated number pad. You can exit at any time by pressing the **Options** or **Settings** pad again.

### WiFi Connect and Remote Enable

Your oven is designed to provide you with two-way communication between your appliance and smart device. By using the WiFi Connect features, you will be able to control essential oven operations such as temperature settings, timers and cooking modes using your smartphone or tablet.\*

Select **Settings** then **Wifi** then follow the instructions on your phone app. It is necessary to turn on WiFi before using Remote Enable on your oven.

#### Connecting your WiFi Connect Enabled Oven

##### What you will need

Your GE Appliances oven uses your existing home WiFi network to communicate between the appliance and your smart device. In order to setup your GE Appliances oven, you will need to gather some information:

1. Each GE Appliances oven has a connected appliance information label that includes an Appliance UPD ID. This is an important detail that you will need to connect to the appliance. The label is typically located inside the door of the oven or drawer.

#### Connected Appliance Information

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Contains FCC: ZKJ-WCATA009   | UPD ID: XX-XX-XX-XX-XX-XX |
| Contains IC: 10229A-WCATA009 |                           |
| MAC ID: D8-28-C9-XXXXXXXX    | PT. NO. XXXXXXXXXXXXX     |

Sample Label

2. Have your smart phone or tablet ready with the ability to access the internet and download apps.
3. You will need to know the password of your home WiFi router. Have this password ready while you are setting up your GE Appliances oven.

#### Connect your GE Appliances oven

1. On your smart phone or tablet visit **GEAppliances.com/connect** to learn more about connected appliance features and to download the appropriate app.
2. Follow the app onscreen instructions to connect your GE Appliances oven.
3. Once the process is complete, the connection light located on your GE Appliances oven display will stay on solid and the app will confirm you are connected.

\* Compatible Apple or Android devices and home WiFi network required.



## Settings (Cont.)

### WiFi Connect and Remote Enable (Cont.)

- If the connection light does not turn on or is blinking, follow the instructions on the app to reconnect. If issues continue, please call the Connected Call Center 1.866.626.2000 and ask for assistance regarding oven wireless connectivity.

To connect additional smart devices, disconnect from WiFi and the first device, then reconnect to WiFi and repeat steps 1 and 2. The unit can only be connected to one device at a time.

Note that any changes or modifications to the remote enable device installed on this oven that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

#### REMOTE STARTING YOUR OVEN

To be able to start the oven remotely once connected to WiFi, press the **Remote Enable** pad and the  icon will turn on in the display. The oven can now be remotely started with a connected device. The  icon must be lit to start the oven remotely. The  icon is not required to change the oven temperature while it is running, set a timer or to turn the oven off from the phone app while the  icon shows it is Wifi Connected.

To disconnect your phone from Remote Enable, press the **Remote Enable** pad and the  icon will turn off.

**NOTE:** Foods that spoil easily—such as milk, eggs, fish, stuffings, poultry and pork—should not be allowed to sit for more than 1 hour before or after cooking. Room temperature promotes the growth of harmful bacteria. Be sure that the oven light is off because heat from the bulb will speed harmful bacteria growth.

### Clock

This setting sets the oven clock time. Press the **Settings** pad and select **Clock**. Select **Set Clock** and follow the instructions to set the clock. This feature also specifies how the time of day will be displayed. You can select a standard 12-hour clock (12H), 24-hour military time display (24H), or no clock displayed (Off). Press the **Settings** pad, select **Set Clock** and select either **12/24 hr** or **On/Off**.

### Auto Conv (Auto Conversion)

When using Convection Bake cooking, Auto Recipe Conversion will automatically convert the regular baking temperatures entered to convection bake cooking temperatures when turned on. Note that this option does not convert convection bake cooking times, it only converts temperatures. This feature may be turned on or off. Select **Settings** and **Auto Conversion** then follow the prompts to turn this feature on or off.

### Auto Off

This feature shuts the oven down after 12 hours of continuous operation. It may be enabled or disabled. Select **Settings** and **Auto Off** to turn this feature on or off.

### Sound

You can adjust the volume and type of alert your appliance uses. Select **Settings** and **Sound**. Follow prompts for making volume adjustments or for changing between continuous and single alert tones. A continuous setting will continue to sound a tone until a button on the control is pressed. The oven tone volume can be adjusted. The control will sound the oven tone at the new volume level each time the sound level is changed.

### F/C (Fahrenheit or Celsius)

The oven control is set to use Fahrenheit temperatures (F), but you can change it to use Celsius temperatures (C). Select **Settings** and **F/C** to alter between temperature scales displayed.

### Adjust the Oven temperature

This feature allows the oven baking and convection baking temperature to be adjusted up to 35°F hotter or down to 35°F cooler. Use this feature if you believe your oven temperature is too hot or too cold and wish to change it. This adjustment affects Bake and Convection Bake modes. No other cooking modes are affected. Select **Settings** and **Oven Adjust** to add **More Heat** or **Less Heat** and then press **Save** (for double ovens use the Upper Oven or Lower Oven menu selection corresponding to the oven to be adjusted). Do not use thermometers, such as those found in grocery stores, to check the temperature setting of your oven. These thermometers may vary 20-40 degrees.

### Oven Info

Select **Settings** and **Oven Info** to display the Model Number and Software Version.

# Sabbath Mode

Sabbath mode disables the oven lights (the oven light will not turn on when the door is opened), all sounds (the control will not beep when a button is pressed), Convection, Broil, Warm, Proof, Cook Time, Timer, Clock, and Delay Time functions. Sabbath mode can only be used with Bake. This feature conforms to Jewish Sabbath requirements.

## Setting the Sabbath Mode

Press the **Settings** pad, select **Sabbath**, and select **Turn on**. A single bracket “]” will appear in the display indicating that the Sabbath mode is set. The clock will not be displayed.

## Starting a Continuous Bake

- 1. Press the **Bake** pad. (For double ovens, this operates the upper oven. If desiring to use Lower Oven, press **Lower Oven** and then **Bake**.)
- 2. If the desired temperature is 350F, press **Start/Enter**. If a different cooking temperature is desired, use the **1** through **5** number pads to select a preset cooking temperature, then press **Start/Enter**. Refer to the graphic below to determine which pad sets the desired cooking temperature.

After a delay, a second bracket “[” will appear in the display indicating that the oven is baking.

|                  |                             |     |                |
|------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| Temperature (°F) | 1                           | 2   | 3              |
|                  | 200                         | 250 | 300            |
| Time (hours)     | 4                           | 5   | 6              |
|                  | 325                         | 400 | 2h             |
|                  | 7                           | 8   | 9              |
|                  | 2.5h                        | 3h  | 3.5h           |
|                  | Cancel<br>Off               | 0   | Start<br>Enter |
|                  | Lock Controls<br>Hold 3 Sec |     |                |
|                  | 4h                          |     |                |

1 = 200° F, 2 = 250° F, 3 = 300° F, 4 = 325° F, 5 = 400° F

6 = 2 hours, 7 = 2.5 hours, 8 = 3 hours, 9 = 3.5 hours, 0 = 4 hours

## Adjusting the Temperature

Press **Bake** (or press **Lower Oven** and then **Bake** for lower oven in a double oven unit), use the **1** through **5** number pads to select a different preset cooking temperature, and press **Start/Enter**.

## Starting a Timed Bake

- 1. Press the **Bake** pad.
- 2. If the desired temperature is 350F, use the **6** through **0** number pads to select a cooking time. If a cooking temperature other than 350F is desired, use the **1** through **5** number pads to select a preset cooking temperature, then select the cooking time. Refer to the graphic on this page to determine which pad sets the desired cooking temperature and cooking time.
- 3. Press **Start/Enter**.

After a delay, a second bracket “[” will appear in the display indicating that the oven is baking. When the cook time expires, the display will change back to a single bracket “]” indicating that the oven is no longer baking. No tone will sound when the cook time is complete.

## Exit the Sabbath Mode

To exit Sabbath mode, make sure that the oven is turned off. Press and hold the **Settings** pad to turn Sabbath mode off.

## Sabbath Mode Power Outage Note

If power outage occurs during Sabbath mode the unit will remain in Sabbath mode but off when power is restored.

# Oven Racks

Your oven has six rack positions. Recommended rack positions for various types of foods are provided in the Cooking Guide. Adjusting rack position is one way to impact cooking results. For example, if you would prefer darker tops on cakes, muffins, or cookies, try moving food one rack position higher. If you find foods are too brown on top try moving them down next time.

When baking with multiple pans and on multiple racks, ensure there is sufficient space between pans to allow air to flow.

Your Oven may have extension racks and/or traditional flat racks.

To avoid possible burns, place the racks in the desired position before you turn the oven on.

## Traditional Flat Racks




When placing and removing cookware, pull the rack out to the bump (stop position) on the rack support.

To remove a rack, pull it toward you, tilt the front end up and pull it out.

To replace, place the curved end of the rack (stop-locks) onto the oven supports, tilt up the front of the rack and push the rack in.

Racks may become difficult to slide, especially after a self-clean. Put some vegetable oil on a soft cloth or paper towel and rub onto the left and right edges of the racks.

**NOTE:** Using other cooking oils will cause a discoloring or a rust like color residue on the racks and cavity sides. To clean this residue, use a soap and water or a vinegar and water solution. Rinse with clean water and dry with a soft cloth.

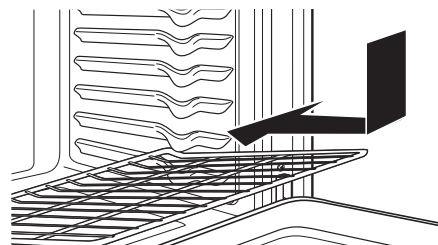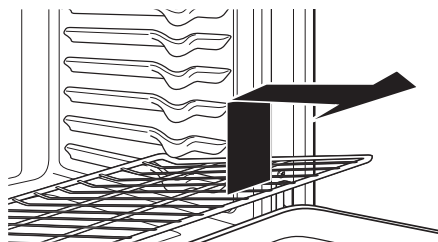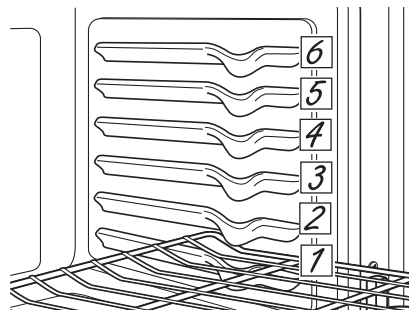

## Oven Racks (Cont.)

### Extension Racks

Always pull the rack out by its upper front rail to its fully open position, when placing or removing cookware. Extension racks cannot be used in the top rack position.

If extension racks are difficult to extend, lubricate the racks with the graphite lubricant provided with your oven. Remove the rack from the oven, remove debris in the side tracks with a paper towel, shake the graphite lubricant and place 4 small drops on the two bottom tracks of the left and right sides. Open and close the rack several times to distribute the lubricant.

To order additional graphite lubricant, read the Accessories section of the manual.

#### To Remove An Extension Rack:

1. Make sure the rack is pushed all the way into the oven so that side paddles on the rack disengage from the oven support.
2. Slide the rack toward you to the bump (stop position) on the rack support.
3. Firmly grasp both sides of the rack frame and the sliding rack, tilt the front end up and pull it out.

#### To Replace An Extension Rack:






1. Firmly grasp both sides of the rack frame and the sliding rack.
2. Place the curved end of the rack (stop-locks) onto the oven supports, tilt up the front of the rack and push it in as far as it will go.

If extension racks are difficult to replace or remove, wipe the oven rack supports with vegetable oil. Do not wipe oil on the rack slides.

**NOTE:** Using other cooking oils will cause a discoloring or a rust like color residue on the racks and cavity sides. To clean this residue, use a soap and water or a vinegar and water solution. Rinse with clean water and dry with a soft cloth.

#### To Lubricate the Paddle:

Shake lubricant and apply to the moving parts of the paddle mechanisms as shown.

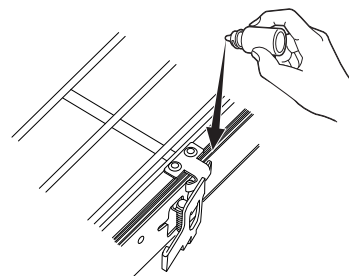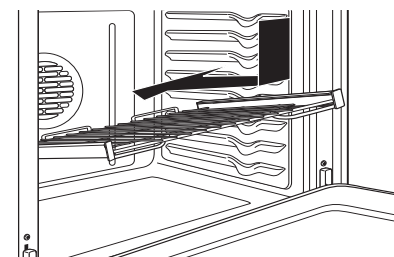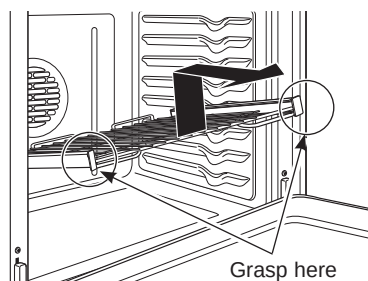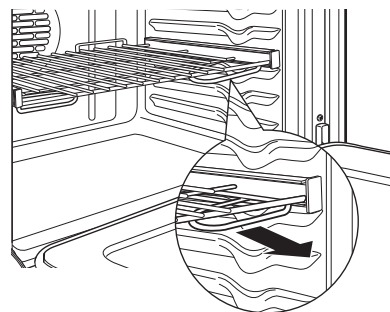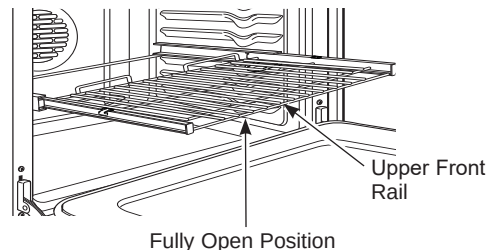

# Aluminum Foil and Oven Liners

---

**⚠ CAUTION** Do not use any type of foil or oven liner to cover the oven bottom. These items can trap heat or melt, resulting in damage to the product and risk of shock, smoke or fire. Damage from improper use of these items is not covered by the product warranty.

Foil may be used to catch spills by placing a sheet on a lower rack, several inches below the food. Do not use more foil than necessary and never entirely cover an oven rack with aluminum foil. Keep foil at least 1-1/2" from oven walls to prevent poor heat circulation.

## Cookware

---

### Cookware Guidelines

The material, finish, and size of cookware affect baking performance.

Dark, coated and dull pans absorb heat more readily than light, shiny pans. Pans that absorb heat more readily can result in a browner, crisper, and thicker crust. If using dark and coated cookware check food earlier than minimum cook time. If undesirable results are obtained with this type of cookware consider reducing oven temperature by 25° F next time.

Shiny pans can produce more evenly cooked baked goods such as cakes and cookies.

Glass and ceramic pans heat slowly but retain heat well. These types of pans work well for dishes such as pies and custards.

Air insulated pans heat slowly and can reduce bottom browning.

Keep cookware clean to promote even heating.



# Cooking Modes

Your new oven has a variety of cooking modes to help you get the best results. These modes are described below. Refer to the Cooking Guide section for recommendations for specific foods. Remember, your new oven may perform differently than the oven it is replacing.

## Baking and Roasting Modes

Select a mode for baking and roasting based on the type and quantity of food you are preparing. When preparing baked goods such as cakes, cookies, and pastries always preheat the oven first. Follow recipe recommendations for food placement. If no guidelines are provided, center food in the oven.

### Traditional Bake

The traditional bake mode is intended for single rack cooking. This mode uses heat primarily from the lower element but also from the upper element to cook food. To use this mode press the **Bake** pad, enter a temperature, and then press **Start**. Preheating is generally recommended when using this mode.

### Convection Bake (upper only on double oven models)

The Convection Bake mode is intended for baking on multiple racks at the same time. This mode uses heat primarily from the rear element but also heat from the upper and lower elements, along with air movement from the convection fan to enhance cooking evenness. Your oven is equipped with Auto Recipe Conversion, so it is not necessary to convert the temperature when using this mode. Baking time might be slightly longer for multiple racks than what would be expected for a single rack. To use this mode press the **Convection** pad, then select **Convection Bake**, enter a temperature, and then press **Start**. Always preheat when using this mode.

### Convection Roast (upper only on double oven models)

The Convection Roast mode is intended for roasting whole cuts of meat on a single rack. This mode uses heat from the lower, upper, and rear elements along with air movement from the convection fan to improve browning and reduce cooking time. It is not necessary to convert temperature. Check food earlier than the recipe suggested time when using this mode or use a meat probe. To use this mode press the **Convection** pad, then select **Convection Roast**, enter a temperature, and then press **Start**. It is not necessary to preheat when using this mode.

## Broiling Modes

Always broil with the door closed. The broil element in this oven is very powerful. Monitor food closely while broiling. Use caution when broiling on upper rack positions as placing food closer to the broil element increases smoking, spattering, and the possibility of fats igniting. For best performance center food below the broil heating element. **Broiling on rack position 6, in single and lower cavities, is not recommended.**

Try broiling foods that you would normally grill. Adjust rack positions to adjust the intensity of the heat to the food. Place foods closer to the broil element when a seared surface and rare interior is desired. Thicker foods and foods that need to be cooked through should be broiled on a rack position farther from the broiler or by using Broil Lo.

### Broil Hi

The Broil Hi mode uses intense heat from the upper element to sear foods. Use Broil Hi for thinner cuts of meat and/or foods you prefer less done on the interior. To use this mode press the **Broil** pad, then select **Hi Broil**, and press **Start**. It is not necessary to preheat when using this mode.

### Broil Lo

The Broil Lo mode uses less intense heat from the upper element to cook food thoroughly while also producing surface browning. Use Broil Lo for thicker cuts of meat and/or foods that you would like cooked all the way through. To use this mode press the **Broil** pad, then select **Lo Broil**, and press **Start**. It is not necessary to preheat when using this mode.

## Proof

Proof mode is designed for rising (fermenting and proofing) bread doughs. In some models, Proof is found by selecting **Options**. Press **Proof** and then press **Start**. Cover dough well to prevent drying out. Bread will rise more rapidly than at room temperature. Note that for double wall ovens, proof can not be run when running a clean mode in the lower oven.

## Warm

Warm mode is designed to keep hot foods hot for up to 3 hours. In some models, Warm is found by selecting **Options**. Press **Warm** and then press **Start**. Cover foods that need to remain moist and do not cover foods that should be crisp. Preheating is not required. Do not use warm to heat cold food other than crisping crackers, chips or dry cereal. It is also recommended that food not be kept warm for more than 2 hours.

## Air Fry

The Air Fry mode is a special, no-preheat convection cooking mode designed to produce foods with a crispier exterior than traditional oven cooking. The Air Fry mode is intended for single rack cooking only. Select **Air Fry**, then select the desired set temperature and press **Start**. The temperature can be set between 300°F and 500°F. Preheating is not recommended for this mode. Follow traditional oven recipe or package guidelines for set temperatures and cook times; adjust cook time to achieve your desired crispness. Additional guidelines for using this mode can be found in the Cooking Guide.



# Probe

## ⚠ WARNING

Consuming undercooked food can result in foodborne illness. Use probe according to the following instructions to ensure all portions of the food reach minimum safe cooking temperatures. Recommendations for minimum safe food temperatures can be found at [foodsafety.gov](http://foodsafety.gov) or [IsItDoneYet.gov](http://IsItDoneYet.gov).

Internal food temperature is frequently used as an indicator of doneness, especially for roasts and poultry. The Probe mode monitors the internal food temperature and turns the oven off when the internal food temperature reaches the programmed temperature.

Always check the temperature at multiple locations in the food with a food thermometer after cooking to ensure that all portions of the food have reached the minimum safe internal temperature for that food.

## Proper Probe Placement

After preparing the meat and placing it on the cooking pan follow these instructions for proper probe placement.

- Insert the probe into the food, so that the tip of the probe will rest in the center of the thickest part of the food. For best performance the probe should be fully inserted into the food. If the probe is not located properly, it may not accurately measure the temperature of the coolest portion of the food. Some foods, particularly small items, are not well suited for cooking with the probe due to their shape or size.
- The probe should not touch bone, fat or gristle.
- For whole poultry insert the probe into the thickest part of the breast.
- For boneless roasts, insert the probe into the center of the roast.
- For bone-in ham or lamb, insert the probe into the center of the lowest large muscle or joint.
- For casseroles or dishes such as meatloaf, insert the probe into the center of the dish.
- For fish, insert the probe from just above the gill into the meatiest area, parallel to the backbone.

## Probe Usage

The temperature probe can only be used with Bake, Convection Bake, and Convection Roast.

### To use the probe with preheating:

1. Select the desired cook mode (**Bake**, **Convection Bake**, or **Convection Roast**) pad and enter the desired cooking temperature with the number pads.

2. Insert the probe into the food (see Proper Probe Placement). Place the food in the oven and connect the probe into the probe outlet in the oven. The probe outlet can be found in the upper oven.
3. Once the oven is preheated, place the food in the oven and connect the probe to the probe outlet, making sure it is fully inserted. Use caution, the oven walls and probe outlet are hot.
4. When the probe is connected, the display will prompt you to enter the desired food temperature. The maximum internal food temperature that you can set is 200° F.

### To use the probe without preheating:

1. Insert the probe into the food (see Proper Probe Placement).
2. Place the food in the oven and connect the probe into the probe outlet in the oven. The probe outlet can be found in the upper oven.
3. Press the **Cook Mode** pad (**Traditional Bake**, **Convection Bake**, or **Convection Roast**) and enter the desired cooking temperature with the number pads. Press **Options** and select **Probe** then follow the display prompts to enter the desired food temperature.

## Probe Care Guidelines


- Use of probes other than the one provided with this product may result in damage to the probe outlet.
- Use the handles of the probe and plug when inserting and removing them from the meat and outlet
- To avoid damaging your probe, do not use tongs to pull on the cable when removing it.
- To avoid breaking the probe, make sure food is completely defrosted before inserting the probe.
- To prevent possible burns, do not unplug the probe from the outlet until the oven has cooled.
- Never leave the probe inside the oven during a self or steam clean cycle.
- Do not store the probe in the oven.

# Cooking Guide - Lower Oven

| FOOD TYPE                                                                     | RECOMMENDED MODE(S)          | RECOMMENDED RACK POSITION(S)           | ADDITIONAL SUGGESTIONS                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baked Goods</b>                                                            |                              |                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Layer cakes, sheet cakes, bundt cakes, muffins, quick breads on a Single Rack | Traditional Bake             | 3                                      | Use shiny cookware.                                                                                                                                                               |
| Layer cakes* on Multiple Racks                                                | Traditional Bake             | 2 and 4                                | Ensure adequate airflow (see illustration below).                                                                                                                                 |
| Chiffon cakes (angel food)                                                    | Traditional Bake             | 1                                      | Use shiny cookware.                                                                                                                                                               |
| Cookies, biscuits, scones on a Single Rack                                    | Traditional Bake             | 3                                      | Use shiny cookware.                                                                                                                                                               |
| Cookies, biscuits, scones on Multiple Racks                                   | Traditional Bake             | 2 and 4                                | For foods like sugar cookies, switch food location partially through cooking for more even cooking results between racks. Ensure adequate airflow.                                |
| <b>Beef &amp; Pork</b>                                                        |                              |                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Hamburgers                                                                    | Broil Hi                     | 5                                      | Use a broil pan; move food down for more doneness/less searing. Watch food closely when broiling. For best performance center food below the broil heating element.               |
| Steaks & Chops                                                                | Broil Hi                     | 5                                      | Use a broil pan; move food down for more doneness/less searing. Watch food closely when broiling. For best performance center food below the broil heating element.               |
| Roasts                                                                        | Traditional Bake             | 2                                      | Leave uncovered, use a low sided pan such as a broil pan. Preheating is not necessary.                                                                                            |
| <b>Poultry</b>                                                                |                              |                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Whole chicken                                                                 | Traditional Bake             | 2                                      | Use a low sided pan such as a broil pan. Preheating is not necessary.                                                                                                             |
| Bone-in chicken breasts, legs, thighs                                         | Broil Lo<br>Traditional Bake | 3                                      | Broil skin side down first. Watch food closely when broiling. For best performance when broiling, center food below the broil heating element.                                    |
| Boneless chicken breasts                                                      | Broil Lo<br>Traditional Bake | 3                                      | Move food down for more doneness/less searing and up for greater searing/browning when broiling. For best performance when broiling, center food below the broil heating element. |
| Whole turkey                                                                  | Traditional Bake             | 1 or 2                                 | Use a low sided pan such as a broil pan. Preheating is not necessary.                                                                                                             |
| Turkey Breast                                                                 | Traditional Bake             | 2                                      | Use a low sided pan such as a broil pan. Preheating is not necessary.                                                                                                             |
| <b>Fish</b>                                                                   | Broil Lo                     | 5 (1/2 thick or less)<br>4 (>1/2 inch) | Watch food closely when broiling. For best performance center food below the broil heating element.                                                                               |
| <b>Casseroles</b>                                                             | Traditional Bake             | 3                                      |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Frozen Convenience Foods</b>                                               |                              |                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Potato products, chicken nuggets, appetizers on a Single Rack                 | Traditional Bake             | 3                                      | Use shiny cookware.                                                                                                                                                               |
| Potato products, chicken nuggets, appetizers on Multiple Racks                | Traditional Bake             | 2 and 4                                | Use shiny cookware. Switch food location partially through cooking for more even cooking results.                                                                                 |

\*When baking four cake layers at a time, use racks 2 and 4. Place the pans as shown so that one pan is not directly above another.

Cook food thoroughly to help protect against food borne illness. Minimum safe food temperature recommendations for food safety can be found at **IsItDoneYet.gov**. Make sure to use a food thermometer to take food temperatures.

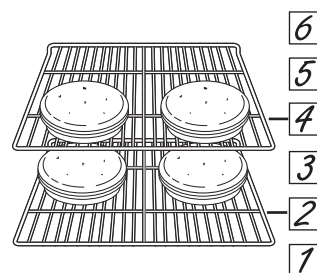


# Cooking Guide - Upper/Single Oven

| FOOD TYPE                                                                     | RECOMMENDED<br>MODE(S)                           | RECOMMENDED<br>RACK POSITION(S)                |        | ADDITIONAL SUGGESTIONS                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                  | 27"                                            | 30"    |                                                                                                                                                                                   |
| Baked Goods                                                                   |                                                  |                                                |        |                                                                                                                                                                                   |
| Layer cakes, sheet cakes, bundt cakes, muffins, quick breads on a Single Rack | Traditional Bake                                 | 2 ext. or 3 flat                               | 3      | Use shiny cookware.                                                                                                                                                               |
| Layer cakes* on Multiple Racks                                                | Convection Bake                                  | 1 ext. and 4 flat                              |        | Ensure adequate airflow (see illustration below).                                                                                                                                 |
| Chiffon cakes (angel food)                                                    | Traditional Bake                                 | 1                                              |        | Use shiny cookware.                                                                                                                                                               |
| Cookies, biscuits, scones on a Single Rack                                    | Traditional Bake                                 | 2 ext. or 3 flat                               | 3      | Use shiny cookware.                                                                                                                                                               |
| Cookies, biscuits, scones on Multiple Racks                                   | Convection Bake                                  | 1 ext. and 4 flat                              |        | Ensure adequate airflow.                                                                                                                                                          |
| Beef & Pork                                                                   |                                                  |                                                |        |                                                                                                                                                                                   |
| Hamburgers                                                                    | Broil Hi                                         | 5                                              |        | Use a broil pan; move food down for more doneness/less searing. Watch food closely when broiling. For best performance center food below the broil heating element.               |
| Steaks & Chops                                                                | Broil Hi                                         | 5                                              |        | Use a broil pan; move food down for more doneness/less searing. Watch food closely when broiling. For best performance center food below the broil heating element.               |
| Roasts                                                                        | Traditional Bake<br>Convection Roast             | 2 ext. or 3 flat                               |        | Leave uncovered, use a low sided pan such as a broil pan. Preheating is not necessary.                                                                                            |
| Poultry                                                                       |                                                  |                                                |        |                                                                                                                                                                                   |
| Whole chicken                                                                 | Traditional Bake<br>Convection Roast             | 2 ext. or 3 flat                               |        | Use a low sided pan such as a broil pan. Preheating is not necessary.                                                                                                             |
| Bone-in chicken breasts, legs, thighs                                         | Broil Lo<br>Traditional Bake<br>Convection Roast | 3 ext.<br>2 ext. or 3 flat<br>2 ext. or 3 flat | 3      | Broil skin side down first. Watch food closely when broiling. For best performance when broiling, center food below the broil heating element.                                    |
| Boneless chicken breasts                                                      | Broil Lo<br>Traditional Bake<br>Convection Roast | 3 ext.<br>2 ext. or 3 flat<br>2 ext. or 3 flat | 3      | Move food down for more doneness/less searing and up for greater searing/browning when broiling. For best performance when broiling, center food below the broil heating element. |
| Whole turkey                                                                  | Traditional Bake<br>Convection Roast             | 1 or 2                                         |        | Use a low sided pan such as a broil pan. Preheating is not necessary.                                                                                                             |
| Turkey Breast                                                                 | Traditional Bake<br>Convection Roast             | 2 ext. or 3 flat                               |        | Use a low sided pan such as a broil pan. Preheating is not necessary.                                                                                                             |
| Fish                                                                          | Broil Lo                                         | 5 (1/2 thick or less)<br>4 (>1/2 inch)         |        | Watch food closely when broiling. For best performance center food below the broil heating element.                                                                               |
| Casseroles                                                                    | Traditional Bake                                 | 2 ext. or 3 flat                               | 3      |                                                                                                                                                                                   |
| Frozen Convenience Foods                                                      |                                                  |                                                |        |                                                                                                                                                                                   |
| Pizza on a single rack                                                        | Traditional Bake                                 | 2 ext. or 3 flat                               | 3      | Use shiny cookware.                                                                                                                                                               |
| Pizza on multiple racks                                                       | Convection Bake                                  | 1 ext. or 4 flat                               |        | Use shiny cookware.                                                                                                                                                               |
| Potato products, chicken nuggets, appetizers on a Single Rack                 | Convection Bake<br>Traditional Bake              | 2 ext. or 3 flat                               |        | Use shiny cookware                                                                                                                                                                |
|                                                                               | Air Fry (single and upper ovens only)            |                                                | 4 flat | Use dark cookware or cookie sheet                                                                                                                                                 |
| Potato products, chicken nuggets, appetizers on Multiple Racks                | Convection Bake                                  | 1 ext. and 4 flat                              |        | Use shiny cookware. Switch food location partially through cooking for more even cooking results.                                                                                 |

\*When baking four cake layers at a time, use racks 1 and 4. Place the pans as shown so that one pan is not directly above another.

Cook food thoroughly to help protect against food borne illness. Minimum safe food temperature recommendations for food safety can be found at [IsItDoneYet.gov](http://IsItDoneYet.gov). Make sure to use a food thermometer to take food temperatures.

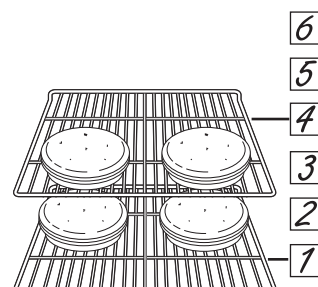


# Cooking Guide

## Air Fry Cooking Guide


Air Fry is a special, no-preheat, cooking mode that is designed to produce foods with a crispier exterior than traditional oven cooking. Select **Air Fry**, then input the desired set temperature and press **Start**. The temperature can be set between 300°F and 500°F.

### Air Fry Cookware Guidelines

- Only use broil safe cookware when using Air Fry mode.
- A dark sheet pan is recommended. A dark pan promotes better browning and crisping.
- Oven baking baskets and baking grids can also be used. A sheet pan should be placed on the rack below the foods to catch any drippings when using a baking basket.

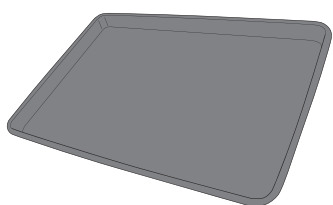

Primary recommended cookware

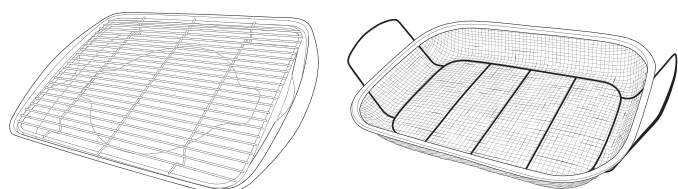

Alternate cookware options

## General Tips for Air Fry Mode

- The Air Fry mode is designed for cooking on a single rack.
- The Air Fry mode is designed to be used without preheating.
- Rack position 4 flat is recommended for most foods. If foods are browning too rapidly try using a lower rack position.
- Foods may cook faster than expected if the oven is already hot when food is placed in the oven.
- When air frying foods with sauce, it is recommended to apply the sauce at the end of cooking.
- If foods are browning too quickly, try a lower rack position or lower oven set temperature.
- For packaged foods, use traditional oven cooking instructions for set temperature and expected cook time.
- It is not necessary to flip or stir food during cooking
- Arrange food in a single layer on the pan, do not overload the pan.
- Always check internal food temperature to confirm minimum safe temperatures have been reached. Minimum safe food temperatures can be found on packages and at [IsItDoneYet.gov](http://IsItDoneYet.gov).

| FOOD TYPE                                                                        | RECOMMENDED RACK POSITION(S) | RECOMMENDED SET TEMPERATURES (F°)                                                                                                                                                                                                                                               | RECOMMENDED COOK TIME (MIN) | NOTES                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fresh boneless fish or poultry pieces, breaded such as nuggets, tenders, fillets | 4 flat                       | 375-400                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15-30                       | User lower set temperatures for larger pieces. Use shiny cookware.                                                                            |
| Fresh bone in chicken wings                                                      | 4 flat                       | 375-400                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25-40                       | Salt wings or coat in a dry rub, if using sauce apply after cooking or toward the end of cooking                                              |
| Fresh bone in chicken drumsticks or thighs                                       | 4 flat                       | 375-400                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30-55                       | User lower set temperatures for larger pieces.                                                                                                |
| Fresh French fries, thin (< ½ inch)                                              | 4 flat                       | 400-425                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15-30                       | Parchment paper is recommended when preparing fresh French fries. For crispier fries, toss fries in corn starch or rice flour before cooking. |
| Fresh French fries, thick (> ½ inch)                                             | 4 flat                       | 375-400                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20-35                       | Parchment paper is recommended when preparing fresh French fries. For crispier fries, toss fries in corn starch or rice flour before cooking. |
| Frozen packaged foods                                                            | 4 flat                       | Use traditional oven(not Air Fry) cooking instructions as a guideline for set temperature and cook time. Additional cook time beyond recommended package time may be required for some foods. If oven is hot when starting, food may cook faster than the minimum package time. |                             |                                                                                                                                               |

# Oven

Be sure electrical power is off and all surfaces are cool before cleaning any part of the oven.

## Control Panel

It's a good idea to wipe the control panel after each use. Clean with mild soap and water or vinegar and water, rinse with clean water and polish dry with a soft cloth.

Do not use abrasive cleansers, strong liquid cleansers, plastic scouring pads or oven cleaners on the control panel—they will damage the finish.

## Oven Exterior

Do not use oven cleaners (unless certified for self-cleaning oven), abrasive cleansers, strong liquid cleansers, steel wool, plastic scouring pads, or cleaning powders on the interior or exterior of the oven. Clean with a mild soap and water or vinegar and water solution. Rinse with clean water and dry with a soft cloth. When cleaning surfaces, make sure that they are at room

temperature and not in direct sunlight.

If stain on the door vent trim is persistent, use a mild abrasive cleaner and a sponge-scrubber for best results. Spillage of marinades, fruit juices, tomato sauces and basting liquids containing acids may cause discoloration and should be wiped up immediately. Let hot surfaces cool, then clean and rinse.

## Painted Surfaces and Black Stainless Steel (on some models)

Painted surfaces may include the door and trim around the control panel. Clean these with soap and water or a vinegar and water solution.

Do not use commercial oven cleaners, cleaning powders, steel wool or harsh abrasives on any painted surface, including Black Stainless Steel.

## Stainless Steel - Excluding Black Stainless Steel (on some models)

Do not use a steel wool pad; it will scratch the surface.

To clean the stainless steel surface, use warm sudsy water or a stainless steel cleaner or polish. Always wipe the surface in the direction of the grain. Follow the cleaner instructions for cleaning the stainless steel surface.

Cleaners with oxalic acid such as Bar Keepers Friend Soft

Cleanser™ will remove surface rust, tarnish and small blemishes. Use only a liquid cleanser free of grit and rub in the direction of the brush lines with a damp, soft sponge.

To inquire about purchasing cleaning products including stainless steel appliance cleaner or polish read the Accessories sections of this manual.

## Oven Interior

The interior of your new oven can be cleaned manually or by using the Steam Clean or Self Clean modes.

Spillage of marinades, fruit juices, tomato sauces and basting liquids containing acids may cause discoloration and should be wiped up immediately. Let hot surfaces cool, then clean and rinse.

### Manual Cleaning

Do not use oven cleaners (unless certified for self-cleaning oven), abrasive cleaners, strong liquid cleansers, steel wool, scouring pads, or cleaning powders on the interior of the oven. Clean with a mild soap and water or vinegar and water solution. Rinse with clean water and dry with a soft cloth. When cleaning surfaces, make sure that they are at room temperature.

### Steam Clean Mode

Steam clean is intended to clean small spills using water and a lower cleaning temperature than Self-Clean.

To use the Steam Clean feature, wipe grease and soils from the oven. Pour one cup of water into the bottom of the oven. Close the door. Press the **Clean** pad **twice** and then press **Start**. On some models, the oven door may lock. You should not open the door during the 30 minute steam clean as this will decrease the steam clean performance. Wipe out any excess water and any remaining soil.

**NOTE:** Water in the bottom of the oven may be hot right after finishing the cycle.

### Self Clean Mode

Read Self-Cleaning Oven Safety Instructions at the beginning of this manual before using Self Clean Mode. Self clean uses very high temperatures to clean the oven interior. The oven door will lock when using this feature. Before operating the self-clean cycle, wipe up grease and soils from the oven. Remove all items from the oven other than enameled (dark color) racks. Shiny or silver racks, the meat probe, and any cookware or other items should all be removed from the oven before initiating a self-clean cycle. Close the door. Press the **Clean** pad once and a default self-clean time is displayed. The clean time can be changed to any time between 3:00 and 5:00 hours by using the number pads to enter a different time and pressing **Start**. For heavily soiled ovens, the maximum 5 hour clean time is recommended. If you wish to use the default time, press the **Start** pad immediately after pressing the **Clean** pad. The oven will turn off automatically when the self-clean cycle is complete. The door will stay locked until the oven has cooled down. After the oven has cooled down wipe any ash out of the oven.

**IMPORTANT:** The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off during the self-cleaning cycle of any range. Move birds to another well-ventilated room.



## Oven (Cont.)

### Oven Racks

Racks that are enameled, not shiny, can be left in the cavity during self clean, or can be washed with warm, soapy water.

Racks may be more difficult to slide, especially after a self-clean. Put some vegetable oil on a soft cloth or paper towel and rub onto the left and right edges.


**NOTE:** Using other cooking oils will cause a discoloring or a rust like color residue on the racks and cavity sides. To clean this residue, use a soap and water or a vinegar and water solution. Rinse with clean water and dry with a soft cloth.

### Probe

The temperature probe may be cleaned with soap and water or a soap-filled scouring pad. Cool the temperature probe before cleaning. Scour stubborn spots with a soap-filled scouring pad, rinse and dry.

To order additional temperature probes read the Assistance and Accessories sections at the beginning of this manual.

- Do not immerse the temperature probe in water.
- Do not store the temperature probe in the oven.
- Do not leave the temperature probe inside the oven during a self or steam clean cycle.

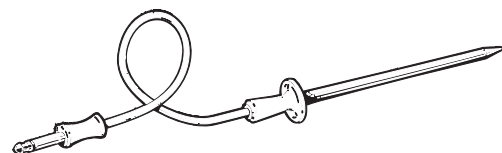

### Oven Light

**▲ WARNING SHOCK OR BURN HAZARD:** Before replacing oven light bulb, disconnect the electrical power to the oven at the main fuse or circuit breaker panel. Failure to do so may result in electric shock or burn.

**▲ CAUTION BURN HAZARD:** The glass cover and bulb should be removed when cool. Touching hot glass with bare hands or a damp cloth can cause burns.

1. Disconnect power at the main fuse or circuit breaker panel.
2. Remove oven racks.
3. Slide a flat blade screwdriver or butter knife between the metal housing and the glass light cover.  
**NOTE:** on some models there is a metal clip visibly holding the glass. The tool needs inserted between the metal housing and the clip holding the glass.
4. Support the glass light cover with two fingers to prevent the cover from falling to the bottom of the oven.
5. Gently twist the screwdriver blade or butter knife to loosen the glass light cover. Be careful not to chip the oven coating.
6. Remove the glass light cover.
7. Remove the bulb by firmly grasping and sliding the bulb straight out until the two prongs have cleared the ceramic holder.
8. Do not touch the glass of the new replacement bulb with your fingers. It will cause the bulb to fail when it lights. Grasp the replacement bulb with a clean towel or facial tissue with the prongs facing down. Align the two prongs in the ceramic holder, pressing gently until the bulb is securely in the ceramic socket.
9. Slide the protective lens into the holder and push until the clips snap into the housing.
10. Reconnect power.




# Oven Door

## Oven Door Removal

**NOTE:** Door removal is not a requirement for installation of the product but is an added convenience.

### To remove the door:





1. Open the oven door as far as it will go.
2. Remove hinge bracket (if present) from front frame and set aside. The hinge bracket must be replaced for proper door functionality when door is reinstalled.
3. Push both hinge locks down toward the door frame to the unlocked position. This may require a flat-blade screwdriver. **DO NOT LIFT THE DOOR BY THE HANDLE!**
4. Place hands on both sides of the door and close the oven door to the removal position (approximately 1"–2" [2.5 cm–5.1 cm] from the closed position).
5. Lift the door up and out until the hinge arms clear the slots. **NOTE:** The oven door is very heavy. Be sure you have a firm grip before lifting the oven door off the hinges. Use caution once the door is removed. Do not lay the door on its handle. This could cause dents or scratches.

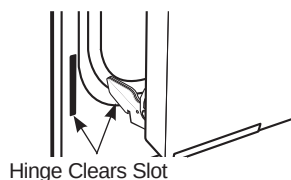

## Replacing the Oven Door

**NOTE:** The oven door is heavy. You may need help lifting the door high enough to slide it into the hinge slots. Do not lift the door by the handle.

1. Lift the oven door by grasping each side.
2. With the door at the same angle as the removal position (approximately 1"–2" [2.5 cm–5.1 cm] from the closed position), seat the notch of the hinge arm into the bottom edge of the hinge slot. The notch of the hinge arm must be fully seated into the bottom of the slot.
3. Fully open the door. If the door will not fully open, the indentation is not seated correctly in the bottom edge of the slot.
4. Push the hinge locks up against the front frame of the oven cavity, to the locked position.
5. Replace hinge bracket (if present). The hinge bracket must be replaced for proper door functionality.

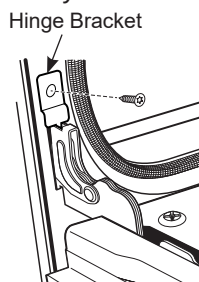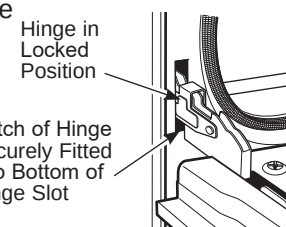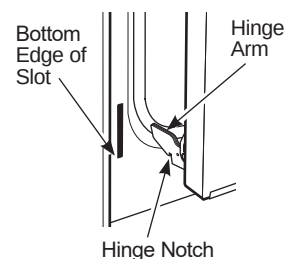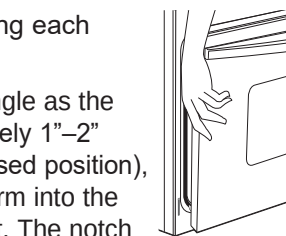

6. Close the oven door.

# Troubleshooting tips ... Before you call for service

Save time and money! Review the charts on the following pages or visit [GEAppliances.com/ge/service-and-support/cookingproducts.htm](http://GEAppliances.com/ge/service-and-support/cookingproducts.htm) for helpful articles and support videos before you call for service.

| Problem                                                                                     | Possible Cause                                                                                                                                                                                                                                                                  | What To Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| My new oven doesn't cook like my old one. Is something wrong with the temperature settings? | Your new oven has a different cooking system from your old oven and therefore may cook differently than your old oven.                                                                                                                                                          | For the first few uses, follow your recipe times and temperatures carefully. If you still think your new oven is too hot or too cold, you can adjust the temperature yourself to meet your specific cooking preference. <b>NOTE:</b> This adjustment affects Bake and Convection Bake Multi; it will not affect Convection Roast, Broil or Clean. |
| Food does not bake properly                                                                 | Oven controls improperly set.                                                                                                                                                                                                                                                   | See the Cooking Modes section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                             | Rack position is incorrect or rack is not level.                                                                                                                                                                                                                                | See the Cooking Modes section and Cooking Guide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                             | Incorrect cookware or cookware of improper size being used.                                                                                                                                                                                                                     | See the Cookware section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             | Oven temperature needs adjustment.                                                                                                                                                                                                                                              | See the Settings section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             | Ingredient substitution                                                                                                                                                                                                                                                         | Substituting ingredients can change the recipe outcome.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Food does not broil properly                                                                | Oven controls improperly set.                                                                                                                                                                                                                                                   | Make sure you select the appropriate broil mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                             | Improper rack position being used.                                                                                                                                                                                                                                              | See Cooking Guide for rack location suggestions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                             | Food being cooked in a hot pan.                                                                                                                                                                                                                                                 | Make sure cookware is cool.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                             | Cookware not suited for broiling.                                                                                                                                                                                                                                               | Use a pan specifically designed for broiling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                             | Aluminum foil used on the broiling pan and grid has not been fitted properly and slit as recommended.                                                                                                                                                                           | If using aluminum foil conform to pan slits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                             | In some areas the power (voltage) may be low.                                                                                                                                                                                                                                   | Preheat the broil element for 10 minutes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oven temperature too hot or too cold                                                        | Oven temperature needs adjustment.                                                                                                                                                                                                                                              | See the Settings section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oven does not work or appears not to work                                                   | A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.                                                                                                                                                                                                                | Replace the fuse or reset the circuit breaker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                             | Oven controls improperly set.                                                                                                                                                                                                                                                   | See the Using the Oven section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                             | Oven is in Sabbath Mode.                                                                                                                                                                                                                                                        | Verify, that the oven is not in Sabbath Mode. See the Settings section.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "Crackling" or "popping" sound                                                              | This is the sound of the metal heating and cooling during both the cooking and cleaning functions.                                                                                                                                                                              | This is normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Why is my range making a "clicking" noise when using my oven?                               | Your range has been designed to maintain a tighter control over your oven's temperature. You may hear your oven's heating elements "click" on and off more frequently than in older ovens to achieve better results during baking, broiling, convection, and self-clean cycles. | This is normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Clock and timer do not work                                                                 | A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.                                                                                                                                                                                                                | Replace the fuse or reset the circuit breaker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oven light does not work                                                                    | Light bulb is loose or defective.                                                                                                                                                                                                                                               | Tighten or replace bulb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                             | Pad operating light is broken.                                                                                                                                                                                                                                                  | Call for service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oven will not self-clean                                                                    | The temperature is too high to set a self-clean operation.                                                                                                                                                                                                                      | Allow the oven to cool and reset the controls.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                             | Oven controls improperly set.                                                                                                                                                                                                                                                   | See the Cleaning the Oven section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Troubleshooting tips ... Before you call for service

| Problem                                                                                                       | Possible Cause                                                                                                                                                | What To Do                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Excessive smoking during clean cycle                                                                          | Excessive soil or grease.                                                                                                                                     | Press the <b>Cancel/Off</b> pad. Open the windows to rid the room of smoke. Wait until the  goes off. Wipe up the excess soil and reset the clean cycle. |
| Excessive smoking during broiling                                                                             | Food too close to burner element.                                                                                                                             | Lower the rack position of the food.                                                                                                                                                                                                        |
| Oven door will not open after a clean cycle                                                                   | Oven too hot.                                                                                                                                                 | Allow the oven to cool below locking temperature.                                                                                                                                                                                           |
| Oven not clean after a clean cycle                                                                            | Oven controls improperly set.                                                                                                                                 | See the Cleaning the Oven section.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                               | Oven was heavily soiled.                                                                                                                                      | Clean up heavy spillovers before starting the clean cycle. Heavily soiled ovens may need to self-clean again or for a longer period of time.                                                                                                |
|  flashes in the display      | The self-clean cycle has been selected but the door is not closed.                                                                                            | Close the oven door.                                                                                                                                                                                                                        |
|  is on when you want to cook | The oven door is locked because the temperature inside the oven has not dropped below the locking temperature.                                                | Press the <b>Cancel/Off</b> pad. Allow the oven to cool.                                                                                                                                                                                    |
| “F— and a number or letter” flash in the display                                                              | You have a function error code.                                                                                                                               | Press the <b>Cancel/Off</b> pad. Allow the oven to cool for one hour. Put the oven back into operation.                                                                                                                                     |
|                                                                                                               | If the function code repeats.                                                                                                                                 | Disconnect all power to the oven for at least 30 seconds and then reconnect power. If the function error code repeats, call for service.                                                                                                    |
| Display goes blank                                                                                            | A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.                                                                                              | Replace the fuse or reset the circuit breaker.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                               | The clock is turned off.                                                                                                                                      | See the Settings section.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               | Oven is in Sabbath Mode.                                                                                                                                      | Verify that the oven is not in Sabbath Mode. See the Settings section.                                                                                                                                                                      |
| Power outage, clock flashes                                                                                   | Power outage or surge                                                                                                                                         | Reset the clock. If the oven was in use, you must reset it by pressing the <b>Cancel/Off</b> pad, setting the clock and resetting any cooking function.                                                                                     |
| “Burning” or “oily” odor emitting from the vent                                                               | This is normal in a new oven and will disappear in time.                                                                                                      | To speed the process, set a self-clean cycle for a minimum of 3 hours. See the Cleaning the Oven section.                                                                                                                                   |
| Strong odor                                                                                                   | An odor from the insulation around the inside of the oven is normal for the first few times the oven is used.                                                 | This is temporary and will go away after several uses or a self-clean cycle.                                                                                                                                                                |
| Fan noise                                                                                                     | A cooling fan may automatically turn on.                                                                                                                      | This is normal. The cooling fan will turn on to cool internal parts. It may run for up to 1-1/2 hours after the oven is turned off.                                                                                                         |
| My oven door glass appears to be “tinted” or have a “rainbow” color. Is this defective?                       | No. The inner oven glass is coated with a heat barrier to reflect the heat back into the oven to prevent heat loss and keep the outer door cool while baking. | This is normal. Under certain light or angles, you may see this tint or rainbow color.                                                                                                                                                      |
| Sometimes the oven takes longer to preheat to the same temperature                                            | Cookware or food in oven                                                                                                                                      | The cookware or food in the oven will cause the oven to take longer to preheat. Remove items to reduce preheat time.                                                                                                                        |
|                                                                                                               | Number of racks in oven                                                                                                                                       | Adding more racks to the oven will cause the oven to take longer to preheat. Remove some racks.                                                                                                                                             |
|                                                                                                               | Different cooking modes                                                                                                                                       | The different cooking modes use different preheat methods to heat the oven for the specific cooking mode. Some modes will take longer than others (i.e. convection bake multi).                                                             |
| Oven will not work remotely                                                                                   | Router issues, no wireless signal, etc.                                                                                                                       | For assistance with oven wireless network connectivity, please call 800.220.6899.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                               | Oven is not connected.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |

# GE Appliances Electric Oven Limited Warranty

## GEAppliances.com

All warranty service for your appliance is provided exclusively by GE Appliances, a Haier company's Factory Service Centers, or by a service technician authorized by GE Appliances to provide warranty service for your appliance. To schedule service online, visit us at [GEAppliances.com/service](http://GEAppliances.com/service), or call GE Appliances at 800.GE.CARES (800.432.2737). In Canada, please visit: [geappliances.ca/after-sales-support](http://geappliances.ca/after-sales-support). Please have your serial number and your model number available when calling for service.. Service that has not been scheduled or otherwise arranged for by GE Appliances will not be covered under this warranty, including any parts and/or services provided.

Servicing your appliance may require the use of the onboard data port for diagnostics. This gives a GE Appliances factory service technician the ability to quickly diagnose any issues with your appliance and helps GE Appliances improve its products by providing GE Appliances with information on your appliance. If you do not want your appliance data to be sent to GE Appliances, please advise your technician not to submit the data to GE Appliances at the time of service.

| For the period of                                         | GE Appliances will replace                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>One year</b><br>From the date of the original purchase | <b>Any part</b> of the oven which fails due to a defect in materials or workmanship. During this <b>limited one-year warranty</b> , GE Appliances will provide, <b>free of charge</b> , all labor and in-home service to replace the defective part. |

### What GE Appliances will not cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, modified or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Damage caused after delivery.
- Product not accessible to provide required service.
- Service to repair or replace light bulbs, except for LED lamps.
- Damage to finish, such as surface rust, tarnish, or small blemishes not reported within 48 hours of delivery.

### EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

**Warrantor: GE Appliances, a Haier company**

Louisville, KY 40225

**Warrantor in Canada: MC Commercial, Burlington, ON, L7R 5B6**

**Extended Warranties:** Purchase a GE Appliances extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it online anytime at

[GEAppliances.com/extended-warranty](http://GEAppliances.com/extended-warranty)

or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Appliances Service will still be there after your warranty expires.

In Canada visit [GEAppliances.ca/en/support/purchase-extended-warranty](http://GEAppliances.ca/en/support/purchase-extended-warranty) or call 866.277.9842.

# Accessories

---

## Looking For Something More?

GE Appliances offers a variety of accessories to improve your cooking and maintenance experiences!

Refer to the Consumer Support page for phone numbers and website information.

The following products and more are available:

### Accessories

---

Small Broiler Pan (8 ¾" x 1 ¼" x 13 ½")

---

Large\* Broiler Pan (12 ¾" x 1 ¼" x 16 ½")

---

XL\*\* Broiler Pan (17" x 1 ¼" x 19 1/4")

---

### Parts

---

Oven racks

---

27" Never Scrub Glide Rack

---

30" Never Scrub Glide Rack

---

Oven elements

---

Light bulbs

---

### Cleaning Supplies

---

CitruShine™ Stainless Steel Wipes

---

Stainless Steel Appliance Cleaner

---

Graphite Lubricant\*\*\*

---

\*The large broiler pan does not fit in 20"/24" ranges.

\*\*The XL broiler pan does not fit in 24" wall ovens, 27" drop ins or 20"/24" ranges.

\*\*\*For use with Never Scrub glide racks.

# Consumer Support

---

## GE Appliances Website

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! You can also shop for more great GE Appliances products and take advantage of all our on-line support services designed for your convenience. In the US: **GEAppliances.com**. In Canada: **GEAppliances.ca**.

---

## Register Your Appliance

Register your new appliance on-line at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.

In the US: **GEAppliances.com/register**

In Canada: **Prodsupport.mabe.ca/crm/Products/ProductRegistration.aspx**

---

## Schedule Service

Expert GE Appliances repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year.

In the US: **GEAppliances.com/service** or call 800.432.2737 during normal business hours.

In Canada: **GEAppliances.ca/en/support/service-request** or call 800.561.3344.

---

## Extended Warranties

Purchase a GE Appliances extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime. GE Appliances Services will still be there after your warranty expires.

In the US: **GEAppliances.com/extended-warranty** or call 800.626.2224 during normal business hours.

In Canada: **GEAppliances.ca/en/support/purchase-extended-warranty** or call 866.277.9842

---

## Remote Connectivity

For assistance with wireless network connectivity (for models with remote enable), visit our website at **GEAppliances.com/connect** or call 800.220.6899 in the US.

In Canada: visit our website at **GEAppliances.ca/connect** or call 800.220.6899.

---

## Parts and Accessories

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today 24 hours every day.

In the US: **GEApplianceparts.com** or by phone at 877.959.8688 during normal business hours.

**Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.**

Customers in Canada should consult the yellow pages for the nearest Mabe Service Center, visit our Website at **GEAppliances.ca/en/products/parts-filters-accessories** or call 800.661.1616.

---

## Contact Us

If you are not satisfied with the service you receive from GE Appliances, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:

In the US: General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225

**GEAppliances.com/contact**

In Canada: Director, Customer Relations, Mabe Canada Inc. | Suite 310, 1 Factory Lane | Moncton, N.B. E1C 9M3

**GEAppliances.ca/en/contact-us**







# FOUR ENCASTRÉ

## Four électrique à convection

### SÉCURITÉ .....3

### UTILISATION DU FOUR

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Commandes de four mural simple .....                 | 6  |
| Commandes de four mural double .....                 | 7  |
| Options .....                                        | 8  |
| Réglages .....                                       | 8  |
| Sabbat .....                                         | 10 |
| Grilles de four .....                                | 11 |
| Papier d'aluminium et protections<br>pour four ..... | 13 |
| Ustensiles de cuisson .....                          | 13 |
| Modes de cuisson .....                               | 14 |
| Sonde thermique .....                                | 15 |
| Guide de cuisson - Four inférieur .....              | 16 |
| Guide de cuisson - Four supérieur/simple .....       | 17 |
| Guide de cuisson - Friteuse à air chaud ...          | 18 |

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Four .....            | 19 |
| Sonde thermique ..... | 20 |
| Lampe du four .....   | 20 |
| Porte du four .....   | 21 |

### CONSEILS DE DÉPANNAGE .....22

### GARANTIE LIMITÉE .....24

### ACCESSOIRES .....25

### SERVICE À LA CLIENTÈLE .....26

### MANUEL DE L'UTILISATEUR

JKS5000 - Four encastré simple  
de 27 po (68,6 cm)

JTS5000 - Four encastré simple  
de 30 po (76,2 cm)

JKD5000 - Four encastré double  
de 27 po (68,6 cm)

JTD5000 - Four encastré double  
de 30 po (76,2 cm)

### FRANÇAIS

Veuillez écrire ces numéros ici :

Numéro du modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

Vous pouvez les trouver sur une étiquette  
sur la garniture latérale ou à l'avant du four  
(inférieur) derrière la porte du four.



## **MERCI DE PERMETTRE À ÉLECTROMÉNAGERS GE DE FAIRE PARTIE DE VOTRE FOYER.**

---

Que vous ayez grandi avec des électroménagers GE ou qu'il s'agisse de votre premier appareil GE, nous sommes heureux de vous avoir dans la famille.

Nous sommes fiers du savoir-faire, de l'innovation et du design qui font partie intégrante de tous les électroménagers GE que nous fabriquons, et nous pensons que vous le serez aussi. À cet égard, l'enregistrement de votre appareil nous assure que nous pourrons vous fournir des informations importantes sur votre appareil et des détails sur sa garantie si vous en avez besoin.

Enregistrez votre électroménager GE en ligne dès maintenant. Des sites Web et des numéros de téléphone utiles sont disponibles dans la section « Service à la clientèle » de ce manuel de l'utilisateur. Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d'enregistrement préimprimée qui se trouve dans l'emballage de votre appareil.



**GE APPLIANCES**

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### ⚠ AVERTISSEMENT

Veillez lire toutes les consignes avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un incendie, un choc électrique, une blessure grave voire la mort.

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Utilisez cet électroménager uniquement aux fins mentionnées dans ce manuel d'utilisation.
  - L'installation et la mise à la terre doivent être réalisées par un installateur qualifié en conformité avec les instructions d'installation fournies.
  - Tout réglage, réparation ou entretien qui n'est pas spécifiquement recommandé dans le manuel d'utilisation doit être effectué UNIQUEMENT par un installateur d'électroménagers ou un technicien d'entretien qualifiés.
  - Avant d'effectuer quelque réparation, coupez l'alimentation électrique au panneau de distribution électrique du domicile en retirant le fusible ou en désarmant le disjoncteur.
  - Assurez-vous que tout le matériel d'emballage est retiré de la cuisinière avant l'utilisation afin de prévenir l'inflammation de ce matériel.
  - Évitez de rayer ou de heurter les portes de verre, les tables de cuisson ou les panneaux de commande. Cela pourrait causer le bris du verre.
  - Ne cuisez pas d'aliments sur un produit dont le verre est brisé. Cela poserait un risque de décharge électrique, d'incendie ou de coupure.
  - Ne laissez pas les enfants sans surveillance - Les enfants ne doivent pas être laissés seuls ni sans surveillance dans la zone d'utilisation de l'appareil. Ils ne doivent jamais grimper, s'asseoir ou se tenir debout sur l'appareil.
- ⚠ ATTENTION**
- Ne rangez pas les objets d'intérêt pour les enfants dans des armoires au-dessus d'un four, les enfants grimpant sur le four pour atteindre des objets pourraient être gravement blessés.
  - N'utilisez jamais cet électroménager pour réchauffer ou chauffer la pièce.
  - Ne laissez personne grimper, se tenir debout ou s'accrocher à la porte du four, au tiroir ou à la table de cuisson. Cela pourrait endommager l'appareil ou le renverser et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Utilisez uniquement des mitaines de four sèches, le contact de mitaines humides ou mouillées sur des surfaces très chaudes peut causer des brûlures par la vapeur. Ne laissez pas les mitaines ou maniques isolantes toucher les éléments chauffants chauds. N'utilisez pas une serviette ou autre linge de grande taille à la place d'une poignée ou de mitaines.
  - Ne touchez pas les brûleurs, les plaques de cuisson (certains modèles), les grilles (certains modèles), la table de cuisson ou les éléments chauffants du four, ni la surface intérieure du four. Ces surfaces peuvent rester assez chaudes pour causer des brûlures, et ce, durant une longue période après la cuisson même si elles ne semblent plus être allumées ou chaudes.
  - Pendant et après l'utilisation, ne touchez pas l'intérieur du four et ne laissez pas des vêtements ou d'autres matières inflammables entrer en contact avec une zone de l'intérieur du four; laissez d'abord suffisamment de temps pour refroidir. D'autres surfaces de l'électroménager peuvent devenir suffisamment chaudes pour causer des brûlures. Les surfaces potentiellement chaudes comprennent les brûleurs ou les éléments chauffants, les grilles (certains modèles), la surface de la table de cuisson, les orifices des événements du four, les surfaces proches des ouvertures, les interstices autour de la porte du four, les pièces de garniture métalliques au-dessus de la porte, les dossierers ou les étagères situées au-dessus de la surface de cuisson.
  - Ne chauffez pas des contenants d'aliments non ouverts. L'augmentation de la pression peut faire éclater le contenant et causer des blessures.
  - Cuisez les aliments à fond pour vous prémunir contre les maladies d'origine alimentaire. Les recommandations relatives à la température alimentaire minimale et sécuritaire sont fournies par l'USDA et la FDA. Utilisez un thermomètre pour aliments et vérifiez à plusieurs endroits.
  - Gardez la hotte du ventilateur et les filtres à graisse propres afin de maintenir une bonne ventilation et prévenir les feux de graisse. ÉTEIGNEZ le ventilateur en cas d'incendie. La soufflante en marche peut propager les flammes.

## LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### ⚠ AVERTISSEMENT GARDER LES MATÉRIAUX INFLAMMABLES À L'ÉCART DE LA TABLE DE CUISSON

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un incendie ou une blessure.

- Abstenez-vous de ranger ou d'utiliser des matériaux inflammables dans ou à proximité du four, y compris du papier, du plastique, des poignées, des nappes, des revêtements muraux, des rideaux, des stores ainsi que de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables.
- Ne portez jamais de vêtements amples ou pendants lors de l'utilisation de l'électroménager. Ces vêtements pourraient s'enflammer s'ils entrent en contact avec des surfaces chaudes, ce qui pourrait entraîner des brûlures graves.
- Ne laissez pas la graisse de cuisson ou d'autres matières inflammables s'accumuler dans ou à proximité du four. Ces matières pourraient prendre feu.
- Ne rangez pas des matières inflammables ou des articles sensibles à la température à l'intérieur de l'électroménager.
- Nettoyez fréquemment les hottes de ventilation. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur la hotte ou le filtre.
- (Sur certains modèles) **Fonctionnement à distance** - Cet appareil est configurable pour permettre un fonctionnement à distance à tout moment.

### ⚠ AVERTISSEMENT EN CAS D'INCENDIE, PRENEZ LES MESURES SUIVANTES POUR ÉVITER LES BLESSURES ET LA PROPAGATION DU FEU

- Ne versez pas d'eau sur un feu de graisse. Ne prenez jamais une casserole en flammes. Mettez les commandes à la position d'arrêt (OFF). Éteignez une casserole en flammes sur un brûleur de surface en la recouvrant complètement avec un couvercle bien ajusté, une tôle à biscuits ou un plateau plat. Utilisez un extincteur à mousse ou à poudre chimique multi-usages.
- Si un feu se déclare dans le four pendant la cuisson, étouffez-le en fermant la porte du four et en éteignant le four (OFF), ou en utilisant un extincteur à poudre sèche ou à mousse.
- (Sur certains modèles) Si un feu se déclare dans le four pendant l'autonettoyage, éteignez le four et attendez que le feu s'éteigne. Ne forcez pas l'ouverture de la porte. L'introduction d'air frais à des températures d'autonettoyage peut provoquer un jaillissement de flammes dans le four. L'omission d'observer cette instruction peut occasionner des brûlures graves.

### ⚠ AVERTISSEMENT CONSIGNES DE SÉCURITÉ DU FOUR

- Tenez-vous à l'écart lorsque vous ouvrez la porte du four. La vapeur ou l'air chauds qui s'échappent peuvent brûler les mains, la figure et/ou les yeux.
- Si l'élément chauffant dans l'appareil développe une tache incandescente ou montre d'autres signes de dommages, n'utilisez pas cette zone de l'appareil. Une tache incandescente indique que l'élément peut tomber en panne et présenter un risque de brûlure, d'incendie ou de décharge électrique. Éteignez immédiatement l'appareil et faites remplacer l'élément chauffant par un technicien qualifié.
- Ne bloquez pas les événements du four.
- Ne placez jamais d'ustensiles, de pierres à pizza ou de cuisson, ou tout type de papier aluminium ou de revêtement sur le plancher du four. Ces articles peuvent emprisonner la chaleur ou fondre, endommageant le produit et causant un risque de décharge électrique, d'enfumage ou d'incendie.
- Le four doit être refroidi avant de placer les grilles du four aux emplacements désirés. Si la grille doit être déplacée alors que le four est chaud, veillez à ne pas toucher les surfaces chaudes et ne laissez pas la mitaine isolante entrer en contact avec l'élément chauffant du four.
- Ne laissez pas des articles tels que du papier, des ustensiles de cuisson ou des aliments dans le four lorsqu'il n'est pas utilisé. Les articles rangés dans le four peuvent s'enflammer.
- Ne laissez pas des articles sur la table de cuisson près de l'évent du four. Les articles peuvent surchauffer et poser un risque d'incendie ou de brûlure.
- Ne grillez jamais avec la porte ouverte.
- Gardez le four exempt d'accumulation de graisse. La graisse dans le four peut prendre feu.
- Lorsque vous utilisez des sacs de cuisson ou de rôtisserie dans le four, suivez les directives du fabricant.
- **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BRÛLURE** : Avant de remplacer l'ampoule du four, coupez l'alimentation électrique du four au fusible principal ou au panneau du disjoncteur. L'omission de prendre cette précaution peut occasionner une décharge électrique ou
- **⚠ ATTENTION RISQUE DE BRÛLURE** : Attendez que le couvercle de verre et l'ampoule soient refroidis avant de les retirer. Toucher du verre chaud avec les mains nues ou un linge humide peut causer des brûlures.
- N'utilisez aucun type de papier aluminium ou de revêtement pour couvrir le fond du four ou n'importe où dans le four, sauf tel que décrit dans le manuel d'utilisation. Les doublures de four peuvent emprisonner la chaleur ou fondre, endommageant le produit et causant un risque de choc électrique, d'enfumage ou d'incendie.

## LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### ▲ AVERTISSEMENT

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ DU FOUR AUTONETTOYANT (Sur certains modèles)

La fonction d'autonettoyage élève la température du four à des degrés suffisants pour brûler complètement les salissures alimentaires dans le four. Suivez les instructions suivantes pour un fonctionnement sûr.

- Ne touchez pas les surfaces du four pendant le processus d'autonettoyage. Gardez les enfants à l'écart du four pendant l'autonettoyage. L'omission d'observer ces instructions peut occasionner des brûlures.
- Avant d'utiliser le cycle d'autonettoyage, retirez les casseroles, les grilles de four en métal brillant, tout papier d'aluminium et tout autre ustensile du four. Seules les grilles de four revêtues de porcelaine de couleur foncée peuvent être laissées dans le four. Le non-respect de cette consigne peut endommager ces articles et le four, et présenter un risque de brûlure ou d'incendie.
- Avant d'utiliser le cycle d'autonettoyage, essuyez la graisse et les salissures alimentaires dans le four. Une quantité excessive de graisse peut s'enflammer et causer des dommages par la fumée.
- Si le mode d'autonettoyage ne fonctionne pas bien, éteignez le four et débranchez l'alimentation électrique. Faites réparer l'appareil par un technicien qualifié.
- N'utilisez pas de nettoyeurs pour le four. Aucun nettoyeur pour four commercial ou revêtement de protection pour four de quelque sorte que ce soit ne doit être utilisé dans ou autour d'une partie du four à moins d'être certifié pour une utilisation dans un four autonettoyant.
- Ne nettoyez pas les joints d'étanchéité de porte. Ces joints sont essentiels pour garantir l'étanchéité. Veillez à ne pas frotter, endommager ou déplacer les joints.
- **IMPORTANT:** Certains oiseaux sont extrêmement sensibles aux vapeurs dégagées durant le cycle d'autonettoyage de n'importe quelle cuisinière. Placez les oiseaux dans une autre pièce, bien ventilée.

El equipo de acceso remoto instalado en este horno fue probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, según la parte 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites fueron diseñados para:

(a) brindar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se presenten interferencias en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del tomacorriente al que se encuentra conectado el receptor.
- Para solicitar ayuda, consulte con el proveedor minorista o a un técnico experimentado de radio/ TV.

(b) tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

**Observe** que todos los cambios o modificaciones sobre el dispositivo de comunicación inalámbrico instalado en este horno que no estén expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipamiento.

### Comment retirer le film protecteur d'expédition et le ruban adhésif d'emballage

Saisissez délicatement un coin du film protecteur d'expédition avec vos doigts et le décoller lentement de la surface de l'appareil. N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le film. Retirez complètement le film avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pour assurer ne pas endommager la finition du produit, la façon la plus sûre pour enlever le ruban adhésif de l'emballage

sur les nouveaux appareils consiste à appliquer un détergent à vaisselle liquide à l'aide d'un chiffon doux et à laisser tremper.

**REMARQUE :** Tous les emballages de protection doivent être retirés de toutes les pièces. Cela sera impossible une fois cuits.

Considérez les options de recyclage des matériaux d'emballage de votre électroménager.


### MISE AU REBUT ADÉQUATE DE VOTRE ÉLECTROMÉNAGER

Veuillez jeter ou recycler votre électroménager conformément aux règlements fédéraux ou locaux. Communiquez avec les instances locales pour en savoir plus sur la mise au rebut ou le recyclage de votre électroménager.

## LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# Commandes de four mural simple

Les formes des touches de commande sont représentatives; votre four peut avoir des formes de touches différentes. Les touches de commande sont conçues pour être visibles lorsque la porte du four est ouverte ou lorsque les commandes sont enfoncées dans la zone d'une touche.

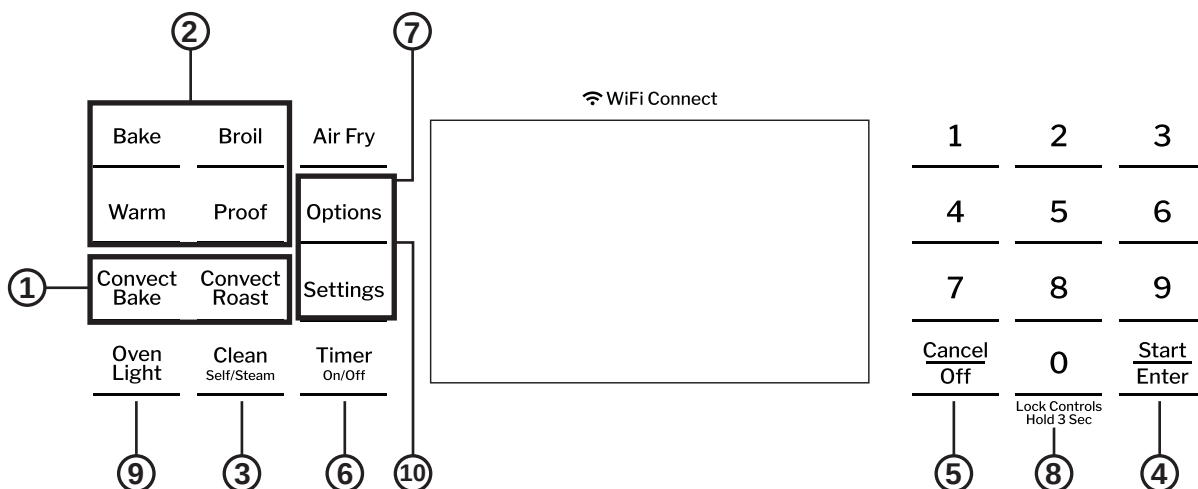


- Modes de cuisson par convection** : Les modes de cuisson par convection utilisent une circulation d'air accrue pour améliorer les performances. Le type de bénéfice dépend du mode. Votre four dispose des modes de cuisson par convection suivants : Cuisson par convection et rôtissage par convection. Voyez la section Modes de cuisson pour plus d'informations.
- Modes de cuisson traditionnelle** : Votre four est doté des modes de cuisson traditionnelle suivants : Bake, Broil, Proof et Warm. Voyez la section Modes de cuisson pour plus d'informations.
- Nettoyage** : Votre four dispose de deux modes de nettoyage : Self Clean et Steam Clean. Reportez-vous à la section Nettoyage du four pour obtenir des informations importantes sur l'utilisation de ces modes.
- Démarrer / Entrer** : Appuyez sur cette touche pour démarrer une fonction de cuisson, de nettoyage ou minutée.  
**REMARQUE** : Si l'affichage et les touches s'assombrissent, l'ouverture de la porte du four ou l'appui sur n'importe quelle touche réveillera et illuminera le panneau de commande.
- Annuler/Arrêter (Cancel/Off)** : Annule TOUTES les opérations du four à l'exception de l'horloge et de la minuterie.
- Minuterie (Timer)** : Fonctionne comme un compte à rebours. Appuyez sur la touche **Timer** et utilisez les touches numériques pour programmer l'heure en heures et en minutes. Appuyez sur la touche Start/Enter. Le four va continuer à fonctionner une fois le décompte terminé. Pour désactiver la minuterie, appuyez sur la touche **Timer**.
- Friture à air chaud (Air Fry)** : Cette fonction permet à l'utilisateur d'accéder au mode de friture à air chaud. Voyez la section Modes de cuisson pour plus d'informations.
- Verrouillage des commandes (Lock Controls)** : Verrouille la commande de sorte qu'une pression sur les touches n'active pas les commandes. Appuyez sur la touche « 0 » durant trois secondes pour verrouiller ou déverrouiller les commandes. La touche **Cancel/Off** est toujours active, même lorsque les commandes sont verrouillées.
- Lampe du four (Oven Light)** : Allume ou éteint la lampe du four.
- Options et paramètres** : Les touches Options et Settings ouvrent des menus plus détaillés à l'écran qui permettent d'accéder à d'autres fonctions et modes de cuisson. Vous sélectionnez chaque fonction sur l'affichage à l'aide de la touche numérique correspondante. Vous pouvez quitter à tout moment en appuyant de nouveau sur **Options** ou **Settings**. Consultez les sections Paramètres, Options et Modes de cuisson pour plus de détails.



# Commandes de four mural double

Les formes des touches de commande sont représentatives; votre four peut avoir des formes de touches différentes. Les touches de commande sont conçues pour être visibles lorsque la porte du four est ouverte ou lorsque les commandes sont enfoncées dans la zone d'une touche.

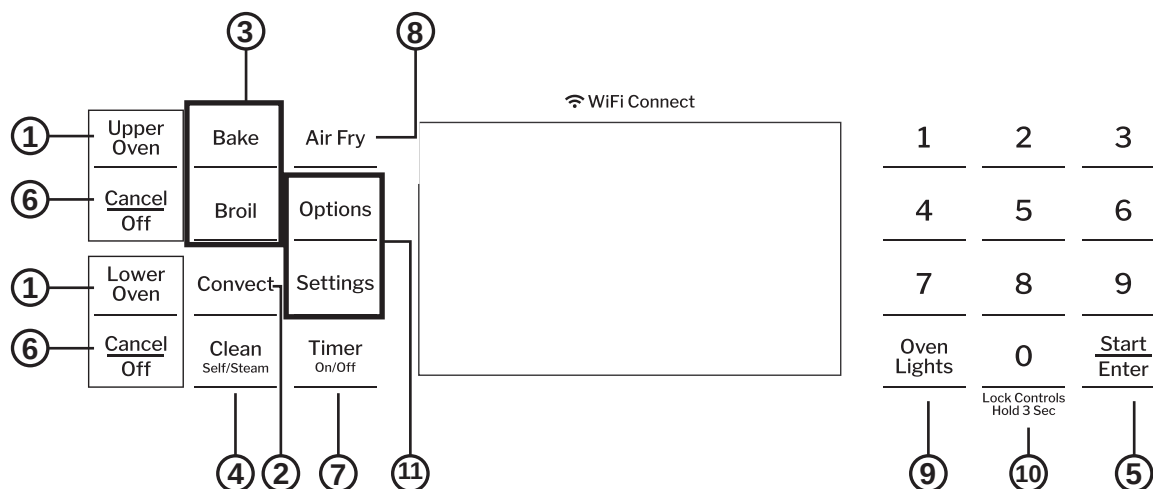

- Four supérieur et four inférieur :** Indique le four que les commandes vont contrôler. Sélectionnez un four avant de suivre les étapes de démarrage d'un mode de cuisson ou de nettoyage.
- Modes de cuisson par convection (four supérieur seulement) :** Les modes de cuisson par convection utilisent une circulation d'air accrue pour améliorer les performances. Voyez la section Modes de cuisson pour plus d'informations.
- Modes de cuisson traditionnelle :** Votre four est doté des modes de cuisson traditionnelle suivants : Bake, Broil et Warm. Voyez la section Modes de cuisson pour plus d'informations.
- Nettoyage :** Votre four dispose de deux modes de nettoyage : Self Clean et Steam Clean. Reportez-vous à la section Nettoyage du four pour obtenir des informations importantes sur l'utilisation de ces modes.
- Démarrer/Entrer (Start/Enter) :** Appuyez sur cette touche pour démarrer une fonction de cuisson, de nettoyage ou minutée. **REMARQUE :** Si l'affichage et les touches s'assombrissent, l'ouverture de la porte du four ou l'appui sur n'importe quelle touche réveillera et illuminera le panneau de commande.
- Annuler/Arrêter (Cancel/Off) :** Annule TOUTES les opérations du four à l'exception de l'horloge et de la minuterie.
- Minuterie (Timer) :** Fonctionne comme un compte à rebours. Appuyez sur la touche Timer et utilisez les touches numériques pour programmer l'heure en heures et en minutes. Appuyez sur la touche **Start/Enter**. Le four va continuer à fonctionner une fois le décompte terminé. Pour désactiver la minuterie, appuyez sur la touche **Timer**.
- Friture à air chaud (Air Fry) :** Cette fonction permet à l'utilisateur d'accéder au mode de friture à air chaud. Voyez la section Modes de cuisson pour plus d'informations.
- Lampe(s) du four (Oven Lights) :** Allume ou éteint la lampe du four.
- Verrouillage des commandes (Lock Controls) :** Verrouille la commande de sorte qu'une pression sur les touches n'active pas les commandes. Appuyez sur la touche « 0 » durant trois secondes pour verrouiller ou déverrouiller les commandes. La touche Cancel/Off est toujours active, même lorsque les commandes sont verrouillées.
- Options et paramètres :** Les touches Options et Settings ouvrent des menus plus détaillés à l'écran qui permettent d'accéder à d'autres fonctions et modes de cuisson. Vous sélectionnez chaque fonction sur l'affichage à l'aide de la touche numérique correspondante. Vous pouvez quitter à tout moment en appuyant de nouveau sur **Options** ou **Settings**. Consultez les sections Paramètres, Options et Modes de cuisson pour plus de détails.

## Options

La touche Options ouvre un menu d'autres modes de cuisson lorsque le four est éteint. Il ouvre un menu avec des fonctions supplémentaires si un mode de cuisson est déjà en cours. Vous pouvez quitter le menu à tout moment en appuyant de nouveau sur Options.

**Vous devez d'abord sélectionner un mode (Bake, Convection Bake, Convection Roast), puis sélectionner Options pour accéder aux fonctions suivantes.**

### Temps de cuisson (Cook Time)

La minuterie fait le compte à rebours du temps de cuisson et éteint le four lorsque le temps de cuisson est terminé. Lancez un mode Bake ou Warm, mais n'appuyez pas sur **Start**. Appuyez sur la touche **Options**, suivez les instructions à l'écran et utilisez les touches numériques pour programmer un temps de cuisson en heures et minutes, puis appuyez sur **Start**.

### Délai (Delay Time)

Retarde la mise en marche du four. Utilisez cette fonction pour régler l'heure à laquelle vous voulez que le four démarre. Sélectionnez le mode de cuisson souhaité. Utilisez les touches numériques pour programmer une température de cuisson. Appuyez sur la touche **Options** et sélectionnez **Delay Time**. Utilisez les touches numériques pour programmer l'heure de mise en marche du four, puis appuyez sur **Start/Enter**. Avec les modes de cuisson, un temps de cuisson peut également être programmé si vous le souhaitez. Suivez les instructions sous Temps de cuisson pour régler cette fonction. L'option Cook Time n'est pas disponible avec tous les modes.

**REMARQUE :** Lorsque vous utilisez la fonction Delay Time, les aliments qui se gâtent facilement, tels que lait, œufs, poisson, farce, volaille et porc – ne doivent pas être laissés sans réfrigération plus d'une (1) heure avant ou après la cuisson. La température ambiante favorise la croissance de bactéries nocives. Assurez-vous de fermer la lampe du four car la chaleur de l'ampoule accélère la croissance des bactéries nocives.

### Sonde du four (four supérieur seulement sur les modèles à four double)

**REMARQUE :** Accessible uniquement via les modes de cuisson traditionnels et par convection.

La sonde mesure la température interne des aliments et éteint le four lorsque celui-ci atteint la température programmée. Insérez la sonde, appuyez sur le mode de cuisson souhaité et programmez la température de la sonde. Voyez la section Modes de cuisson pour plus d'informations. La sonde peut être utilisée uniquement avec les modes Bake, Convection Bake et Convection Roast.

## Réglages

Les touches Options et Settings ouvrent des menus plus détaillés sur l'affichage qui permettent d'accéder à d'autres fonctions. Vous sélectionnez chaque fonction sur l'affichage à l'aide de la touche numérique correspondante. Vous pouvez quitter à tout moment en appuyant de nouveau sur Options ou Settings.

### Connexion Wi-Fi et contrôle à distance

Votre four est conçu pour vous procurer une communication bidirectionnelle entre votre électroménager et un appareil intelligent. Grâce aux fonctions WiFi Connect (connexion Wi-Fi), vous serez en mesure de contrôler les fonctions essentielles du four telles que le réglage de la température, les minuteries et les modes de cuisson à l'aide d'une tablette ou d'un téléphone intelligent.\*

Sélectionnez Settings, puis Wifi, puis suivez les instructions de l'application de votre téléphone. Il est nécessaire d'activer la connexion Wi-Fi avant d'utiliser Remote Enable (contrôle à distance) sur votre four.

#### Connexion de votre four compatible Wi-Fi

##### Ce dont vous aurez besoin

Votre four GE Appliances utilise votre réseau Wi-Fi domestique existant pour communiquer entre l'appareil et votre appareil intelligent. Pour configurer votre four GE Appliances, vous devrez rassembler quelques informations :

1. Chaque GE Appliances four comporte une étiquette d'informations sur la connectivité de l'appareil sur laquelle figure un identifiant d'électroménager UPD. Il s'agit d'un renseignement important nécessaire pour vous connecter à l'appareil. L'étiquette se trouve généralement à l'intérieur de la porte du four ou du tiroir.

#### Connected Appliance Information

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Contains FCC: ZKJ-WCATA009   | UPD ID: XX-XX-XX-XX-XX-XX |
| Contains IC: 10229A-WCATA009 |                           |
| MAC ID: D8-28-C9-XXXXXXX     | PT. NO. XXXXXXXXXXXXX     |

Exemple d'étiquette

2. Préparez votre téléphone intelligent ou tablette pour être prêt à accéder à l'Internet et télécharger les applications.
3. Vous devez connaître le mot de passe de votre routeur Wi-Fi domestique. Ayez ce mot de passe à portée de la main lors de la configuration de votre four GE Appliances.

#### Connexion de votre four GE Appliances

1. Sur votre téléphone intelligent ou votre tablette, visitez **GEAppliances.com/connect** pour en savoir plus sur les fonctions de l'appareil connecté et télécharger l'application appropriée.
2. Suivez les instructions sur l'écran de l'application pour connecter votre four GE Appliances.
3. Une fois le processus terminé, le voyant de connexion situé sur l'écran de votre four GE Appliances s'allumera et l'application confirmera que vous êtes connecté.

\* Appareils compatibles Apple ou Android et réseau Wi-Fi domestique requis.

## Réglages (suite)

### Connexion Wi-Fi et contrôle à distance (suite)

- Si le voyant de connexion ne s'allume pas ou s'il clignote, suivez les instructions de l'application pour vous reconnecter. Si le problème persiste, veuillez appeler le centre d'appels connecté au 1.866.626.2000 et demander de l'aide concernant la connectivité sans fil du four.

Pour connecter d'autres appareils intelligents, déconnectez-vous du Wi-Fi et du premier appareil, puis reconnectez-vous au Wi-Fi et répétez les étapes 1 et 2. Le four ne peut être connecté qu'à un seul appareil intelligent à la fois.

Notez que toute modification ou remplacement du dispositif de communication à distance de ce four qui n'est pas explicitement approuvé(e) par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet équipement.

#### DÉMARRAGE À DISTANCE DE VOTRE FOUR

Pour pouvoir démarrer le four à distance une fois connecté au Wi-Fi, appuyez sur la touche Remote Enable et l'icône  s'allume sur l'afficheur. Vous pouvez maintenant démarrer le four à distance à l'aide de votre appareil intelligent connecté. L'icône  doit être allumée pour démarrer le four à distance. L'icône  n'est pas nécessaire pour modifier la température du four en cours de fonctionnement, pour régler une minuterie ou pour éteindre le four à partir de l'application du téléphone lorsque l'icône  indique qu'il est connecté au Wi-Fi.

Pour déconnecter votre téléphone du contrôle à distance, appuyez sur la touche Remote Enable et l'icône  s'éteint.

**REMARQUE :** Les aliments qui se gâtent rapidement, tels que lait, œufs, poisson, farce, volaille et porc, ne doivent pas être laissés sans réfrigération plus d'une (1) heure avant ou après la cuisson. La température ambiante favorise la croissance de bactéries nocives. Assurez-vous de fermer la lampe du four car la chaleur de l'ampoule accélère la croissance des bactéries nocives.

### Horloge (Clock)

Cette option permet de régler l'heure de l'horloge du four. Appuyez sur la touche **Settings** et sélectionnez **Clock**. Sélectionnez **Set Clock** et suivez les instructions pour régler l'horloge. Cette fonction spécifie également comment l'heure sera affichée. Vous pouvez sélectionner un affichage standard 12 heures (12H), un affichage de l'heure militaire 24 heures (24H) ou aucun affichage d'horloge (Off). Appuyez sur la touche **Settings**, sélectionnez **Set Clock** et sélectionnez **12/24 hr** ou **On/Off**.

### Convection automatique (Auto Conv)

Lorsque vous utilisez la cuisson par convection (Convection Bake) et le rôtissage par convection (Convection Roast), la fonction de conversion de recette automatique (Auto Recipe Conversion) convertit automatiquement les températures de cuisson régulières en températures de cuisson par convection. Notez que cette fonction ne convertit pas les temps de cuisson par convection, mais uniquement la température. Cette fonction peut être activée ou désactivée. Sélectionnez **Settings** et **Auto Conversion**, puis suivez les instructions pour activer ou désactiver (On ou Off) cette fonction.

### Arrêt automatique (Auto Off)

Cette fonction met le four en arrêt après 12 heures de fonctionnement continu. On peut activer ou désactiver cette fonction. Sélectionnez **Settings** et **Auto Off** pour activer ou désactiver cette fonction.

### Son (Sound)

Vous pouvez régler le volume sonore et le type d'alerte que votre électroménager utilise. Sélectionnez **Settings** et **Sound**. Suivez les instructions pour régler le volume ou pour passer d'une tonalité d'alerte continue à une tonalité unique. Un réglage continu émettra une tonalité jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche de commande. Vous pouvez aussi régler le volume sonore du four. Le panneau de commande fera entendre la tonalité du nouveau volume sonore chaque fois que celui-ci est changé.

### F/C (Fahrenheit ou Celsius)

La commande du four est pré-réglée pour utiliser des températures en degrés Fahrenheit (F) mais vous pouvez changer pour des degrés Celsius (C). Sélectionnez **Settings** et **F/C** pour passer d'une unité de température à l'autre.

### Ajustement de la température du four

Cette caractéristique permet de régler la température de cuisson du four et de cuisson par convection jusqu'à 35 °F plus chaude ou jusqu'à 35 °F plus froide. Utilisez cette fonction si vous souhaitez modifier la température du four parce que vous croyez qu'elle est trop élevée ou trop basse. Cet ajustement agit sur les modes Bake et Convection Bake. Aucun autre mode de cuisson n'est concerné. Sélectionnez **Settings** et **Oven Adjust** pour ajouter plus de chaleur (More Heat) ou moins de chaleur (Less Heat), puis appuyez sur **Save** (pour les fours doubles, sélectionnez le four supérieur (Upper Oven) ou inférieur (Lower Oven) à régler). N'utilisez pas de thermomètres, comme ceux que l'on trouve dans les épiceries, pour vérifier le réglage de la température de votre four. Ces thermomètres peuvent varier de 20 à 40 degrés.

### Informations du four

Sélectionnez **Settings** et **Oven Info** pour afficher le numéro de modèle et la version logicielle.

# Sabbat

Le mode sabbat désactive les lumières du four (la lumière du four ne s'allumera pas lorsque la porte sera ouverte), tous les sons (le tableau de commande n'émettra pas de bip lorsque vous appuyerez sur l'écran) les fonctions Convection, Broil, Warm, Proof, Cook Time, Timer, Clock et Delay Time. Le mode sabbat peut uniquement être utilisé en mode de cuisson au four Bake. Cette fonction satisfait les exigences relatives au sabbat de la confession juive.

## Activation du mode Sabbath

Appuyez sur la touche **Settings**, sélectionnez **Sabbath**, puis **Turn on**. Un crochet fermant « ] » s'affiche pour indiquer que le mode Sabbath est activé. L'horloge ne sera pas affichée.

## Démarrage d'une cuisson continue

1. Appuyez sur **Bake**. (Avec les fours doubles, c'est le four supérieur qui est concerné. Si vous souhaitez utiliser le four inférieur, appuyez sur **Lower Oven**, puis sur **Bake**.)
2. Si la température souhaitée est 350 °F, appuyez sur **Start/Enter**. Si une température de cuisson différente est souhaitée, utilisez les touches numériques **1 à 5** pour sélectionner une température préréglée, puis appuyez sur **Start/Enter**. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour déterminer la touche qui règle la température de cuisson souhaitée.

Après un certain temps, un deuxième crochet « ] [ » apparaît à l'écran pour indiquer que le four est en train de cuire.

| Temperature (°F) | 1                           | 2                                 | 3                            |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  | 200                         | 250                               | 300                          |
| Time (hours)     | 4                           | 5                                 | 6                            |
|                  | 325                         | 400                               | 2h                           |
|                  | 7                           | 8                                 | 9                            |
|                  | 2.5h                        | 3h                                | 3.5h                         |
|                  | <b>Cancel</b><br><b>Off</b> | <b>0</b>                          | <b>Start</b><br><b>Enter</b> |
|                  |                             | Lock Controls<br>Hold 3 Sec<br>4h |                              |

1 = 200° F, 2 = 250° F, 3 = 300° F, 4 = 325° F, 5 = 400° F

6 = 2 hours, 7 = 2.5 hours, 8 = 3 hours, 9 = 3.5 hours, 0 = 4 hours

## Ajustement de la température

Appuyez sur **Bake** (ou appuyez sur **Lower Oven** puis **Bake** pour le four inférieur dans un four double), utilisez les touches numériques **1 à 5** pour sélectionner une température de cuisson préréglée différente, et appuyez sur **Start/Enter**.

## Démarrage d'une cuisson minutée

1. Appuyez sur **Bake**.
2. Si la température souhaitée est 350°F, utilisez les touches numériques 6 à 0 pour sélectionner un temps de cuisson. Si vous souhaitez une température de cuisson autre que 350°F, utilisez les touches numériques 1 à 5 pour sélectionner une température de cuisson préréglée, puis sélectionnez le temps de cuisson. Reportez-vous à l'illustration de cette page pour déterminer quelle touche permet de régler la température et le temps de cuisson souhaités.

3. Appuyez sur **Start/Enter**.

Après un certain temps, un deuxième crochet « ] [ » apparaît à l'écran pour indiquer que le four est en train de cuire. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, l'affichage revient à un seul crochet « ] » indiquant que le four n'est plus en train de cuire. Aucun signal sonore n'est émis lorsque le temps de cuisson est terminé.

## Quitter le mode Sabbath

Pour quitter le mode Sabbath, assurez-vous que le four est éteint. Maintenez une pression sur la touche **Settings** pour désactiver le mode Sabbath.

## Remarque sur les pannes de courant en mode Sabbath

Si une panne de courant survient pendant le mode Sabbath, l'appareil reste en mode Sabbath mais s'éteint lorsque le courant est rétabli.

# Grilles de four

Votre four possède six positions de grille. Le Guide de cuisson contient des recommandations quant à la position des grilles à utiliser en fonction des types d'aliments à cuire. Le réglage de la position de la grille est une façon d'optimiser le rendement de la cuisson. Par exemple, si vous préférez que vos gâteaux, vos muffins ou vos biscuits soient très brunis, placez la grille à un cran supérieur. Si vos aliments brunissent trop, placez votre grille à un cran inférieur la prochaine fois.

Lors de la cuisson avec de nombreuses casseroles et de nombreuses grilles, assurez-vous que l'espace entre les casseroles est suffisant pour favoriser une bonne circulation d'air.

Votre four peut être muni de grilles coulissantes et/ou de grilles plates traditionnelles.

Pour éviter les brûlures, placez la ou les grilles à l'emplacement désiré avant d'allumer le four.

## Grilles plates




Lorsque vous mettez des ustensiles de cuisson dans le four ou les en retirez, tirez les grilles jusqu'à la butée d'arrêt du support de grille.

Pour retirer une grille, tirez-la vers vous, soulevez-en l'avant et sortez-la.

Pour remettre une grille en place, placez son côté recourbé (crans d'arrêt) sur le support, soulevez-en l'avant et poussez-la à l'intérieur.

Les grilles peuvent être difficiles à faire glisser, particulièrement après un autonettoyage. Appliquez de l'huile végétale sur un chiffon doux ou un essuie-tout, puis enduisez d'huile les côtés droit et gauche de la grille.

**REMARQUE :** L'utilisation d'autres types d'huiles de cuisson entraînera une décoloration ou la formation d'un résidu de couleur semblable à de la rouille sur les grilles et les côtés de la cavité. Pour nettoyer ce résidu, utilisez du savon et de l'eau ou une solution de vinaigre et d'eau. Rincez à l'eau claire et asséchez avec un chiffon doux et propre.

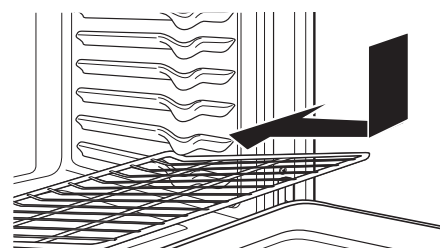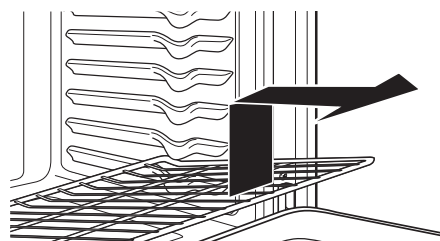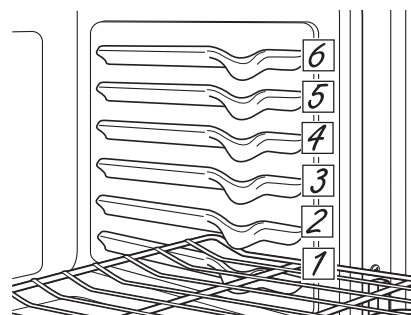



# Grilles de four (suite)

## Grilles coulissantes

Lorsque vous mettez des ustensiles de cuisson dans le four ou les en retirez, tirez toujours la grille à la position d'extension maximale en utilisant la barre supérieure avant. Les grilles coulissantes ne peuvent être utilisées à la position de grille supérieure.

Si les grilles coulissantes sont difficiles à tirer, lubrifiez-les avec le lubrifiant à base de graphite livré avec votre four. Retirez la grille du four, enlevez tous les résidus qui se trouvent dans les glissières latérales avec un essuie-tout, secouez le contenant de lubrifiant à base de graphite et appliquez 4 gouttes dans les deux glissières inférieures gauche et droite. Ouvrez et fermez la grille plusieurs fois pour étendre le lubrifiant.

Pour commander un lubrifiant à base de graphite, reportez-vous la section « Accessoires » du manuel.

### Pour retirer une grille coulissante :

1. Assurez-vous que la grille est complètement enfoncée dans le four, de façon à ce que les leviers latéraux du cadre de la grille puissent se désenclencher du support du four.
2. Tirez la grille jusqu'à la butée d'arrêt du support de grille.
3. Tenez fermement les deux côtés du cadre de la grille et la grille coulissante, soulevez son extrémité avant et sortez-la du four.

### Pour remettre en place une grille coulissante :






1. Tenez fermement les deux côtés du cadre de la grille et la grille coulissante.
2. Placez l'extrémité arrondie de la grille (crans d'arrêt) sur les supports du four, soulevez son extrémité avant et poussez la grille aussi loin que possible.

Si les grilles coulissantes sont difficiles à replacer ou à retirer, enduisez les supports de grille d'huile végétale. N'endiguez pas d'huile les glissières de la grille.

**REMARQUE :** L'utilisation d'autres types d'huiles de cuisson entraînera une décoloration ou la formation d'un résidu de couleur semblable à de la rouille sur les grilles et les côtés de la cavité. Pour nettoyer ce résidu, utilisez du savon et de l'eau ou une solution de vinaigre et d'eau. Rincez à l'eau claire et asséchez avec un chiffon doux et propre.

### Pour lubrifier les leviers :

Agitez le lubrifiant et versez-en sur les pièces mobiles des mécanismes de levier, tel qu'illustré.

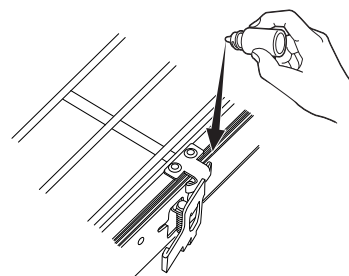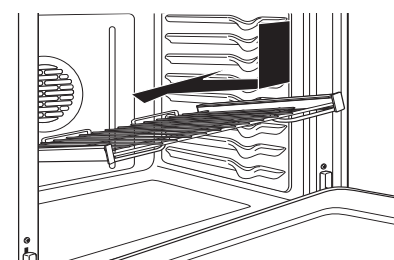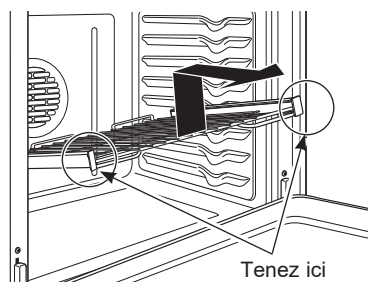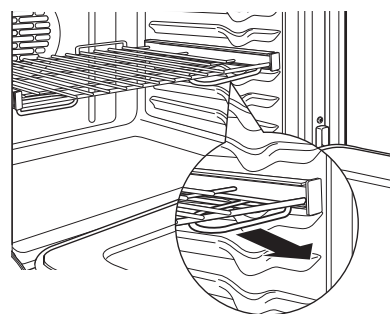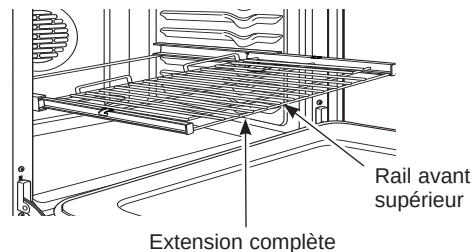



# Papier d'aluminium et protections pour four

## **ATTENTION**

Ne recouvrez pas la sole du four de papier d'aluminium ni de protection pour four d'aucune sorte. Ils sont susceptibles de retenir la chaleur ou de fondre, ce qui pourrait endommager le produit ou provoquer un choc électrique, de la fumée ou un incendie. Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée de ces articles ne sont pas couverts par la garantie du produit.

On peut utiliser du papier d'aluminium pour recueillir les éclaboussures en posant une feuille sur une grille inférieure, quelques centimètres sous les aliments. N'utilisez pas plus de papier qu'il n'en faut et ne couvrez jamais entièrement une grille de four avec du papier d'aluminium. Placez le papier d'aluminium à au moins 1-1/2 po (3,8 cm) des parois du four afin d'éviter une mauvaise circulation de la chaleur.

## Ustensiles de cuisson

### Directives relatives aux ustensiles de cuisson

Le matériel, le fini et la taille de l'ustensile de cuisson ont une incidence sur le rendement de la cuisson.

Les casseroles foncées, recouvertes d'un enduit et mates absorbent plus de chaleur que les casseroles minces et brillantes. Les casseroles qui absorbent plus facilement la chaleur produisent des croûtes brunes, croustillantes et plus épaisses. Si vous utilisez des ustensiles de cuisson foncés et recouverts d'un enduit, vérifiez la cuisson avant le temps prescrit dans la recette. Si vous obtenez de mauvais résultats avec ce type d'ustensile de cuisson, réduisez la température du four de 25 °F (14 °C) la prochaine fois.

Les casseroles lustrées permettent de cuire uniformément les aliments, comme les gâteaux et les biscuits.

Les casseroles en verre ou en céramique se réchauffent lentement, mais conservent la chaleur plus longtemps. Ces types d'ustensiles de cuisson conviennent parfaitement aux tartes et croustades.

Les ustensiles de cuisson isolés se réchauffent lentement et peuvent réduire le brunissement des aliments.

Gardez les ustensiles de cuisson propre pour favoriser une cuisson uniforme.

# Modes de cuisson

Votre nouveau four offre de nombreux modes de cuisson pour vous aider à obtenir de meilleurs résultats. Ces modes de cuisson sont décrits ci-dessous. Reportez-vous à la section « Guide de cuisson » pour obtenir des recommandations spécifiques à chaque type d'aliments. N'oubliez pas que votre nouveau four peut offrir un fonctionnement différent de celui de votre ancien four.

## Modes de cuisson et de rôtissage (Baking et Roasting)

Sélectionnez un mode de cuisson et de rôtissage selon le type et la quantité d'aliments que vous préparez. Lorsque vous préparez des produits de boulangerie tels que gâteaux, biscuits, et pâtisseries préchauffez toujours le four d'abord. Suivez les recommandations de la recette pour la position des aliments. En l'absence de recommandations, centrez les aliments dans le centre du four.

## Cuisson au four traditionnelle (Traditional Bake)

Le mode de cuisson traditionnelle est conçu pour une cuisson sur une seule grille. Ce mode utilise surtout l'élément inférieur mais aussi l'élément supérieur pour cuire les aliments. Pour utiliser ce mode, appuyez sur **Bake**, entrez une température, puis appuyez sur **Start**. Le préchauffage est généralement recommandé quand on utilise ce mode.

## Cuisson par convection (Convection Bake) (four supérieur seulement sur les fours doubles)

Le mode de cuisson par convection est destiné à une cuisson simultanée sur plusieurs grilles. Ce mode utilise surtout la chaleur de l'élément arrière mais aussi celle des éléments supérieur et inférieur, de même qu'un mouvement d'air du ventilateur de convection afin d'améliorer l'uniformité de la cuisson. Votre four est équipé de la fonction de conversion de recette automatique (Auto Recipe Conversion) de sorte qu'il n'est pas nécessaire de convertir la température lorsque vous utilisez ce mode. L'utilisation de plusieurs grilles plutôt qu'une seule peut légèrement prolonger le temps de cuisson. Pour utiliser ce mode, appuyez sur la touche **Convection**, puis sélectionnez **Convection Bake**, entrez une température et appuyez sur **Start**. Préchauffez toujours le four lorsque vous utilisez ce mode.

## Rôtissage par convection (Convection Roast) (four supérieur seulement sur les modèles à four double)

Le mode de rôtissage par convection (Convection Roast) est conçu pour rôtir des coupes de viande entières sur une seule grille. Ce mode utilise la chaleur des éléments inférieur, supérieur et arrière ainsi que le mouvement d'air du ventilateur de convection pour améliorer le brunissement et réduire le temps de cuisson. Il n'est pas nécessaire de convertir la température. Lorsque vous utilisez ce mode, vérifiez les aliments plus tôt que le temps suggéré par la recette ou utilisez une sonde à viande. Pour utiliser ce mode, appuyez sur la touche **Convection**, puis sélectionnez **Convection Roast**, entrez une température et appuyez sur **Start**. Le préchauffage n'est pas nécessaire avec ce mode.

## Modes de grillage

Grillez toujours avec la porte fermée. L'élément de grillage de ce four est très puissant. Surveillez les aliments étroitement lorsque vous les grillez. Usez de prudence lors du grillage sur les positions de grille supérieures car approcher les aliments de l'élément de grillage augmente la fumée, les éclaboussures et la possibilité d'enflammer la graisse. **Le grillage sur la position de grille 6, dans un four simple ou inférieur, n'est pas recommandé.**

Commencez par des aliments que vous avez l'habitude de griller. Réglez les positions de grille pour ajuster l'intensité de la chaleur sur l'aliment. Placez l'aliment plus près de l'élément de grillage lorsqu'une surface plus grillée ou un intérieur plus cuit est souhaité. Les aliments plus épais et ceux qui doivent être cuits à cœur doivent être grillés sur une grille plus éloignée du gril ou en utilisant la fonction **Broil Lo**.

## Grillage maximal (Broil Hi)

Le mode **Broil Hi** utilise une chaleur intense de l'élément supérieur pour brunir les aliments. Utilisez **Broil Hi** pour les coupes de viande plus minces et/ou les aliments que vous préférez moins cuits à l'intérieur. Pour utiliser ce mode, appuyez sur la touche **Broil**, puis sélectionnez **Hi Broil**, et appuyez sur **Start**. Le préchauffage n'est pas nécessaire avec ce mode.

## Grillage minimal (Broil Lo)

Le mode **Broil Lo** utilise une chaleur moins intense de l'élément supérieur pour cuire les aliments à fond tout en produisant aussi le brunissage de la surface. Utilisez **Broil Lo** pour les coupes de viandes plus épaisses ou les aliments que vous souhaitez cuire de part en part. Pour utiliser ce mode, appuyez sur la touche **Broil**, sélectionnez **Lo Broil**, et appuyez sur **Start**. Le préchauffage n'est pas nécessaire avec ce mode.

## Proof

Le mode **Proof** (fermentation) est conçu pour faire lever (fermenter) les pâtes à pain. Sur certains modèles, on peut trouver le mode **Proof** en sélectionnant **Options**. Appuyez sur **Proof**, puis sur **Start**. Couvrez bien la pâte pour éviter qu'elle ne sèche. Le pain lèvera plus rapidement qu'à température ambiante. Notez que sur les fours doubles, la fermentation ne peut pas être lancée lorsque le mode nettoyage est en cours dans le four inférieur.

## Maintien au chaud

Le mode **Warm** est conçu pour maintenir les aliments chauds à une température plus élevée jusqu'à 3 heures durant. Sur certains modèles, le mode **Warm** se trouve en sélectionnant **Options**. Appuyez sur **Warm**, puis sur **Start**. Recouvrez les aliments qu'il faut maintenir humides sauf ceux que l'on souhaite croustillants. Le préchauffage n'est pas nécessaire. N'utilisez pas **Warm** pour réchauffer les aliments froids à l'exception des craquelins, des croustilles et des céréales sèches. On recommande aussi de ne pas garder les aliments au chaud durant plus de 2 heures.

## Friture à air chaud (Air Fry)

La friture à air chaud (**Air Fry**) est un mode de cuisson par convection spécial, sans préchauffage, conçu pour donner aux aliments une surface extérieure plus croustillante par rapport à la cuisson au four traditionnelle. Le mode **Air Fry** est conçu pour une cuisson sur une seule grille. Sélectionnez **Air Fry**, entrez la température souhaitée et appuyez sur **Start**. Vous pouvez régler la température entre 300°F et 500°F. Le préchauffage n'est pas recommandé pour ce mode. Suivez la recette pour four traditionnelle ou les instructions de l'emballage pour choisir les températures et les temps de cuisson; ajustez le temps de cuisson pour obtenir la croustillance désirée. Des conseils supplémentaires pour ce mode figurent dans le guide de cuisson.

# Sonde thermique

La température interne de l'aliment est fréquemment utilisée comme indicateur de cuisson adéquate, en particulier pour les rôtis et la volaille. La sonde mesure la température interne des aliments et éteint le four lorsque celui-ci atteint la température programmée.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Consommer des aliments insuffisamment cuits peut entraîner une maladie d'origine alimentaire. Utilisez la sonde thermique en suivant les instructions suivantes pour vous assurer que toutes les parties de l'aliment atteignent une température de cuisson sécuritaire minimale. Des recommandations pour des températures minimales de sécurité alimentaire peuvent être trouvées sur [foodsafety.gov](https://foodsafety.gov) ou [IsItDoneYet.gov](https://IsItDoneYet.gov).

Vérifiez toujours la température à plusieurs endroits dans l'aliment à l'aide d'un thermomètre pour aliment afin de vous assurer que toutes les portions de l'aliment ont atteint la température interne souhaitée.

## Insertion correcte de la sonde

### Positionnement de la sonde thermique

Après avoir préparé la viande et l'avoir placée sur l'ustensile de cuisson, suivez ces consignes pour placer la sonde correctement.

- Insérez la sonde dans l'aliment de manière à ce que sa pointe soit positionnée au centre de la partie la plus épaisse de l'aliment. Pour des performances optimales, la sonde doit être entièrement insérée dans la nourriture. Si la sonde n'est pas placée correctement, elle pourrait ne pas mesurer avec précision la température de la partie la plus froide de l'aliment. Certains aliments, en particulier les aliments de faibles dimensions, ne sont pas bien adaptés pour la cuisson avec la sonde en raison de leur forme ou de leur taille.
- La sonde ne doit toucher ni os, ni gras, ni cartilage.
- Pour une volaille entière, insérez la sonde dans la partie la plus épaisse de la poitrine.
- Pour un rôti désossé, insérez la sonde dans le centre du rôti.
- Pour un jambon ou de l'agneau avec os, insérez la sonde au centre du grand muscle ou de l'articulation la plus basse.
- Pour un mets en cocotte, comme le pain de viande, insérez la sonde dans le centre de l'aliment.
- Pour le poisson, insérez la sonde juste au-dessus de la branchie et dans la partie la plus charnue, parallèlement à la colonne vertébrale.

### Utilisation de la sonde thermique

La sonde ne peut être utilisée qu'avec les modes Bake, Convection Bake et Convection Roast.

#### Utilisation de la sonde avec le préchauffage :

1. Sélectionnez le mode de cuisson souhaité (**Bake**, **Convection Bake**, or **Convection Roast**) et entrez la température de cuisson souhaitée à l'aide des touches numériques.
2. Insérez la sonde dans l'aliment (reportez-vous à la section « Positionnement de la sonde thermique »). Placez l'aliment dans le four et branchez la sonde dans sa prise à l'intérieur du ou des four. La prise de la sonde se trouve dans le four supérieur.

3. Une fois que le four est préchauffé, placez l'aliment dans le four et branchez la sonde dans sa prise en vous assurant qu'elle est complètement insérée. Faites attention, car les parois du four et la prise de sonde sont chaudes.
4. Lorsque la sonde est connectée, l'affichage vous invite à entrer la température souhaitée pour l'aliment. La température interne maximale que vous pouvez régler pour l'aliment est 200 °F.

#### Utilisation de la sonde sans préchauffage :

1. Insérez la sonde dans l'aliment (reportez-vous à la section « Positionnement de la sonde thermique »).
2. Placez l'aliment dans le four et branchez la sonde dans sa prise à l'intérieur du ou des four. La prise de la sonde se trouve dans le four supérieur.
3. Sélectionnez le mode de cuisson souhaité (**Bake**, **Convection Bake**, or **Convection Roast**) et entrez la température de cuisson souhaitée à l'aide des touches numériques. Appuyez sur Options et sélectionnez Probe, puis suivez les instructions de l'affichage pour entrer la température souhaitée pour l'aliment.

### Consignes d'entretien de la sonde thermique


- L'utilisation de sondes différentes de celle fournie avec ce produit risque d'endommager la sonde.
- Utilisez les poignées de la sonde et de la fiche lorsque vous les insérez dans la viande/la prise ou les en retirez.
- Ne retirez pas la sonde de l'aliment ou de la prise en tirant sur son câble au moyen d'une pince. Vous risqueriez de l'endommager.
- Pour éviter de casser la sonde, assurez-vous que l'aliment est complètement décongelé avant d'insérer la sonde.
- Pour éviter les brûlures, ne débranchez pas la sonde de la prise avant que le four n'ait refroidi.
- Ne laissez jamais la sonde à l'intérieur du four pendant l'autonettoyage ou le nettoyage à la vapeur.
- Ne rangez pas la sonde dans le four.

# Guide de cuisson - Four inférieur

| TYPE D'ALIMENT                                                                                           | MODES DE CUISSON RECOMMANDÉS       | POSITIONS DE GRILLE RECOMMANDÉES                                     | SUGGESTIONS ADDITIONNELLES                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produits de boulangerie et pâtisseries</b>                                                            |                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gâteaux à étages, gâteaux plats, gâteaux Bundt, muffins, pains à préparation rapide sur une seule grille | Cuisson traditionnelle             | 3                                                                    | Utilisez un ustensile de cuisson au fini brillant.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gâteaux à étages* sur plusieurs grilles                                                                  | Cuisson traditionnelle             | 2 et 4                                                               | Assurez une circulation d'air adéquate (voir l'illustration ci-dessous).                                                                                                                                                                                                                    |
| Gâteaux des anges                                                                                        | Cuisson traditionnelle             | 1                                                                    | Utilisez un ustensile de cuisson au fini brillant.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Biscuits, pains cuits en galettes sur une seule grille                                                   | Cuisson traditionnelle             | 3                                                                    | Utilisez un ustensile de cuisson au fini brillant.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Biscuits, pains cuits en galettes sur plusieurs grilles                                                  | Cuisson traditionnelle             | 2 et 4                                                               | Pendant la cuisson, changez partiellement la position des aliments tels que les biscuits au sucre pour des résultats plus uniformes entre les grilles. Procurez une bonne circulation d'air.                                                                                                |
| <b>Bœuf et porc</b>                                                                                      |                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Galettes de bœuf haché                                                                                   | Broil Hi                           | 5                                                                    | Utilisez une lèchefrite; abaissez les aliments dans le four pour une cuisson plus en profondeur/moins grillée. Vérifiez fréquemment les aliments lorsque vous utilisez la cuisson au grill. Pour de meilleurs résultats, placez l'aliment au centre du four, sous l'élément de grill.       |
| Biftecks et côtelettes                                                                                   | Broil Hi                           | 5                                                                    | Utilisez une lèchefrite; abaissez les aliments dans le four pour une cuisson plus en profondeur/moins grillée. Vérifiez fréquemment les aliments lorsque vous utilisez la cuisson au grill. Pour de meilleurs résultats, placez l'aliment au centre du four, sous l'élément de grill.       |
| Rôtis                                                                                                    | Cuisson traditionnelle             | 2                                                                    | Ne couvrez pas; utilisez un ustensile moins profond, comme une lèchefrite. Le préchauffage n'est pas nécessaire.                                                                                                                                                                            |
| <b>Volaille</b>                                                                                          |                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poulet entier                                                                                            | Cuisson traditionnelle             | 2                                                                    | Utilisez un ustensile de cuisson peu profond, comme une lèchefrite. Le préchauffage n'est pas nécessaire.                                                                                                                                                                                   |
| Poitrines, cuisses, hauts de cuisse de poulet                                                            | Broil Lo<br>Cuisson traditionnelle | 3                                                                    | Grillez d'abord avec la peau vers le bas. Vérifiez fréquemment les aliments lorsque vous utilisez la cuisson au grill. Pour de meilleures performances lors de la cuisson au grill, centrez les aliments sous l'élément chauffant du grill.                                                 |
| Poitrines de poulet désossées                                                                            | Broil Lo<br>Cuisson traditionnelle | 3                                                                    | Abaissez les aliments dans le four pour une cuisson plus en profondeur/moins grillée, et disposez-les plus haut dans le four pour les griller et les brunir davantage. Pour de meilleures performances lors de la cuisson au grill, centrez les aliments sous l'élément chauffant du grill. |
| Dinde entière                                                                                            | Cuisson traditionnelle             | 1 ou 2                                                               | Utilisez un ustensile de cuisson peu profond, comme une lèchefrite. Le préchauffage n'est pas nécessaire.                                                                                                                                                                                   |
| Poitrine de dinde                                                                                        | Cuisson traditionnelle             | 2                                                                    | Utilisez un ustensile de cuisson peu profond, comme une lèchefrite. Le préchauffage n'est pas nécessaire.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Poisson</b>                                                                                           | Broil Lo                           | 5 (épaisseur de 1/2 po/1 cm ou moins)<br>4 (épaisseur > 1/2 po/1 cm) | Vérifiez fréquemment les aliments lorsque vous utilisez la cuisson au grill. Pour de meilleurs résultats, placez l'aliment au centre du four, sous l'élément de grill.                                                                                                                      |
| <b>Mets mijotés</b>                                                                                      | Cuisson traditionnelle             | 3                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Aliments préparés surgelés</b>                                                                        |                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produits de pommes de terre, croquettes de poulet, hors-d'œuvre sur une seule grille                     | Cuisson traditionnelle             | 3                                                                    | Utilisez un ustensile de cuisson au fini brillant.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produits de pommes de terre, croquettes de poulet, hors-d'œuvre sur plusieurs grilles                    | Cuisson traditionnelle             | 2 et 4                                                               | Utilisez un ustensile de cuisson au fini brillant. Déplacez légèrement les aliments pendant la cuisson pour garantir une cuisson uniforme.                                                                                                                                                  |

\*Lorsque vous faites cuire quatre couches de gâteau à la fois, utilisez les grilles 2 et 4. Placez les moules comme montré de manière à ce qu'un moule ne se retrouve pas directement au-dessus d'un autre.

Faites bien cuire les aliments pour éviter les intoxications alimentaires. Pour connaître la température minimale et sécuritaire des aliments, visitez le site Web à **IsItDoneYet.gov**. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre pour connaître la température des aliments.

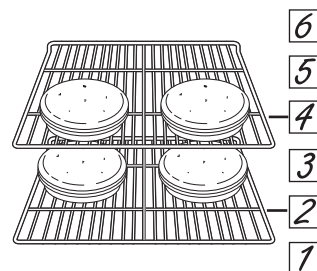


# Guide de cuisson- Four supérieur ou four simple

| TYPE D'ALIMENT                                                                                           | MODES DE CUISSON RECOMMANDÉS                                          | POSITIONS DE GRILLE RECOMMANDÉES                                                |                 | SUGGESTIONS ADDITIONNELLES                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                       | 27 po (68,6 cm)                                                                 | 30 po (76,2 cm) |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produits de boulangerie et pâtisseries                                                                   |                                                                       |                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gâteaux à étages, gâteaux plats, gâteaux Bundt, muffins, pains à préparation rapide sur une seule grille | Cuisson traditionnelle                                                | 2 (coulissante) ou 3 (plate)                                                    | 3               | Utilisez un ustensile de cuisson au fini brillant.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gâteaux à étages* sur plusieurs grilles                                                                  | Cuisson à convection                                                  | 1 (coulissante) et 4 (plate)                                                    |                 | Assurez une circulation d'air adéquate (voir l'illustration ci-dessous).                                                                                                                                                                                                                  |
| Gâteaux des anges                                                                                        | Cuisson traditionnelle                                                | 1                                                                               |                 | Utilisez un ustensile de cuisson au fini brillant.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Biscuits, pains cuits en galettes sur une seule grille                                                   | Cuisson traditionnelle                                                | 2 (coulissante) ou 3 (plate)                                                    | 3               | Utilisez un ustensile de cuisson au fini brillant.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Biscuits, pains cuits en galettes sur plusieurs grilles                                                  | Cuisson à convection                                                  | 1 (coulissante) et 4 (plate)                                                    |                 | Assurez une circulation d'air adéquate.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bœuf et porc                                                                                             |                                                                       |                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Galettes de bœuf haché                                                                                   | Broil Hi                                                              | 5                                                                               |                 | Utilisez une lèchefrite; abaissez les aliments dans le four pour une cuisson plus en profondeur/moins grillée. Vérifiez fréquemment les aliments lorsque vous utilisez la cuisson au gril. Pour de meilleurs résultats, placez l'aliment au centre du four, sous l'élément de gril.       |
| Biftecks et côtelettes                                                                                   | Broil Hi                                                              | 5                                                                               |                 | Utilisez une lèchefrite; abaissez les aliments dans le four pour une cuisson plus en profondeur/moins grillée. Vérifiez fréquemment les aliments lorsque vous utilisez la cuisson au gril. Pour de meilleurs résultats, placez l'aliment au centre du four, sous l'élément de gril.       |
| Rôtis                                                                                                    | Cuisson traditionnelle<br>Cuisson à convection                        | 2 (coulissante) ou 3 (plate)                                                    |                 | Ne couvrez pas; utilisez un ustensile moins profond, comme une lèchefrite. Le préchauffage n'est pas nécessaire.                                                                                                                                                                          |
| Volaille                                                                                                 |                                                                       |                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poulet entier                                                                                            | Cuisson traditionnelle<br>Rôtissage à convection                      | 2 (coulissante) ou 3 (plate)                                                    |                 | Utilisez un ustensile de cuisson peu profond, comme une lèchefrite. Le préchauffage n'est pas nécessaire.                                                                                                                                                                                 |
| Poitrines, cuisses, hauts de cuisse de poulet                                                            | Broil Lo<br>Cuisson traditionnelle<br>Rôtissage à convection          | 2 (coulissante)<br>2 (coulissante) ou 3 (plate)<br>2 (coulissante) ou 3 (plate) | 3               | Grillez d'abord avec la peau vers le bas. Vérifiez fréquemment les aliments lorsque vous utilisez la cuisson au gril. Pour de meilleures performances lors de la cuisson au gril, centrez les aliments sous l'élément chauffant du gril.                                                  |
| Poitrines de poulet désossées                                                                            | Broil Lo<br>Cuisson traditionnelle<br>Rôtissage à convection          | 3 (coulissante)<br>2 (coulissante) ou 3 (plate)<br>2 (coulissante) ou 3 (plate) | 3               | Abaissez les aliments dans le four pour une cuisson plus en profondeur/moins grillée, et disposez-les plus haut dans le four pour les griller et les brunir davantage. Pour de meilleures performances lors de la cuisson au gril, centrez les aliments sous l'élément chauffant du gril. |
| Dinde entière                                                                                            | Cuisson traditionnelle<br>Rôtissage à convection                      | 1 ou 2                                                                          |                 | Utilisez un ustensile de cuisson peu profond, comme une lèchefrite. Le préchauffage n'est pas nécessaire.                                                                                                                                                                                 |
| Poitrine de dinde                                                                                        | Cuisson traditionnelle<br>Rôtissage à convection                      | 2 (coulissante) ou 3 (plate)                                                    |                 | Utilisez un ustensile de cuisson peu profond, comme une lèchefrite. Le préchauffage n'est pas nécessaire.                                                                                                                                                                                 |
| Poisson                                                                                                  | Broil Lo                                                              | 5 (épaisseur de 1/2 po/1 cm ou moins)<br>4 (épaisseur > 1/2 po/1 cm)            |                 | Vérifiez fréquemment les aliments lorsque vous utilisez la cuisson au gril. Pour de meilleurs résultats, placez l'aliment au centre du four, sous l'élément de gril.                                                                                                                      |
| Mets mijotés                                                                                             | Cuisson traditionnelle                                                | 2 (coulissante) ou 3 (plate)                                                    | 3               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aliments préparés surgelés                                                                               |                                                                       |                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pizza sur une seule grille                                                                               | Cuisson traditionnelle                                                | 2 (coulissante) ou 3 (plate)                                                    | 3               | Utilisez un ustensile de cuisson au fini brillant.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pizzas sur plusieurs grilles                                                                             | Cuisson à convection                                                  | 1 (coulissante) ou 4 (plate)                                                    |                 | Utilisez un ustensile de cuisson au fini brillant.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produits de pommes de terre, croquettes de poulet, hors-d'œuvre sur une seule grille                     | Cuisson à convection<br>Cuisson traditionnelle                        | 2 (coulissante) ou 3 (plate)                                                    |                 | Utilisez un ustensile de cuisson au fini brillant.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          | Friture à convection (sur les fours simples et supérieurs uniquement) |                                                                                 | 4 (plate)       | Utilisez des ustensiles de cuisson forcés ou une plaque à biscuits.                                                                                                                                                                                                                       |
| Produits de pommes de terre, croquettes de poulet, hors-d'œuvre sur plusieurs grilles                    | Cuisson à convection                                                  | 1 (coulissante) ou 4 (plate)                                                    |                 | Utilisez un ustensile de cuisson au fini brillant. Déplacez légèrement les aliments pendant la cuisson pour garantir une cuisson uniforme.                                                                                                                                                |

\*Lorsque vous faites cuire quatre couches de gâteau à la fois, utilisez les grilles 1 et 4. Placez les moules comme montré de manière à ce qu'un moule ne se retrouve pas directement au-dessus d'un autre.

Faites bien cuire les aliments pour éviter les intoxications alimentaires. Pour connaître la température minimale et sécuritaire des aliments, visitez le site Web à [IsItDoneYet.gov](http://IsItDoneYet.gov). Assurez-vous d'utiliser un thermomètre pour connaître la température des aliments.

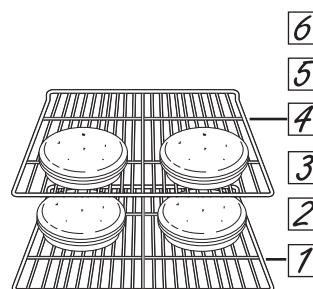




# Guide de cuisson (suite)

## Guide de friture à convection



Le mode de friture à convection est un mode de cuisson à convection sans préchauffage conçu pour obtenir un extérieur plus croustillant que la cuisson au four traditionnelle. Sélectionnez **Air Fry (Friture à convection)** puis sélectionnez la température de réglage désirée et appuyez sur **Start (mise en marche)**. La température peut être réglée entre 300 °F et 500 °F.

## Directives pour les ustensiles de friture à convection

- Utilisez seulement des ustensiles de cuisson approuvés pour le gril lorsque vous utilisez le mode de friture à convection.
- L'utilisation d'une plaque à pâtisserie foncée est recommandée. Une plaque foncée permettra d'obtenir un meilleur brunissage et plus de croustillance.
- Des paniers de cuisson et des grilles de cuisson au four peuvent également être utilisés, mais une plaque de cuisson doit être placée sur la grille située sous les aliments pour récupérer les gouttes provenant de la cuisson des aliments.

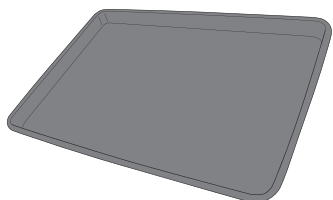

Principal ustensile de cuisson recommandé

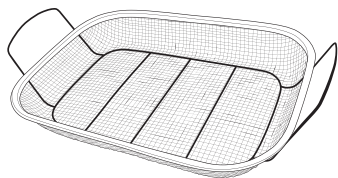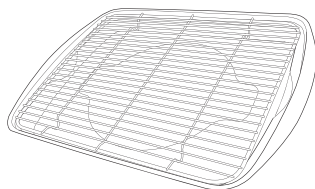

Autres options d'ustensiles de cuisson

## Conseils généraux pour le mode de friture à convection (Air Fry)

- Le mode de friture à convection est conçu pour une cuisson sur une seule grille.
- Le mode de friture à convection (Air Fry) est conçu pour être utilisé sans préchauffage.
- La position de grille 4 est recommandée pour la plupart des aliments. Si les aliments brunissent trop rapidement, essayez d'utiliser la position inférieure de la grille.
- Les aliments peuvent cuire plus rapidement que prévu si le four est déjà chaud lorsque vous insérerez des aliments dans le four.
- Lorsque vous faites frire des aliments à convection avec de la sauce, il est recommandé de badigeonner la sauce à la fin de la cuisson.
- Si les aliments brunissent trop rapidement, essayez la position inférieure de la grille ou abaissez le réglage de température.
- Pour les aliments emballés, suivez les instructions de cuisson au four traditionnel pour régler la température et la durée de cuisson prévues.
- Il n'est pas nécessaire de retourner ou de remuer les aliments pendant la cuisson.
- Disposez les aliments en une seule couche sur la plaque sans toutefois la surcharger.
- Vérifiez toujours la température interne des aliments pour respecter les températures de cuisson sécuritaire minimum. Les températures minimums de cuisson sécuritaire se retrouvent sur les emballages et sur le site [IsItDoneYet.gov](http://IsItDoneYet.gov) sous l'onglet Température de cuisson sécuritaire.

| ALIMENTS                                                                                      | POSITION DE GRILLE RECOMMANDÉE | RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES (°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DURÉE DE CUISSON RECOMMANDÉE (MIN.) | REMARQUES                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poisson frais sans arêtes ou morceaux de volaille, panés comme des pépites, filets, bâtonnets | 4 plate                        | 375 à 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 à 30                             | Utilisez les réglages de température les plus bas pour les plus gros morceaux. Utilisez des ustensiles de cuisson brillants                                                                 |
| Ailes de poulets fraîches avec os                                                             | 4 plate                        | 375 à 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 à 40                             | Salez les ailes ou enrobez-les d'épices à frotter sèches. Si vous utilisez de la sauce, badigeonnez-la après la cuisson ou juste avant la fin.                                              |
| Ailes ou cuisses de poulet fraîches avec os                                                   | 4 plate                        | 375 à 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 à 55                             | Utilisez les réglages de température les plus bas pour les plus gros morceaux                                                                                                               |
| Frites fraîches minces (< 1/2 po)                                                             | 4 plate                        | 400 à 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 à 30                             | Du papier parchemin est recommandé pour la préparation de frites fraîches. Pour des frites plus croustillantes, secouez-les dans de la fécule de maïs ou de farine de riz avant la cuisson. |
| Frites fraîches épaisses (> 1/2 po)                                                           | 4 plate                        | 375 à 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 à 35                             | Du papier parchemin est recommandé pour la préparation de frites fraîches. Pour des frites plus croustillantes, secouez-les dans de la fécule de maïs ou de farine de riz avant la cuisson. |
| Aliments congelés emballés                                                                    | 4 plate                        | Respectez les instructions de cuisson au four traditionnel (pas le mode de friture à convection) comme guide pour régler la température et la durée de cuisson. Une durée de cuisson plus longue que celle recommandée sur l'emballage peut être nécessaire pour certains aliments. Si le four est déjà chaud lorsque vous commandez la cuisson, les aliments peuvent cuire plus rapidement que la durée minimum indiquée sur l'emballage. |                                     |                                                                                                                                                                                             |



# Four

Assurez-vous que tous les boutons sont en position d'arrêt et que toutes les surfaces sont froides avant de nettoyer la cuisinière.

## Tableau de commande

Il est recommandé de nettoyer le tableau de commande après chaque utilisation. Nettoyez-le avec du savon doux et de l'eau ou un mélange de vinaigre et d'eau, rincez-le à l'eau claire et séchez-le avec un chiffon doux pour le polir. N'utilisez pas

de nettoyant abrasif, de nettoyant liquide fort, de tampon à récurer en plastique ou de nettoyant pour four sur le tableau de commande. Ils endommageraient son revêtement.

## Surfaces extérieures du four

N'utilisez pas de nettoyant pour four, de nettoyant abrasif, de nettoyant liquide fort, de laine d'acier, de tampon à récurer en plastique ou de poudre à récurer pour nettoyer l'extérieur du four. Utilisez un savon doux et de l'eau ou une solution de vinaigre et d'eau. Rincez à l'eau claire et asséchez avec un chiffon doux et propre. Lors du nettoyage des surfaces, assurez-vous qu'elles sont à la température ambiante et qu'elles ne sont pas exposées aux rayons directs du soleil.

Si une tache persiste sur les garnitures des événements, utilisez un nettoyant abrasif doux et le côté grattoir d'une éponge pour de meilleurs résultats. Les éclaboussures de marinade, jus de fruit, sauce tomate et jus de cuisson contiennent des éléments acides qui peuvent causer une décoloration. Elles doivent donc être immédiatement essuyées. Laissez les surfaces chaudes refroidir, puis nettoyez-les et rincez-les.

## Surfaces peintes et de couleur noire en acier inoxydable (certains modèles)

Les surfaces peintes peuvent inclure la porte et la garniture entourant le tableau de commande. Nettoyez-les avec de l'eau et du savon ou avec une solution d'eau et de vinaigre.

N'utilisez pas de nettoyant commercial pour four, de poudre nettoyante, de laine d'acier ou d'abrasif fort sur les surfaces peintes, y compris l'acier inoxydable noir.

## Acier inoxydable (à l'exception de l'acier inoxydable noir) (certains modèles)

N'utilisez pas de tampon en laine d'acier; il rayerait la surface. Pour nettoyer la surface en acier inoxydable, utilisez de l'eau tiède savonneuse ou un produit de nettoyage ou à polir pour acier inoxydable. Essuyez toujours la surface dans le sens du grain. Suivez les instructions du nettoyant pour surface en acier inoxydable.

le ternissement et les petits défauts de la surface du four. Utilisez uniquement les nettoyants liquides sans granule et frottez dans le sens du grain avec une éponge douce et humide.

Les nettoyants contenant de l'acide oxalique comme Bar Keepers Friend Soft Cleanser<sup>MC</sup> permettent d'éliminer la rouille,

Pour en savoir davantage sur l'achat de produits de nettoyage, y compris les nettoyants pour appareils électroménagers en acier inoxydable ou les produits de polissage, consultez les sections « Accessoires » et « Service à la clientèle » à la fin de ce manuel.

## Intérieur du four

L'intérieur de votre nouveau four peut être nettoyé à la main ou en utilisant les fonctions de nettoyage à la vapeur ou d'autonettoyage.

Les éclaboussures de marinade, jus de fruit, sauce tomate et jus de cuisson contiennent des éléments acides qui peuvent causer une décoloration. Elles doivent donc être immédiatement essuyées. Laissez les surfaces chaudes refroidir, puis nettoyez-les et rincez-les.

### Nettoyage manuel

N'utilisez pas de nettoyant pour four (sauf si certifié pour four à autonettoyage), de nettoyant liquide fort, de laine d'acier ou de tampon à récurer à l'intérieur du four. Utilisez un savon doux et de l'eau ou une solution de vinaigre et d'eau. Rincez à l'eau claire et asséchez avec un chiffon doux et propre. Assurez-vous que les surfaces sont à la température ambiante avant de les nettoyer.

### Nettoyage à la vapeur

Le nettoyage à la vapeur permet de nettoyer les déversements mineurs au moyen d'eau, à une température inférieure que celle utilisée pour l'autonettoyage.

Avant d'utiliser la fonction de nettoyage à la vapeur, essuyez la graisse et les résidus qui se trouvent dans la cavité du four. Versez une tasse d'eau dans le fond du four. Fermez la porte. Appuyez deux fois sur **Clean**, puis sur **Start**. Sur certains modèles, la porte du four peut se verrouiller. Vous ne devez pas ouvrir la porte pendant le nettoyage à la vapeur de 30 minutes parce que cela réduira l'efficacité de ce nettoyage. Essuyez tout excédent d'eau et de saleté qui pourrait être resté. **REMARQUE** : L'eau qui se trouve au fond du four peut être chaude après la fin du programme.

### Autonettoyage

Lisez les instructions relatives à l'autonettoyage du four au début de ce manuel avant d'utiliser cette fonction. L'autonettoyage utilise des températures très élevées pour nettoyer l'intérieur du four. La porte du four se verrouille lorsque cette fonction est activée. Avant de lancer le programme d'autonettoyage, essuyez la graisse et les saletés susceptibles de se trouver dans le four. Enlevez tous les éléments du four, mis à part les grilles émaillées (de couleur foncée). Les supports de grille à fini lustré ou argenté, la sonde thermique et tout autre ustensile de cuisson, ou tout autre article, doivent être retirés du four avant de lancer le programme d'autonettoyage. Fermez la porte. Appuyez une fois sur **Clean** et un temps d'autonettoyage par défaut s'affiche. Le temps du nettoyage peut être modifié entre 3:00 et 5:00 heures en utilisant les touches numériques pour entrer un temps différent et en appuyant sur **Start**. Pour les fours très sales, le temps de nettoyage maximum de 5 heures est recommandé. Si vous souhaitez utiliser le temps par défaut, appuyez sur **Start** immédiatement après avoir appuyé sur **Clean**. Le four s'éteint automatiquement lorsque le cycle d'autonettoyage est terminé. La porte demeure verrouillée jusqu'à ce que le four se soit refroidi. Lorsque le four a refroidi, essuyez la cendre qui se sera formée dans le four.

**IMPORTANT** : Certains oiseaux sont extrêmement sensibles aux fumées dégagées pendant l'autonettoyage d'un four. Déplacez-les dans une autre pièce bien aérée.

## Four (suite)

### Grilles du four

Les grilles émaillées, non brillantes, peuvent être laissées dans la cavité pendant l'autonettoyage, ou peuvent être lavées avec de l'eau chaude savonneuse.

Les grilles peuvent devenir difficiles à glisser, en particulier après un cycle d'autonettoyage. Enduisez un linge doux ou une serviette en papier d'un peu d'huile végétale et frottez les bords latéraux.


**REMARQUE :** D'autres types d'huiles de cuisson peuvent causer de la décoloration ou des résidus de couleur rouille sur les grilles et les parois de la cavité. Nettoyez ces résidus avec de l'eau savonneuse ou une solution d'eau et de vinaigre. Rincez à l'eau claire et séchez avec un linge doux.

### Sonde thermique

La sonde thermique peut être nettoyée avec de l'eau savonneuse ou un tampon à récurer imbibé de savon. Laissez la sonde thermique refroidir avant de la laver. Frottez les taches rebelles avec un tampon à récurer imbibé de savon, rincez et séchez.

Pour commander des sondes thermiques additionnelles, reportez-vous aux sections « Accessoires » et « Service à la clientèle » à la fin de ce manuel.

- N'immergez pas la sonde thermique dans l'eau.
- Ne rangez pas la sonde thermique dans le four.
- Ne laissez jamais la sonde thermique à l'intérieur du four pendant l'autonettoyage ou le nettoyage à la vapeur.

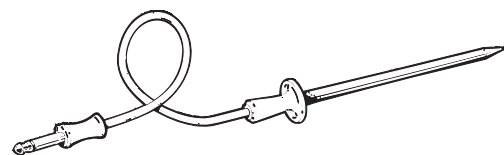

### Lampe du four

#### ⚠ AVERTISSEMENT

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE :** Avant de remplacer l'ampoule, coupez l'alimentation du four au niveau du tableau de distribution (disjoncteurs ou fusibles). Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des brûlures.

#### ⚠ ATTENTION

**RISQUE DE BRÛLURE :** L'ampoule et le couvercle en verre doivent être retirés lorsqu'ils sont froids. Toucher le verre chaud à main nue ou avec un chiffon humide peut causer des brûlures.

1. Coupez le courant au niveau du tableau de distribution (fusible ou disjoncteur).
2. Retirez les grilles du four.
3. Faites glisser un tournevis à lame plate ou un couteau à beurre entre le boîtier métallique et le couvercle en verre de l'ampoule. **REMARQUE :** Sur certains modèles, il y a une attache métallique qui maintient visiblement le verre. L'outil doit être inséré entre le boîtier métallique et l'attache retenant le verre.
4. Soutenez le couvercle en verre de l'ampoule avec deux doigts pour éviter que le couvercle ne tombe au fond du four.
5. Tournez doucement la lame du tournevis ou du couteau à beurre pour desserrer le couvercle en verre de l'ampoule. Veillez à ne pas ébrécher le revêtement du four.
6. Retirez le couvercle de l'ampoule.
7. Retirez l'ampoule en la saisissant fermement et en la faisant glisser vers l'extérieur jusqu'à ce que les deux broches se soient dégagées de la douille en céramique.
8. Ne touchez pas le verre de la nouvelle ampoule de remplacement avec vos doigts. Cela entraînera des dommages à l'ampoule pouvant l'empêcher de s'allumer. Saisissez l'ampoule de remplacement avec une serviette propre ou un mouchoir en papier avec les broches vers le bas. Alignez les deux broches dans la douille en céramique, en appuyant doucement jusqu'à ce que l'ampoule soit bien en place dans la douille.
9. Faites glisser le couvercle de protection dans le support et poussez jusqu'à ce que les fixations s'enclenchent dans le boîtier.
10. Rebranchez l'alimentation.


# Porte du four

## Retrait de la porte du four

**REMARQUE :** Le retrait de la porte n'est pas requis pour l'installation du produit mais il peut la faciliter.


### Pour retirer la porte :

1. Ouvrez la porte du four aussi loin qu'elle le pourra.
2. Retirez le support de charnière (si présent) du cadre avant et mettez-le de côté. Le support de charnière doit être remplacé pour que la porte fonctionne correctement lorsque la porte est réinstallée.
3. Poussez les verrous de charnière vers le bas et le cadre de porte jusqu'à la position de déverrouillage. Un tournevis à lame plate peut s'avérer nécessaire.

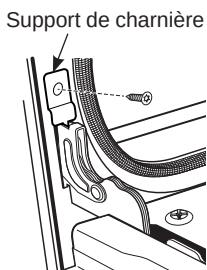

### NE SOULEVEZ PAS LA PORTE PAR LA POIGNÉE!

4. Placez les mains des deux côtés de la porte et fermez la porte du four jusqu'à la position de retrait (environ 1 à 2 po [2,5 cm à 5,1 cm] depuis la position fermée).
5. Soulevez la porte verticalement puis vers l'extérieur jusqu'à ce que les bras des charnières sortent des fentes.

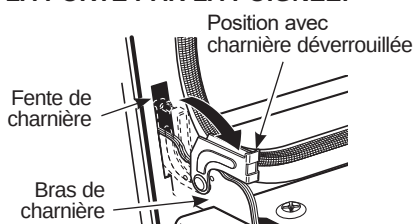





**REMARQUE :** La porte du four est très lourde. Assurez-vous d'avoir une prise solide avant de soulever la porte hors des charnières. Utilisez de prudence une fois la porte retirée. Ne déposez pas la porte sur sa poignée. Cela pourrait causer des bosses ou des rayures.



## Remise en place de la porte du four

**REMARQUE :** La porte du four est très lourde. De l'aide peut s'avérer nécessaire pour soulever la porte suffisamment haut pour la glisser dans les fentes de charnière. Ne soulevez pas la porte par la poignée.

1. Soulevez la porte du four en l'agrippant de chaque côté.
2. Avec la porte dans le même angle que pour la position de retrait (environ 1 à 2 po [2,5 cm à 5,1 cm] depuis la position fermée), rentrez l'encoche du bras de charnière dans le bord inférieur de la fente de charnière. L'encoche du bras de charnière doit être complètement insérée dans le bas de la fente.
3. Ouvrez la porte complètement. Si la porte n'est pas totalement ouverte, l'encoche ne reposera pas à fond sur le bord inférieur de la fente.
4. Poussez les verrous de charnière vers le haut contre le cadre frontal de la cavité du four, jusqu'à la position de verrouillage.
5. Remplacer le support de charnière (si présent). Le support de charnière doit être remplacé pour que la porte fonctionne correctement.

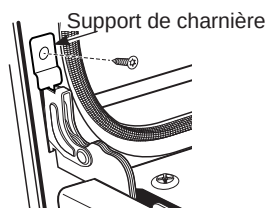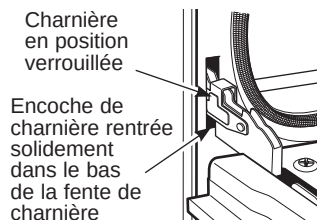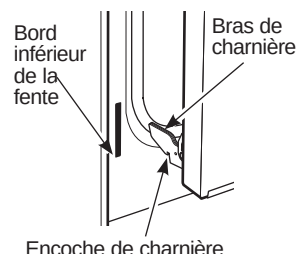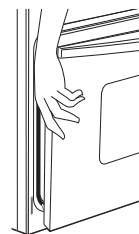

6. Fermez la porte du four.

# Conseils de dépannage... Avant de contacter le service de dépannage

Économisez du temps et de l'argent! Passez en revue les tableaux situés dans les pages suivantes ou visitez [Electromenagersge.ca/fr/soutien/demande-de-service](http://Electromenagersge.ca/fr/soutien/demande-de-service) pour des articles utiles et des vidéos d'aide avant d'appeler le service de dépannage.

| Problème                                                                                                                 | Causes possibles                                                                                                                                                                                                                                            | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mon nouveau four ne cuit pas les aliments comme mon ancien four. Y a-t-il un problème avec le réglage de la température? | Votre nouveau four est doté d'un système de cuisson différent de celui de votre ancien four; par conséquent, il peut cuire les aliments différemment.                                                                                                       | Pour la première utilisation, respectez les temps et les températures indiqués dans votre recette. Si vous pensez toujours que votre four chauffe trop ou ne chauffe pas assez, vous pouvez ajuster la température vous-même. <b>REMARQUE</b> : Cet ajustement agit sur les modes Bake et Convection Bake Multi; il n'agit pas sur les modes Convection Roast, Broil ou Clean. |
| Les aliments ne cuisent pas correctement                                                                                 | Les commandes du four sont mal réglées.                                                                                                                                                                                                                     | Reportez-vous à la section « Modes de cuisson ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                          | La grille n'a pas été placée sur la bonne position dans le four ou n'est pas de niveau.                                                                                                                                                                     | Reportez-vous à la section « Modes de cuisson » et au Guide de cuisson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                          | Ustensile de cuisson inapproprié ou de dimensions inadéquates.                                                                                                                                                                                              | Reportez-vous à la section « Ustensiles de cuisson ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          | La température du four doit être ajustée.                                                                                                                                                                                                                   | Reportez-vous à la section « Réglages ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          | Substitution d'ingrédients                                                                                                                                                                                                                                  | La substitution d'ingrédients peut modifier le résultat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Les aliments ne grillent pas correctement                                                                                | Les commandes du four sont mal réglées.                                                                                                                                                                                                                     | Assurez-vous de sélectionner le mode de cuisson au gril approprié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                          | Position de grille inappropriée.                                                                                                                                                                                                                            | Consultez le Guide de cuisson pour des suggestions sur la position des grilles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                          | Les aliments sont cuits dans un ustensile chaud.                                                                                                                                                                                                            | Assurez-vous que l'ustensile de cuisson est froid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                          | Un ustensile de cuisson inapproprié pour le gril est utilisé.                                                                                                                                                                                               | Utilisez un ustensile de cuisson conçu pour le gril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          | Le papier d'aluminium utilisé dans la lèchefrite ou sur la grille n'est pas installé selon les recommandations.                                                                                                                                             | Si vous utilisez du papier d'aluminium, pratiquez des ouvertures vis-à-vis des ouvertures de la lèchefrite.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          | Dans certaines régions, la tension électrique peut être basse.                                                                                                                                                                                              | Préchauffez l'élément de gril pendant 10 minutes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Température du four trop chaude ou trop froide                                                                           | La température du four doit être ajustée.                                                                                                                                                                                                                   | Reportez-vous à la section « Réglages ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le four ne fonctionne pas, ou semble ne pas fonctionner                                                                  | Un fusible de votre domicile peut être grillé ou le disjoncteur s'est déclenché.                                                                                                                                                                            | Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          | Les commandes du four sont mal réglées.                                                                                                                                                                                                                     | Reportez-vous à la section « Utilisation du four ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                          | Le four est en mode sabbat.                                                                                                                                                                                                                                 | Assurez-vous que le four n'est pas en mode sabbat. Reportez-vous à la section « Réglages ».                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bruits de crépitement ou de craquement                                                                                   | Ces sons proviennent du métal qui chauffe et refroidit pendant les fonctions de cuisson et d'autonettoyage.                                                                                                                                                 | Cela est normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pourquoi ma cuisinière émet-elle un cliquetis lorsque j'utilise le four?                                                 | Votre four a été conçu pour maintenir avec précision sa température. Les éléments chauffants peuvent ainsi émettre plus souvent des clics que les anciens modèles de four, cela afin d'optimiser la cuisson, le grillage, la convection et l'autonettoyage. | Cela est normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'horloge et la minuterie ne fonctionnent pas                                                                            | Un fusible de votre domicile peut être grillé ou le disjoncteur s'est déclenché.                                                                                                                                                                            | Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La lampe du four ne fonctionne pas                                                                                       | L'ampoule est mal serrée, ou elle est grillée.                                                                                                                                                                                                              | Resserrez ou remplacez l'ampoule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                          | La touche qui commande la lampe est brisée.                                                                                                                                                                                                                 | Faites un appel de service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L'autonettoyage ne fonctionne pas                                                                                        | La température du four est trop élevée pour programmer l'autonettoyage.                                                                                                                                                                                     | Laissez le four refroidir et reprogrammez-le.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                          | Les commandes du four sont mal réglées.                                                                                                                                                                                                                     | Reportez-vous à la section sur le nettoyage du four.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Conseils de dépannage... Avant de contacter le service de dépannage

| Problème                                                                                                                  | Causes possibles                                                                                                                                                                                                          | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fumée excessive pendant le cycle de nettoyage                                                                             | Saleté ou graisse excessive.                                                                                                                                                                                              | Appuyez sur Cancel/Off. Ouvrez les fenêtres pour ventiler la fumée. Patientez jusqu'à ce que le  s'éteigne. Essayez l'excès de saleté et réinitialisez le cycle de nettoyage. |
| Fumée excessive en mode de cuisson au gril                                                                                | Les aliments sont trop près de l'élément.                                                                                                                                                                                 | Abaissez la grille dans le four.                                                                                                                                                                                                                                 |
| La porte du four ne s'ouvre pas après l'autonettoyage                                                                     | Four trop chaud.                                                                                                                                                                                                          | Laissez la température du four redescendre en dessous de la température de verrouillage.                                                                                                                                                                         |
| Le four n'est pas propre après l'autonettoyage                                                                            | Les commandes du four sont mal réglées.                                                                                                                                                                                   | Reportez-vous à la section sur le nettoyage du four.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                           | Le four était très sale.                                                                                                                                                                                                  | Nettoyez les éclaboussures importantes avant de lancer l'autonettoyage. Les fours très sales peuvent nécessiter un second autonettoyage ou un autonettoyage plus long.                                                                                           |
|  clignote sur l'affichage                | Le cycle d'autonettoyage a été sélectionné mais la porte n'est pas fermée.                                                                                                                                                | Fermez la porte du four.                                                                                                                                                                                                                                         |
|  est allumé lorsque vous voulez cuisiner | La porte du four est verrouillée car la température à l'intérieur du four n'a pas chuté en dessous de la température de verrouillage.                                                                                     | Appuyez sur <b>Cancel/Off</b> . Laissez le four refroidir.                                                                                                                                                                                                       |
| « F- » suivi d'un chiffre ou d'une lettre sont affichés sur l'écran ACL                                                   | Il s'agit d'un code d'erreur de fonction.                                                                                                                                                                                 | Appuyez sur <b>Dismiss</b> (effacer) sur l'écran ACL. Laissez le four refroidir pendant une heure. Rallumez le four.                                                                                                                                             |
|                                                                                                                           | — Si le code de fonction réapparaît.                                                                                                                                                                                      | Coupez l'alimentation du four pendant au moins 30 secondes, puis rétablissez-la. Si le code d'erreur de fonction réapparaît, contactez un service de réparation.                                                                                                 |
| L'écran devient vide.                                                                                                     | — Un fusible de votre domicile peut être grillé ou le disjoncteur a été déclenché.                                                                                                                                        | Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                           | — L'horloge est éteinte.                                                                                                                                                                                                  | Voyez la section Paramètres (Settings).                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                           | — Le four est dans le mode Sabbat.                                                                                                                                                                                        | Vérifiez que le four n'est pas en mode Sabbat. Voyez la section Paramètres (Settings).                                                                                                                                                                           |
| Panne de courant, réinitialisation de l'horloge                                                                           | Coupure de courant ou surtension.                                                                                                                                                                                         | Remettez l'horloge à l'heure. Si le four était en cours d'utilisation, vous devez le reprogrammer en appuyant sur la touche <b>Cancel/Off</b> , en remettant l'horloge à l'heure et en reprogrammant la fonction de cuisson choisie.                             |
| Odeur de « brûlé » ou d'huile provenant de l'événement                                                                    | Cela est normal pour un nouveau four et disparaît avec le temps.                                                                                                                                                          | Pour accélérer ce processus, programmez un autonettoyage d'au moins 3 heures. Reportez-vous à la section sur le nettoyage du four.                                                                                                                               |
| Forte odeur                                                                                                               | Il est normal qu'une odeur se dégage de l'isolant de l'intérieur du four pendant les premières utilisations du four.                                                                                                      | Ceci est temporaire et cessera avec le temps ou après un cycle d'autonettoyage.                                                                                                                                                                                  |
| Bruit de ventilateur                                                                                                      | Un ventilateur de refroidissement peut automatiquement se mettre en marche.                                                                                                                                               | Cela est normal. Le ventilateur de refroidissement se mettra en marche pour refroidir les composants internes. Il peut fonctionner jusqu'à 1 h 30 après l'arrêt du four.                                                                                         |
| La vitre de ma porte de four semble teintée ou présente un arc-en-ciel. Est-elle défectueuse?                             | Non. Le verre intérieur de la porte du four est revêtu d'une barrière thermique qui réfléchit la chaleur dans le four pour prévenir la perte de chaleur et pour garder l'extérieur de la porte froide pendant la cuisson. | Cela est normal. Dans certaines conditions d'éclairage et selon l'angle de vue, il est possible de percevoir une teinte ou les couleurs de l'arc-en-ciel.                                                                                                        |
| Il arrive que le four prenne plus de temps à préchauffer pour atteindre la même température                               | — Ustensile de cuisson ou aliment dans le four.                                                                                                                                                                           | L'ustensile de cuisson ou les aliments placés dans le four prolongent le préchauffage. Retirez les aliments pour diminuer le temps de préchauffage.                                                                                                              |
|                                                                                                                           | — Nombre de grilles dans le four.                                                                                                                                                                                         | L'ajout de grilles dans le four prolonge le temps de préchauffage. Retirez quelques grilles.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           | — Modes de cuisson divers.                                                                                                                                                                                                | Les différents modes de cuisson utilisent différentes méthodes de préchauffage pour chauffer le four. Certains modes de cuisson prendront plus de temps que d'autres (ex. : cuisson à convection multiple).                                                      |
| Le four ne fonctionne pas à distance                                                                                      | — Problèmes de routeur, pas de signal sans fil, etc.                                                                                                                                                                      | Pour obtenir de l'aide sur la connectivité réseau sans fil du four, veuillez appeler le 1-800-220-6899.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                           | — Le four n'est pas connecté.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# Garantie limitée du four électrique GE Appliances

## electromenagersge.ca

Tous les services de garantie pour votre appareil sont fournis exclusivement par GE Appliances, les Centres de service d'usine d'une société Haier, ou par un technicien d'entretien autorisé par GE Appliances à fournir un service de garantie pour votre appareil. Pour faire la demande d'une réparation en ligne, visitez [GEAppliances.com/service](http://GEAppliances.com/service) ou appelez Électroménagers GE au 1-800-GE-CARES (432-2737). Au Canada, veuillez visiter [electromenagersge.ca/soutien-apres-vente](http://electromenagersge.ca/soutien-apres-vente). Veuillez avoir les numéros de série et de modèle de votre appareil à portée de main lorsque vous appelez pour obtenir un service. Les réparations qui n'ont pas été programmées ou organisées autrement par GE Appliances ne seront pas couvertes par cette garantie, y compris les pièces et/ou les services fournis.

La réparation de votre appareil peut nécessiter l'utilisation d'un accès embarqué aux données pour déterminer le diagnostic. Cela permet à un technicien de réparation d'Électroménagers GE de diagnostiquer rapidement tout problème avec votre appareil, et aide Électroménagers GE à améliorer ses produits en lui fournissant de l'information sur votre appareil. Si vous ne voulez pas que les données de votre appareil soient transmises à Électroménagers GE, veuillez aviser le technicien de ne pas transmettre de données à Électroménagers GE au moment de la réparation.

| Pendant une période de                          | Électroménagers GE remplacera                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un an<br>À compter de la date d'achat d'origine | Toute pièce du four qui se révèle défectueuse en raison d'un vice de matériau ou de fabrication. Au cours de cette <b>garantie limitée d'un an</b> , Électroménagers GE fournira également, <b>sans frais</b> , toute la main-d'œuvre pour le remplacement de la pièce défectueuse à domicile. |

## Ce que Électroménagers GE ne couvre pas :

- Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.
- L'installation, la livraison ou l'entretien inappropriés de l'appareil.
- Toute défectuosité du produit lorsqu'il a été utilisé de façon abusive ou inadéquate, employé à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu, modifié ou utilisé à des fins commerciales.
- Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement des disjoncteurs.
- Tout dommage au produit attribuable à un accident, à un incendie, à une inondation ou à une catastrophe naturelle.
- Dommages accidentels ou consécutifs causés par d'éventuels défauts de cet appareil.
- Les dommages survenus après la livraison.
- Le service s'il est impossible d'avoir accès au produit.
- Le service pour réparer ou remplacer les ampoules, à l'exception des lampes DEL.
- Les dommages au fini, tels que la rouille de surface, le rattrapement ou les petites imperfections qui ne sont pas rapportés dans les 48 heures suivant la livraison.

## EXCLUSIONS DES GARANTIES IMPLICITES

Votre seul et unique recours est de faire réparer le produit dans le cadre de cette garantie limitée. Toute garantie implicite, incluant la garantie de qualité marchande ou d'aptitude du produit à un usage particulier, est limitée à un an ou à la période la plus courte autorisée par la loi.

Cette garantie limitée est offerte à l'acheteur initial, ainsi qu'à tout propriétaire subséquent d'un produit acheté en vue d'une utilisation domestique aux États-Unis. Si le produit se situe dans une zone où aucun réparateur agréé par Électroménagers GE n'est disponible, vous devrez peut-être assumer les frais de déplacement de celui-ci ou apporter le produit à un atelier de réparation agréé par Électroménagers GE. En Alaska, la garantie limitée exclut les coûts d'expédition et les appels de service nécessitant une visite à domicile.

Dans certains États, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages indirects ou accessoires. Il est alors possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. La présente garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez bénéficier d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Pour connaître les droits dont vous bénéficiez dans votre État ou votre province, communiquez avec le bureau de la protection du consommateur de votre région, de votre État ou de votre province, ou le procureur général.

**Garant, États-Unis : GEAPPLIANCES, a Haier company**

Louisville, KY 40225

**Garant au Canada : MC Commercial, Burlington, ON, L7R 5B6**

**Garanties prolongées :** Achetez une garantie prolongée de GE Appliances et apprenez-en plus sur les rabais spéciaux disponibles pendant que votre garantie est valide. Vous pouvez l'acheter en ligne en tout temps en allant sur :

[Electromenagersge.ca/fr/soutien/achat-d-une-garantie-prolongee](http://Electromenagersge.ca/fr/soutien/achat-d-une-garantie-prolongee)

ou en appelant au 866.277.9842 pendant les heures d'ouverture normales. Le service de GE Appliances sera encore là après l'expiration de votre garantie.



# Accessoires

## Vous manquez de quelque chose?

Électroménagers GE propose une panoplie d'accessoires qui permettent d'améliorer votre expérience de cuisson et de nettoyage!

Reportez-vous à la page du service à la clientèle pour obtenir les numéros de téléphone et des informations sur le site Web.

Les produits suivants, et d'autres, sont offerts :

### Accessoires

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Petite lèchefrite (8¾ x 1¼ x 13½ po / 22,2 x 3,2 x 34,3 cm) |
|-------------------------------------------------------------|

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Grande* lèchefrite (12¾ x 1¼ x 16½ po / 32,4 x 3,2 x 41,9 cm) |
|---------------------------------------------------------------|

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Très grande** lèchefrite (17 x 1¼ x 19¼ po / 43,2 x 3,2 x 48,9 cm) |
|--------------------------------------------------------------------|

### Pièces

|                 |
|-----------------|
| Grilles de four |
|-----------------|

|                  |
|------------------|
| Éléments de four |
|------------------|

|          |
|----------|
| Ampoules |
|----------|

|                 |
|-----------------|
| Sonde thermique |
|-----------------|

### Fournitures de nettoyage

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Lingettes CitruShine <sup>MC</sup> pour acier inoxydable |
|----------------------------------------------------------|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Nettoyant pour appareil en acier inoxydable |
|---------------------------------------------|

|                               |
|-------------------------------|
| Lubrifiant à base de graphite |
|-------------------------------|

\* La grande lèchefrite ne convient pas aux cuisinières de 20 po/24 po (50,8 cm/61 cm)

\*\* La très grande lèchefrite ne convient pas aux fours encastrés de 24 po (61 cm), aux cuisinières encastrables de 27 po (68,6 cm) ou aux cuisinières de 20 po (50,8 cm) ou 24 po (61 cm).

## Service à la clientèle

### Site Web des électroménagers GE

Vous avez des questions ou besoin d'assistance concernant votre appareil? Consultez le site Web d'Électroménagers GE, accessible 24 heures sur 24, tous les jours de l'année! Vous pouvez également acheter d'autres excellents produits d'Électroménagers GE et bénéficier de tous nos services de soutien en ligne conçus pour votre commodité.

Aux États-Unis : [GEAppliances.com](http://GEAppliances.com). Au Canada : [electromenagersge.ca](http://electromenagersge.ca).

### Enregistrez votre appareil

Enregistrez votre nouvel appareil en ligne au moment qui vous convient le mieux! L'enregistrement de votre produit dans les délais prescrits permet une meilleure communication et un service rapide, selon les modalités de votre garantie, si besoin est. Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d'enregistrement préimprimée qui se trouve dans l'emballage de votre appareil.

Aux États-Unis : [GEAppliances.com/register](http://GEAppliances.com/register)

Au Canada : [Prodsupport.mabe.ca/crm/Products/ProductRegistration.aspx](http://Prodsupport.mabe.ca/crm/Products/ProductRegistration.aspx)

### Demande de service

Pour bénéficier du service de réparation d'Électroménagers GE, il suffit de nous contacter. Vous pouvez demander une réparation en ligne à toute heure du jour, au moment qui vous convient le mieux.

Aux États-Unis : [GEAppliances.com/service](http://GEAppliances.com/service) ou appelez au 800.432.2737 pendant les heures normales d'ouverture.

Au Canada : [Electromenagersge.ca/fr/soutien/demande-de-service/](http://Electromenagersge.ca/fr/soutien/demande-de-service/) ou appelez au 800.561.3344.

### Garanties prolongées

Procurez-vous une garantie prolongée Électroménagers GE et informez-vous au sujet des rabais spéciaux offerts tout au long de la durée de votre garantie. Vous pouvez vous la procurer en ligne en tout temps. Le service à la clientèle d'Électroménagers GE sera toujours disponible après expiration de votre garantie.

Aux États-Unis : [GEAppliances.com/extended-warranty](http://GEAppliances.com/extended-warranty) ou appelez au 800.626.2224 pendant les heures normales d'ouverture.

Au Canada : [electromenagersge.ca/fr/soutien/achat-d-une-garantie-prolongee](http://electromenagersge.ca/fr/soutien/achat-d-une-garantie-prolongee) ou appelez au 800.290.9029.

### Connectivité à distance

Pour de l'assistance concernant la connectivité réseau sans fil (pour les modèles avec activation à distance), visitez notre site Web à [GEAppliances.com/connect](http://GEAppliances.com/connect) ou appelez au 800.220.6899 aux États-Unis.

Au Canada : visitez notre site Web à [electromenagersge.ca/fr/nouvelles-et-promotions/nouveautes/wifi-connect/](http://electromenagersge.ca/fr/nouvelles-et-promotions/nouveautes/wifi-connect/) ou appelez au 800.220.6899

### Pièces et accessoires

Les personnes ayant les compétences requises pour réparer elles-mêmes leurs appareils peuvent recevoir directement à la maison des pièces ou accessoires (les cartes VISA, MasterCard et Discover sont acceptées). Commandez en ligne dès aujourd'hui, 24 heures sur 24.

Aux États-Unis : [GEApplianceparts.com](http://GEApplianceparts.com) ou téléphonez au 877.959.8688 pendant les heures normales d'ouverture.

**Les directives fournies dans le présent manuel comportent des procédures que n'importe quel utilisateur peut effectuer. Les autres types de réparation doivent généralement être confiés à un technicien qualifié. Faites preuve de prudence : une réparation ou un entretien mal effectué peut rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.**

Les clients au Canada doivent consulter les pages jaunes pour connaître le centre de réparation Mabe le plus proche, visiter notre site Web à [Electromenagersge.ca/fr/produits/filtres-et-accessoires](http://Electromenagersge.ca/fr/produits/filtres-et-accessoires) ou téléphoner au 800.661.1616.

### Pour nous joindre

Si vous n'êtes pas satisfait du service après-vente d'Électroménagers GE, communiquez avec nous sur notre site Web en fournissant tous les détails et votre numéro de téléphone, ou écrivez à :

Aux États-Unis : General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225

[GEAppliances.com/contact](http://GEAppliances.com/contact)

Au Canada : Directeur, relations avec les consommateurs, Mabe Canada Inc. | 1, Factory Lane, bureau 310 | Moncton, N.-B. E1C 9M3  
[electromenagersge.ca/fr/contactez-nous](http://electromenagersge.ca/fr/contactez-nous)





# HORNO DE PARED

## Eléctrico con Convección Incorporado

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ... 3

#### USO DEL HORNO

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Controles del Horno de Pared Simple .....      | 6  |
| Controles del Horno de Pared Doble .....       | 7  |
| Options (Opciones) .....                       | 8  |
| Settings (Configuraciones) .....               | 8  |
| Modo Sabático .....                            | 10 |
| Estantes del Horno .....                       | 11 |
| Papel de Aluminio y Cobertores del Horno ..... | 13 |
| Utensilios .....                               | 13 |
| Modos de Cocción .....                         | 14 |
| Probe (Sonda) .....                            | 15 |
| Guía de Cocción - Horno Inferior .....         | 16 |
| Guía de Cocción - Horno Superior/ Simple ..... | 17 |
| Guía de Cocción - Freír con Aire .....         | 18 |

#### CUIDADO Y LIMPIEZA

|                        |    |
|------------------------|----|
| Horno .....            | 19 |
| Probe (Sonda) .....    | 20 |
| Luz del Horno .....    | 20 |
| Puerta del Horno ..... | 21 |

#### CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ..... 22

#### GARANTÍA LIMITADA..... 24

#### ACCESORIOS..... 25

#### SOPORTE PARA EL CONSUMIDOR ..... 26

### MANUAL DEL PROPIETARIO

Horno de Pared Simple  
JKS5000 de 27"

Horno de Pared Simple  
JTS5000 de 30"

Horno de Pared Doble  
JKD5000 de 27"

Horno de Pared Doble  
JTD5000 de 30"

### ESPAÑOL

Escriba los números de modelo y  
serie aquí:

Nº de Modelo \_\_\_\_\_

Nº de Serie \_\_\_\_\_

Los podrá encontrar en una  
etiqueta en el borde lateral o en el  
frente del horno (inferior) detrás  
de la puerta del horno.



## **GRACIAS POR HACER QUE GE APPLIANCES SEA PARTE DE SU HOGAR.**

---

Ya sea que haya crecido usando GE Appliances, o que ésta es su primera vez, nos complace tenerlo en la familia.

Sentimos orgullo por el nivel de arte, innovación y diseño de cada uno de los electrodomésticos de GE Appliances, y creemos que usted también. Entre otras cosas, el registro de su electrodoméstico asegura que podamos entregarle información importante del producto y detalles de la garantía cuando los necesite.

Registre su electrodoméstico GE ahora a través de Internet. Sitios Web y números telefónicos útiles están disponibles en la sección de Soporte para el Consumidor de este Manual del Propietario.

También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado.



**GE APPLIANCES**

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

### ⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto. No seguir estas instrucciones puede generar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones corporales o la muerte.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Use este aparato sólo con el objetivo para el que fue creado, como se describe en el Manual del Propietario.
- Solicite que un instalador calificado instale su electrodoméstico y que esté adecuadamente conectado a tierra, de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas.
- No intente reparar o reemplazar ninguna parte del horno, a menos que se recomiende específicamente en este manual. Cualquier otra reparación deberá ser realizada por un técnico calificado.
- Antes de realizar cualquier servicio técnico, desconecte el suministro de corriente desde el panel de distribución del hogar, retirando el fusible o desconectando el disyuntor.
- Si el elemento para calentar en el electrodoméstico desarrolla una mancha brillante o muestra otros signos de daño, no use dicha área del electrodoméstico. Un punto brillante indica que el elemento puede fallar y presentar una posible quemadura, incendio o descarga eléctrica. Apague el electrodoméstico de inmediato y solicítele a un técnico calificado del servicio que reemplace el elemento de calentamiento.
- Asegúrese de que todos los materiales del embalaje sean retirados del electrodoméstico antes de su uso, a fin de evitar que estos materiales se incendien.
- Evite rayones o impactos sobre las puertas de vidrio, placas de cocción o paneles de control. Hacer esto podrá producir la rotura de vidrios.
- No cocine sobre un producto con un vidrio roto. Se podrán producir descargas, incendios o cortes.
- No deje a los niños solos o sin atención en un área donde un aparato esté en uso. Nunca debe permitirse que se suban, sienten o paren en cualquier parte de este aparato.
- **⚠ PRECAUCIÓN** No coloque artículos de interés para los niños sobre los gabinetes que están sobre un aparato – si los niños se trepan sobre el horno para llegar a estos artículos podrían sufrir lesiones graves.
- Nunca use el electrodoméstico para calentar o calefaccionar la habitación.
- Sólo use agarraderas secas: las agarraderas húmedas o mojadas colocadas en superficies calientes pueden provocar quemaduras de vapor. No permita que las agarraderas tengan contacto con las unidades de la superficie ni con los elementos para calentar del horno. No utilice toallas u otras telas gruesas en lugar de una agarradera.
- No toque los quemadores, planchas (en algunos modelos), parrillas (en algunos modelos), la superficie de cocción o los elementos calefactores del horno, ni la superficie interior del horno. Estas superficies podrán permanecer lo suficientemente caliente como para quemar durante un período de tiempo prolongado luego de la cocción, incluso aunque ya no parezcan estar encendidas o calientes.
- Durante y después del uso, no toque ni permita que telas u otros materiales inflamables toquen cualquier área interior del horno; espere hasta que haya pasado un tiempo suficiente hasta que se enfríen. Otras superficies del electrodoméstico se podrán calentar lo suficiente como para ocasionar lesiones. Las superficies potencialmente calientes incluyen quemadores o elementos calefactores, parrillas (en algunos modelos), superficie de cocción, aberturas de la ventilación del horno, superficies cercanas a las aberturas, grietas alrededor de la puerta del horno, partes con marcos metálicos por encima de la puerta, cualquier protección trasera, o repisas ubicadas encima de una superficie de cocción.
- No use ningún tipo de papel de aluminio o revestimiento para cubrir la parte inferior del horno o cualquier parte del mismo, excepto como se describe en este Manual del Propietario. Los revestimientos para horno pueden atrapar el calor o derretirse, ocasionando daños sobre el producto y el riesgo de descarga, humo o incendio.
- No caliente recipientes cerrados de alimentos. Podría haber una acumulación de presión en el recipiente y éste podría explotar, provocando lesiones.
- Cocine la comida completamente para evitar que se produzcan enfermedades a partir de la comida. El USDA y la FDA brindan las recomendaciones de temperatura mínima para una comida segura. Utilice un termómetro para tomar la temperatura de la comida y haga controles en diferentes ubicaciones.

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

## ⚠️ ADVERTENCIA MANTENGA LOS MATERIALES INFLAMABLES ALEJADOS DE LA ESTUFA

Si esto no se cumple, se podrán sufrir lesiones personales graves o incendios.

- No almacene o utilice materiales inflamables dentro de un horno o cerca de la estufa, tales como papel, plástico, agarraderas, telas, recubrimientos de pared, cortinas y gasolina u otros vapores y líquidos inflamables.
- Nunca use vestimentas holgadas o amplias mientras utilice el aparato. Estas vestimentas pueden prenderse fuego si entran en contacto con superficies calientes, provocando quemaduras graves.
- No permita que la grasa de la cocción u otros materiales inflamables se acumulen dentro de la estufa o en su cercanía. La grasa dentro del horno o sobre la estufa puede encenderse.
- No guarde materiales inflamables ni ítems sensibles a la temperatura dentro del electrodoméstico.
- Limpie las campanas de ventilación de forma frecuente. No se debe permitir la acumulación de grasa en la campana o el filtro.
- (En algunos modelos) **Funcionamiento Remoto** - Este electrodoméstico permite su configuración para permitir un funcionamiento remoto en cualquier momento.

## ⚠️ ADVERTENCIA EN CASO DE INCENDIO, SIGA LOS SIGUIENTES PASOS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO

- No utilice agua en incendios de grasa. Nunca levante una sartén en llamas. Apague los controles. Apague una sartén en llamas sobre una unidad de superficie cubriendo la sartén por completo con una tapa que ajuste bien, una plancha para galletas o una bandeja plana. Utilice un químico seco multiuso o un extintor de incendios de espuma.
- Si hay un incendio en el horno durante el horneado, apáguelo cerrando la puerta del horno y apagando el control o usando un químico seco multiuso o un extintor de incendios de espuma.
- Si hay un incendio en el horno durante la auto-limpieza, apague el horno y espere a que el incendio se consuma. No abra la puerta del horno a la fuerza. El ingreso de aire fresco a temperaturas de auto-limpieza puede provocar una explosión de llamas desde el horno. No seguir esta instrucción puede provocar quemaduras graves.

## ⚠️ ADVERTENCIA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL HORNO

- Manténgase alejado del horno al abrir la puerta del mismo. El aire caliente o el vapor que sale puede causar quemaduras en las manos, rostro y/u ojos.
- Si el elemento para calentar en el electrodoméstico desarrolla una mancha brillante o muestra otros signos de daño, no use dicha área del electrodoméstico. Un punto brillante indica que el elemento para calentar puede fallar y generar una posible quemadura, incendio o descarga eléctrica. Apague el horno de inmediato y solicite a un técnico calificado del servicio que reemplace el elemento para calentar.
- Empujar hacia afuera los estantes hasta los bloqueos de detención o hasta la posición completamente abierta es conveniente para levantar comidas pesadas. Esto también es una precaución contra quemaduras por tocar las superficies calientes de las puertas o las paredes del horno.
- Mantenga desobstruida la ventilación del horno.
- Nunca coloque los utensilios de cocina, piedras para pizza u horneado o cualquier otro tipo de aluminio o cobertor en la base del horno. Estos ítems pueden atrapar el calor o derretirse, ocasionando daños sobre el producto y el riesgo de descargas, humo o incendios.
- Coloque los estantes del horno en la ubicación deseada mientras éste se encuentra frío. Si es necesario mover el estante mientras el horno está caliente, tenga cuidado de evitar tocar superficies calientes y evite que el mango de la olla tenga contacto con el elemento calentador en el horno.
- No deje productos tales como papel, utensilios de cocina ni comida en el horno cuando éste no se encuentre en uso. Los artículos guardados en el horno se pueden incendiar.
- Nunca ase con la puerta abierta.
- Mantenga el horno libre de acumulación de grasa. La grasa del horno se puede incendiar.
- Al usar las bolsas para cocinar o dorar en el horno, siga las instrucciones del fabricante.
- **PELIGRO DE DESCARGA O QUEMADURA:** Antes de reemplazar la bombilla de luz del horno, desconecte la corriente eléctrica del horno desde el fusible principal o desde el panel del disyuntor. Si esto no se cumple, se podrá producir una descarga eléctrica o un incendio.
- **⚠️ PRECAUCIÓN RIESGO DE INCENDIO:** La tapa de vidrio y la bombilla de luz se deberán retirar cuando estén frías. Tocar el vidrio caliente sin protección en las manos o con una tela húmeda podrá ocasionar quemaduras.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

## ▲ ADVERTENCIA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL HORNO CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA

La función de limpieza automática usa el horno en temperaturas lo suficientemente altas como para consumir la suciedad de comida que haya dentro del horno. Para un funcionamiento seguro, siga estas instrucciones.

- No toque las superficies del horno durante el ciclo de limpieza automática. Mantenga a los niños alejados del horno durante la limpieza automática. Si no se siguen estas instrucciones, se podrán producir quemaduras.
- Antes de utilizar el ciclo de limpieza automática, retire las ollas, estantes de metal brillante del horno y otros utensilios que haya en el horno. Sólo se podrán dejar dentro del horno los estantes para horno de color oscuro con revestimiento de porcelana. No hacer esto podrá ocasionar daños sobre estos ítems y sobre el horno, y presentar una posible quemadura o riesgo de incendio.
- Antes de utilizar el ciclo de limpieza automática, limpie la grasa y restos de comida que haya en el horno. Una cantidad excesiva de grasa se puede incendiar, lo cual puede producir daños con humo en su hogar.
- Si el modo de limpieza automática funciona de forma incorrecta, apague el horno y desconecte el suministro de corriente. Solicite el servicio de un técnico calificado.
- No use una capa protectora para cubrir el horno ni use limpiadores de horno comerciales, a menos que estén certificados para su uso en un horno con limpieza automática.
- No limpie las juntas de la puerta. Las juntas de la puerta son esencial para un buen sellado. Se debe tener cuidado de no frotar, dañar ni mover las junta.
- **IMPORTANTE:** La salud de algunas aves es extremadamente sensible a los humos emitidos durante el ciclo de limpieza automática de cualquier estufa. Coloque las aves en otra habitación bien ventilada.

El equipo de acceso remoto instalado en este horno fue probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, según la parte 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites fueron diseñados para:

(a) brindar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se presenten interferencias en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del tomacorriente al que se encuentra conectado el receptor.
- Para solicitar ayuda, consulte con el proveedor minorista o a un técnico experimentado de radio/ TV.

(b) tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

**Observe** que todos los cambios o modificaciones sobre el dispositivo de comunicación inalámbrico instalado en este horno que no estén expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipamiento.

## Cómo Retirar la Película Protectora de Envío y la Cinta de Embalaje

Con cuidado tome un extremo de la película protectora de envío con los dedos y lentamente retire la misma de la superficie del electrodoméstico. No utilice ningún producto filoso para retirar la película. Retire toda la película antes de usar el electrodoméstico por primera vez.

Para asegurar que no haya daños sobre el acabado del producto, la forma más segura de retirar el adhesivo de la cinta

de embalaje en electrodomésticos nuevos es aplicando un detergente líquido hogareño para lavar platos. Aplique con una tela suave y deje que se seque.

**NOTA:** El adhesivo deberá ser eliminado de todas las partes. No se puede retirar si se hornea con éste dentro.

Tenga en cuenta las opciones de reciclaje del material de embalaje de su electrodoméstico.


## FORMA ADECUADA DE DESCARTAR SU ELECTRODOMÉSTICO

Descarte o recicle su electrodoméstico de acuerdo con las Regulaciones Federales y Locales. Comuníquese con las autoridades locales para descartar o reciclar su electrodoméstico de forma ambientalmente segura.

# LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# Controles del Horno de Pared Simple


Las formas del botón de control son representativas; su horno puede contar con formas de botones alternativos. Los botones de control fueron diseñados para estar visibles cuando la puerta del horno es abierta o si los controles son presionados dentro del área de un botón.

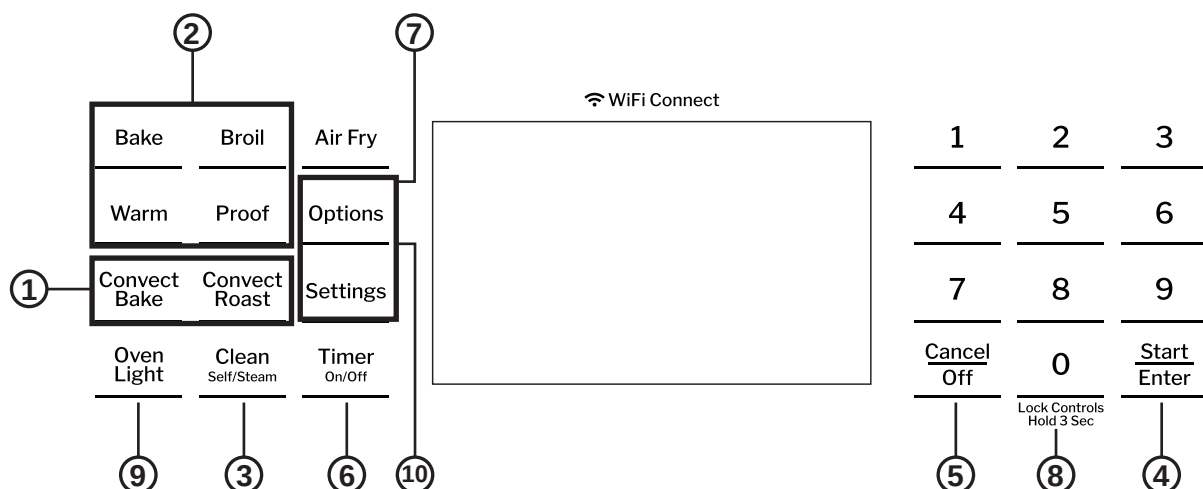

- Convection Cooking Modes (Modos de Cocción por Convección):** Los modos de cocción por convección utilizan una circulación de aire incrementada para mejorar el rendimiento. El tipo de beneficio depende del modo. Su horno cuenta con los siguientes modos de cocción por convección: Convection Bake (Hornear por Convección) y Convection Roast (Asar por Convección). Para más información, consulte la sección de Modos de Cocción.
- Traditional Cooking Modes (Modos de Cocción Tradicionales):** Su horno cuenta con los siguientes modos de cocción tradicionales: Bake (Hornear), Broil (Asar), Proof (Leudar) y Warm (Calentar). Para más información, consulte la sección de Modos de Cocción.
- Clean (Limpieza):** El horno cuenta con dos modos de limpieza: Self Clean (Limpieza Automática) y Steam Clean (Limpieza con Vapor). Para acceder a información importante sobre el uso de estos modos, consulte la sección de Limpieza del Horno.
- Start/Enter (Iniciar/ Ingresar):** Se deberá presionar para comenzar cualquier función de cocción, limpieza o por tiempo. **NOTA:** Si la pantalla y las teclas se atenúan, abrir la puerta del horno o presionar cualquier tecla activarán e iluminarán el control.
- Cancel/Off (Cancelar/ Apagar):** Cancelar TODAS las operaciones del horno excepto el reloj y el temporizador.
- Timer (Temporizador):** Funciona como un temporizador con cuenta regresiva. Presione la tecla **Timer (Temporizador)** y utilice las teclas numéricas para programar el tiempo en horas y minutos. Presione la tecla **Start/Enter (Iniciar/ Ingresar)**. El horno continuará funcionando cuando la cuenta regresiva del temporizador se haya completado. Para apagar el temporizador, presione la tecla **Timer (Temporizador)**.
- Air Fry (Freír con Aire):** Esta función le permite al usuario acceder al modo de cocción Air Fry (Freír con Aire). Para más información, consulte la sección de Modos de Cocción.
- Lock Controls (Controles de Bloqueo):** Bloquean el control de modo que al presionar las teclas no se activen los controles. Mantenga presionada la tecla **0** durante tres segundos para bloquear o desbloquear el control. La función **Cancel/Off (Cancelar/ Apagar)** siempre está activa, incluso cuando el control está bloqueado.
- Oven Light (Luz del Horno):** Enciende o apaga la luz(es) del horno.
- Options (Opciones) y Settings (Configuraciones):** Las teclas Options (Opciones) y Settings (Configuraciones) abren menús más detallados en la pantalla, los cuales permiten acceso a funciones adicionales y modos de cocción. Para cada uno, seleccione la función en la pantalla a través de la tecla numérica asociada. Puede salir en cualquier momento presionando la tecla **Options (Opciones)** o **Settings (Configuraciones)** nuevamente. Para más detalles, consulte las secciones de Configuraciones, Opciones y Modos de Cocción.

# Controles del Horno de Pared Doble

Las formas del botón de control son representativas; su horno puede contar con formas de botones alternativas. Los botones de control fueron diseñados para estar visibles cuando la puerta del horno es abierta o si los controles son presionados dentro del área de un botón.

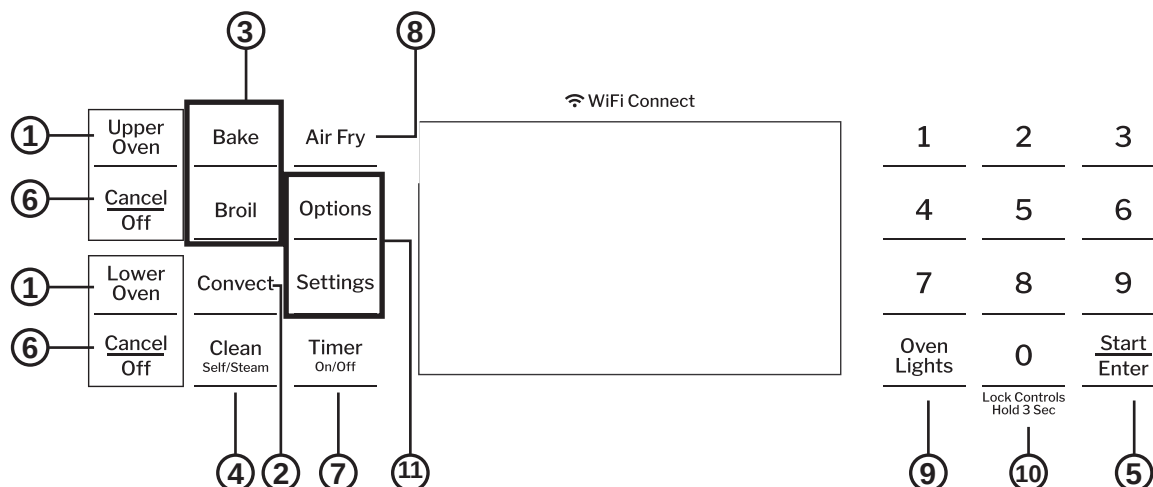

- 1. Upper Oven and Lower Oven (Horno Superior y Horno Inferior):** Designa qué horno operarán los controles. Seleccione un horno antes de seguir los pasos para comenzar con una cocción o con el modo de limpieza.
- 2. Convection Cooking Modes (Modos de Cocción por Convección) (sólo el horno Superior):** Los modos de cocción por convección utilizan una circulación de aire incrementada para mejorar el rendimiento. Para más información, consulte la sección de Modos de Cocción.
- 3. Traditional Cooking Modes (Modos de Cocción Tradicionales):** Su horno cuenta con los siguientes modos de cocción tradicionales: Bake (Hornear), Broil (Asar), and Warm (Calentar). información, consulte la sección de Modos de Cocción.
- 4. Clean (Limpieza):** El horno podrá contar con dos modos de limpieza: Self Clean (Limpieza Automática) y Steam Clean (Limpieza al Vapor). Para acceder a información importante sobre el uso de estos modos, consulte la sección de Limpieza del Horno.
- 5. Start/Enter (Iniciar/ Ingresar):** Se deberá presionar para comenzar cualquier función de cocción, limpieza o por tiempo. **NOTA:** Si la pantalla y las teclas se atenúan, abrir la puerta del horno o presionar cualquier tecla activarán e iluminarán el control.
- 6. Cancel/Off (Cancelar/ Apagar):** Cancelar TODAS las operaciones del horno excepto el reloj y el temporizador.
- 7. Timer (Temporizador):** Funciona como un temporizador con cuenta regresiva. Presione la tecla **Timer (Temporizador)** y utilice las teclas numéricas para programar el tiempo en horas y minutos. Presione la tecla **Start/Enter (Iniciar/ Ingresar)**. El horno continuará funcionando cuando la cuenta regresiva del temporizador se haya completado. Para apagar el temporizador, presione la tecla **Timer (Temporizador)**.
- 8. Air Fry (Freír con Aire):** Esta función le permite al usuario acceder al modo de cocción Air Fry (Freír con Aire). Para más información, consulte la sección de Modos de Cocción.
- 9. Oven Light(s) (Luz(es) del Horno):** Enciende o apaga la luz(es) del horno. Si el control de su horno no cuenta con la tecla táctil Oven Light (Luz del Horno), una perilla encenderá la luz del horno.
- 10. Lock Controls (Controles de Bloqueo):** Bloquean el control de modo que al presionar las teclas no se activen los controles. Mantenga presionada la tecla **0** durante tres segundos para bloquear o desbloquear el control. La función **Cancel/Off (Cancelar/ Apagar)** siempre está activa, incluso cuando el control está bloqueado.
- 11. Options and Settings (Opciones y Configuraciones):** Las teclas Options (Opciones) y Settings (Configuraciones) abren menús más detallados en la pantalla, los cuales permiten acceso a funciones adicionales y modos de cocción. Para cada uno, seleccione la función en la pantalla a través de la tecla numérica asociada. Puede salir en cualquier momento presionando la tecla Options (Opciones) o Settings (Configuraciones) nuevamente. Para más detalles, consulte las secciones de Configuraciones, Opciones y Modos de Cocción.

## Options (Opciones)

La tecla de opciones abre un menú con más modos de cocción cuando el horno está apagado. Abre un menú con funciones adicionales si un modo de cocción ya está en proceso. Puede salir del menú en cualquier momento presionando la tecla **Options (Opciones)** nuevamente.

**Primero deberá seleccionar un modo (hornear, hornear por convección, dorar por convección) y luego seleccionar Options (Opciones) para acceder a las siguientes funciones.**

### Cook Time (Tiempo de Cocción)

Cuenta el tiempo de cocción y apaga el horno cuando el tiempo de cocción está completo. Inicie el modo para hornear o calentar, pero no presione **Start (Iniciar)**. Presione la tecla **Options (Opciones)**, siga las instrucciones en pantalla y use las teclas numéricas para programar un tiempo de cocción en horas y minutos, y luego presione **Start (Iniciar)**.

### Delay Time (Tiempo de Retraso)

Genera un retraso cuando el horno es encendido. Use esta tecla para configurar el momento en que desee que el horno se inicie. Seleccione un modo de cocción deseado. Use la tecla numérica para programar una temperatura de horneado. Presione la tecla **Options (Opciones)** y seleccione **Delay Time (Tiempo de Retraso)**. Use las teclas numéricas para programar la hora del día en que desee que el horno se encienda, y luego presione **Start/Enter (Iniciar/ Ingresar)**. Si lo desea, con los modos de cocción también se podrá programar un tiempo de cocción. Siga las instrucciones de Cook Time (Tiempo de Cocción) para configurar esta función. La función Delay (Retraso) no está disponible en todos los modos.

**NOTA:** Al usar la función Delay Time (Tiempo de Retraso), las comidas que se echan a perder rápidamente, tales como leche, huevo, pescado, rellenos, ave y cerdo, no se deberán dejar reposar por más de 1 hora antes y después de la cocción. La temperatura ambiente estimula el desarrollo de bacterias nocivas. Asegúrese de que la luz del horno esté apagada, ya que el calor de la lámpara acelerará el crecimiento de bacterias nocivas.

### Oven Probe (Sonda del Horno) (superior sólo en modelos de horno doble)

**NOTA:** Sólo accesible a través de los modos de cocción tradicional y por convección.

Monitorea la temperatura interna de la comida y apaga el horno cuando la comida alcanza la temperatura programada. Inserte la sonda, presione el modo de cocción deseado, y programe la temperatura de la sonda. Para más información, consulte la sección de Modos de Cocción. La sonda sólo puede ser usada con las funciones Bake (Hornear), Convection Bake (Hornear por Convección) y Convection Roast (Dorar por Convección).

## Settings (Configuraciones)

Las teclas Options (Opciones) y Settings (Configuraciones) abren menús más detallados en la pantalla, los cuales permiten acceso a funciones adicionales. Para cada uno, seleccione la función en la pantalla a través de la tecla numérica asociada. Puede salir en cualquier momento presionando la tecla **Options (Opciones)** o **Settings (Configuraciones)** nuevamente.

### Conexión WiFi y Acceso Remoto

Su horno de está diseñado para brindarle una comunicación recíproca entre su electrodoméstico y dispositivos inteligentes. Mediante el uso de las funciones WiFi Connect, usted podrá controlar funciones esenciales de su horno tales como las configuraciones de temperatura, temporizadores y modos de cocción, utilizando su teléfono inteligente o tableta\*.

Seleccione **Settings (Configuraciones)**, luego **WiFi** y luego siga las instrucciones de la aplicación de su teléfono. Es necesario activar la función WiFi antes de usar Remote Enable (Acceso Remoto) en su horno.

#### Conexión de su Horno con Opción de WiFi Connect

##### Qué necesitará

Su horno de GE Appliances utiliza su red de WiFi hogareña existente para realizar la comunicación entre el electrodoméstico y su dispositivo inteligente. A fin de configurar su horno de GE Appliances, usted necesitará reunir cierta información:

1. Cada horno de GE Appliances cuenta con una etiqueta informativa del electrodoméstico conectado, que incluye ID de UPD del Electrodoméstico. Éste es un detalle importante que necesitará para realizar la conexión al electrodoméstico. La etiqueta está ubicada normalmente dentro de la puerta del horno o en el cajón.

#### Connected Appliance Information

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Contains FCC: ZKJ-WCATA009   | UPD ID: XX-XX-XX-XX-XX-XX |
| Contains IC: 10229A-WCATA009 |                           |
| MAC ID: D8-28-C9-XXXXXXXXXX  | PT. NO. XXXXXXXXXXXXXXXX  |

Ejemplo de Etiqueta

2. Su teléfono inteligente o tableta deben estar preparados con la capacidad de acceder a Internet y descargar aplicaciones.
3. Usted deberá conocer la contraseña del enrutador WiFi de su hogar. Tenga esta contraseña a mano al configurar el horno de GE Appliances.

#### Conexión de su horno de GE Appliances

1. A través de su teléfono inteligente o tableta, visite **GEAppliances.com/connect** para aprender más sobre las funciones del electrodoméstico conectado y para descargar la aplicación correspondiente.
2. Siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para conectar su horno de GE Appliances.
3. Una vez que el proceso se haya completado, la luz de conexión ubicada en la pantalla de su horno GE Appliances, permanecerá en sólido y la aplicación confirmará que usted está conectado.

\* Se requiere el uso de dispositivos y de una red WiFi hogareña que sean compatibles con Apple o Android.



# Settings (Configuraciones) (Cont.)

## Conexión WiFi y Acceso Remoto (Cont.)

- Si la luz de conexión no se enciende o está titilando, siga las instrucciones en la aplicación para volver a realizar la conexión. Si los problemas continúan, comuníquese al Connected Call Center (Centro de Conexión de Llamadas) al 1.866.626.2000 y solicite asistencia en relación a la conectividad inalámbrica del horno.

Para conectar dispositivos inteligentes adicionales, realice la desconexión de la red WiFi y el primer dispositivo, luego vuelva a realizar la conexión a la red WiFi y repita los pasos 1 y 2. La unidad sólo podrá ser conectada a un dispositivo por vez.

Observe que todos los cambios o modificaciones al dispositivo de acceso remoto instalado en este horno que no están expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipamiento.

### INICIO DEL HORNO EN FORMA REMOTA

Para poder iniciar el horno en forma remota una vez conectado a WiFi, presione la tecla **Remote Enable (Acceso Remoto)** y el icono  se encenderá en la pantalla. El horno puede ser iniciado ahora de forma remota con un dispositivo conectado. El icono  deberá estar iluminado para iniciar el horno de forma remota. No se requiere el icono  para modificar la temperatura del horno mientras esté funcionando, configurar un temporizador o apagar el horno desde la aplicación del teléfono mientras el icono  muestre que está Conectado a WiFi.

Para desconectar su teléfono de Remote Enable (Acceso Remoto Activado), presione la tecla **Remote Enable (Acceso Remoto Activado)** y el icono  se apagará.

**NOTA:** Las comidas que se echan a perder rápidamente, tales como leche, huevos, pescado, rellenos, ave y cerdo, no se deberán dejar reposar por más de 1 hora antes y después de la cocción. La temperatura ambiente estimula el desarrollo de bacterias nocivas. Asegúrese de que la luz del horno esté apagada, ya que el calor de la lámpara acelerará el crecimiento de bacterias nocivas.

## Clock (Reloj)

Esta configuración ajusta el tiempo del reloj del horno. Presione la tecla **Settings (Configuraciones)** y seleccione **Clock (Reloj)**. Seleccione **Set Clock (Configurar Reloj)** y siga las instrucciones para configurar el reloj. Esta función también especifica cómo se mostrará la hora del día. Puede seleccionar el reloj con hora estándar de 12 horas (12 H), la hora militar de 24 horas (24 H), o que no se exhiba ningún reloj (Off) (Apagado). Presione la tecla **Settings (Configuraciones)**, seleccione **Set Clock (Configurar Reloj)** y seleccione la opción **12/24** u **On/Off (Encender/ Apagar)**.

## Auto Conv (Conversión Automática)

Al usar las opciones de cocción Convection Bake (Hornear por Convección), Auto Recipe Conversion (Conversión de Receta Automática) convertirá de forma automática las temperaturas de horneado regular ingresadas a temperaturas de cocción de horneado por convección cuando se active. Se debe observar que esta opción no convierte los tiempos de cocción del horneado por convección, sino sólo las temperaturas. Esta función podrá ser encendida o apagada. Seleccione **Settings (Configuraciones)** y **Auto Conversion (Conversión Automática)**, y luego siga las indicaciones para activar o desactivar esta función.

## Auto Off (Apagado Automático)

Esta función apaga el horno luego de 12 horas de funcionamiento continuo. Podrá estar activada o desactivada. Seleccione **Settings (Configuraciones)** y **Auto Off (Apagado Automático)** para activar o desactivar esta función.

## Sound (Sonido)

Podrá ajustar el volumen y el tipo de alerta que su dispositivo utilice. Seleccione **Settings (Configuraciones)** y **Sound (Sonido)**. Siga las instrucciones para realizar ajustes de volumen o para cambiar entre tonos de alerta continuos o simples. Una configuración continua seguirá haciendo que un tono suene hasta que un botón del control sea presionado. El volumen del tono del horno podrá ser ajustado. El control hará que el tono del horno suene en el nuevo nivel de volumen cada vez que el nivel de sonido sea modificado.

## F/C (Fahrenheit o Celsius)

El control del horno está configurado para su uso con temperaturas Fahrenheit (F), pero puede ser modificado a temperaturas Celsius (C). Seleccione **Settings (Configuraciones)** y **F/C** para alternar entre las escalas de temperatura exhibidas.

## Adjust the Oven temperature (Ajuste de la Temperatura del Horno)

Esta función permite que la temperatura de horneado del horno y de horneado por convección sean ajustadas hasta 35°F más caliente o 35°F más fría. Use esta función si considera que la temperatura de su horno está demasiado caliente o demasiado fría y desea modificarla. Este ajuste afecta los modos Bake (Hornear) y Convection Bake (Hornear por Convección). Ningún otro modo de cocción se ve afectado. Seleccione **Settings (Configuraciones)** y **Oven Adjust (Ajuste del Horno)** para agregar **More Heat (Más Calor)** o **Less Heat (Menos Calor)** y luego presione **Save (Guardar)** (para hornos dobles, use la selección del menú de Upper Oven (Horno Superior) o Lower Oven (Horno Inferior), correspondiente al horno que será configurado). No use termómetros, tales como los que se encuentran en tiendas, para controlar la configuración de temperatura del horno. Estos termómetros pueden variar entre 20 y 40 grados.

## Oven Info (Información del Horno)

Seleccione **Settings (Configuraciones)** y **Oven Info (Información del Horno)** para mostrar el Número de Modelo y la Versión del Software.

# Modo Sabático

## Modo Sabático

El modo sabático desactiva las luces del horno (la luz del horno no se encenderá cuando la puerta sea abierta), todos los sonidos (el control no emitirá un pitido cuando se presione un botón), los modos de Asado, Calentar, Leudar, Tiempo de Cocción, Temporizador, Reloj, y las funciones de Tiempo Retrasado. El modo sabático sólo puede ser usado con la función Bake (Hornear). Esta función se activa conforme con los requisitos Sabáticos Judíos.

### Configuración del Modo Sabático

Presione la tecla **Settings (Configuraciones)**, seleccione **Sabbath (Sabático)** y seleccione **Turn On (Encender)**. Un solo corchete “]” aparecerá en la pantalla, indicando que el modo sabático fue configurado. El reloj no aparecerá.

### Inicio del Horneado Continuo

- 1. Presione la tecla **Bake (Hornear)**. (Para hornos dobles, permite utilizar el horno superior. Si se desea usar el Horno Inferior, presione Lower Oven (Horno Inferior) y luego Bake (Hornear).
- 2. Si la temperatura deseada es 350°F, presione **Start/Enter (Iniciar/Ingresar)**. Si se desea una temperatura de cocción diferente, use las teclas numéricas de **1 a 5** para seleccionar una temperatura de cocción predeterminada, y luego presione **Start/Enter (Iniciar/Ingresar)**. Consulte el siguiente gráfico para determinar qué tecla configura la temperatura de cocción deseada.

Luego de una demora, un segundo corchete “[” aparecerá en la pantalla, indicando que el horno está horneando.

|                  |                             |     |                |
|------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| Temperatura (°F) | 1                           | 2   | 3              |
|                  | 200                         | 250 | 300            |
| Tiempo (horas)   | 4                           | 5   | 6              |
|                  | 325                         | 400 | 2h             |
|                  | 7                           | 8   | 9              |
|                  | 2.5h                        | 3h  | 3.5h           |
|                  | Cancel<br>Off               | 0   | Start<br>Enter |
|                  | Lock Controls<br>Hold 3 Sec |     |                |
|                  | 4h                          |     |                |

1 = 200° F, 2 = 250° F, 3 = 300° F, 4 = 325° F, 5 = 400° F

6 = 2 horas, 7 = 2.5 horas 8 = 3 horas, 9 = 3.5 horas, 0 = 4 horas

### Ajuste de Temperatura

Presione **Bake (Hornear)** (o presione Lower Oven (Horno Inferior) y luego Bake (Hornear) para usar el horno inferior en un unidad con horno doble), use las teclas numéricas de **1 a 5** para seleccionar una temperatura de cocción actual diferente, y presione **Start/Enter (Iniciar/Ingresar)**.

### Inicie un Horneado por Tiempo

- 1. Presione la tecla **Bake (Hornear)**.
- 2. Si la temperatura deseada es de 350°F, use las teclas numéricas de **6 a 0** para seleccionar un tiempo de cocción. Si se desea una temperatura de cocción diferente a 350°F, use las teclas numéricas de **1 a 5** para seleccionar una temperatura de cocción predeterminada, y luego seleccione el tiempo de cocción. Consulte el gráfico en esta página para determinar qué tecla configura la temperatura de cocción deseada y el tiempo de cocción.
- 3. Presione **Start/Enter (Iniciar/Ingresar)**.

Luego de una demora, un segundo corchete “[” aparecerá en la pantalla, indicando que el horno está horneando. Cuando el tiempo de cocción finalice, la pantalla volverá a cambiar a un solo corchete “]”, indicando que el horno ya no está horneando. No sonará ningún tono cuando el tiempo de cocción se haya completado.

### Salir del Modo Sabático

Para salir del modo sabático, asegúrese de que el horno esté apagado. Mantenga presionada la tecla **Settings (Configuraciones)** para desactivar el modo Sabbath (Sabático).

### Aviso de Corte de Corriente durante el Modo Sabático

Si se produce un corte de corriente durante el modo Sabático, la unidad permanecerá en el modo Sabático pero apagada cuando vuelva la corriente.



# Estantes del Horno

El horno cuenta con seis posiciones de estantes. En la Guía de Cocción, se brindan recomendaciones de posiciones de los estantes para diferentes tipos de comidas. Se ajusta un estante en una dirección para afectar los resultados de cocción. Por ejemplo, si se prefieren partes superiores más oscuras en tartas, panecillos o galletas, pruebe moviendo la comida a un estante que se encuentre una posición más arriba. Si encuentra que las comidas están demasiado doradas en la parte superior, pruebe moviendo las mismas más abajo la próxima vez.

Al hornear con múltiples ollas y en múltiples estantes, asegúrese de que haya suficiente espacio entre las ollas para que fluya el aire.

Es posible que su horno cuenta con estantes extensibles y/o estantes planos tradicionales.

Para evitar posibles quemaduras, coloque los estantes en la posición deseada antes de encender el horno.

## Estantes Planos Tradicionales




Al colocar y retirar utensilios de cocina, empuje el estante hacia afuera del tope (posición de detención) sobre el soporte del estante.

Para retirar el estante, empuje el mismo hacia usted, incline el extremo frontal hacia arriba y empuje hacia afuera.

Para hacer un reemplazo, coloque el extremo curvo del estante (bloqueadores) en los soportes del horno, incline hacia arriba el frente y empuje el estante hacia adentro.

Es posible que resulte difícil deslizar los estantes, especialmente luego de la limpieza automática. Coloque un poco de aceite vegetal en una tela suave o papel y frote el mismo sobre los extremos izquierdos y derechos de los estantes.

**NOTA:** El uso de otros aceites de cocina provocará una decoloración o un residuo de color similar al óxido en los estantes y laterales de las cavidades. Para limpiar este residuo, use agua y jabón o una solución de vinagre y agua. Enjuague con agua limpia y seque con una tela seca.

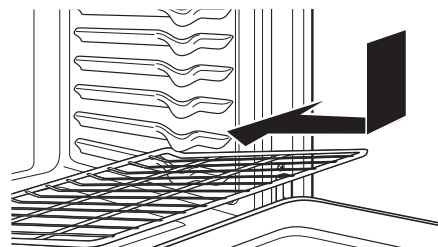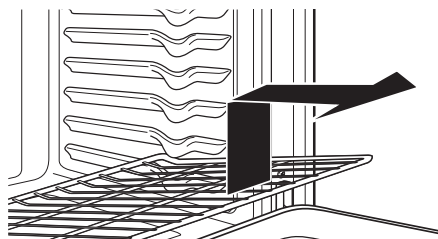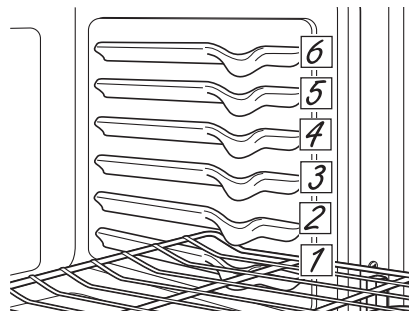

## Estantes del Horno (Cont.)

### Estantes Extensibles

Siempre empuje hacia afuera el estante desde el riel frontal superior hasta la posición de detención en su máxima extensión, al colocar o retirar utensilios. Los estantes extensibles no podrán ser usados en la posición del estante superior.

Si resulta difícil extender estos estantes, lubrique los mismos con lubricante de grafito, provisto con el horno. Retire el estante del horno, retire cualquier obstrucción en el recorrido deslizable con una toalla de papel, agite el lubricante de grafito y coloque 4 gotitas en los dos recorridos inferiores de los lados izquierdo y derecho. Abra y cierre el estante varias veces para distribuir el lubricante.

Para ordenar un lubricante de grafito adicional, lea la sección de Accesorios de este manual.

#### Para Retirar un Estante Extensible:

1. Asegúrese de introducir la parrilla hasta el fondo del horno, de modo que las paletas laterales del armazón de la parrilla se desenganchen de la cavidad.
2. Deslice la parrilla hacia usted hasta que llegue al tope (posición detenida) del soporte de la parrilla.
3. Tome de manera firme ambos lados de la estructura del estante y deslizando este último, incline el extremo del frente hacia arriba y empuje hacia fuera.

#### Para Reemplazar un Estante Extensible:






1. Tome firmemente ambos lados del armazón de la parrilla y la parrilla deslizable.
2. Coloque el extremo curvo del estante en la posición deseada, incline el frente hacia arriba y presione la parrilla hacia adentro.

Si resulta difícil reemplazar o retirar los estantes extensibles, limpie los soportes de los estantes del horno con aceite vegetal. No quite el aceite de cocina del espacio de deslizamiento.

**NOTA:** El uso de otros aceites de cocina provocará una descoloración o un residuo de color similar al óxido en los estantes y laterales de las cavidades. Para limpiar este residuo, use agua y jabón o una solución de vinagre y agua. Enjuague con agua limpia y seque con una tela seca.

#### Para lubricar la paleta:

Agite el lubricante y aplique el mismo a las partes móviles de los mecanismos de las paletas como se muestra.

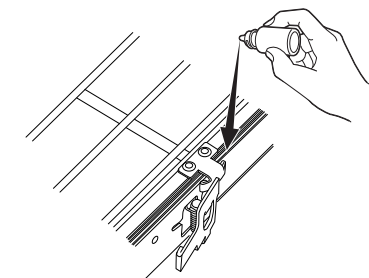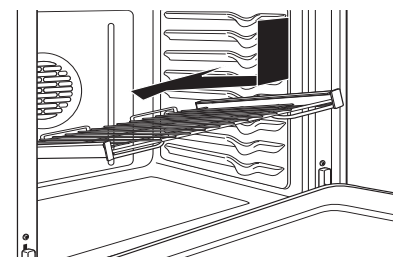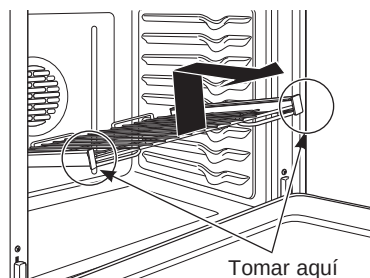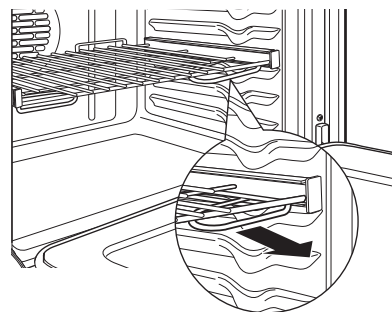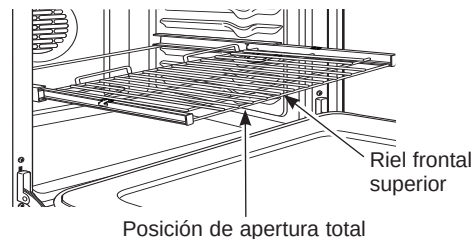

# Papel de Aluminio y Cobertores del Horno

## ⚠ PRECAUCIÓN

No use ningún tipo de aluminio o cobertor de horno para cubrir el fondo del horno. Estos ítems pueden atrapar el calor o derretirse, ocasionando daños sobre el producto y el riesgo de descargas, humo o incendios. Los daños por uso inadecuado de estos ítems no están cubiertos por la garantía del producto.

Se podrá usar aluminio para evitar derrames, colocando una hoja sobre un estante inferior varias pulgadas debajo de la comida. No use más aluminio que el necesario y nunca cubra totalmente el estante de un horno con papel de aluminio. Mantenga el aluminio a por lo menos 1 1/2" de las paredes del horno, para evitar una circulación deficiente del calor.

## Utensilios

### Pautas de Uso de Utensilios

El material, el acabado y el tamaño de los utensilios afectan el horneado.

Las ollas oscuras, revestidas y opacas absorben el calor más rápidamente que las ollas claras y brillantes. Al usar ollas que absorben el calor más rápidamente, las comidas podrán resultar más doradas, crocantes y con una capa más gruesa.

Si utiliza utensilios oscuros y revestidos, controle la comida antes del tiempo mínimo de cocción. Si se obtienen resultados no deseados con este tipo de utensilios, considere la posibilidad de reducir la temperatura del horno en 25° F la próxima vez.

Las ollas brillantes pueden producir resultados de horneado más parejos en tortas y galletas.

Las ollas de vidrio y cerámica calientan con lentitud, pero retienen bien el calor.

Estos tipos de ollas funcionan bien con platos tales como tartas y postres con natilla.

Las ollas con aislante de aire calientan lentamente y pueden producir fondos dorados.

Mantenga los utensilios limpios para una cocción más pareja.

# Modos de Cocción

Su nuevo horno posee una variedad de modos de cocción para que pueda obtener los mejores resultados. Estos modos se describen a continuación. Para acceder a recomendaciones para comidas específicas, consulte la sección de la Guía de Cocción. Recuerde que es posible que su nuevo horno funcione de manera diferente que aquel que está reemplazando.

## Modos de Horneado y Dorado

Seleccione un modo para hornear y dorar basado en el tipo y cantidad de comida que está preparando. Al preparar comidas horneadas tales como tartas, galletas y masas, siempre precaliente el horno primero. Siga las recomendaciones de la receta sobre la colocación de la comida. Si no se brindan pautas, centre la comida en el horno.

### Horneado Tradicional

El modo de horneado tradicional está pensado para la cocción en un solo estante. Este modo usa el calor principalmente desde el elemento inferior, pero también desde el elemento superior para cocinar la comida. Para usar este modo, presione la tecla **Bake (Hornear)**, ingrese una temperatura, y luego presione **Start (Iniciar)**. El precalentamiento generalmente se recomienda al usar este modo.

### Horneado por Convección (superior sólo en modelos de horno doble)

El modo Convection Bake (Horneado por Convección) está pensado para hornear en múltiples estantes al mismo tiempo. Este modo utiliza el calor principalmente desde el elemento trasero, pero también calienta desde los elementos superior e inferior, junto con el movimiento de aire desde el ventilador por convección para mejorar una cocción pareja. El horno está equipado con la función Auto Recipe Conversion (Conversión de Receta Automática); de modo que no es necesario convertir la temperatura al usar este modo. Es posible que el tiempo de horneado sea un poco más prolongado con estantes múltiples, en comparación con lo que se espera con un solo estante. Para usar este modo, presione la tecla **Convection (Convección)**, luego seleccione **Convection Bake (Horneado por Convección)**, ingrese una temperatura, y luego presione **Start (Iniciar)**. Siempre realice el precalentamiento al usar este modo.

### Dorar por Convección (superior sólo en modelos de horno doble)

El modo Convection Roast (Dorado por Convección) está pensado para dorar cortes enteros de carne en un solo estante. Este modo utiliza el calor de los elementos inferior, superior y trasero, junto con el movimiento del ventilador por convección, a fin de mejorar el dorado y reducir el tiempo de cocción. No es necesario convertir la temperatura. Cuando use este modo, o si usa la sonda, controle la comida antes que el tiempo sugerido en la receta. Para usar este modo, presione la tecla **Convection (Convección)**, luego seleccione **Convection Roast (Asado por Convección)**, ingrese una temperatura, y luego presione **Start (Iniciar)**. No es necesario realizar el precalentamiento al usar este modo.

### Modo para Asar

Siempre ase con la puerta cerrada. El elemento para asar en el horno es muy potente. Monitoree la comida de cerca al asar. Tenga cuidado al asar en posiciones de estantes superiores, ya que colocar la comida más cerca del elemento para asar incrementa el humo, salpicaduras y la posibilidad de que se incendien las grasas. **No se recomienda asar en el estante de la posición 6, en cavidades simples e inferiores.**

Intente asar las comidas que normalmente haría a la parrilla. Ajuste las posiciones de los estantes para ajustar la intensidad del calor a la comida. Coloque las comidas más cerca del elemento para asar, cuando se desee una superficie más

cocinada y un interior poco cocido. Las comidas más gruesas y las comidas cuyo interior debe ser cocinado deberían ser asadas en un estante en una posición alejada del usado para asar, o usando las funciones Broil Lo (Asar Bajo).

### Asar Alto

El modo Broil Hi (Asar Alto) usa calor intenso del elemento superior para soasar las comidas. Use la función Broil Hi (Asado Alto) para cortes más delgados de carne y/o comidas que prefiera que queden menos cocinadas en su interior. Para usar este modo, presione la tecla **Broil (Asar)**, luego seleccione **Hi Broil (Asado Alto)** y luego presione **Start (Iniciar)**. No es necesario realizar el precalentamiento al usar este modo.

### Asar Bajo

El modo Broil Lo (Asar Bajo) usa menos calor intenso del elemento superior para cocinar la comida completamente mientras también se realiza el dorado superficial. Use la función Broil Lo (Asado Bajo) para cortes de carne más gruesos y/o comidas que desee que queden completamente cocinadas. Para usar este modo, presione la tecla **Broil (Asar)**, luego seleccione **Lo Broil (Asado Bajo)** y luego presione **Start (Iniciar)**. No es necesario realizar el precalentamiento al usar este modo.

### Leudar

El modo Proof (Leudar) está diseñado para elevar (fermentar y leudar) masas de pan. En algunos modelos, se podrá encontrar Proof (Leudar) seleccionando **Options (Opciones)**. Presione **Proof (Leudar)** y luego presione **Start (Iniciar)**. Cubra bien la masa para evitar que se seque. El pan se elevará más rápidamente que a temperatura ambiente. Se deberá observar que con los hornos de pared doble, la función para leudar no se podrá activar cuando se esté usando un modo de limpieza en el horno inferior.

### Calentar

El modo Warm (Calentar) está diseñado para mantener comidas calientes hasta durante 3 horas. En algunos modelos, se podrá encontrar Warm (Calentar) seleccionando **Options (Opciones)**. Presione **Warm (Calentar)** y luego presione **Start (Iniciar)**. Cubra las comidas que necesitan mantener la humedad y no cubra aquellas comidas que deberían quedar crocantes. No se requiere precalentar las mismas. No use la función Warm (Calentar) para calentar comida fría, excepto galletas crujientes, papas fritas o cereales secos. También se recomienda que la comida no se mantenga caliente por más de dos horas.

### Air Fry (Freír con Aire)

Air Fry (Freír con Aire) es un modo de cocción especial por convección sin precalentamiento, diseñado para producir comidas con un exterior más crocante que en cocciones con hornos tradicionales. El modo Air Fry (Freír con Aire) fue diseñado para la cocción en un solo estante únicamente. Seleccione **Air Fry (Freír con Aire)**, y luego seleccione la configuración de temperatura deseada y presione **Start (Iniciar)**. La temperatura se podrá configurar entre 300°F y 500°F. No es necesario el precalentamiento al estar en este modo. Siga las pautas de la receta para hornos tradicionales o del paquete en relación a los ajustes de temperatura y tiempos de cocción; ajuste el tiempo de cocción para lograr la textura crocante deseada. Se podrán encontrar pautas adicionales para utilizar este modo en la Guía de Cocción.

# Probe (Sonda)

## ▲ ADVERTENCIA

El consumo de comida semicruda puede hacer que se contraigan enfermedades producidas por la comida. Use la sonda de acuerdo con las siguientes instrucciones, a fin de asegurar que todas las partes de la comida alcancen temperaturas de cocción mínimamente seguras. Puede encontrar recomendaciones de temperaturas de cocción mínimamente seguras en [foodsafety.gov](http://foodsafety.gov) o en [IsItDoneYet.gov](http://IsItDoneYet.gov).

La temperatura interna de la comida con frecuencia se usa como indicador de que está lista, especialmente al dorar o preparar carne de ave. El modo Probe (Sonda) monitorea la temperatura interna de la comida y apaga el horno cuando esta última alcanza la temperatura programada.

Controle siempre la temperatura en múltiples partes de la comida, utilizando un termómetro de comidas luego de realizar la cocción, a fin de asegurar que todas las partes de la misma hayan alcanzado una temperatura interna mínimamente segura en dicha comida.

## Ubicación Correcta de la Sonda

Luego de preparar la comida y de colocarla en la olla, siga estas instrucciones para una ubicación correcta de la sonda.

- Inserte la sonda en la comida, de modo que la punta de la sonda se apoye en el centro de la parte más gruesa de la comida. Para un mejor rendimiento, la sonda debería ser completamente insertada en la comida. Si la sonda no es ubicada correctamente, es posible que no mida con precisión la temperatura de la parte más fría de la comida. Algunas comidas, particularmente las más pequeñas, no son adecuadas para la cocción con el uso de una sonda, debido a sus formas o tamaños.
  - No debería tocar el hueso, la grasa ni el cartílago.
  - Para cocinar un ave entera, inserte la sonda en la parte más gruesa de la pechuga.
  - Para dorar sin huesos, inserte la sonda en el centro del dorado.
  - Para cocinar jamón o cordero con huesos, inserte la sonda en el centro de la articulación o del músculo más bajo y largo.
  - Para preparar cazuelas o platos tales como pastel de carne, inserte la sonda en el centro del plato.
  - Para cocinar pescado, inserte la sonda justo arriba de la agalla en la zona más carnosa paralela a columna.
2. Inserte la sonda en la comida (consulte sobre la Ubicación Correcta de la Sonda). Coloque la comida en el horno y conecte la sonda en su correspondiente tomacorriente en el horno. Encontrará la salida de la sonda en el horno superior.
  3. Una vez que el horno fue precalentado, coloque la comida en el mismo y conecte la sonda en su correspondiente tomacorriente, asegurándose de que esté completamente insertada. Tenga cuidado, ya que las paredes del horno y el tomacorriente de la sonda están calientes.
  4. Cuando la sonda esté conectada, la pantalla le indicará que ingrese la temperatura deseada para la comida. La temperatura interna máxima de la comida que se puede configurar es 200° F..

### Para usar la sonda sin precalentamiento:

1. Inserte la sonda en la comida (consulte sobre la Ubicación Correcta de la Sonda).
2. Coloque la comida en el horno y conecte la sonda en su correspondiente tomacorriente en el horno. Encontrará la salida de la sonda en el horno superior.
3. Presione la tecla del modo de cocción deseado (**Horneado Tradicional**, **Hornear por Convección**, o **Dorar por Convección**) e ingrese la temperatura de cocción deseada con las teclas numéricas. Presione **Options (Opciones)** y seleccione **Probe (Sonda)** y luego siga las instrucciones en pantalla para ingresar la temperatura deseada para la comida.

## Pautas para el Cuidado de la Sonda

- Si se usa una sonda que no sea la provista con este producto, se podrán producir daños sobre la salida de la sonda.
- Use las manijas de la sonda al enchufar y desenchufar la misma, luego de insertar o de retirar la sonda de la carne o del tomacorriente.
- Para evitar daños sobre la sonda, no use agarraderas para empujar el cable al retirarlo.
- Para evitar romper la sonda, asegúrese de que la comida haya sido completamente descongelada antes de insertarla.
- Para evitar posibles quemaduras, no desenchufe la sonda del tomacorriente del horno hasta que este último se haya enfriado.
- Nunca deje la sonda dentro del horno durante un ciclo de limpieza automática o de limpieza con vapor.
- No guarde la sonda dentro del horno.

## Uso de la Sonda

La sonda de temperatura sólo puede ser usada con las funciones Bake (Hornear), Convection Bake (Hornear por Convección) y Convection Roast (Dorar por Convección).

### Para usar la sonda con precalentamiento:

1. Configure el modo de cocción deseado (**Hornear**, **Hornear por Convección**, o **Dorar por Convección**) e ingrese la temperatura de cocción deseada con las teclas numéricas.




# Guía de Cocción - Horno Inferior

| TIPO DE COMIDA                                                                            | MODO(S) RECOMENDADO(S)             | POSICIÓN(ES) DE ESTANTES RECOMENDADA             | SUGERENCIAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productos Horneados</b>                                                                |                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
| Tortas con capas, tortas rectangulares, roscas, panecillos, pan rápido en un Solo Estante | Horneado Tradicional               | 3                                                | Use utensilios brillantes.                                                                                                                                                                                                     |
| Tortas con capas* en Múltiples Estantes                                                   | Horneado Tradicional               | 2 y 4                                            | Asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado (Vea la ilustración).                                                                                                                                                          |
| Tortas de grasa (pastel de ángel)                                                         | Horneado Tradicional               | 1                                                | Use utensilios brillantes.                                                                                                                                                                                                     |
| Galletas, galletitas, bizcochitos en un Solo Estante                                      | Horneado Tradicional               | 3                                                | Use utensilios brillantes.                                                                                                                                                                                                     |
| Galletas, galletitas, bizcochitos en Múltiples Estantes                                   | Horneado Tradicional               | 2 y 4                                            | Con comidas tales como galletas con azúcar, cambie la ubicación de la comida parcialmente durante la cocción, a fin de lograr resultados de cocción más parejos entre los estantes.                                            |
| <b>Bife y Cerdo</b>                                                                       |                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
| Hamburguesas                                                                              | Asar Alto                          | 5                                                | Use una olla para asar; Mueva la comida hacia abajo para que quede más preparada y menos soasada. Preste atención a la comida al asarla. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar. |
| Bifes y Chuletas                                                                          | Asar Alto                          | 5                                                | Use una olla para asar; Mueva la comida hacia abajo para que quede más preparada y menos soasada. Preste atención a la comida al asarla. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar. |
| Dorados                                                                                   | Horneado Tradicional               | 2                                                | Deje sin cubrir, use una olla chata tal como una olla para asar. No se requiere precalentarla.                                                                                                                                 |
| <b>Ave</b>                                                                                |                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
| Pollo entero                                                                              | Horneado Tradicional               | 2                                                | Use una olla chata tal como una olla para asar. No se requiere precalentarla.                                                                                                                                                  |
| Pechugas, patas, muslos con huesos                                                        | Asado Bajo<br>Horneado Tradicional | 3                                                | Ase del lado de la piel hacia abajo primero. Preste atención a la comida al asarla. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar.                                                      |
| Pechugas de pollo deshuesadas                                                             | Asado Bajo<br>Horneado Tradicional | 3                                                | Mueva la comida más abajo para que quede más preparada y menos soasada y más arriba para soasar/ dorar al asar. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar.                          |
| Pavo entero                                                                               | Horneado Tradicional               | 1 o 2                                            | Use una olla chata tal como una olla para asar. No se requiere precalentarla.                                                                                                                                                  |
| Pechuga de Pavo                                                                           | Horneado Tradicional               | 2                                                | Use una olla chata tal como una olla para asar. No se requiere precalentarla.                                                                                                                                                  |
| <b>Pescado</b>                                                                            | Asado Bajo                         | 5 (mitad del grosor o menos)<br>4 (>1/2 pulgada) | Preste atención a la comida al asarla. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar.                                                                                                   |
| <b>Cazuelas</b>                                                                           | Horneado Tradicional               | 3                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Comidas Congeladas a Conveniencia</b>                                                  |                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
| Productos con papa, patitas de pollo fritas, aperitivos en un Solo Estante                | Horneado Tradicional               | 3                                                | Use utensilios brillantes.                                                                                                                                                                                                     |
| Productos con papa, patitas de pollo fritas, aperitivos en Múltiples Estantes             | Horneado Tradicional               | 2 y 4                                            | Use utensilios brillantes. Cambie la ubicación de la comida parcialmente durante la cocción, a fin de obtener resultados de cocción más parejos.                                                                               |

\*Al hornear cuatro tortas con capas a la vez, use los estantes 2 y 4. Coloque las ollas como se muestra, de modo que no quede una olla encima de la otra.

Cocine la comida completamente para evitar que se produzcan enfermedades a partir de la comida. Puede encontrar recomendaciones sobre temperatura mínima para cocinar de forma segura en [IsItDoneYet.gov](http://IsItDoneYet.gov). Asegúrese de usar un termómetro de comidas para medir la temperatura de las mismas.

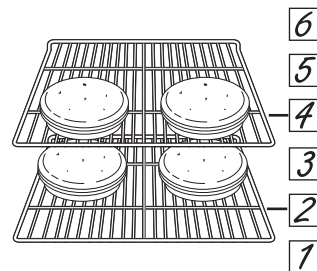




# Guía de Cocción - Horno Superior/ Simple

| TIPO DE COMIDA                                                                            | MODO(S)<br>RECOMENDADO(S)                                    | POSICIÓN(ES)<br>DE ESTANTES<br>RECOMENDADA       |     | SUGERENCIAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                              | 27”                                              | 30” |                                                                                                                                                                                                                                |
| Productos Horneados                                                                       |                                                              |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                |
| Tortas con capas, tortas rectangulares, roscas, panecillos, pan rápido en un Solo Estante | Horneado Tradicional                                         | 2 ext. o 3 planos                                | 3   | Use utensilios brillantes.                                                                                                                                                                                                     |
| Tortas con capas* en Múltiples Estantes                                                   | Horneado por Convección                                      | 1 ext. y 4 planos                                |     | Asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado (Vea la ilustración).                                                                                                                                                          |
| Tortas de grasa (pastel de ángel)                                                         | Horneado Tradicional                                         | 1                                                |     | Use utensilios brillantes.                                                                                                                                                                                                     |
| Galletas, galletitas, bizcochitos en un Solo Estante                                      | Horneado Tradicional                                         | 2 ext. o 3 planos                                | 3   | Use utensilios brillantes.                                                                                                                                                                                                     |
| Galletas, galletitas, bizcochitos en Múltiples Estantes                                   | Horneado por Convección                                      | 1 ext. and 4 planos                              |     | Asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado.                                                                                                                                                                               |
| Bife y Cerdo                                                                              |                                                              |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                |
| Hamburguesas                                                                              | Asar Alto                                                    | 5                                                |     | Use una olla para asar; Mueva la comida hacia abajo para que quede más preparada y menos soasada. Preste atención a la comida al asarla. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar. |
| Bifes y Chuletas                                                                          | Asar Alto                                                    | 5                                                |     | Use una olla para asar; Mueva la comida hacia abajo para que quede más preparada y menos soasada. Preste atención a la comida al asarla. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar. |
| Dorados                                                                                   | Horneado Tradicional<br>Asado por Convección                 | 2 ext. o 3 planos                                |     | Deje sin cubrir, use una olla chata tal como una olla para asar. No se requiere precalentarla.                                                                                                                                 |
| Ave                                                                                       |                                                              |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                |
| Pollo entero                                                                              | Horneado Tradicional<br>Asado por Convección                 | 2 ext. o 3 planos                                |     | Use una olla chata tal como una olla para asar. No se requiere precalentarla.                                                                                                                                                  |
| Pechugas, patas, muslos con huesos                                                        | Asado Bajo<br>Horneado Tradicional<br>Asado por Convección   | 3 ext.<br>2 ext. o 3 planos<br>2 ext. o 3 planos | 3   | Ase del lado de la piel hacia abajo primero. Preste atención a la comida al asarla. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar.                                                      |
| Pechugas de pollo deshuesadas                                                             | Asado Bajo<br>Horneado Tradicional<br>Asado por Convección   | 3 ext.<br>2 ext. o 3 planos<br>2 ext. o 3 planos | 3   | Mueva la comida más abajo para que quede más preparada y menos soasada y más arriba para soasar/ dorar al asar. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar.                          |
| Pavo entero                                                                               | Horneado Tradicional<br>Asado por Convección                 | 1 o 2                                            |     | Usa una olla chata tal como una olla para asar. No se requiere precalentarla.                                                                                                                                                  |
| Pechuga de Pavo                                                                           | Horneado Tradicional<br>Asado por Convección                 | 2 ext. o 3 planos                                |     | Use una olla chata tal como una olla para asar. No se requiere precalentarla.                                                                                                                                                  |
| Pescado                                                                                   | Asado Bajo                                                   | 5 (mitad del grosor o menos)<br>4 (>1/2 pulgada) |     | Preste atención a la comida al asarla. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar.                                                                                                   |
| Cazuelas                                                                                  | Horneado Tradicional                                         | 2 ext. o 3 planos                                | 3   |                                                                                                                                                                                                                                |
| Comidas Congeladas a Conveniencia                                                         |                                                              |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                |
| Pizza en un estante simple                                                                | Horneado Tradicional                                         | 2 ext. o 3 planos                                | 3   | Use utensilios brillantes.                                                                                                                                                                                                     |
| Pizza en estantes múltiples                                                               | Horneado por Convección                                      | 1 ext. o 4 planos                                |     | Use utensilios brillantes.                                                                                                                                                                                                     |
| Productos con papa, patitas de pollo fritas, aperitivos en un Solo Estante                | Horneado por Convección<br>Horneado Tradicional              | 2 ext. o 3 planos                                |     | Use utensilios brillantes.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | Fritura con Aire (en hornos simples y superiores únicamente) | 4 planos                                         |     | Use un utensilio oscuro o una bandeja de galletas                                                                                                                                                                              |
| Productos con papa, patitas de pollo fritas, aperitivos en Múltiples Estantes             | Horneado por Convección                                      | 1 ext. o 4 planos                                |     | Use utensilios brillantes. Cambie la ubicación de la comida parcialmente durante la cocción, a fin de obtener resultados de cocción más parejos.                                                                               |

\*Al hornear cuatro tortas con capas a la vez, use los estantes 1 y 4. Coloque las ollas como se muestra, de modo que no quede una olla encima de la otra.

Cocine la comida completamente para evitar que se produzcan enfermedades a partir de la comida. Puede encontrar recomendaciones sobre temperatura mínima para cocinar de forma segura en [IsItDoneYet.gov](http://IsItDoneYet.gov). Asegúrese de usar un termómetro de comidas para medir la temperatura de las mismas.

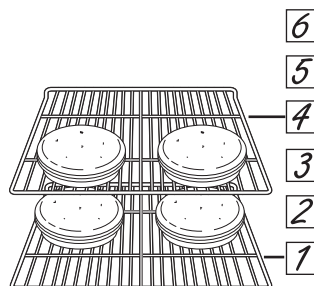


# Guía de Cocción

## Modo de Cocción para Freír con Aire



Air Fry (Freír con Aire) es un modo de cocción especial por convección sin precalentamiento, diseñado para producir comidas con un exterior más crocante que en cocciones con hornos tradicionales. Seleccione Air Fry (Freír con Aire) y luego ingrese la configuración de temperatura deseada y presione Start (Iniciar). La temperatura se puede configurar entre 300°F and 500°F.

## Pautas del Utensilio para Freír con Aire

- Utilice utensilios de uso seguro para asar al utilizar el modo Air Fry (Freír con Aire).
- Se recomienda el uso de una bandeja de lámina oscura. Una bandeja oscura promueve un mejor dorado y que la comida quede más crocante.
- También se podrán usar canastas de horneado en el horno y rejillas de horneado. Se deberá colocar una bandeja plana sobre el estante debajo de las comidas, a fin de atrapar cualquier goteo al usar la canasta de horneado.

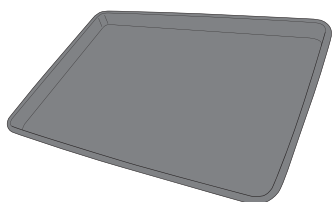

Utensilio principal recomendado

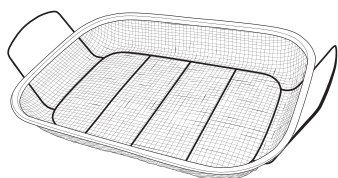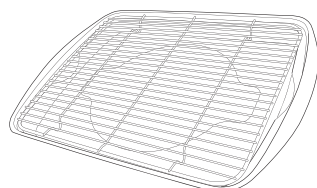

Opciones de utensilios alternativos

## Consejos Generales sobre el Modo para Freír con Aire

- El modo Air Fry (Freír con Aire) fue diseñado para cocinar en un solo estante.
- El modo Air Fry (Freír con Aire) fue diseñado para un uso sin pre calentamiento.
- Se recomienda la posición del estante 4 planos para la mayoría de las comidas. Si las comidas se están dorando demasiado rápido, intente usar una posición de estante inferior.
- Las comidas se podrán cocinar más rápido de lo esperado si el horno ya está caliente cuando se coloca la comida en el mismo.
- Al freír con aire comidas con salsa, se recomienda aplicar esta última al final de la cocción.
- Si las comidas se doran demasiado rápido, intente colocar la misma en un estante que se encuentre en un posición más baja o en una configuración de temperatura de horno más baja.
- En el caso de comidas empaquetadas, utilice las instrucciones de cocción tradicionales para horno en relación a la configuración de temperatura y tiempos de cocción esperados.
- No es necesario voltear o revolver la comida durante la cocción.
- Ubique la comida en una sola capa sobre la bandeja, sin sobrecargar la misma.
- Siempre controle la temperatura interior de la comida, a fin de confirmar que se hayan alcanzado las temperaturas mínimas seguras. Las temperaturas mínimas seguras de la comida se podrán encontrar en los paquetes y en [IsltDoneYet.gov](https://www.isltdoneyet.gov).

| TIPO DE COMIDA                                                                                        | POSICIÓN(ES) DE ESTANTES RECOMENDADAS | CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA RECOMENDADA (°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIEMPO DE COCCIÓN RECOMENDADO (MÍN.) | NOTAS                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trozos de pescado fresco deshuesado o ave, empanados en forma de patitas, frituras crocantes, filetes | 4 planos                              | 375-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15-30                                | Use configuraciones de temperatura más bajas para piezas más grandes. Use utensilios brillantes.                                                                                             |
| Huesos frescos de alitas de pollo                                                                     | 4 planos                              | 375-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25-40                                | Sale las alitas o cubra las mismas con un roce en seco si usará salsa luego de la cocción o hacia el final de la cocción.                                                                    |
| Huesos frescos de patas o muslos de pollo                                                             | 4 planos                              | 375-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30-55                                | Use configuraciones de temperatura más bajas para piezas más grandes.                                                                                                                        |
| Papas fritas frescas y delgadas (< ½ pulgada)                                                         | 4 planos                              | 400-425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15-30                                | Se recomienda el uso de papel para hornear al preparar papas fritas frescas. Para frituras más crocantes, mezcle las papas fritas con almidón de maíz o harina de arroz antes de la cocción. |
| Papas fritas frescas y delgadas (< ½ pulgada)                                                         | 4 planos                              | 375-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20-35                                | Se recomienda el uso de papel para hornear al preparar papas fritas frescas. Para frituras más crocantes, mezcle las papas fritas con almidón de maíz o harina de arroz antes de la cocción. |
| Comidas envasadas congeladas                                                                          | 4 planos                              | Use las instrucciones de cocción para horno tradicional (no para Freír con Aire) como guía de configuración de temperatura y tiempo de cocción. Con algunas comidas, se podrá requerir un tiempo de cocción adicional diferente al tiempo recomendado en el paquete. Si el horno está caliente al iniciar la cocción, la comida se podrá cocinar más rápido que el tiempo mínimo que figura en el paquete. |                                      |                                                                                                                                                                                              |

# Horno

Asegúrese de que la corriente eléctrica esté apagada y que todas las superficies estén frías antes de limpiar cualquier parte del horno.

## Panel de Control

Una buena idea es limpiar el panel de control luego de cada uso. Limpie con un jabón suave y agua o vinagre y agua, enjuague con agua limpia y pule en seco con una tela suave.

No use limpiadores abrasivos, limpiadores líquidos fuertes, almohadillas para fregar de plástico ni limpiadores de horno en el panel de control; dañarán el acabado.

## Exterior del Horno

No use limpiadores de horno, limpiadores abrasivos, limpiadores líquidos fuertes, estropajos de acero, almohadillas para fregar de plástico, ni polvos limpiadores en el interior o el exterior del horno. Limpie el mismo con agua y jabón o una solución de vinagre y agua. Enjuague con agua limpia y seque con una tela seca. Al limpiar superficies, asegúrese de que estén a temperatura ambiente y fuera del contacto con

la luz solar. Si las manchas en el borde de la ventana de la puerta son persistentes, use un limpiador abrasivo suave o una esponja con estropajo para obtener un mejor resultado. El derrame de adobo, jugos de fruta, salsas de tomate y líquidos para humedecer que contengan ácidos pueden ocasionar descoloración y se deberán limpiar de inmediato. Deje que las superficies calientes se enfríen, y luego limpie y enjuague.

## Superficies pintadas y Acero Inoxidable Negro (en algunos modelos)

Las superficies pintadas podrán incluir la puerta y el borde alrededor del panel de control. Límpielas con jabón y agua o con una solución de agua y vinagre.

No utilice limpiadores de horno comerciales, polvos limpiadores, esponjillas de acero o abrasivos potentes sobre cualquier superficie pintada, incluyendo el Acero Inoxidable Negro.

## Acero Inoxidable – Excluyendo el Acero Inoxidable Negro (en algunos modelos)

No use virutas de acero; éstas dañarán la superficie.

Para limpiar la superficie de acero inoxidable, use agua tibia con jabón o un limpiador o pulidor para acero inoxidable. Siempre limpie la superficie en la dirección del veteado. Siga las instrucciones del limpiador para limpiar la superficie de acero inoxidable.

Los limpiadores con ácido oxálico tales como Bar Keepers Friend Soft Cleanser™ eliminarán el óxido, deslustres y

pequeñas manchas sobre la superficie. Use sólo un limpiador líquido libre de material abrasivo y frote en la dirección de las líneas del cepillo con una esponja suave y húmeda.

Para realizar consultas sobre la adquisición de productos, incluyendo limpiadores o pulidores para electrodomésticos de acero inoxidable, lea las secciones de Asistencia y Accesorios, en el comienzo de este manual.

## Interior del Horno

El interior de su nuevo horno puede ser limpiado de forma manual o utilizando los modos Steam Clean (Limpieza con Vapor) o Self Clean (Limpieza Automática).

El derrame de adobo, jugos de fruta, salsas de tomate y líquidos para humedecer que contengan ácidos pueden ocasionar descoloración y se deberán limpiar de inmediato. Espere a que las superficies calientes se enfríen, y luego limpie y enjuague.

### Limpieza Manual

No use limpiadores de horno (a menos que estén certificados para hornos con limpieza automática), limpiadores abrasivos, limpiadores líquidos fuertes, estropajos de acero, almohadillas para fregar, ni polvos limpiadores en el interior del horno. Limpie el mismo con agua y jabón o una solución de vinagre y agua. Enjuague con agua limpia y seque con una tela seca. Al limpiar superficies, asegúrese de que estén a temperatura ambiente y fuera del contacto con la luz solar.

### Modo de Limpieza con Vapor

La limpieza con vapor está pensada para limpiar pequeños derrames usando agua y a una temperatura de limpieza más baja que la función Self-Clean (Limpieza Automática).

Para usar la función Steam Clean (Limpieza con Vapor), limpie las grasas y suciedades del horno. Vierta una taza de agua en la parte inferior del horno. Cierre la puerta. Presione la tecla **Clean (Limpiar)** dos veces y luego presione **Start (Iniciar)**. En algunos modelos, la puerta del horno se podrá bloquear. No se deberá abrir la puerta durante los 30 minutos de la limpieza con vapor, ya que esto reducirá su rendimiento. Limpie cualquier exceso de agua y cualquier suciedad que haya quedado. **NOTA:** El agua en la parte inferior del horno podrá estar caliente justo después de finalizado el ciclo.

### Modo de Limpieza Automática

Lea las Instrucciones de Seguridad del Horno con Limpieza Automática, en el comienzo de este manual antes de usar el modo Self Clean (Limpieza Automática). Este modo usa temperaturas muy altas para limpiar el interior del horno. Cuando use esta función, la puerta del horno se trabará. Antes de utilizar el ciclo de limpieza automática, limpie la grasa y restos de comida que haya en el horno. Retire todos los artículos del horno, excepto los estantes esmaltados (color oscuro). Los estantes brillantes o de plata, la sonda para carne, y cualquier utensilio u otros artículos deberían ser retirados del horno antes de iniciar un ciclo de limpieza automática. Cierre la puerta. Presione la tecla **Clean (Limpiar)** y se exhibirá un tiempo de limpieza automática por omisión. El tiempo de limpieza puede ser modificado en cualquier momento entre las 3:00 y las 5:00 horas, usando las teclas numéricas para ingresar un tiempo diferente y presionando **Start (Iniciar)**. Si desea usar el tiempo por omisión, presione la tecla **Start (Iniciar)** inmediatamente luego de presionar la tecla **Clean (Limpiar)**. El horno se apagará de forma automática cuando el ciclo de limpieza automática sea completado. La puerta permanecerá bloqueada hasta que el horno se haya enfriado. Una vez que el horno se haya enfriado, limpie cualquier ceniza que haya quedado en el horno.

**IMPORTANTE:** Las emanaciones producidas por el ciclo de autolimpieza de cualquier horno afectan la salud de algunas aves de manera notoria. Procure llevar sus aves a otra habitación bien ventilada.

## Horno (Cont.)

### Estantes del Horno

Los estantes que estén esmaltados, y no sean brillosos, se podrán dejar en la cavidad durante la limpieza automática o se podrán lavar con agua caliente y jabón.

Es posible que resulte más difícil deslizar los estantes, especialmente luego de la limpieza automática. Coloque aceite vegetal en una tela húmeda o toalla de papel y frote sobre los extremos izquierdo y derecho.


**NOTA:** El uso de otros aceites de cocina provocará una decoloración o un residuo de color similar al óxido en los estantes y laterales de las cavidades. Para limpiar este residuo, use agua y jabón o una solución de vinagre y agua. Enjuague con agua limpia y seque con una tela seca.

### Probe (Sonda)

La sonda de temperatura se puede limpiar con agua y jabón o con una almohadilla de estropajo llena de jabón. Enfríe la sonda de temperatura antes de su limpieza. Fregue las manchas difíciles con una almohadilla de estropajo llena de jabón, enjuague y seque.

Para ordenar más sondas de temperatura, lea la sección de Asistencia y Accesorios en el comienzo de este manual.

- No sumerja la sonda de temperatura en agua.
- No guarde la sonda de temperatura dentro del horno.
- Nunca deje la sonda de temperatura dentro del horno durante un ciclo de limpieza automática o de limpieza con vapor.

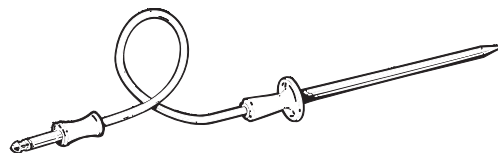

### Luz del Horno

**⚠ ADVERTENCIA PELIGRO DE DESCARGA O QUEMADURAS:** Antes de reemplazar la lámpara de luz del horno, desconecte la conexión eléctrica del horno del fusible principal o del panel del disyuntor. Si esto no se cumple, se podrá producir una descarga eléctrica o un incendio.

**⚠ PRECAUCIÓN RIESGO DE INCENDIO:** La tapa de vidrio y la lámpara de luz se deberán retirar cuando estén frías. Tocar el vidrio caliente sin protección en las manos o con un trapo húmedo puede ocasionar quemaduras.


1. Desconecte la corriente desde el fusible principal o el panel del disyuntor.
2. Retire los estantes del horno.
3. Deslice un destornillador de punta plana o un cuchillo para untar manteca entre la carcasa metálica y la tapa de luz de vidrio. **NOTA:** algunos modelos cuentan con un sujetador metálico que visiblemente sostiene el vidrio. Es necesario insertar la herramienta entre la carcasa metálica y el sujetador que sostiene el vidrio.
4. Apoye la tapa de luz de vidrio con dos dedos para evitar que se caiga al fondo del horno. Tenga cuidado de no astillar la cubierta del horno.
5. De forma suave, gire la punta del destornillador o del cuchillo para untar manteca, a fin de aflojar la tapa de luz de vidrio. Tenga cuidado de no astillar la cubierta del horno.
6. Retire la tapa de luz de vidrio.
7. Retire la lámpara sosteniendo firmemente y deslizando la misma hacia afuera, hasta que las dos clavijas hayan dejado el soporte de cerámica.
8. No toque el vidrio de la nueva lámpara con los dedos. Esto hará que la lámpara falle al dar luz. Tome la lámpara de reemplazo con una toalla limpia o un pañuelo de papel con las clavijas hacia abajo. Aliñe las dos clavijas en el soporte de cerámica, presionando suavemente hasta que la lámpara quede asegurada en la ficha de cerámica.
9. Deslice las lentes protectoras del soporte y presione hasta que las pinzas queden enganchadas en la caja.
10. Vuelva a conectar la corriente.


# Puerta del Horno

## Retiro de la Puerta del Horno

**NOTA:** La remoción de la puerta no es un requerimiento de la instalación del producto, pero es una comodidad adicional.

### Para quitar la puerta:

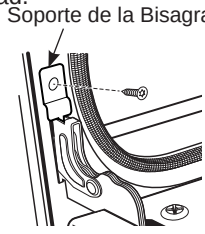1. Abra la puerta del horno en su totalidad.
2. Retire el soporte de la bisagra (de estar presente) de la estructura frontal y déjelo a un lado. El soporte de la bisagra debe ser colocado nuevamente para un funcionamiento apropiado de la puerta cuando está última sea reinstalada.

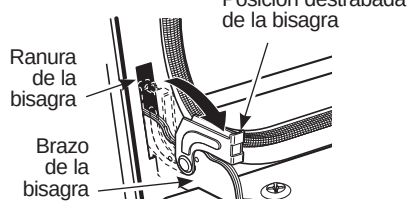Soporte de la Bisagra
3. Presione ambas trabas de la bisagra hacia abajo en dirección del marco de la puerta hasta destrabarlas. Para esto puede hacer falta un destornillador de lados planos. **¡NO LEVANTE LA PUERTA DE LA MANIJA!**

Ranura de la bisagra



Brazo de la bisagra

Posición destrabada de la bisagra
4. Coloque las manos sobre ambos lados y cierre la puerta del horno hasta la posición de remoción (aproximadamente 1"–2" [2,5 cm–5,1 cm] de la posición de cierre).
5. Levante la puerta hasta que los brazos de la bisagra hayan salido de las ranuras. **NOTA:** La puerta del horno es muy pesada. Asegúrese de tener un agarre firme antes de levantar la puerta del horno de sus bisagras. Tenga cuidado una vez que haya quitado la puerta. No deposite la puerta sobre la manija. Esto puede provocar abolladuras o rayones.




## Reemplazo de la Puerta del Horno

**NOTA:** La puerta del horno es pesada. Puede necesitar ayuda para levantar la puerta lo suficiente como para deslizarla dentro de las ranuras de la bisagra. No levante la puerta de la manija.

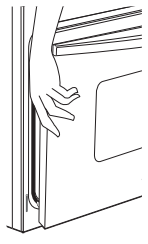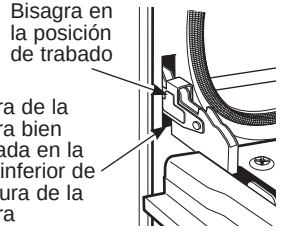
1. Levante la puerta del horno tomándola de ambos lados.
2. Con la puerta en el mismo ángulo de la posición de remoción (aproximadamente 1"–2" [2,5 cm–5,1 cm] desde la posición de cerrado), introduzca la muesca del brazo de la bisagra dentro del extremo inferior de la ranura de la bisagra. La ranura del brazo de la bisagra debe estar bien colocada en la parte inferior de la ranura.

Bisagra en la posición de trabado

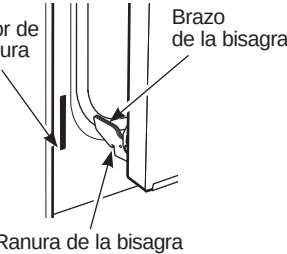Ranura de la bisagra bien colocada en la parte inferior de la ranura de la bisagra
3. Abra la puerta por completo. Si la puerta no se abre por completo, la muesca no está bien colocada en el extremo inferior de la ranura.

Lado inferior de la ranura

Brazo de la bisagra

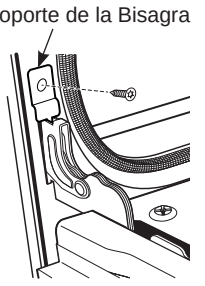Ranura de la bisagra
4. Presione las trabas de la bisagra hacia arriba contra el armazón frontal de la cavidad del horno, hasta alcanzar la posición de trabado.
5. Reemplace el soporte de la bisagra (de estar presente). El soporte de la bisagra debe ser colocado nuevamente para un funcionamiento apropiado de la puerta.

Soporte de la Bisagra
6. Cierre la puerta del horno.



## Consejos para la Solución de Problemas... Antes de solicitar el servicio técnico

¡Ahorre tiempo y dinero! Revise los cuadros de las siguientes páginas o visite [GEAppliances.com/ge/service-and-support/cookingproducts.htm](http://GEAppliances.com/ge/service-and-support/cookingproducts.htm) para acceder a artículos y videos de apoyo útiles antes de llamar al servicio técnico.

| Problema                                                                                               | Causa Posible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Qué Hacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mi horno nuevo no cocina como el anterior. ¿Hay algún problema con las configuraciones de temperatura? | Su horno nuevo cuenta con un sistema de cocción diferente con relación al anterior y, por lo tanto, es posible que cocine de forma diferente.                                                                                                                                                                                                     | En los primeros usos, use los tiempos y temperaturas de su receta con cuidado. Si aún piensa que su horno nuevo cocina con demasiado calor o demasiado frío, podrá ajustar el termostato usted mismo para aplicar su preferencia de cocción específica. <b>NOTA:</b> Este ajuste afecta los modos Bake (Hornear) y Convection Bake Multi (Horneado por Convección Múltiple); no afectará las funciones Convection Roast (Dorar por Convección), Broil (Asar), o Clean (Limpiar). |
| La comida no se hornea de forma apropiada                                                              | Controles del horno configurados de forma incorrecta.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Consulte la sección Modos de Cocción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                        | La posición del estante es incorrecta o el estante no está nivelado.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Consulte la sección Modos de Cocción y la Guía de Cocción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                        | Uso de una cacerola incorrecta o de una cacerola de tamaño incorrecto.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consulte la sección Utensilios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                        | La temperatura del horno debe ser ajustada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Consulte la sección Settings (Configuraciones).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                        | Sustitución de ingredientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sustituir ingredientes puede modificar el resultado de la receta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La comida no asa de forma apropiada                                                                    | Controles del horno configurados de forma incorrecta.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Asegúrese de seleccionar el modo correcto para asar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                        | Se usó una posición incorrecta del estante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Para acceder a sugerencias de ubicación de estantes, consulte la Guía de Cocción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        | Se cocinó comida en una olla caliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Asegúrese de que el utensilio esté frío                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                        | Utensilio de cocina inadecuado para asar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Use una olla específicamente diseñada para asar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                        | El papel de aluminio usado para la olla y la rejilla para asar no se ajustó ni cortó de forma apropiada, según lo recomendado.                                                                                                                                                                                                                    | Si usará papel de aluminio, deberá usarse conforme con las aberturas de la olla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                        | En algunas áreas, es posible que el nivel de corriente (voltaje) sea bajo.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Precaliente el elemento para asar durante 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La temperatura del horno es demasiado caliente o demasiado fría                                        | La temperatura del horno debe ser ajustada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Consulte la sección Settings (Configuraciones).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| El horno no funciona o parece no funcionar                                                             | Es posible que un fusible de su hogar se haya quemado o que el disyuntor se haya desconectado.                                                                                                                                                                                                                                                    | Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                        | Controles del horno configurados de forma incorrecta.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Consulte la sección Uso del Horno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                        | El horno se encuentra en Sabbath Mode (Modo Sabático)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verifique que el horno no esté en Sabbath Mode (Modo Sabático). Consulte la sección Settings (Configuraciones).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sonido de “chisporroteo” o “traqueo”                                                                   | Éste es el sonido de metal calentándose o enfriándose durante las funciones de cocción y limpieza..                                                                                                                                                                                                                                               | Esto es normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ¿Por qué la estufa hace un sonido de “clic” cuando uso el horno?                                       | Su estufa fue diseñada para mantener un control más ajustado sobre la temperatura del horno. Es posible que escuche que los elementos de calentamiento del horno hagan sonidos de “clic” con mayor frecuencia que con hornos más antiguos para lograr mejores resultados durante los ciclos de horneado, asado, convección y limpieza automática. | Esto es normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| El reloj y el temporizador no funcionan                                                                | Es posible que un fusible de su hogar se haya quemado o que el disyuntor se haya desconectado.                                                                                                                                                                                                                                                    | Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La luz del horno no funciona                                                                           | La lámpara está floja o presenta defectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ajuste o reemplace la lámpara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                        | La luz de funcionamiento del interruptor está rota.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Llame al servicio técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| El modo de limpieza automática del horno no funciona                                                   | La temperatura del horno es demasiado caliente como para configurar la limpieza automática.                                                                                                                                                                                                                                                       | Espere a que el horno se enfríe y reinicie los controles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                        | Los controles del horno están configurados de forma incorrecta.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Consulte la sección de Limpieza del Horno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## Consejos para la Solución de Problemas... Antes de solicitar el servicio técnico

## CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                                                                                                              | Causa Posible                                                                                                                                                                                                          | Qué Hacer                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exceso de humo durante un ciclo de limpieza                                                                           | Suciedad o grasa excesiva.                                                                                                                                                                                             | Presione la tecla <b>Cancel/Off (Cancelar/ Apagar)</b> Abra las ventanas para liberar el humo en la habitación. Espere hasta que  se apague. Limpie el exceso de suciedad y reinicie el ciclo de limpieza. |
| Humo excesivo al asar                                                                                                 | La comida está demasiado cerca del quemador.                                                                                                                                                                           | Baje la posición del estante con comida.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La puerta del horno no se abrirá luego de un ciclo de limpieza                                                        | El horno está demasiado caliente.                                                                                                                                                                                      | Espere a que el horno se enfríe por debajo de la temperatura de bloqueo.                                                                                                                                                                                                                    |
| El horno no limpia luego de un ciclo de limpieza                                                                      | Los controles del horno están configurados de forma incorrecta.                                                                                                                                                        | Consulte la sección de Limpieza del Horno.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                       | El horno estaba demasiado sucio.                                                                                                                                                                                       | Limpie derrames excesivos antes de iniciar el ciclo de limpieza. Es posible que, en hornos con mucha suciedad, sea necesario usar la limpieza automática nuevamente o usarla durante un período de tiempo más prolongado.                                                                   |
|  parpadea en la pantalla             | El ciclo de limpieza automática fue seleccionado pero la puerta no está cerrada.                                                                                                                                       | Cierre la puerta del horno.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  está encendido cuando desea cocinar | La puerta del horno está bloqueada debido a que la temperatura interior del horno no descendió por debajo de la temperatura de bloqueo.                                                                                | Presione la tecla <b>Cancel/Off (Cancelar/ Apagar)</b> Deje que el horno se enfríe.                                                                                                                                                                                                         |
| “F – y un número o letra” titila en la pantalla                                                                       | Tiene un código de error de función.                                                                                                                                                                                   | Presione la tecla <b>Cancel/Off (Cancelar/ Apagar)</b> Permita que el horno se enfríe durante una hora. Vuelva a poner el horno en funcionamiento.                                                                                                                                          |
|                                                                                                                       | Si el código de función se repite.                                                                                                                                                                                     | Desconecte totalmente la corriente de la cocina durante por lo menos 30 minutos y vuelva a conectar la misma. Si el código de error de función se repite, llame al servicio técnico.                                                                                                        |
| La pantalla queda en blanco                                                                                           | Es posible que un fusible de su hogar se haya quemado o que el disyuntor se haya desconectado.                                                                                                                         | Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | El reloj está apagado.                                                                                                                                                                                                 | Consulte la sección Settings (Configuraciones).                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                       | El horno se encuentra en Sabbath Mode (Modo Sabático)..                                                                                                                                                                | Verifique que el horno no esté en Sabbath Mode (Modo Sabático). Consulte la sección Settings (Configuraciones).                                                                                                                                                                             |
| Corte de corriente, el reloj titila                                                                                   | Corte o exceso de corriente                                                                                                                                                                                            | Reinicie el reloj. Si el horno estuvo en uso, deberá reiniciar el mismo presionando la tecla <b>Cancel/ Off (Cancelar/ Apagar)</b> configurando el reloj y reiniciando cualquier función de cocción.                                                                                        |
| Olor a “quemado” o “aceite” desde la ventilación                                                                      | Esto es normal en un horno nuevo y desaparecerá con el tiempo.                                                                                                                                                         | Para acelerar el proceso, configure un ciclo de limpieza automática por un mínimo de 3 horas. Consulte la sección de Limpieza del Horno.                                                                                                                                                    |
| Olor fuerte                                                                                                           | Un olor en la aislación alrededor del interior del horno es normal desde las primeras veces en que el horno es usado.                                                                                                  | Esto es temporario y desaparecerá luego de varios usos o de un ciclo de limpieza automática.                                                                                                                                                                                                |
| Ruido del ventilador                                                                                                  | Es posible que un ventilador de enfriamiento se active automáticamente.                                                                                                                                                | Esto es normal. El ventilador de enfriamiento se encenderá para enfriar las partes internas. Es posible que funcione hasta durante una hora y media, una vez que el horno se haya apagado.                                                                                                  |
| La puerta de vidrio del horno parece estar “teñida” o tener un color “arcoíris”. ¿Es esto un defecto?                 | No. El vidrio del horno interno está cubierto con una barrera de calor que refleja este último nuevamente hacia el horno, a fin de evitar la pérdida de calor y de mantener fría la puerta externa mientras se hornea. | Esto es normal. Bajo ciertas luces y ángulos, es posible que visualice esta tinta o arcoíris.                                                                                                                                                                                               |
| A veces el horno tarda más en precalentarse a la misma temperatura                                                    | Utensilio o comida en el horno                                                                                                                                                                                         | El utensilio o la comida en el horno hará que éste tarde más en precalentarse. Retire estos artículos para reducir el tiempo de precalentamiento.                                                                                                                                           |
|                                                                                                                       | Número de estantes en el horno                                                                                                                                                                                         | Agregar más estantes al horno hará que éste tarde más en precalentarse. Retire algunos estantes.                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                       | Diferentes modos de cocción                                                                                                                                                                                            | Los diferentes modos de cocción utilizan diferentes métodos de precalentamiento para calentar el horno en un modo de cocción específico. Algunos modos tardarán más que otros (tales como: horneado por convección múltiple).                                                               |
| El horno no funciona en forma remota                                                                                  | Problemas en el enrutador, no hay señal inalámbrica, etc.                                                                                                                                                              | Para solicitar asistencia con la conectividad de red inalámbrica, comuníquese al 800.220.6899.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                       | El horno no está conectado.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Garantía Limitada del Horno Eléctrico de GE Appliances

## GEAppliances.com

Todo el servicio de garantía de su electrodoméstico es provisto exclusivamente por GE Appliances, Centros de Servicio de Fábrica de la compañía Haier, o por un técnico del servicio autorizado por GE Appliances para brindar el servicio de garantía de su electrodoméstico. Para programar una visita del servicio técnico a través de Internet, visítenos en **GEAppliances.com/service**, o llame al 800.GE.CARES (800.432.2737). Cuando llame para solicitar el servicio, tenga los números de serie y modelo disponibles. El servicio técnico que no haya sido programado o de otro modo organizado por GE Appliances no estará cubierto bajo esta garantía, incluyendo cualquier parte y/o servicios provistos.

Para realizar el servicio técnico de su electrodoméstico, se podrá requerir el uso de datos del puerto de abordaje para su diagnóstico. Esto da al técnico del servicio de fábrica de GE Appliances la habilidad de diagnosticar de forma rápida cualquier problema con su electrodoméstico, y de ayudar a GE Appliances a mejorar sus productos al brindarle a GE Appliances la información sobre su electrodoméstico. Si no desea que los datos de su electrodoméstico sean enviados a GE Appliances, solicitamos que le indique a su técnico no entregar los datos a GE Appliances en el momento del servicio.

| Por el Período de                                     | GE Appliances reemplazará                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Un Año</b><br>Desde la fecha de la compra original | <b>Cualquier parte</b> del horno que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta <b>garantía limitada de un año</b> , GE Appliances también proveerá, <b>sin costo</b> , todo el trabajo y el servicio en el hogar para reemplazar la parte que presente defectos. |

## Qué no cubrirá GE Appliances:

- Viajes del técnico del servicio a su hogar para enseñarle sobre cómo usar el producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
- Fallas del producto en caso de abuso, mal uso, modificación o uso para propósitos diferentes al original o uso comercial.
- Reemplazo de fusibles de la casa o reinicio de disyuntores.
- Daños ocasionados sobre el producto por accidente, incendio, inundaciones o catástrofes naturales.
- Daños incidentales o consecuentes causados por posibles defectos sobre este producto.
- Daño causado después de la entrega.
- Producto no accesible para brindar el servicio requerido.
- Solicite el servicio técnico para reparar o reemplazar las lámparas, excepto las lámparas LED.
- Daños sobre el acabado, tales como óxido sobre la superficie, deslustres o manchas pequeñas no informadas dentro de las 48 horas luego de la entrega.

## EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier propietario posterior de los productos comprados para uso doméstico dentro de EE. UU. Si el producto está en un área donde no se encuentra disponible un Proveedor Autorizado del Servicio Técnico de GE Appliances, usted será responsable por el costo de un viaje o se podrá requerir que traiga el producto a una ubicación del Servicio Técnico de GE Appliances autorizado para recibir el servicio. En Alaska, la garantía limitada excluye el costo de envío o visitas de servicio a su domicilio. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su estado.

**Garante: GE Appliances, a Haier company**

Louisville, KY 40225

**Garantías Extendidas:** Adquiera una garantía extendida de GE Appliances y conozca los descuentos especiales que están disponibles mientras su garantía aún está vigente. Puede acceder a la misma a través de Internet en cualquier momento en

**GEAppliances.com/extended-warranty**

o llamando al 800.626.2224 durante el horario comercial. Los Servicios para los GE Appliances aún estarán disponibles cuando su garantía caduque.

# Accesorios

## ¿Busca Algo Más?

¡GE Appliances ofrece una variedad de accesorios para mejorar sus experiencias de cocción y mantenimiento!

Para acceder a números telefónicos e información de sitios Web, consulte la página de Soporte para el Consumidor.

Estos y otros productos están disponibles:

### Accesorios

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Olla para Asar Pequeña (8 ¾" x 1 ¼" x 13 ½") |
|----------------------------------------------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Olla para Asar Grande* (12 ¾" x 1 ¼" x 16 ½") |
|-----------------------------------------------|

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Olla para Asar Extra Grande** (17 ¾" x 1 ¼" x 19 ½") |
|------------------------------------------------------|

### Piezas

|                    |
|--------------------|
| Estantes del horno |
|--------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| Estante Deslizable Never Scrub de 27" |
|---------------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| Estante Deslizable Never Scrub de 30" |
|---------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Elementos del horno |
|---------------------|

|                 |
|-----------------|
| Lámparas de luz |
|-----------------|

### Suministros de Limpieza

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Limpiadores de Acero Inoxidable CitriShine™ |
|---------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Limpiador de Electrodomésticos de Acero Inoxidable |
|----------------------------------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| Lubricante de Grafito*** |
|--------------------------|

\*La olla para asar grande no entra en cocinas de 20"/24".

\*\*La olla XL no entra en hornos de pared de 24", empotrables de 27" o cocinas de 20"/24".

\*\*\*Para uso con estantes deslizables Never Scrub.

# Soporte para el Consumidor

## Sitio Web de GE Appliances

¿Desea realizar una consulta o necesita ayuda con su electrodoméstico? ¡Intente a través del Sitio Web de GE Appliances las 24 horas del día, cualquier día del año! Usted también puede comprar más electrodomésticos maravillosos de GE Appliances y aprovechar todos nuestros servicios de soporte a través de Internet, diseñados para su conveniencia.  
En EE.UU.: [GEAppliances.com](http://GEAppliances.com)

## Registre su Electrodoméstico

¡Registre su electrodoméstico nuevo a través de Internet, según su conveniencia! Un registro puntual de su producto permitirá una mejor comunicación y un servicio más puntual de acuerdo con los términos de su garantía, en caso de surgir la necesidad. También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado.  
En EE.UU.: [GEAppliances.com/register](http://GEAppliances.com/register)

## Servicio Programado

El servicio de reparación de expertos de GE Appliances está a sólo un paso de su puerta. Conéctese a través de Internet y programe su servicio a su conveniencia cualquier día del año. En EE.UU.: [GEAppliances.com/service](http://GEAppliances.com/service) o comuníquese al 800.432.2737 durante el horario de atención comercial.

## Garantías Extendidas

Adquiera una garantía extendida de GE Appliances y conozca los descuentos especiales que están disponibles mientras su garantía aún está vigente. La puede adquirir en cualquier momento a través de Internet. Los servicios de GE Appliances aún estarán allí cuando su garantía caduque.

En EE.UU.: [GEAppliances.com/extended-warranty](http://GEAppliances.com/extended-warranty)  
o comuníquese al 800.626.2224 durante el horario de atención comercial.

## Conectividad Remota

Para solicitar asistencia para la conectividad de red inalámbrica (para modelos con acceso remoto), visite nuestro sitio web en [GEAppliances.com/connect](http://GEAppliances.com/connect) o comuníquese al 800.220.6899 en EE.UU.

## Piezas y Accesorios

Aquellos individuos calificados para realizar el servicio técnico de sus propios electrodomésticos podrán solicitar el envío de piezas o accesorios directamente a sus hogares (se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Ordene hoy a través de Internet durante las 24 horas, todos los días. En EE.UU.: [GEApplianceparts.com](http://GEApplianceparts.com) o de forma telefónica al 877.959.8688 durante el horario de atención comercial.

**Las instrucciones que figuran en este manual cubren los procedimientos que serán realizados por cualquier usuario. Otros servicios técnicos generalmente deben ser derivados a personal calificado del servicio. Se deberá tener cuidado, ya que una reparación indebida podrá hacer que el funcionamiento no sea seguro.**

## Contáctenos

Si no se encuentra satisfecho con el servicio que recibió de GE Appliances, comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio Web con todos los detalles, incluyendo su número telefónico, o escriba a:

En EE.UU.: General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225  
[GEAppliances.com/contact](http://GEAppliances.com/contact)

