



UPRIGHT FREEZERS

SAFETY INFORMATION3

USING THE FREEZER

Temperature Control.....5

Features.....7

CARE AND CLEANING9

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Installing the Freezer.....12

TROUBLESHOOTING TIPS.....13

LIMITED WARRANTY15

CONSUMER SUPPORT16

**OWNER'S MANUAL
AND INSTALLATION
INSTRUCTIONS**

Upright—No-Frost Models:
FUF14, FUF17, FUF21

ENGLISH/FRANÇAIS

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

Find these numbers on a label on the top inner case liner of the unit toward the front.

THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

Register your GE appliance now online. Helpful websites and phone numbers are available in the Consumer Support section of this Owner's Manual. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

▲ WARNING To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or injury when using your upright freezer follow these basic safety precautions:

- This freezer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.
- Unplug the freezer before making repairs or cleaning.

NOTE: Power to the freezer cannot be disconnected by any setting on the control panel.

NOTE: Repairs must be performed by a qualified Service Professional.
- Replace all parts and panels before operating.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Do not use an extension cord.
- To prevent suffocation and entrapment hazards to children, remove the door from any freezer before disposing of it or discontinuing its use.
- To avoid serious injury or death, children should not stand on, or play in or with the appliance.
- Children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments; catering and similar non-retail applications.
- Do not apply harsh cleaners to the refrigerator. Certain cleaners will damage plastic which may cause parts such as the door or door handles to detach unexpectedly. See the Care and Cleaning section for detailed instructions.

▲ CAUTION To reduce the risk of injury when using your freezer, follow these basic safety precautions.

- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping or dropping. Tempered glass is designed to shatter into many small pieces if it breaks.
- Keep fingers out of the “pinch point” areas; clearances between the doors and between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.
- Do not touch the cold surfaces in the freezer compartment when hands are damp or wet, skin may stick to these extremely cold surfaces.
- Do not refreeze frozen foods which have thawed completely.

▲ WARNING  **EXPLOSION HAZARD Flammable Refrigerant**

This appliance contains isobutane refrigerant, R600a, a natural gas with high environmental compatibility. However, it is also combustible. Adhere to the warnings below to reduce the risk of injury or property damage.

1. When handling, installing and operating the appliance, care should be taken to avoid damage to the refrigerant tubing.
2. Service shall only be performed by authorized service personnel. Use only manufacturer-authorized service parts.
3. Dispose of refrigerator in accordance with Federal and Local Regulations. Flammable refrigerant and insulation material used require special disposal procedures. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal of your refrigerator.
4. Keep ventilation openings in the appliance enclosures or in the built-in structure clear of obstruction.
5. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.
6. Do not damage refrigerant circuit.
7. Do not use electrical appliances inside the food storage compartment of the appliance.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

INSTALLATION

⚠ WARNING EXPLOSION HAZARD

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from freezer. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

CONNECTING ELECTRICITY

⚠ WARNING ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Plug into a grounded 3-prong outlet
 Do not remove the ground prong
 Do not use an adapter
 Do not use an extension cord.
 Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet. Do not use an adapter.

The freezer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.

A 115 Volt AC, 60 Hz, 15- or 20-amp fused, grounded electrical supply is required. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.

Never unplug your freezer by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

Immediately discontinue use of a damaged supply cord. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified service professional with an authorized service part from the manufacturer.

When moving the freezer away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.

PROPER DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE

⚠ WARNING SUFFOCATION AND ENTRAPMENT HAZARD

Failure to follow these disposal instructions can result in death or serious injury

IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous even if they will sit for “just a few days.” If you are getting rid of your old appliance, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before You Throw Away Your Old Appliance

- Take off door.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Refrigerant and Foam Disposal:

Dispose of appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Flammable refrigerant insulation material used requires special disposal procedures. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal of your appliance.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


Temperature Control

For safe food storage, allow 4 hours for the freezer to cool down completely. The freezer will run continuously for the first several hours. Foods that are already frozen may be placed in the freezer after the first few hours of operation. Unfrozen food should NOT be placed in the freezer until it has operated for 4 hours. Allow several hours after each one-step adjustment for the freezer temperature to stabilize.


When loading the freezer, freeze only 3 pounds of fresh food per cubic foot of space at a time. Distribute packages evenly throughout the freezer. It is not necessary to turn the control knob to a colder setting while freezing food.

Starting the Freezer with Electronic Control

1. If desired, clean the inside of the freezer with a mild solution of baking soda and water (see Care and Cleaning).
2. Connect cord to power outlet. The 7-segment display will come on and flash with the default setting temperature of 0°F, and the "High Temp" Alarm will be displayed on the electronic temperature control with an audible warning. Pressing "Alarm Reset" on the control will silence the alarm, and stop the flashing, but the "High Temp" LED will stay on until your freezer reaches a safe storage temperature.
3. Press "-" or "+" to reach desired temperature.
4. Press "+" and "-" buttons at the same time for 3 seconds to switch the display temperature unit between °F and °C.
5. Allow freezer to operate for at least four hours before placing food inside.

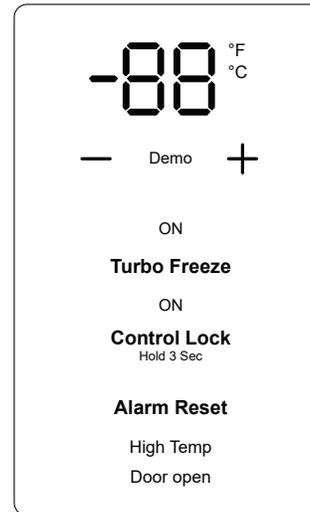

Temperature Control

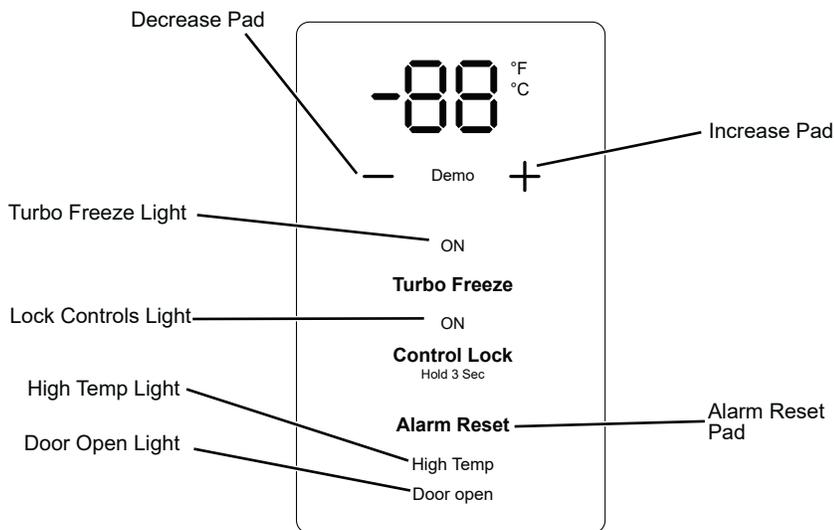

This electronic temperature control is located on the front of the freezer door. The temperature is factory-preset to provide satisfactory food storage temperatures. To adjust the temperature setting, press - to decrease temperatures and + to increase temperatures. Allow several hours for the temperature to stabilize between adjustments.

High Temp Alarm

This electronic control has a high temperature alarm feature. An alarm will sound if the freezer temperature is high. To silence the alarm, press **Alarm Reset** on the control panel.

The **High Temp** will continue to be displayed on the control panel until set temperature has been restored. The alarm will sound again if the temperature is not restored and remains high in six hours.

Turbo Freeze

To enable **Turbo Freeze**, press **Turbo Freeze** until Turbo Freeze **ON** light turns on. The unit will be in "Turbo Freeze" mode for 8 hours and the **ON** light for Turbo Freeze will stay illuminated. After the 8 hours is completed, **Turbo Freeze** turns off automatically. The **ON** light will be off to show that **Turbo Freeze** is off. To exit **Turbo Freeze** before the 8 hour automatic shutoff, press Turbo Freeze until **ON** light for Turbo Freeze is off.

Control Lock

To lock the controls, press Control Lock and hold for 3 seconds until the **ON** light for Control Lock turns on.

To unlock, press and hold **Control Lock** for 3 seconds. The **ON** light for **Control Lock** turns off and the control panel will be unlocked. Control setting cannot be changed when the control is locked.

Power Fail

If a power outage has caused the internal temperature to be high, the high temp alarm will sound and the temperature display will flash. Pressing **Alarm Reset** on the control will silence the alarm and stop the flashing, but **High Temp** LED will stay on until your freezer reaches a safe storage temperature.

If the internal temperature has been restored before you press Alarm Reset, the sound alarm will stop on its own, and the High Temp LED will go off automatically. The temperature display will continue flashing to remind you that a power outage has occurred. Press Alarm Reset to stop the flashing.

Door Open Alarm

If your door has been left open for more than 2 minutes, the control panel will display **Door Open** and will sound an alarm until the door has been closed or Door Open is pressed on the control panel. If **Door Open** has been pressed but the door has not been closed, **Door Open** will continue to be displayed on the control panel until the door has been closed. If 10 minutes after **Door Open** has been pressed, the door is still open, the door open alarm will sound again.

C or F Setting

To change between C° or F°, press and hold the - and + pads at the same time for 3 seconds.

Control Dormant

The control settings are displayed at normal condition. Press and hold **Control Lock** and **Turbo Freeze** for 3 seconds. The electric control will enter into Dormant Mode and will not show the control settings. The control settings will be displayed for 30 seconds if one of the buttons on the control is pressed or the door is opened while in Dormant Mode. Press and hold **Control Lock** and **Turbo Freeze** for 3 seconds again will disable Dormant Mode.

Features

Key-Ejecting Lock

The lock is spring loaded so the key cannot be left in the lock. To lock or unlock, press the key in while turning.

If the key is lost, you can order a replacement by calling GE Appliances at 800.GE.CARES (800.492.2737) during normal business hours. Provide the model and serial number of the freezer when requesting a replacement key.

⚠ WARNING

To prevent a child from being entrapped, keep the key out of reach of children and away from the freezer.


Drawers/Basket

The drawers or basket provide separate storage spaces for items that are difficult to store on shelves. To remove the drawers or basket, pull out and lift up.

Adjustable Shelves

The shelves are adjustable, some are full depth and the others are partial depth.


The full depth shelf shall be installed to a higher position where the unit is deeper; and the partial depth shelf shall be installed to a lower position where the unit is shallower.

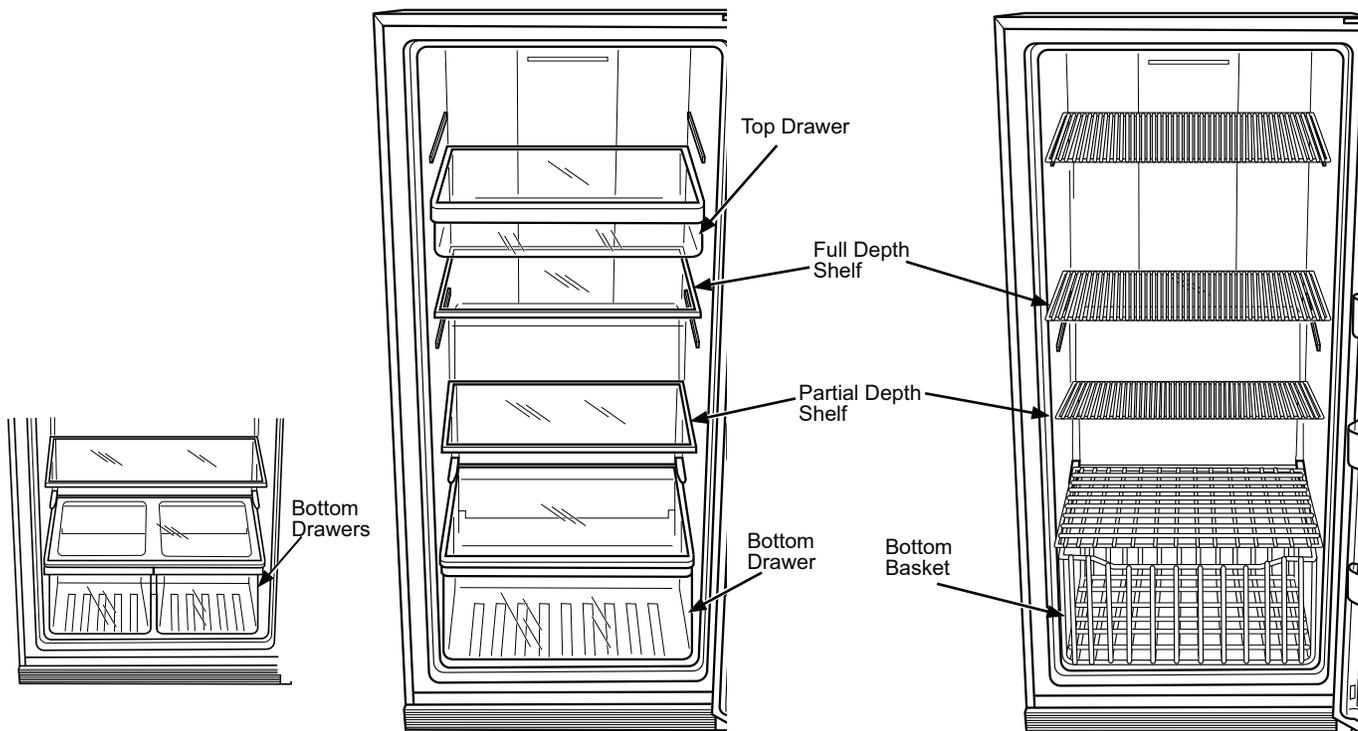

Features

Door Bins

There are 3 full depth door bins and one partial depth door bin on the unit. The partial depth door bin should always be installed at the bottom.

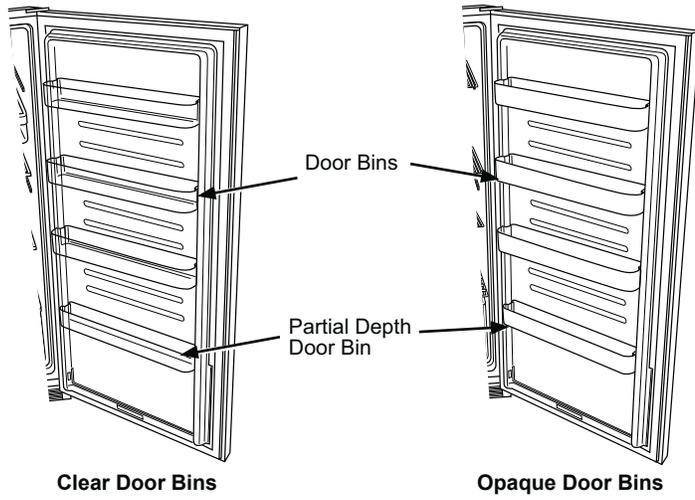

Care and Cleaning

Cleaning the Inside

To help prevent odors, leave an open box of baking soda in the freezer.

Unplug the freezer before cleaning. If this is not practical, wring excess moisture out of sponge or cloth when cleaning around switches, lights or controls. Use warm water and baking soda solution--about a tablespoon (15 ml) of baking soda to a quart (1 liter) of water. This both cleans and neutralizes odors. Thoroughly rinse and wipe dry.

▲ CAUTION

Do not clean glass shelves with warm water when they are cold. Glass shelves may break if exposed to sudden temperature changes or impact such as bumping or dropping. Tempered glass is designed to shatter into many small pieces if it breaks.

Do not wash any plastic freezer parts in the dishwasher.

Do not clean with any products containing detergent, bleach or ammonia. They may damage the freezer.

After cleaning the door gaskets, apply a thin layer of petroleum jelly to the door gaskets at the hinge side. This helps keep the gaskets from sticking and bending out of shape.

Cleaning the Outside

Directions for Cleaning Outside Surfaces, Door Handles, and Trim

DO USE	DO NOT USE
Soft, clean cloth or sponge	Abrasive cloths, scrubbing sponges, scouring or steel wool pads
Mild detergent mixed with warm water Approved stainless steel cleaners; Visit the GE Appliances parts store for approved stainless steel cleaners: GEAppliancesparts.com or call 877.959.8688 Cleaners with oxalic acid such as Bar Keepers Friend Soft Cleanser™ can be used to remove surface rust, tarnish and small blemishes.	Abrasive powders or sprays Window Sprays or Ammonia Citrus or plant oil-based cleaners Acidic or vinegar-based cleaners Oven cleaners Cleaners containing acetone (propanone) Any cleaner with WARNING about plastic contact

NOTE: DO NOT allow stainless steel cleaner to come in contact with any plastic parts such as trim pieces, handle hardware and liners. If unintentional contact of cleaners with plastic parts does occur, clean plastic part with a sponge and mild detergent mixed with warm water.

No Defrosting

You never have to defrost your new No-Frost freezer. It has been pre-set at the factory to defrost itself automatically.

During defrosting, a slight noise may be noticed if the door is opened while the freezer is in the automatic defrosting cycle.

Care and Cleaning


To Remove the Freezer Door

1. Remove the plastic hinge cover by removing one screw, disconnect the wiring connector and remove the ambient thermistor from the hinge cover, and then lifting it off.
2. Remove the screws holding the hinge to the top of the cabinet using a Phillips screwdriver or 5/16" socket driver. Be carefully not to damage the wiring nearby.
3. Remove the top hinge from the cabinet and lift the door up and off the lower hinge pin. Set the door aside.
4. Remove the screws from the bottom hinge.

To replace the doors, reverse the order of the above instructions.

NOTICE: It is very important that all hinge screws are securely tightened to ensure a secure assembly and prevent hinge slippage. Do not overtighten the hinge screws. Tighten them until they are just snug, and then turn them another one-half turn.

NOTE: The door swing is not reversible.

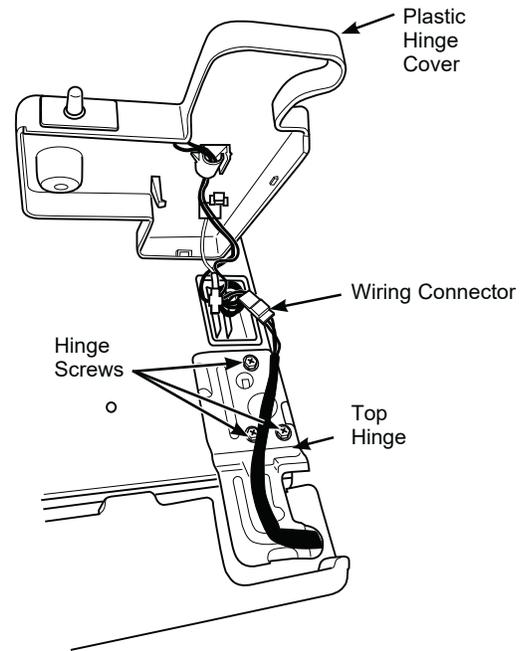


Replacing the LED Light

The LED light is located behind a light lens in the ceiling of the Freezer section.

To replace the LED light:

1. Remove the top shelf (if necessary).
2. Gently push the three snap-in tabs at the front of the lens, release the lens from the liner, and pull to remove.
3. Remove the LED assembly from the mounting tabs.
4. Gently pull the leads out and disconnect from the unit.
5. Replace with new LED assembly and slide assembly back into mounting tabs.
6. Replace the light lens by sliding the tabs at the back of the lens into the slots and push up on the lens until the tabs at the front of the lens snap into place.

To order the LED assembly, please call GE Appliances at 800.GE.CARES (800.492.2737) during normal business hours.

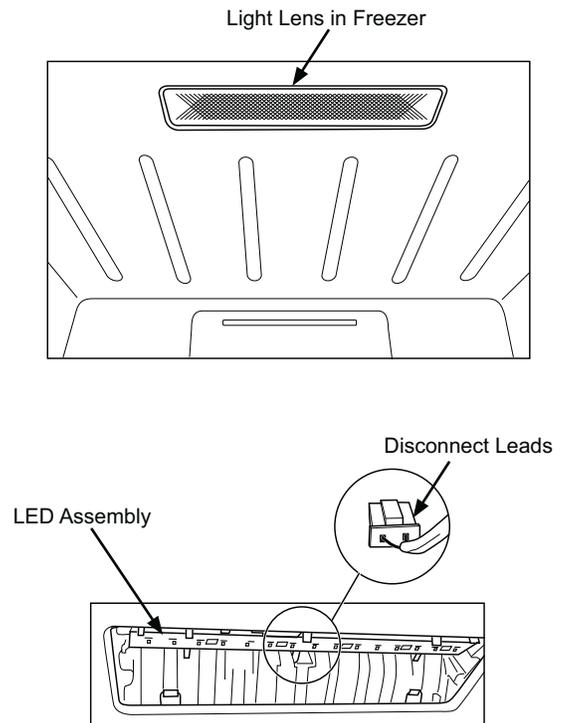

Care and Cleaning

In Case of Extended Power Failure

- Keep freezer door closed. Your freezer will keep food frozen for 24 hours provided warm air is not admitted.
- If freezer is out of operation for 24 hours or more, add dry ice. Leave ice in large pieces. Add more ice as required.

⚠ CAUTION

Handling of dry ice can cause freezing of the hands—gloves or other protection is recommended.

- If dry ice is not available, move food to a frozen food locker temporarily—until power is restored.

Preparing to Move

Disconnect the power cord plug from the wall outlet. Remove foods and clean the freezer.

Secure all loose items such as baskets and shelves by taping them securely in place to prevent damage.

Be sure freezer stays in upright position during actual moving and during transportation. The freezer must be secured during transportation to prevent movement. Protect outside of freezer with blanket.

Preparing for Vacation

To maintain freezer in operation during vacations, be sure your house power is not turned off. For sure protection of freezer contents, you may want to ask a neighbor to check the power supply and freezer operation every 48 hours.

For extended vacations or absences, you may prefer to move your frozen foods to a storage locker temporarily. If your freezer is to be left empty, disconnect power cord

plug from wall outlet. To prevent formation of odors, place open box of baking soda in freezer and leave freezer door open.

When the freezer is not operating, it can be left in an unheated house or room without damage to cabinet or mechanism.

Save Money/Save Energy

- The freezer should be located in the coolest area of the room, away from heat-producing appliances or heating ducts, and out of direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the freezer. Overloading the freezer forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality or spoil.



- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the freezer. This cuts down on frost buildup inside the freezer.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

Installing the Freezer

Freezer Location

Your freezer should be conveniently located for day-to-day use in a dry, well-ventilated room.

Do not install the freezer where the temperature will go below 0°F or above 110°F, because it will not maintain proper temperatures.

Be sure to install your freezer on a floor strong enough to support it when it is fully loaded.


Do not install the freezer in a location exposed to rain water or direct sunlight.

Clearances

On all models, allow 3" (76 mm) on top, back and sides for proper air circulation.

Adjustable Legs

Legs at the front corners of the freezer should be set so the freezer is firmly positioned on the floor, and the front is raised just enough so the door closes easily when opened about halfway.

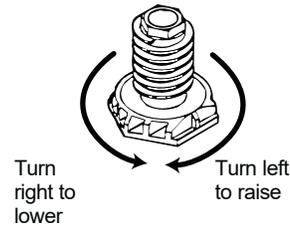


Level Freezer

Use a carpenter's level to level the freezer from back to front. Adjust the plastic leveling feet in front 1/2 bubble higher so the door closes easily when left open.

Door Handle


Shape of handle may vary on your model.

1. Align the handle with fasteners.
2. Push the handle over fasteners until it touches the door.
3. Use the allen wrench to turn set screw clockwise to fasten the handle to the door.

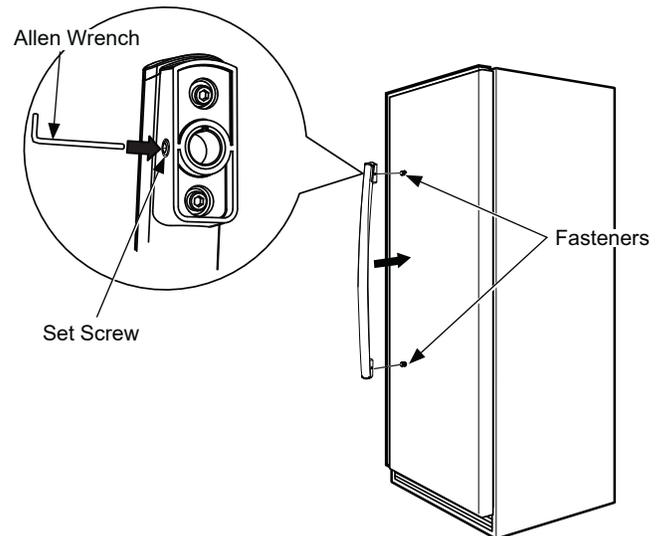

Unit Loading

NOTICE: To allow the door to close and seal properly, DO NOT let food packages extend past the front of the shelves.

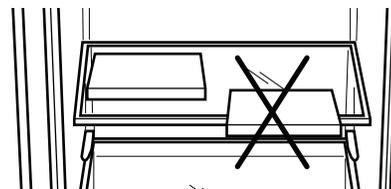

Troubleshooting Tips... Before you call for service

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What to Do
Freezer does not operate	Freezer is unplugged.	Push the plug completely into the outlet.
	The fuse is blown/circuit breaker is tripped.	Replace fuse or reset the breaker.
	"Demo" LED light is on and Freezer is in Demo mode.	Please press "Alarm Reset" first, and then press the "-" and "+" immediately while holding "Control Lock" at the same time for 5 seconds and release. "Demo" LED light will be off.
Freezer starts/stops too frequently	Door left open.	Check to see if package is holding door open.
	Too frequent or too long door openings.	Open the door less often.
	Temperature control set too cold.	See <i>Temperature Control</i> .
Freezer operates too long	Door left open.	Check to see if package is holding door open.
	Too frequent or too long door openings.	Open the door less often.
	Temperature control set too cold.	See <i>Temperature Control</i> .
	Inadequate air circulation space around cabinet.	See <i>Installing the Freezer</i> .
	Room or outside weather is hot.	It's normal for the freezer to work harder under these conditions.
	Freezer has been disconnected recently for a period of time.	It takes 4 hours for the freezer to cool down completely.
Noisy operation or cabinet vibrates	Large amounts of warm or hot food have been stored recently.	Warm food will cause the freezer to run more until the desired temperature is reached
	Floor may be weak, causing freezer to vibrate when compressor is on.	Check to make sure freezer is located on solid floor and adjust leveling legs as needed.
	Cabinet is not positioned solidly on floor.	Adjust legs. See <i>Installing the Freezer</i> . Or use shims for uneven floor.
Freezer is touching the wall.	Freezer is touching the wall.	Level freezer or move slightly. See <i>Level Freezer</i> .
	Door left open.	Check to see if package is holding door open.
	Too frequent or too long door openings.	Open the door less often.
Freezer temperature too warm	Temperature control is set too warm.	Turn control to a colder setting. Allow several hours for the temperature to stabilize.
	Large amounts of water or hot food may have been stored recently.	Wait until the freezer has had a chance to reach its selected temperature.
	Freezer has been disconnected recently.	Freezer requires 4 hours to cool down completely.
	High temp alarm is on and temperature display is flashing.	Power outage may have caused high internal temperature.
	Freezer is unplugged.	Push the plug completely into the outlet.
Foods defrosting	The fuse is blown/circuit breaker is tripped.	Replace fuse or reset the breaker.
	Door left open.	Check to see if package is holding door open.
	Too frequent or too long door openings.	Open the door less often.
	Temperature control set too cold.	See <i>About the operation of your freezer</i> .
Freezer temperature too cold	Temperature control set too cold.	See <i>About the operation of your freezer</i> .

Troubleshooting Tips... Before you call for service

Problem	Possible Causes	What to Do
Moisture forms on outside of cabinet	Not unusual during periods of high humidity.	Wipe surface dry.
	Door may not be seating properly, causing cold air from inside the freezer to meet warm moist air from the outside.	See <i>Preparing to install the freezer</i> .
Interior light does not work	No power at outlet.	Replace fuse or reset the breaker.
	Freezer is unplugged.	Push the plug completely into the outlet.
	LED light burned out.	Replace the LED.
Door won't fully close by itself	Legs need adjusting.	See <i>Preparing to install the freezer</i> .
	Package holding door open.	Move package to a different location.
Slow starting time after being off	Built-in overload protection.	This is normal after being off.
Excessive frost buildup	Door left open.	Check to see if package is holding door open.
	Too frequent or too long door openings.	Open the door less often.
	Not unusual during periods of high humidity.	Wipe surface dry.
Freezer external surface temperature is warm	The external freezer walls can be as much as 30°F warmer than room temperature.	This is normal while the compressor works to transfer heat from inside the freezer cabinet.
Louder sound levels whenever freezer is on	Modern freezers have increased storage capacity and more stable temperatures. They require a high-efficiency compressor.	This is normal. When the surrounding noise level is low, you might hear the compressor running while it cools the interior.
Higher sound levels when compressor comes on	Freezer operates at higher pressures during the start of the ON cycle.	This is normal. Sound will level off or disappear as freezer continues to run.
Popping or cracking sound when compressor comes on	Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes.	This is normal. Sound will level off or disappear as freezer continues to run.
Bubbling or gurgling sound, like boiling water	Refrigerant (used to cool freezer) is circulating throughout the system.	This is normal.
Moisture forms on inside freezer walls	Weather is hot and humid, which increases internal rate of frost buildup.	This is normal.
	Door may not be seating properly.	See <i>Preparing to install the freezer</i> .
	Door is kept open too long, or is opened too frequently.	Open the door less often.
Odors in freezer	Interior needs to be cleaned.	Clean interior with sponge, warm water and baking soda.
	Foods with strong odors are in the freezer.	Cover the food tightly.

Normal Operating Characteristics

- A warm cabinet exterior as the refrigeration system transfers heat from the inside to the outside through the exterior cabinet walls.
- The sound of the high-efficiency compressor motor.
- The sound of water dripping as it melts from the evaporator and escapes to the drain pan during defrost cycle.
- The sound of the fan circulating air within the interior of the cabinet providing a consistent temperature throughout.

GE Appliances Freezer Limited Warranty

WARRANTY

GEAppliances.com

All warranty service is provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service online, visit us at GEAppliances.com/service, or call GE Appliances at 800.GE.CARES (800.432.2737). Please have your serial number and your model number available when calling for service. In Canada, call 800.661.1616.

For the Period of:	GE Appliances Will Replace
One Year From the date of the original purchase	Any part of the freezer which fails due to a defect in materials or workmanship. During the limited one-year warranty , GE Appliances will also provide, free of charge , all labor and related service to replace the defective part.

What GE Appliances Will Not Cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Loss of food due to spoilage.
- Damage caused after delivery.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

For US Customers: This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: GE Appliances, a Haier company
Louisville, KY 40225

For Customers in Canada: This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada for home use within Canada. In-home warrant service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Mabe to provide.

Warrantor Canada: MC Commercial, Burlington, Ontario, L7R 5B6

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

Consumer Support

GE Appliances Website

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! You can also shop for more great GE Appliances products and take advantage of all our on-line support services designed for your convenience. In the US: **GEAppliances.com** In Canada: **GEAppliances.ca**

Register Your Appliance

Register your new appliance on-line at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.

In the US: **GEAppliances.com/register**

In Canada: **Prodsupport.mabe.ca/crm/Products/ProductRegistration.aspx**

Schedule Service

Expert GE Appliances repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year. In the US: **GEAppliances.com/service** or call 800.432.2737 during normal business hours.

In Canada: **GEAppliances.ca/en/support/service-request** or call 800.561.3344

Extended Warranties

Purchase a GE Appliances extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime. GE Appliances Services will still be there after your warranty expires. In the US: **GEAppliances.com/extended-warranty** or call 800.626.2224 during normal business hours.

In Canada: **GEAppliances.ca/en/support/purchase-extended-warranty** or call 866.277.9842

Parts and Accessories

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today 24 hours every day.

In the US: **GEApplianceparts.com** or by phone at 877.959.8688 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

Customers in Canada should consult the yellow pages for the nearest Mabe service center, visit our website at **GEAppliances.ca/en/products/parts-filters-accessories** or call 800.661.1616.

Contact Us

If you are not satisfied with the service you receive from GE Appliances, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:

In the US: General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225

GEAppliances.com/contact

In Canada: Director, Consumer Relations, Mabe Canada Inc. | Suite 310, 1 Factory Lane | Moncton, N.B. E1C 9M3

GEAppliances.ca/en/contact-us



UTILISATION DU CONGÉLATEUR

INFORMATION DE SÉCURITÉ ... 3

UTILISATION DU CONGÉLATEUR
Commande de température 5
Caractéristiques 7

ENTRETIEN ET NETTOYAGE ... 9

INSTALLATION
l'installation du la congélateur. 12

CONSEILS DE DÉPANNAGE ... 13

GARANTIE LIMITÉE 15

**SOUTIEN AU
CONSOMMATEUR** 16

**MANUEL
D'UTILISATION
ET D'INSTALLATION**

Modèles verticaux—Sans givre :
FUF14, FUF17, FUF21

Transcrivez les numéros de modèle
et de série ici :

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Ils sont inscrits sur une plaque qui
se sur la paroi gauche supérieure à
l'intérieur .

NOUS VOUS REMERCIONS D'ACCUEILLIR GE APPLIANCES CHEZ VOUS

Que vous ayez grandi avec GE Appliances ou qu'il s'agisse de votre première acquisition, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre famille.

Nous sommes fiers du savoir-faire, de l'innovation et de l'esthétique qui composent chaque appareil GE Appliances, et nous pensons que vous le serez aussi. Dans cette optique, nous vous rappelons que l'enregistrement de votre électroménager vous assure la communication de renseignements importants sur le produit et la garantie lorsque vous en avez besoin.

Enregistrez votre électroménager GE en ligne dès maintenant. Des sites Web et des numéros de téléphone utiles figurent dans la section Soutien au consommateur de ce manuel d'utilisation. Vous pouvez aussi poster la fiche de garantie pré-imprimée incluse dans l'emballage.



GE APPLIANCES

INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessures lorsque vous utilisez votre congélateur, veuillez suivre ces consignes de sécurité :

- Ce congélateur doit être correctement installé conformément aux Consignes d'Installation avant toute utilisation.
- Débranchez le congélateur avant d'effectuer une réparation, de remplacer une ampoule ou de le nettoyer.
Remarque : L'alimentation du congélateur ne peut être déconnectée par aucune des fonctions sur le panneau de commande.
Remarque : Les réparations doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
- Remettez toutes les pièces et panneaux en place avant d'utiliser l'appareil.
- Abstenez-vous d'entreposer ou d'utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables aux alentours de cet électroménager ou d'autres appareils.
- N'entreposez pas dans cet électroménager des substances explosives telles que des bombes aérosols qui contiennent un gaz propulseur.
- N'utilisez pas de cordon de rallonge.
- Pour éviter tout risque de suffocation ou d'enfermement, retirez le couvercle d'un congélateur avant de le mettre au rebut ou si vous arrêtez de l'utiliser.
- Afin de prévenir les accidents graves ou la mort, les enfants ne doivent pas se tenir ni jouer dans ou sur l'électroménager.
- Les enfants et les personnes dont les capacités sont réduites sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, peuvent utiliser cet électroménager seulement si elles sont surveillées ou ont reçues des consignes de sécurité sur son usage et les risques y sont associés.
- Cet électroménager est conçu pour une utilisation domestique et applications similaires : salle du personnel dans une usine, un bureau ou d'autres lieux de travail; maison de ferme; clients dans un hôtel, un motel, un gîte touristique et d'autres lieux résidentiels; approvisionnement et applications similaires non reliées au commerce de détail.
- N'appliquez pas de nettoyeurs corrosifs sur le réfrigérateur. Certains nettoyeurs endommagent le plastique et peuvent ainsi causer le détachement inopiné de pièces telles que porte ou poignées de porte. Voyez la section Entretien et nettoyage pour des instructions détaillées.

⚠ ATTENTION

Respectez ces précautions de base pour éviter le risqué de blessures lorsque vous utilisez votre congélateur.

- Ne nettoyez pas les clayettes ou les couvercles en verre avec de l'eau tiède quand ceux-ci sont froids. Les clayettes et couvercles en verre peuvent se casser s'ils sont exposés à des changements soudains de température ou si vous les cognez ou les faites tomber. Le verre trempé est conçu pour se briser en petits morceaux en cas de casse
- Éloignez les doigts des parties du congélateur où l'on peut facilement se pincer : les espaces entre les portes, et entre les portes et les placards sont toujours étroits.
Soyez prudent lorsque vous fermez les portes en présence d'enfants.
- Ne touchez pas les surfaces froides du congélateur lorsque vous avez les mains humides ou mouillées. La peau risque d'adhérer à ces surfaces extrêmement froides.
- Ne recongelez pas les aliments surgelés qui ont complètement dégelé.



RISQUE D'EXPLOSION Fluide frigorigère inflammable

Cet électroménager contient le réfrigérant isobutane, R600a, un gaz naturel à compatibilité élevée avec l'environnement. Il s'agit cependant d'un combustible. Observez les consignes de sécurité ci-dessous afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à la propriété.

1. Lors de la manipulation, de l'installation et de l'utilisation de cet appareil, prenez soin de ne pas endommager les tubes de circulation du fluide frigorigère.
2. L'entretien ou la réparation doivent être effectués par un personnel de service autorisé. Utilisez seulement des pièces de rechange autorisées par le fabricant.
3. Mettez le réfrigérateur au rebut conformément aux réglementations fédérales et locales. Le fluide frigorigère inflammable et le matériel isolant utilisés nécessitent des procédures de mise au rebut spéciales. Communiquez avec les autorités locales compétentes pour la mise au rebut de votre réfrigérateur sans danger pour l'environnement.
4. N'obstruez pas les événements dans l'enceinte prévue pour l'appareil.
5. N'utilisez pas d'appareils ou autres moyens mécaniques pour accélérer le processus de dégivrage.
6. N'endommagez pas le circuit du fluide frigorigère.
7. N'utilisez pas d'appareils électriques dans le compartiment réfrigérateur de cet appareil.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT  **Risque d'explosion**

Conservez les matériaux et vapeurs inflammables tels que l'essence à l'écart de votre congélateur. Une explosion, un incendie voire la mort pourrait en résulter.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

⚠ AVERTISSEMENT  **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**

Branchez l'appareil dans une prise triple avec terre.
 Ne retirez pas la broche de terre.
 N'utilisez pas d'adaptateur.
 Ne pas utiliser un câble de rallonge.
 Le non-respect de ces instructions peut entraîner des risques d'incendies, des chocs électriques ou la mort.

Ne coupez ni retirez en aucun cas la troisième broche (mise à la terre) de la fiche du cordon d'alimentation. Pour votre sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui se branche dans une prise murale ordinaire à 3 alvéoles (mise à la terre) pour réduire au minimum les risques de chocs électriques.

Faites examiner la prise de courant et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée, l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur.

Le congélateur doit toujours être branché dans sa propre prise de courant, dont la tension nominale est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique.

Une alimentation électrique à 115 volts CA, 60 Hz, avec un fusible de 15 ou 20 ampères et une mise à la terre est nécessaire. Ceci permet d'obtenir un meilleur rendement et évite de surcharger les circuits électriques du domicile qui risque d'occasionner un incendie en surchauffant.

Ne débranchez jamais le congélateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez fermement la fiche du cordon et tirez droit pour la retirer de la prise.

Cessez immédiatement d'utiliser un cordon électrique endommagé. Si le cordon électrique est endommagé, son remplacement doit être effectué par un technicien en réparation qualifié au moyen d'un cordon de rechange autorisé par le fabricant.

Lorsque vous déplacez votre congélateur du mur, faites attention de ne pas le faire rouler sur le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.

MISE AU REBUT DE VOTRE VIEIL APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT **RISQUE DE SUFFOQUER OU D'Y ÊTRE EMPRISONNÉ**

Le non-respect de ces instructions d'élimination peut entraîner la mort ou des blessures graves.

IMPORTANT: Les enfants pris au piège ou morts d'asphyxie sont toujours d'actualité. Les électroménagers abandonnés sont toujours aussi dangereux, même si on n'attend que «quelques jours» pour s'en débarrasser. Si vous ne gardez pas votre ancien électroménager, veuillez suivre les directives ci-dessous afin de prévenir les accidents.

Avant de vous débarrasser de votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Démontez le couvercle du congélateur.
- Laissez les clayettes en place afin d'empêcher les enfants de grimper à l'intérieur.

Mise au rebut des produits réfrigérants et en mousse:

Mettez l'électroménager au rebut conformément à la réglementation fédérale et locale. Les réfrigérants et matières isolantes inflammables utilisées exigent des procédures de mise au rebut spéciales. Communiquez avec les autorités locales pour connaître la façon de mettre votre électroménager au rebut qui soit respectueuse de l'environnement.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Commande de température


Pour un stockage sûr des aliments, laissez complètement refroidir votre congélateur pendant 4 heures. Pendant les premières heures, le congélateur fonctionnera en continu. Les aliments déjà congelés peuvent être placés dans le congélateur après les premières heures de fonctionnement. Les aliments non congelés NE doivent PAS être placés dans le congélateur avant que ce dernier n'ait été en fonctionnement pendant 4 heures. Il est nécessaire d'attendre quelques heures après chaque réglage pour que la température du congélateur se stabilise.

Lorsque vous chargez le congélateur, ne congelez pas plus de 3 livres (1,5 kg) d'aliments frais par pied cube de capacité du congélateur. Distribuez les paquets régulièrement dans le congélateur. Il n'est pas nécessaire de positionner le bouton de commande sur un réglage plus froid lorsque vous congelez des aliments.


En réglant la commande sur OFF (éteint), la congélation est arrêtée mais l'alimentation électrique du congélateur n'est pas coupée.

Démarrage du congélateur à l'aide de la commande électronique

1. Si vous le souhaitez, nettoyez l'intérieur du congélateur à l'aide d'une solution d'eau et de bicarbonate de soude (voir Entretien et nettoyage).
2. Branchez le cordon dans une prise de courant. L'affichage en sept segments apparaîtra en clignotant la réglage de température par défaut de 0 °F et l'alarme « High Temp » (température élevée) s'affichera sur la commande de température électronique accompagnée d'un avertissement sonore. Pour faire cesser l'alarme et le clignotement, appuyez sur « Alarm Reset » (réinitialisation de l'alarme) sur le tableau de commande; le voyant « High Temp » restera allumé jusqu'à ce que le congélateur atteigne une température de conservation sûre.
3. Appuyez sur « - » ou « + » pour atteindre la température désirée.
4. Appuyez sur les boutons « - » et « + » simultanément durant 3 secondes pour basculer l'affichage de la température entre °F et °C.
5. Laissez le congélateur fonctionner pendant au moins quatre heures avant de placer des aliments à l'intérieur.

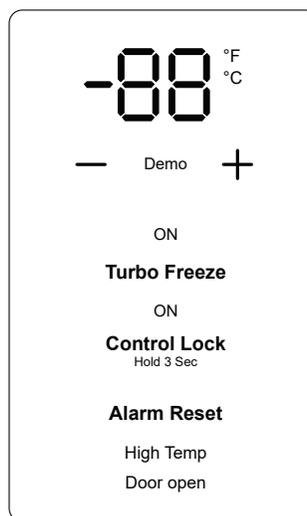

Commande de température

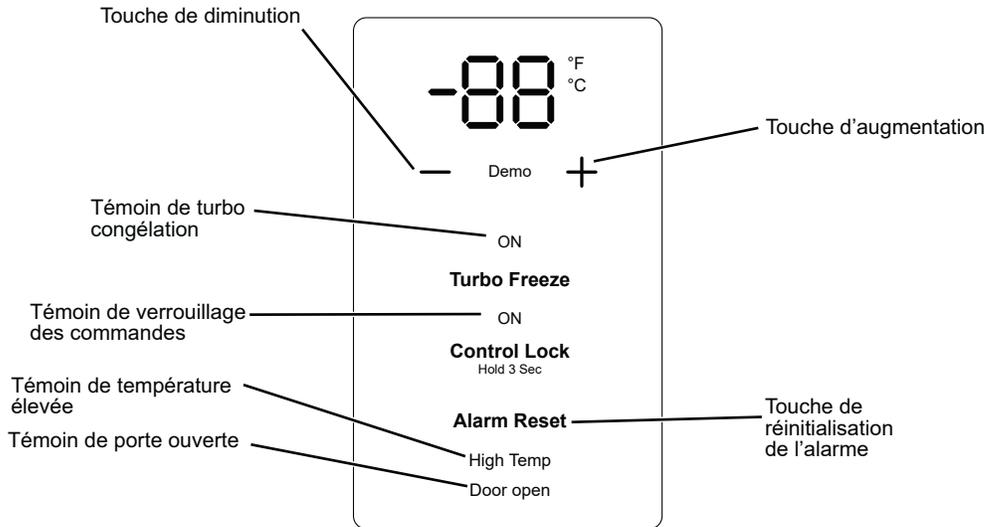

Cette commande de température électronique est située à l'avant de la porte du congélateur. La température est réglée en usine pour offrir une température de stockage d'aliments satisfaisante. Pour modifier le réglage de température, appuyez sur « - » pour diminuer la température ou sur « + » pour augmenter la température. Attendez plusieurs heures pour que la température se stabilise avant d'effectuer d'autres ajustements.

Alarme High Temp (alarme de température élevée)

Cette commande électronique comporte une alarme de température élevée. Cette alarme se fera entendre si la température du congélateur est élevée. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur **Alarm Reset** (réinitialisation de l'alarme) sur le panneau de commande.

Le témoin **High Temp** restera allumé sur le panneau de commande jusqu'à ce que la température de réglage soit atteinte. L'alarme retentira de nouveau si la température n'est pas corrigée et demeure élevée au bout de six heures.

Turbo Freeze (turbo congélation)

Pour activer la fonction de turbo congélation, appuyez sur **Turbo Freeze** jusqu'à ce que le témoin **ON** (marche) de cette fonction s'allume. L'appareil sera en mode « turbo congélation » durant 8 heures et son témoin **ON** restera allumé. Au bout de 8 heures, cette fonction et son témoin lumineux s'éteignent automatiquement. Pour quitter le mode « turbo congélation » avant l'arrêt automatique au bout de 8 heures, appuyez sur **Turbo Freeze** jusqu'à ce que son témoin **ON** s'éteigne.

Control Lock (verrouillage des commandes)

Pour verrouiller les commandes, maintenez une pression sur **Control Lock** durant 3 secondes jusqu'à ce que son témoin **ON** (marche) s'allume.

Pour déverrouiller, maintenez une pression sur **Control Lock** durant 3 secondes. Son voyant **ON** s'éteindra et le panneau de commande sera déverrouillé. Il est impossible de modifier les réglages lorsque le panneau de commande est verrouillé.

Panne de courant

Si la température intérieure a été rétablie avant que vous appuyiez sur **Alarm Reset**, l'alarme cessera d'elle-même et le témoin « High Temp » s'éteindra automatiquement. L'affichage

de la température continuera à clignoter pour rappeler qu'une panne de courant est survenue. Appuyez sur **Alarm Reset** pour arrêter le clignotement.

Si une panne de courant cause une élévation de la température intérieure, l'alarme de température élevée retentira et l'affichage de température clignotera. Pour faire cesser l'alarme et le clignotement, appuyez sur **Alarm Reset** (réinitialisation de l'alarme) sur le tableau de commande; le voyant « High Temp » restera allumé jusqu'à ce que le congélateur atteigne une température de conservation sûre.

Alarme Door Open (alarme de porte ouverte)

Si la porte est laissée ouverte plus de 2 minutes, la mention « **Door Open** » apparaîtra sur le panneau de commande et une alarme retentira : refermez la porte ou appuyez sur **Door Open** pour les éteindre. Si l'on a appuyé sur **Door Open** sans fermer la porte, la mention sera toujours affichée tant que la porte ne sera pas fermée. Si la porte est toujours ouverte au bout de 10 minutes suivant une pression sur **Door Open**, l'alarme retentira de nouveau.

High Temp Light (témoin de température élevée)

Le témoin de température élevée sera allumé tant que le congélateur n'aura pas atteint -5°C (23°F) (température sécuritaire) et que le compartiment n'ait atteint la température réglée.

Bouton de réglage de température en Celsius ou Fahrenheit

Pour modifier la température en Celsius ou en Fahrenheit, appuyez et maintenez simultanément les boutons « - » et « + » enfoncés pendant 5 secondes.

Mode Veille

Les réglages du panneau de commande sont affichés dans des conditions normales. Maintenez une pression simultanément sur **Control Lock** (verrouillage du panneau de commande) et **Turbo Freeze** (turbo congélation) durant 3 secondes. La commande électronique passera en mode Veille et n'affichera pas les réglages. Ceux-ci seront affichés pendant 30 secondes si l'un des boutons du panneau est pressé ou si la porte est ouverte pendant le mode Veille. Maintenez une pression sur **Control Lock** et **Turbo Freeze** durant 3 secondes de nouveau pour désactiver le mode Veille.

Caractéristiques

Voyant marche

Le voyant marche vous indique que le congélateur est correctement raccordé à l'alimentation électrique.

Si la clé est perdue, vous pouvez en commander une nouvelle en appelant GE Appliances au 800.GE.CARES (800.492.2737) pendant les heures d'affaires normales. Donnez toujours le nom du modèle et le numéro de série du congélateur lorsque vous demandez une clé de rechange.

▲ AVERTISSEMENT

Pour prévenir l'enfermement des enfants, gardez la clé hors de portée des enfants, à distance du congélateur.


Tiroirs/Paniers

Les tiroirs ou les paniers procurent des espaces de stockage séparés pour les articles difficiles à placer sur les tablettes. Pour enlever les tiroirs ou les paniers, tirer vers l'extérieur puis vers le haut.

Tablette en verre réglables

Les tablettes sont réglables, certaines sont pleine profondeur et les autres sont d'une profondeur partielle.


La tablette pleine profondeur doit être installée dans une position plus haute où l'appareil est plus profond; la tablette à profondeur partielle doit être installée dans une position inférieure où l'appareil est moins profond.

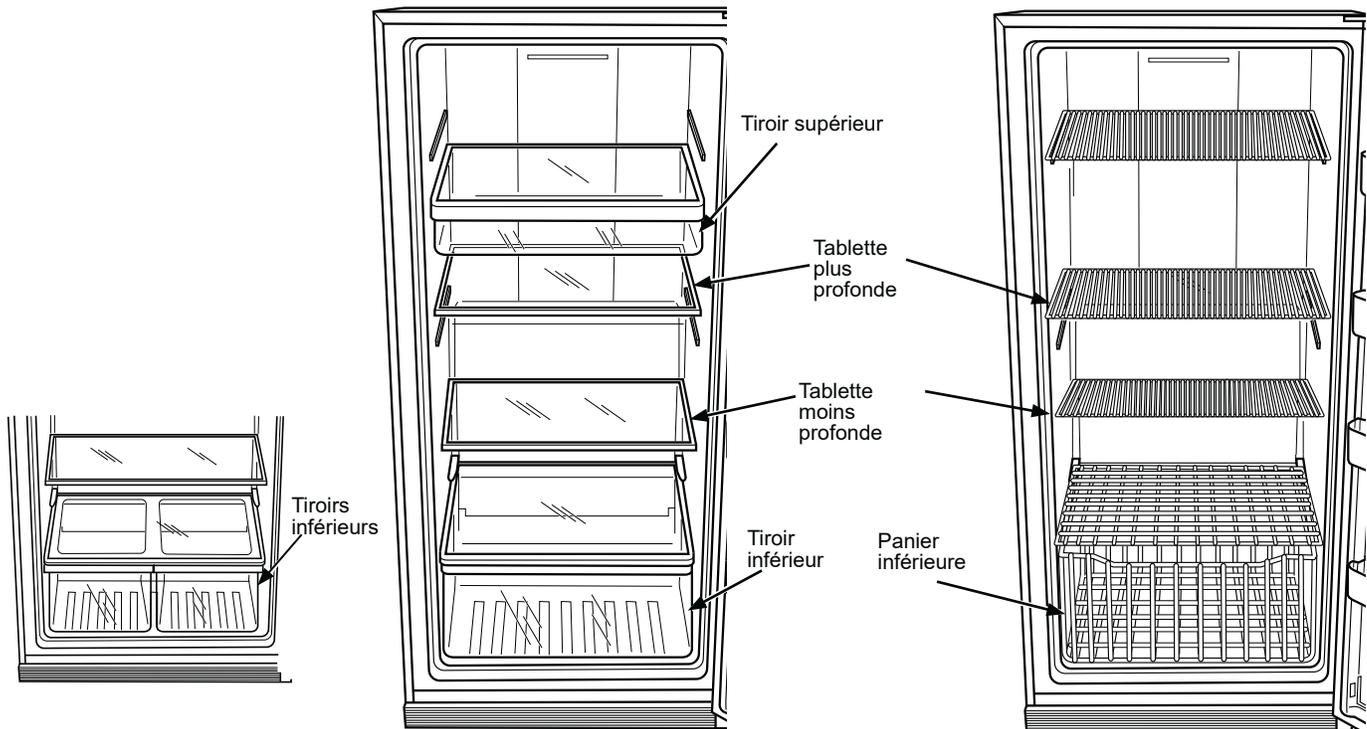

Caractéristiques

Balconnets de porte

Placez la balconnet le moins profond dans le bas de l'appareil, les trois autres sont de pleine profondeur.

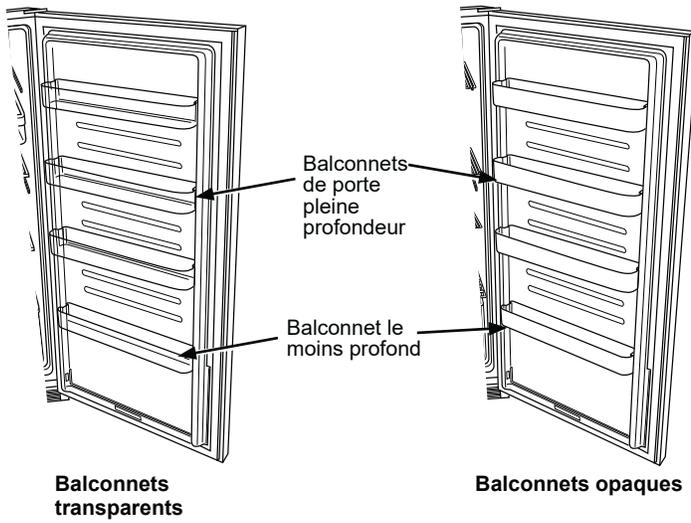

Entretien et nettoyage

Nettoyage de l'intérieur

Afin de prévenir les odeurs, laissez une boîte de bicarbonate de soude ouverte dans le congélateur.

Débranchez le congélateur avant de le nettoyer. Si cela n'est pas pratique, essorez le surplus d'humidité d'une éponge ou d'un linge en nettoyant autour des interrupteurs, des lampes, des témoins lumineux ou des commandes. Utilisez une solution de bicarbonate de soude dans de l'eau tiède – environ une cuillerée à table (15 ml) de bicarbonate dans un litre d'eau. En plus de nettoyer, cette solution neutralise les odeurs. Rincez à fond et essuyez pour sécher.

ATTENTION

Ne nettoyez pas les tablettes en verre avec de l'eau chaude lorsqu'ils sont froids. Les tablettes en verre peuvent se briser s'ils sont exposés à une variation de température soudaine, ou soumis à un impact s'ils sont heurtés ou échappés. S'il se brise, le verre trempé est conçu pour se fracturer en un grand nombre de petits éclats.

Ne lavez aucune pièce en plastique du congélateur au lave-vaisselle.

Abstenez-vous de nettoyer le congélateur avec des produits qui contiennent un détergent, un javellisant ou de l'ammoniac car cela peut l'endommager.

Après le nettoyage des joints d'étanchéité de la porte, appliquez une fine couche de gelée de pétrole sur ceux-ci du côté charnières. Cela empêchera les joints de coller et de se déformer.

Nettoyage de l'extérieur

Directives pour nettoyer les surfaces extérieures, les poignées de porte et les garnitures

UTILISER	NE PAS UTILISER
Linge ou éponge doux et propres	Linges abrasifs, éponges à récurer, tampons à récurer ou en laine d'acier.
Détergent doux dans eau chaude. Nettoyants pour acier inoxydable approuvés; visitez la boutique de pièces GE Appliances pour des nettoyants pour acier inoxydable approuvés : Electromenagersge.ca/fr/produits/filtres-et-accessoires ou appeler 800.661.1616 On peut utiliser des nettoyants à base d'acide oxalique tels que Bar Keepers Friend Soft Cleanser™ pour éliminer la rouille de surface, le ternissement et les petites taches.	Poudres ou vaporisateurs abrasifs. Vaporisateurs pour fenêtres ou ammoniac. Nettoyants à base d'agrumes ou de plantes. Nettoyants acides ou à base de vinaigre. Nettoyants pour le four. Nettoyants qui contiennent de l'acétone (propanone). Tout nettoyant avec AVERTISSEMENT relatif au contact du plastique.

REMARQUE : Ne laissez PAS un nettoyant pour acier inoxydable venir au contact de pièces en plastique telles que garnitures, quincaillerie de poignée ou doublures. Si un contact non intentionnel d'un nettoyant avec une pièce en plastique survient, nettoyez la pièce en plastique avec une éponge et un détergent doux mélangé dans l'eau chaude.

Pas de dégivrage

Vous n'aurez jamais à dégivrer votre nouveau congélateur Sans givre. Il a été pré-réglé à l'usine pour un dégivrage automatique.

Durant le dégivrage, un léger bruit peut se faire entendre si la porte est ouverte lorsque le congélateur est dans un cycle de dégivrage automatique.

Entretien et nettoyage


Enlèvement de la porte du congélateur

1. Enlevez d'abord le couvercle de charnière en plastique : retirez une vis, débranchez le connecteur de câblage et retirez la thermistance ambiante du couvercle, puis levez le couvercle pour le dégager.
2. Retirez les vis qui fixent la charnière sur le dessus de la carrosserie à l'aide d'un tournevis étoilé ou d'un tournevis à douille 5/16 po. Veillez à ne pas endommager le câblage à proximité.
3. Retirez la charnière supérieure de la carrosserie et soulevez la porte pour la dégager de l'axe de charnière inférieur. Mettez la porte de côté.
4. Retirez les vis de la charnière inférieure.

Pour replacer les portes, inversez l'ordre des instructions ci-dessus.

AVIS : Il est très important que toutes les vis de charnière soient bien serrées pour assurer la sûreté du montage et prévenir le glissement des charnières. Cependant ne serrez pas les vis de charnière excessivement. Serrez-les jusqu'au bout, puis tournez-les d'un 1/2 tour.

REMARQUE : L'ouverture de porte n'est pas réversible.

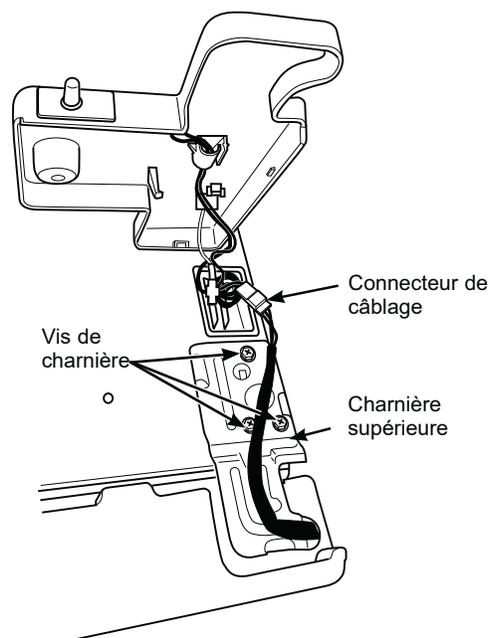


Remplacement de la lampe DEL

La lampe DEL est située derrière sa lentille dans le plafond du compartiment congélateur.

Pour remplacer la lampe DEL :

1. Retirez la tablette supérieure (s'il y a lieu).
2. Poussez délicatement les trois languettes encliquetables à l'avant de la lentille, libérez la lentille de la doublure puis tirez pour la dégager.
3. Retirez la lampe DEL des languettes de montage.
4. Tirez délicatement les fils et débranchez-les de l'appareil.
5. Glissez une nouvelle lampe DEL en place dans les languettes de montage.
6. Remplacez la lentille en glissant les languettes derrière la lentille dans les fentes et poussez la lentille vers le haut jusqu'à ce que les languettes du devant s'encliquètent en place.

Pour commander une lampe DEL, veuillez appeler GE Appliances au 800.GE.CARES (800.492.2737) pendant les heures d'affaires normales.

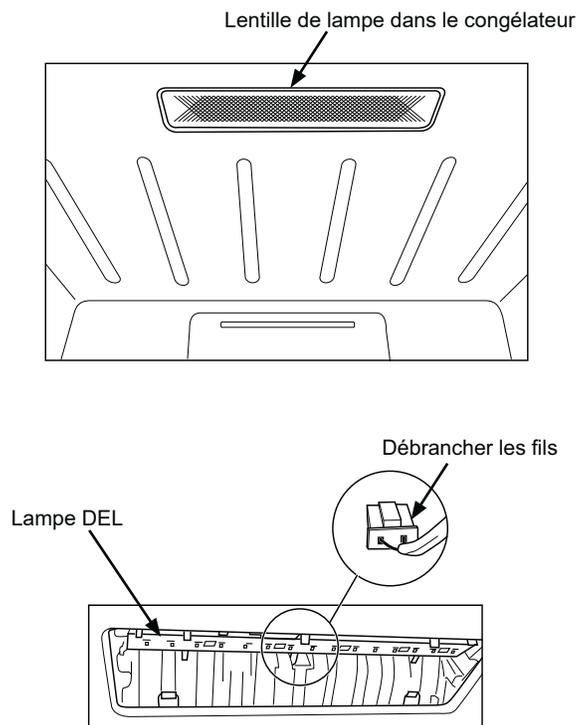

Entretien et nettoyage

Lors d'une panne de courant prolongée

- Gardez la porte du congélateur fermé. Votre congélateur peut garder les aliments congelés pendant 24 heures lorsque la porte n'est pas ouvert.
- Si le congélateur ne fonctionne pas pendant plus de 24 heures, ajoutez de la glace sèche. Placez de gros morceaux de glace dans l'appareil. Ajoutez-en davantage au besoin.

ATTENTION La manipulation de glace sèche peut causer des gelures aux mains—il est recommandé de porter des gants ou autre équipement de protection.

- Si vous ne disposez pas de glace sèche, enlevez les aliments et placez-les temporairement dans une armoire pour produits congelés jusqu'à ce que le courant soit rétabli.

Déménagement

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Retirez tous les aliments, faites dégivrer (sur les modèles à Dégivrage non automatique), puis nettoyez le congélateur.

Fixez toutes les pièces mobiles, comme la grille et les clayettes, en les immobilisant à l'aide de ruban gommé afin d'éviter de les endommager.

Assurez-vous que le congélateur reste à la verticale pendant un déplacement et lors du transport. Le congélateur doit être retenu solidement pendant le transport pour éviter qu'il ne bouge. Protégez l'appareil à l'aide d'une couverture.

Lorsque vous partez en vacances

Pour assurer le bon fonctionnement de votre congélateur pendant vos vacances, assurez-vous que l'alimentation secteur de votre résidence n'est pas coupée. Pour assurer la protection des denrées dans votre congélateur, vous pouvez demander à un voisin de vérifier toutes les 48 heures l'alimentation électrique et le fonctionnement de votre congélateur.

Lorsque vous vous absentez pendant une période prolongée, il peut être préférable de ranger temporairement vos aliments congelés dans une armoire de rangement pour produits congelés. Si vous laissez votre congélateur vide, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Pour prévenir la formation d'odeurs, placez une boîte ouverte de bicarbonate de soude dans le congélateur et laissez la porte de l'appareil ouvert.

Lorsque le congélateur ne fonctionne pas, il peut être laissé dans une pièce non chauffée sans que l'appareil ou son mécanisme ne subissent de dommages.

POUR ÉCONOMISER/CONSERVER L'ÉNERGIE

- Le congélateur doit être placé dans la zone la plus froide de la pièce, éloigné de tout appareil produisant de la chaleur, de tuyauteries de chauffage et à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le congélateur. Si vous surchargez votre congélateur, le compresseur fonctionnera pendant plus longtemps. Les aliments congelés trop lentement risquent de perdre leur qualité ou de se gâter.



- Assurez-vous de correctement envelopper les aliments et séchez bien les récipients avant de les placer dans le congélateur. Ceci évitera l'accumulation de givre dans le congélateur.
- Les clayettes du congélateur ne doivent pas être recouvertes de papier aluminium, de papier ciré ou de papier absorbant. Les films protecteurs interfèrent avec la circulation d'air froid rendant votre congélateur moins efficace.
- Organisez et étiquetez vos aliments pour réduire les ouvertures de porte et les recherches de longues durées. Retirez autant d'articles nécessaires en une seule fois et refermez la porte aussi rapidement que possible.

Installation du Congélateur

Emplacement du congélateur

Votre congélateur doit être installé à un endroit pratique, en vue d'une utilisation quotidienne, dans une pièce bien aérée où l'air est sec.

N'installez pas votre congélateur dans l'endroit où la température est au-dessous de 0° F (-18° C) ou au-dessus de 110° F (43° C) parce qu'il ne maintiendra pas les températures appropriées.

Assurez-vous que le plancher sur lequel sera installé votre congélateur est suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est plein.


N'installez pas le congélateur dans un endroit exposé à l'eau de pluie ou aux rayons directs du soleil.

Dégagements

Sur tous les modèles, prévoyez un dégagement de 3 po (76 mm) de chaque côté, à l'arrière et au-dessus de l'appareil afin d'assurer une circulation d'air adéquate.

Pieds réglables

Les pieds situés aux coins à l'avant du congélateur doivent être réglés de manière que l'appareil repose solidement sur le sol et que l'avant soit légèrement relevé afin que la porte se referme facilement lorsqu'elle est ouverte à moitié.

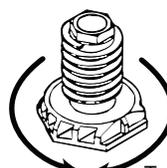

Tournez vers la droite pour abaisser

Tournez vers la gauche pour relever


Mise à Niveau du Congélateur

Jetez les vis de la caisse et la base en bois. Utilisez un niveau de menuisier pour mettre le congélateur de niveau entre l'arrière à l'avant. Ajustez les pieds réglables en plastique à l'avant pour qu'ils soient plus hauts d'1/2 bulle afin que la porte se referme facilement lorsqu'elle est laissée ouverte.

Poignée de Porte


La forma de asidero puede variar en su modelo.

1. Aligner la poignée sur les fixations.
2. Pousser la poignée sur les fixations jusqu'à ce qu'elle touche la porte.
3. Pousser la poignée sur les fixations jusqu'à ce qu'elle touche la porte.

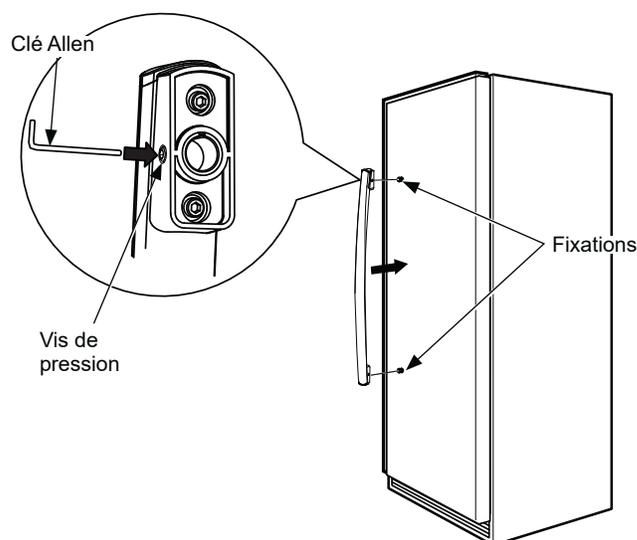

Chargement de l'appareil

REMARQUE : Pour permettre la fermeture et l'étanchéité correcte de la porte, NE laissez PAS les emballages d'aliments dépasser des clayettes.

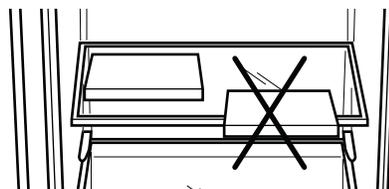

Conseils de dépannage... Avant de faire un appel de service

Économisez temps et argent! Consultez d'abord les tableaux des pages suivantes et vous pourriez vous éviter un appel de service.

Problème	Causes possibles	Correctifs
Le congélateur ne fonctionne pas	Le congélateur n'est pas branché.	Enfoncez bien la fiche dans la prise murale.
	Le fusible est grillé/le disjoncteur est déclenché.	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
	Le témoin « Demo » est allumé et le congélateur est en mode Demo (démonstration).	Veillez d'abord appuyer sur « Alarm Reset », ensuite appuyez immédiatement et en même temps sur « - », « + » et « Control Lock » durant 5 secondes puis relâchez. Le témoin « Demo » s'éteindra.
Le congélateur se met en marche et s'arrête trop fréquemment	Porte ou couvercle laissé ouvert.	Vérifiez qu'il n'y a pas un paquet qui empêche la porte de se fermer.
	Ouverture trop fréquente ou trop prolongée de la porte ou du couvercle.	Ouvrez la porte moins fréquemment.
	Commande réglée à une température trop basse.	Consultez <i>Fonctionnement de votre congélateur</i> .
Le congélateur fonctionne trop longtemps	Porte ou couvercle laissé ouvert.	Vérifiez qu'il n'y a pas un paquet qui empêche la porte de se fermer.
	Ouverture trop fréquente ou trop prolongée de la porte ou du couvercle.	Ouvrez la porte moins fréquemment.
	Commande réglée à une température trop basse.	Consultez <i>Fonctionnement de votre congélateur</i> .
	Circulation d'air inadéquate autour de l'appareil.	Consultez <i>Préparatifs pour l'installation du congélateur</i> .
	La température dans la pièce ou à l'extérieur est élevée.	C'est normal, le congélateur doit fonctionner plus longtemps dans ces conditions.
	Le congélateur a été récemment	Il faut 4 heures pour que le congélateur refroidisse complètement.
Fonctionnement bruyant ou vibration de l'appareil	De grosses quantités d'aliments tièdes ou chauds ont récemment été placées dans le congélateur.	Les aliments tièdes vont faire fonctionner le congélateur jusqu'à la température souhaitée soit atteinte.
	Le plancher peut manquer de solidité, ce qui fait vibrer le congélateur lorsque le compresseur fonctionne.	Assurez-vous que le congélateur est déposé sur un plancher solide et ajustez les pattes de nivellement, le cas échéant.
	L'appareil ne repose pas solidement sur le sol.	Régalez les pieds de nivellement (sur les modèles verticaux). Consultez <i>Préparatifs pour l'installation du congélateur</i> ou installez des cales pour compenser les inégalités du sol.
Température trop élevée dans le congélateur	Le congélateur touche le mur.	Mettez le congélateur de niveau ou déplacez-le légèrement. Consultez <i>Mise à niveau du congélateur</i> .
	Porte ou couvercle laissé ouvert.	Vérifiez qu'il n'y a pas un paquet qui empêche la porte de se fermer.
	Ouverture trop fréquente ou trop prolongée de la porte ou du couvercle.	Ouvrez la porte moins fréquemment.
	La température est réglée sur une température trop élevée.	Régalez la commande sur une température plus basse. Attendez quelques heures pour que la température se stabilise.
	De grosses quantités d'eau ou d'aliments chauds ont récemment été placées dans le congélateur.	Attendez que le congélateur ait pu revenir à la température sélectionnée.
Les aliments dégèlent	Le congélateur a été récemment débranché.	Le congélateur met 4 heures pour refroidir complètement.
	Commande de température réglée à OFF (éteint).	Régalez la commande à un réglage de température.
	Le congélateur n'est pas branché.	Enfoncez bien la fiche dans la prise murale.
	Le fusible est grillé/le disjoncteur est déclenché.	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
	Porte ou couvercle laissé ouvert.	Vérifiez qu'il n'y a pas un paquet qui empêche la porte de se fermer.
Température trop basse dans le congélateur	Ouverture trop fréquente ou trop prolongée de la porte ou du couvercle.	Ouvrez la porte moins fréquemment.
	Commande réglée à une température trop basse.	Consultez <i>Fonctionnement de votre congélateur</i> .

Conseils de dépannage... Avant de faire un appel de service

Problème	Causes possibles	Correctifs
De la condensation se forme sur l'extérieur de l'appareil	Phénomène normal par temps très humide.	Essuyez bien l'extérieur.
	La porte ne doit pas être complètement étanche et l'air froid du congélateur se mélange à l'air chaud et humide de l'extérieur.	Consultez <i>Préparatifs pour l'installation du congélateur</i> .
La lampe intérieure ne s'allume pas (sur certains modèles)	Pas de courant à la prise.	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
	Le congélateur n'est pas branché.	Branchez la fiche comme il faut dans la prise de courant.
	L'ampoule est grillée.	Remplacez l'ampoule.
La porte ne se ferme pas complètement de lui-même	Il faut régler les pieds de nivellement.	Consultez <i>Préparatifs pour l'installation du congélateur</i> .
	Un paquet empêche la porte de se fermer.	Déplacez l'emballage vers un autre endroit.
Remise en marche lente après une période de non-fonctionnement	Dispositif intégré de protection contre les surcharges.	Ceci est normal après la mise hors tension.
Accumulation excessive de givre	Porte ou couvercle laissé ouvert.	Vérifiez qu'il n'y a pas un paquet qui empêche la porte de se fermer.
	Ouverture trop fréquente ou trop prolongée de la porte ou du couvercle.	Ouvrez la porte moins fréquemment.
	Phénomène normal par temps très humide.	Essuyez et asséchez la surface.
La surface extérieure du congélateur est tiède	Les parois extérieures du congélateur peuvent dépasser de 30°F (environ 17°C) la température ambiante de la pièce.	C'est normal, le compresseur est en marche pour éliminer la chaleur de l'intérieur du congélateur.
Le niveau sonore est plus élevé lorsque le congélateur est en marche	Les congélateurs récents ont une plus grande capacité de stockage et des températures plus stables. Ceci nécessite un compresseur d'une grande efficacité.	C'est normal. Lorsque le bruit ambiant est faible, vous entendrez peut-être le compresseur lors du refroidissement du congélateur.
Le niveau sonore est plus élevé lorsque le compresseur démarre	Le compresseur fonctionne à des pressions plus élevées en début de cycle ON (Allumé) .	C'est normal. Le bruit diminuera ou s'arrêtera lorsque le congélateur continuera à fonctionner.
Bruits secs et craquements lorsque le compresseur se met en marche	Les parties métalliques subissent des expansions et des contractions, comme dans les tuyauteries d'eau chaude.	C'est normal. Le bruit diminuera ou s'arrêtera lorsque le congélateur continuera à fonctionner.
Bruits de bouillonnement et de gargouillement, comme de l'eau en ébullition	Le réfrigérant (utilisé pour refroidir le congélateur) circule dans le système.	C'est normal.
La condensation se forme sur les parois internes du congélateur	Le temps est chaud et humide ce qui augmente la formation de givre à l'intérieur du congélateur.	C'est normal.
	La porte n'est peut-être pas étanche.	Consultez <i>Préparatifs pour l'installation du congélateur</i> .
	La porte est laissée ouverte trop longtemps ou est ouverte trop fréquemment.	Ouvrez moins fréquemment la porte.
Odeurs dans le congélateur	L'intérieur a besoin d'être nettoyé.	Nettoyez l'intérieur avec une éponge, de l'eau tiède et du bicarbonate de soude.
	Des aliments à fortes odeurs sont stockés dans le congélateur.	Couvrez correctement les aliments.

Caractéristiques normales de fonctionnement

- L'extérieur du congélateur devient chaud lorsque le système de réfrigération transfère la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur à travers les parois extérieures du congélateur.
- Le son du moteur du compresseur à rendement hautement efficace.
- Sur les modèles Sans givre, le son de l'eau de l'évaporateur qui s'égoutte en fondant dans le plateau de dégivrage pendant le cycle de dégivrage.
- Sur les modèles Sans givre, le son du ventilateur qui circule l'air à l'intérieur de l'appareil afin de maintenir une température uniforme dans tout le congélateur.

GE Appliances Garantie du congélateur

Toutes les réparations en vertu de la garantie sont fournis par nos Centre de Service d'Usine ou par un technicien autorisé Customer Care®. Pour prévoir une réparation, consultez notre site electromenagersge.ca/fr/soutien/demande-de-service ou appelez le 800.661.1616. Veuillez avoir votre numéro de série et votre numéro de modèle à portée de main lorsque vous appelez pour obtenir un service.

Pendant la période de garantie de :	GE Appliances remplacera
Un An A compter de la date d'achat initial	Toute pièce du congélateur qui s'avère défectueuse en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication. Pendant la validité de la présente garantie limitée d'un an, GE Appliances fournira également gratuitement la main d'œuvre et le service pour réparer la pièce défectueuse.

Ce qui n'est pas couvert par GE Appliances :

- Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.
- Mauvaise installation, livraison ou entretien.
- Toute défectuosité du produit lorsqu'il est utilisé de façon abusive, ou à des fins commerciales ou à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.
- Perte des aliments due à la détérioration.
- Dommage subi après la livraison.
- Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement des disjoncteurs.
- Tout dommage au produit attribuable à un accident, un incendie, une inondation ou un cas de force majeure.
- Tout dommage direct ou indirect attribuable à une défectuosité éventuelle de l'appareil.
- Le service s'il est impossible d'avoir accès au produit pour ce faire.

EXCLUSION DES GARANTIES TACITES

Votre recours exclusif est l'échange du produit suivant les modalités de la Garantie Limitée. Toutes garanties tacites, y compris les garanties de valeurs marchandes ou d'adéquation à des fins particulières, sont limitées à une durée d'un an ou à la durée la plus courte autorisée par la loi.

Pour les clients des États-Unis : Cette garantie limitée est étendue à l'acheteur d'origine et aux propriétaires suivants pour tout produit acheté pour une utilisation domestique aux États-Unis. Si le produit est installé dans une région où ne se trouve aucun réparateur autorisé GE Appliances, vous devrez peut-être assumer les frais de transport ou apporter l'appareil à un centre de service autorisé GE Appliances. En Alaska, cette garantie limitée exclut le coût d'expédition ou de dépannage à votre domicile. Certains états n'acceptent pas d'exclusion ou de limites aux dommages indirects consécutifs. Certains droits particuliers vous sont dévolus en vertu de la présente garantie limitée et peuvent s'accompagner d'autres droits qui varient selon votre lieu de résidence. Pour connaître vos droits juridiques, veuillez consulter le bureau local ou le bureau d'état des affaires aux consommateurs ou le Procureur Général de votre état.

**Garant : GE Appliances, a Haier company
Louisville, KY 40225**

Pour les clients au Canada : Cette garantie limitée est étendue à l'acheteur d'origine et aux propriétaires suivants pour tout produit acheté au Canada pour une utilisation domestique au Canada. Le service à domicile en vertu de la garantie sera fourni dans les régions où il est disponible et où Mabe estime raisonnable de le fournir.

Garant Canada : MC Commercial, Burlington, Ontario, L7R 5B6

Agrafez votre facture ici. Pour bénéficier du service de réparation sous garantie, une preuve de la date d'achat initial est nécessaire.

Soutien au consommateur

Site Web de GE Appliances

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Visitez le site Web de GE Appliances 24 heures par jour, tous les jours de l'année! Vous pouvez aussi y trouver d'autres formidables produits GE Appliances et tirer avantage de tous nos services d'assistance en ligne. Aux États-Unis : **GEAppliances.com**
Au Canada : **Electromenagersge.ca**

Enregistrez votre électroménager

Enregistrez votre nouvel appareil en ligne au moment qui vous convient le mieux! L'enregistrement de votre produit dans les délais prescrits permet une meilleure communication et un service rapide, selon les modalités de votre garantie, si besoin est. Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d'enregistrement pré-imprimée qui se trouve dans l'emballage de votre appareil.

Aux États-Unis : **GEAppliances.com/register**

Au Canada : **Prodsupport.mabe.ca/crm/Products/ProductRegistration.aspx**

Service de réparation

Un service de réparation expert GE Appliances se trouve à quelques pas de chez vous. Rendez-vous sur notre site et programmez, à votre convenance, une visite de réparation à n'importe quel jour de l'année.

Aux États-Unis : **GEAppliances.com/service** ou composez le 800.432.2737 durant les heures normales de bureau.

Au Canada : **Electromenagersge.ca/fr/soutien/demande-de-service** ou composez le 800.561.3344

Prolongation de garantie

Procurez-vous une prolongation de garantie GE Appliances et informez-vous des rabais spéciaux en vigueur pendant la durée de votre garantie. Vous pouvez vous la procurer en ligne en tout temps. Les services GE Appliances seront toujours disponibles après l'expiration de la garantie. Aux États-Unis :

GEAppliances.com/extended-warranty ou composez le 800.626.2224 durant les heures normales de bureau.

Au Canada : **Electromenagersge.ca/fr/soutien/achat-d-une-garantie-prolongee** ou composez le 866.277.9842.

Pièces et accessoires

Les personnes ayant les compétences requises pour réparer elles-mêmes leurs appareils peuvent recevoir directement à la maison des pièces ou accessoires (les cartes VISA, MasterCard et Discover sont acceptées). Commandez en ligne 24 heures par jour.

Aux États-Unis : **GEApplianceparts.com** ou par téléphone au 877.959.8688 durant les heures normales de bureau.

Les instructions contenues dans le présent manuel comportent des procédures que tout utilisateur peut effectuer. Les autres types de réparation doivent généralement être confiés à un technicien qualifié. Utilisez de prudence : une réparation ou un entretien mal effectués peuvent rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.

Les consommateurs au Canada doivent consulter les pages jaunes pour connaître le centre de service Mabe le plus proche, visiter notre site Web au **Electromenagersge.ca/fr/produits/filtres-et-accessoires** ou composer le 1.800.661.1616.

Communiquez avec nous

Si vous n'êtes pas satisfait du service après-vente de GE Appliances, communiquez avec nous depuis notre site Web en fournissant tous les détails dont votre numéro de téléphone, ou écrivez à :

Aux États-Unis : General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225

GEAppliances.com/contact

Au Canada : Director, Consumer Relations, Mabe Canada Inc. | Suite 310, 1 Factory Lane | Moncton, N.B. E1C 9M3

Electromenagersge.ca/fr/contactez-nous