


QUICK GUIDE


BEFORE FIRST USE



EN Before you start, read the user and installation manuals!
ES Antes de empezar, lea siempre los manuales de usuario e instalación!

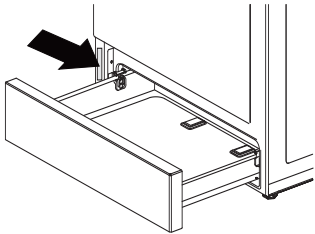


EN Rating plate
ES Placa de características

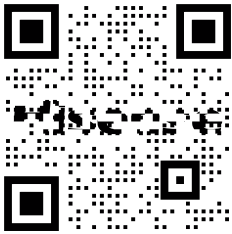

EN For more information scan this QR code!
ES Para más información, escanee este código QR

USER INTERFACE

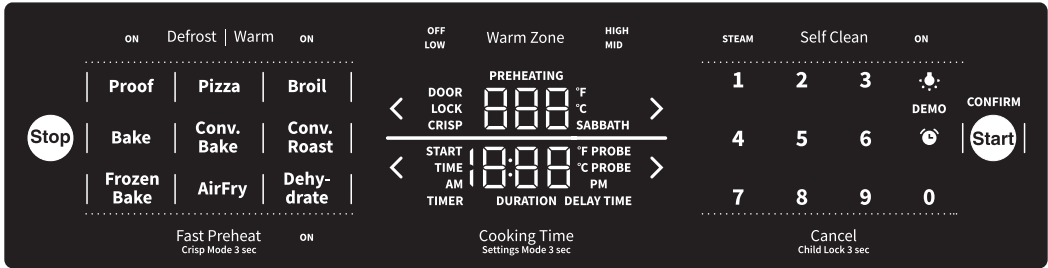


INTERFAZ DE USUARIO

EN

Starting the appliance
• press any function
• set the temperature
• press the Start key and start baking

ES

Encender del aparato
• presione cualquier función
• ajuste la temperatura
• presione Start y comience a cocinar

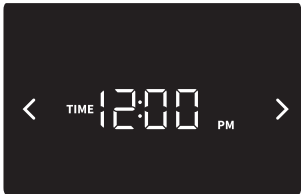

EN

ES

Setting the timer

- press on the  icon
- TIMER sign will appear
- set time
- confirm by pressing on the  icon or the  key
- **If you don't press any key, the timer will autoconfirm after 10 seconds!**

Duration

- press **Cooking Time**
- DURATION sign will appear
- confirm duration by pressing on the **Cooking Time** key or the  key
- set duration at the beginning of or anytime during the active baking process
- **If you don't press any key, the duration will auto confirm itself after 10 seconds!**

Delay

- press **Cooking Time** twice
- DELAY sign will appear
- when the start time is reached, baking will start
- press the  key if you want to start baking before the start time

You can use the delay and duration functions at the same time.

To finish baking

- Baking will stop when the duration is up or when you press the  key.

Configuración del temporizador

- presione el  icono
- aparecerá TIMER
- configure el tiempo
- confirme pulsando el icono  o pulsando la  tecla
- **¡Si no pulsa ninguna tecla, el temporizador se onfirmará automáticamente después de 10 segundos!**

Duración

- presione el **Cooking Time**
- aparecerá DURATION
- confirme la duración presionando la tecla **Cooking Time** o presionando la tecla 
- establezca la duración al principio o en cualquier momento durante el proceso de cocinado activo
- **Si no pulsa ninguna tecla, la duración se confirmará automáticamente después de 10 segundos!**

Programación Diferida

- presione **Cooking Time** dos veces
- aparecerá DELAY
- cuando el tiempo llegue a la hora de inicio, se iniciará la cocción
- presione la tecla  si desea comenzar a hornear antes de la hora de inicio

Puede usar el diferimiento y la duración al mismo tiempo.

Terminar la cocción

- La cocción se detendrá cuando expire la duración o al presionar la tecla .



884322