

Hisense

life reimagined

EN FR



INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

ELECTRIC RANGE

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

HBE3501CPS, HBE3501CPSI,
HBE3501NPS, HBE3401NAS,
HBE3502CAS

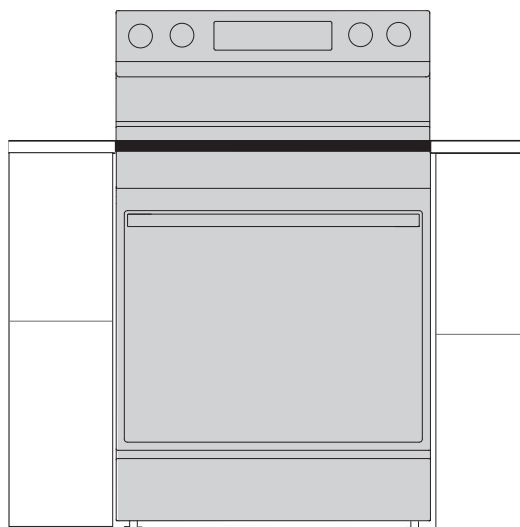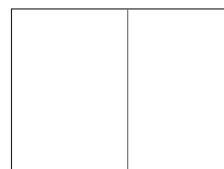



Contents

Before you begin	3
For your safety	4
Tip-Over hazard	4
Anti-Tip Bracket	4
Tools and materials	4
Steps for installation	5
Remove packaging materials	5
Prepare the opening	5
Anti-tip device installation	7
Level the range	8
Final installation check list	9



Before you begin

Read these instructions completely and carefully.

IMPORTANT - Save these instructions for the local inspector's use.

IMPORTANT - Observe all governing codes and ordinances.

IMPORTANT - Remove all packaging material and literature from the oven before connecting the gas and electrical supply to the range.

IMPORTANT - To avoid damage to your cabinets, check with your builder or cabinet supplier to make sure that the materials used will not discolor, delaminate or sustain other damage. This oven has been designed in accordance with the requirements of UL and OSA International and complies with temperatures of 194°F (90°C).

Important to the Installer - Be sure to leave these instructions with the consumer.


Important to the customer - Keep these instructions for reference.

Proper installation is the responsibility of the installer.

For your safety

Tip-Over hazard


 **WARNING!**

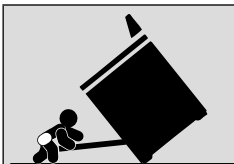

- A. A child or adult can tip the range and be killed.
- B. Verify the anti-tip device has been properly installed and engaged (See below).
- C. Ensure the anti-tip device is re-engaged when the range is moved (See below).
- D. Do not operate the range without the anti-tip device in place and engaged.

Anti-Tip Bracket


 **WARNING!**

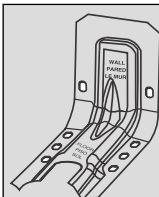

- To reduce the risk of tipping the range, the range must be secured by a properly installed anti-tip bracket.
- See installation instructions shipped with the bracket for complete details before attempting to install.

Tools and materials

Tools you may need

Flat-blade and Phillips screwdriver	Drill, awl or nail	Open-end wrench	Pipe wrench (2)	Level	Pencil and ruler	Utility knife
						

Materials you may need



Power Cord Clamp Squeeze Connector 4' long with strain relief (For Conduit Installations

Only).  UL Listed 40 AMP 4-Wire or 3-Wire Cord


Steps for installation

Remove packaging materials


Failure to remove packaging materials could result in damage to the appliance. Remove all packing parts from the oven, racks, heating elements and drawer. Also remove protective film and labels on the door, cooktop and control panel.

Prepare the opening

(for indoor use only)

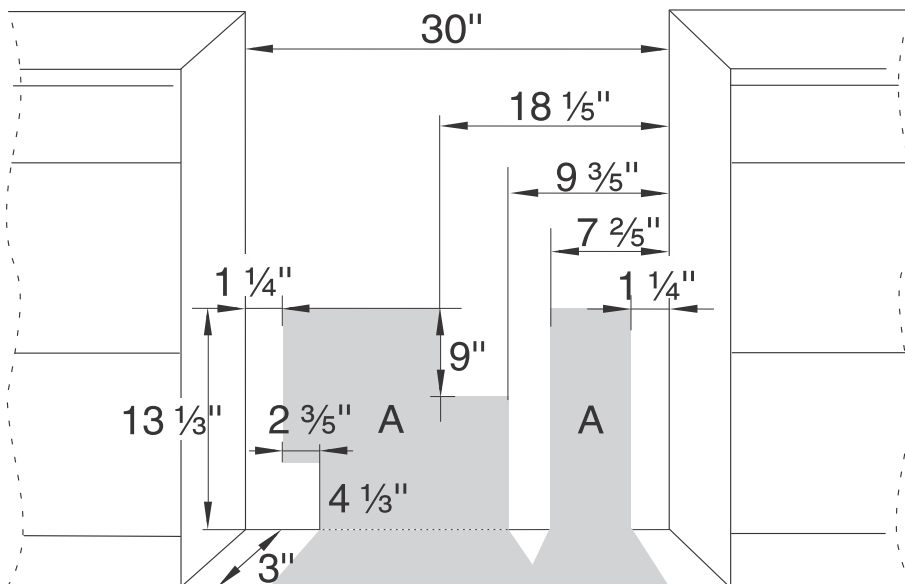


Recommended acceptable electrical outlet area (A).

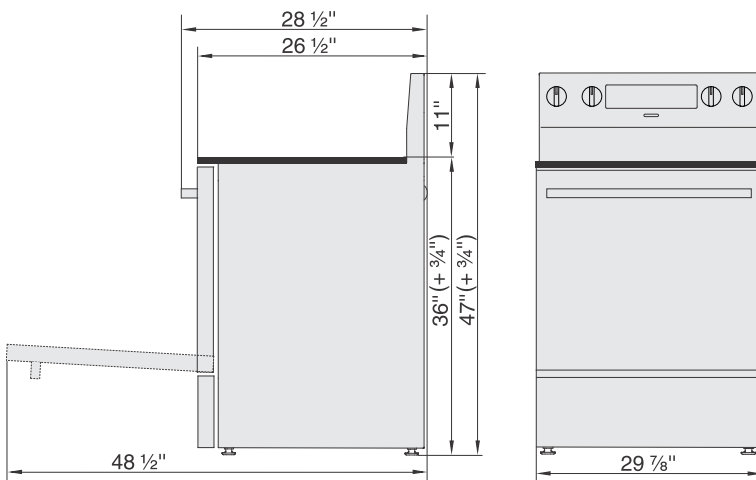


See illustrations for all rough-in and spacing dimensions. The appliance may be placed with 0" clearance (flush) at the back walls and side walls of the cabinets.

Minimum dimensions between cooktop, walls and above the cooktop

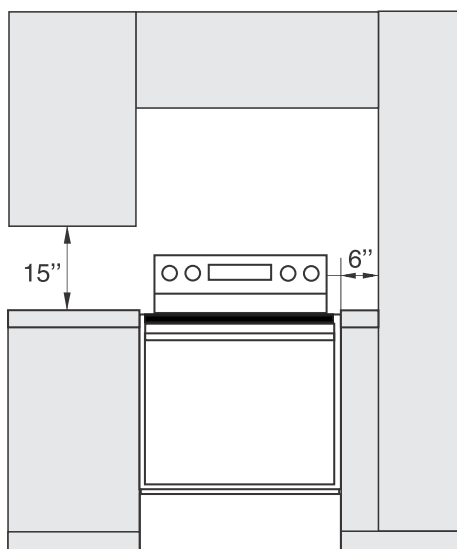


- Provide adequate clearances between the range and adjacent combustible surfaces. These dimensions must be met for the safe use of your appliance.
- Make sure the wall covering, countertop, flooring and cabinets around the range can withstand the heat (up to 200°F (90°C)) generated by the range.
- Allow 30" minimum clearance between surface units and bottom of an unprotected wood or metal cabinet, or allow a 24" minimum when the bottom of wood or metal cabinets is protected by no less than 1/4" thick flame retardant millboard covered with not less than No 28MSG sheet metal, (0,015") thick stainless steel, 0,024" aluminium or 0,020" copper.
- This appliance has been approved for 0" spacing to adjacent surfaces above the cooktop. However, a 6" minimum spacing to surfaces less than 15" above the cooktop and adjacent cabinet is recommended to reduce steam, grease platter, and heat exposure.
- Install with zero clearance on sides and back.

Cabinet storage space above the cooktop should be avoided to reduce the risk of burns or fire when reaching over hot surface elements. If cabinet storage space is to be provided above the cooktop, the risk can be reduced by installing an appliance hood that projects at least 5" beyond the front of the cabinets. Cabinets installed above the cooktop must be no deeper than 16".

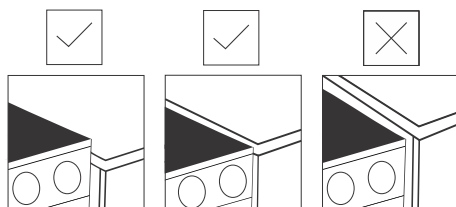

NOTE! The cooktop must be at or above the counter.

Rating plate

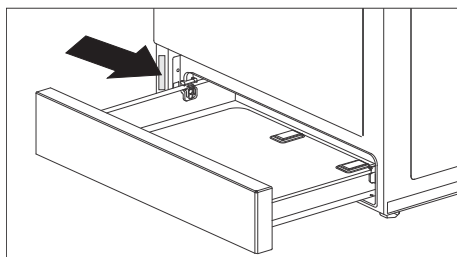

The rating plate indicating the basic information about the appliance is located on the oven frame and it is visible when the oven door is opened.

Anti-tip device installation

Tip Over Hazard




WARNING!

- Child or adult can tip the range and be killed.
- Install the anti-tip bracket to the wall or floor.
- Engage the range to the anti-tip bracket by sliding the range back such that the foot is engaged.
- Re-engage the anti-tip device if the range is moved.
- See installation instructions for details.
- Failure to do so can result in death or serious burns to children or adults.
- Check to make sure that the rear leveling leg is fully inserted into the Anti-Tip bracket.

Anti-Tip Bracket

Install Anti-Tip Bracket (Anti-Tip Bracket Kit Included)

- Determine which mounting method to use: floor or wall. If you have a stone or masonry floor, you can use the wall mounting method. If you are installing the range in a mobile home, you must secure the range to the floor.
- This anti-tip bracket and screws can be used with wood or metal studs.

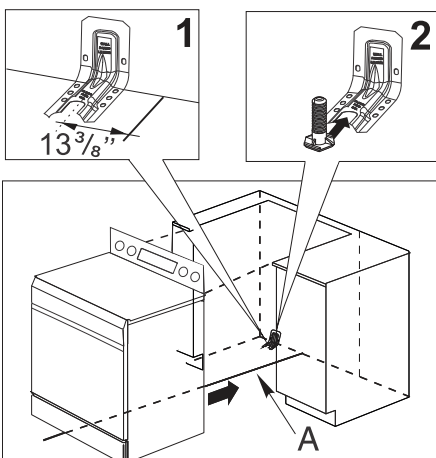


- Determine and mark the centerline of the cutout space (1). The mounting bracket can be installed on either the left-hand or right-hand side of the cutout. Position the mounting bracket against the wall in the cutout so that the center of the cutout of the bracket is 13 3/8" (34 cm) from the centerline (A).
- Drill two 5/32" (4 mm) holes that correspond to the bracket holes of the determined mounting method.
- Using the two 3/16 x 2" (4,8 x 50 mm) Phillips-head screws provided, mount the anti-tip bracket to the wall or floor.

- Move range close enough to opening to allow for final electrical connections.
- Remove shipping base, cardboard or hardboard from under range.
- Move range into its final location, making sure the rear leveling leg slides into the anti-tip bracket (2).


Level the range

WARNING!


Never completely remove the leveling leg as the range will not be secured to the anti-tip device properly.

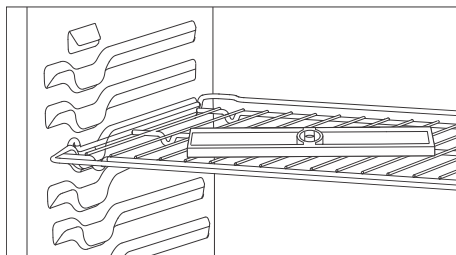

- Install the oven racks in the oven and position the range where they will be installed.
- Check for levelness by placing a spirit level on one of the oven racks. Take two readings, with the level placed diagonally first in one direction and then the other.

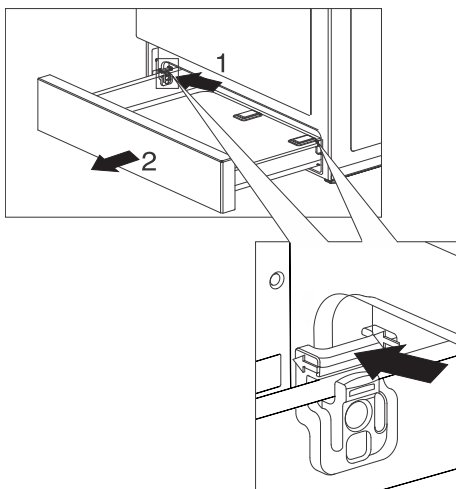

- First, remove the drawer.

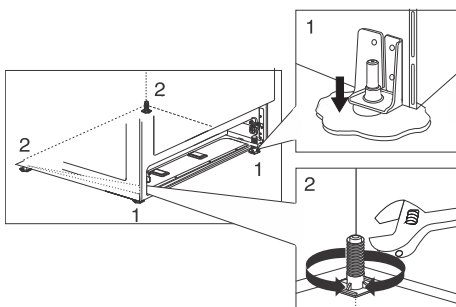

- Level the range by adjusting the leveling legs with a wrench.
- The front leveling legs can be adjusted from the top or the bottom leg (1).
- The rear legs can be adjusted from the top of the leg (2) through the drawer opening.

Final installation check list

- Check to make sure the circuit breaker is closed or the circuit fuses are replaced.
- Be sure power is in service to the building.
- Check that all packaging materials and tape have been removed. This will include tape on the metal panel under control knobs (if applicable), adhesive tape, wire ties, cardboard and protective plastic. Failure to remove these materials could result in damage to the appliance once the appliance has been turned on and surfaces have heated.
- Check that the door and drawer are parallel to each other and that both operate smoothly. If they do not, see the User Manuals for proper replacement.
- Check to make sure that the rear leveling leg is fully inserted into the Anti-Tip bracket.

Operation checklist

- Make sure the combustion and ventilation airflow to the range is unobstructed.
- Be sure all range controls are in the OFF position before leaving the range.



Tables des matières

Avant de commencer	11
Pour votre sécurité	12
Risque de basculement	12
Attache anti-basculement	12
Outils et matériaux	12
Étapes de l'installation	13
Retirer l'emballage	13
Préparer l'ouverture	13
Installation de l'attache anti-basculement	15
Mise à niveau de la cuisinière	16
Liste de vérification finale de l'installation	17

Avant de commencer

Lire entièrement et attentivement ces instructions.

IMPORTANT Conserver ces instructions pour l'inspecteur

IMPORTANT - Respecter tous les codes et toutes les ordonnances en vigueur..

IMPORTANT - Enlever tous les matériaux d'emballage ainsi que la documentation du four avant de brancher le gaz et l'électricité à la cuisinière.

IMPORTANT - Pour éviter d'endommager vos placards, vérifier auprès de votre constructeur ou fabricant de placards que les matériaux utilisés ne se décolorent pas, ne se délaminent pas et ne s'endommagent pas d'une autre façon en raison de l'utilisation de la cuisinière. Celle-ci a été conçue conformément aux normes UL et OSA Internationales et aux normes de sécurité pour des températures de 194 °F (90 °C).

Important pour l'installateur- Laisser ces instructions au client.

Important pour le client - Conserver ces instructions. L'installateur est évidemment responsable de l'installation.

L'installation appropriée est la responsabilité de l'installateur.

Pour votre sécurité

Risque de basculement


 **ATTENTION !**



- A. Un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière et être victime d'un accident mortel.
- B. Assurer la bonne installation et utilisation de l'attache anti-basculement (voir ci-dessous).
- C. Assurer que l'attache est à nouveau enclenché lorsque la cuisinière est déplacée (voir ci-dessous).
- D. Ne pas utiliser la cuisinière si l'attache anti-basculement n'est pas en place et engagée.

Attache anti-basculement

 **ATTENTION !**

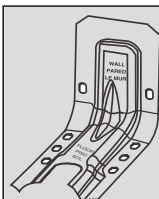

- Pour réduire le risque de basculement de la cuisinière, celle-ci doit être fixée par une attache anti-basculement correctement installée.
- Avant l'installation, consulter en détail les instructions fournies avec l'attache.

Outils et matériaux

Outils dont vous pourriez avoir besoin

Tournevis plat et cruciforme	Perceuse, poinçon ou clou	Clé plate	Clé à molette (2)	Niveau	Crayon et règle	Couteau tout usage
						

Matériel dont vous pourriez avoir besoin



Connecteur à pince pour cordon d'alimentation de 4 pi de long avec décharge de traction (pour les installations de conduits uniquement).



Cordon d'alimentation 40 AMP à 4 ou 3 fils homologué


Étapes de l'installation

Retirer l'emballage


Le non-retrait des matériaux d'emballage peut endommager l'appareil. Enlevez tous les emballages du four, des grilles, des éléments chauffants et du tiroir. Enlevez également le film protecteur et les étiquettes sur la porte, sur la surface de cuisson et sur le panneau de commande.

Préparer l'ouverture

(pour une utilisation en intérieur uniquement)

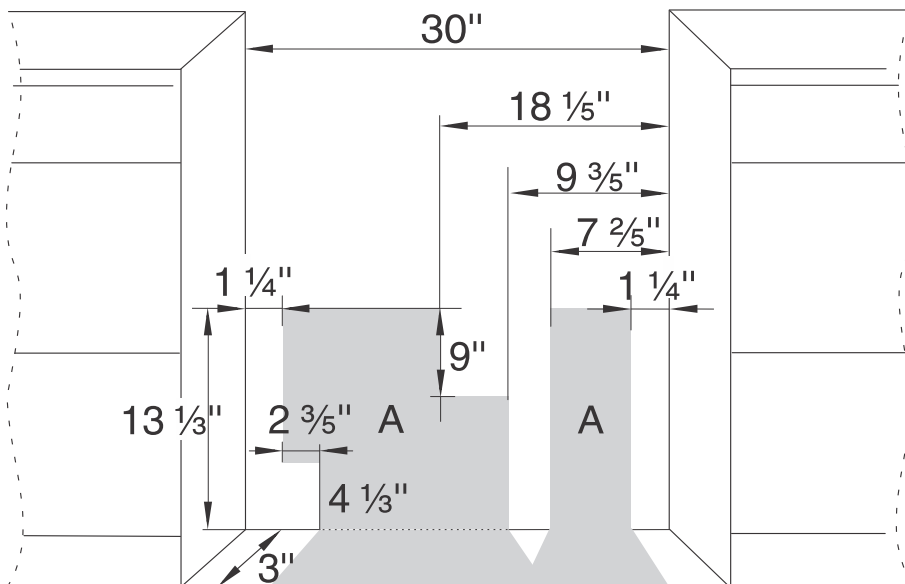


Zone de prise électrique acceptable recommandée (A).

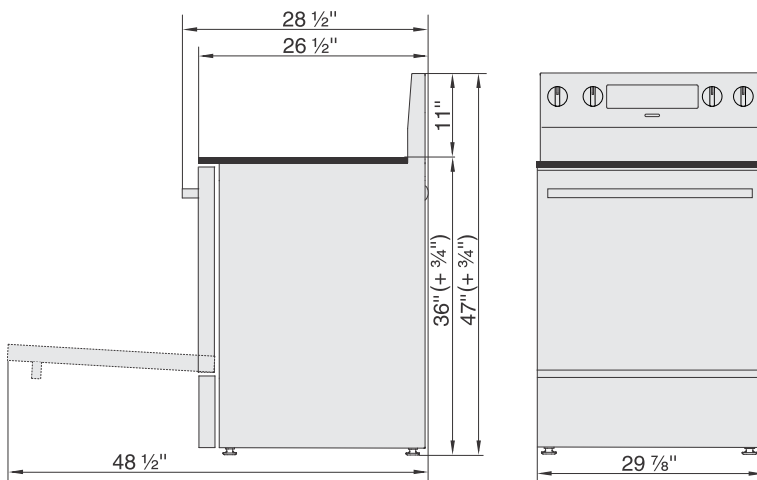

Voir les illustrations pour les dimensions d'encastrement et d'espacement. L'appareil peut être placé à 0 po de distance (affleurant) du mur et des côtés des placards.


Dimensions minimales entre la table de cuisson, les murs et au-dessus de la table de cuisson

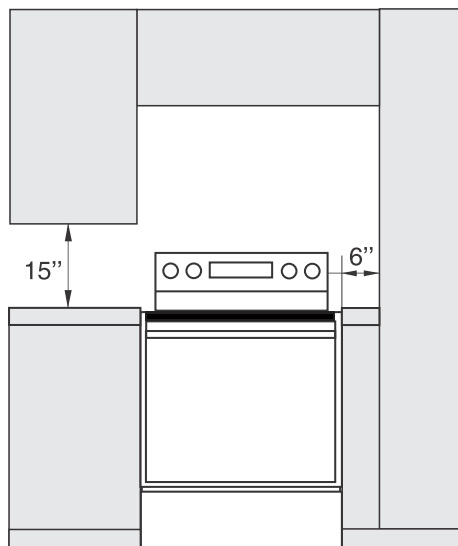

- Prévoir un espacement adéquat entre la cuisinière et les surfaces combustibles adjacentes. Ces dimensions doivent être respectées pour des raisons de sécurité.
- S'assurer que le revêtement mural, le plan de travail, le revêtement de sol et les armoires autour de la cuisinière peuvent résister à la chaleur, jusqu'à 90 °C (200 °F)
- Laisser un espacement minimum de 30 po entre les unités de surface et le bas d'un placard en bois ou en métal non protégé, ou un minimum de 24 po lorsque le bas d'un placard en bois ou en métal est protégé par un panneau de bois ignifuge d'au moins 1/4 po d'épaisseur, recouvert au minimum de tôle No 28MSG, en acier inoxydable de 0,015 po d'épaisseur, en aluminium de 0,024 po ou encore en cuivre de 0,020 po.
- Cet appareil a été approuvé pour un espacement de 0 po entre la table de cuisson et les surfaces au-dessus de celle-ci. Cependant, un espacement minimum de 6 po entre la table de cuisson et les surfaces de moins de 15 po au-dessus de celle-ci et des placards adjacents sont recommandés pour réduire l'exposition à la vapeur, à la graisse et à la chaleur.


- Installer sans dégagement sur les côtés et à l'arrière.

Un espace de rangement au-dessus de la table de cuisson est à éviter pour réduire le risque de brûlures ou d'incendie. Si un espace de rangement est prévu au-dessus de la table de cuisson, le risque peut être réduit en installant une hotte qui dépasse d'au moins 5 po l'avant des placards. Les placards installés au-dessus de la table de cuisson ne doivent pas être plus profonds que 16 po.

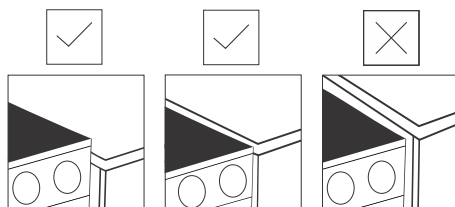

REMARQUE : La table de cuisson doit être au même niveau ou au-dessus du plan de travail.

Plaque signalétique

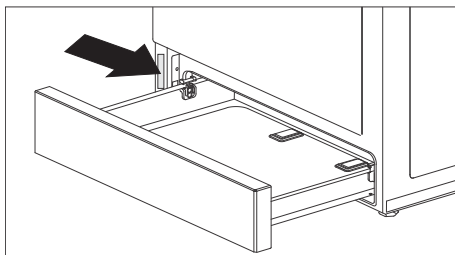

La plaque signalétique indiquant les informations de base sur l'appareil est située sur le cadre du four et est visible lorsque le tiroir est ouvert.

Installation de l'attache anti-basculement

Risque de renversement




ATTENTION !

- Un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière et être victime d'un accident mortel.
- Installer l'attache anti-basculement au mur ou au sol.
- Fixer la cuisinière à l'attache anti-basculement en faisant glisser la cuisinière vers l'arrière de sorte que le pied soit engagé.
- Réengager l'attache si la cuisinière est déplacée.
- Voir les instructions d'installation pour plus de détails.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures graves, des blessures ou la mort chez les enfants ou les adultes.
- Vérifier que le pied de mise à niveau arrière est entièrement inséré dans l'attache.

Attache anti-basculement

Installer l'attache anti-basculement (trousse incluse)

- Déterminer la méthode de montage à utiliser : au sol ou au mur. Si vous avez un sol en pierre ou en maçonnerie, vous pouvez utiliser la méthode de montage mural. Si vous installez la cuisinière dans une maison mobile, vous devez fixer la cuisinière au sol.
- Cette attache anti-basculement et ses vis peuvent être utilisés avec des montants en bois ou en métal.

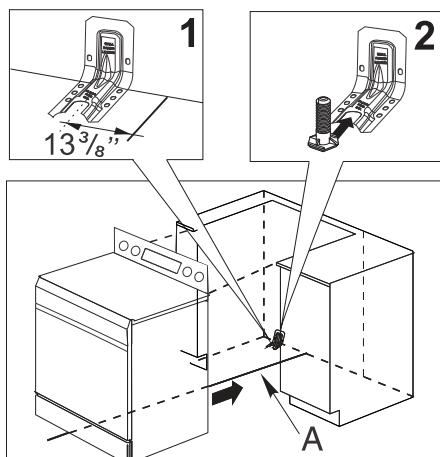


- Déterminer et marquer l'axe de l'espace d'encastrement (1). L'attache peut être installée sur le côté gauche ou droit de la découpe. Positionne l'attache contre le mur dans la découpe de sorte que le centre de l'encoche de l'attache soit à 34 cm (13 3/8 po) de l'axe central (A).
- Percer deux trous de 4 mm (5/32 po) qui correspondent aux trous de l'attache et de la méthode de montage déterminée.
- À l'aide des deux vis cruciformes de 4,8 x 50 mm (3/16 x 2 po) fournies, fixe le dispositif antibasculer au mur ou au sol.

- Rapprocher suffisamment la cuisinière de l'ouverture pour permettre les derniers branchements électriques.
- Retirer le socle de transport, le carton ou le panneau dur du dessous de la cuisinière.
- Déplacer la cuisinière jusqu'à son emplacement définitif en vous assurant que le pied de mise à niveau arrière glisse dans l'attache (2).


Mise à niveau de la cuisinière

ATTENTION !


Ne jamais retirer complètement le pied de mise à niveau, car la cuisinière ne serait pas fixée correctement à l'attache anti-basculement.

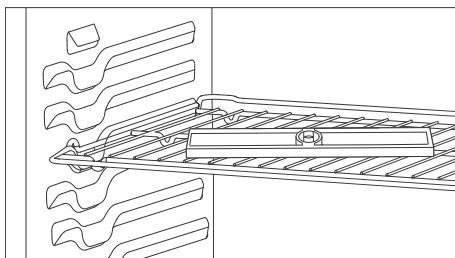

- Installer les grilles du four et placer la cuisinière à l'endroit où elle sera installée.
- Vérifier le niveau en plaçant un niveau à bulle sur l'une des grilles du four. Faire deux lectures, avec le niveau placé en diagonale, d'abord dans un sens puis dans l'autre.

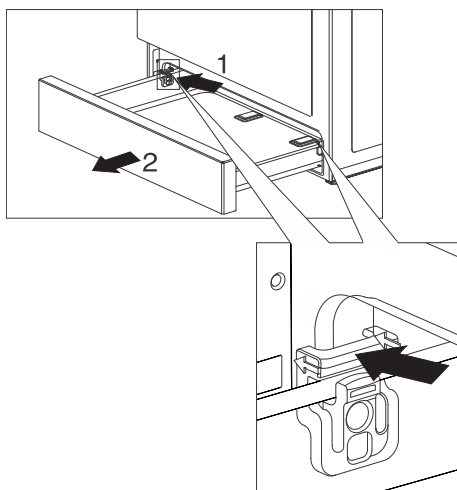

- Enlever d'abord le tiroir.

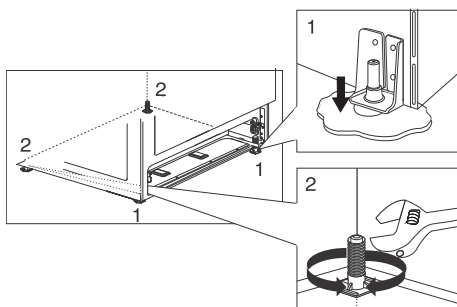

- Mettre la cuisinière à niveau en réglant les pieds de mise à niveau à l'aide d'une clé.
- Les pieds de mise à niveau avant peuvent être réglés à partir du haut ou du bas du pied (1).
- Les pieds arrière peuvent être ajustés depuis le haut du pied (2) à travers l'ouverture du tiroir.

Liste de vérification finale de l'installation

- S'assurer que le disjoncteur est fermé ou que les fusibles du circuit ont été remplacés.
- S'assurer que le bâtiment est alimenté en électricité.
- Vérifier que tous les matériaux d'emballage et le ruban adhésif ont été enlevés. Cela inclut le ruban adhésif sur le panneau métallique sous les boutons de commande (le cas échéant), le ruban adhésif, les attaches de fil, le carton et le plastique de protection. La présence de ces matériaux durant l'utilisation de l'appareil peut l'endommager.
- Vérifier que la porte et le tiroir sont parallèles l'un à l'autre et que les deux fonctionnent correctement. Si ce n'est pas le cas, consulter les manuels d'utilisation pour savoir comment bien les positionner.
- Vérifier que le pied de mise à niveau arrière est entièrement inséré dans l'attache.

Liste de vérification d'utilisation

- Vérifier que le flux d'air de combustion et de ventilation vers la cuisinière n'est pas obstrué.
- S'assurer que toutes les commandes de la cuisinière sont en position OFF (arrêt) avant de vous en aller.



Vos remarques

[illegible]



Vos remarques

[illegible]



Hisense
life reimagined



885780-a4DRAFT

