

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

HRF300P7DSE

EN

English

For questions about features, operation/performance, parts or service, call:
1-855-344-7367

Contents

Brief Introduction	01
Safety and warning information.....	02
Installing you new appliance.....	05
Description of the appliance.....	12
Display controls.....	13
Connecting your refrigerator to WiFi.....	16
Using your appliance.....	18
Clean and care.....	28
Helpful hints and tips.....	30
Troubleshooting.....	32
Disposal of the appliance.....	36
Copyright Statement.....	37

Brief Introduction

Thank you for choosing Hisense. We are sure you will find your new refrigerator a pleasure to use. However, before you use the appliance, we recommend that you carefully read the instructions, which provide details about installing and using the product. Please keep this manual for future reference.

- For your safety and correct usage before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings.
- To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it

throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices.

- For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Safety and warning information

General safety

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 1. staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 2. farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 3. bed and breakfast type environments;
 4. catering and similar non-retail applications.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

- Do not locate multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Replacing the illuminating lamps

- The illumination lamps must not be replaced by the user! If the illumination lamps is damaged, contact the customer helpline for assistance. This warning is only for refrigerators that contain illumination lamps.

Refrigerant

- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit become damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.
- Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.
- Risk of fire / flammable materials If the refrigerant circuit should be damaged:
 1. Avoid opening flames and sources of ignition.
 2. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.

Safety and warning information

Electrical safety

- The power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can access the main plug of the appliance.
- Do not pull the power cord by the cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
- The refrigerator is designed to operate only on a single-phase alternating current power supply of 110~115V at 60Hz. If the voltage in your area fluctuates significantly and exceeds this range, for safety reasons, please use an AC automatic voltage regulator with a capacity of at least 350W for the refrigerator. The refrigerator must be connected to a dedicated power socket, not shared with other electrical appliances. The plug should fit a socket that includes a grounding wire.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturers' instructions.
- The appliances manufacturers' storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- In order to sense the temperature and humidity near the appliance and make the appliance run better, add temperature and humidity sensor outside the box of appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight. Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.

Daily use

- Do not store flammable gases or liquids in the appliance. There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet. This appliance is heavy. Use caution when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.

Safety and warning information

- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.

Caution! Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, essential oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Installation

- For electrical connection, carefully follow the instructions given in this manual. Unpack the appliance and check if there are damages on it.
- Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used:
 1. If the appliance is Frost Free.
 2. If the appliance contains freezer compartment.

Caution! Risk of child entrapment

- Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 1. Take off the doors.
 2. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.



Warning: Risk of fire / flammable materials

- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- The ice-makers are to be installed only by the manufacturer or its service agent.

Installing your new appliance


Before using the appliance for the first time, you should be aware of the following tips.



Warning

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.

The rollers, which are not casters, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

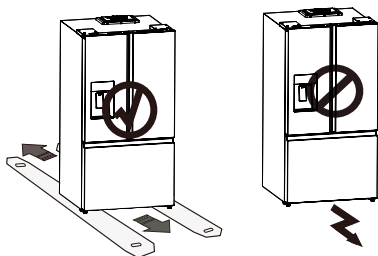


Ventilation of appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

Suggestion

- It is advisable for there to be at least 2"(50mm) of clearance from the back of the fridge to the wall, at least 1/2"(12mm) of clearance from its top, at least 1/2"(12mm) from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 125°, as shown in the following diagram.

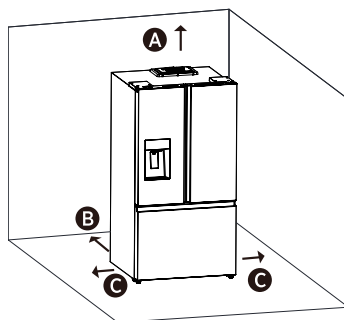

- A** 1/2" Above
- B** 2" Behind
- C** 1/2" Each Side



Note

- This appliance performs well with ambient temperature between 55°F (12.8° C) to 110°F (43.3° C). The appliance may not work properly if left at a temperature above or below the indicated range.
- Install your appliance in a dry place to avoid high moisture.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Installing your new appliance

Adjusting Door Height And Door Gap

The height of a door can be adjusted using the provided Snap Rings. Tools you will need:

		
Small Snap Ring	Big Snap Ring	Pliers Wrench (Not provided)

To Adjust The Height Of Door

1. Check the height difference between the doors and then lift and hold the lowest door to be even with the other.
2. Insert a suitably sized Snap Ring between the Door and the Hinge as shown.



Important



1. Both large and small Snap Rings are available in different thicknesses of 1.5mm and 1mm. Choose the appropriate one according to the actual needs.
2. Insert only one Snap Ring. If you insert two or more Snap Rings, they may slip out or cause a rubbing noise.

3. Do not raise the door too much. The door may contact and damage the top cover.

4. Save remaining Snap Rings for possible future use.

Leveling of appliance

- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable tool.
- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by 0.4" - 0.6" (10 - 15mm).

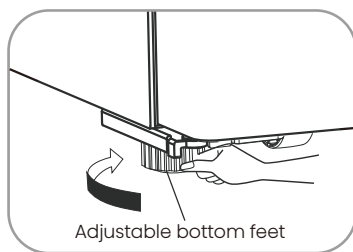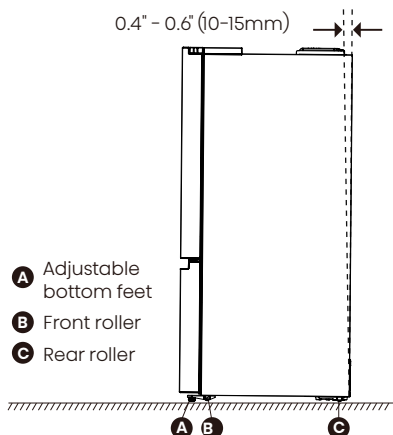

Installing your new appliance

Door Removal

In case your home access door is too narrow for the refrigerator to pass through, remove the refrigerator doors and drawers. If you do not need to remove the appliance doors, proceed to **"Installing Water Lines"** on page 10. If you need to remove the doors, continue below.

Tools you will need (Not provided)

	
Allen Wrench (5/32", 4mm)	Wrench (5/16", 8mm)
	
Phillips Screwdriver	

Warning


Electrical Shock Hazard

Disconnect power before removing doors. Reconnect ground wire before operating. Failure to do so could result in death or electric shock.




Keep the refrigerator doors closed until you are ready to lift them from the cabinet.

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Using a Phillips screwdriver, remove the four screws (A) attaching the hinge cover, and then remove the hinge cover with the entire harnesses attached.

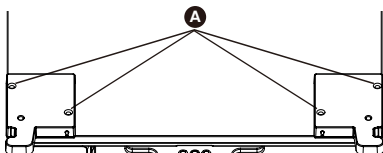


3. Separate the two connectors on the left side door. To remove the wire connector, press the top of the connector (B) and

and pull the clips from the coupler. Remove the water line (C) while pressing the movable part (D) of the water line coupler. Separate the door switch connector (E) in the hinge cover from the other one.

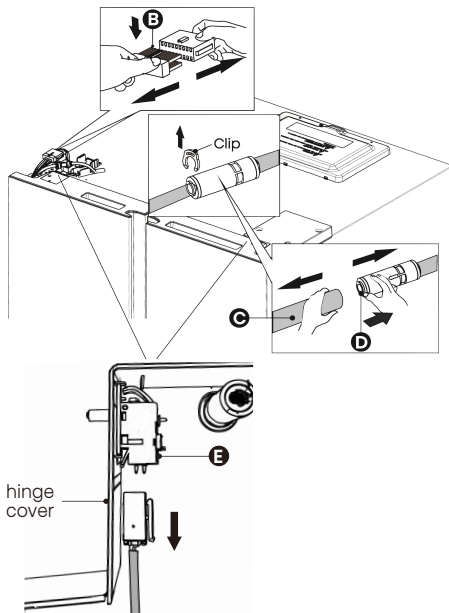


4. Remove the 3 screws (F) fixed on the hinges, with a Wrench (8mm) and 1 ground screws (G) attached to the hinge with Phillips (+)screwdriver. Remove the upper left and right door hinges (H)

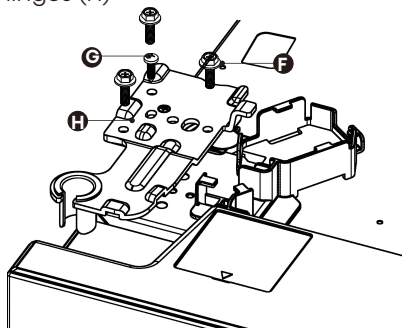


Installing your new appliance


5. Use both hands to open the door more than 90°. Lift it up and take it off.

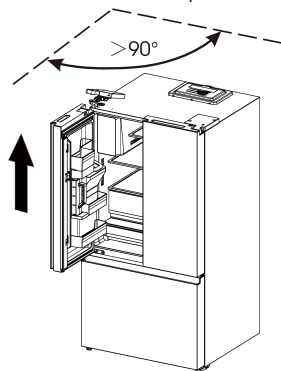


6. If necessary, remove the 2 hex head bolts hinges (J) with an Allen wrench (5mm) (K). Remove the middle left door hinge (I).

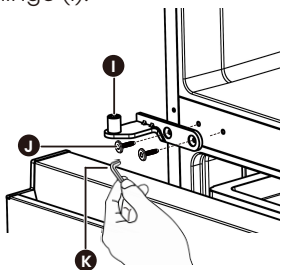


7. Pull the freezer door and the freezer drawer fully open.

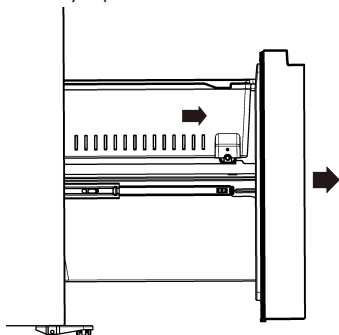


8. Use Phillips Screwdriver to remove the two screws that secure the support frame.

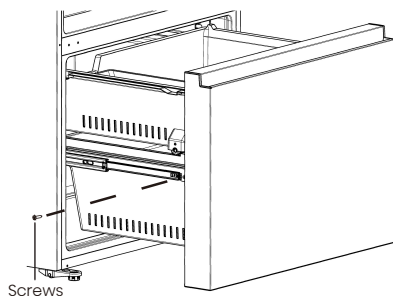

9. Take out the ice storage box.

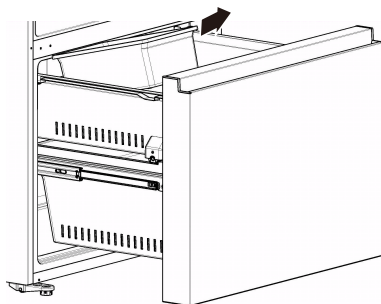


10. Take out the upper drawer.

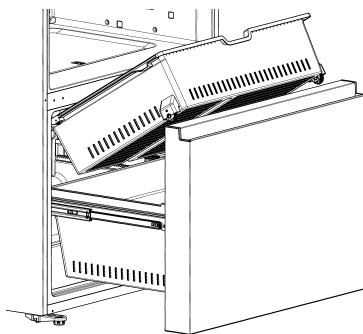


Installing your new appliance

11. Take out the lower drawer.

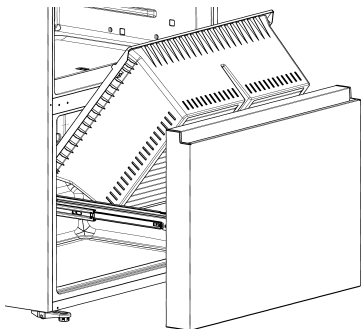

12. Take out the freezer door.

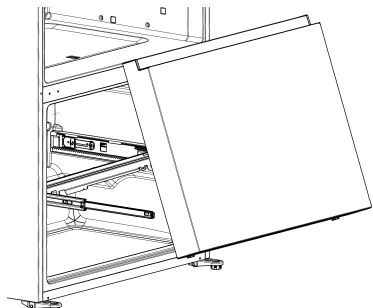


13. Move your refrigerator into its final position, then re-install the drawers and doors by reversing these steps.




Warning

- In order to ensure the self-close mechanism works correctly, please make sure the doors are opened more than 90 degrees when you remove or reattach them.

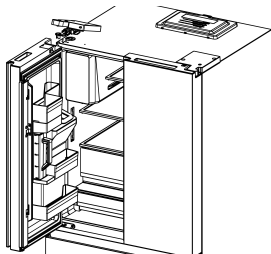

- In order to protect the door switch from being crushed by the door, please make sure to install the hinge cover when the doors are opened more than 45 degrees.

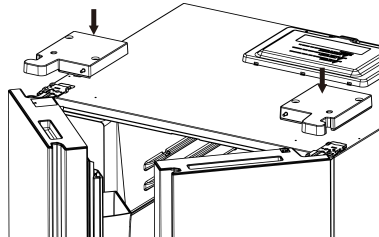

Installing the water lines

- The ice and water dispenser with a built-in water filter is one of the convenient and valuable features of your new appliance. To help promote better health, the water filter removes unwanted particles from your water.
- Please follow the below instructions carefully for correct installation.
- In order for the ice & water dispenser to operate properly, a water line is required.
 - the maximum inlet water pressure is 700kPa(102 PSI);
 - the minimum inlet water pressure is 207kPa(30 PSI).



Warning

- The water connection must be made by a qualified plumber. Operation outside the water pressure range may cause malfunction, or severe and damaging water leaks.
- Under normal conditions, 237ml (8 oz.) cup can be filled in about 10 seconds.
- If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 30psi), you can install a booster pump to compensate for the low pressure.

Installing your new appliance

What you need to have before you begin

- 1. Power drill and 1/4" drill bit.
- 2. 1/2" or adjustable wrench.
- 3. Flat blade and Philips head screwdrivers.



Saddle-type
Shut Off valve
(1/4" outlet)



one 1/4"
compression



1 ferrule
(sleeve)



1/4" extension
tubing



1 Coupler



2 Clips


- 4. You may need to purchase No.1, No.2, and No.3 parts to complete connection. You may find these items sold as a kit at a local hardware store.

Connecting to the water supply line


1. First, shut off the main water supply.



2. Using a power drill and a 1/4" drill bit drill into the cold-water line and connect the saddle-type shutoff valve.

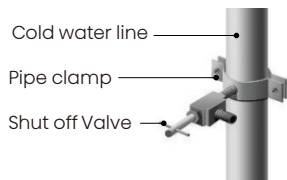


3. Connect 1/4" extension tubing to shut off valve outlet.

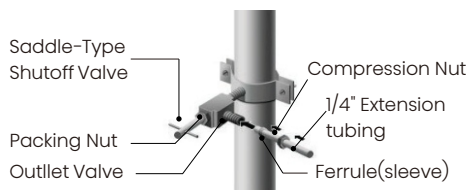

4. Flush the tubing. Turn the main water supply on and flush out the tubing until the water is clear. Then, shut the water off at the water valve after about a quart of water has flushed through the tubing.



5. Connect the extension tubing line with the line on the back of the fridge via the coupler. Fully insert the extension tubing into the coupler, and then insert the clip onto the coupler to lock in the tubing. Do the same with the other end. After both clips are inserted, check the line to make sure it is held firmly by the clips.

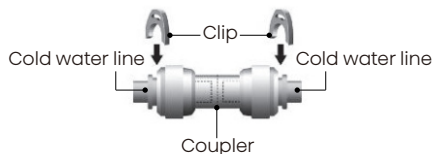

Note

- Ensure that the water line does not get pinched or bent when installing.
- This can result in improper water flow through the line and will affect the functionality of the fridge.

Installing your new appliance

6. Turn the water on and check for leakage.



8. Turn on water supply and check for leaks. Correct any leaks.

Note

- Use only the new tubing supplied with the refrigerator. Old tubing should not be used. After connected to the water supply line, please open the water valve to flush the filter for 5 minutes before use.
- The initial dark discoloration of water is normal.

Warning


- The water line must be connected to the cold water pipe. If it is connected to the hot water pipe, it may cause the purifier to malfunction.
- Avoid contamination of pipes during installation.
- Connect to potable water supply only.

Connect Water Line to Refrigerator

Important

If you turn the refrigerator on before the water is connected, turn off the ice maker.

1. You may need to purchase below items to complete this connection. And you may find these items sold as a kit at a local hardware store.




2. Unplug refrigerator or disconnect power.

3. Close shutoff value.

4. Thread a 1/4" compression nut and ferrule (sleeve) onto the free end and of 1/4" water line.

5. Insert the free end of the 1/4" water line into the brass fitting attached to the water inlet on the back of the refrigerator.

6. Slide the 1/4" compression nut over the ferrule (sleeve) and screw the 1/4" compression nut onto the brass fitting.

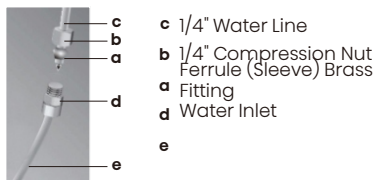

7. Confirm 1/4" water line is secure by gently pulling on it.

Description of the appliance

View of the appliance




- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 01. Automatic Ice Maker | 09. Freezer Lower Drawer | 17. Adjustable Bin |
| 02. Door Bin | (inside) | 18. Foldable-Shelf |
| 03. Mullion | 10. Hinge Cover | 19. Crisper Cover |
| 04. Water Pitcher | 11. Door Switch | 20. Wi-Fi Module |
| 05. Storage Drawer | 12. Refrigerator LED Light | (in Display Controls) |
| 06. Full-width Pantry | 13. Mullion Guide Block | 21. Fridge Door Left |
| 07. Ice Maker (inside) | 14. Air Channel | 22. Fridge Door Right |
| 08. Freezer Upper Drawer | 15. Water Filter | 23. Freezer Door |
| Ice storage box (inside) | 16. Glass Shelf | 24. Leveling Leg |

Note: Due to constant development of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and usage remain the same.

Note: To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers on their original position as the illustration above.

Display controls

Your product has one control panel which is installed on the refrigerator door. Use your appliance according to the following control guidelines.

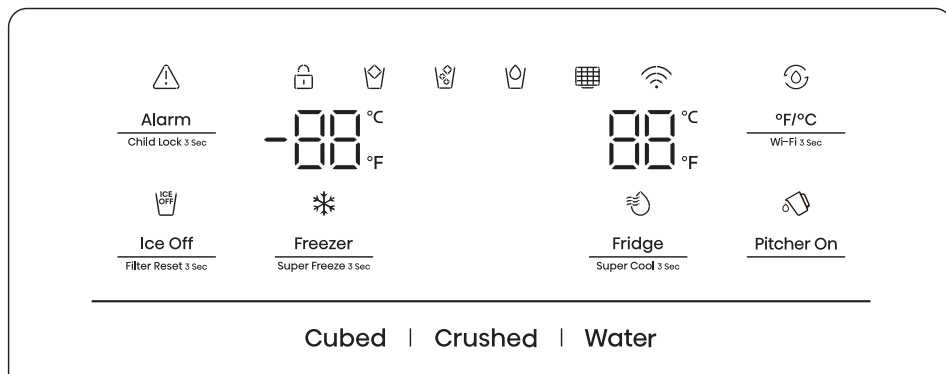

The display will illuminate when the refrigerator is first plugged in. However the lights will automatically turn off after 60 seconds.

Child Lock and Door Alarm

This button serves two purposes:

1. Child Lock

Press and hold "Alarm" for 3 seconds to lock the whole Control Panel including dispenser function. If Control Panel is locked, the icon "🔒" will be on, and touch any key, the icon "🔒" will flash 5 times, and the buzzer will beep 3 times. To unlock the Control Panel, please press and hold "Alarm" for 3 seconds again.

2. Door Alarm

A refrigerator door with a switch that opens for over 1 minute will activate door alarm. The icon "⚠️" will be on. When the refrigerator door is opened for the first and second minutes, it will beep 5 times per minute. After the refrigerator door is opened for 3

minutes, it will beep once per second and stop after 10 minutes. In case of alarm, you can touch the "Alarm" button to cancel door alarm, the buzzer sound will stop. Also door alarm can be stopped by closing all the doors, and the icon "⚠️" goes out. To save energy, please avoid keeping doors open for a long time when using refrigerator.

Ice Control

You can touch "Ice Off" button to control the refrigerator ice maker. When the Child Lock is off, you can touch the "Ice Off" icon to switch OFF the refrigerator ice maker, and the icon "❄️" will be illuminated. If you want to switch ON the refrigerator ice maker, please touch the "Ice Off" button again, and the icon "❄️" will be off.


Note:

When the "Ice Off" is on, it only switch OFF the ice maker not the dispenser.

Display controls

Fridge Temperature Control


When you touch the button continuously, the temperature will be set in the following sequence.

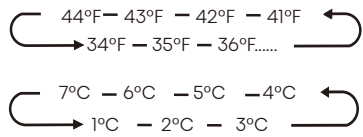

If you want to decrease the time needed to cool items in the Fridge, please touch and hold this button for 3 seconds, the Super Cool icon "" will be illuminated, the fridge temperature setting will display 34°F(1°C). Super Cool automatically switches off after 6 hours, and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting. When Super Cool function is on, you can touch the "Fridge" to switch it off.

Freezer Temperature Control

You can touch the "Freezer" button to activate the mode to control the freezer temperature. When you press the button continuously, the temperature will be set in the following sequence.



Press and hold the button for 3 seconds, the icon "" will be illuminated, the freezer temperature setting will display -11°F(-24°C). Super Freeze can quickly lower the temperature and freeze your food faster than usual. This can retain more of the vitamins and nutrition in fresh food and keep your food longer. Super Freeze automatically switches off after 52 hours, and the freezer temperature setting will revert back to the previous setting. When the Super Freeze function is on, you can touch "Freezer" to switch off the Super Freeze function. The Super Freeze is used to perform pre-freezing and fast freezing in sequence of Freezer compartment. This function accelerates the freezing of fresh food and, at the same time, protects foodstuffs already stored from undesirable warming.

Note

- To freeze fresh food activate the Super Freeze function at least 24 hours before placing the food to complete pre-freezing.

°F/°C

When the Child Lock is off, you can touch the "°F/°C" button to switch between Celsius and Fahrenheit units. The default state is Fahrenheit display. When it is switched to Fahrenheit, the icon "" will be on.

Display controls



Dispenser Control

When the Child Lock is on, the dispenser will not work. When the Child Lock is off, you can press the "Cubed" or "Crushed" option to choose the type of ice to be dispensed, and press the "Water" button will activate the water mode. If you choose the function of Cubed, the "☐" icon will be illuminated, choose the function of Crushed the "❄️" icon will be illuminated, and the "💧" icon will be illuminated when Water function is chosen.

Demo Mode

Demo mode is for store display, and it prevents the refrigerator from generating cool air. In this Demo Mode, the refrigerator may seem like it is working but it will not make cool air. The indicators on the control panel will show "OF". To cancel this mode, touch and hold **"Alarm"** and **"°F/°C"** buttons at the same time for 3 seconds until the buzzer beep a long sound.

Sabbath Mode

In unlocked state, long press the **"Freezer"** and **"Fridge"** button for 3 seconds to activate/deactivate Sabbath Mode. Upon activation, the display shows "Sb" and remains illuminated.

In Sabbath mode, neither the lights, buzzer, dispenser, pitcher fill valve, nor the control panel will work, but the refrigerator will keep cooling. Sabbath mode automatically switches off after 96 hours.



Water Filter

In general, you should change the water filter every 6 months to ensure the highest possible water quality. After the refrigerator has dispensed about 200 gallons of water, the filter icon "🧴" will blink, reminding you to replace the water filter.

You can purchase the new filter from the retailer where you purchased your refrigerator or the after-sales service system. Make sure that the new filter is the same filter type that came with your fridge and can be correctly used in your refrigerator. After you change the water filter, touch and hold the "Ice off" buttons for 3 seconds to make the blinking stop.



Pitcher On

You can press this button to switch Pitcher Auto Water Filling mode on or off. When Auto Water Filling is activated, the Pitcher On icon "🪴" will illuminate. If water overflows from the pitcher, it will trigger the water overflow alarm: the icon "🪴" will flash and the buzzer will sound. In the event of an alarm, open the black rubber cap under the pitcher holder, the spilled water will drain into the door-bin below. Once the water of the pitcher holder is cleaned up, the overflow alarm will automatically deactivate, and the icon "🪴" will switch off.

Note: Deactivating of the overflow alarm will disable Auto Water Filling. To re-enable it, press the "Pitcher On" button again and the icon "🪴" will switch on.

Connecting your refrigerator to Wi-Fi

ConnectLife App

ConnectLife is a smart home app that allows you to communicate with your smart appliances using a smartphone.

Installation

1. Open the Apple App Store (iOS) or the Google Play Store (Android) on your smartphone.

2. Search for the "ConnectLife" app. You will see an app with the following icon:



3. Download and install the ConnectLife app provided by ConnectLife, LLC. Alternatively, you can scan the following QR code with your smartphone to find the ConnectLife app:



Note


- The distance between your appliance and the Wi-Fi router can impact the performance. If they are too far apart, pairing your appliance might fail or take longer.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. The Wi-Fi network SSID must be visible.
- The surrounding wireless environment (other connected devices) can affect the performance of your network.
- Your appliance Wi-Fi connection may experience interruptions due to external factors such as your home network environment or Internet service provider.

Connecting your refrigerator to Wi-Fi


Connecting your refrigerator

After installing the ConnectLife app, sign in or create an account and follow these steps:

1. Press any button on appliance control panel to activate. You'll know it's ready when the control panel lights up.

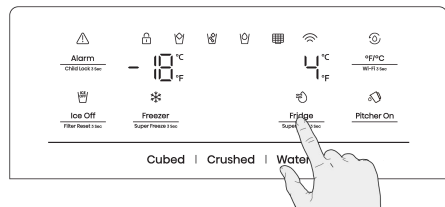

2. Press & hold the “°F/°C” button for 3 seconds until you hear a beep and see the “Wi-Fi” light blink.

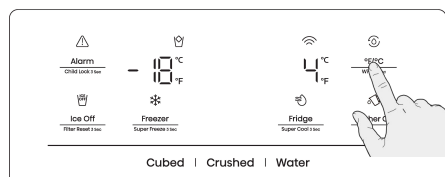

3. Ensure Bluetooth is enabled on your phone and open the ConnectLife app. Look for the pop-up indicating that a new appliance has been found. Tap the button on the pop-up and follow the instructions to proceed.

4. If a pop-up doesn't appear, tap the button called “Add appliance” or “+” in the app.

5. Locate “Refrigerator” in the device list and select it.

6. Follow the instructions in the app to connect your refrigerator. Once the setup is complete, your refrigerator will appear on your home screen.

Note:

- The appliance will remain in pairing mode for a maximum of 5 minutes.
- To factory reset your network settings, press & hold the “°F/°C” button for 6 seconds. You will hear two beeps once the appliance is reset.
- After resetting, the appliance will automatically go into pairing mode.
- A solid Wi-Fi light indicates the appliance is successfully connected to the home network.

Using your appliance

Using your fridge compartment

- The refrigerator compartment is suitable for storage of vegetables and fruit. Food inside should be sealed for storage in order to avoid losing moisture or flavor permeating into other foods.


Caution!

Never close the refrigerator door while the shelves, crisper and/or telescopic slides are extended. It may damage both of them and the refrigerator.

Opening and Closing Doors


- The three doors can be opened and closed either separately or together.
- There is a mullion on the left-hand side refrigerator compartment door.
- When closing the left-hand door, the mullion folds behind the right-hand door joining the two doors.

The temperature of the door frame is controlled to help prevent moisture from developing on the mullion. The temperature of the surface may be warm, which is normal, and will not affect the performance of the refrigerator.

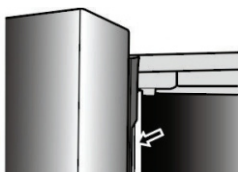

Note

Before closing the left-hand door, make sure the mullion is folded inward. If the mullion is pulled outward it may become damaged when you try to close the door.

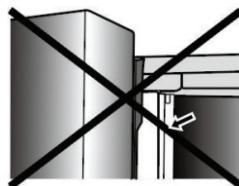


Door Bins

- The refrigerator compartment is provided with six door bins, which are suitable for the storage of canned liquid, bottled drinks and packaged food. To remove the door bin, simply lift the racks up and pull straight out. To relocate the door bin, slide it in above the desired location and push down until it stops.

Warning


Do not place too many heavy things in the baskets. Before you tilt up the door bin vertically, please take the food out.

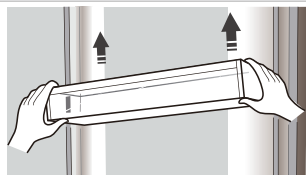

Using your appliance

Adjustable door bin

Adjustable bin can be adjusted the position to fit your storage needs, which can be placed canned liquids, bottled drinks and packaged food at suitable heights.

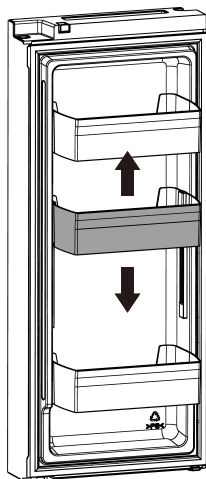


To move the adjustable bin, squeeze and hold the handle under the adjustable bin as shown in the image below. Lift the adjustable bin upwards over the track of the adjustable bin. To return the adjustable shelf to the door box track, squeeze and hold the handle under the adjustable bin, place the adjustable bin over the adjustable bin track and align it with the track, and lower it onto the track until it is in the suitable position.



Note

- Please use both hands to support the adjustable bin, squeeze and hold the handle below to support the weight of the items in the adjustable bin.
- Position the adjustable bin to the desired height to adjust the height up or down by squeezing the handle, then release the handle to lock the adjustable shelf on the rack. Please make sure the adjustable bin is securely flat after each move.

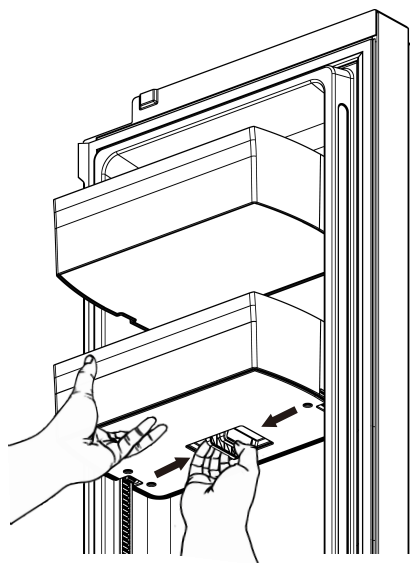


Using your appliance


Adjustable Shelves

The height of the shelves can be adjusted to fit your storage needs.

1. To remove the glass shelves. Push the mount in the direction shown (1). Tilt up the front of the shelf in the direction shown (2) and lift it up vertically (3). Pull the shelf out.

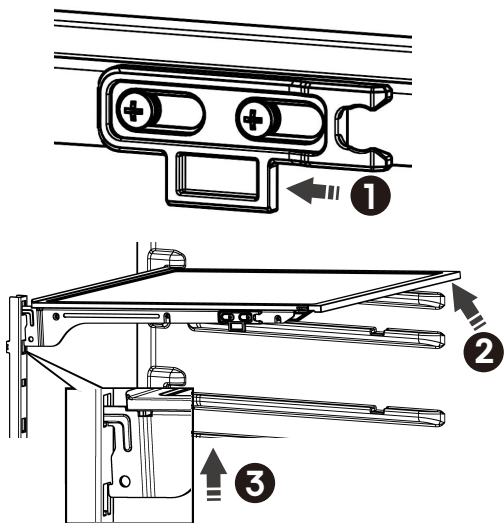

2. To re-install the glass shelves, tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height(4). Then lower the front of the shelf so that the hooks can drop into the slots (5).

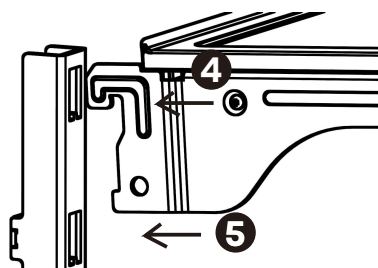


The refrigerator compartment is also provided with a foldable-shelf. It can be folded as required.


To fold the shelf, hold the removable glass(6) and lift it up slightly, then push it slightly in the direction of the arrow.



To unfold the shelf, hold the removable glass(6) and pull it out slightly in the direction of the arrow until it can't move.



Removing/Replacing freezer drawer

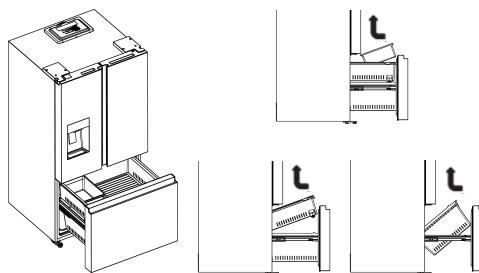


Using your appliance



Note

Unscrew the drawer before taking it out.

1. Pull out drawer to maximum extension.
2. Lift up to remove the drawer.
3. Reverse steps 1 and 2 to replace the drawer.

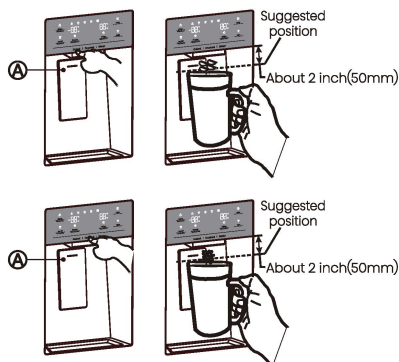


Getting Filtered Water and Ice

Push the appropriate ice or water type button to select what you want to dispense.

Getting Filtered Water

The water dispenser is located in the fridge door. To get water, push the water button. Then move your glass down to the dispenser lever (A) at below suggested position and press it.

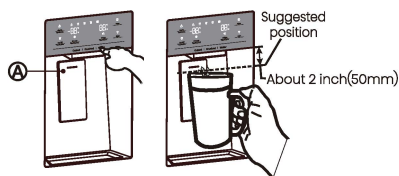

Getting Cubed & Crushed Ice

To get ice, push the cubed or crushed ice button as required. Then move your glass down to the dispenser lever (A) at below suggested position and press it.



Warning


- If a power failure occurs, ice cubes may melt and then freeze together when the power comes back on, causing the dispenser to stop working. To prevent this problem, after a power failure, pull out the ice bucket and residual ice or water.
- Don't push the water dispenser lever forward without a cup below since it may cause water spilling.

Ice Maker in Refrigerator

- Press "Ice Off" Button to switch the refrigerator ice maker On and Off. The Ice Off icon "❄️" is off when the refrigerator ice maker is functioning.
- Following installation, allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first three batches of ice produced. Allow 2 to 3 days to fill the ice storage container.

Using your appliance

- If the ice in the ice container clumps or sticks to the wall, break up ice using a plastic utensil and discard. Do not use a sharp tool to break up the ice. This can cause damage to the ice container.
- Do not store any items other than ice in the ice storage container.

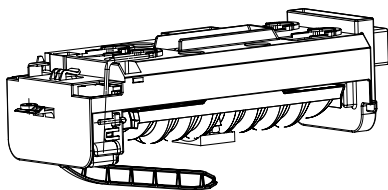


To switch off the Ice Maker

Press the "Ice Off" button to switch off the refrigerator ice maker, the "Ice Off" icon will light up. And you need to remove all ice cubes from the ice bucket. If not, the ice cubes may clump together, making it difficult to remove them.


To remove the ice bucket

When you select the ice off mode, remove all ice cubes from the bucket.

1. Open the door at the maximum angle.

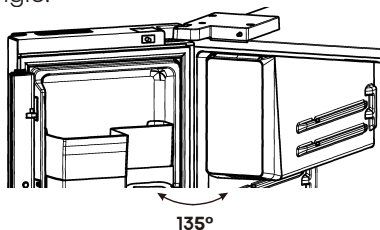

2. Gently lift the ice bucket up, and then pull it out slowly while holding the bottom of the bucket with one hand and the side with the other hand.

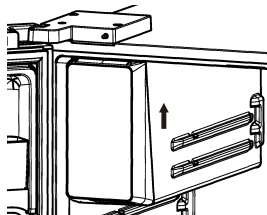


3. Empty the ice bucket.

Note:

If you leave the ice cubes in the bucket, the ice cubes may clump together making it difficult to remove them.

4. When done, put the ice bucket back into the position, push it firmly straight back. If the ice bucket does not fit in, turn the helix 90 degree (see the below illustration on the right) and try again.

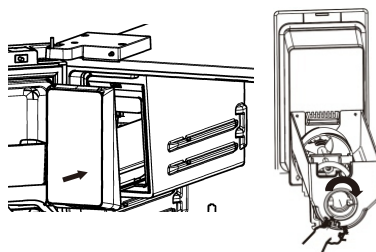


Using your appliance

CAUTION:

- Do not apply excessive force to the bucket cover. The cover may break. To prevent injury, make sure to clean up any ice or water that has fallen on the floor.
- The inside of the ice bucket is very cold when the refrigerator is operating. Don't reach deep inside the ice bucket. This may cause physical injury or product damage.

Water pitcher (Auto Pitcher)

The AutoFill Pitcher keeps cold, filtered water ready at all times. You can add tea or fruits to the infuser to create a variety of flavored waters tailored to your taste.

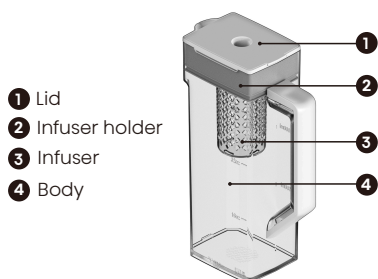

To remove and install the water pitcher, follow below steps:

1. Tilt the water pitcher and pull it out. When the pitcher is disassembled, pay attention to keep the pitcher spout upward tilted to avoid water leaking from the pitcher.

spout upward tilted to avoid water leaking from the pitcher. Any dropped water on the pitcher holder should be cleaned immediately.




2. Take hold of the handle groove on the lid and lift upwards to open it.



3. Add your preferred tea leaves or fruit into the infuser.
4. When done, place the water pitcher back onto the holder and ensure that the Auto Water Filling mode is turned on. If the pitcher does not fit in, take the pitcher out and tilt the pitcher, then insert the water pitcher as shown in the figure.

Using your appliance

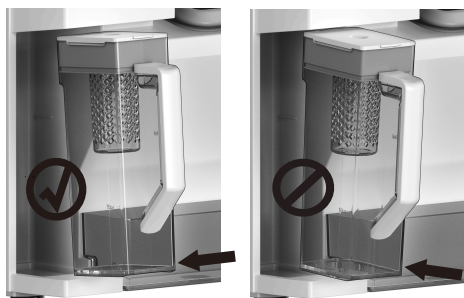

5. Close the door. Shortly after, the water pitcher will start to fill with water.


Note

To prevent tipping over or leaking, please make sure the water pitcher fits securely in the holder as shown in the figure.



Note

Please make sure the infuser is correctly inserted into the pitcher to avoid spilling or leaking (see the below illustration).

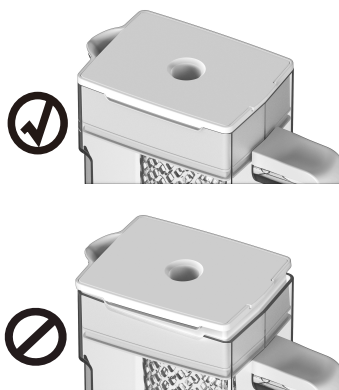

Caution


- We recommend drinking fruit-infused water within 24 hours, as it can begin to spoil after this time.
- The pitcher must be cleaned after each use. It should also be cleaned after extended periods of non-use.
- The pitcher can be washed in the dishwasher, and we recommend setting the dishwasher washing and drying temperature below 158°F(70°C), otherwise the pitcher will be deformed due to the high temperature.

Using your appliance



Note

- Wipe around the water pitcher holder if the water pitcher overflows or leaks.
- The black rubber cap can be opened to drain water.
- The Auto Water Filling indicator (Pitcher On, the icon "💧") will flash and the buzzer of overflow alarm will sound simultaneously if there is a leak. In case of a leak, please open the rubber cap so that the leaked water can drain out. Once the leak is cleaned up, the overflow alarm will automatically deactivate, and the icon "💧" will turn off. Then close the rubber cap and press the "Pitcher On" button again. However, if the icon continues to blink, repeat the process above. If the icon continues to blink, please contact your Hisense Service Center.

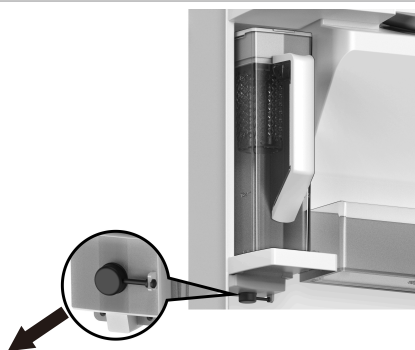

Using your freezer compartment

- The freezer compartment is suitable for storage of foods required to be frozen such as meat, fish, ice cream and other perishable items.

Caution!


Ensure that bottles are not left in the freezer for longer than needed as freezing may cause the bottle break. Bottled or canned liquid are at risk of exploding caused by volume expansion and so should not be stored in the freezer compartment.

Ice Maker in Freezer

If the water line is connected, turn the ice maker in the freezer on/off by switching the position of the ice maker switch. When the ice maker switch is in the ON position, the ice maker in the freezer starts working.

- The ice maker in the freezer will not work when the freezer temperature is too high.
- Following installation, allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first three batches of ice produced. Allow 2 to 3 days to fill the ice storage container.
- If the ice in the ice container clumps, break up ice using a plastic utensil and discard. Do not use a sharp tool to break up the ice. This can cause damage to the ice container.
- Do not store any items other than ice in the ice storage container.

Using your appliance

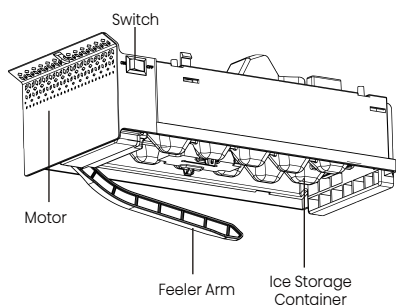


Changing the water filter

Please refer to the owner's manual for proper maintenance and operation. If this device is not maintained and operated as specified in the owner's manual, there is a risk of exposure to contaminants.


To drink the freshest and cleanest water from your refrigerator, change the filter on time.

To change the water filter, follow below steps:


1. Shut off the water supply. Then pull the handle under the cover outwards to open the cover.

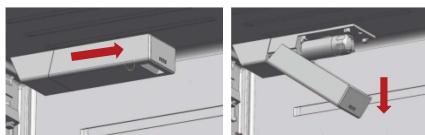

2. Pull the water filter downwards and turn it about 90° counterclockwise to take it out. When the filter is disassembled, pay attention to keep the filter head upward tilted to avoid water leaking from the front filter part. And the dropped water in the cover should be cleaned immediately.

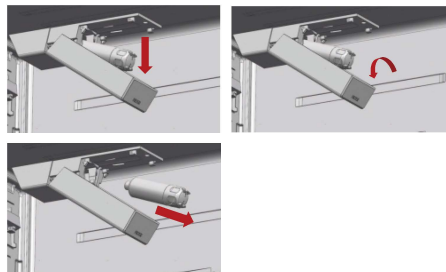

3. Insert the new water filter into the hole, and at the same time turn it about 90° clockwise until it stops.

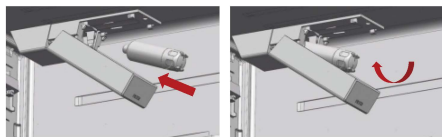


4. Push the water filter up, and move the cover up to horizontal and push it until it locks.



Using your appliance

5. Turn the water supply back on.

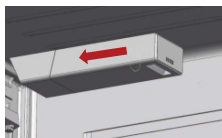

6. Flush filter for 5 minutes before use.



Note

Turn the water supply back on. After that, you should check the leaks. If leaks occur, repeat the above operation steps 1-5. If leaks persist, please stop using it and call your supporting dealers.

Removing any residual matter inside the water supply line

1. Turn on the main water supply and supply water from water supply line.
2. Let the water flow through the dispenser until it becomes clear (flush for approximately 5 minutes). This will clean the water supply system and remove the air from the lines.
3. Additional flushing may be required in some households.
4. Open the refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.



Note

- Be sure to flush the dispenser thoroughly, otherwise water may drip from the dispenser.
- This means that there is still air in the line. Do not dispense continuously.
- Depress and release the dispenser pad for cycles of 30 seconds ON and 60 seconds OFF.

Reverse osmosis water supply

- The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be a minimum of 207 kPa (30 PSI). If the water pressure from your reverse osmosis system is below minimum recommended, please follow the steps below:
 1. Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
 2. Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.

Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly (at least every two months).



Warning

- The appliance must not be connected to the power supply during cleaning. Danger of electrical Shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the power supply socket.

Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

- Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.



Warning

- Do not use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Do not use Thinner, Car detergent Clorox, essential oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

- You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. You can remove the drawers and shelves for a more thorough clean.
- Wipe the inside of the freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.
- Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place.



Cleaning and care

- Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long.
- If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follow:
 1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
 2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.



Warning

- Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment.
- Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.



Replacing the LED light



Warning

- The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance.

Door seals cleaning

- Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash the seals with a mild detergent and warm water. Rinse and dry them thoroughly after cleaning.

Helpful hints and tips

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc.)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to the installing your new appliance chapter.
- The description of appliance diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigeration

- Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.

Helpful hints and tips

- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid partial defrosting.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for fresh food refrigeration

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance


- If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken to prevent mould on the appliance.
 1. Remove all food.
 2. Remove the power plug from the mains socket.
 3. Clean and dry the interior thoroughly.
 4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Automatic anti condensation heater

This product comes with an automatic anti condensation heater.

When the anti condensation function is not needed, users can manually switch it off by pressing the **"Fridge"**+**"Pitcher On"** keys for 3 seconds at the same time.

When dew occurs here, press the **"Fridge"**+**"Pitcher On"** keys simultaneously for 3 seconds to resume the operation of the heater. If the refrigerator loses power, it will automatically resume the operation of the heater after being powered on again.

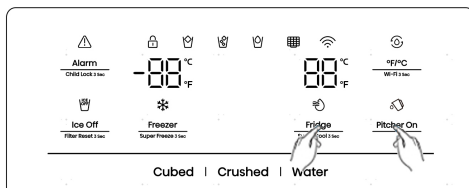

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.



Warning

Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	• Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	• Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	• The ambient temperature is too low. Try setting the temperature to a colder level to solve this problem.
	• It is normal that the refrigerator is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	• The interior may need to be cleaned. Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: • Compressor running noises. • Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. • Gurgling sound similar to water boiling. Popping noise during automatic defrosting. • Clicking noise before the compressor starts.

Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
Noise from the appliance	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: • The cabinet is not level. • The back of appliance touches the wall. • Bottles or containers knocking against each other.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: • Temperature setting is set colder than necessary. • Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. • The temperature outside the appliance is too high. • Doors are kept open too long or too often. • After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. • Ensure the door can be fully closed . To remove the frost, please refer to the cleaning and care chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; • Or the doors are kept open by some obstacle; • Or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the “Display controls” chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10–15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.

Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout underneath the top of the compressor depot may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked , or the water is not fully inserted into the connector. • You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan, spout and connector. • Check if the refrigerator is power-off for a long time, this may cause the ice in the bucket to melt into water, and flow to the floor.
Ice is not dispensing	• Did you wait for 10 hours after installation of the water supply line before making ice? if it is not sufficiently cool, it may take longer to make ice, such as when first installed. • Is the water line connected and the water valve open?Did • you manually stop the ice making function? Make sure you have set the Cubed or Crushed mode on. • Is there any ice blocked within the ice maker bucket or ice chute? • Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
Water dispenser is not functioning	• Is water line broke or bent? Make sure the water line is unblocked and clear of any obstruction.
You can hear water bubbling in the refrigerator	• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.
Adjustable bin is uneven on both sides	• Squeeze and hold the handle below to adjust, or remove the adjustable bin from the track and put it back in and adjust it to be even.

Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
Water pitcher has a bad smell	• Take out the water pitcher, wash it and put it back in the refrigerator for use.
Unable to connect appliance to Wi-Fi network	• Is the password for home Wi-Fi network was entered correctly? Make sure the password is correct and connect again. • Is the home Wi-Fi router frequency is 2.4GHz? The appliance only supports 2.4GHz radio frequency. Set up a dedicated 2.4GHz Wi-Fi SSID and connect the appliance to it. • Are the router and appliance kept far apart causing the poor network? you may experience a weak signal and encounter issues with the connction setup. Consider either moving the router closer to the appliance or purchasing Wi-Fi range extender and installing it.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.



Warning

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

Copyright Statement

© 2019 Hisense Company Ltd. All Rights Reserved.

All material in this User Manual is the property of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries, and is protected under US, CANADA, MEXICO and International copyright and/or other intellectual property laws. Reproduction or transmission of the materials, in whole or in part, in any manner, electronic, print, or otherwise, without the prior written consent of Hisense Company Ltd. is a violation of Hisense Company Ltd. rights under the aforementioned laws.

No part of this publication may be stored, reproduced, transmitted or distributed, in whole or in part, in any manner, electronic or otherwise, whether or not for a charge or other or no consideration, without the prior written permission of Hisense Company Ltd.

Requests for permission to store, reproduce, transmit or distribute materials may be made to one of the following addresses:

USA: Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd
Unit 1, 2550 Meadowvale
Blvd, Mississauga, ON
L5N8C2

MEXICO: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense, and any and all other Hisense product names, logo's, slogans or marks are registered trademarks of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries. All other trademarks are the property of their respective holders.

©2019. All rights reserved. Hisense and the Hisense logo are registered trademarks of Hisense. Other brand and product names are registered trademarks of their respective owners.

Disclaimer:

Images throughout this document are for illustrative purposes only and may differ from the Actual product.

Quebec Residents:

For information on spare parts availability, repair services, and maintenance, care & repair, scan the QR code or www.hisense-canada.com/en/hisense-support-hub/



Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUEL D'UTILISATION DE L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure

HRF300P7DSE

FR

Français

Pour toutes questions sur les fonctionnalités, le fonctionnement/
les performances, les pièces ou la maintenance, veuillez contacter le:
1-855-344-7367

Contenu

Introduction.....	01
Informations relatives à la sécurité et l'avertissement.....	02
Installation de votre nouvel appareil.....	05
Description de l'appareil.....	12
Commandes d'affichage.....	13
Connexion de votre réfrigérateur au Wi-Fi.....	16
Utilisation de votre appareil.....	18
Nettoyage et entretien.....	28
Conseils et astuces utiles.....	30
Dépannage.....	32
Mise au rebut de l'appareil.....	36
Déclaration de copyright.....	37

Introduction

Merci d'avoir choisi Hisense. Nous sommes sûrs que vous trouvez votre nouveau réfrigérateur agréable à utiliser. Cependant, avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions, qui fournissent des détails sur l'installation et l'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

- Pour votre sécurité et une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur, y compris les conseils et avertissements.
- Afin d'éviter les accidents et les erreurs inutiles, il est important de vous assurer que toutes les personnes utilisant l'appareil sont complètement familiarisées avec ses caractéristiques de fonctionnement et de sécurité. Conservez ces instructions et assurez-vous qu'elles restent avec l'appareil si ce dernier est déplacé ou vendu, de sorte

que toute personne l'utilisant tout au long de sa durée de vie soit informée de ses consignes d'utilisation et de sécurité.

- Pour assurer la sécurité de la vie et des biens, gardez les précautions de ces instructions de l'utilisateur, car le fabricant n'est pas responsable des dommages dus aux omissions.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont diminuées, ou manquant de l'expérience et des connaissances nécessaires pour son utilisation, sauf si elles ont été placées sous la surveillance d'une personne tierce chargée de leur sécurité.
- Les enfants devraient être surveillés afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Sécurité générale

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que
 1. les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ;
 2. les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et les autres environnements de type résidentiel ;
 3. les environnements de type lit et petit-déjeuner ;
 4. la restauration et les applications non commerciales similaires.
- Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propérol inflammable à l'intérieur de l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout risque.
- Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.
- Le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolation sont inflammables. Si vous voulez mettre cet appareil en rebut, ne le confiez qu'à un centre de traitement des déchets le plus proche. Ne l'explotez pas à la flamme.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

- Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Remplacement des lampes d'éclairage

- Les lampes d'éclairage ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si les lampes d'éclairage sont endommagées, appelez le service à la clientèle pour assistance. Cet avertissement est uniquement pour les réfrigérateurs qui contiennent des lampes d'éclairage.

Réfrigérant

- Réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit de réfrigérant de l'appareil. C'est un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité à l'environnement, mais inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigérant ne soit abîmé. Le réfrigérant (R600a) est inflammable.
- Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.
- Risque d'incendie/matériaux inflammables. Si le circuit de réfrigérant devait être endommagé :
 1. Évitez d'activer les flammes et les sources d'inflammation.
 2. Ventilez complètement la salle dans laquelle se trouve l'appareil.
- Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit. Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.

Sécurité électrique

- Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ni endommagée. Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
- Assurez-vous de pouvoir accéder à la fiche d'alimentation de l'appareil.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
- Si la prise de courant est desserrée, n'y insérez pas la fiche. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
- Vous ne devez pas faire fonctionner l'appareil sans le couvercle de la lampe d'éclairage intérieur.
- Le réfrigérateur est conçu pour fonctionner uniquement sur une alimentation électrique en courant alternatif monophasé de 110 V ~ 115 V à 60 Hz. Si la tension dans votre région fluctue de manière significative et dépasse cette plage, pour des raisons de sécurité, veuillez utiliser un régulateur de tension automatique CA d'une capacité d'au moins 350 W pour le réfrigérateur. Le réfrigérateur doit être connecté à une prise électrique dédiée, qui ne doit pas être partagée avec d'autres appareils électriques. La fiche doit être compatible avec une prise incluant un fil de mise à la terre.
- Ne placez pas de produits d'alimentation directement contre la sortie d'air sur le mur arrière.
- Stockez les aliments congelés préemballés en respectant les consignes du fabricant d'aliments congelés.
- Les recommandations de conservation du fabricant de l'appareil doivent être strictement respectées. Référez-vous aux instructions de conservation correspondantes.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car cela crée une pression sur le conteneur, ce qui pourrait entraîner son explosion et endommager l'appareil.
- Afin de détecter la température et l'humidité à proximité de l'appareil et d'améliorer son fonctionnement, ajoutez des capteurs de température et d'humidité à l'intérieur du boîtier de l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent causer des gelures s'ils sont consommés directement lorsqu'ils sont sortis du compartiment congélateur.
- Ne laissez pas l'appareil exposé directement à la lumière du soleil. Gardez les bougies, lampes et autres objets avec des flammes nues éloignés de l'appareil pour ne pas mettre l'appareil en feu.
- L'appareil est destiné à conserver des aliments/des boissons dans le cadre d'une consommation domestique, comme expliqué dans le manuel d'instructions. L'appareil est lourd. Faites attention lorsque vous le déplacez.
- Ne retirez pas ni ne touchez les éléments du compartiment congélateur si vos mains sont mouillées/humides, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des gelures dues au givre/congélateur.
- N'utilisez jamais la base, les tiroirs, les portes, etc. pour vous tenir debout ou comme supports.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.

Utilisation quotidienne

- Ne stockez pas de gaz ni de liquides inflammables dans l'appareil. Il existe un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner un appareil électrique quelconque dans l'appareil (par ex. les machines à glaces, les mélangeurs, etc.).
- Lors du débranchement, retirez toujours la fiche de la prise de courant, ne tirez pas sur le câble.
- Ne placez pas d'éléments chauds près des composants en plastique de l'appareil.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégré.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Ne consommez pas de bâtons de glace ou de glaçons directement lorsqu'ils sont sortis du congélateur, car cela peut causer des gelures à la bouche et aux lèvres.
- Pour éviter que des objets ne tombent ni ne causent des blessures ou des dommages à l'appareil, ne surchargez pas les balconnets ni ne mettez trop d'aliments dans les tiroirs du bac à légumes.
- Une circulation d'air adéquate doit être assurée autour de l'appareil, sans quoi cela conduit à une surchauffe. Pour une ventilation adéquate, veuillez suivre les instructions relatives à l'installation.
- Dans la mesure du possible, l'arrière du produit ne doit pas être trop près d'un mur pour éviter de toucher ou de coincer des pièces chaudes (compresseur, condensateur) afin d'empêcher les risques d'incendie, suivez les instructions relatives à l'installation.

Attention ! Entretien et nettoyage

- Avant d'effectuer l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur à vapeur, des huiles essentielles, des solvants organiques ou des nettoyants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.
- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible après l'installation de l'appareil.

Maintenance

- Tous les travaux électriques nécessaires à la maintenance de l'appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être maintenu par un centre de service agréé, et seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées :
 1. Si l'appareil est Sans Givre.
 2. Si l'appareil contient un compartiment congélateur.

Installation importante

- Pour une connexion électrique avec précaution, suivez les instructions données dans le manuel. Déballez l'appareil et vérifiez s'il est endommagé.
- Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Rapportez les dommages éventuels immédiatement au magasin où vous avez acheté l'appareil. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.

Attention ! Risque de piégeage des enfants

- Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :
 1. Enlevez les portes.
 2. Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.



Avertissement : Risque d'incendie/matériaux inflammables.

- **AVERTISSEMENT** : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- **AVERTISSEMENT** : Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.
- Les machines à glaçons doivent être installées uniquement par le fabricant ou son agent de service.


Installation de votre nouvel appareil

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, vous devez tenir compte les conseils suivants.



Avertissement

Pour une installation appropriée, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane de matériau dur au ras du reste du plancher. Ladite surface doit être assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur complètement chargé. Les rouleaux qui ne sont pas roulettes, ne doivent être utilisés que pour les mouvements vers l'avant ou l'arrière. Le déplacement latéral du réfrigérateur pourrait endommager votre plancher et les rouleaux.

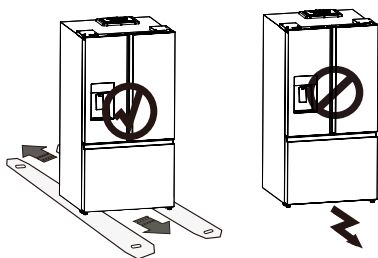


Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.

Suggestion :

- Il est conseillé de réserver un espace libre d'au moins 2" (50 mm) de l'arrière du réfrigérateur au mur, d'au moins 1/2" (12 mm) du haut, d'au moins 1/2" (12 mm) de son côté au mur, et un espace libre à l'avant pour permettre aux portes de s'ouvrir à 125°, comme indiqué sur le schéma suivant.

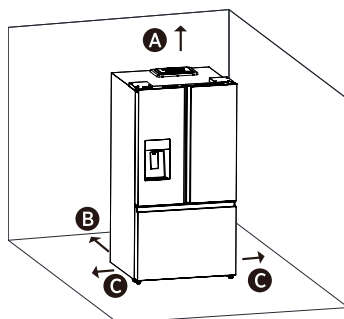

- A** 1/2" au-dessus
- B** 2" à l'arrière
- C** 1/2" de chaque côté



Remarque

- L'appareil fonctionne bien à des températures ambiantes allant de 55 °F (12,8 °C) à 110 °F (43,3 °C). L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est placé à une température supérieure ou inférieure à la plage indiquée.
- Installez votre appareil dans un endroit sec pour éviter une humidité élevée.
- Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel. Placez l'appareil éloigné des sources de chaleur telle que les pôles, les feux ou les chauffages.

Installation de votre nouvel appareil



Réglage de la hauteur et du jeu de la porte

La hauteur d'une porte peut être ajustée à l'aide des circlips fournis. Les outils dont vous aurez besoin :

		
Petites Circlip	Grandes Circlip	Clé à Pincés (Non fournie)

Pour ajuster la hauteur de la porte

1. Vérifiez la différence de hauteur entre les portes, puis soulevez et maintenez la porte la plus basse pour qu'elle soit au même niveau que l'autre.
2. Insérez un circlip de taille appropriée entre la porte et la charnière comme illustré.

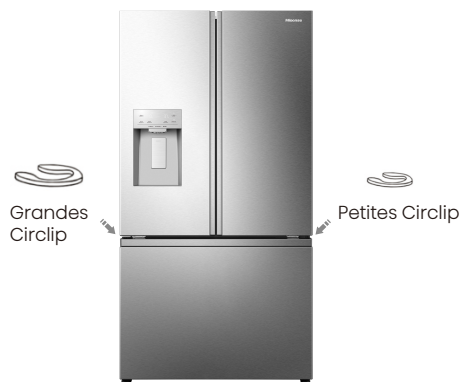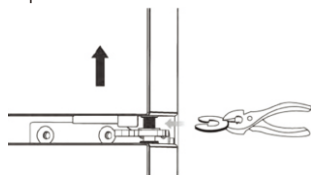



! Important

1. Les grands et petits Anneaux Élastiques sont disponibles en différentes épaisseurs de 1,5 mm et 1 mm. Choisissez celui qui convient en fonction des besoins réels.
2. Insérez un seul circlip. Si vous insérez deux circlips ou plus, ils peuvent glisser ou provoquer un bruit de frottement.

3. Ne soulevez pas trop la porte. La porte pourrait entrer en contact avec le couvercle supérieur et l'endommager.
4. Conservez les circlips restants pour une utilisation future éventuelle.

Mise à niveau de l'appareil

- Pour assurer une mise à niveau et une circulation d'air suffisantes dans la partie arrière inférieure de l'appareil, les pieds inférieurs peuvent nécessiter d'être ajustés. Vous pouvez les ajuster à la main ou en utilisant un outil approprié.
- Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, inclinez le dessus vers l'arrière de 0,4" - 0,6" (10-15 mm).

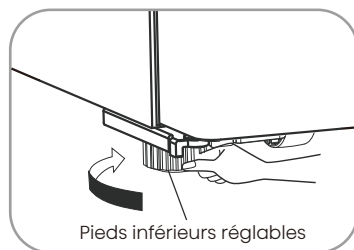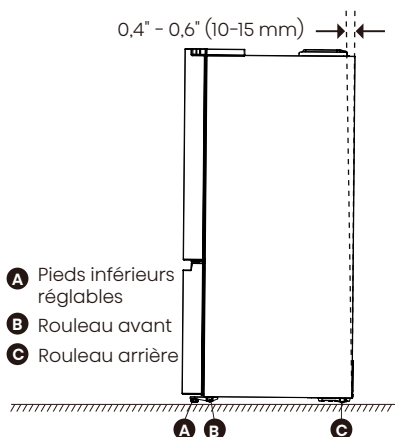

Installation de votre nouvel appareil

Démontage des portes

Si votre porte d'accès à la maison est trop étroite pour que le réfrigérateur puisse passer, retirez les portes et les tiroirs du réfrigérateur. Si vous n'avez pas besoin de retirer les portes de l'appareil, passez à « **Installation des conduites d'eau** » à la page 10. Si vous devez retirer les portes, continuez ci-dessous.

Les outils dont vous auriez besoin (Non fournis)

	
Clé Allen (5/32", 4 mm)	Clé (5/16", 8 mm)
	
Tournevis Philips	

Avertissement


Risque de choc électrique

Débranchez l'alimentation avant de retirer les portes. Reconnectez le fil de terre avant de le faire fonctionner. Le non-respect de cet avertissement peut causer la mort ou un choc électrique.




Gardez les portes du réfrigérateur fermées jusqu'à ce que vous soyez prêt à les soulever de l'armoire.

1. Débranchez le réfrigérateur ou coupez l'alimentation.
2. Retirez les trois vis (A) fixant le couvercle à charnière à l'aide d'un tournevis Phillips, puis retirez le couvercle à charnière avec tous les faisceaux attachés.

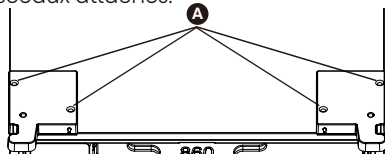


3. Séparez les deux connecteurs sur le côté gauche de la porte. Pour retirer le connecteur de fil, appuyez sur la partie supérieure du connecteur (B) et séparez-le de l'autre. Pour retirer le coupleur d'eau de la charnière, tordez-le et sortez les clips du

coupleur. Retirez la conduite d'eau (C) en pressant la partie mobile (D) du coupleur de conduite d'eau. Séparez le connecteur du commutateur de porte (E) dans le couvercle de charnière de l'autre connecteur.

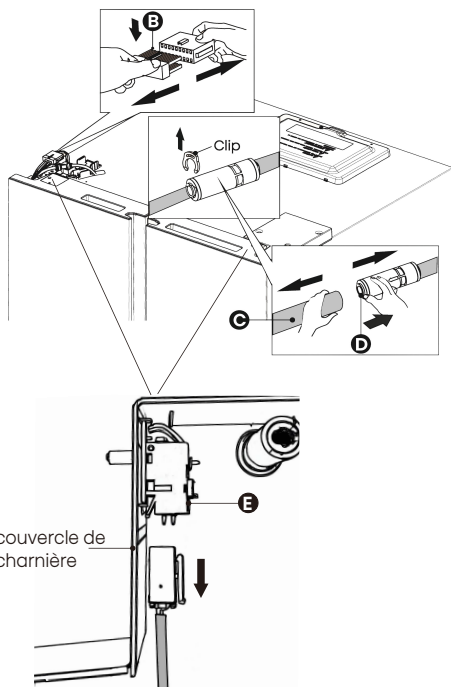


4. Retirez les 3 vis (F) fixées sur les charnières avec une clé (8 mm) et 1 vis de terre (G) attachée à la charnière avec un tournevis Philips (+). Retirez la charnière supérieure de la porte gauche (H).

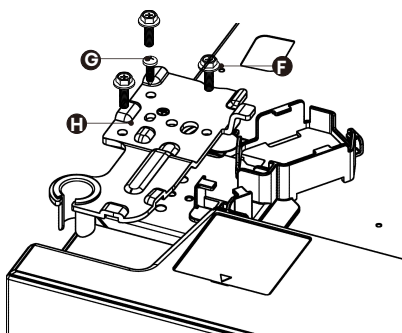


Installation de votre nouvel appareil


5. Utilisez vos mains pour ouvrir la porte à plus de 90°. Soulevez-la et retirez-la.

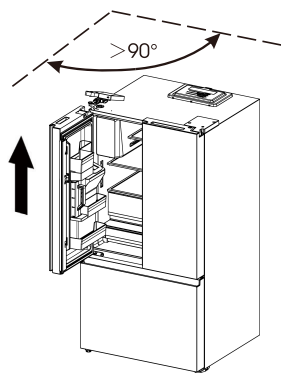


8. Utilisez un Tournevis Cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le cadre de support.

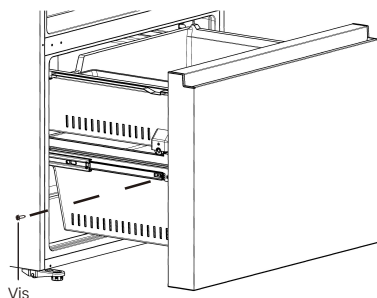


6. Si nécessaire, retirez les 2 boulons à tête hexagonale des charnières (J) à l'aide d'une clé Allen (5 mm) (K). Retirez la charnière de porte gauche du milieu (I).

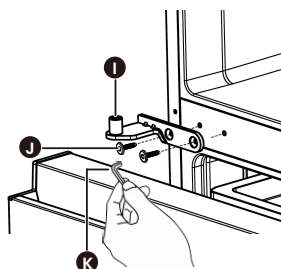


7. Tirez la porte du congélateur et le tiroir du congélateur jusqu'à la position d'ouverture complète.

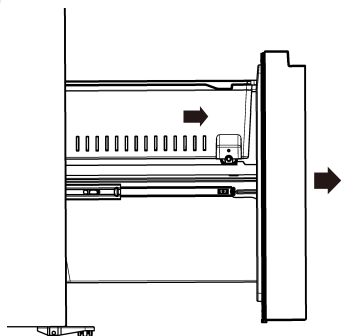

9. Sortez le bac de stockage de glace.

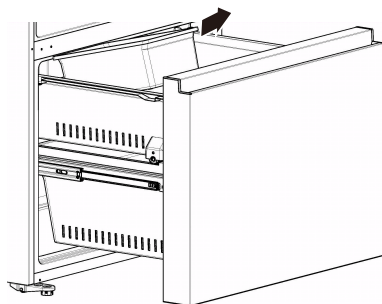


10. Sortez le tiroir supérieur.

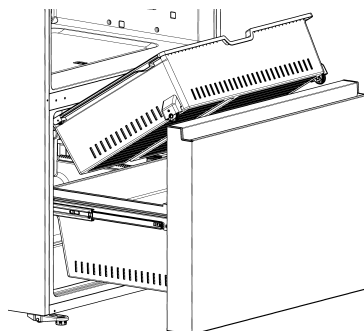


Installation de votre nouvel appareil

11. Sortez le tiroir inférieur.

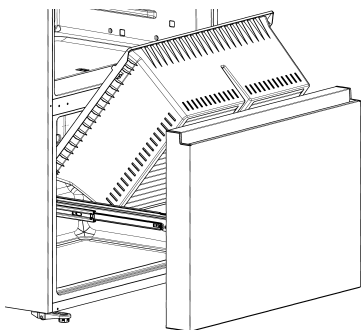

12. Sortez la porte du congélateur.

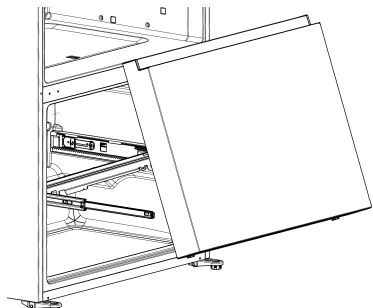


13. Placez votre réfrigérateur dans sa position finale, puis réinstallez les tiroirs et les portes en inversant ces étapes.




Avertissement

- Pour que le mécanisme d'auto-fermeture fonctionne correctement, assurez-vous que les portes sont ouvertes à plus de 90 degrés lorsque vous les retirez ou les remettez en place.

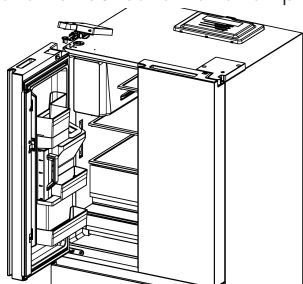

- Afin de protéger le commutateur de porte d'être écrasé par la porte, assurez-vous d'installer le couvercle de charnière lorsque les portes sont ouvertes de plus de 45 degrés.

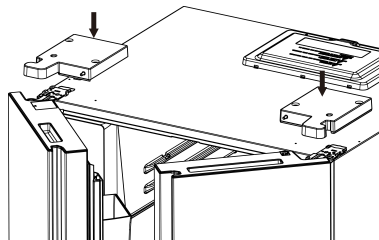

Installation des conduites d'eau

- Le distributeur de glace et d'eau avec un filtre à eau intégré est l'une des caractéristiques pratiques et précieuses de votre nouvel appareil. Pour favoriser une meilleure santé, le filtre à eau élimine les particules indésirables de votre eau.
- Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous pour une installation correcte.
- Pour que le distributeur de glace et d'eau fonctionne correctement, une conduite d'eau est nécessaire.
 - la pression maximale de l'eau d'entrée est de 700 kPa (102 PSI) ;
 - la pression minimale de l'eau d'entrée est de 207 kPa (30 PSI).



Avertissement

- La connexion de l'eau doit être effectuée par un plombier qualifié. Le fonctionnement en dehors de la plage de pression de l'eau pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des fuites d'eau sévères et dommageables.
- Dans les conditions normales, un verre de 237 ml (8 oz.) peut être rempli en environ 10 secondes.
- Si le réfrigérateur est installé dans une zone à faible pression (au-dessous de 30 psi), vous pouvez installer une pompe de surpression pour compenser la faible pression.

Installation de votre nouvel appareil

Ce que vous devez avoir avant de commencer

- 1. Perceuse électrique et trépan 1/4".
- 2. Clé 1/2" ou clé à molette
- 3. Tournevis à tête plate et Philips.



Vanne d'arrêt
de type selle
(sortie 1/4")



Une
compression
1/4"



1 virole
(manchon)



Tube
d'extension 1/4"



1 Coupleur



2 Clips


- 4. Il se peut que vous deviez acheter les pièces n° 1, n° 2 et n° 3 pour terminer la connexion. Vous pouvez trouver ces articles vendus par kit dans une quincaillerie locale.

Connexion à la ligne d'alimentation en eau


1. Coupez d'abord l'alimentation en eau principale.



2. Percez la conduite d'eau froide à l'aide d'une perceuse électrique et d'un trépan 1/4" et raccordez la vanne d'arrêt de type selle.

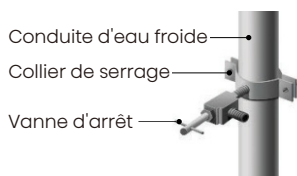


3. Connectez le tube d'extension 1/4" à la sortie de la vanne d'arrêt.

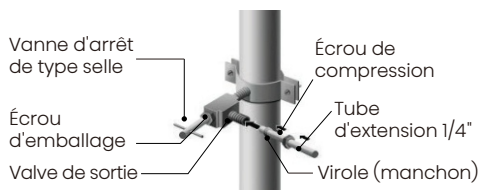

4. Rincez les tuyaux. Connectez l'alimentation principale en eau et rincez les tuyaux jusqu'à ce que l'eau soit claire. Puis, coupez l'alimentation en eau via la vanne d'eau après que les tuyaux aient été rincés par environ un quart de litre d'eau.



5. Connectez le tuyau d'extension à la conduite à l'arrière du réfrigérateur via le coupleur. Insérez complètement le tuyau d'extension dans le coupleur, puis insérez le plongeur sur le coupleur pour verrouiller le tuyau. Faites de même pour l'autre extrémité. Après avoir inséré tous les deux clips, vérifiez la conduite pour s'assurer qu'elle est bien maintenue par les clips.

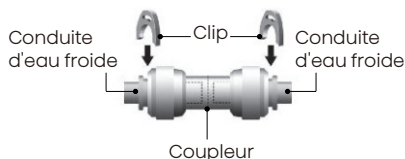

⚠ Remarque

- Assurez-vous que la conduite d'eau n'est pas coincée ni pliée lors de l'installation.
- Cela peut entraîner un écoulement inapproprié d'eau à travers la ligne et affectera le fonctionnement du réfrigérateur.

Installation de votre nouvel appareil

6. Ouvrez l'eau et vérifiez s'il y a des fuites.




Raccordez la conduite d'eau au réfrigérateur

! Important

Si vous allumez le réfrigérateur avant que l'eau ne soit raccordée, éteignez la machine à glaçons.

1. Vous pouvez avoir besoin d'acheter les articles ci-dessous pour réaliser cette connexion. Et vous pouvez trouver ces articles vendus par kit dans une quincaillerie locale.



- a Virole (Manchon) – 1 pièce
- b Écrou de compression 1/4" – 1 pièce
- c Conduite d'eau 1/4" – 1 pièce


2. Débranchez le réfrigérateur ou coupez l'alimentation.

3. Fermez la vanne d'arrêt.

4. Vissez un écrou de compression 1/4" et une virole (manchon) sur l'extrémité libre de la conduite d'eau 1/4"

5. Insérez l'extrémité libre de la conduite d'eau 1/4" dans le raccord en laiton fixé à l'entrée d'eau à l'arrière du réfrigérateur.

6. Faites glisser l'écrou de compression 1/4" sur la virole (manchon) et vissez l'écrou de compression 1/4" sur le raccord en laiton.

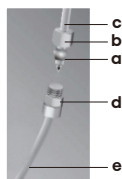

- c Conduite d'eau 1/4"
- b Écrou de compression 1/4"
- a Virole (Manchon)
- d Raccord en laiton
- e Entrée d'eau

7. Vérifiez que la conduite d'eau 1/4" est bien attachée en tirant doucement dessus.

8. Ouvrez l'eau et vérifiez s'il y a des fuites. Éliminez toutes les fuites.

! Remarque

- Utilisez uniquement le nouveau tuyau fourni avec le réfrigérateur. Aucun ancien tuyau ne doit être utilisé. Une fois connecté à la conduite d'alimentation en eau, veuillez ouvrir la vanne d'eau pour rincer le filtre pendant 5 minutes avant l'utilisation.
- La décoloration initiale foncée de l'eau est normale.

! Avertissement

- La conduite d'eau doit être raccordée à la conduite d'eau froide. Si elle est raccordée à la conduite d'eau chaude, il peut provoquer un dysfonctionnement du purificateur.
- Évitez la contamination des tuyaux lors de l'installation.
- Connectez l'appareil uniquement à une source d'eau potable.

Description de l'appareil

Vue de l'appareil



01. Machines à glaçons automatiques

02. Balconnet

03. Meneau

04. Carafe à Eau

05. Tiroir de stockage

06. Garde-manger Pleine Largeur

07. Machine à glaçons (à l'intérieur)

08. Tiroir supérieur du congélateur
Boîte de stockage de glace (à l'intérieur)

09. Tiroir inférieur du congélateur (à l'intérieur)

10. Couvercle de charnière

11. Interrupteur de la porte

12. Voyant DEL du réfrigérateur

13. Bloc de Guide de Montant

14. Canal d'Air

15. Filtre à eau

16. Étagère en verre

17. Balconnet Réglable

18. Étagère Pliable

19. Couvercle du bac à légumes

20. Module Wi-Fi (dans les
Commandes d'Affichage)

21. Porte gauche du réfrigérateur

22. Porte droite du réfrigérateur

23. Porte du congélateur


24. Pied de mise à niveau

Remarque : En raison du développement constant de nos produits, votre réfrigérateur peut être légèrement différent de ce manuel d'instructions, mais les fonctions et les usages restent les mêmes.

Remarque : Pour obtenir le meilleur rendement énergétique de ce produit, veuillez placer toutes les étagères, paniers à leur position d'origine comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

Commandes d'affichage

Votre produit dispose d'un panneau de commande installé sur la porte du réfrigérateur. Utilisez votre appareil conformément aux directives de commande suivantes.

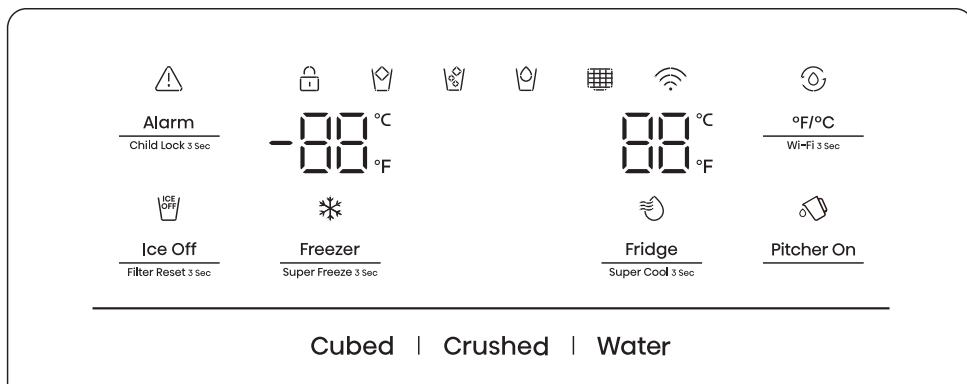

L'écran s'allume lorsque le réfrigérateur est branché pour la première fois. Cependant, les lumières s'éteignent automatiquement au bout de 60 secondes.

Sécurité enfants et alarme de porte

Ce bouton a deux fonctions :

1. Sécurité Enfants

Appuyez sur « Alarm » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller l'ensemble du Panneau de commande, y compris la fonction du distributeur. Si le panneau de commande est verrouillé, l'icône «  » s'allumera, et si vous appuyez sur n'importe quelle touche, l'icône «  » clignotera 5 fois et l'avertisseur sonore émettra 3 bips. Pour déverrouiller le panneau de commande, veuillez appuyer à nouveau sur « Alarm » et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.

2. Alarme de porte

Une porte avec interrupteur du réfrigérateur qui reste ouverte pendant plus d'une minute déclenche l'alarme de porte. L'icône «  » s'allumera. Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant la première et la deuxième minutes, il émettra 5 bips par

minute. Une fois la porte du réfrigérateur ouverte pendant trois minutes, il émettra un bip une fois par seconde et s'arrêtera au bout de 10 minutes. En cas d'alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton « Alarm » pour annuler l'alarme de porte et le son de l'avertisseur sonore s'arrêtera. De plus, l'alarme de porte peut être arrêtée en fermant toutes les portes, et l'icône «  » s'éteint. Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser les portes ouvertes pendant longtemps lors de l'utilisation de l'appareil.



Contrôle des glaces

Vous pouvez appuyer sur le bouton « Ice Off » pour contrôler la machine à glaçons du réfrigérateur. Lorsque le Verrouillage Enfant est désactivé, vous pouvez appuyer sur l'icône « Ice Off » pour éteindre la machine à glaçons du réfrigérateur, et l'icône «  » s'allumera. Si vous souhaitez réactiver la machine à glaçons du réfrigérateur, appuyez à nouveau sur le bouton « Ice Off », et l'icône «  » s'éteindra.

Remarque :


Lorsque la fonction « Ice Off » est activée, elle désactive uniquement la machine à glaçons, pas le distributeur.

Commandes d'affichage



Réglage de la température du réfrigérateur

Lorsque vous appuyez sur le bouton en continu, la température sera réglée dans la séquence suivante.




Si vous voulez réduire le temps nécessaire pour refroidir les articles dans le réfrigérateur, veuillez appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes, l'icône Super Cool «  » s'allumera, le réglage de la température du réfrigérateur affichera 34 °F(1 °C). La fonction Super Cool se désactive automatiquement au bout de 6 heures, et le réglage de la température du réfrigérateur reviendra au réglage précédent. Lorsque la fonction Super Cool est activée, vous pouvez toucher le bouton « Fridge » pour la désactiver.



Réglage de la température du congélateur

Vous pouvez toucher le bouton « Freezer » pour activer le mode de contrôle de la température du congélateur. Lorsque vous appuyez sur le bouton en continu, la température sera réglée dans la séquence suivante.



Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'icône «  » s'allumera, le réglage de la température du congélateur affichera -11 °F (-24 °C). La fonction Super Freeze permet d'abaisser rapidement la température et de congeler vos aliments plus rapidement que d'habitude. Cela peut retenir plus de vitamines et de nutriments dans les aliments frais et conserver vos aliments plus longtemps. La fonction Super Freeze s'arrêtera automatiquement au bout de 52 heures, et le réglage de la température du congélateur reviendra au réglage précédent. Lorsque la fonction Super Freeze est activée, vous pouvez appuyer sur « Freezer » pour désactiver la fonction Super Freeze. La fonction Super Freeze est utilisée pour réaliser une pré-congélation et une congélation rapide en séquence du compartiment Congélateur. Cette fonction permet non seulement d'accélérer la congélation des aliments frais, mais aussi de protéger les aliments déjà stockés contre un réchauffement indésirable.



Remarque

- Pour congeler des aliments frais, activez la fonction Super Freeze au moins 24 heures avant de placer les aliments pour compléter la pré-congélation.



« °F/°C »

Lorsque la fonction Child Lock est activée, vous pouvez appuyer sur le bouton « °F/°C » pour basculer entre les unités Celsius et Fahrenheit. L'état est par défaut affiché par degrés Fahrenheit. Lorsqu'il est basculé sur Fahrenheit, l'icône «  » s'allumera.

Commandes d'affichage



Contrôle du distributeur

Lorsque la fonction Child Lock est activée, le distributeur ne fonctionnera pas. Lorsque la fonction Child Lock est désactivée, vous pouvez appuyer sur l'option « Cubed » ou « Crushed » pour choisir le type de glace à distribuer, et appuyer sur le bouton « Water » pour activer le mode eau. Si vous choisissez la fonction Cubed, l'icône «  » s'allumera ; si vous choisissez la fonction Crushed, l'icône «  » s'allumera ; et si vous choisissez la fonction Water, l'icône «  » s'allumera.

Mode Démo

Le mode Démo est utilisé pour la présentation en magasin et il empêche le réfrigérateur de générer de l'air froid. En mode Demo, le réfrigérateur peut sembler fonctionner mais ne produire pas d'air froid. Les voyants sur le panneau de commande afficheront « OF ». Pour annuler ce mode, appuyez simultanément sur les boutons « **Alarm** » et « **°F/°C** » et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'avertisseur sonore émette un long son.

Mode Sabbat

Dans l'état déverrouillé, appuyez longuement sur les boutons « **Freezer** » et « **Fridge** » pendant 3 secondes pour activer/désactiver le Mode Shabbat. Une fois activé, l'écran affiche « Sb » et reste allumé.

En mode Shabbat, ni les lumières, ni le buzzer, ni le distributeur, ni la valve de remplissage de la carafe, ni le panneau de commande ne fonctionneront, mais le réfrigérateur continuera à refroidir. Le mode Shabbat se désactive automatiquement après 96 heures.



« Filtre à eau »

En général, vous devez remplacer le filtre à eau tous les 6 mois pour assurer la meilleure qualité d'eau possible. Une fois que le réfrigérateur a distribué environ 200 gallons d'eau, l'icône du filtre «  » clignotera, vous rappelant de remplacer le filtre à eau.

Vous pouvez acheter le nouveau filtre auprès du revendeur où vous avez acheté votre réfrigérateur ou via le système de service après-vente Hisense. Assurez-vous que le nouveau filtre est du même type que celui fourni avec votre frigo et qu'il peut être utilisé correctement dans votre réfrigérateur. Après avoir remplacé le filtre à eau, appuyez sur le bouton « Ice off » et maintenez-le pendant 3 secondes pour arrêter le clignotement.



Carafe Activée

Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver le mode de Remplissage Automatique de la Carafe. Lorsque le Remplissage Automatique de l'Eau est activé, l'icône de Pitcher On «  » s'allumera. Si l'eau déborde de la carafe, cela déclenchera l'alarme de débordement d'eau : l'icône «  » clignotera et le buzzer sonnera. En cas d'alarme, ouvrez le capuchon en caoutchouc noir sous le support de carafe, l'eau déversée s'écoulera dans le balconnet de porte situé en dessous. Une fois l'eau du support de carafe nettoyée, l'alarme de débordement se désactivera automatiquement et l'icône «  » s'éteindra.

Remarque : La désactivation de l'alarme de débordement désactivera le Remplissage Automatique de l'Eau. Pour le réactiver, appuyez à nouveau sur le bouton « Pitcher On » et l'icône «  » s'allumera.

Connexion de votre réfrigérateur au Wi-Fi

Application ConnectLife

ConnectLife est une application de maison intelligente qui vous permet de communiquer avec vos appareils intelligents via un smartphone.

Installation

1. Ouvrez l'Apple App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android) sur votre smartphone.

2. Recherchez l'application « ConnectLife ». Vous verrez une application avec l'icône suivante :



3. Téléchargez et installez l'application ConnectLife fournie par ConnectLife, LLC. Vous pouvez également numériser le code QR suivant avec votre smartphone pour rechercher l'application ConnectLife :



Remarque


- La distance entre votre appareil et le routeur Wi-Fi peut avoir un impact sur les performances. Si la distance est trop grande, l'appariement de votre appareil peut échouer ou prendre plus de temps.
- L'appareil prend uniquement en charge les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz. Le SSID du réseau Wi-Fi doit être visible.
- Le milieu sans fil environnant (autres appareils connectés) peut affecter les performances de votre réseau.
- La connexion Wi-Fi de votre appareil peut être interrompue en raison de facteurs externes tels que l'environnement de votre réseau domestique ou votre fournisseur de service Internet.

Connexion de votre réfrigérateur au Wi-Fi


Connexion de votre réfrigérateur

Après avoir installé l'application Connectlife, connectez-vous ou créez un compte et suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur n'importe quel bouton sur le panneau de commande de l'appareil pour l'activer. Vous saurez qu'il est prêt lorsque le panneau de commande s'allume.

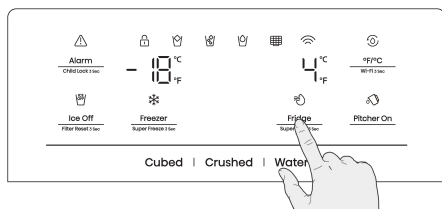

2. Appuyez sur le bouton « $\frac{99}{°F/°C}$ » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que vous voyiez le voyant « $\frac{99}{°F/°C}$ » clignoter.

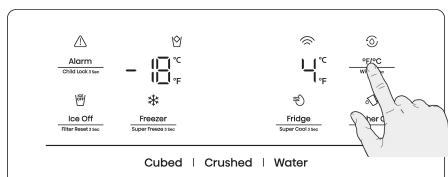

3. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et ouvrez l'application ConnectLife. Recherchez la fenêtre contextuelle indiquant qu'un nouvel appareil a été trouvé. Appuyez sur le bouton de la fenêtre contextuelle et suivez les instructions pour continuer.

4. Si aucune fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur le bouton « Ajouter un appareil » ou « + » dans l'application.

5. Localisez le « Réfrigérateur » dans la liste des appareils et sélectionnez-le.

6. Suivez les instructions dans l'application pour connecter votre réfrigérateur. Une fois la configuration terminée, votre réfrigérateur apparaîtra sur votre écran d'accueil.

Remarque :

- L'appareil restera en mode d'appariement pendant 5 minutes au maximum.
- Pour réinitialiser vos paramètres réseau d'usine, appuyez sur le bouton « $\frac{99}{°F/°C}$ » et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes. Vous entendrez deux bips une fois l'appareil réinitialisé.
- Après la réinitialisation, l'appareil passera automatiquement en mode d'appariement.
- Un voyant Wi-Fi fixe indique que l'appareil est connecté au réseau domestique avec succès.

Utilisation de votre appareil

Utilisation de votre compartiment réfrigérateur


- Le compartiment réfrigérateur est adapté au stockage des légumes et des fruits. Les aliments à l'intérieur doivent être scellés pour le stockage afin d'éviter la perte de l'humidité ou la pénétration de l'odeur dans les autres aliments.

Attention !

Ne fermez jamais la porte du réfrigérateur alors que les étagères, le bac à légumes et/ou les glissières télescopiques sont déployés. Cela pourrait les endommager et endommager le réfrigérateur.


Ouverture et fermeture des portes

- Les quatre portes peuvent être ouvertes et fermées séparément ou ensemble.
- Il existe un meneau sur la porte gauche du compartiment réfrigérateur.
- Lorsque vous fermez la porte gauche, le meneau se plie derrière la porte droite pour relier les deux portes.
La température du cadre de la porte est contrôlée pour aider à empêcher l'humidité de se développer sur le meneau. La température de la surface peut être chaude, ce qui est normal, et n'affectera pas les performances du réfrigérateur.

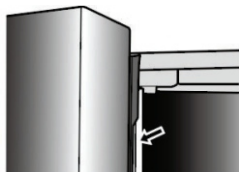

Remarque

Avant de fermer la porte de gauche, assurez-vous que le meneau est replié vers l'intérieur. Si le meneau est tiré vers l'extérieur, il peut être endommagé lorsque vous essayez de fermer la porte.

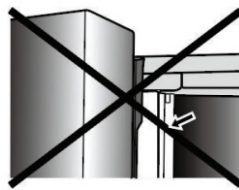


Bacs de porte

- Le compartiment réfrigérateur est équipé de six balconnets, adaptés au stockage de boissons liquides en cannette et d'aliments emballés. Pour retirer les balconnets, soulevez-les simplement et retirez-les directement. Pour replacer les balconnets, glissez-les au-dessus de la position souhaitée et poussez-les jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.



Avertissement


Ne placez pas trop d'objets lourds dans les paniers. Avant de soulever verticalement l'étagère de porte, veuillez sortir les aliments.

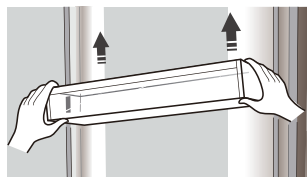

Utilisation de votre appareil

Balconnet de porte réglable

Le balconnet réglable permet d'ajuster sa position pour répondre à vos besoins de rangement. Il peut être utilisé pour placer des liquides en conserve, des boissons en bouteille et des aliments emballés à des hauteurs appropriées.

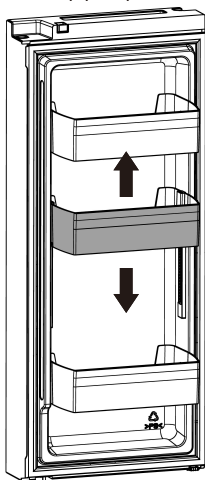


Pour déplacer le balconnet réglable, serrez et maintenez la poignée située sous le balconnet réglable, comme indiqué dans l'image ci-dessous. Soulevez le balconnet réglable vers le haut, au-delà de la glissière du balconnet réglable. Pour replacer l'étagère réglable sur la glissière de la boîte de porte, serrez et maintenez la poignée sous le balconnet réglable, placez le balconnet réglable sur la glissière du balconnet réglable, alignez-le avec la glissière et abaissez-le jusqu'à ce qu'il soit dans la position souhaitée.



Remarque

- Veuillez utiliser les deux mains pour soutenir le balconnet réglable, serrez et maintenez la poignée située en dessous pour supporter le poids des articles dans le balconnet réglable.
- Placez le balconnet réglable à la hauteur désirée pour l'ajuster vers le haut ou vers le bas en serrant la poignée, puis relâchez la poignée pour verrouiller l'étagère réglable sur le support. Veuillez vous assurer que le balconnet réglable est bien stable et à plat après chaque déplacement.

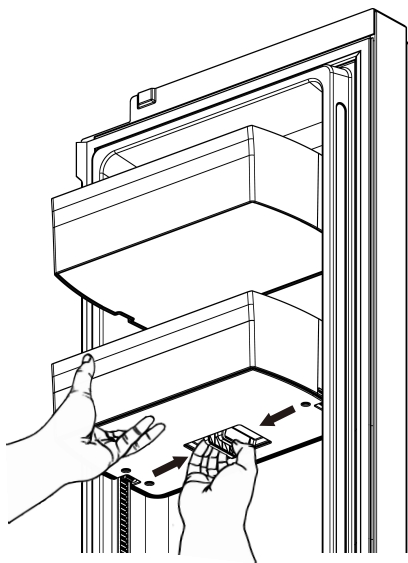


Utilisation de votre appareil


Étagères réglables

La hauteur des étagères peut être ajustée en fonction de vos besoins de stockage.

1. Pour retirer les étagères en verre. Poussez le support dans la direction indiquée (1). Inclinez l'avant de l'étagère dans la direction indiquée (2) et soulevez-la verticalement (3). Sortez l'étagère.

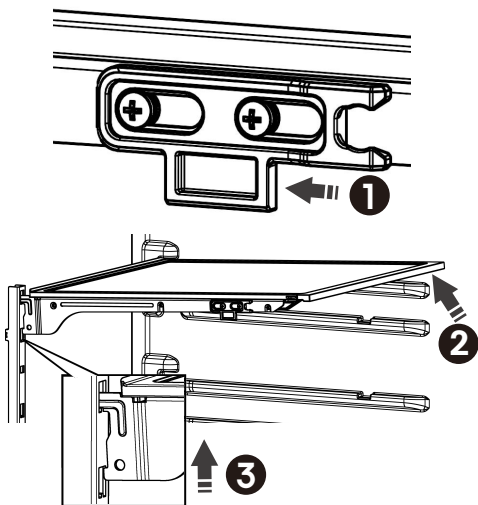

2. Pour replacer les étagères en verre, inclinez l'avant de l'étagère vers le haut et guidez les crochets d'étagère dans les fentes à la hauteur souhaitée (4). Puis abaissez l'avant de l'étagère pour que les crochets puissent tomber dans les fentes (5).

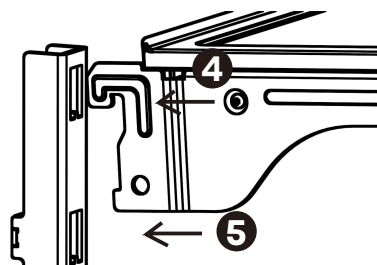

Le compartiment du réfrigérateur est également équipé d'une étagère pliable. Elle peut être pliée selon les besoins.


Pour plier l'étagère, saisissez le verre amovible (6) et soulevez-le légèrement, puis poussez-le légèrement dans la direction de la flèche.



Pour déplier l'étagère, saisissez le verre amovible (6) et tirez-le légèrement dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger.



Retrait / Remplacement du tiroir du congélateur

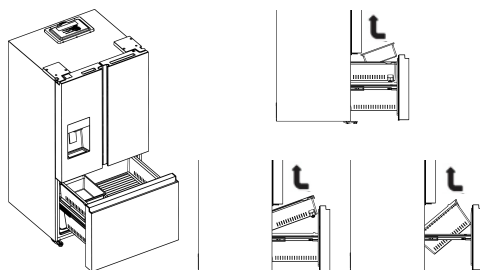


Utilisation de votre appareil



Remarque

Dévissez le tiroir avant de le sortir.

1. Tirez le tiroir jusqu'à son extension maximale.
2. Soulevez le tiroir pour le retirer.
3. Inversez les étapes 1 et 2 pour replacer le tiroir.

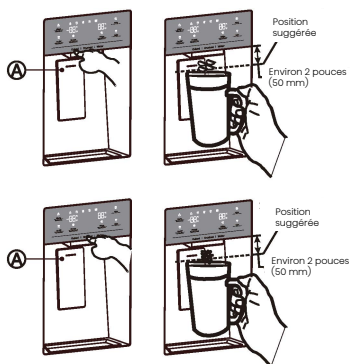


Obtenir de l'Eau Filtrée et de la Glace

Appuyez sur le bouton de type d'eau ou de glace approprié pour choisir ce que vous voulez distribuer.

Obtenir de l'Eau Filtrée

Le distributeur d'eau est situé dans la porte du réfrigérateur. Pour obtenir de l'eau, appuyez sur le bouton d'eau. Déplacez ensuite votre verre jusqu'à la position suggérée au-dessous du levier du distributeur (A) et appuyez sur le levier.

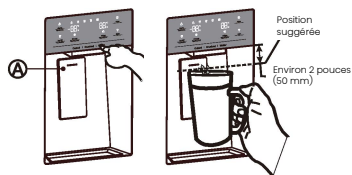

Obtenir de la glace cubique et pilée

Pour obtenir de la glace, appuyez sur le bouton de glace cubique ou écrasée au besoin. Déplacez ensuite votre verre jusqu'à la position suggérée au-dessous du levier du distributeur (A) et appuyez sur le levier.



Avertissement


- En cas de panne de courant, les glaçons peuvent fondre, puis geler ensemble lorsque le courant est rétabli, ce qui empêche le distributeur de fonctionner. Pour éviter ce problème, une fois qu'une panne de courant s'est produite, retirez le seau à glace et les glaçons ou l'eau résiduels.
- Ne poussez pas le levier du distributeur d'eau vers l'avant sans une tasse en dessous, car il peut provoquer un déversement d'eau.

Machine à glaçons dans le réfrigérateur

- Appuyez sur le bouton « Ice Off » pour activer et désactiver la machine à glaçons du réfrigérateur. L'icône Ice Off «  » est éteinte lorsque la machine à glaçons du réfrigérateur fonctionne.
- Une fois l'installation terminée, laissez 24 heures pour produire le premier lot de glace. Jetez les trois premiers lots de glace produits. Laissez 2 à 3 jours pour remplir le bac de stockage de glace.

Utilisation de votre appareil

- Si la glace dans le bac à glace s'agglomère ou colle à la paroi, brisez-la avec un ustensile en plastique et jetez-la. N'utilisez pas d'outil tranchant pour briser la glace. Cela peut causer des dommages au bac à glace.
- Ne stockez pas d'autres articles que de la glace dans le bac de stockage de glace.

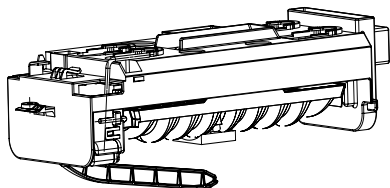


Pour éteindre la Machine à Glaçons

- Appuyez sur le bouton « Ice Off » pour désactiver la machine à glaçons du réfrigérateur, l'icône «  » s'allumera. Et vous devez également enlever tous les glaçons du seau à glace. Sinon, les glaçons peuvent s'agglomérer, ce qui les rend difficile à enlever.


Pour retirer le seau à glace

Lorsque vous sélectionnez le mode ice off, retirez tous les glaçons du seau.

1. Ouvrez la porte à l'angle maximum.

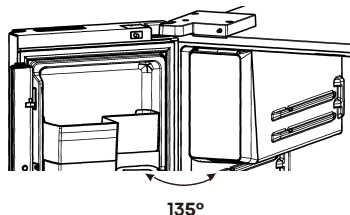

2. Soulevez le seau à glace délicatement, puis sortez-le lentement tout en maintenant le fond du seau avec une main et un côté avec l'autre main.

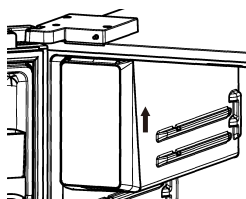


3. Videz le seau à glace.

Remarque :

Si vous laissez les glaçons dans le seau à glace, les glaçons peuvent s'agglomérer, ce qui rend difficile leur enlèvement.

4. Une fois les glaçons enlevés, remettez le seau à glace en position et poussez-le fermement vers l'arrière. Si le seau à glace ne peut pas être mis en place, tournez l'hélice de 90 degrés (reportez-vous à l'illustration ci-dessous à droite) et réessayez.

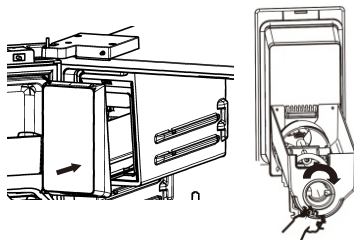


Utilisation de votre appareil

ATTENTION :

- N'appliquez pas une pression excessive sur le couvercle du seau. Le couvercle peut se briser. Pour éviter toute blessure, veillez à nettoyer la glace ou l'eau tombée sur le plancher.
- L'intérieur du seau à glace est très froid lorsque le réfrigérateur fonctionne. Ne touchez pas l'intérieur profond du seau à glace. Cela peut entraîner des blessures physiques ou des dommages au produit.

Carafe à eau (Carafe Auto)


La Carafe Auto-Remplissage garde de l'eau froide et filtrée disponible en permanence. Vous pouvez ajouter du thé ou des fruits dans l'infuseur pour créer une variété d'eaux aromatisées adaptées à vos goûts.

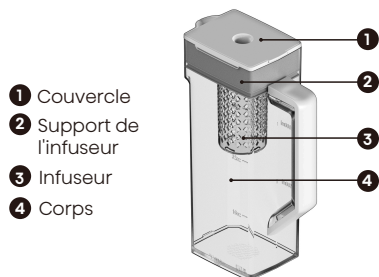

Pour retirer et installer la carafe à eau, suivez les étapes ci-dessous :

1. Inclinez la carafe à eau et tirez-la vers l'extérieur. Lorsque la carafe est démontée, veillez à garder son bec incliné vers le haut pour éviter que de l'eau ne s'écoule de la carafe.

Toute eau renversée sur le support de la carafe doit être nettoyée immédiatement.

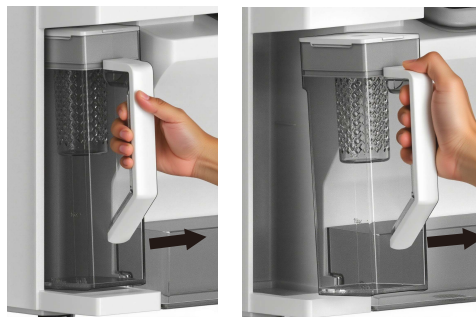


2. Saisissez la rainure de la poignée sur le couvercle et soulevez-le vers le haut pour l'ouvrir.



3. Ajoutez vos feuilles de thé ou fruits préférés dans l'infuseur.
4. Une fois terminé, remplacez la carafe à eau sur le support et assurez-vous que le mode de Remplissage Automatique de l'Eau est activé. Si la carafe ne s'insère pas correctement, retirez-la et inclinez-la, puis insérez la carafe à eau comme indiqué sur la figure.

Utilisation de votre appareil

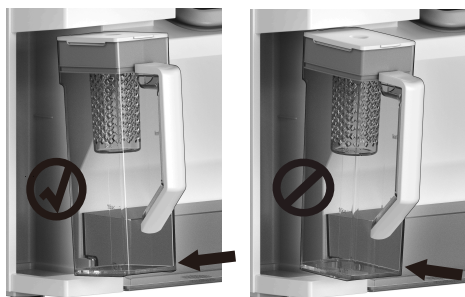

5. Fermez la porte. Peu après, la carafe à eau commencera à se remplir d'eau.





Remarque

Pour éviter qu'elle ne bascule ou ne fuie, assurez-vous que la carafe à eau est bien insérée dans le support, comme indiqué sur la figure.



Remarque

Assurez-vous que l'infuseur est correctement inséré dans la carafe pour éviter tout déversement ou fuite (voir l'illustration ci-dessous).

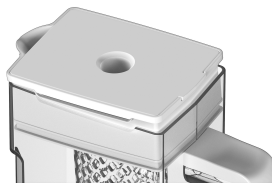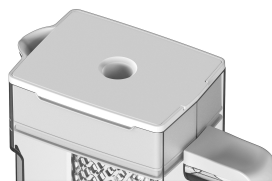

Attention

- Nous recommandons de boire l'eau infusée aux fruits dans les 24 heures, car elle peut commencer à se gâter après ce délai.
- La carafe doit être nettoyée après chaque utilisation. Elle doit également être nettoyée après de longues périodes de non-utilisation.
- La carafe peut être lavée au lave-vaisselle, et nous recommandons de régler la température de lavage et de séchage du lave-vaisselle en dessous de 158 °F (70 °C), sinon la carafe sera déformée en raison de la température élevée.


Utilisation de votre appareil



Remarque

- Essuyez autour du support de la carafe à eau si la carafe déborde ou fuit.
- Le capuchon en caoutchouc noir peut être ouvert pour drainer l'eau.
- L'indicateur de Remplissage Automatique de l'Eau (Carafe Activée, l'icône «  ») clignotera et le buzzer d'alarme de débordement retentira simultanément en cas de fuite. En cas de fuite, veuillez ouvrir le capuchon en caoutchouc pour que l'eau fuite puisse s'écouler. Une fois l'eau fuite nettoyée, l'alarme de débordement se désactivera automatiquement et l'icône «  » s'éteindra. Ensuite, refermez le capuchon en caoutchouc et appuyez à nouveau sur le bouton « Pitcher On ».

Cependant, si l'icône continue de clignoter, répétez le processus ci-dessus. Si l'icône continue de clignoter, veuillez contacter votre Centre de Service Hisense.

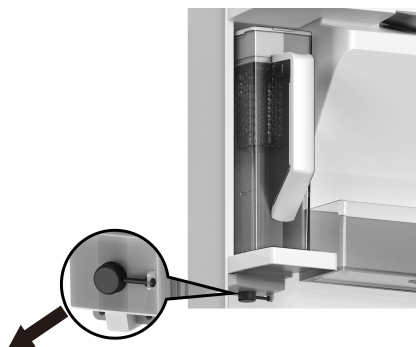

Utilisation de votre compartiment congélateur

- Le compartiment congélateur est adapté au stockage des aliments qui doivent être congelés, tels que la viande, le poisson, la crème glacée et d'autres denrées périssables.

Attention !


Veuillez vous assurer que les bouteilles ne sont pas laissées dans le congélateur plus longtemps que nécessaire, car la congélation peut entraîner la bouteille de se casser. Les liquides en conserve ou en bouteille risquent d'exploser en raison de l'expansion du volume et donc ne doivent pas être conservés dans le compartiment congélateur.

Machine à glaçons dans le congélateur

Si la conduite d'eau est connectée, activez/désactivez la machine à glaçons dans le congélateur en modifiant la position de l'interrupteur de la machine à glaçons. Lorsque l'interrupteur de la machine à glaçons est en position ON, la machine à glaçons du congélateur commence à fonctionner.

- La machine à glaçons du congélateur ne fonctionnera pas lorsque la température du congélateur est trop élevée.
- Une fois l'installation terminée, laissez 24 heures pour produire le premier lot de glace. Jetez les trois premiers lots de glace produits. Laissez 2 à 3 jours pour remplir le bac de stockage de glace.
- Si la glace dans le bac à glace s'agglomère, brisez-la avec un ustensile en plastique et jetez-la. N'utilisez pas d'outil tranchant pour briser la glace. Cela peut causer des dommages au bac à glace.
- Ne stockez pas d'autres articles que de la glace dans le bac de stockage de glace.

Utilisation de votre appareil

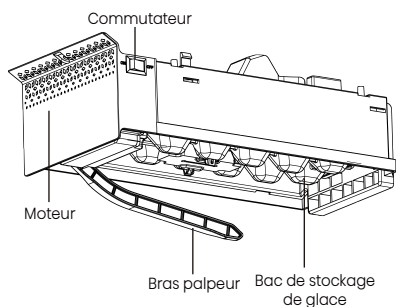


Remplacement du filtre à eau


Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour un entretien et un fonctionnement corrects. Si cet appareil n'est pas entretenu et utilisé conformément au manuel de l'utilisateur, il y a un risque d'exposition aux contaminants. Pour boire l'eau la plus fraîche et la plus propre de votre réfrigérateur, remplacez le filtre à temps.

Pour remplacer le filtre à eau, suivez les étapes ci-dessous :


1. Coupez l'alimentation en eau. Tirez ensuite la poignée sous le couvercle vers l'extérieur pour ouvrir le couvercle.

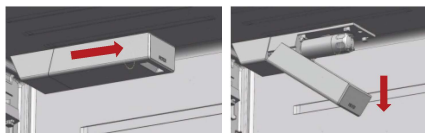


2. Tirez le filtre à eau vers le bas et tournez-le d'environ 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. Lorsque le filtre est démonté, veillez à maintenir la tête du filtre inclinée vers le haut pour éviter les fuites d'eau de la partie avant du filtre. L'eau qui tombe dans le couvercle doit être éliminée immédiatement.

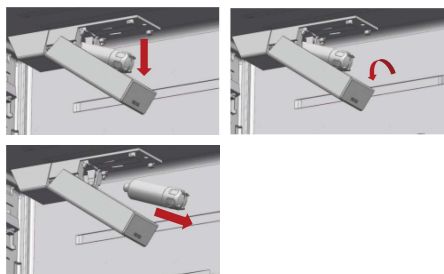

3. Insérez le nouveau filtre à eau dans le trou et, en même temps, tournez-le d'environ 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.

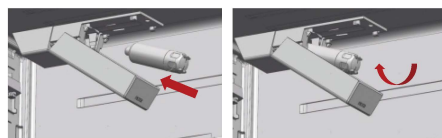


4. Poussez le filtre à eau vers le haut, placez le couvercle à l'horizontale et poussez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille.

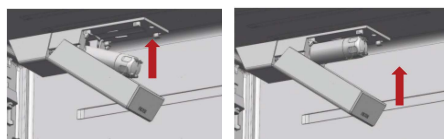

Utilisation de votre appareil

5. Rouvrez l'alimentation en eau.

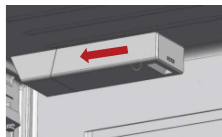

6. Rincez le filtre pendant 5 minutes avant l'utilisation.



Remarque

Rouvrez l'alimentation en eau. Après cela, vous devez vérifier les fuites. En cas de fuites, répétez les étapes 1-5 ci-dessus. Si les fuites persistent, arrêtez d'utiliser l'appareil et appelez votre revendeur.

Enlèvement de toute matière résiduelle à l'intérieur de la conduite d'alimentation en eau

1. Ouvrez l'alimentation en eau principale et alimentez en eau à partir de la conduite d'alimentation en eau.
2. Laissez l'eau s'écouler à travers le distributeur jusqu'à ce qu'elle devienne claire (rinçage pendant environ 5 minutes).
Cela permet de nettoyer le système d'alimentation en eau et d'éliminer l'air des conduites.
3. Un rinçage additionnel pourrait être nécessaire dans certains ménages.
4. Ouvrez la porte du réfrigérateur et assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites d'eau venant du filtre à eau.



Remarque

- Assurez-vous de bien rincer le distributeur, sinon l'eau pourrait s'égoutter du distributeur.
- Cela signifie qu'il y a encore de l'air dans la conduite. N'effectuez pas la distribution en continu.
- Pressez et libérez le tampon du distributeur en cycles de 30 secondes à ON et de 60 secondes à OFF.

Alimentation en eau par osmose inverse

- La pression de l'alimentation en eau allant d'un système d'osmose inverse à la vanne d'entrée d'eau du réfrigérateur doit être d'au moins 207 kPa (30 PSI). Si la pression d'eau de votre système d'osmose inverse est inférieure au minimum recommandé, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Vérifiez si le filtre à sédiments dans le système d'osmose inverse est bloqué. Remplacez le filtre si nécessaire.
2. Laissez le réservoir de stockage du système d'osmose inverse se remplir après une utilisation intensive.

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires intérieurs et extérieurs) doit être nettoyé une fois (au moins tous les deux mois).



Avertissement

- L'appareil ne doit pas être connecté à l'alimentation électrique pendant le nettoyage. Risque de choc électrique ! Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise d'alimentation électrique.

Nettoyage extérieur

Pour maintenir un bel aspect de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de la vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces de l'armoire avec un détergent doux et puis essuyez-les avec un chiffon doux.



Avertissement

- N'utilisez pas d'objets tranchants, car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, d'eau de javel, d'huile étherée, de nettoyants abrasifs ou de solvant organique tel que le benzène pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur

- Vous devez nettoyer l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il sera plus facile de le nettoyer lorsque la quantité de stocks alimentaires à l'intérieur est petite. Vous pouvez retirer les tiroirs et les étagères pour un nettoyage plus approfondi.
- Essuyez l'intérieur du réfrigérateur avec une solution à base de bicarbonate de soude, puis rincez-le à l'eau chaude avec une éponge ou un chiffon essoré. Essuyez-les complètement avant de replacer les étagères et les paniers.
- Essuyez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles avant de les remettre en place.



Nettoyage et entretien

- Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou pendant trop longtemps.
- Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit :
 1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez les portes ouvertes. Ventilez soigneusement la pièce pour accélérer le processus de dégivrage.
 2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.



Avertissement

- N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre du compartiment congélateur.
- C'est seulement après que l'intérieur soit sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché sur la prise de courant.

Remplacement de la lumière DEL



Avertissement

- La lampe DEL ne doit pas être remplacée par l'utilisateur ! Si la lumière DEL est endommagée, contactez le service d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Nettoyage des joints de porte

- Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire coller les joints à l'armoire et les déchirer lorsque vous ouvrez la porte. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.

Conseils et astuces utiles

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser de l'énergie.

- Essayez de ne pas laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin d'économiser de l'énergie.
- Assurez-vous de maintenir l'appareil à l'écart de toute source de chaleur (Lumière directe du soleil, four électrique ou cuisinière, etc.)
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée et exempte d'humidité. Référez-vous au chapitre - Installation de votre nouvel appareil.
- Le schéma de l'appareil montre la combinaison correcte des tiroirs, du bac à légumes et des étagères. N'ajustez pas la combinaison car elle est conçue pour être la configuration la plus économe en énergie.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, car l'augmentation de la température interne obligera le compresseur à fonctionner plus intensivement et à consommer plus d'énergie.
- Couvrez ou enrobez les aliments, en particulier s'ils ont une forte odeur.
- Placez les aliments correctement pour que l'air circule librement autour d'eux.

Conseils pour la réfrigération

- Viande (Tous les Types) : Enrobez les aliments dans un polyéthylène enrobez-les et placez-les sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Respectez toujours les durées de stockage des aliments et les dates d'utilisation suggérées par les producteurs.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : Ils devraient être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruit et légumes : Ils doivent être stockés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Ils doivent être emballés dans une feuille hermétique ou un film plastique.
- Bouteilles de lait : Elles doivent avoir un couvercle et être stockées dans les étagères de porte.

Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en marche ou après une période hors service, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avec les réglages les plus élevés avant de mettre des aliments dans le compartiment.
- Préparez les aliments en petites portions pour qu'ils puissent être rapidement et complètement congelés et qu'ils ne soient possibles d'être décongelés ultérieurement que la quantité requise.
- Enrobez les aliments dans du papier d'aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène qui sont étanches à l'air.
- Ne laissez pas les aliments frais et non congelés toucher les aliments qui sont déjà congelés afin d'éviter une décongélation partielle.

Conseils et astuces utiles

- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage congelé afin de suivre la durée de stockage.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais


- Assurez-vous que les aliments congelés ont été stockés correctement par le détaillant d'aliments.
- Une fois décongelés, les aliments se détérioreront rapidement et ne doivent pas être recongelés.
- Ne dépassez pas la durée de stockage indiquée par le producteur d'aliments.

Mise hors tension de votre appareil

- Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter les moisissures sur l'appareil.
 1. Retirez tous les aliments.
 2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
 3. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
 4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement coincées pour permettre à l'air de circuler.

Chauffage anti-condensation automatique

Ce produit est équipé d'un chauffage anti-condensation automatique. Lorsque la fonction anti-condensation n'est pas nécessaire, les utilisateurs peuvent la désactiver manuellement en appuyant simultanément sur les touches « **Fridge** » + « **Pitcher On** » pendant 3 secondes. Lorsque de la condensation apparaît ici, appuyez simultanément sur les touches « **Fridge** » + « **Pitcher On** » pendant 3 secondes pour reprendre le fonctionnement du chauffage. Si le réfrigérateur subit une coupure de courant, il reprendra automatiquement le fonctionnement du chauffage après la remise sous tension.

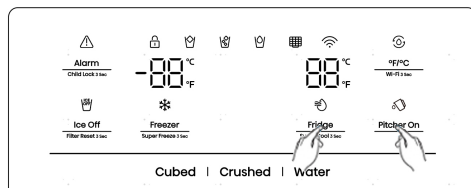

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou que vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des vérifications simples avant d'appeler le service après-vente, voir ci-dessous.



Avertissement

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance autorisé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	• Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
	• Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique, remplacez-le si nécessaire.
	• La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus bas pour résoudre ce problème.
	• Il est normal que le réfrigérateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage automatique, ou pendant peu de temps après la mise sous tension de l'appareil pour protéger le compresseur.
Odeurs provenant du compartiment	• L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé. Certains aliments, récipients ou emballages engendrent des odeurs.
Bruit généré par l'appareil	Les sons ci-dessous sont tout à fait normaux : • Bruits de fonctionnement du compresseur. • Bruit de mouvement de l'air du petit moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments. • Son de gargouillement similaire au bouillonnement de l'eau. Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique. • Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Bruit généré par l'appareil	D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter que vous effectuiez une vérification et preniez des mesures : • L'appareil n'est pas à niveau. • L'arrière de l'appareil touche le mur. • Les bouteilles ou récipients se cognent les uns contre les autres.
Le moteur fonctionne en continu	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner plus dans les circonstances suivantes : • La température est réglée plus bas que nécessaire. • Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil. • La température extérieure de l'appareil est trop élevée. • Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent. • Après l'installation de l'appareil ou s'il a été éteint pendant une longue période.
Une couche de givre se produit dans le compartiment	Assurez-vous que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. • Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée. Pour enlever le givre, référez-vous au chapitre Nettoyage et entretien.
La température intérieure est trop chaude	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop fréquemment ; • Ou les portes sont maintenues ouvertes par un obstacle ; • Ou l'appareil est placé dans un endroit avec un espace insuffisant sur les côtés, à l'arrière et sur le dessus.
La température intérieure est trop froide	Augmentez la température en suivant le chapitre « Commandes d'affichage ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 10-15 mm pour permettre aux portes de se refermer, ou quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.

Problème	Cause possible et solution
De l'eau s'égoutte sur le plancher	Il se peut que le bac à eau (situé au bas arrière de l'armoire) ne soit pas correctement mis à niveau, ou que la sortie d'évacuation sous le haut du dépôt du compresseur ne soit pas correctement positionnée pour diriger l'eau dans ce bac, ou que la sortie d'eau soit bloquée, ou que l'eau ne soit pas complètement introduite dans le connecteur. • Vous auriez besoin d'éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier le bac, la sortie et le connecteur. • Vérifiez si le réfrigérateur est hors tension pendant une longue période, cela peut faire fondre la glace dans le seau en eau et s'écouler vers le sol.
La glace n'est pas distribuée	• Avez-vous attendu 10 heures après l'installation de la ligne d'alimentation en eau avant de fabriquer de la glace ? S'il n'est pas suffisamment froid, il peut prendre plus de temps pour fabriquer de la glace, par exemple lors de la première installation. • La conduite d'eau est-elle connectée et la vanne d'eau est-elle ouverte ? • Avez-vous désactivé manuellement la fonction de fabrication de glaçons ? Assurez-vous que vous avez activé le mode Cubed ou Crushed. • Y a-t-il de la glace bloquée dans le Seau à glace ou la goulotte à glace de la machine à glaçons ? • La température du congélateur est-elle trop élevée ? Essayez de baisser un peu la température du congélateur.
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas	• La conduite d'eau est-elle cassée ou pliée ? Assurez-vous que la conduite d'eau est débloquée et exempte d'obstruction.
Vous pouvez entendre de l'eau bouillonner dans le réfrigérateur	• C'est normal. Le bouillonnement provient du fluide réfrigérant circulant dans le réfrigérateur.
Le balconnet réglable est inégal des deux côtés	• Serrez et maintenez la poignée située en dessous pour ajuster, ou retirez le balconnet réglable de la glissière, remplacez-le et ajustez-le pour qu'il soit égal.

Problème	Cause possible et solution
La carafe à eau a une mauvaise odeur	• Sortez la carafe à eau, lavez-la et remplacez-la dans le réfrigérateur pour utilisation.
Impossible de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi	• Est-ce que le mot de passe du réseau Wi-Fi domestique est correctement saisi ? Assurez-vous que le mot de passe est correct et reconnectez-vous. • Est-ce que la fréquence du routeur Wi-Fi domestique est de 2,4 GHz ? L'appareil prend uniquement en charge la fréquence radio de 2,4 GHz. Configurez un SSID du Wi-Fi 2,4 GHz dédié et connectez-y l'appareil. • Est-ce que le routeur et l'appareil sont éloignés, ce qui influence la stabilité du réseau ? Vous pouvez rencontrer un signal faible et des problèmes avec la configuration de la connexion. Essayez de rapprocher le routeur de l'appareil ou d'acheter un prolongateur de portée Wi-Fi et de l'installer.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation.



Avertissement

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

Déclaration de copyright

© 2019 Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.

Tout le matériel contenu dans ce Manuel de l'Utilisateur est la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales, et est protégé par les lois des ÉTATS-UNIS, du CANADA, du MEXIQUE et par les lois internationales sur les droits d'auteur et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. La reproduction ou la transmission du matériel, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique, imprimée ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd., viole les droits de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique ou autre, que ce soit à titre onéreux ou non, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd. L'autorisation de stocker, de reproduire, de transmettre ou de distribuer le matériel peut être demandée à l'une des adresses suivantes :

ÉTATS-UNIS : Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

CANADA : Hisense Canada Co., Ltd
Unit 1, 2550 Meadowvale Blvd,
Mississauga, ON L5N8C2

MEXIQUE : Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense et tous les autres noms de produits, logos, slogans ou marques de Hisense sont des marques déposées de Hisense Company Ltd et de ses filiales. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

©2019. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Clause de non-responsabilité :

Les images illustrées dans ce document sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent être différentes du produit réel.

Résidents du Québec:

Pour des renseignements sur la disponibilité des pièces de rechange, les services de réparation et l'entretien ou la réparation, scannez le code QR ou visitez le site www.hisense-canada.com/fr/hisense-support-hub/



Hisense

life reimagined