

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference

HWD076N3ASD

EN

English

For questions about features, operation/performance, parts or service, call: 1-855-344-7367

Contents

Thank you for choosing Hisense. We are sure you will find your new wine cooler a pleasure to use. However, before you use the appliance, we recommend that you carefully read the instructions, which provide details about installing and using the product. Please keep this manual for future reference.

Brief introduction.....	01
Wine cooler battle capacity.....	02
Safety and warning information.....	03
Installing your new appliance	18
Description of the appliance.....	20
Display controls.....	21
Connecting your wine cooler to Wi-Fi.....	25
Using your appliance.....	27
Cleaning and care.....	33
Troubleshooting.....	35
Disposal of the appliance.....	37

Brief Introduction

Thank you for choosing Hisense. We hope you find your new appliance a pleasure to use. Before you use the appliance, we recommend that you read through these instructions carefully, which provide details about its usage and functions.

Please ensure that all people using this appliance are familiar with its operations and safety features. It is important that you install the appliance correctly and pay attention to the safety instructions carefully.

We recommend that you keep this user's manual with the appliance for future reference and for any future users.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Kitchen- areas in shops, offices and other working environments;
- Suites in hotels, motels and other residential types of environment;
- Bed and breakfast environments.
- Catering and similar non-retail applications. If you feel that the appliance is not operating correctly, please check the Troubleshooting page for assistance. If still in doubt contact the Hisense customer service help line for assistance or to arrange a call out by an authorized service technician.

Wine cooler bottle capacity



This chart is provided as a general guide to bottle size. Everyone's collection is different and there are many different bottle size and shapes on the market. The bottle capacity listed for wine coolers is for standard Bordeaux 750ml bottles (including champagne and sparkling wine bottles) will decrease the number of bottles you are able to store in your wine cooler.

Safety and warning information



General safety and daily use

The appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine as explained in this instruction booklet.

WARNING

The WARNING alert means a potentially hazardous situation. Serious injury or death may occur if not avoided.

DANGER

The DANGER alert means an imminently hazardous situation. Serious injury or death may occur if not avoided.

CAUTION

The CAUTION alert means a potentially hazardous situation. Moderate or minor injury may occur if not avoided.

Safety and warning information



General safety and daily use

WARNING

The device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Safety and warning information



General safety and daily use

WARNING

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
- Before any cleaning or maintenance work is carried out, be sure to switch off and unplug the appliance.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Take utmost care when handling your appliance so as not to cause any damage to the cooling unit with consequent possible fluid leakages.

Safety and warning information



General safety and daily use

WARNING

- The appliance must not be located close to radiators or gas cookers.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
- There must be adequate ventilation around the appliance and any damage to the refrigerant circuit must be avoided.
- Do not use other electrical appliances inside of the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Keep burning candles, lamps and other items with flames away from the appliance so that they do not set the appliance on fire.
- Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters;

Safety and warning information



General safety and daily use

WARNING

- If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

WARNING

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING

Do not damage the refrigerant circuit.

Safety and warning information



General safety and daily use

WARNING

Do not use electrical appliances inside the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING

Risk of child entrapment. Before you throw away your old wine cooler or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

WARNING

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING

Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Safety and warning information



General safety and daily use

WARNING

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WARNING

Children aged from 3 to 8 years are not allowed to load and unload refrigerating appliances.

Safety and warning information

Service/Repair

- Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person. This product should be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts should be used.
- Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or more serious malfunctioning. Refer to your local Service Center, and always insist on genuine Hisense spare parts.
- This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

Service Note

This appliance employs Hydrocarbon Refrigerant type R600a. It is hazardous for anyone other than an Authorized Service Person to service this appliance.

Safety and warning information

Use

- The wine cabinet is designed to be used specifically for the storage of potable wine only.
- Best performance is obtained with ambient temperature as follows:

Ambient Temperature Range
+12.8°C (55°F) to +43.3°C (109.94°F)

The class of your appliance is shown on its rating plate.

Note: If the ambient temperature is higher or lower than the above listed, the energy consumption will be affected accordingly.

- Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
- Do not place wine directly against the rear wall of compartment.
- The appliance manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to using your appliance.

Safety and warning information

- The inner lining of the appliance has channels through which the refrigerant passes. Should the channels be punctured the unit could become damaged beyond repair.
- DO NOT USE SHARP INSTRUMENTS to scrape off frost or ice. Frost may be removed by using a scraper period. Under no circumstances should solid ice be forced off the liner. Solid ice should be allowed to thaw by defrosting the appliance.

Installation

Important: For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there is any damage to it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damage immediately to the place of purchase. In this case retain all packing materials.
- During normal operation, the compressor and/or condenser at the back of the appliance heat up considerably. For safety reasons, minimum ventilation must be as shown in the instructions.

Safety and warning information

- Transmitting frequency band(s) and max allowed transmitting power in the operating frequency band(s): 2400-2483.5MHz, less than or equal to 20dbm.
- This equipment should be installed and operated with minimum distance 0.66 ft between the radiator and your body.

Attention

Keep ventilation openings clear of obstruction.

- Care must be taken to ensure that the appliance does not stand on the electrical supply cable. Important: if the power cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacture or its service agent.
- Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.
- If the appliance is transported horizontally, it is possible that the oil contained in the compressor flows in the refrigerant circuit. It is advisable to wait at least two hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

Safety and warning information

- There are working parts in this product which heat up. Always ensure that there is adequate ventilation as a failure to do this will result in component failure and possible loss. See installation instructions.
- Parts which heat up should not be exposed.
- Wherever possible the back of the product should be near the wall.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Safety and warning information

Electrical Connection

- 1.The appliance requires a single phase 115V/60Hz power supply. It has a power cord that has a 3-prong grounding plug that minimizes the possibility of electrical shock. This appliance must be grounded. Do not remove the grounding prong or modify the power plug.
- 2.Do not modify the power plug. The power plug must be accessible when the appliance is installed.
- 3.The appliance should not be turned off with a switch or other device.
- 4.Make sure that the plug is not squashed or damaged. Otherwise, it may cause short circuit, electric shock or overheat and even cause a fire.
- 5.Do not insert the power plug if the socket is loose, there is a risk of electric shock or fire.
- 6.Switch off the appliance and disconnect it from the main power before you clean or move it.
- 7.Never unplug the appliance by pulling on the electrical cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the socket to prevent damaging the power cord.

Safety and warning information

8. Do not operate the appliance without the cover over the interior lighting.
9. Any electrical component must be replaced or repaired by a qualified electrician or Hisense authorized service technician. Only genuine replacement parts should be used.
10. To avoid eye injury, do not look direct into the LEDlight located in the wine cooler compartment. If it is not functioning correctly, consult a qualified, registered electrician or replace it in accordance with the “cleaning and care” chapter.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance should not be discarded together with your local city refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gasses. The appliance should be disposed of according to the applicable regulations of your local government. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

Safety and warning information

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, and then dry naturally and thoroughly.

NOTE: Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Refrigerant

The refrigerant isobutane(R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.



WARNING



Risk of fire/ flammable materials

The symbol is a warning and indicates the refrigerant and insulation blowing gas are flammable.


Installing your new appliance

Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.




Ventilation of appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the product.

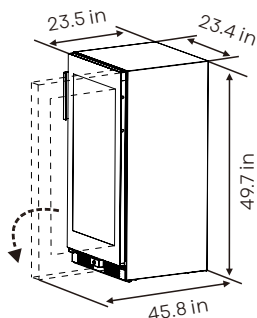


Suggest:

It is advisable for there to be at least 1.4 inch of space from the back to the wall, at least 1.4 inch from its top, and at least 1.4 inch from its side to the wall. As shown in the following diagrams.

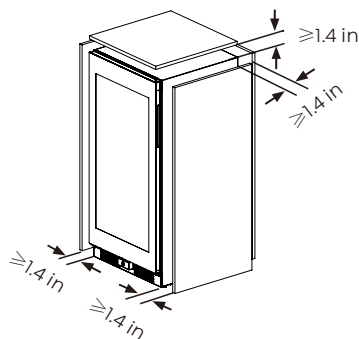

Suggest:

If the product is installed with an external handle, the product can be mounted on cabinet or a similar counter, and the product need to fix for preventing falling. The effective space requirements of the cabinet are as follows:

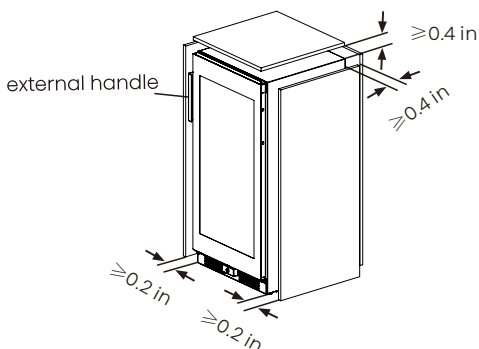

NOTE: Position your appliance in a dry place to avoid high moisture.

Installing your new appliance


NOTE

- Avoid locating the appliance in damp areas. Too much moisture in the air will cause frost to form quickly on the evaporator.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Position the product away from heat sources such as stoves, fires or heaters.


Leveling Of Appliance

The appliance should be level in order to eliminate vibration. We recommend that you level the appliance by the following steps.

1. Put the wine cooler into the right place.
2. Turn the cabinet leg (with your fingers or a suitable screw driver) until they touch the floor.
3. Tilt back the top backwards for about 0.4–0.6 in or 1° by turn the adjustable feet. This will allow the door to self-close providing a consistent closed seal.

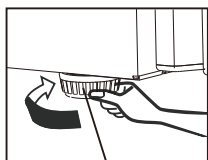

Cabinet leg



Cabinet leg

Electrical Connection

Caution! Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified person or authorized service technician.




WARNING

This appliance must be grounded. The manufacturer declines any liability should these safety measures not be observed.

Description of the appliance

Description of the appliance equipped with wooden shelves

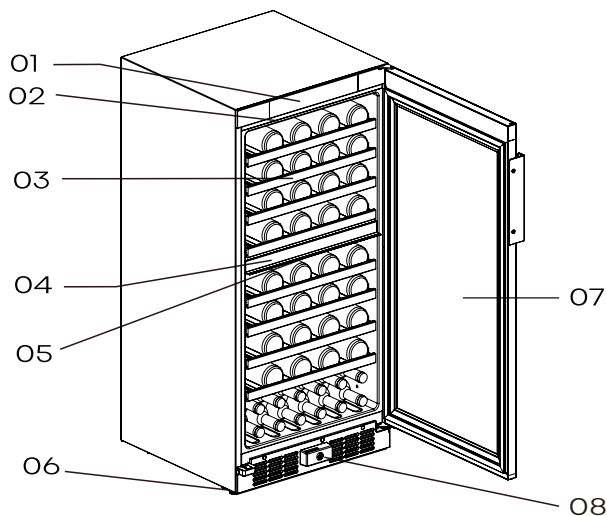


- | | |
|---------------------|-----------------|
| 01. Control panel | 05. LED light |
| 02. LED light | 06. Cabinet leg |
| 03. Shelves | 07. Door |
| 04. Separator plate | 08. Lock |



NOTE

- The appliance can keep 76 bottles of wine at the same time, please place the wine bottles as shown above.
- Bottle capacities, mentioned in this manual are based on standard BORDEAUX 750ml bottles and standard shelving.

Display controls

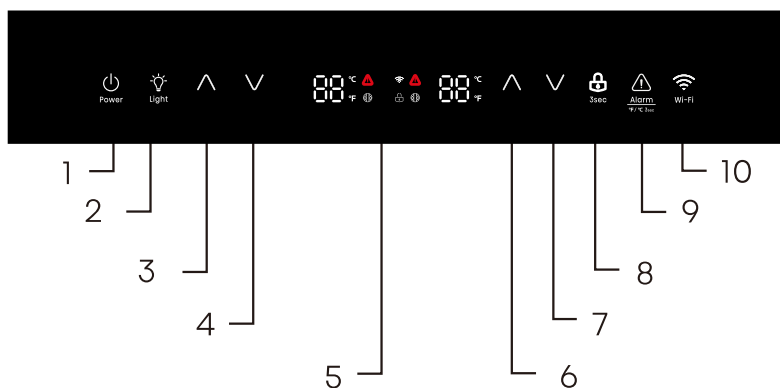

1. Standby key
2. Light key
3. Upper compartment: Temperature control key -Up
4. Upper compartment: Temperature control key -Down
5. Temperature Indicator

6. Lower compartment: Temperature control key - Up
7. Lower compartment: Temperature control key - Down
8. Lock and unlock key
9. Cancel alarm key
10. Wi-Fi key

Unlock

All the keys are locked if the icon “” is illuminated, touch the “” key for approximately 3 seconds to unlock them. And it will be locked itself after 20 seconds if no touching any key.

Display

The control panel, shown above, is at the top of the wine storage appliance.

- Each time the power turns on, the display panel will light everything for 3 seconds, and then enter the normal display status.
- The display will activate the screen saver when the door is closed for 60 seconds with the display on.
- Open door action will exit the screen saver.

Display controls

- Each valid button press emits a short sound.
- The corresponding temperature setting is reflected in the display, and the setting takes effect and is stored after 10 seconds of operation without touch the key.

Standby Mode

When you do not plan to use this appliance for a period of time, you can save energy by entering the standby state.

- To enter standby mode, Touch and hold the standby key for more than 3 seconds in the unlock state. The buzzer will beep and the display board will show "--".
- To exit standby mode, Touch and hold the standby key for more than 3 seconds in the unlock state. The buzzer rings will beep.

NOTE:

In standby mode, cooling will stop. If you do not to use the appliance for a long time, take out the wine, and unplug the unit.

Light key

- When the door opened, the lighting automatically lights up. The door closed, and the lighting is delayed for 30 seconds to turn off.
- After the door is opened, the lighting can be turned on or off by touch the light key.
- The brightness of the light can be adjusted. Touch the light key for approximately 3 seconds. to enter the light brightness adjustment mode, with 2 beeps. Touch the light key to adjust the brightness of the lighting according to the cycle of high, medium, and low. Touch the light key for approximately 3 seconds, or after 10 seconds of keyless operation, or touch any key except for the light key, will exit the light brightness adjustment mode.

NOTE:

When the door remains open, the light will automatically turn off after a maximum of 10 minutes of illumination.

Display controls

Temperature Measure Change

You can change the temperature display setting from Celsius to Fahrenheit degrees by touch the “” key for 3 seconds, and vice versa.

Temperature regulation

You can set the temperature you desire by touch the key “” or “”. The temperature will increase 1°C or 1°F each time you touch the UP key and will decrease 1°C or 1°F each time you touch the DOWN key.

NOTE:

- The appliance doesn't work properly if the set temperature is higher than the ambient temperature.
- The temperature range is from 5°C (41°F) to 20°C (68°F).
- When you set a temperature, you set an average temperature for the whole cabinet. There may be a 2°C (3.6°F) to 3°C (5.4°F) variance between the top and bottom shelves of the appliance.

Sabbath mode

In the unlocked state, touch and hold the “” key that is on the right side of control panel and the “” key for more than 3 seconds to enter the Sabbath mode, the control panel is off, the key does not respond, the buzzer does not respond, until it automatically quit for 80 hours or long press the key combination again.

Filter expiration alarm

When the filter exceeds the set time, the “” icon is steady on. Long press the “” key that is on the right side of control panel and the “” key for 3 seconds to reset the filter time.

After the reset, the filter icon will be off. The alarm time is six month and can be set through the ConnectLife app.

Over Temperature Alarm

In order to avoid a the temperature problem that could affect the quality of the wine, the appliance has an over temperature alarm function. When an over temperature alarm occurs, cancel the alarm by pressing

Display controls

the Cancel Alarm Key and take out the wine, and contact customer service.

NOTE:

In the over temperature alarm state, press the Cancel Alarm Key to exit the over temperature alarm, the alarm tone stops, once the appliance cools to the required temperature.



WARNING

If the LED light is broken, please DO NOT CHANGE IT YOURSELF!

Changing the light yourself may cause injury or serious malfunctioning. It must be replaced by a qualified service technician in order to avoid a hazard. Contact your local Service Center for help. Before changing the LED light, switch off the appliance and unplug it, or pull the fuse or the circuit breaker.

Door Alarm

The door alarm will sound once the fridge door is open over 1 minutes. In case of door alarm, the buzzer will sound 3 times per minute and will stop automatically 9 minutes later. Closing the door will also clear the door alarm. To save energy, don't keep the door open for a long time when using wine cooler.

Demo mode

Demo mode is for store display, and it prevents the wine cooler from generating cool air. In this mode, the wine cooler may seem like it is working but it will not make cool air. The display panel will show "OF". In demo mode, press the "power" key and "WiFi" key at the same time for about 3 seconds, the wine cooler will exit demo mode with 3 short beeps.

Connecting your wine cooler to Wi-Fi

ConnectLife app

ConnectLife is a smart home app that allows you to communicate with your smart appliances using a smartphone or tablet.

Installation

1. Open the Apple App Store (iOS) or the Google Play Store (Android) on your smart phone.
2. Search for the "ConnectLife" app. You will see an app with the following icon:



3. Download and install the ConnectLife app provided by ConnectLife, LLC.
Alternatively, you can scan the following QR code with your smart phone or tablet to find the ConnectLife app:



NOTE

- The distance between your appliance and the Wi-Fi router can impact the performance. If they are too far apart, pairing your appliance might fail or take longer.
- The appliance supports 2.4GHz Wi-Fi networks only. The Wi-Fi network SSID must be visible.
- The surrounding wireless environment (other connected devices) can affect the performance of your network.
- Your appliance Wi-Fi connection may experience interruptions due to external factors such as your home network environment or Internet service provider.

Connecting your Wine Cooler


After installing the ConnectLife app, sign in or create an account and follow these steps:

1. Ensure the appliance is powered on and the control panel is active. You will know it is ready when the lights that indicate temperature are on.



Connecting your wine cooler to Wi-Fi

2. Put the wine cooler in pairing mode by holding the Wi-Fi key for 3 seconds. You will hear a beep and see the Wi-Fi light flashing after it is constantly on for a few seconds.

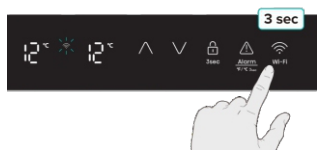

3. Ensure bluetooth is enabled on your phone and open the ConnectLife app. Look for the pop-up indicating that a new appliance has been found. Tap the button on the pop-up and follow the instructions to proceed.
4. If a pop-up doesn't appear, tap the button called "Add appliance" or "+" in the app.
5. Locate "Wine Climate Cabinet" in the device list and select it.
6. Follow the instruction in the app to connect your Wine Cooler. Once the setup is complete, your Wine Cooler will appear on your home screen.

- To factory reset your network settings, press and hold the Wi-Fi key for 6 seconds. You will hear two beeps once the appliance is reset.
- After resetting, the appliance will automatically go into pairing mode.
- A solid Wi-Fi light indicates the appliance is successfully connected to the home network.

NOTE

- The appliance will remain in pairing mode for a maximum of 5 minutes.

Using your appliance

This section tells you how to use most of the useful features. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.

Installation The Handle


The tools you will need :

Provided	
	
0.16" Allen Wrench	

The parts you will need:

Provided	
	
Handle	Screws


Using a 0.16" allen wrench to fix the handle as below.

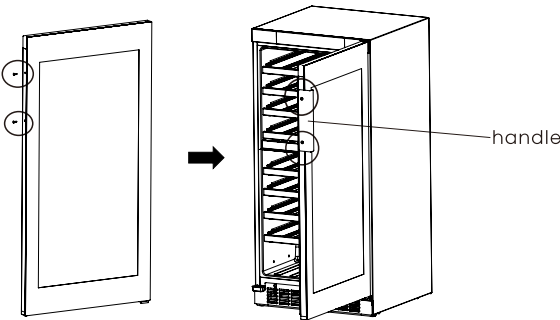


Placement Of Bottles

Appliance is equipped with 8 shelves with 8 slots each.

The shelves on the guide rail can hold 8 bottles as shown below.

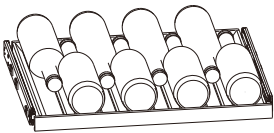

You can also place 12 bottles in the 6 slots which are located at the bottom of the wine cooler.

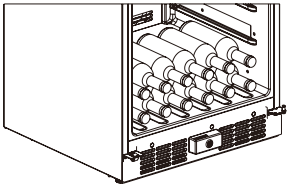

Using your appliance



WARNING

- To prevent the bottles from rolling down and being broken, there should not be more than 12 bottles placed at the bottom of the refrigerate room as showed above.
- The maximum loading of the shelf on the guide rail is 15kg.

Tips For Keeping The Wine

- Keep the wine in the dark. The door is in anti - UV darkened double glass to protect the wine from the light in case the wine cooler is located in well-lit place.
- Lay the bottles down in such a way that the corks do not dry.
- Avoid switching the appliance light on too often or for too long. Wine keeps better in dark.
- To avoid agitating the wine, handle the bottles with care.
- Follow the recommendations and advice at the time of purchase or given in the technical documentation regarding the quality, duration and optimum

storage temperature of the wine. The proper storage of wine depends on its age, type of grapes, alcoholic content and level of fructose and tannin contained in it. At the time of purchase, check if the wine is already aged or if it will improve over time

Reversing The Door The side at which the door opens can be changed, from the right side (as supplied) to the left side, if required.



WARNING

When reversing the door, the appliance must not be connected to power. Ensure that the plug is removed from the power socket

The tools you will need(Not provided):

Not provided	
	
0.315" wrench	Thin-blade Screwdriver
	
Phillips head screwdriver	Adjustable Wrench

Using your appliance


The parts you will need(provided):

Provided	
	
Left upper cover	Right upper cover
1	1
	
Upper left hinge	0.16" Allen Wrench
1	1


NOTE: If required you may lay the wine cooler on its back in order to gain access to the base, you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the wine cooler. To reverse the door, the following steps are generally recommended.

1.Stand the wine cooler upright, open the door, use a thin-blade screwdriver to pry off the right upper cover, then push the left upper cover out to the left.

NOTE: you should need to pad the pry area with cloth towel to avoid scratching the top of the wine cooler.

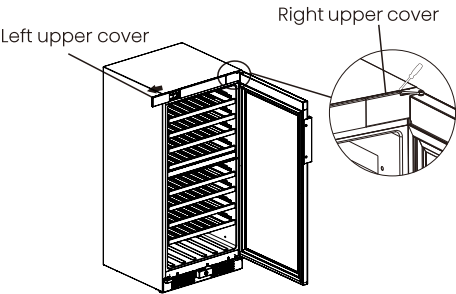


2.Using a Phillips head screwdriver, remove the two screws on the left side. Then use the 0.16" Allen Wrench to remove the two screws on the right side that hold the upper right hinge in place.(Please support the door when you doing it.)

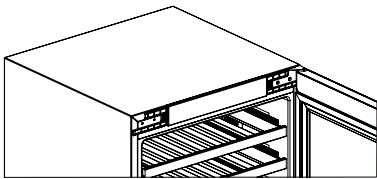


3.Move the door from the down hinge by carefully lifting the door straight up.

NOTE: When removing the door, watch for washer(s) between the hinge and the bottom of the upper door that may stick to the door. Do not lose these washers.

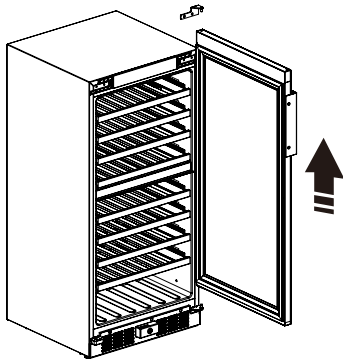


Using your appliance

4. Lay the door flat and use a Phillips head screwdriver to remove the screw holding the limit block at the bottom of the door and replace the limit block to the left position, then reattach the screw.




5. Use a Phillips head screwdriver to remove the three screws from the air deflector, then remove the air deflector.

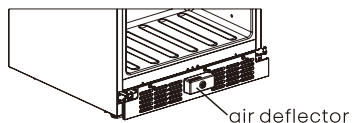


6. Transform the bottom hinge from right to left and remove the door bracket as following:

- 6.1 Unscrew the bottom right hinge screws and the bottom left door bracket screws.


NOTE: Keep the hinge for the future use.

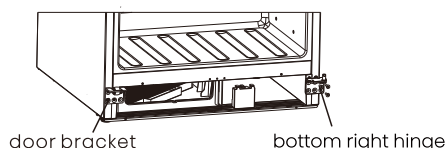


- 6.2 Transform the bottom right hinge into bottom left hinge, relax the the axis of the hinge and install it on the left hole, screw up the axis .

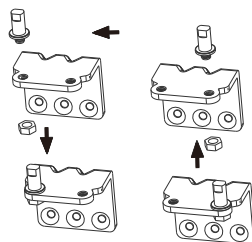

7. Secure the lower hinge to the left and use the 0.16" Allen Wrench to tighten the three screws, then secure the door bracket to the right, again tightening the three screws.




8. Reinstall the air deflector and secure the three screws using a Phillips screwdriver.

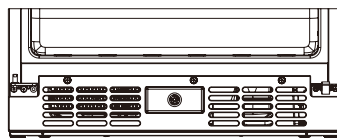


Using your appliance



9. Reattach the right two screws, then attach the door to the lower hinge and upper left hinge to the top of the door, then use two screws to secure the upper left hinge. (Please hold the door when you doing it.)

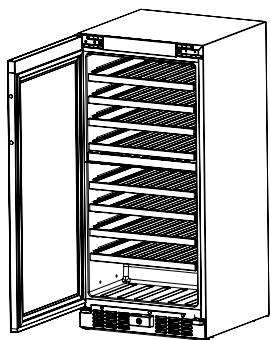

10. Reattach the left upper cover and upper right cover.

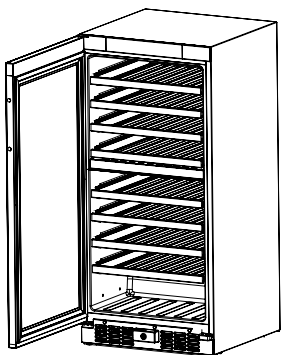

11. If the handle is already on the left side of the door, it needs to be removed and secured as below.

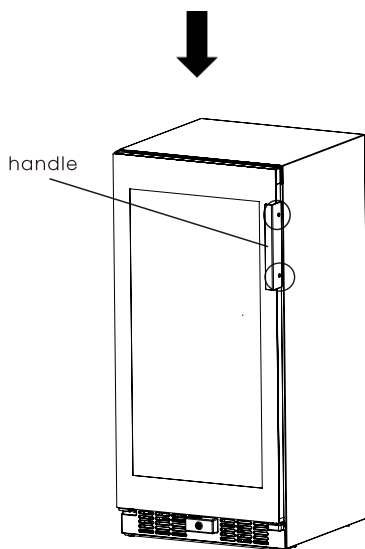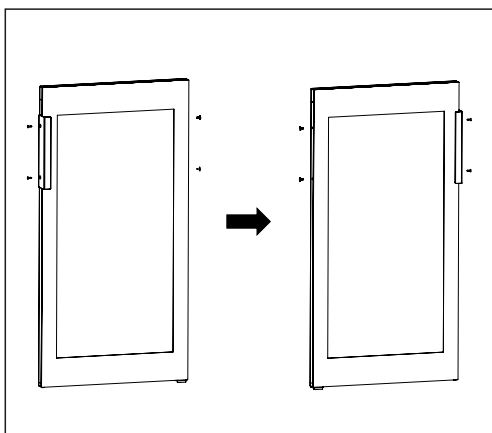

Using your appliance

Wine Serving Temperature Chart

The wine cooler should be placed where the proper ambient temperature is between 12.8°C(55°F) to 43.3°C (109.94°F). If the ambient temperature is above or below this range, the performance of the unit may be affected. For example, placing your unit in extreme cold or hot conditions may cause in interior temperatures to fluctuate.

The zone temperature may have a difference of +/- 3°C(5°F) from the setting depending on loading and ambient conditions.

Types of wine	Recommended storage temperature	Recommended setting temperature
Red wines	15°C-18°C(59°F~65°F)	16°C(61°F)
Dry/White wines	10°C-14°C(50°F~57°F)	12°C(53°F)
Rose wines	9°C-11°C(48°F~52°F)	10°C(50°F)
Sparkling wines, Champagne	5°C-8°C(41°F~47°F)	8°C(46°F)

NOTE: At low ambient temperatures, if the user stores two different kinds of wine and does not use the product at the recommended temperature, the actual temperature in the upper and lower temperature zones will be affected.



WARNING

When disposing of your appliance, use an approved disposal site. Remove the plug and ensure that any locks or catches are removed, to prevent young children being trapped inside.


Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly.



WARNING

Before cleaning, the appliance must be powered off and unplugged. Danger of electrical shock!

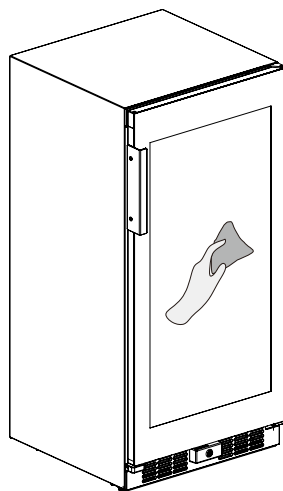

Exterior Cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the door with a mild detergent and then wipe it dry with a soft cloth.



CAUTION

- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, oils, abrasive cleansers or organic solvents such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.


Cleaning and care

Cleaning The Wine Cooler

To clean the wine cooler, you should follow these steps:

Unplug the appliance and remove the bottles.

- Wash the inside with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to 4 cups of water.
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- It may also be necessary to periodically wipe the bottom part of the storage area, as the wine cooler is designed to retain humidity, and condensation may collect there.

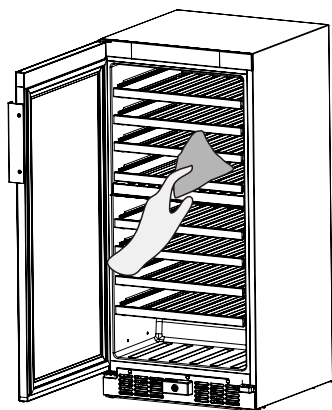


Changing the filter

The way in which wines continue to age depends on the ambient conditions.

The quality of the air is therefore decisive for preserving the wine.

We recommend that you replace the filter when the “” icon is on. Filters can be obtained from your dealer.

You can replace the filter by following these steps: Turn the filter 90 degrees counterclockwise, then remove the filter outwards, and install the new filter on.

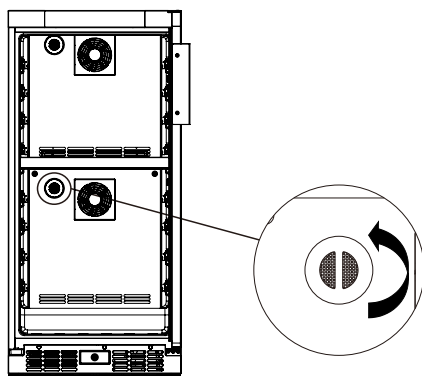

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.



WARNING

Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service technician or the store where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
The wine is too warm.	1. Temperature is not properly adjusted. 2. Door was open for an extended period. 3. The appliance is near a heat source.
	1. Please look in the "Display controls" section. 2. Open the door only as long as necessary. 3. Please refer to the "Installing your new appliance" section.
Heavy build up of frost possibly also on the door seal.	Door seal is not air tight(possibly after changing over the hinges).
	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (not hotter than approx 50 ° C). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Water on the floor.	Water drain hole is blocked.
	Please refer to the "Cleaning and care" section.

Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
Unusual noises	1. Appliance is not level. 2. The appliance is touching the wall or other objects. 3. A component, e.g. a pipe, on rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.
	1. Readjust the feet. 2. Move the appliance slightly. 3. If necessary, bend the component out of the way carefully.
The compressor does not start immediately after changing the temperature setting.	1. This is normal, no error has occurred. 2. The setting temperature is higher than the ambient temperature.
	1. The compressor starts after a period of time. 2. Set the temperature lower than the ambient temperature as you want.
Unable to connect appliance to Wi-Fi network	1. The password for home Wi-Fi network was entered incorrectly. 2. The home Wi-Fi router frequency is not 2.4GHz. 3. The router and appliance kept far apart causing the poor network.
	1. Make sure the password is correct and connect again. 2. The appliance only supports 2.4GHz radio frequency. Set up a dedicated 2.4GHz Wi-Fi SSID and connect the appliance to it. 3. Consider either moving the router closer to the appliance or purchasing Wi-Fi range extender and installing it.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as house hold waste. Please check for with your local government for proper disposal procedures.

Packaging Materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before Disposal Of The Appliance

- 1.Pull out the power cord from the power socket.
- 2.Cut off the power cord and discard.



WARNING

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

Disposal of the appliance

	Correct Disposal of this product
	This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Hisense

life reimagined

MANUEL D'UTILISATION DE L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure

HWD076N3ASD

FR

Français

Pour toutes questions sur les fonctionnalités, le fonctionnement / les performances, les pièces ou la maintenance, veuillez contacter le : 1-855-344-7367

Contenu

Merci d'avoir choisi Hisense. Nous sommes sûrs que vous trouverez votre nouveau refroidisseur à vin agréable à utiliser. Cependant, avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions, qui fournissent des détails sur l'installation et l'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Brève introduction.....	01
Capacité du refroidisseur de vin pour les bouteilles.....	02
Informations relatives à la sécurité et l'avertissement.....	03
Installation de votre nouvel appareil.....	18
Description de l'appareil.....	20
Commandes d'affichage.....	21
Connexion de votre refroidisseur à vin au Wi-Fi.....	25
Utilisation de votre appareil.....	27
Nettoyage et entretien.....	33
Dépannage.....	35
Mise au rebut de l'appareil.....	37

Brève introduction

Merci d'avoir choisi Hisense. Nous espérons que vous trouverez votre nouvel appareil un plaisir à utiliser. Avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions qui fournissent des détails sur son utilisation et ses fonctions.

Assurez-vous que toutes les personnes utilisant cet appareil sont familiarisées avec son fonctionnement et ses caractéristiques de sécurité. Il est important que vous installiez l'appareil correctement et que vous fassiez bien attention aux consignes de sécurité.

Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'utilisation avec l'appareil pour référence ultérieure et pour les utilisateurs futurs.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- Zones de cuisine dans les boutiques, bureaux et autres environnements de travail ;
 - Suites dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - Les environnements de type chambres et hôtes.
 - La restauration et les applications non commerciales similaires
- Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter la page Dépannage pour obtenir de l'aide. Si vous avez encore des doutes, contactez la ligne d'assistance du service à la clientèle Hisense pour obtenir de l'aide ou pour obtenir un appel d'un technicien de service agréé.

Capacité du refroidisseur de vin pour les bouteilles



Ce tableau est fourni à titre de guide général sur la taille des bouteilles. La collection de chaque personne est différente et il y a nombreuses tailles et formes de bouteilles différentes sur le marché. La capacité de bouteilles indiquée pour les refroidisseurs à vin est pour les bouteilles standard de Bordeaux de 750 ml (y compris les bouteilles de champagne et de vin mousseux), ce qui réduira le nombre de bouteilles que vous pourrez stocker dans votre refroidisseur à vin.



Sécurité générale et utilisation quotidienne

L'appareil est destiné à être utilisé exclusivement pour la conservation du vin comme expliqué dans ce manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT

L'alerte AVERTISSEMENT signifie une situation potentiellement dangereuse. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si elle n'est pas évitée.

DANGER

L'alerte DANGER signifie une situation dangereuse imminente. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

L'alerte ATTENTION signifie une situation potentiellement dangereuse. Des blessures modérées ou mineures peuvent survenir si elle n'est pas évitée.



Sécurité générale et utilisation quotidienne

AVERTISSEMENT

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20 cm entre l'antenne et votre corps.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.



Sécurité générale et utilisation quotidienne

AVERTISSEMENT

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit.
- Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien, assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Faites attention lorsque vous le déplacez.
- Accordez une attention toute particulière lorsque vous manipulez votre appareil afin de ne pas causer des dommages à l'unité de refroidissement qui pourraient provoquer des éventuelles fuites de liquide.



Sécurité générale et utilisation quotidienne

AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit pas être situé à proximité de radiateurs ou de cuisinières à gaz.
- Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
- Une ventilation adéquate est nécessaire autour de l'appareil et tout dommage au circuit de réfrigérant doit être évité.
- N'utilisez pas d'autres appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propergol inflammable à l'intérieur de l'appareil.
- Gardez les bougies, lampes et autres objets avec des flammes nues éloignés de l'appareil pour ne pas mettre l'appareil en feu.
- N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs non mis à la terre (à deux broches) ;



Sécurité générale et utilisation quotidienne

AVERTISSEMENT

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses agents ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propergol inflammable à l'intérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT

N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.



Sécurité générale et utilisation quotidienne

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT

Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

AVERTISSEMENT

Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

AVERTISSEMENT

Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.



Sécurité générale et utilisation quotidienne

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et compris les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENT

Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne sont pas autorisés à charger ou décharger des appareils de réfrigération.

Maintenance/Réparation

- Tous les travaux électriques nécessaires à l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou un personnel compétent. Ce produit doit être maintenu par un centre de service agréé, et seules des pièces de rechange authentiques peuvent être utilisées.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même en tout cas. Une réparation effectuée qu'un personnel inexpérimenté peut causer des blessures ou un dysfonctionnement plus grave. Consultez votre centre de service local et utilisez toujours des pièces de rechange d'origine Hisense.
- Cet appareil contient des hydrocarbures dans son unité de refroidissement ; les opérations de maintenance et de recharge ne doivent être donc effectuées que par des techniciens agréés.

Instructions pour la maintenance

Cet appareil consomme un réfrigérant hydrocarbure de type R600a. Il est dangereux pour tout personnel autre qu'un personnel de service autorisé d'effectuer la maintenance de cet appareil.

Utilisation

- Cette armoire à vin est conçue pour être utilisée spécialement pour le stockage du vin potable uniquement.
- Les meilleures performances sont obtenues avec la température ambiante comme suit :

Plage de température ambiante

+12,8 °C (55 °F) à + 43,3 °C (109,94 °F)

La classe de votre appareil est indiquée sur sa plaque signalétique.

Remarque : Si la température ambiante est supérieure ou inférieure à celle indiquée ci-dessus, la consommation d'énergie sera affectée en conséquence.

- Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil, car ils pourraient exploser.
- Ne placez pas le vin directement contre la paroi arrière du compartiment.
- Les recommandations de conservation du fabricant de l'appareil doivent être strictement respectées. Reportez-vous à la section Utilisation de votre appareil.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Le revêtement intérieur de l'appareil comporte des canaux par lesquels passe le réfrigérant. L'unité serait endommagée de manière irréparable si les canaux sont percés.
- N'UTILISEZ PAS D'INSTRUMENTS TRANCHANTS pour gratter le givre ou la glace. Le givre doit être régulièrement enlevé à l'aide d'un grattoir. En aucun cas, la glace solide ne doit être enlevée de force du revêtement. Il faut laisser dégeler la glace solide lors du dégivrage de l'appareil.

Installation

Important : Pour une connexion électrique avec précaution, suivez les instructions données dans les paragraphes spécifiques.

- Déballiez l'appareil et vérifiez qu'il est endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Informez immédiatement le magasin où l'appareil est acheté de tout dommage éventuel. Dans ce cas, conservez tous les matériaux d'emballage.
- Au cours du fonctionnement normal, le compresseur et/ou le condenseur à l'arrière de l'appareil chauffent considérablement. Pour des raisons de sécurité, une ventilation minimale doit être assurée comme indiqué dans les instructions.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Bande(s) de fréquence d'émission et puissance d'émission admissible maximale dans la ou les bande(s) de fréquence de fonctionnement : 2400-2483,5 MHz, inférieure ou égale à 20 dbm.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0,66 ft entre le radiateur et toute partie de votre corps.

Attention

Maintenez les ouvertures de ventilation libres sans obstruction.

- Il faut veiller à ce que l'appareil ne repose pas sur le câble d'alimentation électrique. Important : si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible chez le fabricant ou son agent de service.
- N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs non mis à la terre (à deux broches).
- Si l'appareil est transporté horizontalement, il est possible que l'huile contenue dans le compresseur circule dans le circuit de réfrigérant. Il est conseillé d'attendre au moins deux heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Ce produit contient des pièces qui chauffent au cours du fonctionnement. Assurez-vous toujours qu'une ventilation adéquate est disponible, faute de quoi il entraînera une défaillance des composants et une perte éventuelle.

Référez-vous à instructions d'installation.

- Les pièces qui chauffent ne doivent pas être exposées. L'arrière du produit doit être près d'un mur aussi que possible.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.

Connexion électrique

1. L'appareil nécessite une alimentation monophasée de 115 V/60 Hz. Il dispose d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche de mise à la terre à 3 broches qui minimise la possibilité de choc électrique. Cet appareil doit être mis à la terre. Ne retirez pas la broche de mise à la terre ni modifiez la fiche d'alimentation.
2. Ne modifiez pas la fiche d'alimentation. La fiche d'alimentation doit être accessible lorsque l'appareil est installé.
3. L'appareil ne doit pas être éteint avec un commutateur ou un autre dispositif.
4. Assurez-vous que la fiche d' n'est pas écrasée ni endommagée. Sinon, cela pourrait causer un court-circuit, un choc électrique ou une surchauffe et même un incendie.
5. N'insérez pas la fiche d'alimentation si la prise est desserrée, sinon il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
6. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de le nettoyer ou de le déplacer.
7. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche et tirez-la directement de la prise pour empêcher d'endommager le cordon d'alimentation.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

8. Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans le couvercle de l'éclairage intérieur.

9. Tout composant électrique doit être remplacé ou réparé par un électricien qualifié ou un technicien de service autorisé par Hisense. Seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées.

10. Pour éviter toute lésion oculaire, ne regardez pas directement dans la lumière DEL située dans le compartiment réfrigérateur. Si elle ne fonctionne pas correctement, consultez un électricien qualifié et agréé ou remplacez-la conformément au chapitre « Nettoyage et entretien ».

Protection de l'environnement

Cet appareil ne contient pas de gaz qui pourraient endommager la couche d'ozone, que ce soit dans son circuit de réfrigérant ou dans les matériaux isolants. L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures et les déchets de votre ville. La mousse isolante contient des gaz inflammables. L'appareil doit être mis au rebut conformément aux réglementations applicables de votre gouvernement local. Évitez d'endommager l'unité de refroidissement, en particulier à l'arrière près de l'échangeur de chaleur. Les matériaux utilisés sur cet appareil marqués par le symbole sont recyclables.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et du savon neutre afin d'éliminer l'odeur typique d'un tout nouveau produit, puis séchez-les naturellement et soigneusement.

Remarque : N'utilisez pas de détergents ni de poudres abrasives, car ceux-ci endommageront les finitions.

Réfrigérant

De l'isobutane réfrigérant (R600a) est contenu dans le circuit de réfrigérant de l'appareil. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigérant ne soit abîmé.



Avertissement



Risque d'incendie/matériaux inflammables

Le symbole constitue un avertissement et indique que le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolant sont inflammables.


Installation de votre nouvel appareil

Avant l'utilisation de l'appareil pour la première fois, vous devez être informé des conseils suivants.




Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du produit.

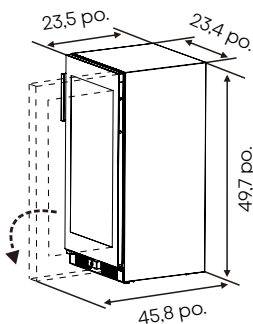


Suggestion :

Il est conseillé de réserver un espace d'au moins 1,4 pouce de l'arrière au mur, d'au moins 1,4 pouce du haut, d'au moins 1,4 pouce de son côté au mur. Comme illustré dans les schémas ci-dessous.

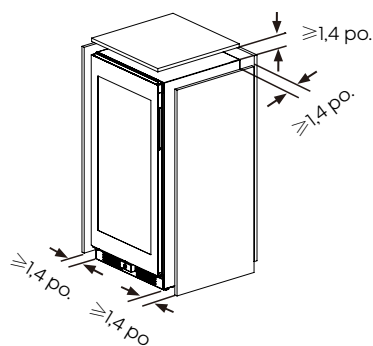

Suggestion :

Si le produit est installé avec une poignée externe, il peut être monté sur une armoire ou un comptoir similaire, et il doit être fixé pour éviter qu'il ne tombe. L'espace efficace requis pour l'armoire est le suivant :

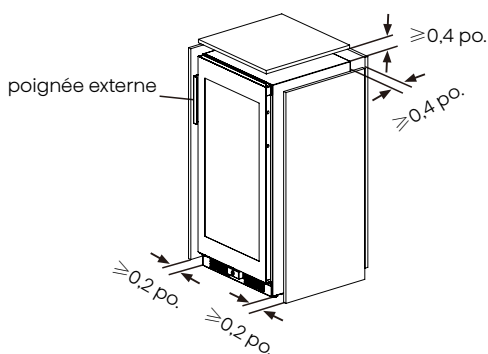

Remarque: Placez votre appareil dans un endroit sec pour éviter une humidité élevée.

Installation de votre nouvel appareil


Remarque

- Évitez de placer l'appareil dans un endroit humide. Une trop grande humidité dans l'air entraînera la formation rapide de givre sur l'évaporateur.
- Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel. Placez le produit à l'écart des sources de chaleur telle que les pôles, les feux ou les chauffages.


Mise à niveau de l'appareil

L'appareil doit être mis à niveau pour éliminer les vibrations. Nous vous recommandons de mettre l'appareil à niveau en suivant les étapes suivantes.

1. Placez le refroidisseur à vin au bon endroit.
2. Tournez les pieds de l'armoire (avec vos doigts ou un tournevis approprié) jusqu'à ce qu'ils touchent le sol.
3. Inclinez le haut vers l'arrière d'environ 0,4-0,6 po. ou de 1° en tournant les pieds réglables. Cela permettra à la porte de se fermer en fournissant un joint fermé cohérent.

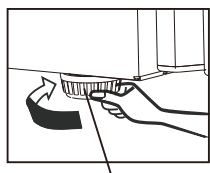

Pied de l'armoire



Pied de l'armoire

Connexion électrique

Attention ! Tous les travaux électriques nécessaires à l'installation de cet appareil doivent être effectués par un personnel qualifié ou un technicien de maintenance agréé.




Avertissement

Cet appareil doit être mis à la terre. Le fabricant décline toute responsabilité dans les cas de non-respect des mesures de sécurité.

Description de l'appareil

Description de l'appareil équipé d'étagères en bois

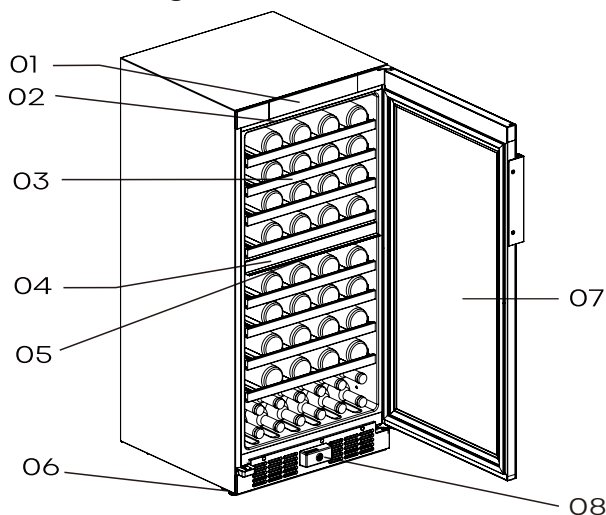


- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1 Panneau de commande | 5 Lampe DEL |
| 2 Lampe DEL | 6 Pied de l'armoire |
| 3 Étagères | 7 Porte |
| 4 Plaque de séparation | 8 Serrure |



Remarque

- l'appareil peut contenir 76 bouteilles de vin en même temps, veuillez les placer comme indiqué ci-dessus.
- Les capacités de bouteille, mentionnées dans le manuel, sont basées sur les bouteilles standard BORDEAUX de 750 ml et les étagères standard.

Commandes d'affichage

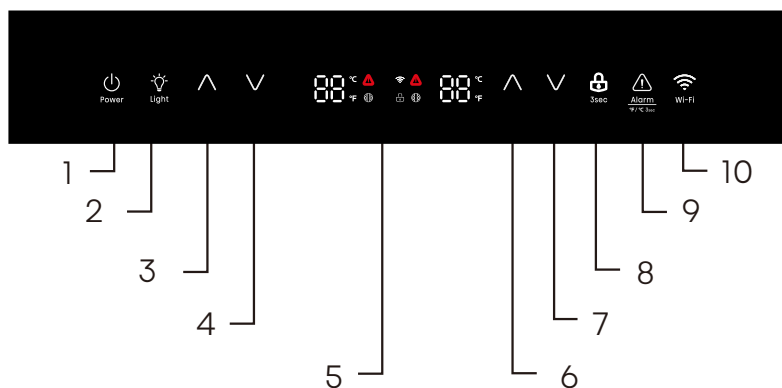

1. Touche de veille
2. Touche d'éclairage
3. HAUT : Touche de réglage de la température – Haut
4. HAUT : Touche de réglage de la température – Bas
5. Indicateur de température

6. PLUS FAIBLE : Touche de réglage de la température – Haut
7. PLUS FAIBLE : Touche de réglage de la température – Bas
8. Touche de verrouillage et de déverrouillage
9. Touche d'annulation de l'alarme
10. Touche Wi-Fi

Déverrouillage

Toutes les touches sont verrouillées si l'icône «  » est allumée. Appuyez sur la touche «  » pendant environ 3 secondes pour les déverrouiller. Et elles se verrouilleront automatiquement au bout de 20 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche.

Affichage

Le panneau de commande, illustré ci-dessus, est situé en haut de l'appareil de stockage de vin.

- Chaque fois que l'appareil est mis sous tension, le panneau d'affichage s'allumera pendant 3 secondes, puis entrera dans l'état d'affichage normal.
- L'écran activera l'économiseur d'écran lorsque la porte est fermée pendant 60 secondes avec l'écran allumé.
- L'ouverture de la porte désactivera l'économiseur d'écran.

Commandes d'affichage

- Chaque fois que vous appuyez sur une touche, un son court s'émets.
- Le réglage de température correspondant est reflété dans l'écran, et le réglage prend effet et est enregistré après 10 secondes de fonctionnement sans appuyer sur la touche.

Mode Veille

Lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser cet appareil pendant un certain temps, vous pouvez économiser de l'énergie en entrant dans l'état de veille.

- Pour entrer en mode veille, appuyez sur la touche veille et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes à l'état de déverrouillage. L'avertisseur sonore émettra un bip et le panneau d'affichage affiche « -- ».
- Pour quitter le mode veille, appuyez sur la touche veille et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes à l'état de déverrouillage. L'avertisseur sonore émettra un bip.

REMARQUE : En mode veille, le refroidissement s'arrêtera. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, sortez le vin et débranchez l'appareil.

Touche d'éclairage

- Lorsque la porte est ouverte, l'éclairage s'allume automatiquement. Lorsque la porte est fermée, l'éclairage s'éteint au bout de 30 secondes.
- Une fois la porte ouverte, l'éclairage peut être allumé ou éteint en appuyant sur la touche d'éclairage.
- La luminosité de la lampe peut être ajustée. Appuyez sur la touche d'éclairage pendant environ 3 secondes pour accéder au mode de réglage de la luminosité de la lampe, avec 2 bips. Appuyez sur la touche d'éclairage pour régler la luminosité de la lampe en fonction du cycle élevé, moyen et faible. Si vous appuyez sur la touche d'éclairage pendant environ 3 secondes, ou que vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, ou que vous appuyez sur n'importe quelle touche à l'exception de la touche d'éclairage, l'appareil quittera le mode de réglage de la luminosité de la lampe.

REMARQUE : Lorsque la porte reste ouverte, la lampe s'éteindra automatiquement après un maximum de 10 minutes d'éclairage.

Commandes d'affichage

Changement de mesure de température

Vous pouvez modifier le réglage de l'affichage de la température de Celsius à Fahrenheit en appuyant sur la touche «  » pendant 3 secondes, et vice versa.

Régulation de la température

Vous pouvez définir la température désirée en appuyant sur les touches «  » ou «  ». La température augmentera de 1 °C ou 1 °F chaque fois que vous appuyez sur la touche UP et diminuera de 1 °C ou 1 °F chaque fois que vous appuyez sur la touche DOWN.

Remarque :

- L'appareil ne fonctionne pas correctement si la température réglée est supérieure à la température ambiante.
- La plage de température est comprise entre 5 °C (41 °F) et 20 °C (68 °F). Lorsque vous définissez une température, vous définissez une température moyenne pour l'ensemble de l'armoire. Il peut y avoir un écart de 2 °C (3,6 °F) à 3 °C (5,4 °F) entre les étagères du haut et du bas de l'appareil.

Mode Sabbat

À l'état déverrouillé, touchez et maintenez la touche «  » qui se trouve sur le côté droit du panneau de commande et la touche «  » pendant plus de 3 secondes pour entrer en mode Sabbat, le panneau de commande est désactivé, la touche ne répond pas, l'avertisseur sonore ne répond pas, jusqu'à ce qu'il se quitte automatiquement pendant 80 heures ou que vous appuyiez à nouveau sur la combinaison de touches.

Alarme d'expiration du filtre

Lorsque le filtre dépasse le temps défini, l'icône «  » est allumée en continu. Appuyez longuement sur la touche «  » située sur le côté droit du panneau de commande et sur la touche «  » pendant 3 secondes pour réinitialiser le temps du filtre. Après la réinitialisation, l'icône de filtre s'éteindra. Le temps de l'alarme est de six mois et peut être réglé via l'application ConnectLife.

Alarme de surtempérature

Afin d'éviter tout problème de température qui pourrait affecter la qualité du vin, l'appareil est doté d'une fonction d'alarme de surtempérature. Lorsqu'une alarme de surtempérature

Commandes d'affichage

se produit, annulez l'alarme en appuyant sur la touche d'annulation de l'alarme et sortez le vin, puis contactez le service à la clientèle.

REMARQUE :

Dans l'état d'alarme de surtempérature, si vous appuyez sur la touche d'annulation de l'alarme pour désactiver l'alarme de surtempérature, le son d'alarme s'arrête une fois que l'appareil se refroidit à la température requise.



Avertissement

Si le voyant DEL est cassé, veuillez NE PAS LE REMPLACER VOUS-MÊME !

Remplacer le voyant vous-même peut causer des blessures ou un dysfonctionnement grave. Il doit être remplacé par un technicien de maintenance qualifié afin d'éviter tout risque. Contactez votre Centre de service local pour obtenir de l'aide. Avant de remplacer le voyant DEL, éteignez l'appareil et débranchez-le, ou déconnectez le fusible ou le disjoncteur.

Alarme de porte

L'alarme de porte retentira une fois que la porte du réfrigérateur est ouverte pendant plus de 1 minutes. En cas d'alarme de porte, l'avertisseur sonore retentira 3 fois par minute et s'arrêtera automatiquement 9 minutes plus tard. La fermeture de la porte annulera également l'alarme de porte. Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser la porte ouverte pendant longtemps lors de l'utilisation du refroidisseur à vin.

Mode Démo

Le mode Démo est utilisé pour la présentation en magasin et il empêche le refroidisseur à vin de générer de l'air froid. En ce mode, le refroidisseur à vin peut sembler fonctionner mais ne produit pas d'air froid. Le panneau d'affichage affichera « OF ». En mode Démo, appuyez simultanément sur la touche « power » et la touche « WiFi » pendant 3 secondes. Le refroidisseur à vin quittera le mode Démo avec 3 bips courts.

Connexion de votre refroidisseur à vin au Wi-Fi

Application ConnectLife

ConnectLife est une application de maison intelligente qui vous permet de communiquer avec vos appareils intelligents via un smartphone ou une tablette.

Installation

1. Ouvrez l'Apple App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android) sur votre smartphone.
2. Recherchez l'application « ConnectLife ». Vous verrez une application avec l'icône suivante :



3. Téléchargez et installez l'application ConnectLife fournie par ConnectLife, LLC.

Vous pouvez également numériser le code QR suivant avec votre smartphone ou votre tablette pour rechercher l'application ConnectLife :



Remarque

- La distance entre votre appareil et le routeur Wi-Fi peut avoir un impact sur les performances. Si la distance est trop grande, l'appariement de votre appareil peut échouer ou prendre plus de temps.
- L'appareil prend uniquement en charge les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz. Le SSID du réseau Wi-Fi doit être visible.
- Le milieu sans fil environnant (autres appareils connectés) peut affecter les performances de votre réseau.
- La connexion Wi-Fi de votre appareil peut être interrompue en raison de facteurs externes tels que l'environnement de votre réseau domestique ou votre fournisseur de service Internet.

Connexion de votre Refroidisseur à Vin


Après avoir installé l'application ConnectLife, connectez-vous ou créez un compte et suivez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension et que le panneau de commande est actif. Lorsque le voyant indiquant la température est allumé, cela signifie qu'il est prêt.



Connexion de votre refroidisseur à vin au Wi-Fi

2. Mettez le refroidisseur à vin en mode d'appariement en maintenant la touche Wi-Fi enfoncée pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip et verrez le voyant Wi-Fi clignoter après qu'il soit allumé en continu pendant quelques secondes.

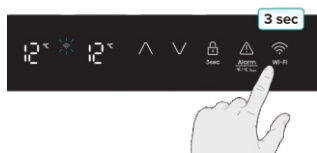

3. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et ouvrez l'application ConnectLife. Recherchez la fenêtre contextuelle indiquant qu'un nouvel appareil a été trouvé. Appuyez sur le bouton de la fenêtre contextuelle et suivez les instructions pour continuer.

4. Si aucune fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur le bouton « Add appliance » ou « + » dans l'application.

5. Localisez « Wine Climate Cabinet » dans la liste des appareils et sélectionnez-la.

6. Suivez les instructions dans l'application pour connecter votre refroidisseur à vin. Une fois la configuration terminée, votre Refroidisseur à vin apparaîtra sur votre écran d'accueil.

Remarque

• L'appareil restera en mode d'appariement pendant 5 minutes au maximum.

- Pour réinitialiser vos paramètres réseau d'usine, appuyez sur la touche Wi-Fi et maintenez-la enfoncée pendant 6 secondes. Vous entendrez deux bips une fois l'appareil réinitialisé.
- Après la réinitialisation, l'appareil passera automatiquement en mode d'appariement.
- Un voyant Wi-Fi fixe indique que l'appareil est connecté au réseau domestique avec succès.

Utilisation de votre appareil

Cette section vous explique comment utiliser la plupart des fonctionnalités utiles. Nous vous recommandons de les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Installation de la poignée

Les outils dont vous aurez besoin :

Fourni

Clé Allen 0,16"

Les pièces dont vous aurez besoin :


Fourni	
	
Poignée	Vis

Utilisez une clé Allen 0,16" pour fixer la poignée comme indiqué ci-dessous.



Placement des bouteilles

L'appareil est équipé de 8 étagères avec 8 fentes chacune.

Les étagères sur le rail de guidage peuvent supporter 8 bouteilles, comme indiqué ci-dessous.

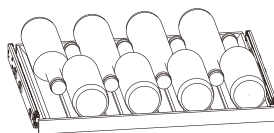

Vous pouvez également placer 12 bouteilles dans les 6 fentes qui se trouvent au bas du refroidisseur à vin.

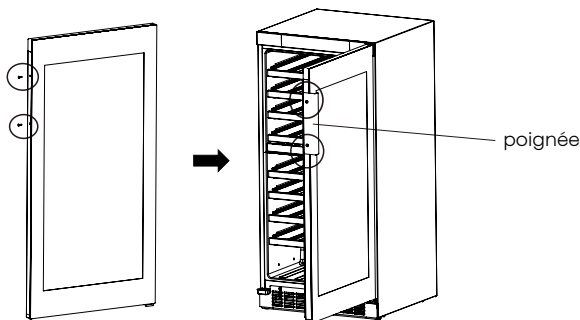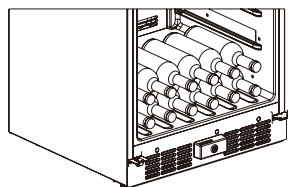

Utilisation de votre appareil



Avertissement

- Pour éviter que les bouteilles ne roulent ni se cassent, il ne peut placer que 12 bouteilles au maximum au fond du compartiment réfrigérateur comme illustré ci-dessus.
- La charge maximale de l'étagère sur le rail de guidage est de 15 kg.

Conseils pour la conservation du vin

- Conservez le vin dans l'obscurité. La porte est en double verre foncé anti-UV pour protéger le vin contre la lumière si le réfrigérateur est situé dans un endroit bien éclairé.
- Posez les bouteilles de manière à ce que les bouchons ne sèchent pas.
- Évitez d'allumer la lumière de l'appareil trop souvent ou de la maintenir allumée trop longtemps. Le vin est mieux d'être conservé dans l'obscurité.
- Pour éviter d'agiter le vin, manipulez les bouteilles avec précaution.
- Suivez les recommandations et les conseils au moment de l'achat ou donnés dans la documentation

technique concernant la qualité, la durée de vie et la température optimale pour la conservation du vin. Le bon stockage du vin dépend de son âge, du type de raisin, de sa teneur en alcool et de sa teneur en fructose et en tanin. Lors de l'achat, vérifiez si le vin est déjà vieilli ou qu'il s'améliorera dans le temps.

Inversion de la porte

Le côté par lequel la porte s'ouvre peut être changé du côté droit (comme fourni) au côté gauche, si nécessaire.



Avertissement

Lors de l'inversion de la porte, l'appareil ne doit pas être sous tension. Assurez-vous que la fiche est retirée de la prise de courant.

Les outils dont vous auriez besoin (Non fournis) :

Non fournis	
	
Clé 0,315"	Tournevis à lame mince
	
Tournevis cruciforme	Clé à molette

Utilisation de votre appareil


Les pièces dont vous aurez besoin (fournies) :

Fourni	
	
Couvercle supérieur gauche	Couvercle supérieur droit
1	1
	
Charnière supérieure gauche	Clé Allen 0,16"
1	1


Remarque : Si nécessaire, vous pouvez poser le réfrigérateur sur son dos afin d'avoir accès à la base, vous devez le poser sur un emballage en mousse souple ou un matériau similaire pour éviter d'endommager le panneau arrière du réfrigérateur. Pour inverser la porte, les étapes suivantes sont généralement recommandées.

1. Placez le refroidisseur à vin à la verticale, ouvrez la porte, utilisez un tournevis à lame fine pour forcer le couvercle supérieur droit, puis poussez le couvercle supérieur gauche vers la gauche.

Remarque : Vous devez avoir besoin de rembourrer la zone de forcer avec une serviette en tissu pour éviter de rayer le haut du refroidisseur à vin.

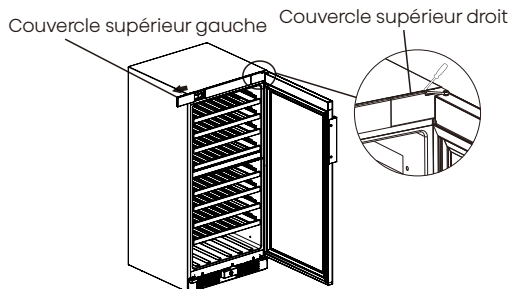


2. Déposez les deux vis sur le côté gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme. Utilisez ensuite la clé Allen 0,16" pour déposer les deux vis sur le côté droit qui maintiennent la charnière supérieure droite en place. (Veuillez soutenir la porte lorsque vous le faites.)

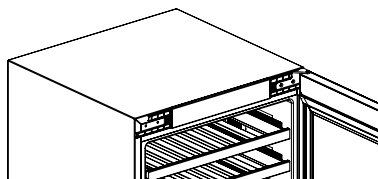


3. Retirez la porte de la charnière inférieure en la soulevant avec précaution vers le haut.

Remarque : Lorsque vous retirez la porte, faites attention à (aux) rondelle(s) entre la charnière et le bas de la porte supérieure qui peut(vent) coller à la porte. Ne perdez pas ces rondelles.

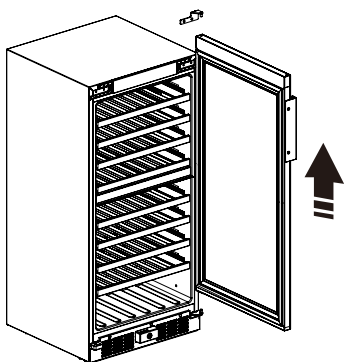


Utilisation de votre appareil

4. Posez la porte à plat et utilisez un tournevis cruciforme pour déposer la vis qui maintient le bloc de fin de course au bas de la porte et remettez le bloc de fin de course en position gauche, puis reposez la vis en place.




5. Utilisez un tournevis cruciforme pour déposer les trois vis du déflecteur d'air, puis retirez le déflecteur d'air.

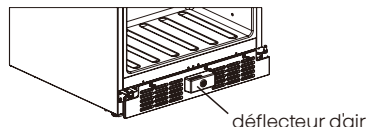


6. Changez la charnière inférieure de droite à gauche et retirez le support de porte comme suit :


6.1 Dévissez les vis de la charnière inférieure droite et les vis du support de porte inférieur gauche.
Remarque : Conservez la charnière pour utilisation ultérieure.

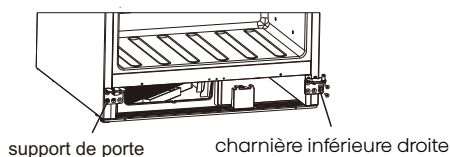


6.2 Transférez la charnière inférieure droite en charnière inférieure gauche, relâchez l'axe de la charnière et installez-la dans le trou gauche, vissez l'axe.

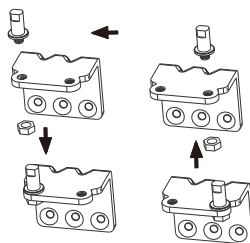

7. Fixez la charnière inférieure sur le côté gauche et utilisez la clé Allen de 0,16" pour serrer les trois vis, puis fixez le support de porte sur le côté droit et serrez à nouveau les trois vis.

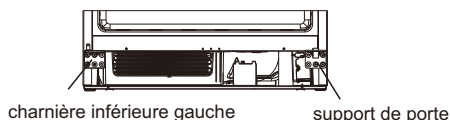


8. Réinstallez le déflecteur d'air et serrez les trois vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

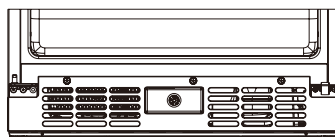


Utilisation de votre appareil



9. Reposez les deux vis droites, puis fixez la porte à la charnière inférieure et à la charnière supérieure gauche en haut de la porte, puis utilisez deux vis pour fixer la charnière supérieure gauche (veuillez tenir la porte lorsque vous le faites.)

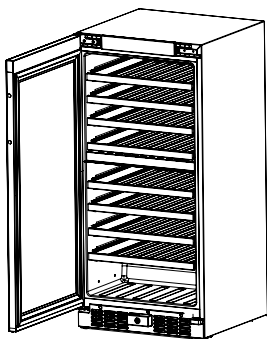

10. Remettez le couvercle supérieur gauche et le couvercle supérieur droit en place.

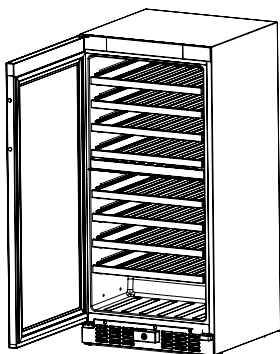

11. Si la poignée est déjà sur le côté gauche de la porte, il est nécessaire de la retirer et de la fixer comme indiqué ci-dessous.

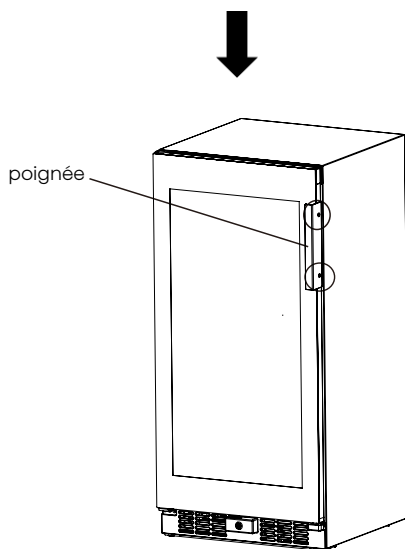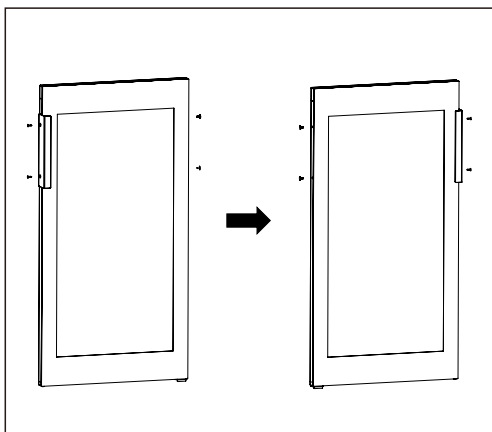

Utilisation de votre appareil

Tableau des températures de service du vin

Le refroidisseur à vin doit être placé dans un endroit où la température ambiante appropriée est comprise entre 12,8 °C (55 °F) et 43,3 °C (109,94 °F). Si la température ambiante ne se situe pas dans cette fourchette, les performances de l'appareil peuvent être affectées. Par exemple, le fait de placer votre appareil dans des conditions de froid ou de chaleur extrêmes peut causer une fluctuation de la température intérieure. La température de la zone peut avoir une différence de ± 3 °C (5 °F) par rapport au réglage en fonction de la charge et des conditions ambiantes.

Types de vin	Température de stockage recommandée	Température de réglage recommandée
Vins rouges	15 °C-18 °C (59 °F-65 °F)	16 °C (61 °F)
Vins secs/blancs	10 °C-14 °C (50 °F-57 °F)	12 °C (53 °F)
Vins rosés	9 °C-11 °C (48 °F-52 °F)	10 °C (50 °F)
Vins mousseux, Champagne	5 °C-8 °C (41 °F-47 °F)	8 °C (46 °F)

Remarque : À des basses

températures ambiantes, si l'utilisateur conserve deux différents types de vin et n'utilise pas le produit

à la température recommandée, la température réelle dans les zones de température supérieure et inférieure sera affectée.



Avertissement

Lorsque vous mettez votre appareil au rebut, utilisez un site d'élimination agréé. Retirez la fiche et assurez-vous que tous les verrous ou loquets sont enlevés, afin d'éviter les jeunes enfants d'être piégés à l'intérieur.


Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires intérieurs et extérieurs) doit être nettoyé régulièrement.



Avertissement

Avant le nettoyage, l'appareil doit être éteint et débranché. Risque de choc électrique !

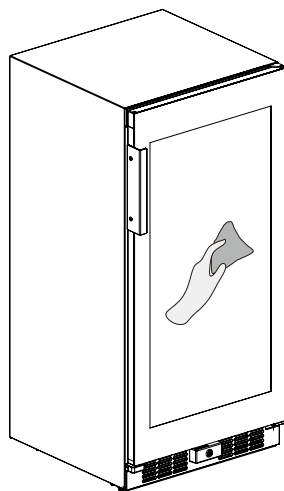

Nettoyage extérieur

Pour maintenir un bel aspect de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de la vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez la porte avec un détergent doux et puis essuyez-la avec un chiffon doux.



ATTENTION

- N'utilisez pas d'objets tranchants, car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, d'eau de javel, d'huile, de nettoyeurs abrasifs ou de solvants organiques tels que le benzène pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage et entretien

Nettoyage du refroidisseur à vin


Pour nettoyer le refroidisseur à vin, vous devez suivre les étapes suivantes :

Débranchez l'appareil et retirez les bouteilles.

– Nettoyez l'intérieur avec de l'eau chaude et une solution de bicarbonate de soude. La solution doit contenir environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude à 4 verres d'eau.

– Lavez les étagères avec une solution détergente douce.

– Il peut également être nécessaire d'essuyer périodiquement la partie inférieure de la zone de stockage, car le réfrigérateur de boissons est conçu pour retenir l'humidité et la condensation peut s'y accumuler.

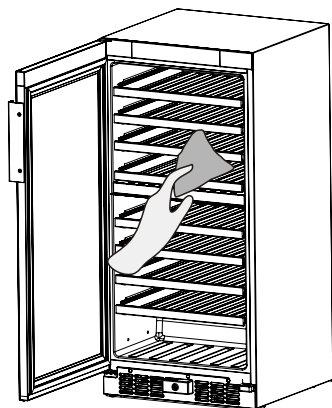


Remplacement du filtre

La façon dont le vin continue à vieillir dépend des conditions ambiantes.

La qualité de l'air est donc déterminante pour la conservation du vin.

Nous vous recommandons de remplacer le filtre lorsque l'icône «  » est allumée. Les filtres peuvent être obtenus auprès de votre revendeur. Vous pouvez remplacer le filtre en suivant les étapes suivantes : Tournez le filtre de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez le filtre vers l'extérieur et installez le nouveau filtre.

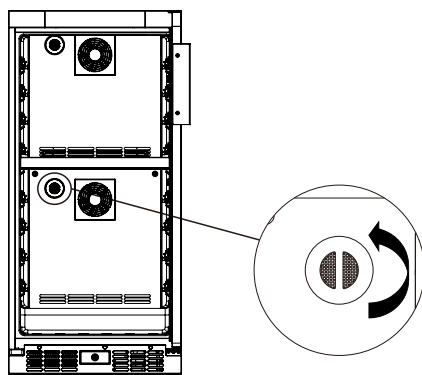

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou que vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des vérifications simples avant d'appeler le service après-vente, voir ci-dessous.



Avertissement

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance autorisé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Problème	Cause possible et solution
Le vin est très chaud.	1. La température n'est pas correctement réglée. 2. La porte était ouverte pendant une longue période. 3. L'appareil électrique est proche d'une source de chaleur.
	1. Reportez-vous à la section « Commandes d'affichage ». 2. N'ouvrez la porte que pendant la période nécessaire. 3. Reportez-vous à la section « Installation de votre nouvel appareil ».
Forte accumulation de givre, éventuellement aussi sur la porte.	Le joint de porte n'est pas étanche à l'air (peut-être après avoir changé les charnières).
	Réchauffez soigneusement les parties qui fuient du joint de porte avec un sèche-cheveux (pas plus chaud qu'environ 50 °C). En même temps, façonnez le joint de porte chauffé à la main pour qu'il s'ajuste correctement.
De l'eau sur le plancher.	L'orifice de vidange est bloqué.
	Reportez-vous à la section « Nettoyage et entretien ».

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Des sons inhabituels.	1. L'appareil n'est pas de niveau. 2. L'appareil touche le mur ou d'autres objets. 3. Un composant, par ex. un tuyau, sur l'arrière de l'appareil touche une autre partie de l'appareil ou le mur.
	1. Réajustez les pieds. 2. Déplacez légèrement l'appareil. 3. Si nécessaire, pliez soigneusement le composant pour l'écartier.
Le compresseur ne démarre pas immédiatement après avoir modifié le réglage de la température.	1. C'est normal, aucune erreur ne s'est survenue. 2. La température réglée est supérieure à la température ambiante.
	1. Le compresseur démarre après un certain temps. 2. Réglez la température inférieure à la température ambiante comme vous le souhaitez.
Impossible de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi	1. Le mot de passe du réseau Wi-Fi domestique est incorrectement saisi. 2. La fréquence du routeur Wi-Fi domestique n'est pas de 2,4 GHz. 3. Le routeur et l'appareil sont éloignés, ce qui influence la stabilité du réseau.
	1. Assurez-vous que le mot de passe est correct et reconnectez-vous. 2. L'appareil prend uniquement en charge la fréquence radio de 2,4 GHz. Configurez un SSID du Wi-Fi 2,4 GHz dédié et connectez-y l'appareil. 3. Essayez de rapprocher le routeur de l'appareil ou d'acheter un prolongateur de portée Wi-Fi et de l'installer.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers. Veuillez consulter votre gouvernement local pour les procédures de mise au rebut appropriée.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant de mettre l'appareil au rebut

- 1.Retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 2.Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le.



Avertissement

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

Mise au rebut de l'appareil

	Mise au rebut correcte de ce produit
	Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne peut être considéré comme déchets domestique. Portez l'appareil auprès d'un centre de recyclage agréé, spécialisé dans les appareils électroménagers. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences potentielles négatives sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre conseil local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

