

KitchenAid®

MICROWAVE OVEN

Use & Care Guide

In Canada, for assistance, installation and service, call: **1-800-807-6777**,
or visit our website at **www.kitchenaid.ca**.

FOUR À MICRO-ONDES

Guide d'utilisation et d'entretien

Au Canada, pour assistance, installation ou service, composez le **1-800-807-6777**,
ou visitez notre site Web au **www.kitchenaid.ca**.

TABLE OF CONTENTS

MICROWAVE OVEN SAFETY	2
INSTALLATION INSTRUCTIONS	4
Unpacking	4
Location Requirements	4
Electrical Requirements	4
PARTS AND FEATURES	5
Turntable.....	5
MICROWAVE OVEN CONTROL	5
Display	5
Function Icons.....	6
Start.....	6
Add 30 Seconds.....	6
Stop Cancel.....	6
Tones	6
Clock	6
Timer.....	6
Control Lock.....	6
Language.....	6
Weight Entry Mode.....	6
MICROWAVE OVEN USE	7
Food Characteristics	7
Cooking Guidelines	7
Cookware and Dinnerware.....	8
Aluminum Foil and Metal	8
Microwave Cooking Power	8
Manual Cooking	9
Cooking in Stages	9
Favorite.....	9
Sensor Cooking.....	9
Menu (sensor and non-sensor).....	10
Weight Defrost/Timed Defrost.....	11
MICROWAVE OVEN CARE	12
General Cleaning.....	12
TROUBLESHOOTING	13
ASSISTANCE OR SERVICE	14
In Canada.	14
Replacement Parts.....	14
Built-In Kits	14
WARRANTY	15

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES	16
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	18
Déballage	18
Exigences d'emplacement.....	18
Spécifications électriques	18
PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES	19
Plateau rotatif	19
COMMANDE DU FOUR À MICRO-ONDES	19
Display (Affichage).....	19
Icônes de fonctions.....	20
Start (Mise en marche)	20
Add 30 Seconds (Ajouter 30 secondes)	20
Stop CANCEL (Arrêter l'annulation)	20
Tones (Signaux sonores)	20
Clock (Horloge).....	20
Timer (Minuterie).....	20
Control Lock (Verrouillage des commandes).....	20
Language (Langue).....	21
Weight Entry Mode (Mode d'entrée du poids).....	21
UTILISATION DU FOUR À MICRO-ONDES	21
Caractéristiques des aliments.....	21
Guide de cuisson	21
Ustensiles de cuisson et vaisselle	22
Papier d'aluminium et métal	22
Puissance de cuisson au four à micro-ondes	22
Cuisson manuelle.....	23
Cuisson par étapes	23
Favoris	23
Cuisson par détection.....	23
Menu (avec ou sans détection).....	24
Décongélation au poids/Décongélation minutée	25
ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES	26
Nettoyage général	26
DÉPANNAGE	27
ASSISTANCE OU DÉPANNAGE	28
Au Canada.....	28
Pièces de rechange.....	28
Trousses pour fours encastrés.....	28
GARANTIE	29

MICROWAVE OVEN SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

⚠ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

- Read all instructions before using the microwave oven.
- Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found in this section.
- The microwave oven must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found in the "INSTALLATION INSTRUCTIONS" section.
- Install or locate the microwave oven only in accordance with the provided Installation Instructions.
- Some products such as whole eggs in the shell and sealed containers - for example, closed glass jars - are able to explode and should not be heated in the microwave oven.
- Use the microwave oven only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in the microwave oven. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
- As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
- Do not operate the microwave oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- The microwave oven should be serviced only by qualified service personnel. Call an authorized service company for examination, repair, or adjustment.
- Do not cover or block any openings on the microwave oven.
- Do not store this microwave oven outdoors. Do not use the microwave oven near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
- Do not immerse cord or plug in water.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- See door surface cleaning instructions in the "Microwave Oven Care" section.
- To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - Do not overcook food. Carefully attend the microwave oven when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bags in oven.
 - If materials inside the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.

To reduce the risk of injury to persons:

- Do not overheat the liquid.
- Stir the liquid both before and halfway through heating it.
- Do not use straight-sided containers with narrow necks.
- After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
- Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

- Do not mount over a sink.
- Do not store anything directly on top of the microwave oven when the microwave oven is in operation.
- Oversized foods or oversized metal utensils should not be inserted in the microwave oven as they may create a fire or risk of electric shock.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can burn off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
- Do not use paper products when appliance is operated in convection, combination, grill or "PAN BROWN" mode.
- Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this microwave oven when not in use.
- Do not cover racks or any other part of the microwave oven with metal foil. This will cause overheating of the microwave oven.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) Door (bent),
 - (2) Hinges and latches (broken or loosened),
 - (3) Door seals and sealing surfaces.
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

This device complies with Part 18 of the FCC Rules.
This device complies with Industry Canada ICES-001.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Unpacking

1. Empty the microwave oven of any packing materials.
2. Clean the inside with a soft, damp cloth.
3. Check for damage, such as:
 - A door that is not lined up correctly,
 - Damage around the door, or
 - Dents on the interior or exterior of the microwave oven.If there is any damage, do not operate the microwave oven until a designated service technician has checked it and made any needed repairs.

NOTE: To avoid damage to the microwave oven, do not remove microwave inlet cover. See the "Parts and Features" section.

Location Requirements

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install microwave oven.

Failure to do so can result in back or other injury.

IMPORTANT: The control side of the microwave oven is the heavy side. Handle the microwave oven gently. The weight of the microwave oven is over 35 lbs (15.9 kg).

- Place the microwave oven on a cart, counter, table, or shelf that is strong enough to hold the microwave oven and the food and utensils you place inside it.
- The microwave oven should be at a temperature above 50°F (10°C) for proper operation.

NOTE: Some models can be built into a wall or cabinet by using one of the trim kits listed in the "Assistance or Service" section.

- Do not block the exhaust vents or air intake openings. Allow a few inches of space at the back and side of the microwave oven where the exhaust vents are located. Blocking the exhaust vents could cause damage to the microwave oven as well as poor cooking results.
- Make sure the microwave oven legs are in place to ensure proper airflow. If vents are blocked, a sensitive thermal device may automatically turn the microwave oven off. The microwave oven should work properly once it has cooled.

Electrical Requirements

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Observe all governing codes and ordinances.

Required:

- A 120 V, 60 Hz, AC only, 15 A or 20 A electrical supply with a fuse or circuit breaker.

Recommended:

- A time-delay fuse or time-delay circuit breaker
- A separate circuit serving only this microwave oven

GROUNDING INSTRUCTIONS

■ For all cord connected appliances:

The microwave oven must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. The microwave oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.


WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the microwave oven is properly grounded.

Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the microwave oven. A short power supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PARTS AND FEATURES

This manual may cover several different models. The model you have purchased may have some or all of the features shown here. The appearance of your particular model may differ slightly from the illustrations in this manual.

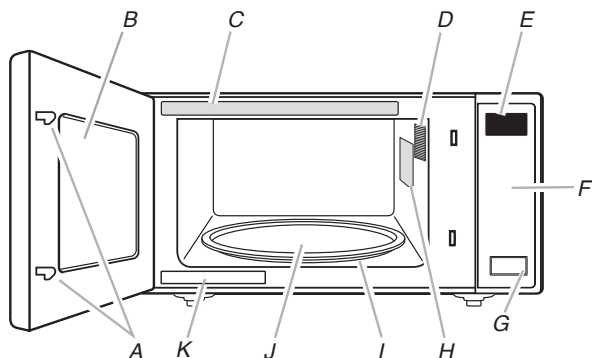

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| A. Door lock system | G. Door open push button |
| B. Window | H. Microwave inlet cover |
| C. Cooking guide label | I. Removable turntable support |
| D. Microwave oven light | J. Glass turntable |
| E. Display | K. Model and serial number plate |
| F. Control panel | |

Turntable

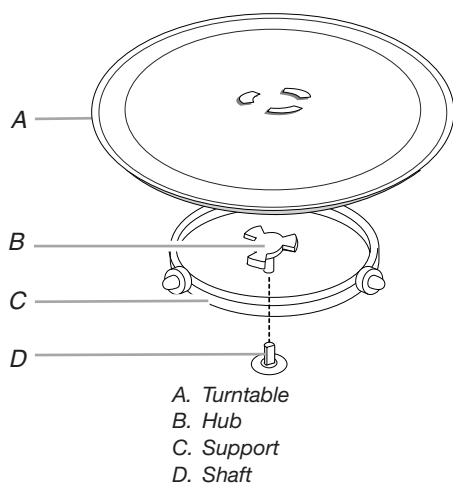


- A. Turntable
B. Hub
C. Support
D. Shaft

The turntable can rotate in either direction to help cook food more evenly. For best cooking results, do not operate the microwave oven without having the turntable in place. See the "Assistance or Service" section to reorder any of the parts.

To Install:

- Place the support on the microwave oven cavity bottom.
- Place the turntable on the support.
Fit the raised, curved wedges in the center of the turntable bottom between the three spokes of the hub. The rollers on the support should fit inside the turntable bottom ridge.

MICROWAVE OVEN CONTROL

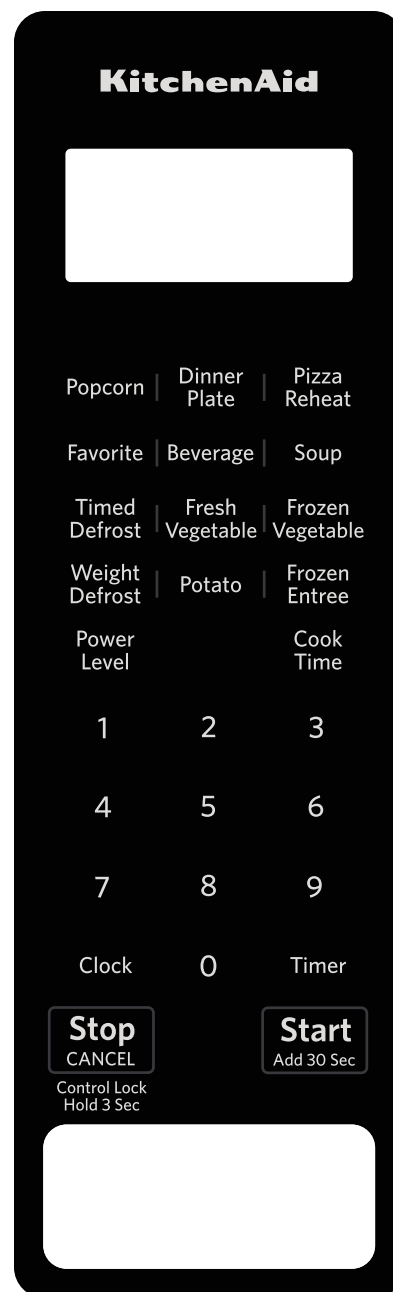


Display

When power is first supplied to the microwave oven, "0:00" will appear in the display. If the "0:00" appears in the display at any other time, a power failure has occurred. Reset the clock if needed. See the "Clock" section.

NOTE: The display language may be set to French, and the weight entry mode may be set to metric within the first 5 minutes of power-up. See the "Language" and "Weight Entry Mode" sections.

Function Icons

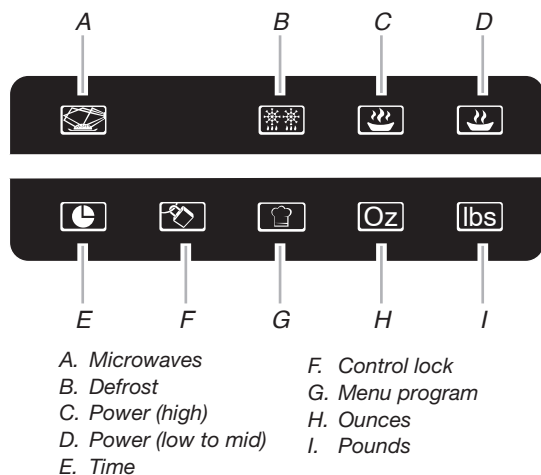

The icons light up in the display while their specific functions are being programmed. While the set function is operating, the icons flash until the program is over. The Control Lock icon remains lit – not flashing – while the control is locked.

When the microwave oven is in use, the display will show cook time remaining, and the function icons will flash. When the microwave oven is not in use, the display will show the time of day (if the clock is set) or Timer countdown (if the Timer is set).

Start

The Start keypad begins any function. If non-sensor cooking is interrupted by opening the door, touching Start will resume the cycle.

NOTE: To avoid unintentional operation of the microwave oven, a cooking function cannot be started if the microwave oven door has been closed for about 5 minutes. The word “door” will appear in the display until the door is opened and closed.

Add 30 Seconds

The Start Add 30 Sec keypad automatically starts the microwave oven at 100% power for 30 seconds, and it adds 30 seconds of cook time with each additional touch of the keypad.

Time may be added to any manual cooking cycle in 30-second increments, at the current power level, by touching Start Add 30 Sec during cooking.

NOTE: To avoid unintentional operation of the microwave oven, a cooking function cannot be started if the microwave oven door has been closed for about 5 minutes. The word “door” will appear in the display until the door is opened and closed.

Stop Cancel

The Stop Cancel keypad clears any incorrect command and cancels any program during cooking. It will not erase the time of day.

The microwave oven will also turn off when the door is opened. Close the door and touch Start to resume the cycle.

The Stop Cancel keypad is also used to lock and unlock the control panel. See the “Control Lock” section.

Tones

Tones are audible signals that may be turned off. These tones indicate the following:

One tone

- Valid entry
- Control Lock activated or deactivated

Two tones

- End of Convection Bake preheat

Three tones

- End of Timer countdown

Five tones

- End of cooking cycle

Clock

This is a standard 12-hour clock (12:00-11:59). The Clock cannot be erased. If the Clock is not set, “0:00” will remain in the display when the microwave oven is not in use.

To Set:

The microwave oven and Timer must be OFF.

1. Touch Clock.
2. Touch the number keypads to enter the correct time of day.
3. Touch Clock.

Timer

The Timer can be set in minutes and seconds, up to 99 minutes 99 seconds, and counts down the set time.

NOTE: The Timer does not start or stop the microwave oven.

Cook functions may be used while the Timer is counting down. When the cook function is active in the display, touch Timer to see the Timer countdown for about 5 seconds.

To Set:

1. Touch Timer.
2. Touch the number keypads to enter desired time.
3. Touch Start.
When the set time ends, “End” will appear in the display and the end-of-Timer tones will sound.
4. Touch Stop Cancel while the Timer is active in the display to cancel the Timer.

The time can be reset during the countdown by canceling Timer, and then repeating the above steps.

Control Lock

The Control Lock disables the control panel keypads to avoid unintended use of the microwave oven.

To Lock/Unlock Control: The microwave oven must be off. Touch and hold Stop Cancel for about 3 seconds, until the tone sounds and the Control Lock icon appears in the display. Repeat to unlock.

If any keypad is touched while the control is locked, there will be no response from the control.

Language

The default display language is English, but it may be set to French. Two display messages are affected: “End” (English) or “Fin” (French), and “door” (English) or “PrtE” (“porte” - French).

To Set Language to French: Within 5 minutes of power-up, touch and hold Power Level for about 5 seconds, until a tone sounds. To set back to English, disconnect power, then reconnect power to microwave oven.

Weight Entry Mode

The Default Weight Entry mode for Defrost is imperial (pounds), but may be set to metric (grams). This setting does not affect any other program besides Defrost. See the “Defrost” section.

To Set Weight Entry to Metric: Within 5 minutes of power-up, touch and hold number “0” keypad for about 5 seconds, until a tone sounds. To set back to imperial, disconnect power, then reconnect power to microwave oven.

MICROWAVE OVEN USE

A magnetron in the microwave oven produces microwaves which reflect off the metal floor, walls, and ceiling and pass through the turntable and appropriate cookware to the food. Microwaves are attracted to and absorbed by fat, sugar, and water molecules in the food, causing them to move, producing friction and heat which cooks the food.

- To avoid damage to the microwave oven, do not lean on or allow children to swing on the microwave oven door.
- To avoid damage to the microwave oven, do not operate microwave oven when it is empty.
- Baby bottles and baby food jars should not be heated in microwave oven.
- Clothes, flowers, fruit, herbs, wood, gourds, and paper, including brown paper bags and newspaper, should not be dried in the microwave oven.
- Paraffin wax will not melt in the microwave oven because it does not absorb microwaves.
- Use oven mitts or pot holders when removing containers from microwave oven.
- Do not overcook potatoes. At the end of the recommended cook time, potatoes should be slightly firm. Let potatoes stand for 5 minutes. They will finish cooking while standing.
- Do not cook or reheat whole eggs inside the shell. Steam buildup in whole eggs may cause them to burst, requiring significant cleanup of microwave oven cavity. Cover poached eggs and allow a standing time.

Food Characteristics

When microwave cooking, the amount, size and shape, starting temperature, composition, and density of the food affect cooking results.

Amount of Food

The more food heated at once, the longer the cook time needed. Check for doneness and add small increments of time if necessary.

Size and Shape

Smaller pieces of food will cook more quickly than larger pieces, and uniformly shaped foods cook more evenly than irregularly shaped food.

Starting Temperature

Room temperature foods will heat faster than refrigerated foods, and refrigerated foods will heat faster than frozen foods.

Composition and Density

Foods high in fat and sugar will reach a higher temperature and will heat faster than other foods. Heavy, dense foods, such as meat and potatoes, require a longer cook time than the same size of a light, porous food, such as cake.

Cooking Guidelines

Covering

Covering food helps retain moisture, shorten cook time, and reduce spattering. Use the lid supplied with cookware. If a lid is not available, wax paper, paper towels, or plastic wrap approved for microwave ovens may be used. Plastic wrap should be turned back at one corner to provide an opening to vent steam. Condensation on the door and cavity surfaces is normal during heavy cooking.

Stirring and Turning

Stirring and turning redistribute heat evenly to avoid overcooking the outer edges of food. Stir from outside to center. If possible, turn food over from bottom to top.

Arranging

If heating irregularly shaped or different-sized foods, arrange the thinner parts and smaller-sized items toward the center. If cooking several items of the same size and shape, place them in a ring pattern, leaving the center of the ring empty.

Piercing

Before heating, use a fork or small knife to pierce or prick foods that have a skin or membrane, such as potatoes, egg yolks, chicken livers, hot dogs, and sausage. Prick in several places to allow steam to vent.

Shielding

Use small, flat pieces of aluminum foil to shield the thin pieces of irregularly shaped foods, bones, and foods such as chicken wings, leg tips, and fish tail. See the "Aluminum Foil and Metal" section first.

Standing Time

Food will continue to cook by the natural conduction of heat, even after the microwave cooking cycle ends. The length of standing time depends on the volume and density of the food.

Cookware and Dinnerware

Cookware and dinnerware must fit on the turntable. Always use oven mitts or pot holders when handling because any dish may become hot from heat transferred from the food. Do not use cookware and dinnerware with gold or silver trim. Use the following chart as a guide, then test before using.

Material	Recommendations
Aluminum Foil, Metal	See the "Aluminum Foil and Metal" section.
Browning Dish	Bottom must be at least 3/16" (5 mm) above the turntable. Follow manufacturer's recommendations.
Ceramic Glass, Glass	Acceptable for use
China, Earthenware	Follow manufacturer's recommendations.
Melamine	Follow manufacturer's recommendations.
Paper: Towels, Dinnerware, Napkins	Use non-recycled and those approved by the manufacturer for microwave oven use.
Plastic: Wraps, Bags, Covers, Dinnerware, Containers	Use those approved by the manufacturer for microwave oven use.
Pottery and Clay	Follow manufacturer's recommendations.
Silicone Bakeware	Follow manufacturer's recommendations.
Straw, Wicker, Wooden Containers	Do not use in microwave oven.
Wax Paper	Acceptable for use

To Test Cookware or Dinnerware for Microwave Use:

1. Place cookware or dinnerware in microwave oven with 1 cup (250 mL) of water beside it.
 2. Cook at 100% cooking power for 1 minute.
- Do not use cookware or dinnerware if it becomes hot and the water stays cool.

Aluminum Foil and Metal

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

OK for Use

Racks and bakeware supplied with the microwave oven (on some models), aluminum foil for shielding, and approved meat thermometers may be used with the following guidelines:

- To avoid damage to the microwave oven, do not allow aluminum foil or metal to touch the inside cavity walls, ceiling, or floor.
- Always use the turntable.
- To avoid damage to the microwave oven, do not allow contact with another metal object during microwave cooking.

Do Not Use

Metal cookware and bakeware, gold, silver, pewter, non-approved meat thermometers, skewers, twist ties, foil liners, such as sandwich wrappers, staples, and objects with gold or silver trim, or a metallic glaze should not be used in the microwave oven.

Microwave Cooking Power

Many recipes for microwave cooking specify which cooking power to use by percent or name. For example, PL7 = 70% = Medium-High.

One of the power icons (see "Function Icons" in the "Display" section) will flash during manual cooking, depending on the power level of the cycle. To see the exact power level during a cooking cycle, touch Power Level. The display will briefly show the current power level, then will return to the cooking countdown.

Use the following chart as a general guide for the suggested cooking power of specific foods.

Percent/Name	Use
100%, High, PL10 (default setting)	Quick heating convenience foods and foods with high water content, such as soups, beverages, and most vegetables
90%, PL9	Cooking small, tender pieces of meat, ground meat, poultry pieces, and fish fillets Heating cream soups
80%, PL8	Heating rice, pasta, or stirrable casseroles Cooking and heating foods that need a cook power lower than High. For example, whole fish and meat loaf
70%, Medium-High, PL7	Reheating a single serving of food
60%, PL6	Cooking sensitive foods such as cheese and egg dishes, pudding, and custards Cooking non-stirrable casseroles, such as lasagna
50%, Medium, PL5	Cooking ham, whole poultry, and pot roasts Simmering stews
40%, PL4	Melting chocolate Heating bread, rolls, and pastries
30%, Medium-Low, Defrost, PL3	Defrosting bread, fish, meats, poultry, and precooked foods
20%, PL2	Softening butter, cheese, and ice cream
10%, Low, PL1	Taking chill out of fruit

Manual Cooking

NOTE: To cook at 100% power, begin by touching the number keypads to enter cook time, then touch Start.

To Use:

1. Place food on the turntable and close the door.
2. Touch Cook Time.
“00:00” will appear in the display. Enter the length of time to cook.
If cooking with 100% power, skip Step 3.
3. Touch Power Level.
The default power level PL10 will appear in the display. Enter the desired power level. See the “Microwave Cooking Power” section.
4. Touch Start.
When the cycle ends, “End” will appear in the display and the end-of-cycle tones will sound.
5. Touch Stop Cancel or open the door to clear the display.

Cooking in Stages

The microwave oven can be set to cook at different cooking powers for various lengths of time, up to two stages, which may include a defrosting stage. See the “Defrost” section to set the defrosting stage.

NOTE: If a defrosting stage is programmed, it will cycle first.

To Cook in Stages:

1. Place food on the turntable and close the door.
2. Touch Cook Time.
“00:00” will appear in the display. Enter the length of time to cook during the first stage.
3. Touch Power Level, then enter the desired cooking power for the first stage. See the “Microwave Cooking Power” section.
4. Repeat steps 2 and 3 for the second stage.
5. Touch Start.
Two tones will sound between stages.
When the cycle ends, “End” will appear in the display and the end-of-cycle tones will sound.
6. Touch Stop Cancel or open the door to clear the display.

Cook time may be added in 30-second increments during the cycling stage by touching Start Add 30 Sec.

Favorite

Use the Favorite keypad to program, store, and recall the top three most frequently used manual cook programs. Each Favorite may have one or two stages (see the “Cooking in Stages” section). In the event of a power failure, the saved Favorites will have to be reprogrammed.

To Set Favorite:

1. Touch Favorite.
“1” will appear in the display. Touch Favorite repeatedly to scroll through “2” and “3”, until the desired Favorite program number is displayed.
2. Touch Cook Time, then enter the cook time.
3. Touch Power Level, then enter the power level. If programming a second stage, enter the cook time and power level for that stage (see the “Cooking in Stages” section).
4. Touch Favorite to save program

OR

Touch Start to begin the programmed cycle. The program will also be saved.

To Use Favorite:

1. Place food on the turntable, and close the door.
2. Touch Favorite repeatedly until desired program number appears in the display.
3. Touch Start.
When the cycle ends, “End” will appear in the display and the end-of-cycle tones will sound.
4. Touch Stop Cancel or open the door to clear the display.

Sensor Cooking

A sensor in the microwave oven detects humidity released from the food as it heats and adjusts the cook time accordingly.

Many sensor cycles require the covering of foods. Microwave-safe containers or steamers with loose-fitting lids are recommended. The loose-fitting lid allows enough steam to escape to be detected by the sensor. When covering foods with plastic wrap, be sure to leave a large enough vent opening to allow the steam to escape.

“SC” (sensor cook) will appear in the display during sensor cooking.

NOTES:

- The microwave oven should be plugged in for at least 3 minutes.
- The microwave oven cavity and the exterior of the cooking container should be dry.
- The room temperature should not exceed 95°F (35°C).
- If the door is opened while the sensor is detecting moisture (while “SC” appears in the display), sensing will stop and the program will be canceled.

Menu (sensor and non-sensor)

The following menu items are preprogrammed for quick and easy cooking/reheating.

For added convenience, the available/recommended amounts shown in the following chart are included on the Cooking Guide label. (See the "Parts and Features" section for its location).

Menu Item	Serving Size	Instructions
POPCORN (non-sensor)	3.5 oz (99 g) 3.0 oz (85 g) 1.75 oz (50 g)	■ To avoid damage to the microwave oven, do not use regular paper bags or glassware. ■ Pop only one package of popcorn at a time. ■ Follow manufacturer's instructions when using a microwave popcorn popper. ■ For best cooking results, do not try to pop unpopped kernels. ■ Use fresh bags of popcorn for optimal results. ■ Cooking results may vary by brand and fat content. For bag sizes not listed in this section, follow directions on the package. NOTE: During Popcorn function, as with all microwave cooking functions, the microwave oven should be attended at all times. Listen for popping to slow to one pop every 1 or 2 seconds, then stop the cycle.
PIZZA REHEAT (non-sensor)	1 to 3 slices, 3 oz (85 g) each, refrigerated	Place pizza slices on a paper towel-lined microwave-safe plate in the center of the turntable.
BEVERAGE (non-sensor, reheat)	1 or 2 cups, 8 oz (250 mL) each	Do not cover. The diameter of the cup's opening will affect how the liquid heats. Beverages in cups with smaller openings may heat faster.
SOUP (non-sensor)	1 to 4 cups (250 mL to 1 L)	Place in microwave-safe container. Cover with plastic wrap, and vent. Stir and let stand 2-3 minutes after heating.
POTATO (non-sensor)	1 to 4 potatoes, 10 oz (283 g) each	Pierce each one several times with a fork. Place on paper towel, around turntable edges, at least 1" (2.5 cm) apart. Place a single potato to the side of the turntable. Let stand 5 minutes after cooking.
FROZEN ENTREE (non-sensor)	10 oz or 20 oz (283 g or 567 g)	Remove from package. Loosen cover on three sides. If entrée is not in microwave-safe container, place on plate, cover with plastic wrap, and vent.* Let stand 2-3 minutes after cooking.
DINNER PLATE (sensor, reheat)	10-16 oz (283-454 g), refrigerated	Place food on microwave-safe plate. Cover with plastic wrap, and vent.* Let stand 2-3 minutes after heating.
FRESH VEGETABLE (sensor)	1 to 4 cups (250 mL to 1 L)	Place in microwave-safe container, and add 2-4 Tbsp (30-60 mL) water. Cover with plastic wrap, and vent.* Stir and let stand 2-3 minutes after cooking.
FROZEN VEGETABLE (sensor)	1 to 4 cups (250 mL to 1 L)	Place in microwave-safe container, and add 2-4 Tbsp (30-60 mL) water. Cover with plastic wrap, and vent.* Stir and let stand 2-3 minutes after cooking.

* When covering foods, make sure the vent opening is large enough for the moisture to escape. This will allow the sensor to accurately determine cooking time.

To Use Non-Sensor Menu (Popcorn, Pizza Reheat, Beverage, Soup, Potato):

1. Place food on the turntable, and close the door.
2. Touch desired menu keypad.
The first programmed amount will appear in the display. Touch control keypad repeatedly to change quantity. See chart.
3. Touch Start.
When the cycle ends, "End" will appear in the display and the end-of-cycle tones will sound.
4. Touch Stop Cancel or open the door to clear the display.

To Use Sensor Menu (Dinner Plate, Fresh Vegetable, Frozen Vegetable):

1. Place food on the turntable, and close the door.
2. Touch the desired menu keypad.
"SC" (sensor cook) will appear in the display.
3. Touch Start.
The microwave oven will start, and sensor cooking will begin. "SC" will remain in the display during cooking. When the cycle ends, "End" will appear in the display and the end-of-cycle tones will sound.
4. Touch Stop Cancel or open the door to clear the display.

Weight Defrost/Timed Defrost

The Weight Defrost feature's preset programs can be used, the Timed Defrost feature can be used, or the microwave oven can be manually set to defrost.

- Unwrap foods and remove lids (for example, from fruit juice containers) before defrosting.
- Shallow packages will defrost more quickly than deep blocks.
- Separate food pieces as soon as possible during or at the end of the cycle for more even defrosting.
- Use small pieces of aluminum foil to shield parts of food such as chicken wings, leg tips, and fish tails. See the "Aluminum Foil and Metal" section first.

Weight Defrost

The Weight Defrost feature has preset times and cook powers for three categories: Meat, Poultry, and Fish. It should not be used for food that has been left outside the freezer for more than 20 minutes, or for frozen ready-made food.

DEFROST - FOODS	INSTRUCTIONS
DEF1 - Meat (by weight) Beef (ground, steaks, roast, stew) Lamb (stew and chops) Pork (chops, ribs, roasts, sausage)	The narrow or fatty areas of irregular-shaped cuts should be shielded with foil before defrosting. Do not defrost less than 1/4 lb (113 g) or two 4 oz (113 g) patties. Place all meats in microwave-safe baking dish. Do not cover.
DEF2 - Poultry (by weight) Chicken (whole and cut up) Cornish hens Turkey breast	Place in microwave-safe baking dish, chicken breast-side up. Do not cover.
DEF3 - Fish (by weight) Fillets Steaks Whole shellfish	Place in microwave-safe baking dish. Do not cover.

To Use Weight Defrost:

1. Place food, uncovered, on the turntable and close the door.
2. Touch Weight Defrost.
"dEF1" will appear in the display. Touch Weight Defrost a second time for "dEF2" or a third time for "dEF3" if defrosting poultry or fish. See chart.
To select your desired program, touch Start or wait 5 seconds, and the prompt for entering weight will appear in the display.
3. Enter the weight.
Weight can be set from 0.3 lb to 6.3 lbs (136 g to 2.86 kg).
4. Touch Start.
The display will count down the defrost time. The cycle may be interrupted briefly to turn food, if necessary, by opening the door. Close the door and touch Start to resume the cycle. When the cycle ends, "End" will appear in the display and the end-of-cycle tones will sound.
5. Touch Stop Cancel or open the door to clear the display.

Timed Defrost

Timed Defrost does not have a preset program, but uses only 30% (PL3) cooking power.

To Use Timed Defrost:

1. Place food, uncovered, on the turntable and close the door.
2. Touch Timed Defrost.
"00:00" will appear in the display.
3. Enter the time in minutes and seconds.
4. Touch Start.
The display will count down the defrost time. The cycle may be interrupted briefly to turn food, if necessary, by opening the door. Close the door and touch Start to resume the cycle. When the cycle ends, "End" will appear in the display and the end-of-cycle tones will sound.
5. Touch Stop Cancel or open the door to clear the display.

To Defrost Manually: Follow directions in the "Manual Cooking" section, and use 30% cooking power. See the "Microwave Cooking Power" chart.

MICROWAVE OVEN CARE

General Cleaning

IMPORTANT: Before cleaning, make sure all controls are off and the microwave oven is cool. Always follow label instructions on cleaning products.

Soap, water, and a soft cloth or sponge are suggested unless otherwise noted.

MICROWAVE OVEN CAVITY

To avoid damage to the microwave oven cavity, do not use soap-filled scouring pads, abrasive cleaners, steel-wool pads, gritty washcloths, or some recycled paper towels.

To avoid damage to stainless steel models, rub in direction of grain.

The area where the microwave oven door and frame touch when closed should be kept clean.

Average soil

- Mild, nonabrasive soaps and detergents:
Rinse with clean water and dry with soft, lint-free cloth.

Heavy soil

- Mild, nonabrasive soaps and detergents:
Heat 1 cup (250 mL) of water for 2 to 5 minutes in microwave oven. Steam will soften soil. Rinse with clean water and dry with soft, lint-free cloth.

Odors

- Lemon juice or vinegar:
Heat 1 cup (250 mL) of water with 1 tbs (15 mL) of either lemon juice or vinegar for 2 to 5 minutes in microwave oven.

Microwave Inlet Cover

To avoid arcing and microwave oven damage, the microwave inlet cover (see the “Parts and Features” section) should be kept clean.

- Wipe with wet cloth.

MICROWAVE OVEN DOOR AND EXTERIOR

The area where the microwave oven door and frame touch when closed should be kept clean.

- Mild, nonabrasive soaps and detergents:
Rinse with clean water and dry with soft, lint-free cloth.
- Glass cleaner and paper towels or nonabrasive plastic scrubbing pad:
Apply glass cleaner to towel, not directly to surface.

Stainless Steel (on some models)

To avoid damage to microwave oven door and exterior, do not use soap-filled scouring pads, abrasive cleaners, steel-wool pads, gritty washcloths, or some paper towels. Rub in direction of grain.

- Stainless steel cleaner (not included):
See the “Assistance or Service” section to order.
- All-purpose cleaner:
Rinse with clean water and dry with soft, lint-free cloth.
- Vinegar for hard water spots

CONTROL PANEL

- Sponge or soft cloth and water:
Dampen sponge with water and wipe panel. Dry with soft cloth.
- To avoid damage to the control panel, do not use chemical or abrasive cleansers.

TURNTABLE

Replace turntable immediately after cleaning. Do not operate the microwave oven without the turntable in place.

- Mild cleanser and scouring pad
- Dishwasher

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here. If you need further assistance or more recommendations that may help you avoid a service call, refer to the warranty page in this manual and scan the code there with your mobile device, or visit <http://www.kitchenaid.ca>.

Contact us by mail with any questions or concerns at the address below:

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200 – 6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Please include a daytime phone number in your correspondence.

If you experience	Recommended Solutions
Nothing will operate	Check the following: ■ Household fuse or circuit breaker: If a household fuse has blown or a circuit breaker has tripped, replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician.
Microwave oven will not operate	Check the following: ■ Magnetron: Try to heat 1 cup (250 mL) of cold water for 2 minutes at 100% cooking power. If water does not heat, try the steps in the bullets below. If microwave oven still does not operate, call for service. See the “Assistance or Service” section. ■ Door: Firmly close door. On some models, if a packaging spacer is attached to the inside of the door, remove it, then firmly close door. If a message about the door appears in the display, the door has been closed for 5 minutes or more without the microwave oven being started. This occurs to avoid unintended starting of the microwave oven. Open and close the door, then start the cycle. ■ Control: Make sure control is set properly. Make sure Control Lock is OFF. Make sure Demo mode (on some models) is OFF.
Microwave oven makes humming noise	■ This is normal and occurs when the power supply in the magnetron cycles on.
Microwave oven door looks wavy	■ This is normal and will not affect performance.
Turntable will not operate	Check the following: ■ Turntable: Make sure turntable is correct side up and is sitting securely on the turntable support. See the “Turntable” section. ■ Turntable support: Remove turntable. Remove and clean turntable hub, support, and rollers. Replace hub, support, and turntable. Place 1 cup (250 mL) of water on the turntable, then restart microwave oven. If it still is not working, call for service. See the “Assistance or Service” section. Do not operate the microwave oven without turntable and turntable support working properly.
Turntable alternates rotation directions	■ This is normal and depends on motor rotation at the beginning of the cycle.
Display shows messages	■ A flashing “0:00” means there has been a power failure. Reset the clock.
Display shows time countdown, but the microwave oven is not operating	Check the following: ■ Timer: See the “Timer” section.
Cooking times seem too long	Check the following: ■ Cooking power: See the “Microwave Cooking Power” section. ■ Amount of food: Larger amounts of food need longer cooking times. ■ Voltage: Have a qualified electrician check the electrical system in the home.
Radio, TV, or cordless phone interference	Check the following: ■ Proximity: Move the receiver away from the microwave oven or adjust the radio or TV antenna. If the microwave oven is plugged into the same outlet, try a different outlet for the electronic device. ■ Soil: Make sure the microwave oven door and sealing surfaces are clean. ■ Frequency: Some 2.4 GHz-based cordless phones and home wireless networks may experience static or noise while microwave oven is ON. Use a corded phone, a different frequency cordless phone, or avoid using these items during microwave oven operation.

ASSISTANCE OR SERVICE

If you need service:

Please refer to the warranty page in this manual.

If you need replacement parts:

If you need to order replacement parts, we recommend that you use only factory specified parts. These factory specified parts will fit right and work right because they are made with the same precision used to build every new KitchenAid® appliance.

To locate factory specified parts in your area, call us or your nearest KitchenAid® designated service center.

In Canada.

Call the KitchenAid Customer eXperience Center toll free: **1-800-807-6777** or visit our website at **www.kitchenaid.ca**.

Our Consultants Provide Assistance with:

- Scheduling of service. KitchenAid® appliances designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service anywhere in the Canada.
- Features and specifications on our full line of appliances.
- Referrals to local KitchenAid® appliance dealers.
- Use and maintenance procedures.
- Accessory and repair parts sales.

For Further Assistance:

If you need further assistance, you can write to KitchenAid with any questions or concerns at:

Customer eXperience Centre
KitchenAid Canada
200 - 6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Please include a daytime phone number in your correspondence.

Replacement Parts

Glass Turntable Part Number W10451786	Turntable Hub Part Number W10451789
Turntable Support and Rollers Part Number W10451792	

Built-In Kits

This countertop microwave oven can be built in by using one of the following trim kits*. These kits are available from the dealer or can be ordered by kit model number. See the "Assistance or Service" section for the toll-free number.

Kit Size	Kit Model Numbers/Color
27" (68.6 cm)	MK2167AW/White
	MK2167AB/Black
	MK2167AS/Stainless
	MK2167AV/Black Stainless Steel
30" (76.2 cm)	MK2160AW/White
	MK2160AB/Black
	MK2160AS/Stainless
	MK2160AV/Black Stainless Steel

*The built-in trim kits can be installed over any (electric or gas) built-in wall oven, up to 30" (76.2 cm).

KITCHENAID® COUNTERTOP MICROWAVE LIMITED WARRANTY

ATTACH YOUR RECEIPT HERE. PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call the Customer eXperience Center:

- Name, address and telephone number
- Model number and serial number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including dealer or retailer name and address

IF YOU NEED SERVICE:

If you reside in the United States and your KitchenAid® Countertop Microwave should cease to operate within the first year of ownership:

1. Before contacting us to arrange service, please determine whether your product requires repair. Some questions can be addressed without service. Please take a few minutes to review the Troubleshooting or Problem Solver section of the Use and Care Guide, scan the QR code on the right to access additional resources, or visit <http://kitchenaid.custhelp.com>.
2. All warranty service is provided exclusively by our authorized KitchenAid Service Providers. In the U.S. and Canada, direct all requests for warranty service to:

KitchenAid Customer eXperience Center

In the U.S.A., call 1-800-422-1230. In Canada, call 1-800-807-6777.

3. The consultant will advise whether the microwave qualifies for repair or replacement.
4. In the event of repair, you may be directed to forward the product to a KitchenAid designated service center. You are responsible for insurance and freight to the designated service center. Please include your name and address on a piece of paper, along with a copy of the proof of purchase (register receipt, charge slip, etc.). The microwave should be properly packaged to avoid damage in transit as we will not be responsible for any such damage.
5. KitchenAid will return the repaired unit or, at our option, an identical or comparable microwave to your door free of charge.

If outside the 50 United States or Canada, contact your authorized KitchenAid dealer to determine whether another warranty applies.



<http://kitchenaid.custhelp.com>

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

For one year from the date of purchase, when this microwave is installed, operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, KitchenAid brand of Whirlpool Corporation or Whirlpool Canada LP (hereafter "KitchenAid") will pay for Factory Specified Replacement Parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship that existed when this microwave was purchased, or at its sole discretion replace the product. In the event of product replacement, your appliance will be warranted for the remaining term of the original unit's warranty period. See service instructions.

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. Service must be provided by a KitchenAid designated service company. This limited warranty is valid only in the United States or Canada and applies only when the microwave is used in the country in which it was purchased. This limited warranty is effective from the date of original consumer purchase. Proof of original purchase date is required to obtain service or replacement under this limited warranty.

WHAT IS NOT COVERED

1. Service calls to correct the installation of your microwave, to instruct you how to use your product, to replace or repair house fuses, reset circuit breakers or to correct house wiring or plumbing.
2. Service calls to repair or replace light bulbs. Consumable parts are excluded from warranty coverage.
3. In-home service. Your microwave must be shipped to a KitchenAid designated service company.
4. Repairs or replacement when your microwave is used for other than normal, single-family household use or when it is used in a manner contrary to published user or operator instructions and/or installation instructions.
5. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of consumables or cleaning products not approved by KitchenAid.
6. Cosmetic damage, including scratches, dents, chips or other damage to the finish of your microwave, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported to KitchenAid within 30 days from the date of purchase.
7. Any food loss due to microwave product failure.
8. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
9. Microwaves with original model/serial numbers that have been removed, altered or cannot be easily determined. This warranty is void if the factory applied serial number has been altered or removed from your appliance.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY

KitchenAid makes no representations about the quality, durability, or need for service or repair of this major appliance other than the representations contained in this warranty. If you want a longer or more comprehensive warranty than the limited warranty that comes with this major appliance, you should ask KitchenAid or your retailer about buying an extended warranty.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. KITCHENAID SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

SÉCURITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de tout appareil ménager électrique on doit observer certaines précautions de sécurité fondamentales, dont les suivantes :

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessures et l'exposition excessive à l'énergie des micro-ondes :

- Lire la totalité des instructions avant d'utiliser le four à micro-ondes.
- Lire et observer les instructions spécifiques de "PRÉCAUTIONS CONTRE LE RISQUE D'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES" dans cette section.
- Le four à micro-ondes doit être relié à la terre. Brancher l'appareil uniquement sur une prise de courant convenablement reliée à la terre. Voir les "INSTRUCTIONS DE LIAISON À LA TERRE" présentées dans la section "INSTRUCTIONS D'INSTALLATION".
- Installer ou placer le four à micro-ondes uniquement selon les instructions d'installation fournies.
- Certains produits, comme les oeufs entiers dans leur coquille et les récipients fermés - par exemple les bocaux en verre fermés - peuvent exploser et on ne doit pas les faire chauffer dans le four à micro-ondes.
- Utiliser le four à micro-ondes uniquement pour les applications auxquelles il est destiné, telles qu'elles sont décrites dans ce manuel. Ne pas utiliser de vapeurs ou de produits chimiques corrosifs dans le four à micro-ondes. Ce type de four est spécifiquement conçu pour chauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour des applications industrielles ou de laboratoire.
- Comme pour tout appareil ménager, les enfants ne devraient utiliser ce four que sous une supervision adéquate.
- Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes si le cordon d'alimentation ou la fiche de branchement est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a subi des dommages ou s'il est tombé.
- Tous les travaux de service doivent être exécutés exclusivement par un personnel d'entretien qualifié. Contacter un centre de service autorisé pour les opérations d'inspection, de réparation ou de réglage.
- Ne pas couvrir ni obstruer toute ouverture sur le four à micro-ondes.
- Ne pas remiser ce four à micro-ondes à l'extérieur. Ne pas utiliser le four à micro-ondes à proximité d'eau - par exemple, près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou à un emplacement similaire.
- Ne pas immerger le cordon ou la fiche de branchement dans l'eau.
- Garder le cordon d'alimentation loin des surfaces chauffées.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
- Voir les instructions de nettoyage de la surface de la porte à la section "Entretien du four à micro-ondes".
- Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four :
 - Ne pas faire cuire les aliments excessivement. Surveiller attentivement le four à micro-ondes après y avoir placé des produits en papier, en plastique ou autres matériaux combustibles pour faciliter la cuisson des aliments.
 - Enlever les attaches métalliques des sachets en papier ou en plastique avant de placer de tels sachets dans le four.
 - En cas d'inflammation de matériaux placés à l'intérieur du four, maintenir la porte du four fermée, arrêter le four, débrancher le four, ou interrompre l'alimentation électrique au niveau du tableau de distribution (fusible ou disjoncteur).
 - Ne pas utiliser la cavité du four comme espace de rangement. Ne pas laisser dans le four des produits en papier, ustensiles de cuisine ou produits alimentaires, lorsqu'il n'est pas utilisé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Les liquides tels que l'eau, le café ou le thé peuvent trop chauffer - au-delà du point d'ébullition - sans sembler bouillir. Il n'y a pas toujours des bulles ou une ébullition lorsqu'on retire le récipient du four à micro-ondes. À CAUSE DE CECI, DES LIQUIDES TRÈS CHAUDS POURRAIENT DÉBORDER LORSQU'ON BOUGE LE RÉCIPIENT OU QUE L'ON UTILISE UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE POUR LE REMUER.

Pour réduire le risque de blessures corporelles :

- Ne pas trop faire chauffer le liquide.
- Remuer le liquide avant et pendant le chauffage.
- Ne pas utiliser de récipients à parois droites avec des ouvertures étroites.
- Une fois chaud, laisser le récipient dans le four à micro-ondes un moment avant de le retirer.
- Faire très attention lorsqu'on utilise une cuillère ou un autre ustensile dans le récipient.

- Ne pas faire le montage au-dessus d'un évier.
- Veiller à ne rien remiser directement sur le four lorsqu'il est en service.
- Les aliments trop volumineux ou des ustensiles en métal de grande taille ne doivent pas être insérés dans le four à micro-ondes car ils peuvent créer un incendie ou un risque de choc électrique.
- Ne pas nettoyer avec des tampons métalliques à récurer. Des pièces peuvent se détacher du tampon en brûlant et venir en contact avec des pièces électriques qui pourraient causer un risque de choc électrique.
- Ne pas utiliser de produits en papier lorsque l'on fait fonctionner l'appareil au mode de convection, en combiné, ou mode de gril ou "PAN BROWN" (brunissage à la poêle).
- Ne pas remiser des matériaux autres que les accessoires recommandés par le fabricant dans ce four lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas couvrir les grilles ou autre partie du four avec du papier métallique. Cette action causera un surchauffage du four.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS CONTRE LE RISQUE D'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES

- (a) Ne pas tenter de faire fonctionner ce four lorsque la porte est ouverte, car ceci pourrait susciter une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas entraver le fonctionnement correct du dispositif de verrouillage de sécurité.
- (b) Ne pas placer d'objet entre la surface avant du four et la porte, et ne jamais laisser des souillures ou résidus de produits de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- (c) Ne pas faire fonctionner le four lorsqu'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four ferme convenablement et que les composants suivants ne soient pas endommagés :
 - (1) Porte (déformation),
 - (2) Charnières et dispositif de verrouillage (brisés ou desserrés),
 - (3) Joints de porte et surfaces d'étanchéité.
- (d) Seul un personnel d'entretien qualifié est habilité à exécuter des réparations ou réglages sur cet appareil.

Ce dispositif est conforme à la section 18 des règlements FCC.
Ce dispositif est conforme à la norme ICES-001 d'Industrie Canada.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Déballage

1. Ôter du four à micro-ondes tous les matériaux d'emballage divers.
2. Nettoyer l'intérieur du four avec un chiffon doux humide.
3. Vérifier l'absence de dommages tels que :
 - porte qui n'est pas alignée correctement
 - dommages autour de la porte, ou
 - bosses à l'intérieur ou à l'extérieur du four à micro-ondes.

En cas de dommage quelconque, ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes avant qu'un technicien de service désigné n'ait vérifié le four et ait effectué les réparations nécessaires.

REMARQUE : Pour éviter les dommages au four à micro-ondes, ne pas enlever le capot d'orifice du four à micro-ondes. Consulter la section « Pièces et caractéristiques ».

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le four à micro-ondes.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

Exigences d'emplacement

IMPORTANT : Le côté de l'appareil où se trouve la commande est le plus lourd. Manipuler le four à micro-ondes délicatement. Le poids du four à micro-ondes est supérieur à 35 lb (15,9 kg).

- Placer le four à micro-ondes sur un chariot, un plan de travail, une table ou une tablette suffisamment solide pour supporter le four à micro-ondes ainsi que les aliments et ustensiles placés à l'intérieur.
- Le four à micro-ondes doit se trouver à une température supérieure à 50 °F (10 °C) pour un fonctionnement correct.

REMARQUE : Certains modèles peuvent être encastrés dans un mur ou une armoire à l'aide d'un des ensembles de finition mentionnés dans la section « Assistance ou dépannage ».

- Ne pas obstruer les conduits d'évacuation ou les ouvertures de prise d'air. Laisser quelques centimètres à l'arrière du four et sur le côté du micro-ondes à l'emplacement des conduits d'évacuation. L'obstruction des conduits d'évacuation peut entraîner des dommages au four à micro-ondes, de même que de médiocres résultats de cuisson.
- Veiller à ce que les pieds du four à micro-ondes soient bien en place pour assurer un flux d'air approprié. Si les événements sont obstrués, un dispositif de sécurité thermique sensible peut commander l'extinction automatique du four à micro-ondes. Le four à micro-ondes devrait fonctionner correctement une fois refroidi.

Spécifications électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

Exigences :

- Alimentation de 120 V, 60 Hz, CA seulement, et protégée par un fusible ou un disjoncteur temporisé de 15 A ou 20 A.

Recommandation :

- Fusible ou disjoncteur temporisé
- Circuit distinct exclusif au four à micro-ondes

INSTRUCTIONS DE LIAISON À LA TERRE

■ Pour tout appareil ménager connecté par un cordon de courant électrique :

Il faut que le four à micro-ondes soit relié à la terre. En cas de court-circuit électrique, la liaison à la terre réduit le risque de choc électrique car le courant électrique dispose d'un itinéraire direct d'acheminement à la terre. Le four à micro-ondes est doté d'un cordon de courant électrique qui comporte un fil de liaison à la terre, avec broche de liaison à la terre. On doit brancher la fiche sur une prise de courant convenablement installée et reliée à la terre.


AVERTISSEMENT : L'utilisation incorrecte du dispositif de liaison à la terre peut susciter un risque de choc électrique. L'utilisateur qui ne comprend pas bien les instructions de liaison à la terre, ou qui n'est pas certain que le four à micro-ondes soit convenablement relié à la terre, devrait consulter un électricien ou un technicien qualifié.

Ne pas utiliser un câble de rallonge. Si le cordon de courant électrique est trop court, demander à un électricien ou un technicien qualifié d'installer une prise de courant à proximité du four à micro-ondes. Le cordon d'alimentation fourni est court pour réduire le risque de s'empêtrer ou de trébucher.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Ce manuel peut couvrir plusieurs modèles différents. Le modèle que vous avez acheté peut comporter certains (ou l'ensemble) des éléments présentés dans ce document. L'apparence de votre modèle peut différer légèrement des illustrations figurant dans ce manuel.

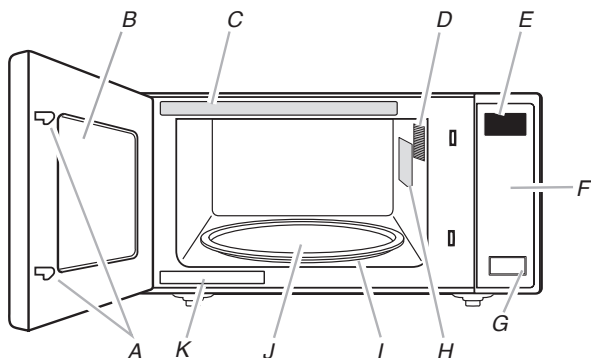

- | | |
|--|--|
| A. Système de verrouillage de la porte | G. Bouton de commande d'ouverture de la porte |
| B. Fenêtre | H. Capot d'orifice du four à micro-ondes |
| C. Étiquette du guide de cuisson | I. Support du plateau rotatif amovible |
| D. Éclairage du four à micro-ondes | J. Plateau rotatif en verre |
| E. Afficheur | K. Plaque signalétique des numéros de modèle et de série |
| F. Tableau de commande | |

Plateau rotatif

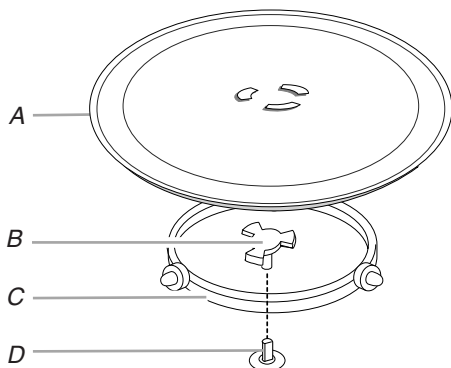

- A. Plateau rotatif
B. Axe
C. Support
D. Tige


Le plateau rotatif peut tourner dans les deux sens pour permettre une cuisson plus uniforme. Pour de meilleurs résultats, ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes lorsque le plateau rotatif est enlevé. Voir la section « Assistance ou service » pour commander de nouvelles pièces.

Installation :

1. Placer le support dans la cavité du bas du four à micro-ondes.
2. Placer le plateau rotatif sur le support.

Insérer les protubérances arrondies au centre du dessous du plateau rotatif entre les 3 rayons de l'axe. Les roulettes sur le support devraient se loger à l'intérieur du pourtour cranté du dessous du plateau rotatif.

COMMANDE DU FOUR À MICRO-ONDES

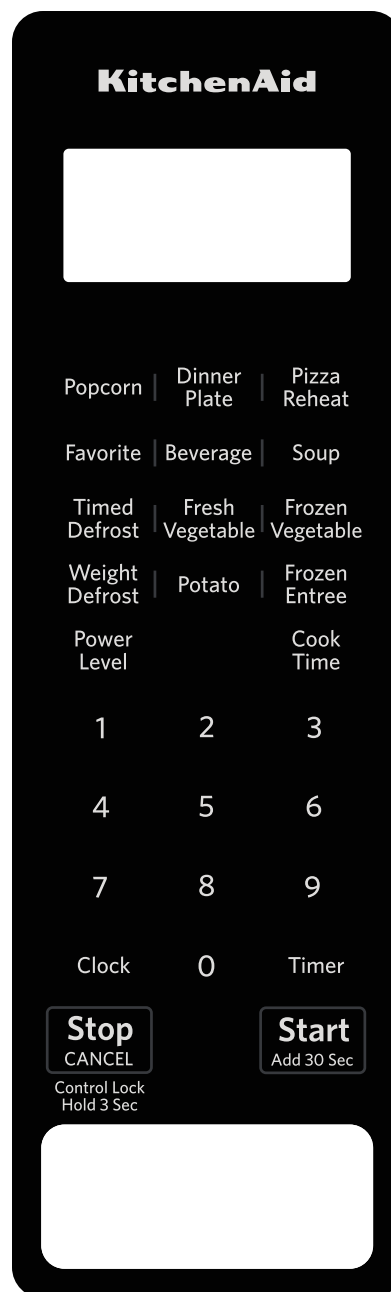


Display (Affichage)

Lorsque l'alimentation électrique arrive au four à micro-ondes pour la première fois, « 0:00 » clignote à l'affichage. Si « 0:00 » apparaît à l'affichage en tout autre moment, cela signifie qu'il y a eu coupure de courant. Régler de nouveau l'horloge si nécessaire. Voir la section « Horloge ».

REMARQUE : La langue d'affichage peut être réglée sur le français et le mode d'entrée du poids peut être réglé sur le système métrique dans les 5 premières minutes de la mise sous tension. Voir les sections « Langue » et « Mode d'entrée du poids ».

Icônes de fonctions

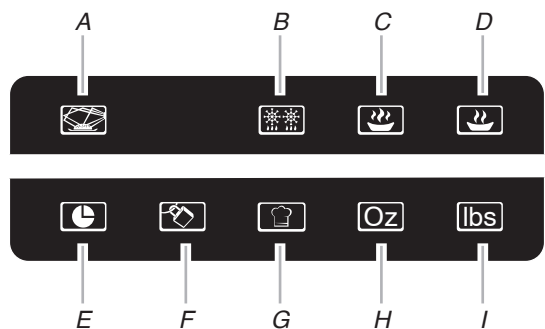

- A. Four à micro-ondes
B. Décongélation
C. Puissance (élevée)
D. Puissance (basse et moyenne)
E. Durée
F. Verrouillage de commande
G. Programmes de menu
H. Onces
I. Livres

Les icônes s'allument sur l'affichage tandis que le programmation de leurs fonctions respectives s'effectue. Alors que la fonction programmée fonctionne, les icônes clignotent jusqu'à ce que le programme soit terminé. Lorsque le tableau de commande est verrouillé, l'icône de verrouillage du tableau de commande reste allumée – elle ne clignote pas.

Lorsque le four à micro-ondes est en cours d'utilisation, l'écran affiche le temps de cuisson restant et les icônes de fonction clignotent. Lorsque le four à micro-ondes n'est pas utilisé, l'affichage indique l'heure (si l'horloge est réglée) ou le compte à rebours de la minuterie (si la minuterie est réglée).

Start (Mise en marche)

La touche Start (mise en marche) met en marche n'importe quelle fonction. Si la cuisson sans détection est interrompue par l'ouverture de la porte, appuyer sur Start (mise en marche) pour poursuivre le programme.

REMARQUE : Pour éviter l'utilisation involontaire du four à micro-ondes, il est impossible de lancer une fonction de cuisson si la porte du four à micro-ondes est restée fermée pendant 5 minutes. Le mot « door » (porte) apparaît sur l'affichage jusqu'à ce que la porte soit ouverte, puis fermée.

Add 30 Seconds (Ajouter 30 secondes)

La touche Start Add 30 Sec (mise en marche/ajouter 30 secondes) allume le four à micro-ondes automatiquement à puissance maximale pendant 30 secondes, et ajoute 30 secondes de cuisson supplémentaire chaque fois qu'on appuie à nouveau sur la touche.

On peut prolonger le temps de cuisson d'un programme manuel par tranches de 30 secondes tout en conservant le même niveau de puissance en appuyant sur Start Add 30 sec (mise en marche/ajouter 30 secondes) durant la cuisson.

REMARQUE : Pour éviter l'utilisation involontaire du four à micro-ondes, il est impossible de lancer une fonction de cuisson si la porte du four à micro-ondes est restée fermée pendant 5 minutes. Le mot « door » (porte) apparaît sur l'affichage jusqu'à ce que la porte soit ouverte, puis fermée.

Stop CANCEL (Arrêter l'annulation)

La touche Stop Cancel (arrêt et annulation) permet d'effacer toute commande invalide et d'annuler n'importe quel programme durant une cuisson. Cette fonction n'efface pas l'heure.

Le four à micro-ondes s'arrête aussi lorsque la porte est ouverte. Fermer la porte et appuyer sur Start (mise en marche) pour reprendre un programme.

La touche Stop CANCEL (arrêt et annulation) est également utilisée pour verrouiller et déverrouiller le tableau de commande. Consulter la section « Verrouillage des commandes ».

Tones (Signaux sonores)

Les signaux sonores peuvent être désactivés. Ces signaux indiquent :

Un seul signal sonore

- Entrée valide
- Verrouillage des commandes activé ou désactivé

Deux signaux sonores

- Fin du préchauffage de la cuisson au four par convection

Trois signaux sonores

- Fin du compte à rebours de la minuterie

Cinq signaux sonores

- Fin du programme de cuisson

Clock (Horloge)

Il s'agit d'une horloge sur 12 heures (12:00 – 11:59). L'horloge ne peut pas être effacée. Si l'horloge n'est pas réglée, « 0:00 » reste affiché lorsque le four à micro-ondes n'est pas utilisé.

Réglage :

Le four à micro-ondes et la minuterie doivent être éteints.

1. Appuyer sur CLOCK (horloge).
2. Appuyer sur les touches numériques pour régler l'heure.
3. Appuyer sur CLOCK (horloge).

Timer (Minuterie)

La minuterie peut être réglée en minutes et secondes jusqu'à 99 minutes et 99 secondes et procède à un compte à rebours de la durée réglée.

REMARQUE : La minuterie ne se met pas en marche et n'arrête pas le four à micro-ondes.

Les fonctions de cuisson peuvent être utilisées alors que la minuterie procède au compte à rebours. Lorsque la fonction de cuisson est activée sur l'afficheur, appuyer sur Timer (minuterie) pour visualiser le compte à rebours de la minuterie pendant 5 secondes.

Réglage :

1. Appuyer sur Timer (minuterie).
2. Appuyer sur les touches numériques pour entrer la durée désirée.
3. Appuyer sur Start (mise en marche).
Lorsque la durée entrée est terminée, « End » (fin) apparaît sur l'afficheur, et les signaux de fin de durée retentissent.
4. Appuyer sur Stop Cancel (arrêt et annulation) à tout moment lorsque le compte à rebours de la minuterie est activé sur l'afficheur pour annuler la minuterie.

La durée peut être réglée de nouveau durant le compte à rebours en annulant la minuterie, puis en répétant les étapes suivantes.

Control Lock (Verrouillage des commandes)

La fonction Control Lock (verrouillage des commandes) désactive les touches du tableau de commande pour empêcher l'utilisation involontaire du four à micro-ondes.

Pour verrouiller/déverrouiller les commandes : Le four à micro-ondes doit être éteint. Appuyer sur Stop Cancel (arrêt d'annulation) pendant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que l'icône Commande LOCK (verrouillage) apparaisse sur l'affichage. Répéter ces étapes pour déverrouiller.

Si on appuie sur une touche alors que la commande est verrouillée, la commande ne réagit pas.

Language (Langue)

La langue par défaut est l'anglais, mais elle peut être changée pour le français. Deux messages qui s'affichent par défaut d'une certaine manière s'afficheront alors différemment : « End » (anglais) ou « Fin » (français) « door » (anglais) ou « PrtE » (« porte » – français).

Pour changer la langue vers le français : Dans les 5 minutes qui suivent la mise sous tension de l'appareil, appuyer sur Power Level (niveau de puissance) pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Pour le ramener à l'anglais, déconnecter la source de courant électrique du four à micro-ondes puis la reconnecter.

Weight Entry Mode (Mode d'entrée du poids)

Le mode d'entrée du poids par défaut pour le programme de décongélation est réglé sur le système impérial (en livres), mais il peut être changé pour le système métrique (en grammes). Ce réglage n'affecte aucun autre programme à part le programme de décongélation. Consulter la section « Décongélation ».

Pour entrer le poids avec le système métrique : Dans les 5 minutes qui suivent la mise sous tension de l'appareil, appuyer sur le numéro « 0 » pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Pour revenir aux valeurs impériales, déconnecter la source de courant électrique du four à micro-ondes puis la reconnecter.

UTILISATION DU FOUR À MICRO-ONDES

Un magnétron dans le four produit des micro-ondes qui rebondissent sur le plancher, les parois et la voûte en métal et passent à travers le plateau rotatif et les ustensiles de cuisson appropriés pour atteindre l'aliment. Les micro-ondes sont attirées et absorbées par le gras, le sucre et les molécules d'eau des aliments, elles font bouger ces molécules, ce qui produit la friction et la chaleur qui fait cuire les aliments.

- Afin d'éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas laisser les enfants s'appuyer sur la porte du four à micro-ondes ou s'y balancer.
- Afin d'éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas le faire fonctionner lorsqu'il est vide.
- Les biberons et les petits pots d'aliments pour bébé ne doivent pas être chauffés dans le four à micro-ondes.
- Les vêtements, fleurs, fruits, herbes, bois, gourdes, papiers, y compris les sacs en papier d'emballage et les journaux ne doivent pas être séchés dans le four à micro-ondes.
- La paraffine ne fondra pas dans le four, car elle n'absorbe pas les micro-ondes.
- Utiliser des mitaines de four ou des maniques pour enlever les contenants du four.
- Ne pas faire cuire les pommes de terre excessivement. À la fin de la durée de cuisson recommandée, les pommes de terre devraient être légèrement fermes. Laisser les pommes de terre reposer pendant 5 minutes. Elles achèveront de cuire pendant cette période.
- Ne pas faire cuire ou réchauffer des œufs entiers avec leur coquille. L'accumulation de vapeur dans les œufs entiers peut les faire éclater et obligera à nettoyer en profondeur la cavité du four à micro-ondes. Recouvrir les œufs pochés et les laisser reposer.

Caractéristiques des aliments

Lors de la cuisson au four à micro-ondes, la quantité, la taille, la forme, la température de mise en marche, la composition et la densité de l'aliment affectent les résultats de cuisson.

Quantité d'aliments

La quantité d'aliments chauffés à la fois a une incidence sur la durée de cuisson. Vérifier le degré de cuisson et rallonger légèrement la durée si nécessaire.

Taille et forme

Des aliments de petite taille cuiront plus vite que de gros morceaux, et des aliments uniformes cuiront de façon plus également que des aliments de forme irrégulière.

Température à la mise en marche

Les aliments à température ambiante chaufferont plus vite que les aliments réfrigérés, et les aliments réfrigérés chaufferont plus vite que les aliments surgelés.

Composition et densité

Les aliments à haute teneur en gras et en sucre atteindront une température plus élevée et chaufferont plus vite que les autres. Les aliments lourds et denses, comme la viande et les pommes de terre, demandent un temps de cuisson plus long que les aliments de même taille, mais plus légers et poreux, comme les gâteaux.

Guide de cuisson

Recouvrement

Recouvrir les aliments aide à retenir l'humidité, réduire le temps de cuisson et limiter les éclaboussures. Utiliser le couvercle fourni avec l'ustensile de cuisson. S'il n'y a pas de couvercle, du papier paraffiné, un essuie-tout ou un emballage en plastique approuvé pour les micro-ondes peut être utilisé. L'emballage en plastique doit être replié à un coin pour laisser échapper la vapeur. La condensation sur les surfaces de la porte et de la cavité est normale pendant une cuisson intense.

Remuer et tourner

Remuer et tourner les aliments redistribue la chaleur de manière uniforme pour éviter la cuisson excessive du bord des aliments. Mélanger de l'extérieur vers le centre. Si possible, retourner les aliments.

Disposition

S'il s'agit d'aliments de formes irrégulières ou de dimensions différentes, les parties plus minces et les morceaux plus petits doivent être disposés près du centre. Si l'on cuit plusieurs aliments de même taille et de même forme, les placer en cercle, en laissant le centre du cercle vide.

Perforation

Avant le chauffage, utiliser une fourchette ou un petit couteau pour percer les aliments qui ont une peau ou une membrane, comme les pommes de terre, jaunes d'œufs, foies de poulet, hot dogs et saucisses. Percer plusieurs endroits pour laisser échapper la vapeur.

Protection

Utiliser du papier d'aluminium en petits morceaux pour protéger les parties minces d'aliments de forme irrégulière, les os et les aliments comme les ailes et pilons de poulet et les queues de poisson. Voir d'abord la section « Papier d'aluminium et métal ».

Temps de repos

Les aliments continuent à cuire par conduction naturelle de la chaleur même lorsque le programme de micro-ondes est terminé. La durée du repos dépend du volume et de la densité de l'aliment.

Ustensiles de cuisson et vaisselle

La vaisselle et les ustensiles de cuisson doivent pouvoir être placés sur le plateau rotatif. Toujours utiliser des mitaines de four ou des poignées lors de la manipulation, car les plats peuvent devenir chauds puisqu'ils sont en contact avec des aliments. Ne pas utiliser des ustensiles de cuisson ou de la vaisselle avec garniture en or ou en argent. Utiliser le tableau suivant comme guide, ensuite faire un test avant utilisation.

Matériau	Recommandations
Papier d'aluminium, métal	Voir la section « Papier d'aluminium et métal ».
Plat brunisseur	La partie inférieure doit se trouver au moins à 3/16 po (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Suivre les recommandations du fabricant.
Vitrocéramique, verre	Peut être utilisé
Porcelaine, terre cuite	Suivre les recommandations du fabricant.
Mélatamine	Suivre les recommandations du fabricant.
Papier : Chiffons, vaisselle, serviettes de table	Utiliser des produits non recyclés et ceux qui sont approuvés par le fabricant pour l'utilisation dans un four à micro-ondes.
Plastique : Emballages, sacs, couvercles, vaisselle, contenants	Utiliser des produits approuvés par le fabricant pour l'utilisation dans un four à micro-ondes.
Poterie et argile	Suivre les recommandations du fabricant.
Ustensiles de cuisson en silicone	Suivre les recommandations du fabricant.
Paille, osier, contenants en bois	Ne pas utiliser au four à micro-ondes.
Papier paraffiné	Peut être utilisé

Pour vérifier si la vaisselle ou l'ustensile de cuisson peut être utilisé dans un four à micro-ondes :

1. Placer l'ustensile de cuisson ou la vaisselle dans le four à micro-ondes avec une tasse (250 ml) d'eau à côté de l'article.
2. Faire cuire à la puissance de cuisson maximale pendant 1 minute.

Ne pas utiliser cet ustensile de cuisson ou cet article de vaisselle s'il devient chaud alors que l'eau demeure froide.

Papier d'aluminium et métal

Toujours utiliser des mitaines de four ou des poignées pour enlever un contenant du four à micro-ondes.

Le papier d'aluminium et certains métaux peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes. Si ces articles ne sont pas correctement utilisés, des arcs (éclairs bleus) peuvent se produire et causer des dommages au four à micro-ondes.

Peut être utilisé

Les grilles et les ustensiles de cuisson fournis avec le four à micro-ondes (sur certains modèles), la feuille d'aluminium pour protection et les thermomètres à viande approuvés peuvent être utilisés en respectant les précautions suivantes :

- Afin d'éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas laisser les grilles en contact avec les parois internes, la voûte ou le fond du four.
- Toujours utiliser le plateau rotatif.
- Pour éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas laisser un autre objet métallique entrer en contact avec le four à micro-ondes pendant la cuisson.

Ne pas utiliser

Les ustensiles de cuisson en métal, or, argent ou étain, les thermomètres à viande non approuvés, les brochettes, les attaches, les doublures de papier d'aluminium comme les emballages de sandwich, les agrafes et autres objets avec garniture en or, en argent ou avec un enduit métallique ne devraient pas être utilisés dans le four à micro-ondes.

Puissance de cuisson au four à micro-ondes

De nombreuses recettes de four à micro-ondes précisent la puissance de cuisson devant être utilisée à l'aide d'un pourcentage ou d'un nom. Par exemple, PL7 = 70 % = moyen-élevé.

L'une des icônes de mise sous tension (voir la section « Icônes de fonction » dans la section « Affichage ») clignote durant la cuisson manuelle, selon le niveau de puissance du programme. Pour voir la puissance de cuisson durant un programme de cuisson, appuyer sur Power Level (niveau de puissance). L'affichage indique brièvement le niveau de puissance actuel puis retourne au décompte de la cuisson.

Utiliser le tableau suivant comme guide général pour la puissance de cuisson d'aliments spécifiques.

Pourcentage/nom	Utiliser
100 %, élevée, PL10 (par défaut)	Réchauffer rapide des plats surgelés et des aliments avec haute teneur en eau, comme les soupes et boissons, ainsi que la plupart des légumes.
90 %, PL9	Cuire de petits morceaux tendres de viande, viande hachée, morceaux de volaille ou filets de poisson. Réchauffer de la soupe en crème
80 %, PL8	Chauffer du riz, des pâtes ou des mets en sauce Cuisson et réchauffage d'aliments qui ont besoin d'une puissance de chauffage inférieure à la puissance élevée. Par exemple, poisson entier et pain de viande
70 %, moyenne à élevée, PL7	Réchauffage d'une seule portion de nourriture
60 %, PL6	Cuire des aliments délicats comme les mets à base de fromage et d'œufs, les puddings et crèmes Cuisson de mets en sauce non remuables comme les lasagnes
50 %, moyenne, PL5	Cuisson de jambon, de volaille entière et de morceaux de viande à braiser Mijoter un ragoût
40 %, PL4	Faire fondre du chocolat Réchauffer du pain, de petits pains et des pâtisseries
30 %, moyenne à faible, décongeler, PL3	Décongeler du pain, du poisson, de la viande, de la volaille et des aliments précuits
20 %, PL2	Ramollir du beurre, du fromage et de la crème glacée
10 %, basse, PL1	Mettre les fruits à température ambiante

Cuisson manuelle

REMARQUE : Pour cuire au maximum de la puissance, appuyer d'abord sur les touches numériques pour entrer la durée de cuisson puis appuyer sur Start (mise en marche).

Utilisation :

1. Placer l'aliment sur le plateau rotatif et fermer la porte.
 2. Appuyer sur Cook Time (durée de cuisson).
« 00 : 00 » apparaît sur l'affichage. Entrer la durée de cuisson.
En cas de cuisson à la puissance maximale, passer à l'étape 3.
 3. Appuyer sur Power Level (niveau de puissance).
Le niveau de puissance par défaut PL10 apparaît sur l'affichage. Entrer le niveau de puissance désiré. Consulter le « Tableau de puissance de cuisson du four à micro-ondes ».
 4. Appuyer sur Start (mise en marche).
Lorsque le programme est terminé, « End » (fin) apparaît sur l'afficheur, et les signaux de fin de programme retentissent.
 5. Appuyer sur Stop Cancel (arrêt et annulation) ou ouvrir la porte pour effacer l'affichage.
-

Cuisson par étapes

Le four à micro-ondes peut être réglé pour cuire à différentes puissances pendant diverses durées, en 2 étapes maximum, dont l'une peut correspondre à une étape de décongélation. Voir la section « décongélation » pour régler la phase de décongélation.

REMARQUE : Si une étape de décongélation est programmée, le programme débutera par cette étape.

Cuisson par étapes :

1. Placer l'aliment sur le plateau rotatif et fermer la porte.
2. Appuyer sur Cook Time (durée de cuisson).
« 00 : 00 » apparaît sur l'affichage. Entrer la durée de cuisson durant la première étape.
3. Appuyer sur Power Level (niveau de puissance), puis entrer la puissance de cuisson désirée pour la première étape.
Consulter le « Tableau de puissance de cuisson du four à micro-ondes ».
4. Répéter les étapes 2 et 3 pour la deuxième étape.
5. Appuyer sur Start (mise en marche).
Deux signaux sonores sont émis entre les étapes.
Lorsque le programme est terminé, « End » (fin) apparaît sur l'afficheur, et les signaux de fin de programme retentissent.
6. Appuyer sur Stop Cancel (arrêt et annulation) ou ouvrir la porte pour effacer l'affichage.

La durée de cuisson peut être rallongée par tranches de 30 secondes au cours du programme en appuyant sur Start Add 30 Sec (mise en marche/ajouter +30 sec).

Favoris

Utiliser la touche Favorite (favori) pour programmer, sauvegarder et faire réapparaître les 3 programmes manuels de cuisson les plus utilisés. Chaque favori peut comporter 1 ou 2 étapes (voir la section « Cuisson par étapes »). Dans le cas d'une panne de courant, les favoris sauvegardés devront être reprogrammés.

Pour régler un favori :

1. Appuyer sur Favorite (favori).
« 1 » apparaît sur l'affichage. Appuyer plusieurs fois sur Favorite pour faire défiler « 2 » et « 3 », jusqu'à ce que le numéro de votre programme favori s'affiche.
2. Appuyer sur Cook Time (durée de cuisson), puis entrer la durée de cuisson.
3. Appuyer sur Power Level (niveau de puissance) et entrer le niveau de puissance. Si l'on programme une deuxième étape, entrer la durée et la puissance de cuisson de chaque étape correspondant à cette étape (voir la section « Cuisson par étapes »).
4. Appuyer sur Favorite (favori) pour sauvegarder le programme.

OU

Appuyer sur Start (mise en marche) pour démarrer le programme réglé. Le programme est également sauvegardé.

Utilisation d'un favori :

1. Placer l'aliment sur le plateau rotatif et fermer la porte.
 2. Appuyer plusieurs fois sur Favorite (favori) jusqu'à ce que le nombre du programme souhaité apparaisse sur l'affichage.
 3. Appuyer sur Start (mise en marche).
Lorsque le programme est terminé, « End » (fin) apparaît sur l'afficheur, et les signaux de fin de programme retentissent.
 4. Appuyer sur Stop Cancel (arrêt et annulation) ou ouvrir la porte pour effacer l'affichage.
-

Cuisson par détection

Un capteur dans le four à micro-ondes détecte l'humidité dégagée par l'aliment au fur et à mesure qu'il chauffe et règle automatiquement la durée de cuisson en conséquence.

Plusieurs programmes de détection nécessitent de couvrir les aliments.

Des contenants allant au four à micro-ondes ou des cuits-vapeur avec des couvercles non hermétiques sont recommandés. Le couvercle non hermétique permettra l'évacuation de vapeur en quantité suffisante pour être détectée par le capteur. Lorsqu'on recouvre les aliments de pellicule plastique, s'assurer de laisser une ouverture d'aération suffisamment grande pour permettre à la vapeur de s'échapper.

« SC » (cuisson par détection) apparaît à l'écran pendant la cuisson par détection.

REMARQUES :

- Le four à micro-ondes doit être branché pendant au moins 3 minutes.
- La cavité du four à micro-ondes et l'extérieur du contenant de cuisson doivent être secs.
- La température ambiante ne doit pas être supérieure à 95 °F (35 °C).
- Si la porte est ouverte pendant que le capteur détecte l'humidité (lorsque « SC » apparaît à l'écran), la détection s'arrête et le programme est annulé.

Menu (avec ou sans détection)

Les éléments de menu suivants sont préprogrammés pour une cuisson/un réchauffage facile.

Pour plus de commodité, les quantités possibles/recommandées indiquées dans le tableau suivant figurent sur l'étiquette du guide de cuisson. (voir la section « Pièces et caractéristiques » pour connaître l'emplacement de l'étiquette).

Menu	Portion	Instructions
MAÏS À ÉCLATER (sans détection)	3,5 oz (99 g) 3,0 oz (85 g) 1,75 oz (50 g)	■ Afin d'éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas utiliser de sacs en papier ordinaire ou d'articles en verre. ■ Ne préparer qu'un sac de maïs à éclater à la fois. ■ Suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation d'un éclateur de maïs pour four à micro-ondes. ■ Pour des résultats de cuisson optimaux, ne pas tenter de faire éclater les grains qui n'ont pas éclaté. ■ Utiliser des sacs de maïs à éclater frais pour des résultats optimaux. ■ Les résultats de cuisson peuvent varier en fonction de la marque et de la teneur en matières grasses. Pour des sacs dont les dimensions ne figurent pas dans cette section, suivre les indications de l'emballage. REMARQUE : Durant la fonction Popcorn (maïs à éclater), tout comme avec les autres fonctions de cuisson du four à micro-ondes, le four à micro-ondes doit être surveillé en permanence. Attendre que l'éclatement ralentisse à 1 éclatement toutes les 1 ou 2 secondes, puis mettre fin au programme.
PIZZA – RÉCHAUFFAGE (sans détection)	1 à 3 pointes, de 3 oz (85 g) chacune, réfrigérée	Placer les pointes de pizza dans une assiette pouvant aller au four à micro-ondes recouvertes d'un essuie-tout au centre du plateau rotatif.
BOISSON (sans détection, réchauffage)	1 ou 2 tasses, 8 oz (250 mL) chacune	Ne pas couvrir. Le diamètre de l'ouverture de la tasse affecte la façon dont le liquide est chauffé. Les boissons contenues dans une tasse dont l'ouverture est petite peuvent chauffer plus rapidement.
SOUPE (sans détection)	1 à 4 tasses (250 mL à 1 L)	Placer dans un plat allant au four à micro-ondes. Recouvrir d'une pellicule en plastique et laisser une ouverture d'échappement de l'air. Remuer et laisser reposer 2 à 3 minutes après le chauffage.
POMMES DE TERRE (sans détection)	1 à 4 pommes de terre, 10 oz (283 g) chacune	Percer plusieurs fois chaque pomme de terre avec une fourchette. Les disposer sur une serviette de papier, ainsi que sur le pourtour du plateau rotatif à au moins 1 po (2,5 cm) les unes des autres. S'il n'y a qu'une pomme de terre, la placer sur le rebord du plateau rotatif. Laisser reposer 5 minutes après la cuisson.
PLATS SURGELÉS (sans détection)	10 oz ou 20 oz (283 g ou 567 g)	Sortir les aliments de l'emballage. Ouvrir le couvercle sur trois côtés. Si le plat ne se trouve pas dans un contenant pour micro-ondes, le placer dans une assiette, le couvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour que l'air puisse s'échapper.* Laisser reposer de 2 à 3 minutes après la cuisson.
ASSIETTE (détection, réchauffage)	10 à 16 oz (283 à 454 g) chacune	Placer les aliments dans une assiette allant au micro-ondes. Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture d'échappement de l'air.* Laisser reposer 2 à 3 minutes après le chauffage.
LÉGUMES FRAIS (détection)	1 à 4 tasses (250 mL à 1 L)	Les placer dans un contenant pour micro-ondes et ajouter 2 à 4 c. à thé (30 à 60 mL) d'eau. Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture d'échappement de l'air.* Remuer et laisser reposer 2 à 3 minutes après la cuisson.
LÉGUMES CONGELÉS (détection)	1 à 4 tasses (250 mL à 1 L)	Les placer dans un contenant pour micro-ondes et ajouter 2 à 4 c. à thé (30 à 60 mL) d'eau. Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture d'échappement de l'air.* Remuer et laisser reposer 2 à 3 minutes après la cuisson.

*En couvrant les aliments, s'assurer que l'ouverture d'échappement de l'air est suffisante pour que l'humidité puisse s'échapper. Ceci permettra au capteur de déterminer précisément la durée de cuisson.

Pour utiliser le menu sans détection (maïs à éclater, Pizza – réchauffage, boisson, soupe, pommes de terre) :

1. Placer l'aliment sur le plateau rotatif et fermer la porte.
2. Appuyer sur la touche du menu souhaité.
La première quantité programmée apparaît sur l'affichage. Appuyer à plusieurs reprises sur la touche pour modifier la quantité. Consulter le tableau.
3. Appuyer sur Start (mise en marche).
Lorsque le programme est terminé, « End » (fin) apparaît sur l'afficheur, et les signaux de fin de programme retentissent.
4. Appuyer sur Stop Cancel (arrêt et annulation) ou ouvrir la porte pour effacer l'affichage.

Pour utiliser le menu avec détection (assiette, légumes frais, légumes surgelés) :

1. Placer l'aliment sur le plateau rotatif et fermer la porte.
2. Appuyer sur la touche du menu souhaité.
« SC » (cuisson par détection) apparaît à l'écran.
3. Appuyer sur Start (mise en marche).
Le four à micro-ondes démarre et la cuisson par détection commence. « SC » apparaît sur l'affichage durant la cuisson.
Lorsque le programme est terminé, « End » (fin) apparaît sur l'afficheur, et les signaux de fin de programme retentissent.
4. Appuyer sur Stop Cancel (arrêt et annulation) ou ouvrir la porte pour effacer l'affichage.

Décongélation au poids/Décongélation minutée

On peut utiliser les programmes préréglés de la fonction de décongélation minutée ou programmer manuellement la décongélation sur le four à micro-ondes.

- Déballer les aliments et enlever les couvercles (des contenants à jus de fruits par exemple) avant la décongélation.
- Les paquets peu épais décongèlent plus rapidement que les morceaux épais.
- Séparer les morceaux d'aliments le plus tôt possible durant ou à la fin du programme pour une décongélation plus uniforme.
- Utiliser de petits morceaux de papier d'aluminium pour protéger les aliments comme les ailes et pilons de poulet, ainsi que les queues de poisson. Voir d'abord la section « Papier d'aluminium et métal ».

Décongélation au poids

La caractéristique de décongélation au poids comporte des durées préréglées et des puissances de cuisson préréglées pour 3 catégories : viande, volaille et poisson. Cette fonction ne doit pas être utilisée pour les aliments laissés à l'extérieur du congélateur pendant plus de 20 minutes ou pour les plats surgelés.

DÉCONGÉLATION – ALIMENTS	INSTRUCTIONS
DEF1 – viande (au poids) Bœuf (haché, bifteck, rôti, ragoût) Agneau (ragoût et côtelettes) Porc (côtelettes, côtes, rôtis, saucisse)	Les sections étroites ou grasses des morceaux de forme irrégulière doivent être recouvertes de papier d'aluminium avant la décongélation. Ne pas décongeler moins de 1/4 lb (113 g) ou deux galettes de 4 oz (113 g). Placer toutes les viandes dans un plat de cuisson allant au micro-ondes. Ne pas couvrir.
DEF2 – Volaille (au poids) Poulet (entier et en morceaux) Poulets de Cornouailles Poitrine de dinde	Placer dans un plat de cuisson allant au micro-ondes, la poitrine de poulet vers le haut. Ne pas couvrir.
DEF3 – Poisson (au poids) Filets Darnes Mollusques et crustacés entiers	Placer dans un plat de cuisson allant au four à micro-ondes. Ne pas couvrir.

Utilisation de la décongélation au poids :

1. Placer l'aliment sans le couvrir sur le plateau rotatif et fermer la porte.
2. Appuyer sur Weight Defrost (décongélation au poids). « DEF1 » apparaît sur l'affichage. Appuyer une deuxième fois sur Weight Defrost (décongélation au poids) pour obtenir « DEF2 » ou une troisième fois pour obtenir « DEF3 » si l'on décongèle de la volaille ou du poisson. Consulter le tableau. Pour sélectionner le programme souhaité, appuyer sur Start (mise en marche) ou attendre 5 secondes, le message demandant à l'utilisateur d'entrer le poids apparaît sur l'affichage.
3. Entrer le poids.
Le poids peut être réglé entre 0,3 lb et 6,3 lb (136 g et 2,86 kg).
4. Appuyer sur Start (mise en marche).
Le compte à rebours de la décongélation s'affiche. Si nécessaire, le programme peut être brièvement interrompu pour retourner les aliments en ouvrant la porte. Fermer la porte et appuyer sur Start (mise en marche) pour reprendre un programme. Lorsque le programme est terminé, « End » (fin) apparaît sur l'afficheur, et les signaux de fin de programme retentissent.
5. Appuyer sur Stop Cancel (arrêt et annulation) ou ouvrir la porte pour effacer l'affichage.

Décongélation minutée

La décongélation minutée ne possède pas de programme préétabli, mais elle utilise seulement 30 % de la puissance de cuisson (PL3).

Utilisation de la fonction de décongélation minutée :

1. Placer l'aliment sans le couvrir sur le plateau rotatif et fermer la porte.
2. Appuyer sur Timed Defrost (décongélation minutée). « 00 : 00 » apparaît sur l'affichage.
3. Entrer la durée en minutes et en secondes.
4. Appuyer sur Start (mise en marche).
Le compte à rebours de la décongélation s'affiche. Si nécessaire, le programme peut être brièvement interrompu pour retourner les aliments en ouvrant la porte. Fermer la porte et appuyer sur Start (mise en marche) pour reprendre un programme.
Lorsque le programme est terminé, « End » (fin) apparaît sur l'afficheur, et les signaux de fin de programme retentissent.
5. Appuyer sur Stop Cancel (arrêt et annulation) ou ouvrir la porte pour effacer l'affichage.

Pour décongeler manuellement : Suivre les instructions de la section « Cuisson manuelle » et régler la puissance de cuisson à 30 %. Consulter le tableau « Puissance de cuisson du four à micro-ondes ».

ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES

Nettoyage général

IMPORTANT : Avant le nettoyage, s'assurer que toutes les commandes sont désactivées et que le four à micro-ondes est froid. Toujours suivre les instructions figurant sur les étiquettes des produits de nettoyage.

L'usage de savon, d'eau et d'un chiffon doux ou d'une éponge est suggéré, sauf indication contraire.

CAVITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES

Afin d'éviter d'endommager la cavité du four à micro-ondes, ne pas utiliser de tampons à récurer savonneux, de nettoyeurs abrasifs, de tampons en laine d'acier, de chiffons de lavage rêches ou certains essuie-tout.

Pour éviter d'endommager les modèles en acier inoxydable, frotter dans le sens du grain.

La zone de contact entre la porte fermée et le cadre du four à micro-ondes doit être maintenue propre.

Saleté moyenne

- Savons et détergents doux, non abrasifs :
Rincer à l'eau propre et sécher avec un chiffon doux sans charpie.

Saleté tenace

- Savons et détergents doux, non abrasifs :
Faire chauffer une tasse (250 mL) d'eau pendant 2 à 5 minutes dans le four à micro-ondes. La vapeur amollira la saleté. Rincer à l'eau propre et sécher avec un chiffon doux sans charpie.

Odeurs

- Jus de citron ou vinaigre :
Faire chauffer une tasse (250 ml) d'eau avec 1 c. à soupe (15 mL) de jus de citron ou de vinaigre pendant 2 à 5 minutes dans le four à micro-ondes.

Capot d'orifice du four à micro-ondes

Pour éviter de créer des arcs ou d'endommager le four à micro-ondes, le capot d'orifice (voir la section « Pièces et caractéristiques ») devrait toujours être propre.

- L'essuyer à l'aide d'un chiffon humide.

EXTÉRIEUR ET PORTE DU FOUR À MICRO-ONDES

La zone de contact entre la porte fermée et le cadre du four à micro-ondes doit être maintenue propre.

- Savons et détergents doux, non abrasifs :
Rincer à l'eau propre et sécher avec un chiffon doux sans charpie.
- Nettoyeur à vitre et serviette de papier ou tampon à récurer non abrasif en plastique :
Vaporiser du nettoyeur à vitre sur la serviette, pas directement sur la surface.

Acier inoxydable (sur certains modèles)

Afin d'éviter d'endommager l'extérieur et la porte du four à micro-ondes, ne pas utiliser de tampons à récurer savonneux, de nettoyeurs abrasifs, de tampons en laine d'acier, de chiffons de lavage rêches ou certains essuie-tout. Frotter dans le sens du grain.

- Nettoyeur pour acier inoxydable (vendu séparément) :
Voir la section « Assistance ou dépannage » pour commander.
- Nettoyeur tout-usage :
Rincer à l'eau propre et sécher avec un chiffon doux sans charpie.
- Vinaigre pour les taches d'eau dure

TABLEAU DE COMMANDE

- Éponge ou chiffon doux et eau :
Mouiller l'éponge et essuyer le panneau. Sécher avec un chiffon doux.
- Afin d'éviter d'endommager le tableau de commande, ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques ou abrasifs.

PLATEAU ROTATIF

Remettre le plateau rotatif en place immédiatement après le nettoyage. Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes lorsque le plateau rotatif est enlevé.

- Nettoyeur doux et tampon à récurer
- Lave-vaisselle

DÉPANNAGE

Essayez d'abord les solutions suggérées ici. Pour obtenir de l'aide ou des conseils qui permettront peut-être d'éviter une intervention de dépannage, consultez la page de garantie de ce manuel et balayez le code à barres avec votre appareil mobile, ou visitez le site Internet <http://www.kitchenaid.ca>.

Il est possible d'adresser ses commentaires ou questions par courrier à l'adresse suivante :

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200– 6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Veuillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.

Si les problèmes suivants surviennent	Solutions recommandées
Rien ne fonctionne	Vérifier ce qui suit : ■ Fusible ou disjoncteur : Si le fusible est grillé ou que le disjoncteur s'est déclenché, remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur. Si le problème persiste, appeler un électricien.
Le four à micro-ondes ne fonctionne pas	Vérifier ce qui suit : ■ Magnétron : Faire chauffer 1 tasse (250 mL) d'eau froide pendant 2 minutes à puissance de cuisson maximale. Si l'eau ne chauffe pas, essayer les étapes ci-dessous. Si le four à micro-ondes ne fonctionne toujours pas, faire un appel de service. Voir la section « Assistance ou service ». ■ Porte : Bien fermer la porte. Sur certains modèles, si une cale d'espacement est fixée à l'intérieur de la porte, la retirer puis bien fermer la porte. Si un message concernant la porte s'affiche, la porte a été fermée depuis au moins 5 minutes sans que le four à micro-ondes ait été mis en marche. Le but du message est d'éviter une mise en marche accidentelle du four à micro-ondes. Ouvrir et fermer la porte, puis démarrer le programme. ■ Commande : Vérifier que la commande est réglée correctement. Vérifier que Control Lock (verrouillage des commandes) est désactivé. Vérifier que le mode Demo (démonstration) (sur certains modèles) est éteint.
Le four à micro-ondes bourdonne	■ Ce bruit est normal et se produit lorsque le bloc d'alimentation dans le magnétron se met en marche.
La porte du four à micro-ondes semble gondolée	■ Ceci est normal et n'affecte pas la performance.
Le plateau rotatif ne fonctionne pas	Vérifier ce qui suit : ■ Plateau rotatif : S'assurer que le plateau rotatif est à l'endroit et repose bien sur son support. Voir la section « Plateau rotatif ». ■ Support du plateau rotatif : Retirer le plateau rotatif. Retirer et nettoyer l'axe, les roulettes et le support du plateau rotatif. Replacer l'axe, le support et le plateau rotatif. Placer une tasse (250 mL) d'eau sur le plateau rotatif, puis remettre le four à micro-ondes en marche. S'il ne fonctionne toujours pas, faire un appel de service. Voir la section « Assistance ou service ». Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes si le plateau rotatif et son support ne fonctionnent pas correctement.
Le plateau rotatif tourne dans les deux sens	■ Ceci est normal et dépend de la rotation du moteur au début du programme.
Des messages s'affichent	■ L'affichage clignotant « 0:00 » signifie qu'il y a eu une panne de courant. Régler à nouveau l'horloge.
L'afficheur indique le compte à rebours, mais le four à micro-ondes ne fonctionne pas	Vérifier ce qui suit : ■ Timer (minuterie) : Consulter la section « Minuterie ».
Les durées de cuisson semblent trop longues	Vérifier ce qui suit : ■ La puissance de cuisson : Consulter le « Tableau de puissance de cuisson du four à micro-ondes ». ■ Quantité d'aliments : Les quantités plus grandes d'aliments nécessitent des durées de cuisson plus longues. ■ Tension : Faire vérifier le système électrique du domicile par un électricien qualifié.
Interférence des signaux radio, de télévision et de téléphones sans fil	Vérifier ce qui suit : ■ Proximité : Déplacer le récepteur pour l'éloigner du four à micro-ondes ou régler l'antenne de la radio ou du téléviseur. Si le four à micro-ondes est branché sur la même prise, essayer une autre prise pour l'appareil électronique. ■ Saleté : Vérifier que la porte du four à micro-ondes et les surfaces d'étanchéité sont propres. ■ Fréquence : Certains téléphones sans fil et réseaux domestiques sans fil à 2,4 GHz peuvent être parasités lorsque le four à micro-ondes est en marche. Utiliser un téléphone avec fil, un téléphone sans fil avec une fréquence différente ou éviter d'utiliser ces appareils pendant le fonctionnement du four à micro-ondes.

ASSISTANCE OU DÉPANNAGE

Si vous avez besoin d'un dépannage :

Consultez la page de garantie du présent manuel.

Si vous avez besoin de pièces de rechange :

Pour commander des pièces de rechange, nous vous recommandons d'utiliser seulement des pièces spécifiées par l'usine. Les pièces de rechange spécifiées par l'usine conviendront et fonctionneront bien parce qu'elles sont fabriquées selon la même précision que celle utilisée pour fabriquer chaque nouvel appareil KitchenAid®.

Pour savoir où trouver des pièces spécifiées par l'usine dans votre région, nous appeler ou contacter le centre de service désigné par KitchenAid® le plus proche.

Au Canada.

Téléphonez sans frais au Centre pour l'eXpérience de la clientèle KitchenAid au : **1 800 807-6777** ou visitez notre site Web au **www.kitchenaid.ca**.

Nos conseillers peuvent vous aider sur les points suivants :

- Programmation d'une intervention de dépannage. Les techniciens de service désignés par la gamme d'appareils électroménagers KitchenAid® sont formés pour remplir la garantie des produits et fournir un service après la garantie, partout au Canada.
- Caractéristiques et spécifications de notre gamme complète d'appareils ménagers.
- Consultez le revendeur local d'appareils KitchenAid®.
- Procédures d'utilisation et d'entretien.
- Vente d'accessoires et de pièces de rechange.

Pour plus d'assistance :

Si vous avez besoin de plus d'assistance, vous pouvez écrire à KitchenAid en soumettant tout question ou problème à :

Customer eXperience Centre
KitchenAid Canada
200 – 6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Veuillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.

Pièces de rechange

Plateau rotatif en verre	Axe du plateau rotatif
Numéro de pièce W10451786	Numéro de pièce W10451789
Support et roulettes du plateau rotatif	
Numéro de pièce W10451792	

Trousses pour fours encastrés

Ce four à micro-ondes de plan de travail peut être encastré à l'aide de l'une des trousse suivantes*. Ces trousse sont disponibles auprès du marchand ou peuvent être commandées en indiquant le numéro de modèle de la trousse. Voir la section « Assistance ou dépannage » pour le numéro sans frais.

Taille de la trousse	Numéros de modèles de la trousse/ couleur
27 po (68,6 cm)	MK2167AW/blanc MK2167AB/noir MK2167AS/acier inoxydable MK2167AV/acier inoxydable noir
30 po (76,2 cm)	MK2160AW/blanc MK2160AB/noir MK2160AS/acier inoxydable MK2160AV/acier inoxydable noir

*Les garnitures intégrées (trousse de garniture) peuvent être installées par-dessus n'importe quel four (électrique ou à gaz) encastré dans le mur, jusqu'à 30 po (76,2 cm).

GARANTIE LIMITÉE POUR LES FOURS À MICRO-ONDES POSABLES KITCHENAID®

ATTACHEZ ICI VOTRE REÇU DE VENTE. UNE PREUVE D'ACHAT EST OBLIGATOIRE POUR OBTENIR L'APPLICATION DE LA GARANTIE.

Lorsque vous appelez le centre d'eXpérience de la clientèle, veuillez garder à disposition les renseignements suivants :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Numéros de modèle et de série
- Une description claire et détaillée du problème rencontré
- Une preuve d'achat incluant le nom et l'adresse du marchand ou du détaillant

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE :

Si vous résidez aux États-Unis et que votre four à micro-ondes KitchenAid® cesse de fonctionner durant la première année suivant son acquisition :

1. Avant de nous contacter pour obtenir un dépannage, veuillez déterminer si des réparations sont nécessaires pour votre produit. Certains problèmes peuvent être résolus sans intervention de dépannage. Prenez quelques minutes pour parcourir la section Dépannage ou Résolution de problèmes du guide d'utilisation et d'entretien, balayez le code QR ci-contre avec votre téléphone intelligent pour accéder à des ressources supplémentaires, ou rendez-vous sur le site <http://www.kitchenaid.ca>.

2. Tout service sous garantie doit être effectué exclusivement par nos fournisseurs de dépannage autorisés KitchenAid.
Aux É.-U. et au Canada, dirigez toutes vos demandes de service sous garantie au :

Centre d'eXpérience de la clientèle KitchenAid

Aux É.-U., composer le 1 800 422-1230. Au Canada, composer le 1 800 807-6777.

3. Le conseiller vous indiquera si le four à micro-ondes peut bénéficier d'une réparation ou d'un remplacement.
 4. Dans le cas d'une réparation, il vous sera peut-être demandé d'envoyer le produit vers un centre de réparation désigné par KitchenAid. L'assurance et le fret jusqu'au centre de réparation désigné relèvent de votre responsabilité. Veuillez indiquer vos nom et adresse sur un morceau de papier et l'accompagner d'une copie de votre preuve d'achat (reçu de caisse, bordereau d'achat, etc.). Le four à micro-ondes doit être correctement emballé pour éviter tout dommage pendant le transport car nous ne pourrions être tenus responsables d'un tel dommage.
 5. KitchenAid retournera à votre domicile l'appareil réparé ou, à sa discrétion, un four à micro-ondes identique ou comparable, et ce, sans frais.
- Si vous résidez à l'extérieur du Canada et des 50 États des États-Unis, contactez votre marchand KitchenAid autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

CE QUI EST COUVERT

Pendant un an à compter de la date d'achat, lorsque ce four à micro-ondes est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, la marque KitchenAid de Whirlpool Corporation ou Whirlpool Canada LP (ci-après désignées "KitchenAid") décidera, à sa seule discrétion, de remplacer le produit ou de couvrir le coût des pièces de remplacement spécifiées par l'usine et de la main-d'œuvre nécessaires pour corriger les vices de matériaux et de fabrication qui existaient déjà lorsque ce four à micro-ondes a été acheté. S'il est remplacé, votre appareil restera sous garantie pour la durée restante à couvrir de la période de garantie sur le produit d'origine. Voir les instructions de réparation.

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE. Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée par KitchenAid. Cette garantie limitée est valide uniquement aux États-Unis ou au Canada et s'applique exclusivement lorsque le four à micro-ondes est utilisé dans le pays où il a été acheté. La présente garantie limitée est valable à compter de la date d'achat initial par le consommateur. Une preuve de la date d'achat initial est exigée pour obtenir une intervention de dépannage ou un remplacement dans le cadre de la présente garantie limitée.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Les interventions de dépannage pour rectifier l'installation du four à micro-ondes, montrer à l'utilisateur comment utiliser le produit, remplacer ou réparer des fusibles du domicile, réenclencher les disjoncteurs ou rectifier le câblage ou la plomberie du domicile.
2. Les interventions de dépannage pour réparer ou remplacer des ampoules électriques. Les pièces consommables ne sont pas couvertes par la garantie.
3. Service à domicile. Le four à micro-ondes doit être envoyé à une entreprise de services de réparation désignée par KitchenAid.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque le four à micro-ondes est utilisé à des fins autres que l'usage domestique unifamilial normal ou lorsque les instructions d'installation et/ou les instructions de l'opérateur ou de l'utilisateur fournies ne sont pas respectées.
5. Les dommages résultant des situations suivantes : accident, modification, usage impropre ou abusif, incendie, inondation, actes de Dieu, installation fautive ou installation non conforme aux codes d'électricité ou de plomberie ou l'utilisation de pièces consommables ou de produits de nettoyage non approuvés par KitchenAid.
6. Les défauts apparents, notamment les éraflures, les bosses, écaillage ou tout autre dommage au fini du four à micro-ondes, à moins que ces dommages soient dus à des vices de matériaux ou de fabrication et soient signalés à KitchenAid dans les 30 jours suivant la date d'achat.
7. Toute perte d'aliments due à la défaillance du four à micro-ondes.
8. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant d'une modification non autorisée faite à l'appareil.
9. Les fours à micro-ondes dont les numéros de série et de modèle originaux ont été enlevés, modifiés ou ne peuvent pas être facilement identifiés. Cette garantie est nulle si le numéro de série fourni par l'usine a été modifié ou retiré de l'appareil.

Le coût d'une réparation ou d'un remplacement dans le cadre de ces circonstances exclues est à la charge du client.

CLAUDE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États et certaines provinces ne permettent pas de limitation sur la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas être applicable dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DANS LES DOMAINES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

KitchenAid décline toute responsabilité au titre de la qualité, de la durabilité ou en cas de dépannage ou de réparation nécessaire sur ce gros appareil ménager autre que les responsabilités énoncées dans la présente garantie. Si vous souhaitez une garantie plus étendue ou plus complète que la garantie limitée fournie avec ce gros appareil ménager, adressez-vous à KitchenAid ou à votre détaillant pour obtenir les modalités d'achat d'une garantie étendue.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE. KITCHENAID N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. Certains États et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas être applicables dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

NOTES

