

French Door Bottom Mount Quick Start Guide


OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance’s Owner’s Manual, before operating this appliance.

IMPORTANT: Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance’s Owner’s Manual.

The controls are located above the external dispenser.

NOTE: The display screen on the dispenser control panel will turn off automatically and enter “sleep” mode when the control buttons and dispenser paddles have not been used for 2 minutes or more. Press any control button to reactivate the display screen. The home screen will appear as shown.

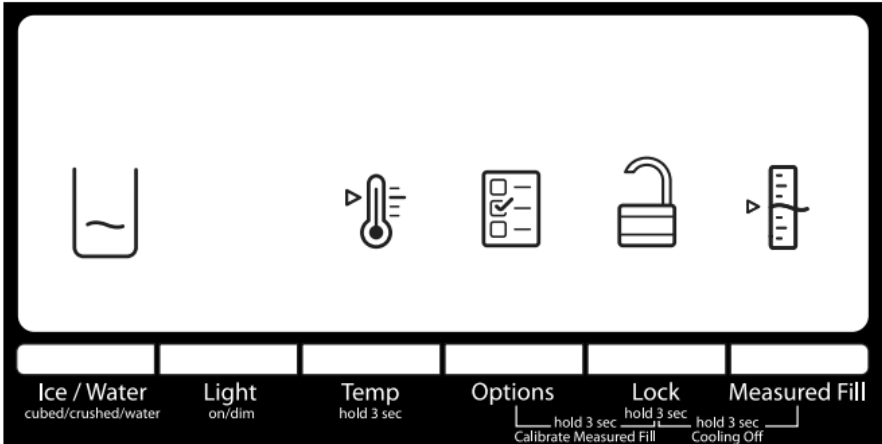

For your convenience, your refrigerator and freezer controls are preset at the factory. When you first install your refrigerator, make sure that the controls are still set to the recommended set points. The factory recommended set points are 37°F (3°C) for the refrigerator and 0°F (-18°C) for the freezer.

- IMPORTANT:**
- Wait 24 hours for your refrigerator to cool completely before adding food. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.
NOTE: Adjusting the set points to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.
 - If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
 - The recommended settings should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.
NOTE: Areas such as a garage, basement, or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.
 - Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

TEMPERATURE SET POINTS

- Press and hold Temp for 3 seconds to activate Temperature mode.
NOTE: To view temperature in degrees Celsius, press the Light button, under Units, when adjust mode is activated. To return the display setting to Fahrenheit, press the Light button again.
When Temperature mode is activated, press Temp to toggle between Fridge and Freezer. The display will show the temperature set point of the selected compartment and temperature adjusting information will appear on the display screen.
- Recommended Refrigerator Temperature**
FRIDGE
RECOMMENDED
37 °F
Fridge set point range: 33°F to 45°F (0°C to 7°C)
- Recommended Freezer Temperature**
FREEZER
RECOMMENDED
0 °F
Freezer set point range: -5°F to 5°F (-21°C to -15°C)
- When Temperature mode is activated, press Temp to select the Refrigerator or Freezer zone. The display will show the temperature set point of the selected compartment as shown.
- Press Lock to raise the set point, or press Options to lower the set point.
- When you have finished viewing (and adjusting if desired) the refrigerator set point, press Temp, under Select Zone, to change the display to show the freezer set point. When the zone has been changed, “Freezer” appears on the display screen.
- Press Lock to raise the set point, or press Options to lower the set point.

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide.

CONDITION	TEMPERATURE ADJUSTMENT
Refrigerator too cold	Refrigerator setting 1° higher
Refrigerator too warm	Refrigerator setting 1° lower
Freezer too cold	Freezer setting 1° higher
Freezer too warm / too little ice	Freezer setting 1° lower

Save/Confirm Temperature Settings
When you have finished adjusting both the refrigerator and freezer set points, press Measured Fill to confirm and to save the settings.

NOTE: To exit Temperature mode without saving changes, press the Ice/Water button under Back at any time, or allow about 60 seconds of inactivity. The temperature mode will turn off automatically and return to the normal screen.

OPTIONS

- Press the Options button to open the Options menu and select among the Fast Ice, Filter Status, or Vacation mode.
- Press the Ice/Water button under “Back” at any time to return to the home screen.

COOLING ON/OFF

Your refrigerator and freezer will not cool when cooling is turned off.

To turn cooling off, press and hold the Lock and Measured Fill buttons at the same time for 3 seconds. The Cooling Off icon will blink seven times and then remain lit.

- IMPORTANT:**
- To avoid unintentionally locking the dispenser or changing other settings, press both buttons at exactly the same time.
 - When cooling is off, the dispenser paddles and all controls except, Lock and Measured Fill, are disabled.
 - Press and hold Lock and Measured Fill for 3 seconds again to turn cooling back on.


FAST ICE

- The Fast Ice feature assists with temporary periods of heavy ice use by increasing ice production. Once selected, Fast Ice will remain on for 24 hours unless manually turned off.
- To turn on the Fast Ice feature, press the Options button to access the Options menu, and then press Temp, under Fast Ice to activate the feature. When the feature is on, the Fast Ice icon will appear on the dispenser display screen.
 - To manually turn off the Fast Ice feature, press the Options button to enter Options mode (unless you are already in Options mode), then press Temp, under Fast Ice, again. When the feature has been turned off, the Fast Ice icon will disappear from the dispenser display.



WATER FILTER STATUS

- Press Options on the control panel to launch the Options menu. Press Options, under Filter Status, again to display the percentage of filter life remaining (from 99% to 0%). Press Ice/Water under Back, to return to the Normal screen.
- The water filter status lights will let you know when to change your water filter.
- **Yellow:** Order Filter—it is almost time to change the water filter. While you are dispensing water, “Order Filter” will blink seven times and sound an alert tone three times.
 - **Red:** Replace Filter—Replace the water filter. While you are dispensing water, “Replace Filter” will blink seven times and an alert tone will sound three times.
NOTE: “Replace Filter” will remain illuminated if a filter is not installed or is installed incorrectly.

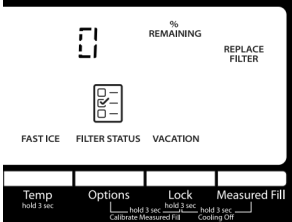

After you replace the disposable filter with a new filter, closing the filter compartment door will automatically reset the filter status tracking feature. See “Water Filtration” for details.

VACATION MODE

- In Vacation Mode, the freezer will defrost less often to conserve energy.
- To turn on Vacation mode, press the Options button to access the Options menu, then press Lock, under Vacation, to activate the feature. When the feature is on, the Vacation icon will appear on the dispenser display screen as shown.
 - To turn off Vacation Mode, press the Options button to access the Options menu, then press Lock to turn off the feature. The Vacation icon will disappear, and the screen will display the settings as they were before Vacation Mode was turned on.



- NOTES:**
- During the first hour after Vacation Mode is turned on, opening and closing the refrigerator door will not affect the setting. After 1 hour has passed, opening and closing the refrigerator door will turn off Vacation Mode.
 - While in Vacation Mode, if Fast Ice is turned on or the Door Ajar alarm sounds, Vacation Mode will be canceled.

DISPENSER LIGHT


- When you use the dispenser, the lights will turn on automatically.
- To turn on the light when you are not dispensing:
Press Light to toggle through the following choices in a continuous loop.
- OFF (default)** - The dispenser light is off.
 - ON** - The dispenser light remains on at 100% brightness.
 - DIM** - The dispenser light remains on at 50% brightness.



The dispenser lights are LEDs that cannot be changed. If it appears that your dispenser lights are not working, see online “Troubleshooting” for details.

DISPENSER LOCK

- The dispenser can be turned off for easy cleaning or to avoid unintentional dispensing by small children and pets.
- NOTE:** The lock feature does not shut off power to the refrigerator, to the ice maker, or to the dispenser light. It simply deactivates the controls and dispenser lever. To turn off the ice maker, see the “Ice Maker and Storage Bin” section in the Owner’s Manual for details.
- Press and hold Lock for 3 seconds to lock the dispenser.
 - Press and hold Lock a second time to unlock the dispenser.

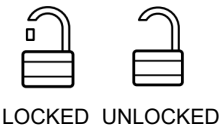

The display screen indicates when the dispenser is locked.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner’s Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.whirlpool.com/owners>, or in Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States: 1-800-253-1301	Canada: 1-800-807-6777
Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200-6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Guide de démarrage rapide du réfrigérateur avec congélateur en bas

INSTRUCTIONS D’UTILISATION


MARCHE/ARRÊT DU REFROIDISSEMENT

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

IMPORTANT : Avant d’utiliser cet appareil, s’assurer qu’il a été bien installé selon le manuel d’utilisation de l’appareil.

Les commandes se trouvent au-dessus du distributeur extérieur.

REMARQUE : L’écran d’affichage sur le tableau de commande du distributeur s’éteint automatiquement et entre au mode « Veille » lorsque les boutons de commande et les plaques du distributeur n’ont pas été utilisées pendant au moins 2 minutes. Appuyer sur n’importe quel bouton de commande pour réactiver l’écran d’affichage. L’écran d’accueil apparaît comme indiqué.

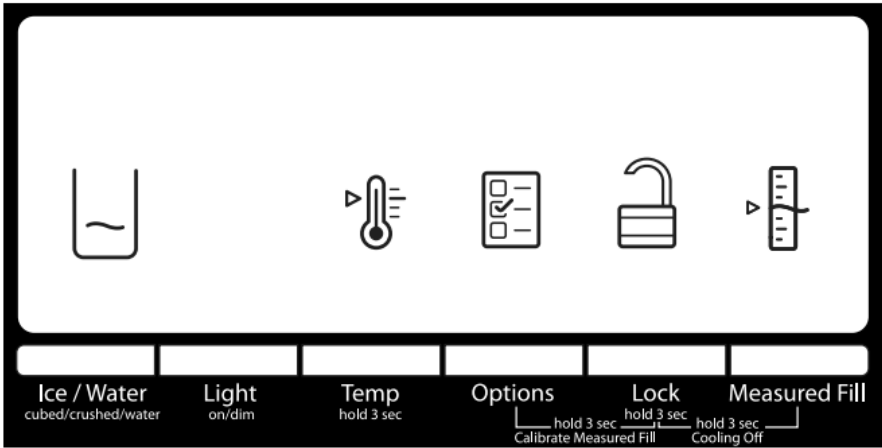

- À titre de commodité, les commandes du réfrigérateur et du congélateur sont préréglées à l'usine. Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes sont encore préréglées aux points de réglage recommandés. Les points de réglage recommandés à l'usine sont de 37 °F (3 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (-18 °C) pour le congélateur.
- IMPORTANT** :
- Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d'y placer des aliments. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.
 - REMARQUE** : Placer les points de réglage à un réglage plus froid que celui qui est recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.
 - Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.
 - Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.
 - REMARQUE** : Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d'humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la température à d'autres réglages que les réglages recommandés afin de s'adapter à ces conditions.
 - Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d'autres modifications.

- POINTS DE RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE

1. Appuyer sur Temp (température) pendant 3 secondes pour activer le mode Température.

REMARQUE : Pour voir les températures en degrés Celsius, appuyer sur le bouton Light (lampe) sous « Units » (unités) lorsque le mode de réglage est activé. Pour revenir à l’affichage en Fahrenheit, appuyer à nouveau sur le bouton Light (lampe).

Lorsque le mode de température est activé, appuyer sur Temp (température) pour alterner entre le réfrigérateur et le congélateur. L’affichage indique le point de réglage de température du compartiment sélectionné, et le réglage de température apparaît sur l’écran d’affichage.
- Température recommandée du réfrigérateur

FRIDGE

RECOMMENDED

37 °F

Température recommandée du congélateur

FREEZER

RECOMMENDED

0 °F

Échelle de réglage du réfrigérateur : 33 °F à 45 °F (0 °C à 7 °C)

Échelle de réglage du congélateur : -5 °F à 5 °F (-21 °C à -15 °C)

2. Lorsque le mode de température est activé, appuyer sur Temp (température) pour sélectionner la zone de réfrigération. L’affichage indique le point de réglage de température du compartiment sélectionné, comme illustré.

3. Appuyer sur Lock (verrouillage) pour augmenter le point de réglage ou sur Options pour le réduire.

4. Après avoir fini de visualiser (et de modifier, si désiré) le point de réglage du réfrigérateur, appuyer sur Temp (température) sous « Select Zone » (sélectionner zone) pour modifier l’affichage et faire apparaître le point de réglage du congélateur. Une fois le changement de zone effectué, « Freezer » (congélateur) apparaît sur l’écran d’affichage.

5. Appuyer sur Lock (verrouillage) pour augmenter le point de réglage ou sur Options pour le réduire.

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide.
- | CONDITION | RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE |
|--|-------------------------------------|
| Réfrigérateur trop froid | Réfrigérateur réglage 1° plus élevé |
| Réfrigérateur trop tiède | Réfrigérateur réglage 1° plus bas |
| Congélateur trop froid | Congélateur réglage 1° plus élevé |
| Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons | Congélateur réglage 1° plus bas |
- Sauvegarder/confirmer les réglages de température**

Après avoir fini de placer les points de réglage du réfrigérateur et du congélateur, appuyer sur le bouton « Confirm » (confirmer) de Measured Fill (remplissage mesuré) pour sauvegarder les réglages.

REMARQUE : Pour sortir du mode Temperature sans sauvegarder les modifications, appuyer sur le bouton Ice/Water (glaçons/eau) sous « Back » (retour) à tout moment ou laisser 60 secondes d'inactivité s'écouler. Le mode Temperature s’éteint automatiquement et l’affichage de l’écran redevient normal.
- OPTIONS

■ Appuyer sur le bouton Options pour ouvrir le menu Options et choisir entre Fast Ice (glaçons rapides, Filter Status (statut du filtre) ou Vacation mode (mode vacances).

■ Appuyer sur le bouton Ice/Water (glaçons/eau) sous « Back » (retour) à n’importe quel moment pour revenir à l’écran d’accueil.
- Ni le réfrigérateur ni le congélateur ne refroidiront lorsque le refroidissement est désactivé.

Pour désactiver le refroidissement, appuyer simultanément sur les boutons Lock (verrouillage) et Measured Fill (remplissage mesuré) pendant 3 secondes. L’icône Cooling off (refroidissement désactivé) clignote sept fois et reste allumée.

IMPORTANT :

 - Afin d’éviter de verrouiller le distributeur ou de modifier des réglages involontairement, appuyer sur les deux boutons exactement au même moment.
 - Lorsque le refroidissement est désactivé, les plaques du distributeur et toutes les commandes (à l’exception de Lock [verrouillage] et de Measured Fill [remplissage mesuré]) sont désactivées.
 - Appuyer de nouveau sur Lock (verrouillage) et Measured Fill (remplissage mesuré) pendant 3 secondes pour réactiver le refroidissement.
- FAST ICE (glaçons rapides)

La fonction Fast Ice (glaçons rapides) augmente la production de glaçons, ce qui est utile en période d'utilisation intense de glaçons. Une fois sélectionnée, la caractéristique Fast Ice (glaçons rapides) reste activée pendant 24 heures à moins d’être annulée manuellement.

■ Pour activer la caractéristique Fast Ice (glaçons rapides), appuyer sur le bouton Options pour accéder au mode Options puis appuyer sur le bouton Temp (température), situé sous Fast Ice (glaçons rapides), pour activer la caractéristique. Lorsque cette caractéristique est activée, l’icône « Fast Ice » (glaçons rapides) apparaît sur l’écran d’affichage du distributeur.

■ Pour désactiver manuellement la caractéristique glaçons rapides, appuyer sur le bouton Options pour accéder au mode Options (sauf si déjà au mode Options) puis appuyer de nouveau sur le bouton Temp (température) sous Fast Ice (glaçons rapides). Lorsque cette fonction est désactivée, l’icône de « Fast Ice » (glaçons rapides) disparaît de l’affichage du distributeur.

ÉTAT DU FILTRE À EAU

Appuyer sur Options sur le tableau de commande pour lancer le menu Options. Appuyer de nouveau sur le bouton Options sous « Filter Status » (état du filtre) pour afficher le pourcentage d’utilisation restant du filtre (de 99 % à 0 %). Appuyer sur Ice/Water (glaçons/eau) sous « Back » (retour) pour revenir à l’écran normal.

Le témoin lumineux de l’état du filtre à eau aide à savoir quand changer le filtre à eau.

■ **Jaune** : Order filter (commander filtre) – Il est presque temps de changer le filtre à eau. Au cours de la distribution d’eau, « Order Filter » (commander filtre) clignote sept fois et un signal d’alerte retentit trois fois.

■ **Rouge** : Replace filter (remplacer le filtre) – Remplacer le filtre à eau. Au cours de la distribution d’eau, « Replace Filter » (remplacer filtre) clignote sept fois et un signal d’alerte retentit trois fois.

REMARQUE : « Replace Filter » (remplacer le filtre) reste allumé si aucun filtre n’est installé ou si le filtre n’est pas bien installé.

Après avoir remplacé le filtre jetable par un filtre neuf et avoir refermé le clapet du compartiment du filtre, la caractéristique de suivi de l’état du filtre se réinitialise automatiquement. Consulter la section « Filtration de l’eau » pour les détails.

MODE VACANCES

En mode vacances, le congélateur ne se dégivre pas aussi fréquemment afin d’économiser de l’énergie.

■ Pour activer le mode vacances, appuyer sur le bouton Options pour accéder au mode Options, puis appuyer sur le bouton Lock (verrouillage) sous « Vacation » (vacances) pour activer la caractéristique. Lorsque cette caractéristique est activée, l’icône de vacances apparaît sur l’écran d’affichage du distributeur comme indiqué.

■ Pour désactiver le mode vacances, appuyer sur le bouton Options pour accéder au menu Options, puis appuyer sur le bouton Lock (verrouillage) pour désactiver la caractéristique. L’icône « Vacation » (vacances) disparaît de l’affichage, et les réglages effectués avant que le mode vacances soit activé sont réactivés.

REMARQUES :

 - Durant la première heure qui suit l’activation du mode Vacation (vacances), l’ouverture ou la fermeture de la porte du réfrigérateur n’affecte pas le réglage. Au-delà d’une heure, l’ouverture ou la fermeture de la porte du réfrigérateur désactivera le mode vacances.
 - Lorsque l’appareil est en mode de vacances, si la fonction Fast Ice (glaçons rapides) est activée ou que l’alarme de porte ouverte retentit, le mode Vacation (vacances) est annulé.

LUMIÈRE DU DISTRIBUTEUR

Lorsqu’on utilise le distributeur, les lampes s’allument automatiquement.

Pour allumer la lampe sans distribuer d’eau :

Appuyer sur Light (éclairage) pour permuter entre les choix suivants (répétés en boucle).

OFF (arrêt) (par défaut) – L’éclairage du distributeur est éteint.

ON (marche) – L’éclairage du distributeur reste allumé à 100 % de sa luminosité.

DIM (tamisé) – L’éclairage du distributeur reste allumé à 50 % de sa luminosité.

Les lampes du distributeur sont des DEL qui ne peuvent pas être remplacées. Si l’éclairage du distributeur ne semble pas fonctionner, voir la section « Dépannage » pour les détails.

VERROUILLAGE DU DISTRIBUTEUR

Le distributeur peut être arrêté pour un nettoyage facile ou pour éviter la distribution involontaire par de jeunes enfants ou des animaux de compagnie.

REMARQUE : La caractéristique de verrouillage n’interrompt pas l’alimentation électrique au réfrigérateur, à la machine à glaçons ou à la lampe du distributeur. Elle sert simplement à désactiver les commandes et la plaque du distributeur. Pour éteindre la machine à glaçons, consulter la section « Machine à glaçons et bac d’entreposage » du manuel d’utilisation pour obtenir des détails.

■ Appuyer sur Lock (verrouillage) pendant 3 secondes pour verrouiller le distributeur.

■ Appuyer une seconde fois sur Lock (verrouillage) pour déverrouiller le distributeur.

L’écran d’affichage indique si le distributeur est verrouillé.

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l’installation l’entretien, l’hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l’utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur l’un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d’utilisation et d’installation, visiter le <https://www.whirlpool.com/owners> ou au Canada le <https://www.whirlpool.ca/owners>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d’une intervention de dépannage. Cependant, si vous avez besoin d’aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis : 1 800 253-1301	Canada : 1 800 807-6777
Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022–2692	Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200–6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

W11402359B
W11402371B-SP
06/23

®/™ ©2023 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

Whirlpool®