

IMPORTANT: Read and follow these instructions.

NOTICE The installer must have electrical and mechanical training and acceptable knowledge in the required work.

Safety is foremost--both your own and that of other people. Many important safety instructions are provided in this instruction and your appliance. Always read and observe all safety instructions.

WARNING

Excessive Weight Hazard

Two or more people may be needed to install and move the appliance and pedestal assembly. Do not allow children to play on the drawer. Do not step on the handle.

NOTE

A firm, solid floor is even more critical to a front-loading washer than to a top-loader. If your floor is wooden and /or frame construction, you may need to reinforce it. Front-loaders have substantially faster spin speed than top-loaders, causing greater vibration. If the floor is not solid, your washer will vibrate.

NOTE

If a drip pan must be used, take extra care to follow the instructions provided with the drip pan and make sure the leveling feet are adjusted for firm and even contact with the pan. Use of drip pans and failure to properly level the machine may result in increased vibration and noise during operation.

Check the width of the pedestal before purchasing to make sure that it matches the width of your appliance (27" (70 cm) or 29" (74 cm)).

Included Accessories



Tools Needed




WASHER/COMBO INSTALLATION

- 1 Remove pedestal, installation hardware, and instructions from the shipping carton.
- 2 Before installing the pedestal, remove foreign objects on the floor clean the floor. Dust, water, oil, detergent and so on could cause vibration due to bad contact of legs with floor.




2

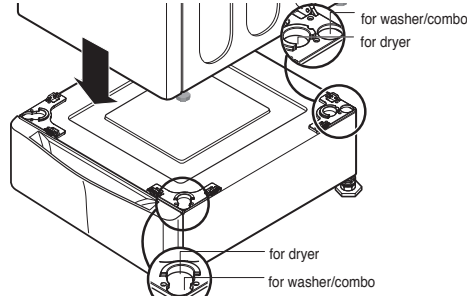


4 Position the washer/combo on top of the pedestal.

NOTE
Because of the weight of the washer/combo, two or more people may be needed.


NOTE
If the washer or combo was previously installed, unplug it, disconnect the inlet hose (s) from the faucet (s), disconnect the drain hose, and drain all hoses.

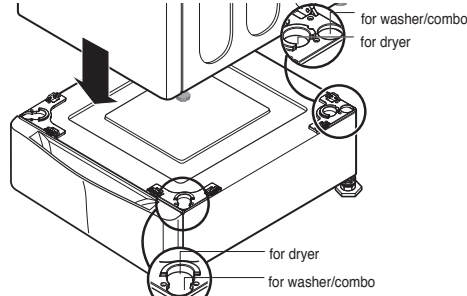

► After the washer is leveled, tighten the lock nuts up toward the base of the washer using the wrench. All four lock nuts should be tightened.





NOTE
Do not extend the legs no more than necessary to level the washer. The more the legs are extended, the more the washer will vibrate.

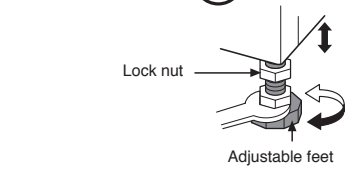

3 Level the pedestal on the clean place by adjusting the feet.

5


Level the washer/combo on the pedestal by adjusting the feet.

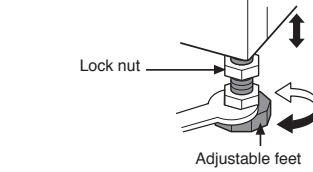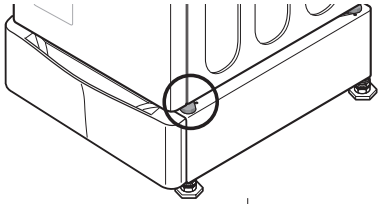

6

Make sure the holes on the pedestal align with the holes in the appliance, then install 4 screws at each corner to securely attach the appliance to the pedestal.



NOTE
If the screws are not installed properly, noise and vibration may result.
For WASHER: 16 SCREWS
For DRYER: 8 SCREWS

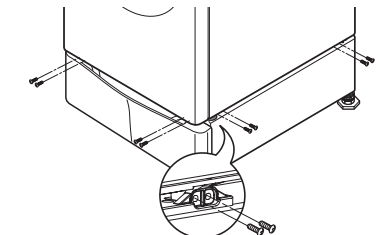

7

Move the washer/combo to the desired place.

NOTE
The appliance and pedestal assembly must be placed on a solid and level floor for proper operation. Adjust the legs of the appliance and pedestal by turning with a wrench. Then, adjust the lock nut toward the pedestal while holding the pedestal leg using a wrench.

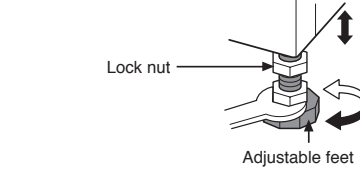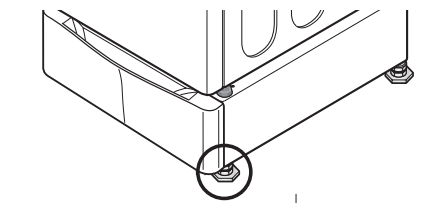

NOTE
Diagonal Check
When pushing down the edges of the washing machine top plate diagonally, the machine should not move up and down at all. (Please check both directions.) If the machine rocks when pushing the machine top plate diagonally, adjust the feet again.

NOTE


To make sure that the washer is properly level, run the washer with a test load: place approximately 6 pounds of laundry in the machine. Then press **POWER**, press **RINSE+SPIN**, and then press the **START/PAUSE** button. See the following sections for additional information on cycle selection and operation. Verify that the washer does not rock or vibrate excessively during the spin cycle. If the washer vibrates or shakes, adjust the leveling feet until the washer is stable and retest.

3

DRYER INSTALLATION

1 Remove pedestal, installation hardware, and instructions from the shipping carton.

2 Insert the T-clip of the 4 retainers into the dryer base as shown. Press up on the back of the clip and pull outward to lock into place.

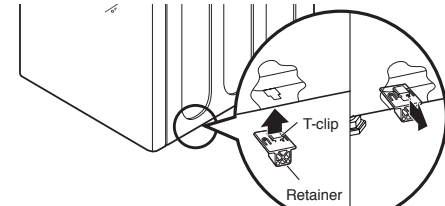

3 Position dryer on top of the pedestal.

NOTE
Because of the weight of the dryer, two or more people may be needed.


NOTE
If dryer was previously installed, uninstall it as follows:

A. Uninstalling an electric dryer:

- 1) Unplug the power supply cord,
- 2) Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and carefully remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.


B. Uninstalling a gas dryer:

- 1) Unplug power supply cord.
- 2) Turn off the gas supply.
- 3) Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and carefully remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.

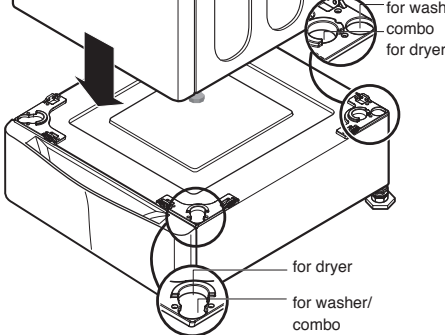



4 Make sure the holes on the pedestal align with the holes in the appliance, then install 2 screws at each corner to securely attach the appliance to the pedestal.

NOTE
If the screws are not installed properly, noise and vibration may result.

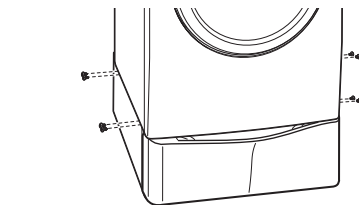

5 Move the dryer to the desired place.

NOTE
The appliance and pedestal assembly must be placed on a solid and level floor for proper operation. Adjust the legs of the appliance and pedestal by turning with a wrench. Then, adjust the lock nut toward the pedestal while holding the pedestal leg using a wrench.

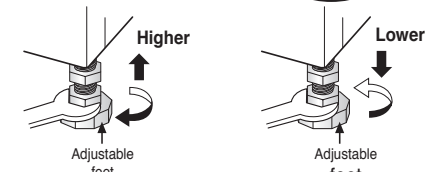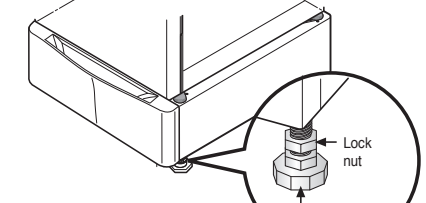

4

WARRANTY

LG Electronics Inc., Will repair or at its option replace, without charge, your product if it proves to be defective material or workmanship under normal use during the warranty period set forth below, effective from the date of original consumer purchase of the product. This limited warranty is good only to the original purchaser of the product and effective only when used in the United states including Alaska, Hawaii, and U.S. Territories; and Canada.

WARRANTY PERIOD:	HOW SERVICE IS HANDLED:
1 Year from the Date of Purchase.	Call 1-800-243-0000 (USA) or 1-888-LGCANADA and choose the appropriate prompt. Please have product type, model number, serial number, and ZIP code ready.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, IT IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. LG WILL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING LOST REVENUE OR PROFITS, IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

1. Service trips to your home to deliver, pick up, and/or install the product, instruct, or replace house fuses or correct wiring, or correction of unauthorized repairs; and
2. Damages or operating problems that result from misuse, abuse, operation outside environmental specifications or contrary to the requirements or precautions in the Operating Guide, accident, vermin, fire, flood, improper installation, acts of God, unauthorized modification or alteration, incorrect electrical current or voltage, or commercial use, or use for other than intended purpose.
3. Therefore, the cost of repair or replacement of such a defective product shall be borne by the consumer.

CUSTOMER INTER-ACTIVE CENTER NUMBERS:

To Prove Warranty Coverage	Retain your Sales Receipt to prove date of purchase. A copy of your Sales Receipt must be submitted at the time warranty service is provided.
To Obtain Nearest Authorized Service Center or Sales Dealer, or to Obtain Product, Customer, or Service Assistance	Call 1-800-243-0000 or 1-888-LGCANADA and choose the appropriate prompt from the menu, and have your product type, model number, serial number, and ZIP Code; or visit our website at http://www.lgservice.com

5

IMPORTANT: Lire et suivre ces instructions à la lettre

NOTICE L'installateur doit avoir une formation électrique et mécanique et une expérience convenable pour ce genre de travail.

La sécurité est primordiale: la vôtre et celle des autres. D'importantes instructions de sécurité sont indiquées dans ces instructions et sur votre appareil. Lire et observer attentivement toutes ces instructions de sécurité.

AVERTISSEMENT

Risque dû au poids excessif de la machine:
Plus de deux personnes sont nécessaires pour déplacer et installer l'appareil et l'assemblage du piédestal. Ne pas laisser les enfants jouer sur le tiroir. Ne pas marcher sur le manche.

REMARQUE

Un plancher robuste et solide est essentiel pour une laveuse à chargement frontal qu'un modèle à chargement sur le dessus. Si le plancher est en bois et/ou autre construction, il faudra le renforcer. La laveuse à chargement frontal effectue un essorage beaucoup plus rapide que les autres appareils, causant ainsi plus de vibrations. Si le plancher n'est pas robuste, la laveuse peut vibrer. L'on entendra et sentira les vibrations dans la maison.

REMARQUE

L'utilisation d'une cuvette est déconseillée. Elle pourrait empêcher la mise à niveau du lave-linge et donc provoquer des vibrations. Si vous devez l'utiliser, veillez à l'installer correctement.

Vérifiez la largeur du piédestal avant d'effectuer votre achat afin de vous assurer qu'elle correspond à la largeur de votre appareil (27 po [70 cm] ou 29 po [74 cm]).

Accessoires inclus



Outils nécessaires




INSTALLATION DE LA MACHINE À LAVER & DU COMBO

- 1 Retirer le piédestal, les matériels d'installation et les instructions du carton de transport.
- 2 Avant d'installer le lave-linge, enlevez tous les objets se trouvant sur le sol et nettoyez-le. La présence de poussière, d'eau, d'huile, de détergent ou autre peut provoquer des vibrations dues à un mauvais contact des pieds avec le sol.



6

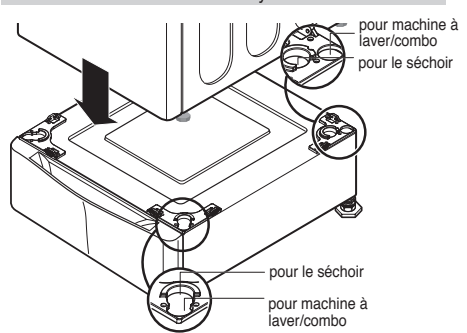

4 Positionner la machine à laver/combo sur le haut du piédestal.

REMARQUE
A cause du poids de la machine à laver/combo, plus de deux personnes sont nécessaires pour installation.


REMARQUE
Si la machine à laver ou le combo sont déjà installés: les débrancher, détacher le(s) tuyau(x) d'entrée du(des) robinet(s) d'eau, détacher le tuyau d'évacuation et vider tous les tuyaux:

REMARQUE



Ne pas allonger les pieds niveleurs plus que nécessaire pour mettre la laveuse de niveau. Plus les pieds sont allongés, plus la laveuse vibre.

► Après que la laveuse est de niveau, serrer les écrous de verrouillage vers le haut de la base de la laveuse. Tous les écrous de verrouillage doivent être serrés.

3 Sur un emplacement propre, mettez le socle à niveau en réglant ses pieds.

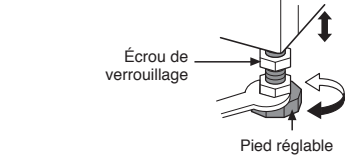


5 Nivelez la machine à laver/combo sur le piédestal en ajustant les pieds.

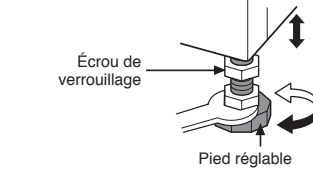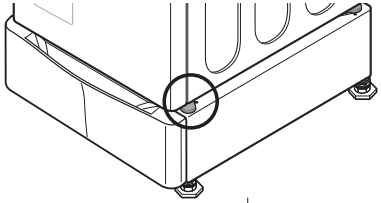

6

Assurez-vous que les trous du piédestal sont alignés avec les trous de l'appareil. Insérez et serrez 4 vis à chaque coin pour fixer solidement l'appareil au piédestal.

REMARQUE
Si les supports ne sont pas correctement installés, vous pourriez entendre du bruit et sentir des vibrations. Placez l'appareil à l'endroit désiré. pour machine à laver: 16 VIS pour le sècheir: 8 VIS


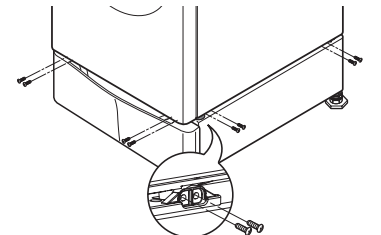


7

7 Déplacer la machine à laver/combo à l'endroit où vous voulez les disposer.

REMARQUE

L'appareil et le piédestal doivent être placés sur un sol solide et plat pour un fonctionnement approprié. Ajuster les pieds de l'appareil et le piédestal en tournant à l'aide d'une clé à vis. Ensuite ajuster le frein d'écart vers le piédestal en tenant le pied du piédestal avec la clé à vis.

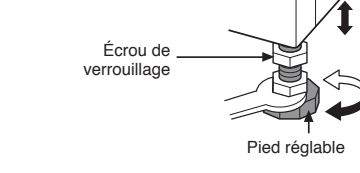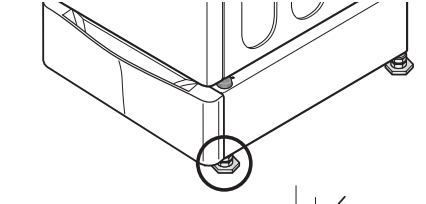

REMARQUE
Vérification diagonale
En pressant les bords du dessus de la laveuse de façon diagonale, l'appareil ne devrait pas bouger (vérifier les deux sens). Si l'appareil bascule, régler les pieds de nouveau.


REMARQUE

Il est essentiel que les pieds soient bien réglés. Ceci doit être fait pendant que la laveuse essore avec une charge. Effectuer un test de la laveuse pour s'assurer qu'elle est mise de niveau de façon appropriée. Mettre environ 6 lb de vêtements dans l'appareil. Presser **POWER**(alimentation), **RINSE+SPIN**(rincage + essorage) et **START/PAUSE**(marche/pause), dans cet ordre. Lorsque l'appareil essore à haute vitesse, s'assurer que la laveuse est stable. Sinon, régler les pieds de façon appropriée. Utiliser la clé (fournie) pour régler les pieds jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vibration. Ensuite serrer les écrous de verrouillage pour empêcher tout autre changement.

INSTALLATION DU SECHOIR

1 Retirer le piédestal, les objets d'installation et les instructions du carton de transport.

2 Insérez l'extrémité en forme de T des 4 souteneurs dans la base de la sècheuse comme illustré. En appuyant sur l'arrière des souteneurs, tirez-les vers l'extérieur pour les fixer en place.

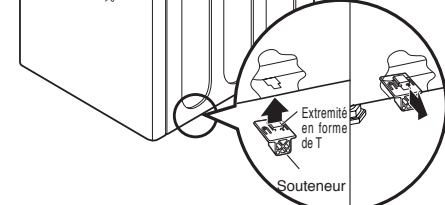

3 Positionner le sècheir sur le haut du piédestal.

REMARQUE
A cause du poids du sècheir, plus de deux personnes sont nécessaires.


REMARQUE
Au cas où le sècheir a été installé préalablement, le désinstaller selon les instructions suivantes:

A. Désinstaller le sècheir électrique:

- 1) Débrancher le fil électrique.
- 2) Laisser assez d'espace entre le sècheir et le mur pour permettre de desserrer la bride d'évent. Desserrer la bride et enlever l'évent d'échappement(exhaust vent) de la sortie d'air(exhaust outlet) du sècheir avec attention.


B. Désinstaller le sècheir de gaz:

- 1) Débrancher le fil électrique.
- 2) Couper l'alimentation en gaz.
- 3) Laisser assez d'espace entre le sècheir et le mur pour permettre de desserrer la bride d'évent. Desserrer la bride et enlever l'évent d'échappement(de la sortie d'air du sècheir avec attention.

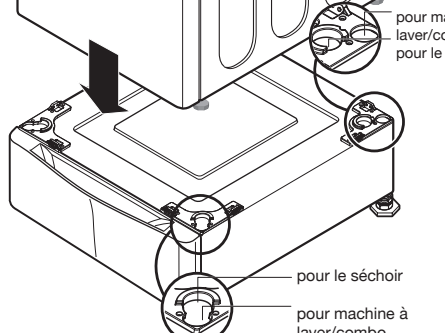



4 Assurez-vous que les trous du piédestal sont alignés avec les trous de l'appareil. Insérez et serrez 2 vis à chaque coin pour fixer solidement l'appareil au piédestal.

REMARQUE
Si les supports ne sont pas correctement installés, vous pourriez entendre du bruit et sentir des vibrations.

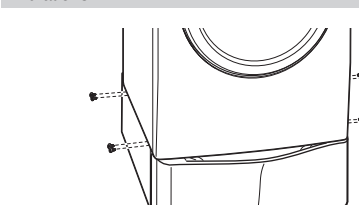

5 Déplacer le sècheir à l'endroit où vous voulez le disposer.

REMARQUE
L'appareil et le piédestal doivent être placés sur un sol solide et plat pour un fonctionnement approprié. Ajuster les pieds de l'appareil et du piédestal en tournant avec une clé à vis. Ensuite ajuster le frein d'écart vers le piédestal en tenant le pied de piédestal avec la clé à vis.

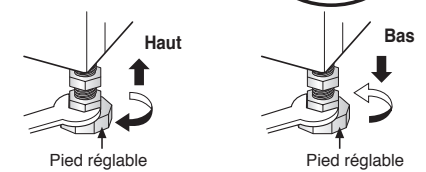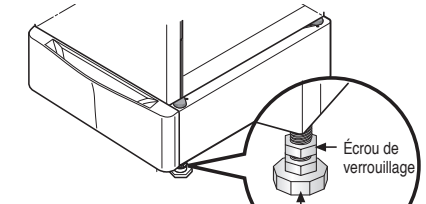

8

GARANTIE

LG Electronics Inc., réparera ou remplacera à sa discrétion, sans frais, le produit s'il présente un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation normale pendant la période de garantie indiquée ci-dessous, à partir de la date d'achat d'origine par le consommateur. Cette garantie limitée s'applique seulement à l'acheteur d'origine du produit et est valide aux É.-U., incluant Alaska, Hawaii et ses possessions; et Canada.

PÉRIODE DE GARANTIE:	POUR LE SERVICE:
1 an à partir de la date d'achat.	Téléphoner au 1-800-243-0000 (aux É.-U.) ou 1-888-LGCANADA appropriée, Avoir les numéros de modèle et de série, le type de produit et le code postal sous la main.

CETTE GARANTIE EST EN LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITES OU IMPLICITES, INCLUANT SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION OU AUTRE POUR UN USAGE PARTICULIER. DANS L'ÉVENTUALITÉ OÙ UNE GARANTIE IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, ELLE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE CL-DESSUS. LG NE SERA PAS TENUE RESP ONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES DIRECTS OU INDIRECTS DE TOUTE SORTIE, IN CLUANT LA PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, EN RAPPORT AVEC CE PRODUIT. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET L'EXCLUSION DE DOMMAGES ACCESSOIRES DIRECTS OU INDIRECTS. PAR CONSÉQUENT LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE PAS:

1. Les déplacements de service à domicile pour livrer, cueillir et/ou installer le produit, donner les instructions ou remplacer un fusible ou un câblage approprié ou corriger des réparations non autorisées, et;
2. Les dommages ou problèmes de fonctionnement résultant d'un mauvais usage, abus, fonctionnement hors des données techniques environnementales ou contraires aux exigences ou aux précautions du guide de fonctionnement, accident, vermines, incendie, inondation, installation inadéquate, actes de Dieu, modification non autorisé, tension ou courant électrique inadéquat, utilisation commerciale ou toute autre utilisation non prévue.
3. Par conséquent, les coûts de réparation ou de remplacement pour un produit défectueux relèvent de la responsabilité du consommateur.

NUMÉROS INTERACTIFS POUR CLIENTS:

Pour preuve de couverture de la garantie	Conservier la facture comme preuve de la date d'achat. Un exemplaire de la facture doit être présenté au moment du service sous garantie.
Pour obtenir un centre de service autorisé, un marchand ou obtenir de l'aide pour les produits, le service ou le service à la clientèle.	Téléphoner au 1-800-243-0000 ou 1-888-LGCANADA et choisir l'option appropriée du menu. Avoir sous la main les numéros de modèle et de série, le type de produit et le code postal, ou visiter notre site web: http://www.lgservice.com

9

IMPORTANTE: Lea y siga estas instrucciones.

NOTA Quien vaya a instalar debe tener entrenamiento en electricidad, y mecánica también conocimiento aceptable en el oficio.

La seguridad es primero — tanto la suya como la de los otros son muy importantes. Se han previsto muchos mensajes de seguridad importantes en estas instrucciones y en su aparato. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

ADVERTENCIA

Riesgo de Peso Excesivo

Pueden solicitar ayuda de dos o más personas para mover e instalar la lavadora, combo y secadora con los pedestales. No permita a los niños jugar en el tambor. No se pare en el mango.

NOTA

Un piso firme y sólido es más necesario para una Carga Frontal que para una Carga Superior. Si su piso es de madera o está en construcción, puede ser que necesite reforzarlo. Las Cargas Frontales tienen mayor revolución que las Cargas Superiores, causando más vibración. Si el piso no es sólido, su lavadora va a vibrar. Va a oír y sentir la vibración en toda su casa.

NOTA

No se recomienda emplear un recogegotas. Podría ocasionar vibraciones por causa de una mala nivelación de la lavadora. Si debe usarse, preste especial atención durante su instalación y asegúrese de que se realiza correctamente.

Verifique el ancho del pedestal antes de comprar para asegurarse de que coincida el ancho de su artefacto (27" (70 cm) o 29" (74 cm)).

Accesorios incluidos

4 Soporte
dieciocho 4x20 mm truss Tapitre
Séparateur de tiror

Herramientas necesarias


11/16 po o 17 mm Abrir llave de boca
Destornillador Phillips

INSTALACION DE LA LAVADORA & COMBO

- 1 Quite el pedestal, el disco duro de instalaciUn e instrucciones del cartón de envío.
- 2 Antes de instalar la lavadora, retire los objetos extraños del suelo y límpielo. La presencia de polvo, agua, aceite, detergentes, etc., podría producir vibraciones debido al mal contacto de las patas con el suelo.




10

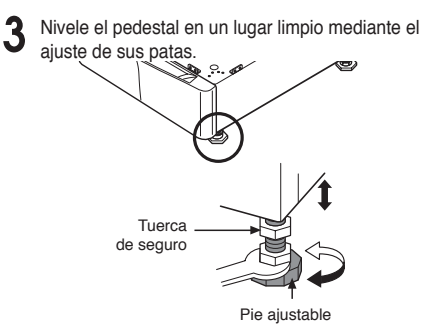

NOTA

No extienda las patas niveladoras más de lo necesario. Mientras más extendidas estén, más vibración puede haber.

►Después de que la lavadora este nivelada, apretar la tuerca de seguro hacia la base de la lavadora. Asegurarse de que todas las tuercas estén apretadas.

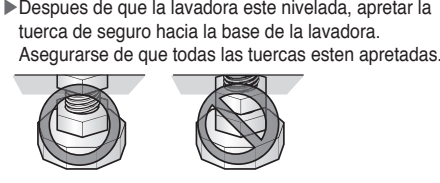


4 Coloque la lavadora/combo encima del pedestal.

NOTA




Debido al peso de la lavadora/combo, puede necesitar de dos o más personas.

NOTA

Si la lavadora o combo fueron instalados previamente, desenchúfelo, desconecte la manguera de la entrada(s) del grifo(s), desconecte la manguera del desagüe, y desague todas las mangueras.

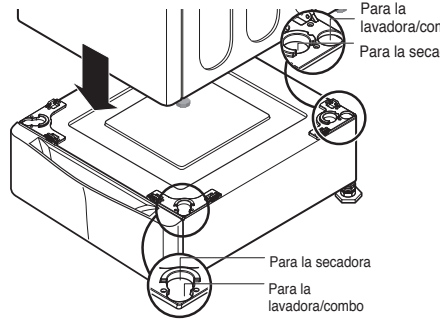

5 Nivelación de la lavadora/combo sobre el pedestal se ajusta con la pata de la lavadora.

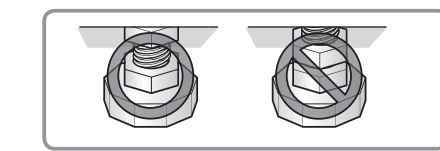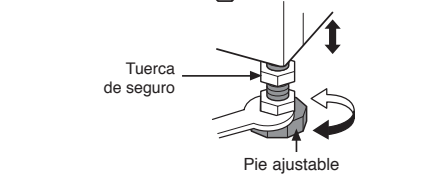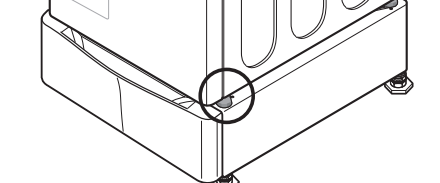


6 Asegúrese de que los orificios del pedestal se alineen con los orificios del electrodoméstico, luego instale 4 tornillos en cada esquina para ajustar en forma segura el electrodoméstico al pedestal.

NOTA

si los tornillos no se instalan de manera adecuada, es posible que se produzcan ruidos y vibraciones. Mueva el electrodoméstico hacia la ubicación deseada.



Para la lavadora16 tornillos para la secadora : 8 tornillos

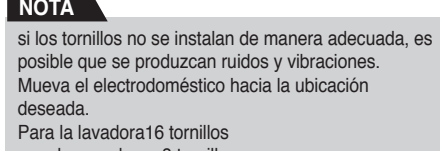

7 Mover la lavadora/combo al lugar deseado.

NOTA

El aparato y el pedestal ensamblado deben ponerse sobre el suelo sólido y nivelado para un funcionamiento apropiado. Ajuste las patas del aparato y el pedestal dándole vueltas con la llave inglesa. Luego, ajuste el seguro de la cerradura hacia el pedestal mientras sostiene la pata del pedestal usando la llave inglesa.

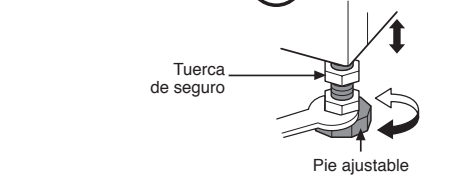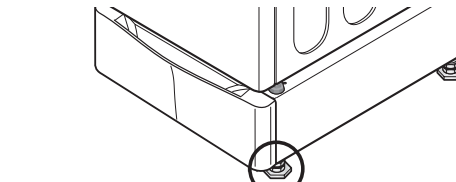

NOTA

Verificacion Diagonal


Al empujar hacia abajo los extremos de la tapa superior de la lavadora de forma diagonal, esta no debe moverse hacia arriba y hacia abajo para nada (Verifiquelo en ambas direcciones). Si la maquina se tambalea al empujar diagonalmente los extremos hacia abajo, ajuste las patas nuevamente.

NOTA

Es crítico que ajuste las patas correctamente. Esto debe hacerse mientras la lavadora esté girando **con una carga**. Inicie el lavado con una prueba de lavado para asegurarse que está bien nivelada. Cargue aproximadamente 6 libras de ropa en la lavadora. Luego presione **ENCENDIDO (POWER), ENJUAGUE+GIRO (RINSE+SPIN) e INICIAR/PAUSA (START/PAUSE)**, en ese orden. Cuando la lavadora esté girando a su mayor velocidad verifique si está estable. Si no, ajuste nuevamente las patas. Use la llave (abastecida) para ajustar las patas hasta que no haya vibración. Luego asegure los tornillos para evitar cambios en el nuevo ajuste.

NOTA


Para la lavadora/combo para la secadora

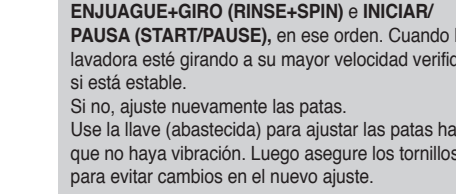

11

INSTALACION DE LA SECADORA

- 1 Quite el pedestal, instalación del disco duro e instrucciones del cartón de envío.
- 2 Insert the T-clip of the 4 retainers into the dryer base as shown. Press up on the back of the clip and pull outward to lock into place.

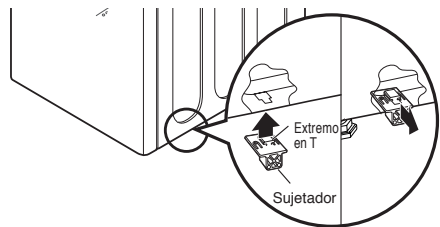

3 Coloque la secadora encima del pedestal.

NOTA

Debido al peso de la secadora, pueden necesitarse dos o más personas.

NOTA


Si la secadora fuera instalada previamente, desinstalela como sigue:

A. Desinstalando la secadora eléctrica:

- 1) Desenchufe el cordón de suministro de energía.
- 2) Jale la secadora fuera de la pared lo suficiente para aflojar la abrazadera del conducto de ventilación. Suelte la abrazadera y quite cuidadosamente el extractor del conducto de ventilación del enchufe del extractor de la secadora.

B. Desinstale la secadora de gas:


- 1) Quite el cordón de suministro de energía.
- 2) Apague el suministro de gas.
- 3) Jale la secadora fuera de la pared lo suficiente para aflojar la abrazadera del ventilación. Suelte la abrazadera y cuidadosamente quite el extractor de ventilación del enchufe del extractor de la secadora.

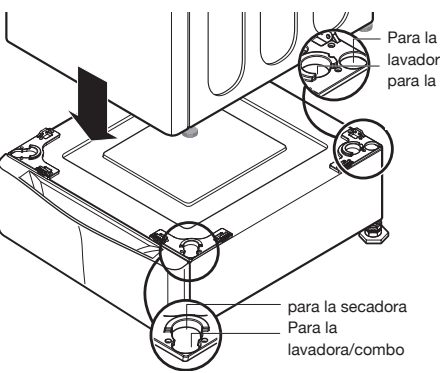

4 Asegúrese de que los orificios del pedestal se alineen con los orificios del electrodoméstico, luego instale 2 tornillos en cada esquina para ajustar en forma segura el electrodoméstico al pedestal.

NOTA


si los tornillos no se instalan de manera adecuada, es posible que se produzcan ruidos y vibraciones.

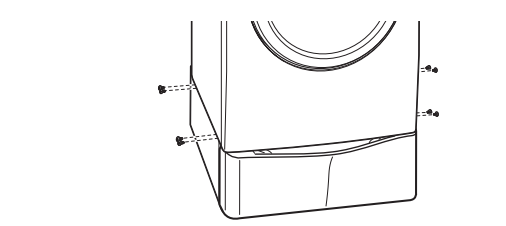


5 Mover la secadora al lugar deseado.

NOTA

El aparato y el pedestal ensamblado deben ponerse sobre suelo sólido y nivelado para un funcionamiento apropiado. Ajuste las patas del aparato y el pedestal dando vueltas con la llave inglesa. Entonces, ajuste el seguro de la cerradura hacia el pedestal mientras sostiene la pata del pedestal usando la llave inglesa.

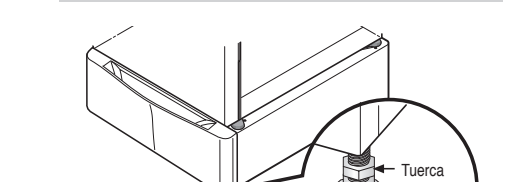

Para la lavadora/combo para la secadora

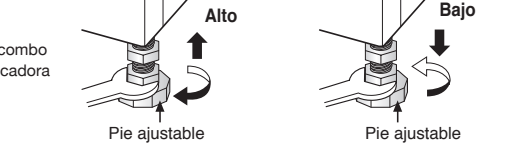

12



PEDESTAL KIT

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the pedestal is installed correctly and safely. Leave these instructions near the pedestal after installation for future reference.

TROUSSE DE PIÉDESTAL

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Avant de commencer l'installation, lisez attentivement ces instructions. Cela simplifiera votre installation et assurera que le piédestal est installé correctement et en toute sécurité. Conservez ces instructions à proximité du piédestal après son installation, pour référence future.

JUEGO DE PEDESTAL

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación, lea atentamente estas instrucciones. Esto simplificará la instalación y asegurará que el pedestal está instalado en forma correcta y segura. Conserve estas instrucciones cerca del pedestal luego de la instalación para futuras consultas.



3828ER4001V
Rev.12_211216

GARANTÍA

LG Electronics Inc., reparará o en defecto repondrá, sin cargo alguno, su producto si prueba ser defectuoso en material o mano de obra dentro de un uso normal durante el período establecido en la parte inferior de la garantía, efectivo desde el día de compra del producto. Esta garantía limitada es efectiva únicamente para el comprador original del producto, y efectivo únicamente si ha sido usado en los Estados Unidos, incluyendo Alaska, Hawai y territorio norteamericano; y Canadá.

PERIODO DE GARANTIA:	COMO SE MANEJA EL SERVICIO:
1 año desde la fecha de compra	Llame al 1-800-243-0000 (los Estados Unidos) o 1-888-LGCANADA



ESTA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE VENTA DE MERCANCÍA O CONVENIENCIA PARA PROPOSITOS PARTICULARES, EN EL EXTENDIDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES REQUERIDA POR LEY, ES LIMITADA EN DURACIÓN AL PERIODO DE GARANTÍA EXPRESA EN LA PARTE INFERIOR. LG NO SE HARÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, CONSECUENTE O INCIDENTAL DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PÉRDIDAS DE INGRESOS O GANANCIAS, EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, O LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O DAÑOS CONSECUENTES, ASÍ QUE LO CITADO EN LA PARTE INFERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO APLICA A:

1. Viajes de servicio a su casa para llevar, recoger y/o instalar el producto, instruir o reponer fusibles o conectar correctamente cables, o la corrección de piezas desautorizadas; y
2. Daños o problemas operacionales como resultado de un mal uso, abuso, operación dentro de un ambiente no especificado o contrario a los requerimientos o precauciones en la Guía Operacional, accidentes, plagas, incendios, inundaciones, instalación inapropiada, actos de Dios, alteraciones o modificaciones desautorizadas, voltaje incorrecto, uso comercial, o para el uso de otros fines que no sean los propósitos intencionados.
3. Consecuentemente, el costo de las reparaciones o reemplazo del producto defectuoso, será asumido por el consumidor.

MÚMEROS CENTRALES INTERACTIVOS PARA EL CLENTE:

Para comprobar la cobertura de la garantía:	Conserve su recibo para comprobar la fecha de compra. Una copia de su recibo será requerida en el momento en el que el servicio de la garantía es proveído.
Para obtener Centros de Servicio Autorizados cercanos, o para obtener producto, o asistencia de servicio o para el consumidor:	Llame al 1-800-243-0000 o 1-888-LGCANADA y escoja la opción del menú apropiada y tenga a la mano su tipo de producto, número de modelo, número de serie y código postal; o visite nuestra página de internet en http://www.lgservice.com

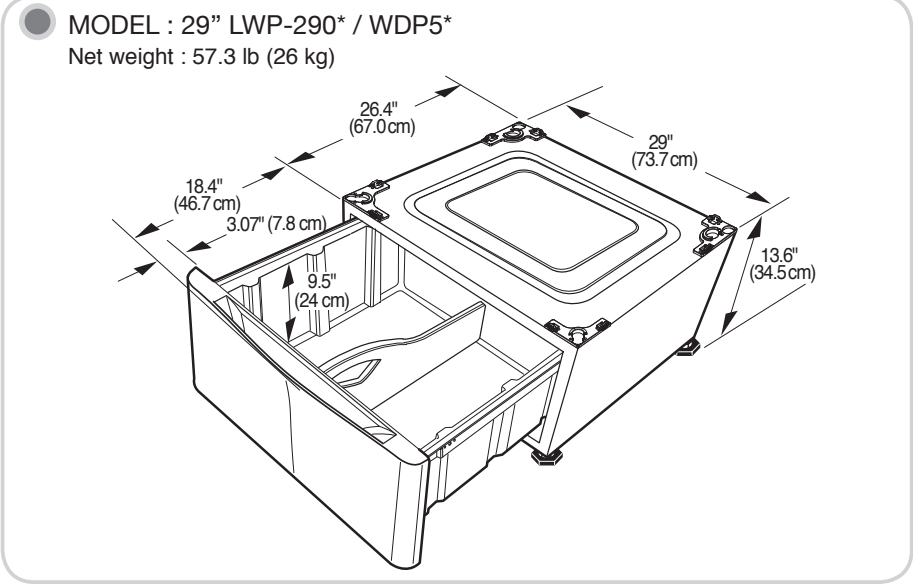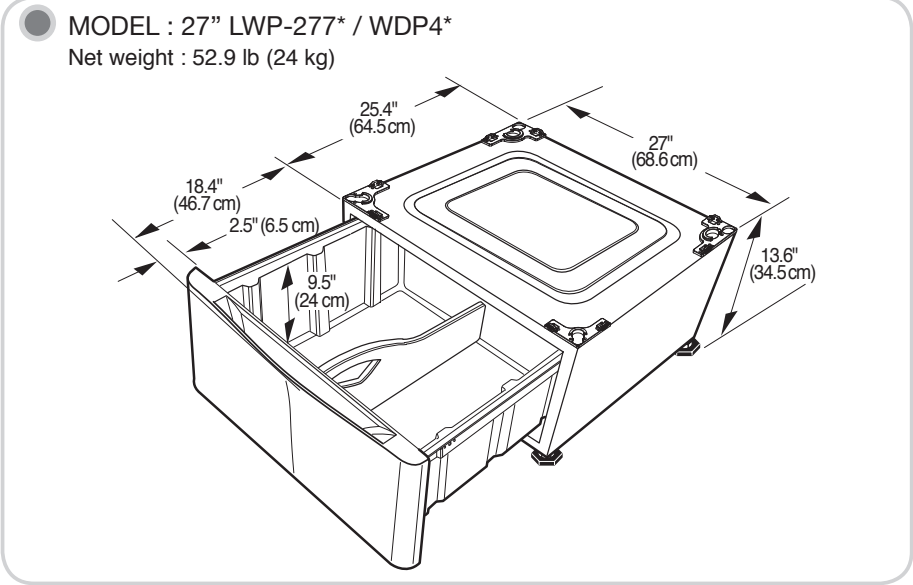

* Specifications are subject to change by manufacturer.
* Las especificaciones son sujetas a cambio por el fabricante
* Données techniques sujettes à changement sans préavis

