# QUICK START GUIDE MAYTAG® FRONT LOADING WASHING MACHINE

## PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION

*Find your serial tag on your product, as shown in the diagram.*

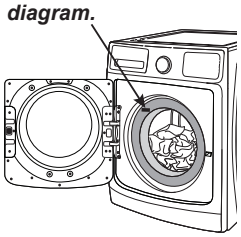

You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at **www.maytag.com/owners** or **www.maytag.ca/owners**. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at **1–800–344–1274** (U.S.A.) / **1–800–807–6777** (Canada) or write to us at:

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
533 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card to register your product.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to person, read the Important Safety Instructions located in the Owner's Manual provided before installing or operating this appliance.

## OPERATING INSTRUCTIONS

**⚠WARNING**

**Fire Hazard**

**Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.**

**No washer can completely remove oil.**

**Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).**

**Doing so can result in death, explosion, or fire.**

1

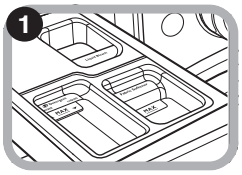

Add HE Detergent & Laundry Products to Dispenser then close the dispenser drawer.

2

Sort & load laundry loosely, then close the door.

3

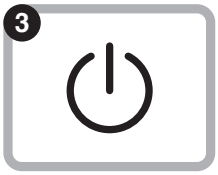

Touch Power to Turn On the Washer.

4

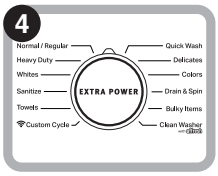


Select the Desired Cycle for your Load.

5

Adjust Cycle Setting, if desired.

6

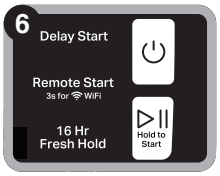


Select Additional Options.

7

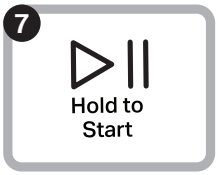


Touch and Hold Start/ Pause to Begin Cycle.

**NOTE:** Before washing clothes for the first time, add liquid or powdered HE detergent to the detergent dispenser. Choose the Quick Wash cycle and run it without clothes. Use only HE detergent. This initial cycle serves to ensure the interior is clean and the dispenser drawer is ready for use before washing clothes.

**NOTE:** Not all cycles, settings or options are available with all models.

## CHOOSING THE RIGHT CYCLE

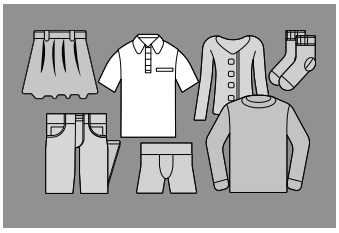

**NOTE:** Normal cycle with Warm water is recommended for cottons, linens and mixed garment loads.

## CLEANING THE PET FILTER

1

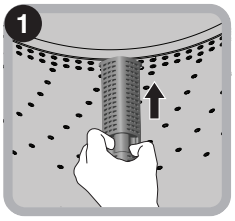

Pinch the filter at the cut out and push away to remove the filter.

2

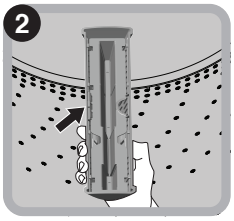

Clean filter as needed. Remove pet hair from outside of filter. More or less pet hair will be in the filter depending on the load size and pet hair type. Open cover to remove hair inside of filter.

3

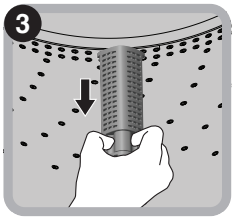

Place filter back by pinching the filter at the cut out and pull forward to lock in place.

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LAVEUSE À CHARGEMENT PAR L'AVANT MAYTAG®

## ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE

***Trouver l'étiquette signalétique sur votre produit, comme indiqué dans le diagramme.***

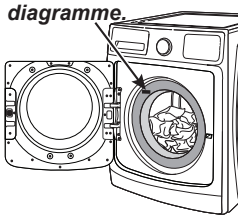

Vous pouvez accéder à l'ensemble des Instructions d'Installation, d'Entretien et d'Utilisation, aux détails de la Garantie et à d'autres informations en visitant notre site web au **www.maytag.com/owners** ou **www.maytag.ca/proprietaire**. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Pour recevoir gratuitement un exemplaire imprimé des informations en ligne, appelez-nous au **1 800 344-1274** (É.-U.) /**1 800 807-6777** (Canada) ou écrivez-nous au :

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
533 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit. Balayez la Carte d'Enregistrement Photo pour enregistrer votre produit.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lire les consignes de sécurité importantes figurant dans le guide d'utilisation avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Risque d'incendie**

**Ne jamais introduire d'articles imprégnés d'essence ou d'autres liquides inflammables dans la laveuse.**

**Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.**

**Ne jamais faire sécher d'articles tachés d'huile (huiles de cuisson comprises).**

**Cela peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.**

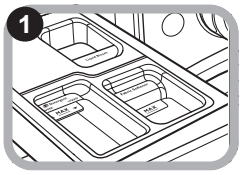


Ajouter les produits de détergent et de lessive HE dans le distributeur, puis fermer le tiroir distributeur.

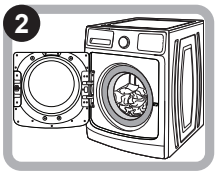


Trier et charger les articles à laver de façon lâche, puis fermer la porte.

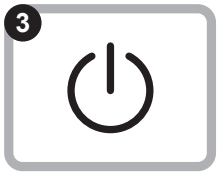


Toucher le bouton de mise sous tension sur la laveuse.

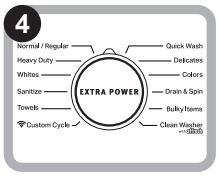


Sélectionner le programme souhaité pour la charge.

Modifier le réglage du programme, si désiré.

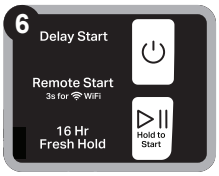


Sélectionner des options supplémentaires.

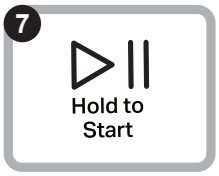


Toucher et maintenir enfoncé le bouton Start/ Pause (Mise en marche/ Pause) pour démarrer le programme.

**REMARQUE :** Avant de laver des vêtements pour la première fois, ajouter du détergent HE liquide ou en poudre dans le distributeur de détergent. Choisir le programme de lavage rapide et le lancer sans vêtements. Utiliser uniquement un détergent HE. Le programme initial sert à assurer que l'intérieur est propre et que le distributeur est prêt à l'utilisation avant de laver des vêtements.

**REMARQUE :** Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

## CHOISIR LE BON PROGRAMME

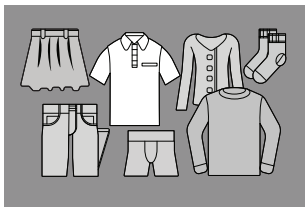

**REMARQUE :** Le programme normal avec eau chaude est recommandé pour les articles en coton, en lin et les charges mixtes.

## NETTOYAGE DU FILTRE POUR POILS D'ANIMAUX

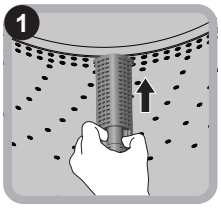


Pincer le filtre au niveau de la découpe et le pousser pour le retirer.

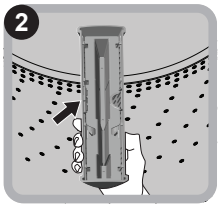


Nettoyer le filtre si nécessaire. Enlever les poils d'animaux de l'extérieur du filtre. Il y aura plus ou moins de poils d'animaux dans le filtre en fonction de la taille de la charge et du type de poils d'animaux. Ouvrir le couvercle pour retirer les poils à l'intérieur du filtre.

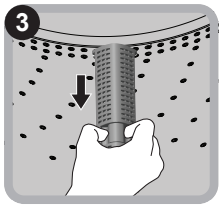


Remettre le filtre en place en le pinçant au niveau de la découpe et en le tirant vers l'avant pour le bloquer.



®/™ ©2024 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.