



Réfrigérateur SÉRIE PORTE FRANÇAISE



SmartHome



Télécharger
l'application et
activer le produit

MANUEL D'UTILISATION

MRF27I6BST

MRF32I6BST

Avertissements : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence future. La conception et les spécifications sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis aux fins d'améliorer le produit. Consultez votre revendeur ou votre fabricant pour plus de détails. Le schéma ci-dessus est fourni uniquement à titre de référence. Veuillez prendre l'apparence du produit réel comme standard.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Nous vous remercions d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser les caractéristiques et les fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité.

CONTENU

CARACTÉRISTIQUES	03
APERÇU DU PRODUIT	04
INSTALLATION DU PRODUIT	05
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	12
INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION	20
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	21
DÉPANNAGE	25
CERTIFICATIONS	28
MARQUES COMMERCIALES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LÉGALES	29
MISE AU REBUT ET RECYCLAGE	29
AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES	29

CARACTÉRISTIQUES

Modèle du produit	MRF27I6BST	MRF32I6BST
Tension nominale	115 V~, 60 Hz	115 V~, 60 Hz
Courant nominal	3.5A	3.5A
Volume de stockage	750L (26.5cu.ft.)	897L (31.7cu.ft.)
Type de dégivrage	Automatique	Automatique
Réfrigérant et quantité	R600a, 68g (2.4oz)	R600a, 76g (2.68oz)
Dimensions (L x P x H)	910 x 737 x 1775mm	910 x 857 x 1775mm




Module réseau sans fil	MWB-S-WB01
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Type d'antenne	Antenne à circuit imprimé
Bande de fréquence	2 400 à 2 483,5 MHz
Température de fonctionnement	0 à 85 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 85 %
Puissance de transmission maximale	< 20 dBm
Entrée d'alimentation	5 V CC/500 mA

FR

APERÇU DU PRODUIT

Description des pièces

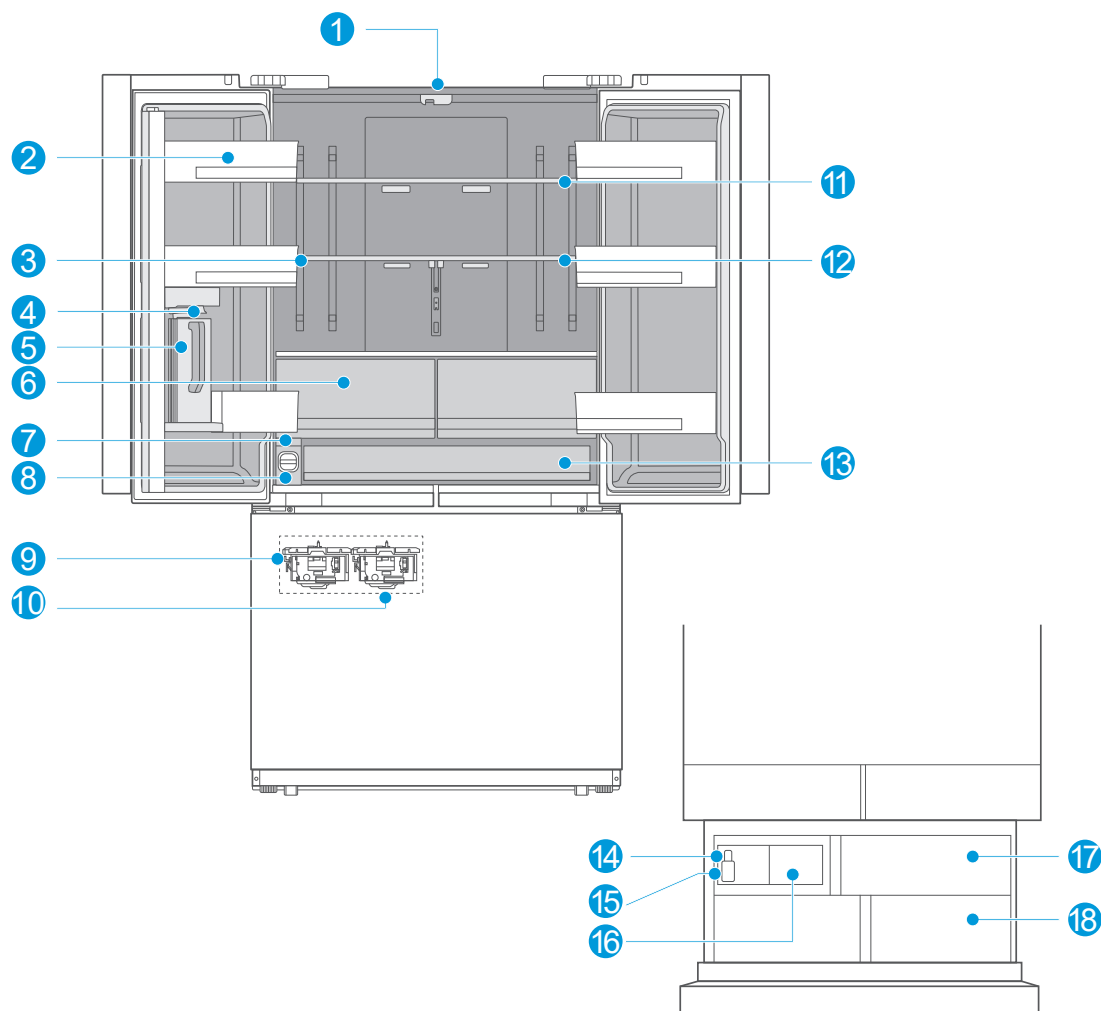

FR

- | | | | | | |
|---|----------------------|----|---------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Voyant lumineux | 7 | Panneau de commande | 13 | Tiroir pleine largeur |
| 2 | Compartment de porte | 8 | Filtre | 14 | Grattoir de dégivrage |
| 3 | Étagère réglable | 9 | Machine à glaçons | 15 | Bac à petits glaçons |
| 4 | Distributeur d'eau | 10 | Machine à glaçons | 16 | Bac à gros glaçons |
| 5 | Carafe à eau | 11 | Grande étagère | 17 | Tiroir supérieur du congélateur |
| 6 | Tiroir à légumes | 12 | Étagère pliable | 18 | Tiroir inférieur du congélateur |

● ATTENTION

L'image ci-dessus est présentée uniquement à titre de référence. L'installation réelle dépend du produit physique ou de la déclaration du distributeur.

Pour éviter que la porte du réfrigérateur ne ferme pas correctement, ne placez pas d'objets sur l'étagère en verre située au-dessus du tiroir pleine largeur.

INSTALLATION DU PRODUIT


Instructions d'installation

Emplacement du réfrigérateur

- Votre réfrigérateur est conçu pour être posé librement et ne doit pas être encastré ou intégré.
- Placez le réfrigérateur dans un endroit bien aéré où le sol est plat et robuste.
- Gardez le réfrigérateur à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Évitez les endroits exposant votre réfrigérateur à une humidité élevée et à la moisissure.

Espacements

- Un espacement inadéquat des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et, par conséquent, une augmentation des coûts d'électricité. Lors de l'installation de l'appareil, maintenez l'espacement comme indiqué sur la figure. Cependant, si votre appareil doit être placé contre un mur sur les côtés, assurez-vous de laisser un espace de plus de 38 mm entre les côtés de l'appareil et le mur. Pour les modèles avec poignées de porte, l'espacement doit être supérieur à 38 mm en plus de la hauteur de la poignée.

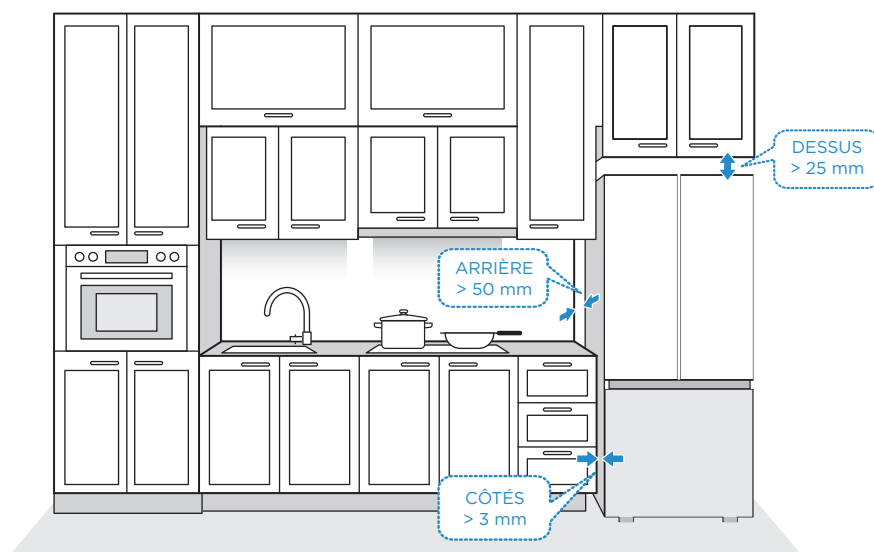

FR

Branchement à l'alimentation électrique

- Une alimentation électrique de 115 V CA, 60 Hz, 15 ou 20 A est nécessaire.
- Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche à 3 broches avec mise à la terre qui s'adapte à la prise murale standard à 3 broches. La mise à la terre minimise le risque de décharge électrique.





MISE EN GARDE

Le réfrigérateur doit être branché sur un circuit électrique spécialement conçu pour répondre aux conditions requises du réfrigérateur, 115 V CA, 60 Hz, 15 ou 20 A.

Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Il faut toujours tenir fermement la fiche et la tirer tout droit hors de la prise.

Lors de l'installation du réfrigérateur, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Dimensions

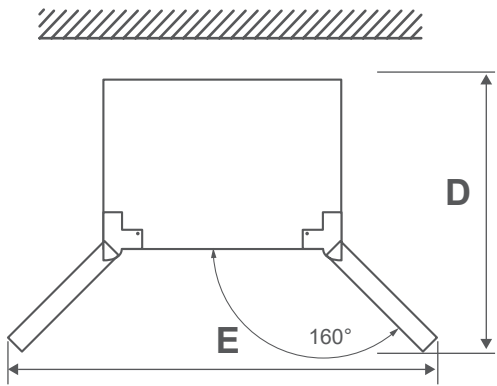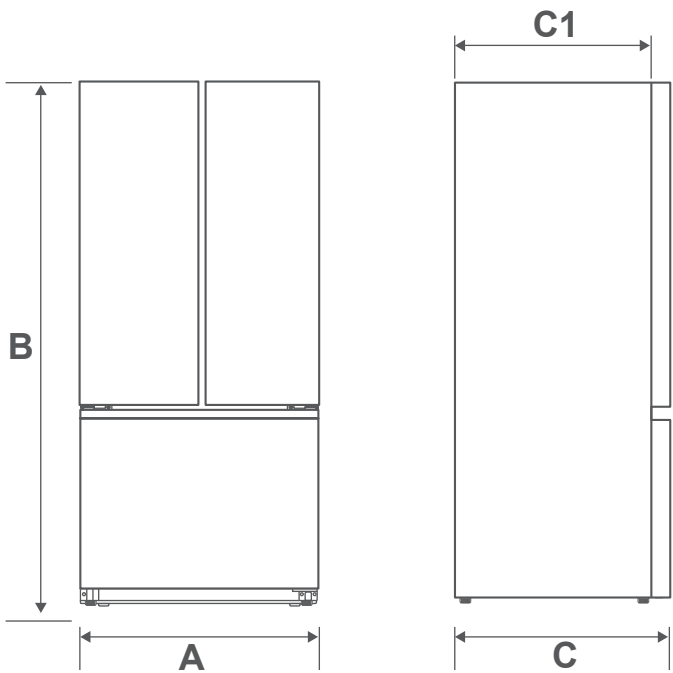

FR

Modèle	Largeur	Hauteur totale	Profondeur	Profondeur (uniquement l'armoire)	Profondeur (portes ouvertes à 160°)	Largeur (portes ouvertes à 160°)
	A	B	C	C1	D	E
MRF27I6BST	910 mm	1 775 mm	737 mm	635 mm	997 mm	1 716 mm
MRF32I6BST	910 mm	1 775 mm	857 mm	755 mm	1 117 mm	1 716 mm

Outils nécessaires



Clé ajustable



Pinces

Installation de la conduite d'eau

AVERTISSEMENT : raccordez uniquement à l'alimentation en eau potable.


Des kits d'installation de la conduite d'eau sont disponibles en tant qu'accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur ou dans une quincaillerie locale.

Raccordement de la conduite d'eau

1. Tout d'abord, fermez la conduite d'eau principale et arrêtez la machine à glaçons.
2. Repérez le robinet d'alimentation en eau froide le plus proche.
3. Après avoir raccordé la conduite d'eau au robinet d'eau, rouvrez votre conduite d'eau principale et faites couler plusieurs litres d'eau pour rincer celle-ci.

La pression d'entrée minimale de l'eau : 276 kPa.


Pression d'entrée maximale de l'eau : 689 kPa.

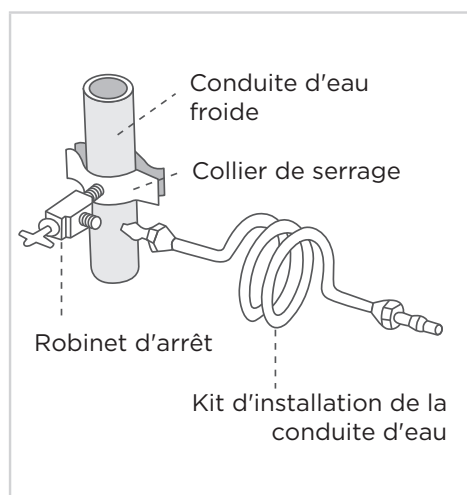

FR


Raccordement de la conduite d'eau au réfrigérateur

- Vous devez acheter plusieurs articles pour effectuer ce raccordement.
 - Ces articles sont vendus sous forme de kit dans votre quincaillerie locale.
1. Tout d'abord, fermez la conduite d'eau principale et repérez la conduite d'eau froide la plus proche.
 2. Ensuite, raccordez le robinet d'eau à la conduite d'eau froide.
 3. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez s'il présente des fuites.
 4. Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, vous pouvez accrocher le cordon d'alimentation au crochet prévu à cet effet.

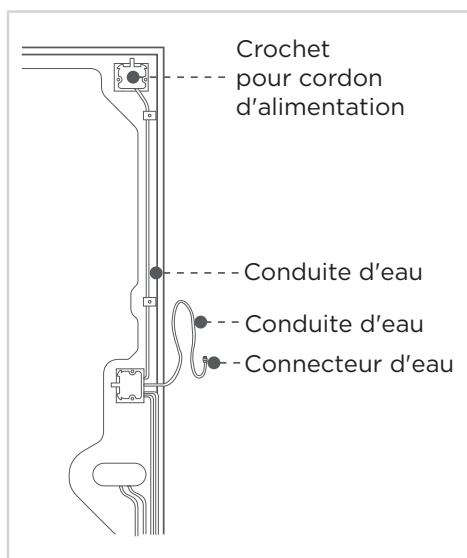


Installation du filtre

1. Le compartiment de montage du filtre se trouve dans le coin inférieur gauche de la chambre de réfrigération. Retirez la protection avant d'installer le filtre.

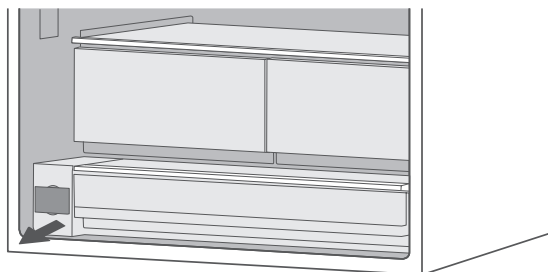


2. Insérez le filtre, puis tournez la molette du filtre de 90° dans le sens horaire.

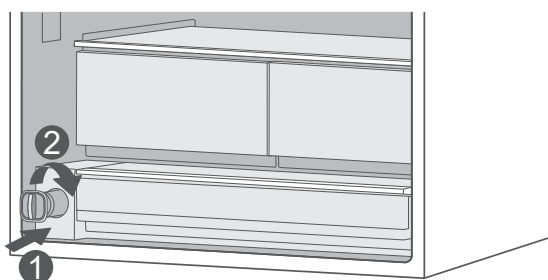

FR

3. La molette du filtre est bloquée en position horizontale.

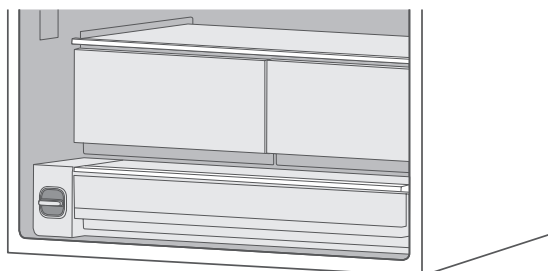

Rinçage du circuit d'eau


- À la première utilisation du réfrigérateur, il est nécessaire d'effectuer une purge d'air, sinon il ne sera pas possible de distribuer de l'eau.
- Procédure de purge de l'air : placez un récipient à grande ouverture sous la sortie d'eau, appuyez sur le doseur d'eau et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 minutes (environ 10 litres) afin de chasser l'air et les impuretés des conduites d'eau. Au cours de cette opération, le distributeur peut émettre un bruit fort à cause de l'expulsion de l'air.
- Si le réfrigérateur reste inutilisé pendant une longue période, répétez la procédure ci-dessus pour éliminer les impuretés.

Remarque :

ne distribuez pas tous les 10 litres sans interruption. Appuyez et relâchez le doseur pour des cycles de 30 secondes de marche et de 60 secondes d'arrêt. Dans certaines maisons, un rinçage plus important peut s'avérer nécessaire.

Installation de la carafe à eau

1. Sortez la carafe à eau de l'emballage.
2. Ouvrez la porte gauche du compartiment réfrigérateur, puis installez la carafe à eau sur son support. Placez-le bien comme indiqué sur l'illustration.

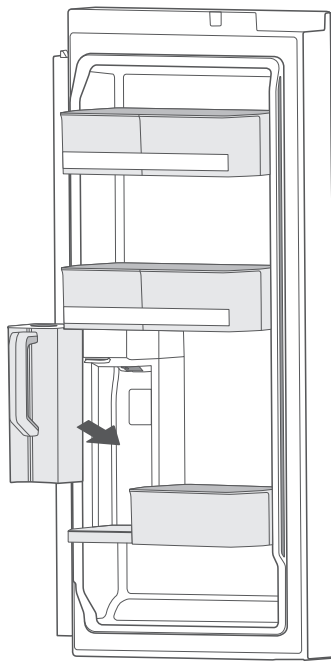

FR

Pieds de nivellement

L'appareil doit être à niveau pour éviter toute vibration.

Si nécessaire, réglez les pieds de nivellement (situés de part et d'autre de la partie inférieure de l'avant) pour compenser les inégalités du sol.

L'avant de la porte doit être légèrement plus haut que l'arrière pour faciliter sa fermeture.

Les pieds de nivellement peuvent être tournés facilement en inclinant légèrement l'armoire.

Tournez les pieds de nivellement dans le sens antihoraire ↺ pour lever l'appareil, et dans le sens horaire ↻ pour l'abaisser.


Alignement des portes

Outils à fournir par l'utilisateur



Pinces

1. Soulevez la porte inférieure jusqu'au niveau de la porte supérieure.
2. À l'aide d'une paire de pinces, insérez la bague de fixation fournie dans l'espace entre l'œillet de la charnière et la charnière inférieure. Le nombre d'anneaux de fixation que vous devez insérer dépend de l'espace.

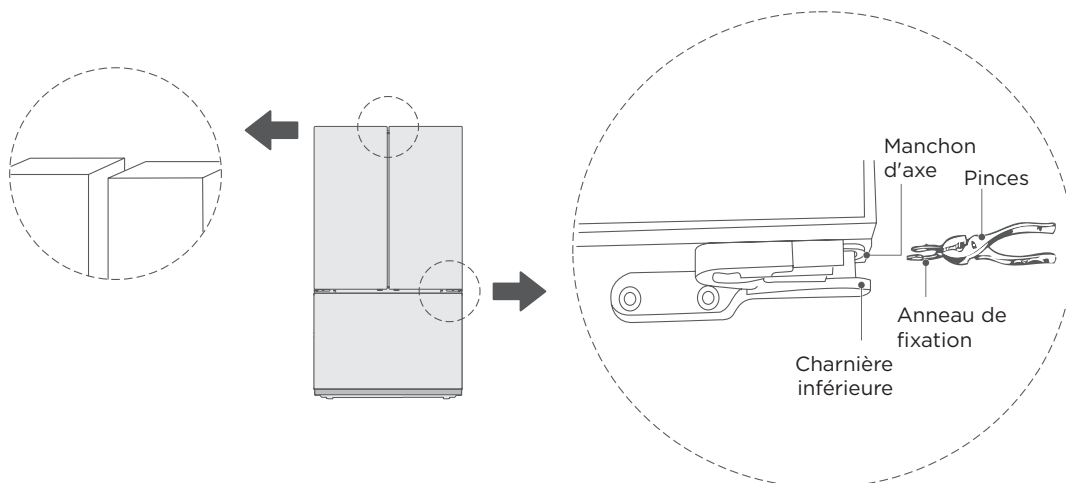

FR

Déplacement de l'appareil

1. Retirez tous les aliments de l'appareil.
2. Débranchez la fiche d'alimentation, insérez-la et fixez-la dans le crochet situé à l'arrière ou au-dessus de l'appareil.
3. Appliquez du ruban adhésif sur les pièces telles que les étagères et la porte pour éviter qu'elles ne tombent lors du déplacement de l'appareil.
4. Avec précaution, déplacez l'appareil à l'aide de deux personnes au moins. Lors du transport sur une longue distance, l'appareil doit être maintenu en position verticale.
5. Après l'installation de l'appareil, branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant pour l'allumer.

Branchement de l'appareil

Après avoir installé l'appareil, branchez la fiche dans une prise d'alimentation pour allumer l'appareil.

ATTENTION

Une fois le cordon d'alimentation (ou la fiche) branchée, attendez 2 à 3 heures avant de mettre des aliments dans l'appareil. Les aliments risquent de se dégrader si vous les mettez dans l'appareil avant son refroidissement complet.

Précautions avant l'utilisation :

- Avant d'effectuer tout changement, vous devez débrancher le réfrigérateur de l'alimentation.
- Des précautions doivent être prises pour éviter toute blessure.

Conseils relatifs à l'économie d'énergie


- L'appareil ne doit pas être placé à côté de cuisinières, radiateurs ou toute autre source de chaleur. Si la température ambiante est élevée, le compresseur fonctionne plus fréquemment et plus longtemps, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.
- Assurez-vous que la ventilation est suffisante à la base de l'appareil, sur les côtés et à l'arrière. Il ne faut jamais couvrir les fentes de ventilation.
- Respectez les espacements prévus au chapitre « Installation ».
- La disposition des tiroirs, étagères et grilles comme indiqué sur l'illustration offre une utilisation efficace de l'énergie et doit donc être conservée autant que possible. Tous les tiroirs et étagères doivent rester dans l'appareil pour maintenir une température stable et économiser de l'énergie.
- Pour obtenir un plus grand espace de rangement (p. ex. pour les gros produits réfrigérés/congelés), les tiroirs du milieu peuvent être retirés. Les tiroirs supérieurs et inférieurs et les étagères doivent être retirés en dernier si nécessaire.
- Un compartiment réfrigérateur/congélateur rempli uniformément contribue à une utilisation optimale de l'énergie. Ainsi, il faut éviter les compartiments vides ou à moitié vides.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les mettre dans le réfrigérateur/congélateur. Les aliments déjà refroidis augmentent l'efficacité énergétique.
- Permettez aux aliments surgelés de se décongeler au réfrigérateur. La froideur des aliments surgelés réduit la consommation d'énergie dans le compartiment réfrigérateur et augmente ainsi l'efficacité énergétique.
- Ouvrez la porte aussi brièvement que possible pour réduire la perte de froid. Ouvrir de moins en moins la porte et la refermer correctement réduit la consommation d'énergie.
- Les joints de porte de l'appareil doivent être parfaitement intacts pour qu'elles se ferment correctement et ainsi ne pas augmenter inutilement la consommation d'énergie.

FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Panneau de commande

Le panneau de commande se trouve dans le coin inférieur gauche du compartiment réfrigérateur.

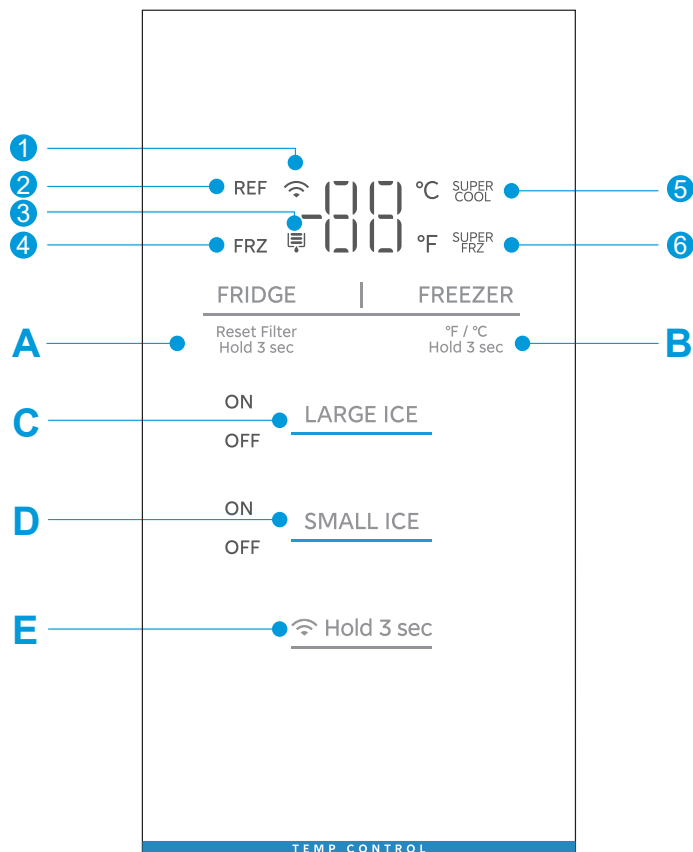

FR

	Icônes		Boutons
1	Réseaux sans fil	A	Réglage de la température du réfrigérateur
2	Réfrigérateur	B	Réglage de la température du congélateur
3	Indication de rappel du remplacement du filtre	C	Gros glaçons
4	Congélateur	D	Petits glaçons
5	Super réfrigération	E	Réseaux sans fil
6	Super congélation		

⚠ ATTENTION

Le panneau de commande réel peut varier en fonction du modèle.

Utilisation et fonctions

Affichage

- Lors de l'alimentation du réfrigérateur, l'écran d'affichage s'affichera totalement pendant 3 secondes, pendant que la cloche de démarrage sonne, puis l'écran d'affichage accède à l'affichage normal de fonctionnement. [Au moment de la première mise sous tension, la température par défaut du compartiment réfrigérateur et du compartiment congélateur est de 37 °F/-04 °F (03 °C/-20 °C), les machines à glaçons fonctionnent par défaut, et l'unité de température à la mise sous tension initiale est réglée sur Fahrenheit].
- En cas de panne, un code de panne est affiché (affichage en boucle). La température pré-réglée de la chambre de réfrigération est affichée en l'absence de panne.
- Si la porte est fermée et qu'aucun bouton n'est actionné pendant 10 secondes, l'écran se verrouille. L'écran s'éteint au bout de 30 secondes et s'allume à nouveau dès qu'une des touches est appuyée. En cas de type de panne « code de panne visible », l'écran s'allume et s'éteint au bout de 30 secondes.
- Dès que l'icône du filtre  s'allume après 330 jours d'utilisation du filtre, l'utilisateur est invité à remplacer le filtre. Au bout de 360 jours, l'icône du filtre se met à clignoter, invitant l'utilisateur à remplacer le filtre. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur le bouton **FRIDGE** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction « REMISE À ZÉRO DU FILTRE ». Le compteur de temps de fonctionnement du filtre est remis à zéro et l'icône du filtre s'éteint au bout de 10 secondes.
- Appuyez sur le bouton **FREEZER** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour changer l'unité de température entre Celsius et Fahrenheit.

Réglage de la température du réfrigérateur

- Appuyez sur le bouton **FRIDGE** pour régler la température de fonctionnement du compartiment réfrigérateur. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le réglage de la température augmente ou diminue de 1 °C/1 °F. La plage de réglage du compartiment réfrigérateur est de 01 à 07 °C/34 à 44 °F.
- Le réglage prendra effet au bout de 10 secondes.

FR

Réglage de la température du congélateur

- Appuyez sur le bouton **FREEZER** pour régler la température du compartiment congélateur. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le réglage de la température augmente ou diminue de 1 °C/1 °F. La plage de réglage du compartiment congélateur est de -22 à -14 °C/-07 à 07 °F.
- Le réglage prendra effet au bout de 10 secondes.

Mode super réfrigération

- Lorsque le réfrigérateur est réglé sur la température la plus basse (01 °C/34 °F), maintenez le bouton **FRIDGE** enfoncé pour passer en mode super réfrigération, puis appuyez à nouveau sur le bouton **FRIDGE** pour sortir du mode super réfrigération et ramener le réfrigérateur à un réglage plus faible. Le réglage prend effet après le verrouillage de l'écran.
- Le mode super réfrigération se termine automatiquement après 6 heures de fonctionnement et la température de la chambre de réfrigération revient automatiquement au réglage précédent le passage en mode super réfrigération.

Mode super congélation

- Lorsque le congélateur est réglé sur la température la plus basse (-22 °C/-07 °F), maintenez le bouton **FREEZER** enfoncé pour passer en mode super congélation, puis appuyez à nouveau sur le bouton **FREEZER** pour sortir du mode super congélation et ramener le réfrigérateur à un réglage plus faible. Le réglage prend effet après le verrouillage de l'écran.
- Le mode super congélation se termine automatiquement après 40 heures de fonctionnement et la température de la chambre de réfrigération revient automatiquement au réglage précédent le passage en mode super congélation.

ATTENTION

La fonction de super congélation est destinée à maintenir la valeur nutritionnelle des aliments dans le congélateur. Elle permet de congeler les aliments en peu de temps. Si une grande quantité d'aliments est congelée en même temps, il est recommandé à l'utilisateur d'activer la fonction de super congélation et de mettre les aliments à l'intérieur. À ce moment-là, la vitesse de congélation du compartiment de congélation a augmenté, ce qui permet de congeler rapidement les aliments, de conserver efficacement leur valeur nutritive et de faciliter leur conservation.

Mettre en marche/arrêter la machine à glaçons

- Appuyez sur le bouton LARGE ICE pour mettre en marche ou arrêter la fonction de préparation de gros glaçons. Si la fonction est activée, le voyant correspondant s'allume.
- Appuyez sur le bouton SMALL ICE pour mettre en marche ou arrêter la fonction de préparation de petits glaçons. Si la fonction est activée, le voyant correspondant s'allume.

Mode sabbat

- Appuyez simultanément sur les boutons  Hold 3 sec et LARGE ICE pendant 3 secondes pour entrer ou sortir du mode sabbat. Une fois le réglage activé, l'écran affiche « On » ou « OF » pendant 2 secondes, puis revient automatiquement à l'affichage normal.
- Si le réfrigérateur est connecté à Internet, vous pouvez entrer ou sortir du mode sabbat grâce aux boutons de fonction correspondants dans l'interface de commande du réfrigérateur MSmartHome.

Indication de panne

- Si les codes de panne suivants apparaissent sur l'écran d'affichage, le réfrigérateur présente un problème. Bien que le réfrigérateur puisse encore assurer les fonctions de réfrigération/congélation dans le cas suivant, l'utilisateur doit contacter le personnel d'entretien pour assurer l'utilisation normale de celui-ci.

FR

Code de panne	Description de la panne
E1	Panne de la sonde de température de la chambre de réfrigération
E2	Panne de la sonde de température de la chambre de congélation
E5	Panne du capteur de dégivrage de la chambre de congélation
E6	Panne de communication
E7	Panne de la sonde de température ambiante
EH	Panne du capteur d'humidité
CA	La communication entre la carte de contrôle principale et la carte de la machine à glaçons est défectueuse.
L7	Le capteur du bac à glaçons de la machine à petits glaçons est défectueux.
L8	Erreur d'initialisation de la machine à petits glaçons
L9	Erreur de retournement de la machine à petits glaçons
H7	Le capteur du bac à glaçons de la machine à gros glaçons est défectueux.
H8	Erreur d'initialisation de la machine à gros glaçons
H9	Erreur de retournement de la machine à gros glaçons

Remarque : Si la porte reste ouverte pendant plus de 2 minutes, l'alarme de porte ouverte se déclenche. L'avertisseur émet un son.


Utilisation de la carafe à eau

Pour s'assurer que la fonction de remplissage automatique de la carafe à eau fonctionne correctement, placez la carafe correctement sur le support et fermez la porte. Au bout d'un certain temps, la carafe se remplit automatiquement d'eau jusqu'au niveau préréglé.

Une carafe à eau filtrée et réfrigérée est maintenant disponible. Vous pouvez ajouter du thé ou des fruits dans le filtre pour préparer une eau fruitée à votre goût.

Préparer de l'eau froide infusée


1. Saisissez la poignée à la hauteur du couvercle et tirez vers le haut pour ouvrir le couvercle.
2. Tournez l'élément filtrant et retirez-le du couvercle.
3. Mettez le thé ou les fruits dans l'élément filtrant selon votre goût.
4. Assurez-vous que la carafe à eau est bien placée dans son support.
5. Fermez la porte. La carafe à eau commencera à se remplir d'eau refroidie après un moment.

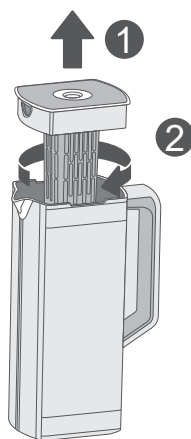

FR

Remarques :


- > Après la remise en marche du réfrigérateur, attendez 3 minutes pour que la fonction de remplissage automatique de la carafe fonctionne.
- > Si la partie avant de la carafe à eau est trop humide (zone spécialement marquée), il est possible que la carafe ne soit pas complètement remplie. Veuillez éliminer l'humidité et réessayer.
- > Si la carafe à eau ne se remplit pas au bout d'un certain temps, le remplissage automatique de la carafe à eau s'arrête. Dans ce cas, vérifiez que les conduites d'eau sont correctement raccordées. Retirez et réinsérez la carafe à eau, puis réessayez.

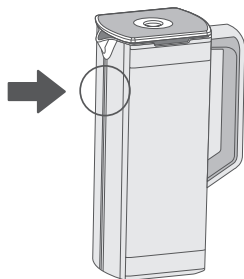

Conseils :

- > Nous recommandons de boire l'eau infusée de fruits dans les 24 heures. Passé ce délai, l'eau risque de s'altérer.
- > La carafe à eau doit être lavée après avoir bu l'eau infusée. Si la carafe à eau n'est pas utilisée pendant une longue période, elle doit également être nettoyée.
- > Pour éviter que la carafe à eau ne se déverse ou ne fuie, assurez-vous que la carafe est bien placée sur le support de carafe.


- > Pour éviter que la carafe à eau ne déborde ou ne fuie, assurez-vous que son couvercle est correctement en place.
- > Ne remplissez pas la carafe à eau avec de l'eau chaude.
- > N'exposez pas la carafe à eau à des températures élevées.
- > Lorsque vous versez l'eau de la carafe, il est recommandé de presser le couvercle avec votre pouce.

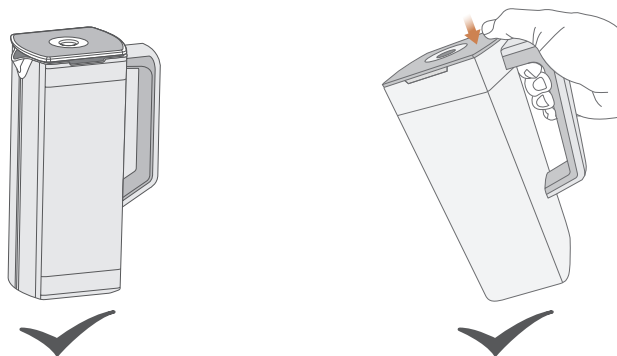

Fonction de distribution manuelle d'eau

1. Pour distribuer manuellement de l'eau, ouvrez la porte et retirez la carafe à eau de son support.
2. Placez l'embouchure du gobelet sous le bec verseur du support de la carafe.
3. Appuyez sur le bouton du distributeur pour faire couler de l'eau dans le récipient.
4. Relâchez le bouton du distributeur pour arrêter l'écoulement de l'eau.

FR

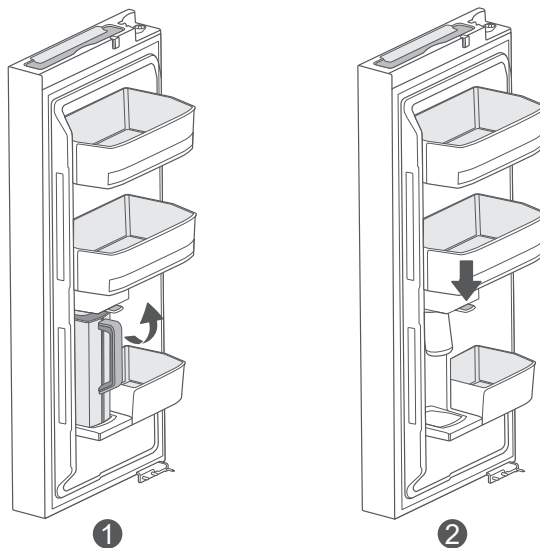

Remarques :

- > Tenez les enfants à l'écart du distributeur pour éviter qu'ils ne jouent avec ou ne l'endommagent.
- > La durée de distribution maximale est de 2 minutes. Si le bouton du distributeur est enfoncé pendant plus de 2 minutes, le bec verseur cesse de distribuer de l'eau. Relâcher et appuyer à nouveau sur le bouton du distributeur permet de rétablir l'écoulement de l'eau.
- > Adaptez la distance entre le gobelet du récipient et le bec verseur pour éviter que de l'eau n'éclabousse le récipient.
- > Si le niveau d'eau dans la carafe à eau n'a pas atteint le niveau maximal, un appui sur le bouton du distributeur permet de faire couler de l'eau dans la carafe. Lorsque le niveau d'eau atteint le niveau maximal, un appui sur le bouton du distributeur ne déclenche pas la distribution de l'eau.

Machine à glaçons

Mode d'emploi

1. Connectez la conduite d'eau conformément aux consignes d'installation.
2. La fonction de préparation de glaçons est en marche par défaut. Si vous n'avez pas besoin de glaçons, vous devez arrêter manuellement la machine à glaçons.
3. Récupérez les glaçons dans le bac à glaçons.

Remarques relatives à l'utilisation de la machine à glaçons :

- > Généralement, le réfrigérateur prend environ 7 heures pour produire les premiers glaçons après avoir été allumé. Après le premier processus normal de préparation de glaçons, chaque temps de préparation est de 100 min (la température ambiante étant de 21 °C et la porte étant ouverte ou fermée).
- > Pour les gros cubes de glace, vous pouvez faire 100 g de glaçons chaque fois, soit environ 10 cubes de glace. Pour les petits cubes de glace, 68 g de glaçons peuvent être préparés chaque fois, soit environ 18 cubes de glace.
- > Pour les gros glaçons, il faut environ 18 à 22 remplissages pour atteindre la pleine capacité, ce qui donne environ 180 à 220 cubes de glace. Pour les petits cubes de glace, il faut environ 26 à 31 remplissages pour atteindre la pleine capacité, ce qui donne environ 450 à 530 cubes de glace. Il est normal que quelques petits cubes de glace adhèrent les uns aux autres.

Le temps de préparation des glaçons peut être plus long dans les situations suivantes :

- > La chambre de congélation n'est pas complètement refroidie au début de l'utilisation.
- > La température est basse en hiver ou la température ambiante est élevée en été.
- > La porte est ouverte et fermée plus de fois ; ou plus d'aliments sont mis en une seule fois.
- > L'espace autour du réfrigérateur est trop étroit.

FR

Remarques relatives à la préparation de glaçons :

La machine à glaçons continuera à préparer des glaçons avant que la tige de détection de glace ne touche les glaçons ; lorsque la tige de détection de glace touche les glaçons dans le bac à glaçons, le processus de préparation de glaçons s'arrête.

La situation suivante peut empêcher la formation de glace même s'il y a de l'eau dans la conduite d'eau :

- > Des corps étrangers autres que les glaçons dans le bac à glaçons entrent en contact avec la tige de détection.
- > Des corps étrangers autres que les glaçons dans le bac à glaçons provoquent une collision ou l'arrêt de la préparation de glaçons lorsque la grille de préparation de glaçons est renversée.

Facteurs affectant l'utilisation de la machine à glaçons :

Lorsque vous utilisez la machine à glaçons, ne mettez rien d'autre que des glaçons dans le bac à glaçons. Mettre autre chose que des glaçons provoquera des dommages par collision ou l'arrêt de la préparation de glaçons lorsque la grille de préparation de glaçons est renversée. Si vous avez besoin de conserver d'autres articles dans le bac à glaçons, veuillez cesser d'utiliser la fonction de préparation de glaçons. Lorsque la fonction de préparation de glaçons est à nouveau en marche, retirez les autres articles du bac à glaçons et nettoyez-le. Lorsque vous mettez d'autres articles dans le bac à glaçons, veuillez faire attention aux articles de grande taille pour éviter de coincer la machine à glaçons. S'ils ne sont pas utilisés pendant une longue période, les glaçons dans le bac à glaçons et dans la machine à glaçons doivent être jetés.


ATTENTION

- Veuillez noter qu'en raison de modifications techniques et de modèles différents, certaines des illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.

Étagère réglable

Réglez l'étagère en respectant les flèches comme indiqué sur le schéma.


1. Levez-la d'abord, puis retirez-la en l'inclinant vers le haut.
2. Lors de l'installation, insérez d'abord l'extrémité supérieure du pied fixe dans l'une des fentes supérieures du support en fer, puis insérez l'extrémité inférieure du pied fixe dans la deuxième fente de la partie inférieure du support en fer.

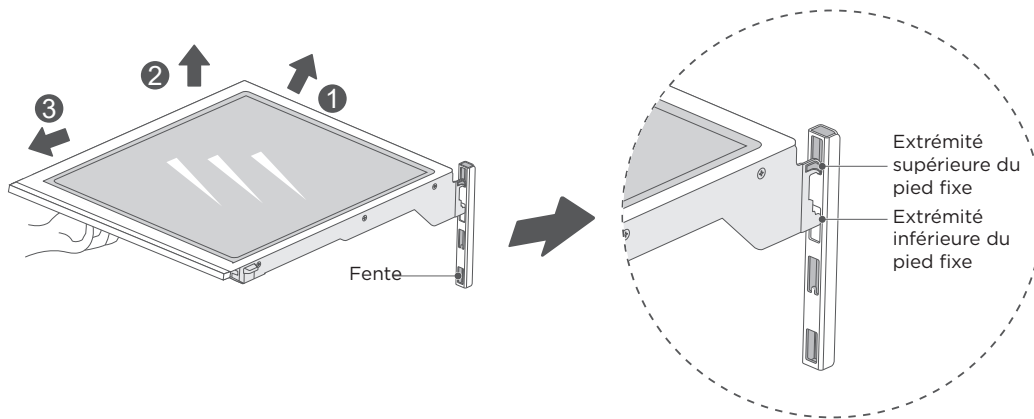

Étagère pliable

Pour conserver des articles plus grands, tels qu'un récipient ou des bouteilles de quelques litres, faites glisser la partie avant de l'étagère sous la partie arrière de l'étagère. Faites glisser l'avant de l'étagère vers l'avant pour la rétablir.

FR

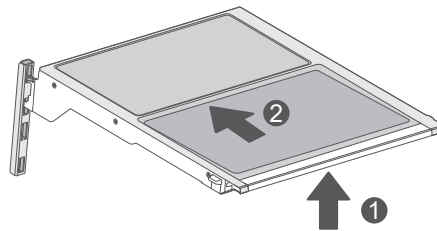

Conservation des aliments

Compartiment du congélateur

- Le compartiment du congélateur est destiné à la conservation d'aliments congelés à très basse température, à la conservation à long terme d'aliments congelés et à la production de glace.
- N'utilisez les clayettes de la porte du congélateur que pour conserver des aliments congelés, et non pour des aliments chauds destinés à être congelés.
- Il ne faut pas mettre des aliments frais et congelés les uns à côté des autres. Les aliments congelés risquent d'être décongelés.
- Lorsque vous congelez des aliments frais (tels que viande, poisson, viande hachée, etc.), répartissez-les en quantités pouvant être utilisées en une seule fois.
- Conservation des aliments congelés : il faut respecter les instructions qui sont généralement indiquées sur les emballages. Si aucune information ne se trouve sur l'emballage, les aliments ne doivent pas être conservés plus de trois mois à compter de la date d'achat.
- Lors de l'achat d'aliments congelés, assurez-vous qu'ils ont été congelés à une température appropriée et que l'emballage n'est pas endommagé.
- Les aliments congelés doivent être conservés dans des emballages appropriés pour en conserver la qualité et doivent être remis dans le compartiment congélateur dès que possible.
- Si un emballage d'aliments congelés présente de l'humidité ou un gonflement anormal, il est probable qu'il a été conservé à une mauvaise température et que le contenu est avarié.
- La durée de conservation des aliments congelés dépend de la température ambiante, du réglage du thermostat, de la fréquence d'ouverture de la porte du congélateur, du type d'aliment et du temps de transport du produit du magasin à la maison. Suivez toujours les instructions et ne dépassez jamais la durée de conservation maximale indiquée sur l'emballage.

Compartiment du réfrigérateur

Pour réduire l'humidité et l'accumulation de glace qui en résulte, ne mettez jamais de liquide dans le compartiment du réfrigérateur dans des récipients non fermés hermétiquement. Le givre a tendance à se concentrer dans les parties les plus froides de l'évaporateur. La conservation de liquides non couverts entraîne un dégivrage plus fréquent.

Ne mettez jamais d'aliments chauds dans le compartiment du réfrigérateur. Ceux-ci doivent d'abord être refroidis à température ambiante, puis placés de manière à assurer une circulation d'air adéquate dans le compartiment du réfrigérateur.

Les aliments et les récipients ne doivent pas toucher la paroi arrière du réfrigérateur, car ils pourraient se congeler contre celle-ci. Il ne faut pas ouvrir régulièrement la porte du réfrigérateur.

La viande et le poisson écaillé (placés dans un emballage ou une feuille de plastique) placés au réfrigérateur devraient être utilisés dans les 1-2 jours.

Les fruits et légumes sans emballage peuvent être placés dans la partie réservée aux fruits et légumes frais.

FR

Température recommandée

Le réglage optimal de la température pour la conservation des aliments :

- Réfrigérateur : 37 °F/3 °C; Congélateur : -4 °F/-20 °C

ATTENTION

Le réglage optimal de la température de chaque compartiment dépend de la température ambiante. La température optimale ci-dessus est basée sur une température ambiante de 25 °C.

INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

Télécharger l'application SmartHome

Sur l'une des boutiques d'applications (Google Play Store, Apple App Store), recherchez « SmartHome » et trouvez l'application SmartHome. La télécharger et l'installer sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger cette application en scannant le code QR ci-dessous.




Inscription et connexion

Ouvrez l'application SmartHome, puis créez un nouveau compte pour commencer (vous pouvez également vous inscrire à partir d'un compte tiers). Si vous disposez déjà d'un compte, utilisez-le pour vous connecter.



Connexion de vos appareils à SmartHome

1. Assurez-vous que votre téléphone portable est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, accédez aux paramètres et activez les réseaux sans fil et Bluetooth.
2. Veuillez mettre vos appareils sous tension.
3. Ouvrez l'application SmartHome sur votre téléphone.
4. Si le message « Appareils intelligents détectés à proximité » s'affiche, cliquez pour ajouter votre appareil.
5. Si aucun message ne s'affiche, sélectionnez « + » sur la page et choisissez votre appareil dans la liste des appareils disponibles à proximité. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, veuillez l'ajouter manuellement en fonction de la catégorie et du modèle de l'appareil.
6. Connectez votre appareil au réseau sans fil en suivant les instructions de l'application. En cas d'échec de la connexion, veuillez suivre les instructions fournies par l'application afin de poursuivre la procédure.

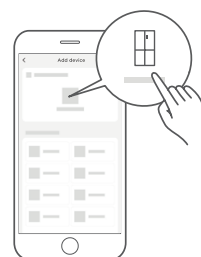

FR

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

MISE EN GARDE

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à tout entretien de routine. Attendez au moins 5 minutes avant de redémarrer l'appareil, car un démarrage fréquent peut endommager le compresseur.

Tenez la fiche, et non le câble, lorsque vous débranchez l'appareil.

Ne grattez pas le givre et la glace avec des objets pointus. N'utilisez pas de vaporisateurs, d'appareils de chauffage électrique, de sèche-cheveux, de nettoyeurs à vapeur ou d'autres sources de chaleur afin d'éviter d'endommager les pièces en plastique.

Enlever la poussière à l'arrière de l'appareil au moins une fois par an pour éviter les risques d'incendie et l'augmentation de la consommation d'énergie.

Vérifiez régulièrement le joint de la porte pour s'assurer qu'il n'y a pas de débris. Nettoyez le joint de la porte avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse ou de détergent dilué.

L'intérieur du produit doit être nettoyé régulièrement pour éviter toute odeur.

Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'intérieur du produit, avec une solution de deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et un litre d'eau tiède. Rincez ensuite à l'eau, puis essuyez. Après le nettoyage, ouvrez la porte et laissez sécher à l'air avant de brancher l'appareil.

Pour les zones difficiles à nettoyer dans le produit (telles qu'espaces étroits ou coins), il est recommandé de les essuyer régulièrement avec un chiffon doux, une brosse douce, etc., et si nécessaire, combiné avec certains outils auxiliaires (tels que cure-dent) pour éviter toute accumulation de contaminants ou de bactéries dans ces zones.

N'utilisez pas de savon, détergent, poudre à récurer, nettoyant en vaporisateur, etc., car ils peuvent laisser des odeurs à l'intérieur du produit ou des aliments contaminés.

Nettoyez la surface extérieure du produit avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse ou de détergent, puis essuyez-la.

N'utilisez pas de brosses dures, de billes nettoyantes en acier, de brosses métalliques, de produits abrasifs (tels que les dentifrices), de solvants organiques (tels que l'alcool, l'acétone, l'acétate d'isoamyle, etc.), d'eau bouillante, d'articles acides ou alcalins,

qui pourraient endommager la surface et l'intérieur du réfrigérateur. L'eau bouillante et les solvants organiques tels que le benzène peuvent déformer ou endommager les pièces en plastique.



Ne rincez pas directement avec de l'eau ou d'autres liquides pendant le nettoyage pour éviter les courts-circuits ou affecter l'isolation électrique après immersion.

ATTENTION

L'appareil doit fonctionner en continu une fois qu'il est mis en marche. En règle générale, le fonctionnement de l'appareil ne doit pas être interrompu, autrement sa durée de vie peut être réduite.

FR

Décongélation

Le réfrigérateur est fabriqué selon le principe de refroidissement par air et dispose donc d'une fonction de dégivrage automatique. Le givre formé en raison du changement de saison ou de température peut également être enlevé manuellement en débranchant l'appareil de l'alimentation ou en l'essuyant avec une serviette sèche.

MISE EN GARDE !


N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre du congélateur. Ce n'est qu'une fois l'intérieur complètement sec que l'appareil doit être rebranché sur la prise secteur et rallumé.

Remplacement de la lampe

Tout remplacement ou entretien des lampes LED est destiné à être effectué par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne de qualification similaire.


Nettoyage du compartiment de porte

- > Comme le compartiment est solidement installé, vous devez lever alternativement les extrémités gauche et droite du compartiment par le bas pour le retirer.
- > Après avoir lavé le compartiment, vous pouvez régler sa hauteur d'installation en fonction de vos besoins.

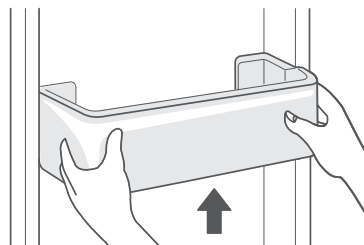

Nettoyage de l'étagère en verre


- > Tenez l'extrémité avant de l'étagère en verre avec les deux mains et faites-la tourner dans le sens de la flèche jusqu'à lever l'extrémité arrière.
- > Saisissez l'étagère à deux mains et faites-la glisser lentement vers vous.
- > Tournez l'étagère comme indiqué par la flèche dans le schéma et retirez-la complètement.

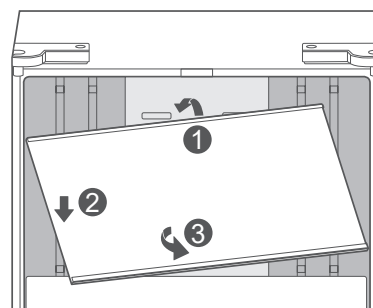

FR


Nettoyage de l'étagère

- > Séparez les deux étagères réglables à partir du milieu vers les côtés.
- > Inclinez ensuite l'extrémité avant de l'étagère que vous voulez retirer vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit libérée de l'autre étagère.
- > Essuyez délicatement la surface à nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.
- > Lors du réassemblage, inclinez l'avant de l'étagère vers le haut et placez le crochet de l'étagère dans la fente à la hauteur souhaitée.

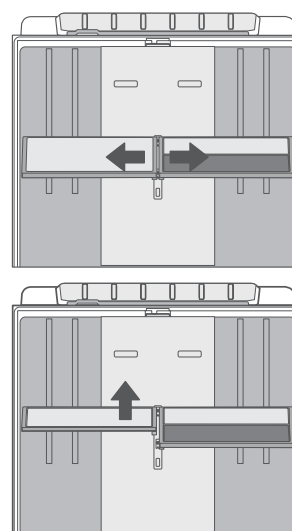


Nettoyage du bac à glaçons et du tiroir de congélation


- > Ouvrez la porte du compartiment congélateur au maximum, levez la partie arrière du bac à glaçons et retirez-le.

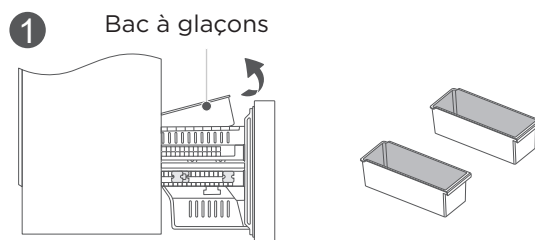

- > Ouvrez la porte du compartiment congélateur au maximum, levez la partie arrière du tiroir de congélation supérieur et retirez-le.

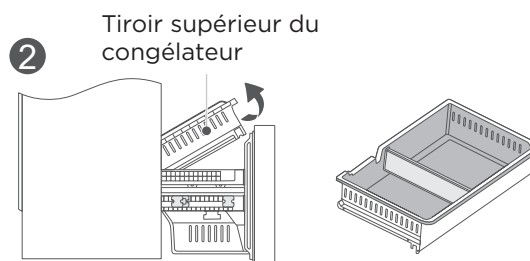

- > Ouvrez la porte du compartiment congélateur au maximum, levez la partie arrière du tiroir de congélation inférieur et retirez-le.

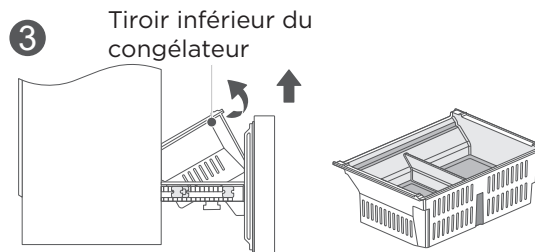

FR

Nettoyage de la carafe à eau


- > Saisissez la poignée à la hauteur du couvercle et tirez le haut le couvercle vers le haut.
- > Tournez et retirez l'infuseur du couvercle.
- > Lavez l'infuseur avec un détergent doux et à l'eau courante. Rincez la carafe et séchez-la complètement.
- > Réassemblez la carafe d'eau dans l'ordre inverse du démontage. Lors du réassemblage, assurez-vous d'aligner le bec de la carafe sur l'ouverture du couvercle.

Remarque :

La carafe à eau et son couvercle ne peuvent pas être mis au micro-ondes ni au lave-vaisselle. L'exposition à des sources de chaleur, notamment l'eau chaude, peut les faire fondre ou les déformer. Lavez à la main à l'eau froide ou tiède selon les besoins.



● ATTENTION

Pour le nettoyage, nous recommandons des serviettes douces ou une éponge trempée dans de l'eau et des détergents neutres non corrosifs. Le congélateur doit être finalement nettoyé à l'eau claire et avec un chiffon sec. Ouvrez la porte pour un séchage naturel avant d'allumer l'appareil. N'utilisez pas de brosses dures, billes de nettoyage en acier, brosses métalliques, abrasifs tels que dentifrice, solvants organiques (tels qu'alcool, acétone, huile de banane, etc.), eau bouillante, produits acides ou alcalins ; nettoyez le congélateur en sachant que cela peut endommager sa surface et son intérieur.

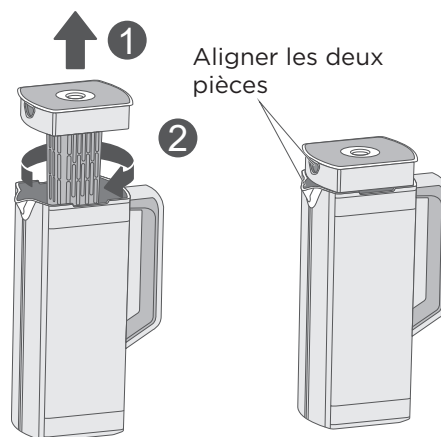


Remplacement du filtre

1. Retirez le filtre en tournant la molette du filtre de 90° dans le sens antihoraire. Mettez le filtre retiré au rebut de manière responsable.

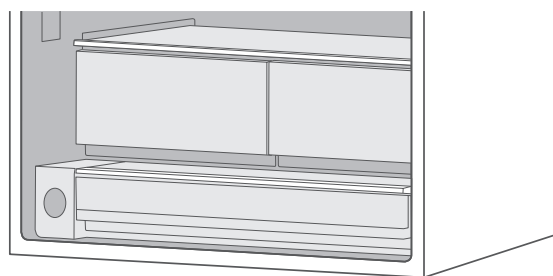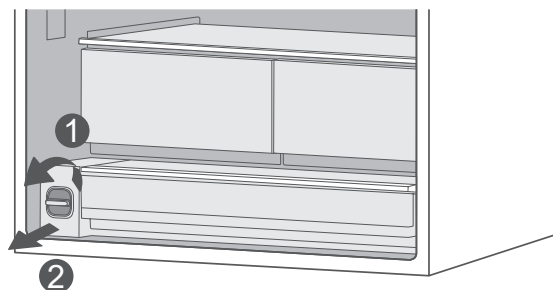


2. Insérez le nouveau filtre dans le compartiment du filtre, puis tournez la molette du filtre de 90° dans le sens horaire.

FR

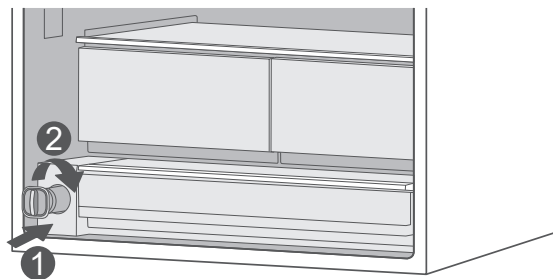

3. La molette du filtre est bloquée en position horizontale.

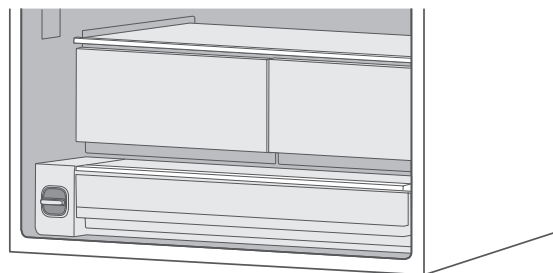

DÉPANNAGE


Les problèmes simples suivants peuvent être traités par l'utilisateur. Appelez le service après-vente si ces problèmes ne sont pas réglés.

Problème	Causes possibles
Échec de l'opération	• Vérifiez si l'appareil est branché au secteur ou si la fiche est bien en contact
	• Vérifiez si la tension est trop faible
	• Vérifiez s'il y a une panne de courant ou des circuits partiels se sont déclenchés
Odeur	• Les aliments susceptibles d'émettre des odeurs doivent être bien enveloppés
	• Vérifiez la présence d'aliments avariés
	• Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur
Compresseur fonctionnant pendant une longue période	• Un long fonctionnement du réfrigérateur est normal en été.
	• Lorsque la température ambiante est élevée, il n'est pas recommandé d'avoir trop d'aliments dans l'appareil en même temps.
	• Les aliments doivent refroidir avant d'être mis dans l'appareil
	• Les portes sont ouvertes trop fréquemment
La lumière ne fonctionne pas	• Vérifiez si le réfrigérateur est branché à l'alimentation électrique et si la lumière est endommagée
	• Faites remplacer la lumière par un professionnel
La porte du réfrigérateur ne peut pas être correctement fermée.	• La porte est coincée par des aliments. Trop d'aliments sont placés
	• Le réfrigérateur est incliné
Bruits forts	• Vérifiez si le sol est bien horizontal et si le réfrigérateur est placé de manière stable
	• Vérifiez si les accessoires sont placés aux bons endroits
Le joint de la porte n'est pas serré	• Éliminez tout corps étranger sur le joint de la porte
	• Chauffez le joint de la porte, puis laissez refroidir pour le restaurer (ou soufflez dessus avec un séchoir électrique ou utilisez une serviette chaude).

FR



Problème	Causes possibles
Débordement du bac à eau	• Trop d'aliments sont conservés dans la chambre ou les aliments conservés contiennent trop d'eau, ce qui entraîne un fort dégivrage. • Les portes ne sont pas fermées correctement, cela entraîne un dégivrage dû à l'entrée d'air et une augmentation d'eau
Caisson chaud	• La dissipation de la chaleur du condenseur intégré à travers le caisson est normale. Lorsque le caisson devient chaud en raison d'une température ambiante élevée, du stockage d'une trop grande quantité d'aliments ou de l'arrêt du compresseur, prévoyez une bonne ventilation pour faciliter la dissipation de la chaleur.
Condensation de surface	• La condensation sur la surface extérieure et les joints de porte du réfrigérateur est normale lorsque l'humidité ambiante est trop élevée. Il suffit d'essuyer la condensation avec une serviette propre.
Bruit anormal	• Vrombissement : Le compresseur peut produire des vrombissements qui sont forts en particulier au démarrage ou à l'arrêt. C'est normal • Craquements : Le fluide frigorigène qui circule à l'intérieur de l'appareil peut produire des craquements, ce qui est normal.
Pas de production de cube de glaçons (uniquement sur les modèles équipés d'une machine à glaçons)	• La fonction de préparation de glaçons n'est pas en marche. Mettez en marche la machine à glaçons. • L'appareil n'est pas alimenté en eau. Vérifiez le fonctionnement de l'alimentation en eau. • Le tuyau d'eau est plié. Redressez les plis. • Le raccordement de la conduite d'eau n'est pas installé correctement. Vérifiez le raccordement au circuit d'eau. • La pression de l'eau est trop faible. Vérifiez la pression de l'alimentation en eau ou si le filtre est obstrué.

Entendez-vous les bruits particuliers suivants ? Ces bruits sont généralement normaux.

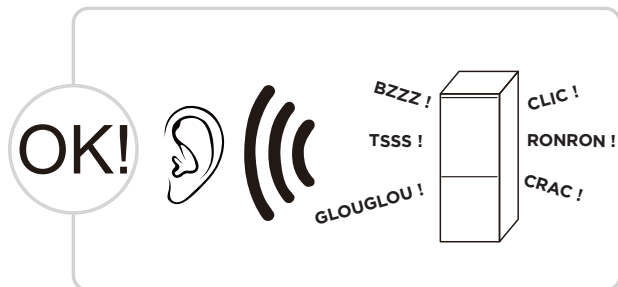



CLIC : certaines pièces électriques du réfrigérateur, telles que la vanne électrique, émettent ce bruit en fonctionnement. C'est normal.

TSSS : le bruit émis par l'évaporateur est dû à l'écoulement du fluide frigorigène dans l'évaporateur. C'est normal.

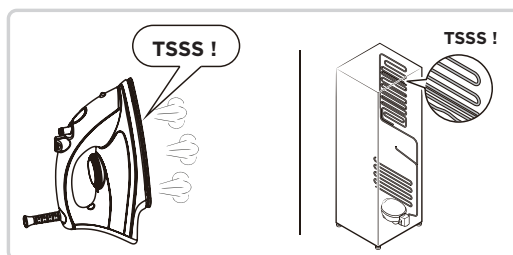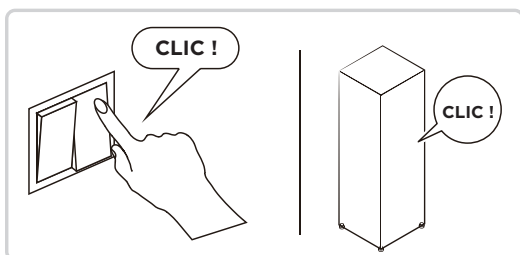



RONRON : le compresseur émet ce bruit en fonctionnement et ces bourdonnements sont très forts, en particulier au démarrage et à l'arrêt. C'est normal.

BZZZ : Le moteur du ventilateur du réfrigérateur sans givre émet ce bruit en fonctionnement. C'est normal.

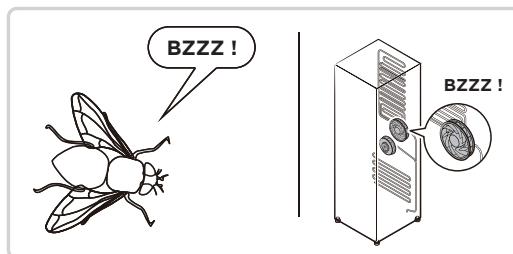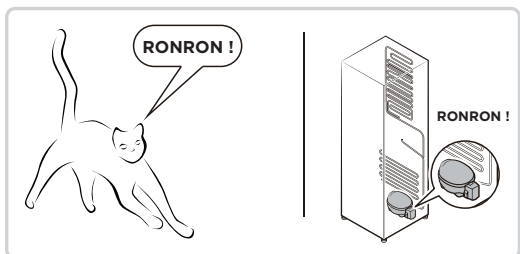

GLOUGLOU : ce bruit est émis par le fluide frigorigène qui circule dans les tuyaux du réfrigérateur. C'est normal.

CRAC : bruit de craquement ou de glace brisée. La structure globale du réfrigérateur, le givre sur les conduits d'air produisent ce bruit dû à la dilatation et à la contraction thermiques. Ces phénomènes physiques sont normaux.

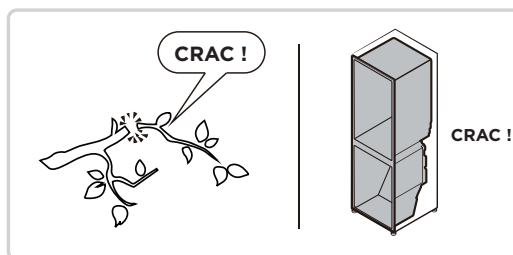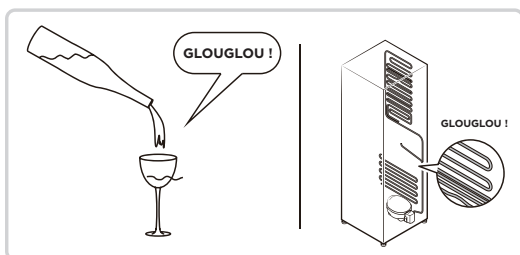

FR

CERTIFICATIONS

Veuillez noter que les changements ou modifications sur ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations RF fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé.

La ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et exploitées de manière à fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être colocalisées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les installateurs doivent s'assurer que la distance de séparation de 20 cm sera maintenue entre l'appareil (à l'exclusion de son combiné) et les utilisateurs.

Déclaration de conformité de la Commission fédérale des communications (FCC) pour les États-Unis

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Leur fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Remarque : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites prescrites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces règles sont établies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas lors d'une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de télévision ou de radio, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement successivement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en adoptant une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter un revendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par la FCC pour un environnement non contrôlé.

Déclaration de conformité du fournisseur FCC

Nom du produit : Réfrigérateur

Numéro de modèle : MRF27I6BST, MRF32I6BST

Nom du fournisseur : Midea America Corp.

Adresse du fournisseur (États-Unis) : 300 Kimball Dr. Parsippany, NJ 07054

Site Web du fournisseur : <http://midea.com/us>

Adresse électronique/Téléphone : 1-866-646-4332

Déclaration de conformité d'Industrie Canada (IC) pour le Canada

Cet appareil est conforme aux normes d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Leur fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil peut ne pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Midea n'est pas responsable des changements ou modifications dont elle n'a pas donné l'autorisation expresse. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Pour le modèle : MWB-S-WB01

ID FCC : 2ADQOMWB-SWB01

ID IC : 12575A-WB01



MARQUES COMMERCIALES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LÉGALES

Le logo  Midea, les marques verbales, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes les versions de ceux-ci sont des produits de valeur du groupe Midea ou de ses filiales (« Midea »), pour lesquels Midea détient des marques commerciales, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que tout produit dérivé de l'utilisation d'une partie quelconque d'une marque commerciale de Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois pertinentes.

Ce manuel est créé par Midea et Midea se réserve tous les droits d'auteur de celui-ci. Aucune entité ni individu ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en tout ou en partie ce manuel, ou regrouper ou vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Cependant, le produit réel peut varier en raison de l'amélioration des fonctions et des conceptions.

MISE AU REBUT ET RECYCLAGE

Consignes importantes relatives à l'environnement

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. L'appareil, une fois usagé, doit être déposé à un point de collecte officiel dédié au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le distributeur chez qui le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des vieux appareils. L'élimination appropriée des appareils usagés permet de prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



FR

Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/UE). Il ne contient pas de matériaux dangereux ou interdits spécifiés dans la directive.

Informations relatives à l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, respectant notre réglementation nationale sur l'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour la fourniture des services convenus avec le client, nous nous engageons à respecter sans restriction toutes les stipulations du droit applicable en matière de protection des données, conformément aux pays convenus au sein desquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, le Règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD).

De manière générale, nous traitons les données dans le but de remplir notre obligation contractuelle avec vous et pour des raisons de sécurité des produits, pour sauvegarder vos droits en rapport avec les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données par l'adresse électronique **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits tels que le droit de vous opposer au traitement de votre date personnelle à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter par l'adresse électronique **MideaDPO@midea.com**. Pour trouver des informations supplémentaires, veuillez scanner le code QR.