



WF448AAW  
WF448AAP  
WF448AAE

# Washing Machine user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.  
To receive more complete service,  
please register your product at  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)





# features of your new VRT™ STEAM washer

---

## 1. VRT™ (Vibration Reduction Technology)

This Samsung washer performs smoothly at top spin speeds, minimizing noise and vibration.

## 2. The Largest Capacity

Samsung's extra-large capacity laundry machine can wash a full set of your bedding, a king-size comforter, or up to 28 bath towels in a single load. Since you don't have to do as many loads, you save time, money, water and energy.

## 3. Deep steam

The Deep Steam feature boosts cleaning performance and loosens grime and dirt, thus providing superior cleaning results.

## 4. Diamond drum™

Take gentle care of your fabrics. With inside holes 36% smaller than those of conventional drums, the diamond drum prevents fabrics from sticking out and consequently being damaged.

## 5. Stylish design

The stylish design of this washer blends well with your environment.

## 6. LCD Display & Center jog dial

The Jog dial enables you to select cycles in both directions with ease, and the LCD display is easy to use and understand.

## 7. DD Motor


The power to handle anything! Our direct-drive inverter motor delivers power right to the washer tub from a variable speed, reversible motor. A beltless direct-drive motor generates a higher spin speed of 1,300rpm for more effective, quiet operation. The washer also has fewer moving parts, meaning fewer repairs.

## 8. Pedestal with Storage Drawers (Model No : WE357A7P/E/W)


An optional 15" pedestal is available to raise the washer for easier loading and unloading. It also offers a built-in storage drawer that can hold a 100 oz. bottle of detergent.

## 9. Stacking (Model No : SK-5A/XAA)

Samsung washers and dryers can be stacked to maximize usable space. An optional stacking kit is available for purchase from your Samsung retailer.

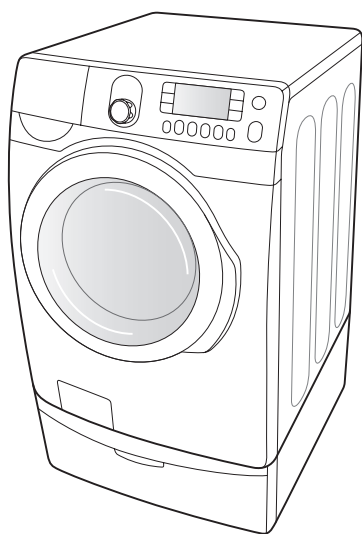

<Pedestal with Storage Drawers>

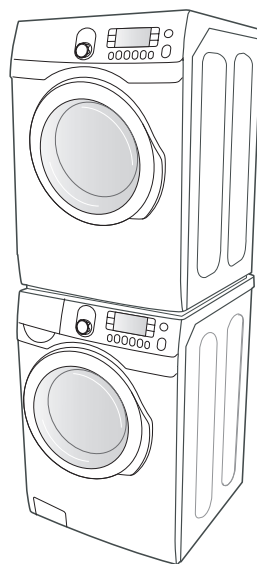

<Stacking>












# safety information


Congratulations on your new Samsung SilverCare™ Washer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your Washer's many benefits and features.

## WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your Washer.

## IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS


 <b>WARNING</b>	Hazards or unsafe practices that may result in <b>severe personal injury or death</b> .
 <b>CAUTION</b>	Hazards or unsafe practices that may result in <b>minor personal injury or property damage</b> .
 <b>CAUTION</b>	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions:
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service center for help.
	Notice

 Read all instructions before using the appliance.

With any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and be careful when using it.

Install and store your washer inside, away from exposure to weather.

Install and level your washer on a floor that can support its weight.

 Your washer must be properly grounded. Never plug it into an ungrounded outlet. See page 8 for more information on grounding your washer.



To reduce the risk of fire or explosion:

- Do not wash items that have been washed, soaked, or treated with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They give off vapors that could ignite or explode. Rinse by hand any material that has been exposed to cleaning solvent or other flammable liquids or solids before putting in your washer. Be sure that all traces of such liquids, solids, and fumes have been removed. Dangerous substances include acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, certain liquid household cleaners and spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Do not put gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances into the washer.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system—such as your hot water heater-- that has not been used for two weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If your hot water system has not been used for two weeks or more, turn on all hot water faucets in your home, and let the water flow for several minutes before using your washer. This will release any hydrogen gas build-up. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or light an open flame during this time.



Unplug the power cord before servicing your washer.



Do not reach into the appliance when the tumbler is moving.



Do not let children play on or in your washer. The washer door isn't easily opened from the inside, and a child could be seriously injured if trapped inside.

Do not tamper with the controls.



Do not repair, replace, or service any part of your washer yourself unless you fully understand the recommended user-repair instructions and have the skills to carry them out. Work done by an unauthorized person may void your warranty.

Store laundry detergents and other laundry supplies in a cool, dry place out of children's reach.

Do not wash or dry items that are soiled with vegetable or cooking oil. These items may contain some oil after laundering. Due to the remaining oil, the fabric may smoke or catch fire by itself.



Do not use chlorine bleach, ammonia, or acids (such as vinegar or rust remover) in the same wash. Hazardous fumes can form.

Do not wash fiberglass materials. Small particles can stick to fabrics washed in subsequent loads and cause skin irritation.



Before disposing of your washer, remove the door so that children or small animals cannot get trapped inside.

Do not sit on top of your Washer.

Inlet hoses are subject to damage and deterioration over time. Check the hoses periodically for bulges, kinks, cuts, wear or leaks, and replace them every five years.

Ensure pockets are free from small irregularly shaped hard objects, foreign materials such as coins, knives, pins, etc. These objects could damage your washer.

Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal.

# contents

---

<b>INSTALLING YOUR WASHER</b>	<b>7</b>	Unpacking your washer
	<b>7</b>	Overview of your washer
	8	Electrical
	8	Grounding
	8	Water
	9	Drain facility
	9	Flooring
	9	Location considerations
	9	Alcove or closet installation
	<b>10</b>	Important note to installer
<b>OPERATING INSTRUCTIONS</b>	<b>13</b>	Loading your washer
	<b>13</b>	Getting started
<b>WASHING A LOAD OF LAUNDRY</b>	<b>14</b>	Overview of the control panel
	16	Child lock
	16	Interior Lamp
	16	Select the Language
	16	Garment+
	17	My cycle
	17	Washing clothes using the cycle selector
	<b>18</b>	For SilverCare™ washing
	<b>18</b>	Using steam wash
	<b>19</b>	Detergent use
	<b>19</b>	Features
<b>MAINTAINING YOUR WASHER</b>	<b>21</b>	Cleaning the exterior
	<b>21</b>	Cleaning the interior
	<b>21</b>	Cleaning the dispensers
	<b>21</b>	Storing your washer
	<b>22</b>	Cleaning the debris filter
	<b>22</b>	Preserving the top cover and the front frame
<b>TROUBLESHOOTING</b>	<b>23</b>	Check these points if your washer...
	<b>25</b>	Information codes
<b>APPENDIX</b>	<b>27</b>	Fabric care chart
	<b>28</b>	Cycle chart
	<b>29</b>	Helping the environment
	<b>29</b>	Declaration of conformity
	<b>29</b>	Specification

# installing your washer

## UNPACKING YOUR WASHER


Unpack your Washer and inspect it for shipping damage. Make sure you have received all of the items shown below. If your Washer was damaged during shipping, or you do not have all of the items, contact 1-800-SAMSUNG(726-7864).

To prevent personal injury or strain, wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit.



Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene etc.) well out of the reach of children.


## OVERVIEW OF YOUR WASHER

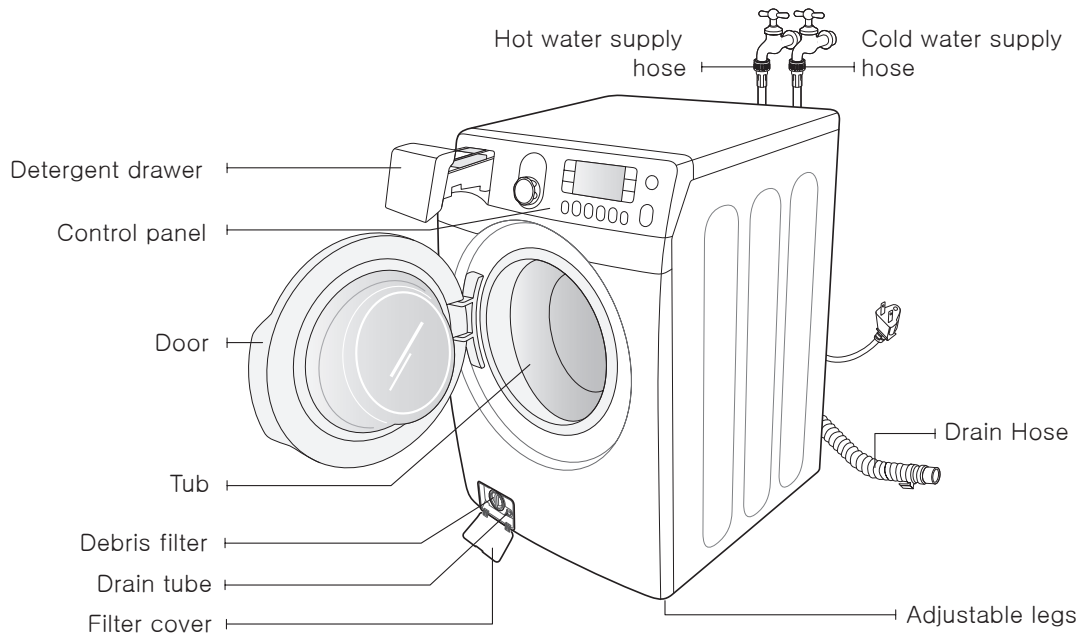


Wrench



Bolt Hole Covers

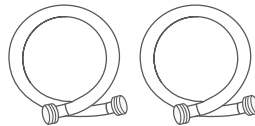


Water Supply Hoses




Rubber Washers



Hose Guide

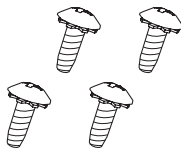

Screws



Plastic Zip Hose Tie

# installing your washer

## BASIC LOCATION REQUIREMENTS

### Electrical

- 120 Volt 60 Hz 15 AMP fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your Washer is recommended.
- Your Washer is equipped with a power cord.


 **NEVER USE AN EXTENSION CORD.**  
CAUTION

### Grounding

#### ELECTRICAL GROUNDING IS REQUIRED ON THIS APPLIANCE.

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.

This appliance is equipped with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

 **Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance – if it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.**  
WARNING

### IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.


 **NEVER CONNECT GROUND WIRE TO PLASTIC PLUMBING LINES, GAS LINES, OR HOT WATER PIPES.**  
CAUTION

### Water

To correctly fill your Washer in the proper amount of time, water pressure of 20-116psi (137-800kPa) is required.

Water pressure less than 20 psi may cause water valve failure, or may not allow the water valve to shut off completely. Or, it may extend the fill time beyond what your Washer controls allow, resulting in your Washer turning off. A time limit is built into the controls in the event of an internal hose becoming loose and flooding your home.

The water faucets must be within 4 feet/122cm of the back of your Washer for the inlet hoses provided with your Washer.

 Accessory inlet hoses are available in various lengths up to 10 feet/305cm for faucets that are further away from the back of your Washer.

To avoid the possibility of water damage:

- Have water faucets easily accessible
- Turn off faucets when the washer is not in use.
- Periodically check that there is no leakage from the water inlet hose fittings.

 **CHECK ALL CONNECTIONS AT THE WATER VALVE AND FAUCET FOR LEAKS.**  
WARNING





## Drain facility

---

The recommended height of the standpipe is 18 in/46 cm. The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

## Flooring

---

For best performance, your Washer must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced load situations. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors in vibration may cause your washer to move slightly during the spin cycle.

Never install your washer on a platform or weakly supported structure.

## Location considerations

---

Do not install your washer in areas where water may freeze, since your washer will always maintain some water in its water valve, pump, and hose areas. This can cause damage the belts, the pump, hoses and other components.

## Alcove or closet installation

---

### MINIMUM CLEARANCES FOR CLOSET AND ALCOVE INSTALLATIONS:

Sides – 1 in / 25 mm

Top – 17 in / 432 mm

Rear – 4 in / 102 mm

Closet Front – 2 in / 51 mm

If the washer and dryer are installed together, the closet front must have at least 72 in<sup>2</sup> or 465 cm<sup>2</sup> of an unobstructed air opening. Your washer alone does not require a specific air opening.

# installing your washer

## IMPORTANT NOTE TO INSTALLER

Please read the following instructions carefully before installing your Washer.

These instructions should be retained for future reference.


We recommend you hire a professional for installation of this washer.

### STEP 1

#### Attaching the Bottom Cover-Plate

To install the Washing Machine, you have to assemble the soundproof board first.


1. Lay the Washing Machine on its side and place the soundproof board so that the arrow marked on the soundproof board points to the front of the Washing Machine.

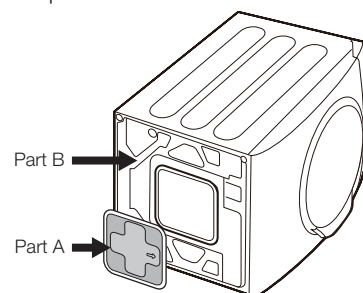


- Do not lay the washer on its back or front. It can cause the product damage.
- Place a soft cloth onto the floor before placing the washing machine onto it to prevent scratching the product. Take care that you do not hurt yourself or drop the washing machine as the washing machine is heavy.



2. Insert part 'A' of the soundproof board into part 'B' at the bottom of the Washing Machine.

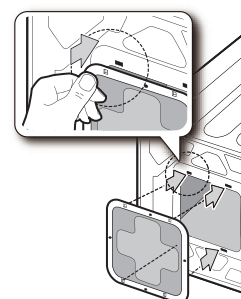

3. Fasten the 4 screws through the holes on each of the sides of the soundproof board as shown in the figure.

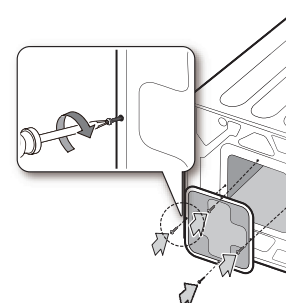

4. Return the washing machine to the upright position after completing the assembly. Please check your surroundings when returning the washing machine to the upright position to prevent scratching the product. Take care that you do not hurt yourself or drop the washing machine as the washing machine is heavy.




## STEP 2

### Removing the Shipping Bolts

Before using your Washer, you must remove the four shipping bolts from the back of the unit.

1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.
2. Slide the bolt and spacer up and remove the bolt with the spacer through the hole in the rear wall of your washer. Repeat for each bolt.
3. Fill the holes with the supplied Bolt Hole Covers (See page 7).
4. Keep the shipping bolts and spacers for future use.

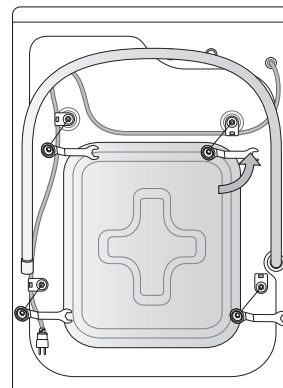

## STEP 3

### Selecting a Location



Before you install your washer, make sure the location:

- Has a hard, level surface
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not freeze (below 32°F or 0°C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough slack for the power cord.
- Doesn't have any carpeting that will obstruct ventilation openings.


## STEP 4

### Installing your Washer

1. Place the drain hose in the drain facility. Be sure an airtight connection is NOT made between the drain hose and the standpipe. The standpipe must be at least 18 in or 46 cm high.



Caution must always be exercised to avoid collapsing or damaging the drain hose. For best results, the drain hose should not be restricted in any way – by elbows, couplings, or excessive lengths. For situations where the drain hose cannot be conveniently elevated to at least 18 in or 46 cm, the drain hose must be supported.

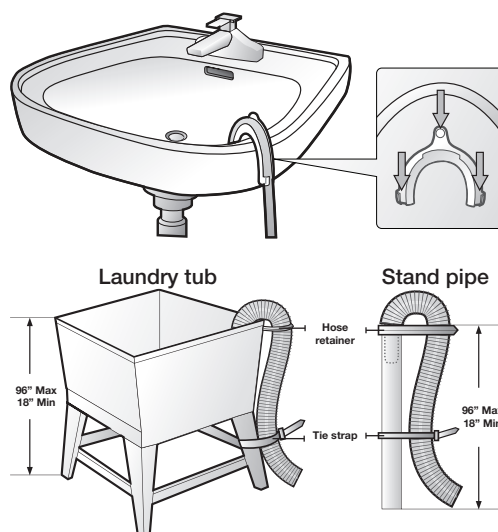


2. Insert new rubber washer (supplied) into each end of the inlet hoses. Firmly seat the washers in the couplings.




# installing your washer


3. Check the inlet hose to ensure a washer is inside each fill hose.  
Thread the inlet hoses to the HOT and COLD faucet connections.  
On the other end of the hose, check for one rubber washer per hose and install each fill hose to the water valve. Make sure the hose with the Hot printed line is attached to the HOT faucet. Tighten by hand until snug, then two-thirds of a turn with pliers.

 For correct water use, connect both HOT and COLD water valves. If either or both are not connected, an “nF” (no fill) error can occur.


4. Turn on the “HOT” and “COLD” water supply and check all connections at the water valve and the **faucet for leaks**.

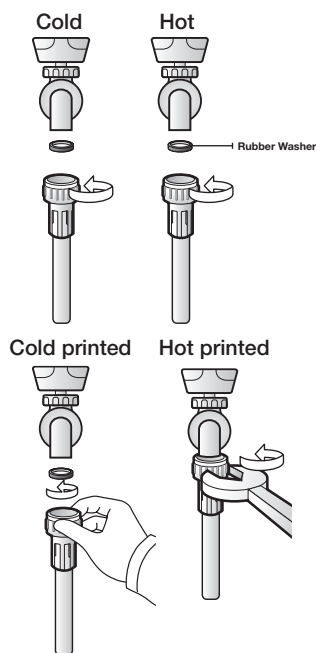


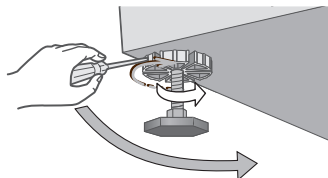
5. Plug the power cord into a 3-Prong, well grounded 120 volt 60 Hz approved electrical outlet protected by a 15-amp fuse or comparable circuit breaker.  
Your washer is grounded through the third prong of the power cord when plugged into a three-prong grounded receptacle.

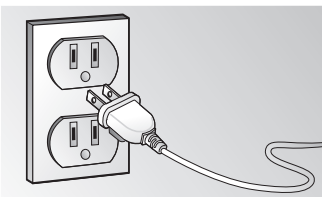


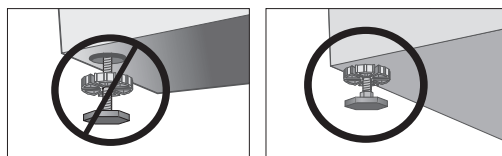
6. Slide your washer into position.
7. Level your washer by turning the leveling legs in or out as necessary by hand or by using the wrench included with your washer.  
When your washer is level, tighten the locking nuts using the wrench or (-) flathead screwdriver.

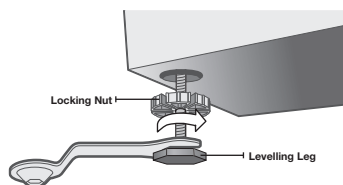

 Your Washer must be leveled on all four sides. A carpenter's level should be used on all four corners of your Washer. It's a good idea after the first dozen washes to recheck your washer's levelness.





 Avoid damage to the legs. Do not move the Washer unless the Locking-nuts are fastened to the bottom of the Washer.






# operating instructions

## LOADING YOUR WASHER

- You can fill the tub with dry, unfolded clothes; but **DO NOT OVERLOAD** the tub.
  - Overloading may reduce washing efficiency, cause excess wear, and possibly cause creasing or wrinkling of the load.
  - Wash delicate items such as bras, hosiery, and other lingerie in the Delicates cycle with similar lightweight items.
  - When washing big bulky items or a few smaller items that don't fill the tub completely – a rug, a pillow, stuffed toys, or one or two sweaters, for example – add a few towels to improve tumbling and spin performance.
-  During the spin cycle, the washer may add additional water to redistribute the excessive imbalance inside the drum.
- When washing heavily soiled loads, do not overload your Washer in order to assure good cleaning results.
  - To add a forgotten item:
    1. Press the Start/Pause Button.
    2. Wait for the Door Lock light to go out (5 seconds)
    3. Add the item, close the door, and press the Start/Pause Button.  
After a 10-second pause, the cycle will resume.
-  To ensure thorough cleaning, add items within five minutes of starting the wash cycle.


**Try washing bedding, towels, undergarments, and other articles that usually have close body contact using the SilverCare™ Option, which sanitizes using cold water.**

## GETTING STARTED

1. Load your Washer.
  2. Close the door.
-  **CAUTION** Push the laundry into the drum completely to prevent the laundry from being caught in the door or from falling out of the drum.
3. Add detergent and additives to the dispenser (see pages 20~21).
  4. Select the appropriate cycle and options for the load (see pages 14~16).
  5. Press the Start/Pause Button.
  6. The Wash Indicator light will illuminate.
  7. The estimated cycle time will appear in the display.  
The time may fluctuate to better indicate the time remaining in the cycle.
-  The actual time required for a cycle may differ from the estimated time in the display depending on the water pressure, water temperature, detergent, and laundry.
8. Before your washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and do a quick drain.
- 
- When the cycle is complete, the Door Lock light will go out and “End” will appear in the display.
  - **DO NOT** attempt to open the door until the Door Lock light is off. To add a forgotten item, see “Loading your Washer” section. (page 13)
  - When your Washer is restarted after a pause, expect a delay of up to 15 seconds before the cycle continues.
  - Pressing Power button cancels the cycle and stops your washer.
  - The Pre Wash, Wash, Rinse and Spin indicator lights will illuminate during those portions of the cycle.

# washing a load of laundry

## OVERVIEW OF THE CONTROL PANEL

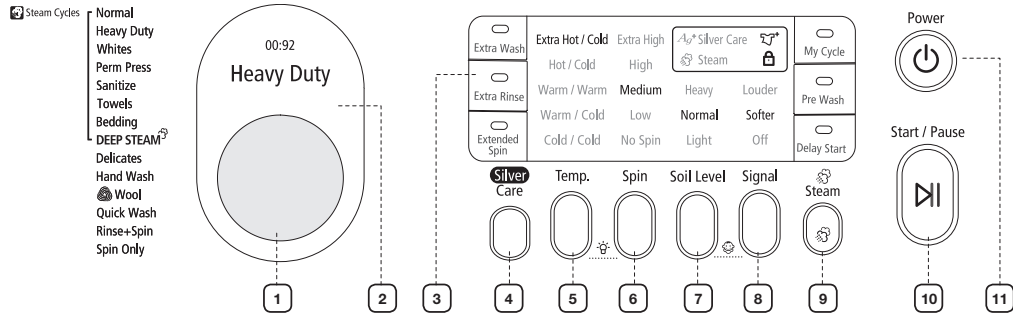

### 1 Cycle Selector

Select the appropriate cycle for the type of load.

This will determine the tumble pattern and spin speed for the cycle.

 To minimize wrinkling of laundry, select the Perm Press cycle.


**Normal** - For most fabrics including cottons, linens, and normally soiled garments.

**Heavy Duty** - For sturdy, colorfast fabrics and heavily soiled garments.

**Whites** - For white fabrics with or without bleach.

**Perm Press** - For wash-and-wear, synthetic fabrics, and lightly to normally soiled garments.

**Sanitize** - For heavily soiled, colorfast garments. This cycle heats the water to 150°F to eliminate bacteria.

 If Pause is selected during the heating portion of the Sanitize Cycle, your Washer door will remain locked for your safety.

**Towels** - For bath towels, washcloths and mats.

**Bedding** - For bulky items such as blankets and sheets. When you are washing comforters, use liquid detergent.

**Deep steam** - For heavily soiled, colorfast garments, this cycle provides high washing temperature and steam and is efficient in cleaning stains.

**Delicates** - For sheer fabrics, bras, lingerie silk, and other handwash-only fabrics. For best results, use liquid detergent.

**Hand Wash** - For handwashable, special care garments.

**Wool** - For machine-washable wool. Loads should be under 8 pounds.



WOOLMARK

The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M0509.

**Quick Wash** - For lightly soiled garments needed quickly.


**Rinse + Spin** - Use for loads that need rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.

**Spin Only** - Provides a spin to remove more water.

### 2 LCD display

The large LCD Display is easy to use. It provides instructions and diagnostics while keeping you updated on the cycle status and time remaining.



<p><b>3 Select Cycle Option</b></p>	<p>Press these buttons to select different cycle options.</p> <p><b>Extra Wash</b> - Add additional time to the wash cycle for better stain removal.</p> <p><b>Extra Rinse</b> - Add an additional rinse at the end of the cycle to more thoroughly remove laundry additives and perfumes.</p> <p><b>Extended Spin</b> - Add additional time to remove more water from loads.</p> <p><b>My Cycle</b> - Choose your favorite cycle including temperature, spin, soil level, option, etc.</p> <p><b>Pre Wash</b> - To use this feature add detergent to the Pre Wash section of the detergent compartment. When turned on, the washer fills with cold water and detergent, tumbles, then drains and advances to the selected wash cycle. Some cycles cannot be selected with this option.*</p> <p>* You cannot select the PreWash option in the Delicate, Wool and Quick Wash cycles.</p> <p><b>Delay Start</b> - Any cycle can be delayed for up to 24 hours in one-hour increments. Displayed hour indicates the time at which the wash will be started.</p>
<p><b>4 SilverCare™ button</b></p>	<p>Press this button to sanitize your laundry in cold water. Active silver ions are produced from pure silver plates by the process of electrolysis and released into the wash water effectively sanitizing your wash, even in cold water, without bleach. The SilverCare™ system sanitizes while using 92% less energy use than traditional heat sanitization.</p>
<p><b>5 Temperature selection button</b></p>	<p>Press the button repeatedly to cycle through the different water temperature options.</p> <p><b>Extra Hot/Cold</b> - Heavily soiled, colorfast items. Only available with the Sanitize cycle.</p> <p><b>Hot/Cold</b> - Whites and heavily soiled, colorfast items.</p> <p><b>Warm/Warm</b> - Colorfast items. When warm rinse is selected, only the final rinse will be warm. The other rinses will be cold to conserve energy.</p> <p><b>Warm/Cold</b> - Moderately soiled, colorfast items; most wrinkle-free items.</p> <p><b>Cold/Cold</b> - Brightly colored, very lightly soiled items.</p>
<p><b>6 Spin selection button</b></p>	<p>Press the button repeatedly to cycle through the different spin speed options.</p> <p><b>Extra High</b> - Removes more water from loads during spin.</p> <p> To minimize wrinkling of wrinkle-free and no-iron fabrics, DO NOT use the Extra High spin option for these loads, nor overload your Washer.</p> <p><b>High</b> - Use for underwear, t-shirts, jeans and sturdy cottons.</p> <p><b>Medium</b> - Use for jeans, wrinkle-free or wash-and-wear items and synthetics.</p> <p><b>Low</b> - Use for delicate items needing a slow spin speed.</p> <p><b>No Spin</b> - Drains your Washer without spinning. Use for extremely delicate items that cannot tolerate any spin.</p>
<p><b>7 Soil Level selection button</b></p>	<p>Press the button to select the Soil Level/washing time.</p> <p><b>Heavy</b> - For heavily soiled loads.</p> <p><b>Normal</b> - For moderately soiled loads. This setting is best for most loads.</p> <p><b>Light</b> - For lightly soiled loads.</p>
<p><b>8 Signal selection button</b></p>	<p>Press the button to increase or decrease the end of cycle signal volume or turn off the signal.</p>
<p><b>9 Steam selection button</b></p>	<p>Press this button to use steam. Steam Care is available with Heavy Duty, Normal, Whites, Perm Press, Sanitize, Towels, Bedding cycles. For heavily soiled, colorfast garments. Steam care improves stain treatment and use less water of each cycle.</p>
<p><b>10 Start/Pause selection button</b></p>	<p>Press to pause and restart programs.</p>
<p><b>11 Power button</b></p>	<p>Press once to turn your washer on, press again to turn your washer off. If the washer is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.</p>



# washing a load of laundry

## Child lock

A function that prevents children from playing with your washer.

Once the Child Lock function is activated, the control panel cannot be activated preventing children from playing with the washing machine.

### ACTIVATING/DEACTIVATING

If you want to activate/deactivate the Child Lock function, press the **Soil Level** and **Signal** buttons at the same time for 3 seconds.

How It Works:

1. “**Child Lock**” can be activated and deactivated while your Washer is running.
2. Once you activate “**Child Lock**”, all controls (except for the **Power** button) will be locked until you deactivate “**Child Lock**”.
3. The **Child Lock** button will be lit while it is in effect.

 When buttons, other than the **Power** button, do not respond, please check if the “**Child Lock**” function is on.

## Interior Lamp

1. If the door is opened when the power is on, the Interior Lamp is automatically turned on.
2. If the door is closed when the power is on, the Interior Lamp is automatically turned off.
3. Press the Temp and the Spin buttons simultaneously to turn the Interior Lamp on or off.
4. If 4 minutes have passed after the Interior Lamp is turned on, the Interior Lamp is automatically turned off.

## Select the Language

1. Press the Extra Wash and Extra Rinse buttons simultaneously for 3 seconds.
2. The “Select the Language” message appears on the display.
3. Turn the Jog Dial to select a language.  
You can select English, Spanish, or French.
4. Press the Signal button to select the chosen language.

Select the Language  
Next List : Jog Dial  
Select : Signal Button

## Garment+

You can add or take out laundry items even after the wash has started, as long as the “**Garment+**” light is on. Pushing the **Start/Pause** button unlocks the door, unless the water is too hot or if there is too much water in your Washer. If you are able to unlock the door and wish to continue the wash cycle, close the door and press the **Start/Pause** button.






## My cycle

Allows you to activate your custom wash (temperature, spin, soil level, etc.) with one-button convenience.


By pushing the **My Cycle** button, you activate the settings used during the **My Cycle** mode. The **“My Cycle”** light will indicate activation.

You can select all options as follows in **“My Cycle”** mode.

1. Select cycle using the **Cycle Selector** dial.
2. After cycle selection, set each option.

 See page 28 for available option settings with each cycle.


3. Then, you can start **“My Cycle”** by pushing the **Start/Pause** button in **“My Cycle”** mode. The cycle and options you select will be displayed the next time you choose **“My Cycle”**.

 You can change the **“My Cycle”** settings by repeating the same process above. The last used setting will be displayed the next time you choose **“My Cycle”**.

## Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
2. Press the **Power** button.
3. Open the door.
4. Load the articles of clothing one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.

 Pre-wash is only available when selecting the Cottons, Synthetics, Denim, Sports Wear, Baby Care, Dark Garment and Daily Wash cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Use the Cycle Selector to select the appropriate cycle according to the type of material: Normal, Whites, PermPress, Sanitize, Towels, Bedding, Delicates, Hand Wash, Wool, Quick Wash, Rinse + Spin, Spin Only, SteamCare, Heavy Duty. The relevant indicators will illuminate on the control panel.
8. At this time, you can control the wash temperature, the number of rinse cycles, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the Start/Pause button on the Cycle Selector and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

## Pause Option

1. Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items to the wash.
2. Press the Start/Pause button to unlock the door.
3. The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.
4. After closing the door, press the Start/Pause button to restart the wash.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.



# washing a load of laundry

## FOR SILVERCARE™ WASHING

An increased consumer demand for energy-saving products prompted Samsung to develop a system to use silver, widely known for its antimicrobial properties, as a sanitizing agent in your washing machine.

Pure silver atoms have an electron stripped away by electrolysis during the wash and rinse cycles, which releases up to 16 million trillion silver ions that then penetrate deep into the fabric to sanitize clothing (according to U.S. EPA Test Guideline DIS/TSS-13). It does not need hot water or bleach.

Here's how it works: A grapefruit-sized device alongside the tub uses two pure silver plates the size of large chewing gum sticks as electrodes in the water inlet system. The resulting positively charged silver atoms - Silver ions (Ag+) -- are sprayed into the tub during the wash and final rinse cycle.

During tests, this process removed more than 99.9% of bacteria.

Extra delicate blouses, shirts, or even lingerie that can't be washed in hot water can now be sanitized effectively without the adverse effects of hot water. The silver plates can easily be replaced by a Service Technician if needed.

To use :

1. Load the washer.
2. Press the Power button.
3. Select a Cycle by turning the Cycle Selection dial.
4. Press the SilverCare™ button.
5. Add detergent in the dispenser tray for main washing, and add fabric softener up to the marked line.
6. Press the Start/Pause button.  
: The washer automatically selects optimal washing conditions by sensing the laundry's weight.



FOR HOME USE ONLY- COMMERCIAL USERS SHOULD NOTIFY THEIR LOCAL WASTE TREATMENT AUTHORITIES BEFORE USE

The total number of silver cycles run by the washer is displayed when pushing the Signal button and the SilverCare™ button simultaneously while the power is on.

LU1 : less than 1000 cycles

LU0 : 1000 cycles

You should replace the SilverCare™ kit when the display reads "LU0" as the electrodes are near the end of their useful life. Contact 1-800-SAMSUNG.



You cannot choose the SilverCare™ option with the Wool cycle.

## USING STEAM WASH

The Steam Wash function injects steam directly into the laundry in the wash tub to increase the wash temperature and enhance the Soak effect, thus improving the wash performance.

1. Load the washer.
2. Press the Power button.
3. Turn the Cycle Selector and select a Steam Cycle. (The Deep Steam course automatically selects Steam.)
4. Press the Steam button.
5. Add detergent into the dispenser tray for a wash, and add fabric softener up to the marked line.
6. Press the Start/Pause button.  
: The washer automatically selects the optimal wash conditions by sensing the weight of the laundry.




If steam wash is selected, steam is injected at the most effective time for the detected amount of laundry in order to maximize the effect of the steam.


## DETERGENT USE

Your Washer is designed to use high efficiency (HE) detergents.

- For best cleaning results, use a high efficiency detergents such as Tide HE, Wisk HE, Cheer HE or Gain HE\*. High efficiency detergents contain suds suppressors that reduce or eliminate suds. When fewer suds are produced, the load tumbles more efficiently and cleaning is maximized.



 **WARNING** Regular detergent is Not recommended. Please use HE detergents only.

-  Reducing the amount of detergent may reduce the quality of cleaning. It is important to pre-treat stains, sort carefully by color and soil level, and avoid overloading.
- \* Brand names are trademarks of their respective manufacturers.

## FEATURES

### Automatic dispenser


Your Washer has separate compartments for dispensing detergent and color-safe bleach, chlorine bleach, and fabric softener. All laundry additives are added to their respective compartments before starting your Washer.

The automatic dispenser **MUST ALWAYS** be in place before starting your Washer.


**DO NOT** open the automatic dispenser when your Washer is running.

To use:

1. Pull out the dispenser drawer on the left side of the control panel.
2. Add recommended quantity of additive to the appropriate compartments with laundry additives, and be careful not to overfill or spill.
3. Slide the dispenser drawer carefully and completely back into the compartment.

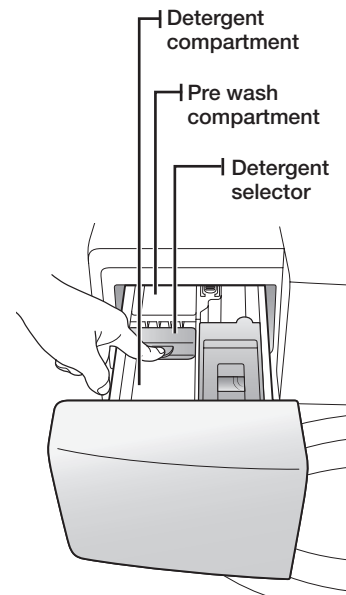

### Detergent compartment

1. Pour the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment before starting your Washer.
  2. If color-safe bleach is to be used, it should be added with detergent to the detergent compartment.
    - When adding color-safe bleach with detergent, it is best if both laundry products are in the same form – granular or liquid.
-  If using liquid detergent, lower the detergent selector and add the detergent to the detergent compartment.

# washing a load of laundry

## Pre wash compartment

When using the Pre Wash option, detergent should be added to both the Pre Wash compartment and the detergent compartment. The detergent will automatically be dispensed during Pre Wash.

- If high efficiency (HE) detergent is used, add 1/3 of the recommended amount to the Pre Wash compartment and 2/3 of the recommended amount to the detergent compartment.


## Bleach compartment

(Liquid chlorine bleach only)

1. Add chlorine bleach to the bleach compartment.  
DO NOT exceed the MAX FILL line.
2. Avoid splashing or over-filling the compartment.
3. Your Washer automatically dispenses bleach into the tub at the appropriate time.
4. The dispenser automatically dilutes liquid chlorine bleach before it reaches the wash load.



- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the tub. It is a powerful chemical and can cause fabric damage, such as weakening of the fibers or color loss, if not used properly.
- If you prefer to use color-safe, non-chlorine bleach, add it to the appropriate detergent compartment. DO NOT pour color-safe bleach into the Bleach compartment.

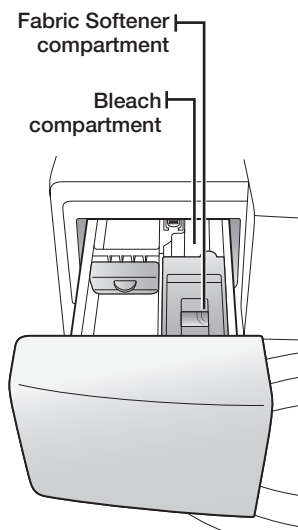

## Fabric softener compartment

1. Pour the recommended amount of liquid fabric softener into the softener compartment.  
For smaller loads, use less than one capful.
2. Fabric softener should be diluted with water until it reaches MAX FILL in the compartment.
3. The dispenser automatically releases liquid fabric softener at the proper time during the rinse cycle.



- Use the softener compartment ONLY for liquid fabric softeners.
- DO NOT use a Downy Ball\* in the Fabric softener Compartment of this Washer. It will not add fabric softener at the appropriate time. Use the detergent Compartment.

\* Brand names are trademarks of their respective manufacturers.

# maintaining your washer

## CLEANING THE EXTERIOR

Turn off the water faucets after finishing the day's washing.

This will shut off the water supply to your Washer and prevent the unlikely possibility of damage from escaping water. Leave the door open to allow the inside of your Washer to dry out.

Use a soft cloth to wipe up all detergent, bleach or other spills as they occur.

Clean the following as recommended:

**Control Panel** – Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive powders or cleaning pads. Do not spray cleaners directly on the panel.

**Cabinet** – Clean with soap and water.

## CLEANING THE INTERIOR

Clean the interior of your Washer periodically to remove any dirt, soil, odor, mold, mildew, or bacterial residue that may remain in your Washer as a result of washing clothes.


Failure to follow these instructions may result in unpleasant conditions, including odors and/or permanent stains on your Washer or laundry.

Hard water deposits may be removed, if needed. Use a cleaner labeled "Washer safe".

## CLEANING THE DISPENSERS

The Automatic Dispenser may need to be cleaned periodically due to laundry additive buildup.

1. Press the release lever on the inside of the dispenser and pull out.
2. Remove the Siphon Cap from the fabric softener and bleach compartments.
3. Wash all of the parts under running water.
4. Clean the dispenser recess with a soft brush.
5. Reinsert the Siphon Cap and push it firmly into place.
6. Push the dispenser back into place.
7. Run a Rinse & Spin cycle without any load in your Washer.

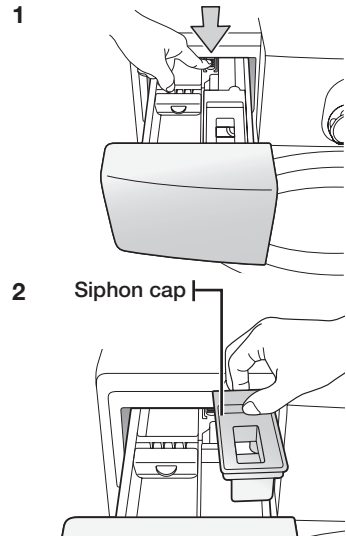

## STORING YOUR WASHER

Washers can be damaged if water is not removed from hoses and internal components before storage. Prepare your Washer for storage as follows:


- Select the Quick Wash cycle and add bleach to the automatic dispenser. Run your Washer through the cycle without a load.
- Turn the water faucets off and disconnect the inlet hoses.
- Unplug your Washer from the electrical outlet and leave your Washer door open to let air circulate inside the tumbler.
- If your Washer has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your Washer to thaw out before use.

# maintaining your washer


## CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter when water does not drain well or the “ND” error message is displayed.

1. Open the filter cover by pressing and pulling the handle of the filter cover with your finger.

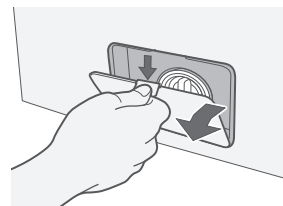


2. Unscrew the drain cap by turning it counterclockwise.
3. Hold the cap on the end of the drain tube and slowly pull it out about 6 inches (15 cm) and drain off all the water.

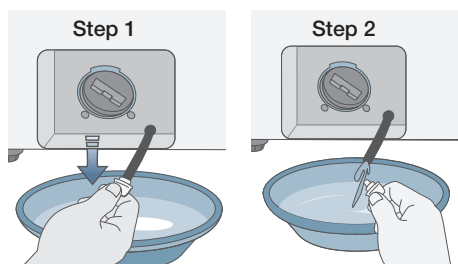

4. Remove the debris filter cap.



5. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
6. Replace the debris filter cap.
7. Replace the filter cover.

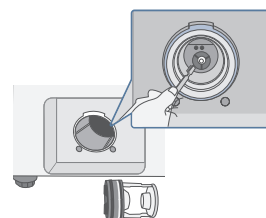

## PRESERVING THE TOP COVER AND THE FRONT FRAME

Do not place heavy objects on the washing machine.

This may scratch or damage the top cover of the washing machine.

Since the entire washing machine has a high-gloss finish, the surface can be scratched or damaged. Therefore, avoid scratching or damaging the surface when using the washing machine.

Do not place any heavy or sharp objects or a detergent box on the washing machine. Keep them on the purchased pedestal or in a separate storage box.

# troubleshooting

## CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHER...

PROBLEM	SOLUTION
Will not start..	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the door is firmly closed.</li><li>• Make sure your Washer is plugged in.</li><li>• Make sure the water source faucets are open.</li><li>• Make sure to press the Start/Pause Button to start your Washer.</li><li>• Make sure the Child Lock is not activated; see page 16.</li><li>• Before your Washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and do a quick drain.</li><li>• Check the fuse or reset the circuit breaker</li></ul>
Has no water or not enough water..	<ul style="list-style-type: none"><li>• Turn both faucets on fully.</li><li>• Make sure the door is tightly closed.</li><li>• Straighten the water inlet hoses.</li><li>• Disconnect hoses and clean screens. Hose filter screens may be clogged.</li><li>• Open and close the door, then press the Start/Pause Button.</li></ul>
Has detergent remains in the automatic dispenser after the wash cycle is complete.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure your Washer is running with sufficient water pressure.</li><li>• Make sure the Detergent Selector dial is in the upper position when using granular detergent.</li></ul>
Vibrates or is too noisy.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure your Washer is set on a level surface. If the surface is not level, adjust your Washer feet to level the appliance.</li><li>• Make sure that the shipping bolts are removed.</li><li>• Make sure your Washer is not touching any other object.</li><li>• Make sure the laundry load is balanced.</li></ul>
Stops	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plug the power cord into a live electrical outlet.</li><li>• Check the fuse or reset the circuit breaker.</li><li>• Close the door and press the Start/Pause Button to start your Washer. For your safety, your Washer will not tumble or spin unless the door is closed.</li><li>• Before your Washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and do a quick drain.</li><li>• There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and it may start.</li><li>• Check the screens on the inlet hoses at the faucets for obstructions. Clean the screens periodically.</li></ul>

# troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
<b>Fills with the wrong temperature water.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn both faucets on fully.</li> <li>• Make sure the temperature selection is correct.</li> <li>• Make sure the hoses are connected to the correct faucets. Flush water lines.</li> <li>• Check the water heater. It should be set to deliver a minimum 120° F (49° C) hot water at the tap. Also check the water heater capacity and recovery rate.</li> <li>• Disconnect the hoses and clean the screens. The hose filter screens may be plugged.</li> <li>• As your Washer is filling, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal.</li> <li>• While your Washer is filling, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm wash temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as your Washer determines the temperature of the water.</li> </ul>
<b>Door locked or will not open.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the Start/Pause Button to stop your Washer.</li> <li>• Your Washer door will remain locked during the heating portion of the Sanitize Cycle</li> <li>• It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage.</li> </ul>
<b>Does not drain and/or spin.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the fuse or reset the circuit breaker.</li> <li>• Straighten the drain hoses. Eliminate kinked hoses. If there is a drain restriction, call for service.</li> <li>• Close the door and press the Start/Pause Button. For your safety, your Washer will not tumble or spin unless the door is closed.</li> </ul>
<b>Load is too wet at the end of the cycle.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use the High or Extra High spin speed.</li> <li>• Use high efficiency detergent to reduce over-sudsing.</li> <li>• Load is too small. Very small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin out completely.</li> </ul>
<b>Leaks water.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the door is firmly closed.</li> <li>• Make sure all hose connections are tight.</li> <li>• Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drainage system.</li> <li>• Avoid overloading.</li> <li>• Use high efficiency detergent to prevent over-sudsing.</li> </ul>
<b>Has excessive suds.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use high efficiency detergent to prevent over-sudsing.</li> <li>• Reduce the detergent amount for soft water, small or lightly soiled loads.</li> <li>• Non-HE detergent is NOT recommended.</li> </ul>



## INFORMATION CODES

Information codes may be displayed to help you better understand what is occurring with your Washer.

ERROR IMAGE	MEANING	SOLUTION
<b>Error!</b> Unbalanced Load	Unbalanced load prevented your Washer from spinning.	Redistribute the load, press the Start/Pause Button.
<b>Error!</b> The door was unlocked while the washer was running.	Door is unlocked when Washer is running.	Press the Power button to turn off your Washer, then restart the cycle. If the code reappears, call for service.
<b>Error!</b> Door is open.	Door is open when Washer is running.	Close the door tightly and restart the cycle. If the code reappears, call for service.
<b>Error!</b> The washer door would not lock.	Your Washer failed to lock the door.	Close the door tightly and restart the cycle. If the code reappears, call for service.
<b>Error!</b> Water Temperature control problem.	Water temperature control problem. (Heater Control problem)	Call for service.
<b>Error!</b> Water Leakage Problem	Your Washer has tried to fill but has not reached the proper water level.	Call for service.
<b>Error!</b> Water Level Sensor Problem.	Water level sensor problem	Call for service.
<b>Error!</b> The door will not unlock.	The door will not unlock.	Make sure the door is firmly closed. Push the Power button to turn off your Washer, then turn it on again. If the code reappears, call for service.
<b>Error!</b> No Draining	Your washer is not draining. It can also mean that the unit senses a small clog while draining.	Before calling for service, check the following. 1) Turn off the unit and turn it on again. 2) Select only the Spin Cycle. 3) Press the Start/Pause to drain the water. If it still does not drain, call for service.
<b>Error!</b> Low Water Pressure	Your Washer has tried to fill but was unsuccessful.	Make sure the water faucets are open all the way. Check for kinked hoses. Check the inlet screens on the fill hoses.

# troubleshooting

ERROR IMAGE	MEANING	SOLUTION
<p><b>Error!</b> Power Interruption</p>	Problem with control.	Call for service.
<p><b>Error!</b> Water Supply Problem</p>	A fault is detected in the water level sensor.	Call for service
<p><b>Error!</b> A button is either stuck or is being pressed continuously.</p>	Jammed Key.	Call for service
<p><b>Error!</b> The motor is not working properly.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor speed sensor problem.</li> <li>• High current detected.</li> <li>• Motor not running properly.</li> </ul>	Restart the cycle pressing the Start/ Pause Button. If the code reappears, call for service.
<p><b>Error!</b> Temperature Sensor Problem</p>	Temperature sensor problem.	Restart the cycle. If the code reappears, call for service.
<p><b>Error!</b> High/Low Voltage Detected</p>	High/Low voltage detected.	Restart the cycle. If the code reappears, call for service.
<p><b>Error!</b> SilverCare™</p>	SilverCare™ control problem	Restart the cycle. If the code reappears, call for service.
<p><b>Error!</b> Excessive Suds</p>	<p>Too many suds are detected during the washing session.</p> <p>The unit is put on hold until the suds are reduced. Then, the unit will go back to the operation.</p> <p>When it finishes washing, End and SUDS codes will blink in turn.</p>	To prevent it, cut down on detergents.

For any codes not listed above, call 1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG)

# appendix

## FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for washing, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Wash Cycle		Special Instructions		Warning Symbols for Laundering	
	Normal		Line Dry/ Hang to Dry		Do Not Wash
	Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control		Drip Dry		Do Not Wring
	Gentle/Delicates		Dry Flat		Do Not Bleach
	Hand Wash	<b>Heat Setting</b>			Do Not Tumble Dry
<b>Water Temperature**</b>			High		No Steam (added to iron)
	Hot		Medium		Do Not Iron
	Warm		Low	<b>Dryclean</b>	
	Cold		Any Heat		Dry Clean
<b>Bleach</b>			No Heat/Air		Do Not Dry Clean
	Any Bleach (when needed)	<b>Iron-Dry or Steam Temperatures</b>			Line Dry/ Hang to Dry
	Only Non-Chlorine (color-safe) Bleach (when needed)		High		Drip Dry
	Tumble Dry Cycle		Medium		Dry Flat
<b>Normal</b>			Low		For machine-washable wool. Loads should be under 8 pounds.
	Permanent Press/ Wrinkle Resistant/ Wrinkle Control				
	Gentle/ Delicates				

\*\* The dot symbols represent appropriate wash water temperatures for various items. The temperature range for Hot is 105° - 125° F/ 41° - 52°C, for Warm 85° - 105° F/29° - 41° C and for Cold 60° - 85° F/16° - 29° C. (Wash water temperature must be a minimum of 60° F/16°C for detergent activation and effective cleaning.) The clothes Washer may not ensure these temperatures because the actual water temperatures entering your Washer are dependent on water heater settings and regional water supply temperatures. For example, cold water entering the home in the northern states during winter may be 40° F/4° C which is too cold for effective cleaning. The water temperature in this situation will need to be adjusted by selecting a warm setting, adding some hot water to the MAX FILL line or using your Washer's heating option, if available.





## HELPING THE ENVIRONMENT


- Your Washer is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).
- Use SilverCare™ instead of Hot Water Sanitization to save energy.

## DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with UL2157.

## SPECIFICATION

TYPE	FRONT LOADING WASHER	
DIMENSIONS	Div	Inches (cm)
	A. Height-Overall	39" (99.1)
	B. Width	27" (68.6)
	C. Depth with door open 90°	51.7" (131.4)
	D. Depth	31.9" (81.1)

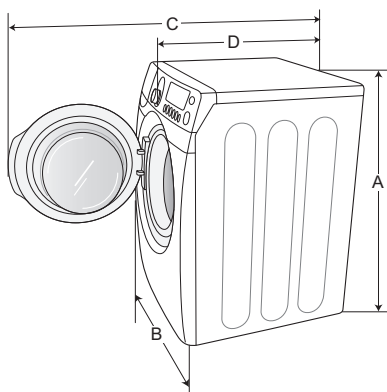

WATER PRESSURE		20-116psi(137-800kPa)	
WEIGHT		107kg (236 lb)	
HEATER RATING		900 W	
POWER CONSUMPTION	WASHING	120 V	250 W
	WASHING AND HEATING	120 V	1100 W
	SPIN	120 V	600 W
	DRAIN	120 V	80 W
SPIN REVOLUTION	WF448*	1300 rpm	





# warranty

---

## **SAMSUNG SILVERCARE™ WASHER**

### **LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER**

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

- One (1) year part and labor
- Two (2) years control panel parts
- Three (3) years stainless tub parts
- Five (5) years motor parts

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the contiguous United States. In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

**To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:  
SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. – CONSUMER ELECTRONICS CUSTOMER SERVICE  
400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856  
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com)**



## QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>

Code No. DC68-02535A-02\_EN







WF448AAW  
WF448AAP  
WF448AAE

# Lavadora

## Manual del usuario

imagina las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.  
Para recibir un servicio más completo,  
registre su producto en  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)





# funciones de su nueva lavadora VRT™ a vapor

## 1. VRT™ (Tecnología de Reducción de la Vibración)

Esta lavadora Samsung funciona con suavidad durante el centrifugado a velocidad máxima, minimizando el ruido y las vibraciones.

## 2. Su Gran Capacidad

Las capacidad extra grande de las lavadoras Samsung le permite lavar un juego completo de ropa de cama, un edredón king-size o hasta 28 toallas de baño en una sola carga. Si no ha de realizar muchas cargas, se ahorra tiempo, dinero, agua y energía.

## 3. Deep steam (Vaporización profunda)

La función Deep Steam (Vaporización profunda) mejora la calidad de la limpieza y elimina todo tipo de suciedad, para brindar una de limpieza superior.

## 4. Diamond drum™

Para un cuidado especial de sus telas. Con orificios internos un 36% más pequeños que los de los tambores convencionales, el tambor Diamond evita que las telas se estiren y, por consiguiente, se dañen.

## 5. Diseño elegante

El diseño elegante de esta lavadora combina armoniosamente con su ambiente.

## 6. Pantalla LCD & jog dial central

El Jog dial le permite seleccionar ciclos en ambas direcciones con facilidad y la pantalla LCD es fácil de usar y comprender.

## 7. Motor DD

¡El poder de manejarlo todo! El motor inversor de accionamiento directo suministra energía al tambor de la lavadora desde un motor reversible de velocidad variable. Un motor de accionamiento directo sin correa genera una velocidad de centrifugado más alta de 1.300 rpm para un funcionamiento más eficiente y silencioso. La lavadora también posee menos piezas móviles, lo cual se traduce en menos reparaciones.


## 8. Pedestal con Cajones de Almacenamiento (Modelo Nro : WE357A7P/E/W)

Hay disponible un pedestal de 15" opcional para elevar la lavadora y lograr así una carga y descarga más sencilla.


También ofrece un cajón de almacenamiento incorporado que puede sostener una botella de detergente de 100 oz.

## 9. Apilamiento (Modelo N.º: SK-5A/XAA)

Las lavadoras y las secadoras Samsung pueden apilarse para maximizar el espacio aprovechable. Puede adquirir un kit de apilamiento opcional en su comercio minorista de productos Samsung.

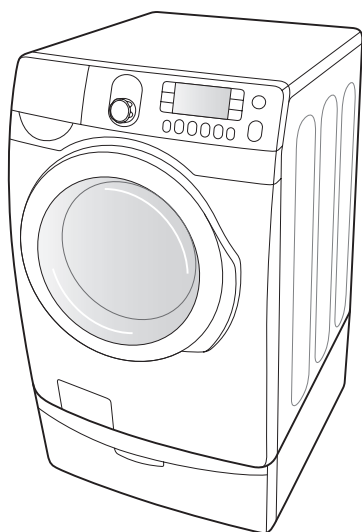

<Pedestal con Cajones de Almacenamiento>

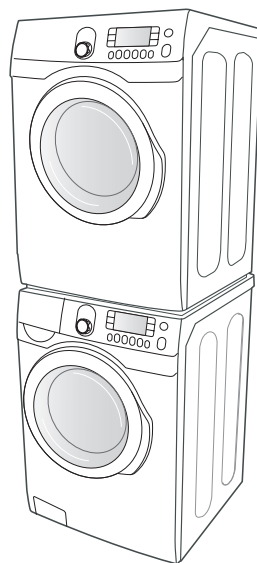

<Apilamiento>












# información sobre seguridad


Felicitaciones por la compra de la nueva lavadora SilverCare™ de Samsung. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de aprovechar al máximo los múltiples beneficios y funciones de la lavadora.

## LO QUE NECESITA SABER SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento y ponga en funcionamiento la lavadora.

## SÍMBOLOS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

 <b>ADVERTENCIA</b>	Peligros o prácticas inseguras que pueden causar <b>lesiones físicas graves o la muerte.</b>
 <b>PRECAUCIÓN</b>	Peligros o prácticas inseguras que pueden causar <b>lesiones físicas leves o daños materiales.</b>
 <b>PRECAUCIÓN</b>	Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones físicas cuando usa esta lavadora, siga estas instrucciones de seguridad básicas:
	NO intente hacer nada.
	NO desarme.
	NO toque.
	Siga las instrucciones fielmente.
	Desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica del tomacorriente de la pared.
	Asegúrese de que la máquina tenga buena conexión a tierra para evitar descargas eléctricas.
	Llame al centro de servicio técnico para obtener asistencia.
	Aviso


 Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Al igual que con cualquier equipo que utilice electricidad y piezas móviles, existen posibles peligros.

Para usar este electrodoméstico de manera segura, familiarícese con su funcionamiento y sea cuidadoso al utilizarlo.

Instale y guarde la lavadora adentro, en un lugar alejado de la exposición a los factores climáticos.

Instale y nivele la lavadora sobre una superficie que pueda soportar su peso.

 La lavadora debe conectarse a tierra correctamente. Nunca la enchufe a un tomacorriente sin conexión a tierra. Consulte la página 8 para obtener más información sobre cómo conectar la lavadora a tierra.



Para reducir el riesgo de incendio o explosión:

ADVERTENCIA

- No lave prendas que hayan sido lavadas, remojadas o tratadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. Emiten vapores que se pueden prender fuego o explotar. Enjuague a mano todo material que haya estado expuesto a un solvente de limpieza o a líquidos o sólidos inflamables antes de colocarlo en la lavadora. Asegúrese de que se haya eliminado todo vestigio de tales líquidos, sólidos y vapores. Entre las sustancias peligrosas se encuentran la acetona, el alcohol desnaturalizado, la gasolina, el queroseno, ciertos limpiadores líquidos de uso doméstico y quitamanchas, el aguarrás, las ceras y los removedores de cera.
- No vierta gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas en el agua del lavado.
- En ciertas circunstancias, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente -por ejemplo el calentador de agua- que no se ha usado durante dos semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha usado durante dos semanas o más, abra todas las llaves de agua caliente de su casa y deje que el agua fluya durante varios minutos antes de usar la lavadora. Esto disipará el gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas hidrógeno es inflamable, no fume ni encienda una llama abierta en ese momento.



Desconecte el cable de alimentación antes de realizar el mantenimiento de la lavadora.



No introduzca su mano en el electrodoméstico cuando el tambor esté en movimiento.



ADVERTENCIA

No permita que los niños jueguen sobre la lavadora o dentro de ella. La puerta de la lavadora no se abre con facilidad desde el interior, y un niño se podría lastimar gravemente si queda atrapado adentro.

No modifique los controles.



No repare, ni reemplace, ni realice el mantenimiento de ninguna pieza de la lavadora por su propia cuenta, salvo que entienda acabadamente las instrucciones de reparación recomendadas para el usuario y que usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo. El trabajo efectuado por una persona no autorizada puede invalidar su garantía.

Guarde los detergentes de ropa y demás productos para el lavado en un lugar frío y seco, alejado del alcance de los niños.

No lave ni seque prendas que tengan manchas de aceite vegetal o aceite de cocina. Dichas prendas pueden tener vestigios de aceite después del lavado. A causa de los restos de aceite, la tela puede despedir humo o prenderse fuego.



ADVERTENCIA

No use lejía que contenga cloro, amoníaco o ácidos (tales como vinagre o removedores de óxido) en el mismo lavado. Se pueden generar vapores peligrosos.

No lave con la lavadora materiales de fibra de vidrio. Se pueden adherir pequeñas partículas a telas lavadas en las cargas subsiguientes y causar irritación en la piel.



ADVERTENCIA

Antes de disponer de la lavadora, retire la puerta para que los niños o los animales pequeños no puedan quedar atrapados dentro de la lavadora.

No se sienta encima de la lavadora.

Las mangueras de entrada están sujetas a daños y deterioro con el transcurso del tiempo. Verifique periódicamente que las mangueras no presenten protuberancias, no estén enroscadas, no presenten cortes, desgaste o pérdidas, y reemplácelas cada cinco años.

Asegúrese de que los bolsillos no contengan objetos pequeños, duros y de forma irregular, material extraños como monedas, cuchillos, alfileres, etc. Estos objetos podrían dañar la lavadora.

No lave ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesado.

# contenido

## INSTALACIÓN DE LA LAVADORA

7

- 7 Desembalaje de la lavadora
- 7 Descripción general de la lavadora
  - 8 Instalación eléctrica
  - 8 Conexión a tierra
  - 8 Agua
  - 9 Drenaje
  - 9 Piso
  - 9 Consideraciones acerca de la ubicación
  - 9 Instalación del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco
- 10 Nota importante para el instalador

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

13

- 13 Cómo cargar la lavadora
- 13 Cómo comenzar

## LAVADO DE UNA CARGA DE ROPA

14

- 14 Descripción general del panel de control
  - 16 Child lock (Seguro contra Niños)
  - 16 Luz interna
  - 16 Seleccione el idioma
  - 16 Garment+ (Más prendas)
  - 17 My Cycle (Mi ciclo)
  - 17 Lavado de prendas con el selector de ciclos
- 18 Para lavado en SilverCare™
- 18 Uso del steam wash (lavado a vapor)
- 19 Uso del detergente
- 19 Características

## MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA

21

- 21 Limpieza del exterior
- 21 Limpieza del interior
- 21 Limpieza de los dosificadores
- 21 Cómo guardar la lavadora
- 22 Limpieza del filtro de residuos
- 22 Mantenimiento de la cubierta superior y del marco frontal

## GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

23

- 23 Controle estos puntos si su lavadora...
- 25 Códigos de información

## APÉNDICE

27


- 27 Tabla de indicaciones del tejido
- 28 Tabla de ciclos
- 29 Ayuda al medioambiente
- 29 Declaración de conformidad
- 29 Especificaciones

# instalación de la lavadora


## DESEMBALAJE DE LA LAVADORA

Desembale la lavadora e inspecciónela para controlar que no se hayan producido daños durante el transporte. Compruebe que haya recibido todos los elementos que se muestran a continuación. Si la lavadora sufrió daños durante el transporte, o si falta algún elemento, comuníquese con el 1-800-SAMSUNG(726-7864).

Para evitar lesiones físicas o tirones, use guantes protectores cada vez que levante o transporte la unidad.

 Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños; mantenga todo el material de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.


## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LAVADORA

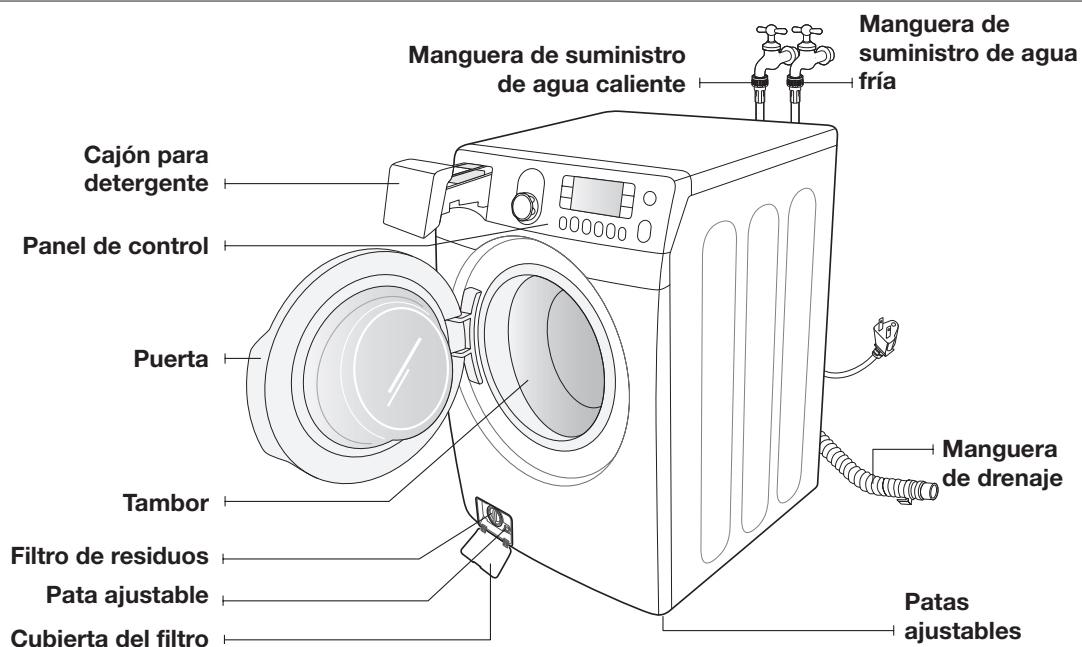


Llave inglesa



Tapones para los orificios de los tornillos

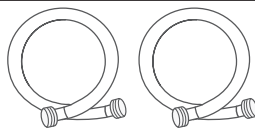

Manguera de suministro de agua



Arandelas de goma



Guía de la manguera



Panel insonorizado



Tornillos



Abrazadera plástica de sujeción de la manguera

# instalación de la lavadora

## REQUISITOS BÁSICOS ACERCA DE LA UBICACIÓN

### Instalación eléctrica

- Fusible o disyuntor de 120 voltios, 60 Hz, 15 A
- Se recomienda contar con un circuito derivado individual destinado únicamente a la lavadora.
- La lavadora está equipada con un cable de alimentación.


 **NUNCA UTILICE UN CABLE PROLONGADOR.**  
PRECAUCIÓN

### Conexión a tierra

#### ES PRECISO QUE ESTE ELECTRODOMÉSTICO ESTÉ CONECTADO A TIERRA.

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. En caso de que el electrodoméstico funcione mal o se descomponga, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menos resistencia a la corriente eléctrica.

Este electrodoméstico está equipado con un cable de alimentación que cuenta con un enchufe de tres pines con conexión a tierra para utilizar en un tomacorriente con conexión a tierra.

 **La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede dar como resultado un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si le surgen dudas acerca de si la conexión a tierra del electrodoméstico es adecuada. No modifique el enchufe provisto con el electrodoméstico; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.**  
ADVERTENCIA

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas innecesarias, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse en conformidad con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/FNPA, Nro. 70, la revisión más reciente, y los códigos y ordenanzas locales. Es exclusiva responsabilidad del propietario del electrodoméstico proveer los servicios eléctricos adecuados para este electrodoméstico.

 **NUNCA CONECTE UN CABLE A TIERRA A LAS TUBERÍAS DE PLÁSTICO, LAS TUBERÍAS DE GAS O LAS CAÑERÍAS DE AGUA CALIENTE.**  
PRECAUCIÓN

### Agua

Para llenar correctamente la lavadora en el tiempo correcto, se requiere una presión de agua de 20 a 116psi (137-800kPa).

Una presión de agua inferior a 20 psi puede ocasionar fallas en la válvula de agua o impedir que la válvula de agua se cierre completamente. O puede prolongar el tiempo de llenado más allá de lo permitido por los controles de la lavadora y que, como resultado, la lavadora se apague. En los controles se establece un límite de tiempo en caso de que una manguera interna se afloje y se inunde la casa.





Las llaves de agua deben estar colocadas dentro de los 4 pies (122 cm.) de distancia de la parte posterior de la lavadora para las mangueras de entrada provistas con ella.

 Las mangueras de entrada accesorias están disponibles en varias longitudes hasta 10 pies (305 cm.) para llaves que se encuentren alejadas de la parte posterior de la lavadora.

Para evitar la posibilidad de que se produzcan daños a causa del agua:

- Las llaves de agua deben ser de fácil acceso
- Cierre las llaves cuando no use la lavadora.
- Verifique periódicamente que no haya pérdidas de agua que provengan de los accesorios de la manguera de entrada de agua.



**ADVERTENCIA** CONTROLE QUE TODAS LAS CONEXIONES DE LA VÁLVULA Y DE LA LLAVE DE AGUA NO PRESENTEN PÉRDIDAS.

## Drenaje

La altura recomendada de la toma de agua es de 18 pulg. (46 cm.). La manguera de drenaje debe colocarse a través del gancho para dicha manguera y dirigirse hacia la toma de agua. La toma de agua debe tener la suficiente longitud como para aceptar el diámetro exterior de la manguera de drenaje. La manguera de drenaje viene conectada de fábrica.

## Piso

Para un mejor desempeño, la lavadora debe estar instalada sobre un piso de construcción sólida. Posiblemente los pisos de madera necesiten reforzarse para minimizar la vibración y/o los desequilibrios de la carga. Las superficies alfombradas o con revestimiento sintético son factores que contribuyen a la vibración y pueden provocar que la lavadora se mueva levemente durante el ciclo de centrifugado.

Nunca instale la lavadora sobre una plataforma o sobre una estructura con soportes poco resistentes.

## Consideraciones acerca de la ubicación

No instale la lavadora en áreas donde el agua se congele, dado que la lavadora siempre mantendrá algo de agua en el área de la válvula de agua, la bomba y la manguera. Esto puede dañar las correas, la bomba, las mangueras y otros componentes.

## Instalación del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco

### DEJE UN ESPACIO LIBRE MÍNIMO CUANDO INSTALE EL ELECTRODOMÉSTICO EN UN GABINETE O EN UN HUECO:

Laterales: 1 pulg. (25 mm.)

Parte superior: 17 pulg. (432 mm.)

Parte posterior: 4 pulg. (102 mm.)

Frente del gabinete: 2 pulg. (51 mm.)

Si la lavadora y la secadora se instalan una junto a la otra, el frente del gabinete debe contar por lo menos con una abertura sin obstrucciones de 72 pulg<sup>2</sup> (465 cm<sup>2</sup>). La lavadora únicamente no requiere una abertura específica.



# instalación de la lavadora

## NOTA IMPORTANTE PARA EL INSTALADOR

Lea las siguientes instrucciones con detenimiento antes de instalar la lavadora.

Estas instrucciones se deben conservar para consultas futuras.


Le recomendamos que contrate a un profesional para la instalación de esta lavadora.

### PASO 1

#### Conexión de la Tapa Inferior

Para instalar la lavadora, en primer lugar debe colocar el panel insonorizado.


1. Coloque la lavadora sobre uno de sus laterales y ubique el panel insonorizado de modo que la flecha del mismo apunte hacia el frente de la lavadora.

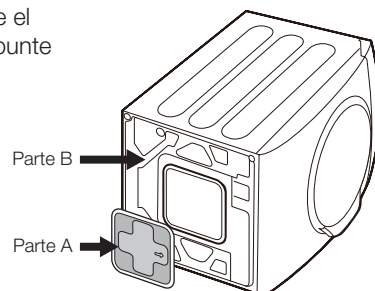


- No apoye la lavadora sobre la parte frontal ni la posterior. Puede ocasionar daños al producto.
- Ponga un paño suave en el piso antes de colocar la lavadora encima para evitar rayar el producto. Tenga cuidado de no lastimarse o de no dejar caer la lavadora ya que ésta pesa mucho.



2. Inserte la parte 'A' del panel insonorizado en la parte 'B' ubicada en la parte inferior de la lavadora.

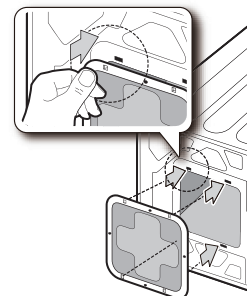

3. Ajuste los 4 tornillos a través de los orificios en cada uno de los laterales del panel insonorizado como se ilustra en la figura.

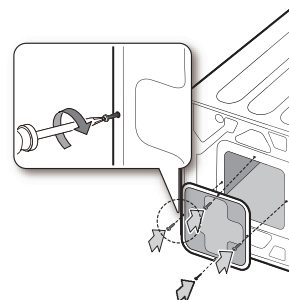



4. Ponga la lavadora en posición vertical después del montaje. Cuando ponga la lavadora en posición vertical compruebe el entorno para evitar que ésta se pueda rayar con algún objeto. Tenga cuidado de no lastimarse o de no dejar caer la lavadora ya que ésta pesa mucho.

**PASO 2****Retirar los tornillos de transporte**

Antes de utilizar la lavadora, debe quitar los cuatro tornillos de transporte de la parte posterior de la unidad.

1. Afloje todos los tornillos con la llave provista.
2. Deslice el tornillo y el separador hacia arriba y retire el tornillo con la arandela a través del orificio de la parte posterior de la lavadora. Repita el proceso para cada tornillo.
3. Cubra los orificios con los tapones para los orificios de los tornillos suministrados (Consulte la página 7).
4. Conserve los tornillos de transporte y las arandelas en caso de que los necesite en el futuro.

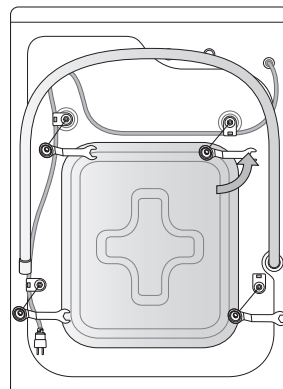
**PASO 3****Seleccionar una ubicación**


 Antes de instalar la lavadora, asegúrese de que la ubicación:


- tenga una superficie resistente y nivelada
- esté alejada de la luz solar directa
- tenga suficiente ventilación
- No se congele (cuando la temperatura no sea inferior a los 32 °F o 0 °C)
- esté alejada de las fuentes de calor, tales como el aceite o el gas
- Tenga suficiente espacio para el cable de alimentación.
- no tenga alfombras que obstruyan los orificios de ventilación.

**PASO 4****Instalación de la lavadora**

1. Coloque la manguera de drenaje en el drenaje. Asegúrese de que NO haya una conexión hermética entre la manguera de drenaje y la toma de agua. La toma de agua debe estar a una altura de 18 pulgadas o 46 cm. como mínimo.

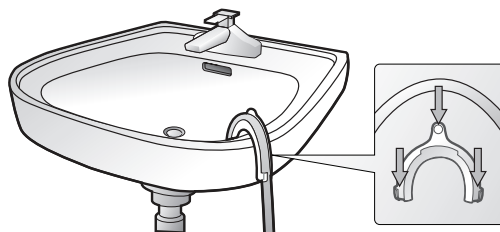

-  Siempre se debe tener la precaución de evitar plegar o dañar la manguera de drenaje. Para obtener mejores resultados, la manguera de drenaje no debe presentar obstrucciones de ninguna índole: codos, acoplamientos o longitudes excesivas. En caso de que no se pueda colocar la manguera de drenaje convenientemente a una altura de 18 pulg. o 46 cm., colóquelo un soporte.

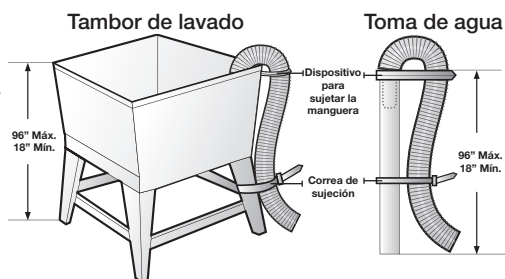


2. Coloque la nueva arandela de goma (que se suministra) en cada uno de los extremos de las mangueras de entrada. Apoye las arandelas en los acoplamientos con firmeza.




# instalación de la lavadora

3. Controle la manguera de entrada para asegurarse de que haya una arandela dentro de cada manguera de carga. Enrosque las mangueras de entrada a las conexiones de las llaves de agua CALIENTE y FRÍA.

En el otro extremo de la manguera, verifique que haya una arandela de goma por manguera y conecte cada manguera de carga a la válvula de agua. Asegúrese de conectar la manguera con la leyenda impresa que dice "HOT" (Caliente) a la llave de agua CALIENTE. Ajuste a mano hasta que quede ceñido, a continuación, dé dos tercios de giro con la pinza.


-  Para usar el agua correctamente, conecte tanto la válvula de agua CALIENTE como la de agua FRÍA. Si alguna de ellas o ambas están desconectadas, aparecerá el error "nF" (no hay carga).

4. Abra el suministro de agua "CALIENTE" y "FRÍA" y controle todas las conexiones a la válvula y a la llave de agua **para verificar si hay pérdidas**.

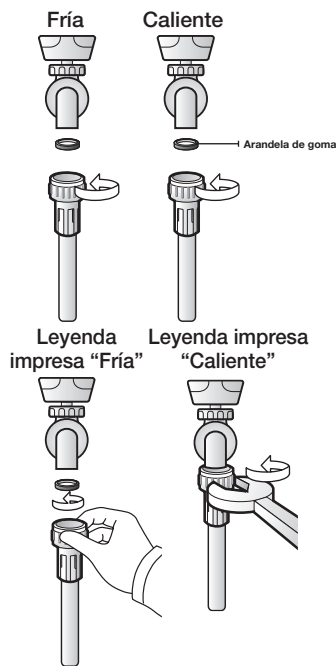


5. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente aprobado de tres pines, correctamente conectado a tierra, de 120 voltios y 60 Hz, protegido por un fusible o un disyuntor de 15 A.


La lavadora está conectada a tierra a través del tercer pin del cable de alimentación cuando se lo enchufa a un tomacorriente de tres pines con conexión a tierra.

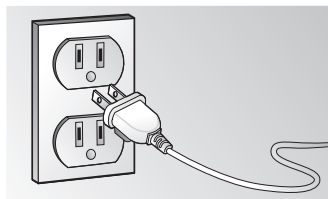


6. Deslice la lavadora hasta dejarla en su lugar.

7. Nivele la lavadora girando manualmente las patas niveladoras hacia adentro o hacia afuera según sea necesario o usando la llave incluida con la lavadora. Cuando la lavadora esté nivelada, ajuste las tuercas usando la llave o el destornillador de cabeza plana (-).

-  Las cuatro caras de la lavadora deben quedar niveladas. Se debe usar un nivelador de carpintero en las cuatro esquinas de la lavadora. Es una buena idea volver a controlar si la lavadora está nivelada después de los primeros doce lavados.

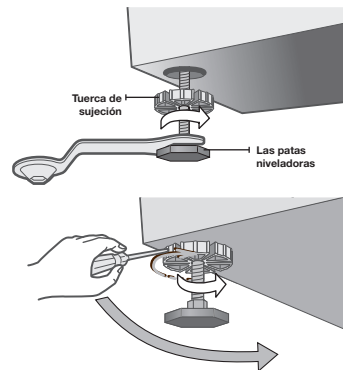



-  Evite el daño de las patas. No mueva la lavadora a menos que las tuercas de bloqueo estén sujetas a la parte inferior de la lavadora.






# manual de instrucciones

## CÓMO CARGAR LA LAVADORA

- Puede cargar el tambor con ropa seca, sin doblar; pero **NO LO SOBRECARGUE**.
  - La sobrecarga puede reducir la eficacia del lavado, causar desgaste adicional y posiblemente causar pliegues o arrugas en las prendas.
  - Lave prendas delicadas, tales como los brassieres, los calcetines y demás lencería, en el ciclo Delicates (Prendas delicadas) con prendas livianas similares.
  - Cuando lave artículos voluminosos o algunos artículos más pequeños, no cargue el tambor completamente, coloque, por ejemplo, un tapete, una almohada, muñecos de peluche, o uno o dos suéteres, agregue algunas toallas para que el lavado y el centrifugado resulten más eficaces.
-  Durante el ciclo de centrifugado, la lavadora puede agregar agua adicional para redistribuir el desequilibrio excesivo dentro del tambor.
- Cuando lave ropa muy sucia, no sobrecargue la lavadora para garantizar un lavado de óptima calidad.
  - Para agregar una prenda que se había olvidado:
    1. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa).
    2. Espere hasta que la luz de la Traba de la puerta se apague (5 segundos)
    3. Agregue la prenda, cierre la puerta y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). Después de una pausa de 10 segundos, se reanudará el ciclo.
-  Para garantizar un lavado a fondo, agregue la prenda dentro de los cinco minutos posteriores al comienzo del ciclo de lavado.


**Trate de lavar la ropa de cama, las toallas, la ropa interior y demás artículos que, por lo general, tienen contacto directo con el cuerpo con la opción SilverCare™, que desinfecta usando agua fría.**

## CÓMO COMENZAR

1. Cargue la lavadora.
  2. Cierre la puerta.
-  **PRECAUCIÓN** Introduzca la ropa completamente en el tambor para evitar que ninguna prenda quede atrapada en la puerta o se desprenda del tambor.
3. Vierta detergente y aditivos en el dosificador (consulte las páginas 20~21).
  4. Seleccione el ciclo apropiado y las opciones para la carga (consulte las páginas 14~16).
  5. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa).
  6. Se iluminará la luz del indicador Wash (lavado).
  7. El tiempo del ciclo calculado aparecerá en la pantalla.  
Es posible que el tiempo fluctúe para indicar mejor el tiempo restante en el ciclo.
-  El tiempo real requerido para un ciclo puede diferir del estimado en la pantalla dependiendo de la presión y la temperatura del agua, el detergente y la ropa.
8. Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un “clic” para controlar la traba de la puerta y que se efectúe un drenaje rápido.
-  • Cuando haya finalizado el ciclo, la luz de la traba de la puerta se apagará y la palabra “End” (Fin) aparecerá en la pantalla.
- **NO** intente abrir la puerta hasta que la luz de la Traba de la puerta se haya apagado. Para agregar una prenda que se haya olvidado, consulte la sección “Cómo cargar la lavadora”. (página 13)
  - Cuando la lavadora reinicia el funcionamiento después de una pausa, espere a que produzca una demora de hasta 15 segundos antes de que el ciclo continúe.
  - Si presiona botón Power (Encendido), se cancelará el ciclo y la lavadora se detendrá.
  - Las luces del indicador Pre Wash (Prelavado), Wash (Lavado), Rinse (Enjuague) y Spin (Centrifugado) se iluminarán durante dichas fases del ciclo.

# lavado de una carga de ropa

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PANEL DE CONTROL

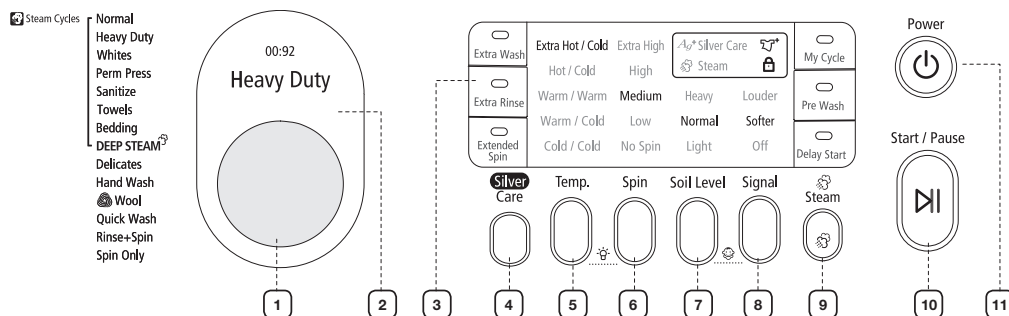

### 1 Ciclo Selector

Seleccione el ciclo apropiado para el tipo de carga. Esto determinará el patrón de lavado y la velocidad de centrifugado del ciclo.

Para minimizar la formación de arrugas de la ropa, seleccione el ciclo Perm Press (Plancha permanente).

**Normal:** para la mayor parte de las telas, entre ellas, el algodón, el lino y las prendas moderadamente sucias.

**Heavy Duty** (Potencia extra): para telas resistentes que no destiñen y prendas muy sucias.

**Whites** (Ropa blanca): para telas blancas con o sin lejía.

**Perm Press (Plancha permanente):** para telas sintéticas que no necesitan planchado y prendas ligeramente a moderadamente sucias.

**Sanitize** (Desinfección): para prendas muy sucias y que no destiñen. Este ciclo calienta el agua a 150 °F (65 °C) para eliminar las bacterias.

Si selecciona Pause (Pausa) durante la fase de calentamiento del ciclo Sanitize (Desinfección), la puerta de la lavadora permanecerá trabada por su seguridad.

**Toallas** - Para toallas de baño, toallas pequeñas y alfombrillas.

**Bedding** (Ropa de cama): para prendas voluminosas, tales como las frazadas y las sábanas. Cuando lave edredones, utilice detergente líquido.

**Deep steam (Vaporización profunda)** - Para prendas muy sucias y que no destiñen, este ciclo ofrece una alta temperatura de lavado y vapor y resulta eficaz para eliminar manchas.

**Delicates** (Ropa delicada): Para telas finas, brassieres, lencería de seda y otras telas que deben lavarse únicamente a mano. Para obtener mejores resultados, use detergente líquido.

**Hand Wash** (Lavado a mano) - Para prendas que requieren un cuidado especial o que deben lavarse a mano.

**Wool** (Lana): para lana que se pueda lavar en lavadora. Las cargas deben tener un peso inferior a las 8 lb. (3,62 Kg.).



WOOLMARK

El ciclo de lavado de lana de este artefacto ha sido aprobado por Woolmark para el lavado de productos Woolmark lavables en lavadora siempre y cuando los productos se laven conforme a las instrucciones de la etiqueta de la prenda y aquellas del fabricante de la lavadora, M0509.

**Quick Wash** (Lavado rápido): para prendas ligeramente sucias que se necesitan con urgencia.


**Rinse + Spin** (Enjuague + centrifugado): úselo para cargas que necesitan únicamente enjuague o para agregar a la carga suavizante de telas que se añade durante el enjuague.

**Spin Only** (Sólo centrifugado): ofrece un centrifugado para extraer más agua.

### 2 Pantalla LCD

La amplia pantalla LCD es fácil de usar. Ofrece instrucciones y diagnósticos y lo mantiene informado sobre el estado del ciclo y el tiempo restante.



<p><b>3</b> Opción del ciclo seleccionado</p>	<p>Presione estos botones para seleccionar diferentes opciones del ciclo.</p> <p><b>Extra Wash</b> (Lavado extra): agregue tiempo adicional al lavado para una mejor remoción de las manchas.</p> <p><b>Extra Rinse</b> (Enjuague extra): agregue un enjuague adicional al final del ciclo para remover los aditivos y perfumes del lavado con mayor eficacia.</p> <p><b>Extended Spin</b> (Centrifugado extendido): agregue tiempo adicional para extraer más agua de las cargas.</p> <p><b>My Cycle</b> (Mi ciclo) - Elija su ciclo favorito incluyendo temperatura, centrifugado, nivel de suciedad, opciones, etc.</p> <p><b>Pre Wash</b> (Prelavado): para usar esta función, coloque detergente en la sección de prelavado del compartimiento para el detergente. Una vez que se enciende, la lavadora se llena de agua fría y detergente, rota, luego drena y avanza al ciclo de lavado seleccionado. Algunos ciclos no pueden ser seleccionados con esta opción.*</p> <p>* No puede seleccionar la opción PreWash (Prelavado) en los ciclos Delicates (Ropa delicada), Wool (Lana), Quick Wash (Lavado rápido).</p> <p><b>Delay Start</b> (Inicio retardado): cualquier ciclo puede retardarse hasta 12 horas en incrementos de una hora. La hora en pantalla indica el tiempo en el cual comenzará el lavado.</p>
<p><b>4</b> Botón SilverCare™</p>	<p>Presione este botón para desinfectar la ropa en agua fría. Los iones de plata activos se producen a partir de láminas de plata pura mediante el proceso de electrólisis y se liberan en el agua del lavado desinfectándolo con eficacia, incluso en agua fría, sin que se requiera lejía. El sistema SilverCare™ desinfecta y utiliza un 92% menos de energía que la desinfección térmica tradicional.</p>
<p><b>5</b> Botón de selección Temperatura</p>	<p>Presione este botón repetidamente para rotar entre las distintas opciones disponibles de temperatura del agua.</p> <p><b>Extra Hot/Cold</b> (Muy caliente/fría): prendas muy sucias que no destiñen. Disponible sólo con el ciclo Sanitize (Desinfección).</p> <p><b>Hot/Cold</b> (Caliente/fría): ropa blanca y prendas muy sucias que no destiñen.</p> <p><b>Warm/Warm</b> (Cálida/cálida): prendas que no destiñen. Cuando se selecciona enjuagar con agua tibia, sólo el enjuague final se realizará con agua tibia. Los demás enjuagues se efectuarán con agua fría para preservar la energía.</p> <p><b>Warm/Cold</b> (Cálida/fría): - prendas moderadamente sucias, que no destiñen; la mayoría de las prendas sin arrugas.</p> <p><b>Cold/Cold</b> (Fría/fría): prendas de colores vivos, ligeramente sucias.</p>
<p><b>6</b> Botón de selección Spin (Centrifugado)</p>	<p>Presione este botón repetidamente para rotar entre las distintas opciones de velocidad de centrifugado.</p> <p><b>Extra High</b> (Muy alta): extrae más agua de las cargas durante el centrifugado.</p> <p> Para minimizar la formación de arrugas de las telas sin arrugas y que no necesitan planchado, NO use la opción de centrifugado Extra High (Muy alta) para dichas cargas y tampoco sobrecargue la lavadora.</p> <p><b>High</b> (Alta): use para la ropa interior, las camisetetas, los jeans y los algodones resistentes.</p> <p><b>Medium</b> (Mediana): use para los jeans, las prendas sin arrugas o que no necesitan planchado y las telas sintéticas.</p> <p><b>Low</b> (Baja): use para las prendas delicadas que necesitan un centrifugado a velocidad lenta.</p> <p><b>No Spin</b> (Sin centrifugado): drena la lavadora sin centrifugar. Utilícela para prendas extremadamente delicadas que no puedan tolerar el centrifugado.</p>
<p><b>7</b> Botón de selección Soil Level (Nivel de suciedad)</p>	<p>Presione el botón para seleccionar el nivel de suciedad y el tiempo de lavado.</p> <p><b>Heavy</b> (Muy sucia): para prendas muy sucias.</p> <p><b>Normal</b>: para prendas moderadamente sucias. Esta opción es la mejor para la mayoría de las cargas.</p> <p><b>Light</b> (Ligeramente sucia): para prendas ligeramente sucias.</p>
<p><b>8</b> Botón de selección Signal (Señal)</p>	<p>Presione el botón para aumentar o disminuir el volumen de la señal de final del ciclo o apagar la señal.</p>
<p><b>9</b> Botón de selección Steam (Vapor)</p>	<p>Presione el botón para agregar vapor. El proceso con vapor se encuentra disponible para los ciclos Heavy Duty (Súper Pesado), Normal (Normal), Whites (Ropa blanca), Perm Press (Liviano), Sanitize (Desinfección), Towels (Toallas), Bedding (Ropa de cama). Para prendas muy sucias y que no destiñen. El proceso con vapor mejora los tratamientos para eliminar manchas y emplea menos agua en cada ciclo.</p>



# lavado de una carga de ropa

10	<b>Botón de selección Start/Pause (Inicio/Pausa)</b>	Presiónelo para detener y reiniciar los programas.
11	<b>Botón Power (Encendido)</b>	Presione una vez para encender la lavadora y presiónelo nuevamente para apagarla. Si la lavadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin que se toque ninguno de los botones, se apagará automáticamente.

## Child lock (Seguro contra Niños)

Una función que evita que los niños jueguen con la lavadora.


Una vez activada la función del seguro contra niños, el panel de control no se puede activar, así se evita que los niños jueguen con la lavadora.

## ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN

Si quiere activar/desactivar la función Child Lock (Seguro contra niños), presione los botones **Soil Level** (Nivel de suciedad) y **Signal** (Señal) simultáneamente durante 3 segundos.

Cómo funciona:

1. **“Child Lock”** (Bloqueo contra niños) puede activarse y desactivarse mientras la lavadora está en funcionamiento.
2. Una vez que activa la función **“Child Lock”** (Bloqueo contra niños), todos los controles (salvo el botón **Power** (Encendido)) quedarán bloqueados hasta que desactiva dicha función.
3. El botón **Child Lock** (Seguro contra niños) se iluminará mientras la función esté activa.

 Cuando los botones, distintos del botón **Power** (Encendido), no respondan, verifique si el botón **“Child Lock”** (Seguro contra niños) está encendido.

## Luz interna

1. La luz interna se enciende automáticamente si se abre la puerta cuando la lavadora está encendida.
2. La luz interna se apaga automáticamente si se cierra la puerta cuando la lavadora está encendida.
3. Presione los botones Temp (Temperatura) y Spin (Centrifugado) en forma simultánea para encender o apagar la luz interna.
4. La luz interna se apaga automáticamente luego de estar encendida durante más de 4 minutos.
5. Cuando finaliza un programa, la luz interna se enciende automáticamente durante 4 minutos y luego se apaga.

## Seleccione el idioma

1. Presione los botones Extra Wash (Lavado extra) y Extra Rinse (Enjuague Extra) en forma simultánea durante 3 segundos.
2. En la pantalla aparece el mensaje “Select the Language” (“Seleccione el Idioma”).
3. Gire el Jog Dial para seleccionar el idioma.  
Puede elegir inglés, español o francés.
4. Presione el botón Signal (Señal) para seleccionar el idioma.

Select the Language  
Next List : Jog Dial  
Select : Signal Button

## Garment+ (Más prendas)

Puede retirar o agregar prendas para lavar incluso una vez que haya comenzado el lavado, siempre y cuando esté encendida la luz de **“Garment+” (Más prendas)**. Al presionar el botón **Start/Pause** (Inicio/Pausa) se destraba la puerta, salvo que el agua esté demasiado caliente o que no haya mucha agua en la lavadora. Si puede destrabar la puerta y desea continuar el ciclo de lavado, cierre la puerta y presione el botón **Start/Pause** (Inicio/Pausa).







## My Cycle (Mi ciclo)

Le permite activar el lavado a su medida (temperatura, centrifugado, nivel de suciedad, etc.) con la practicidad de presionar un sólo botón.


Al presionar el botón **My Cycle** (Mi ciclo), activa las opciones usadas durante el modo **My Cycle**. La luz de **“My Cycle”** (Mi ciclo) indicará que está activo.

Puede seleccionar todas las opciones en el modo **My Cycle** (Mi ciclo) de la siguiente manera:

1. Seleccione el ciclo utilizando el disco **Selector de ciclos**.
2. Después de seleccionar el ciclo, elija una opción.  
 Consulte la página 28 para conocer las configuraciones de las opciones disponibles para cada ciclo.
3. Luego, puede iniciar **“My Cycle”** (Mi ciclo) presionando el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) en el modo **“My Cycle”** (Mi ciclo). El ciclo y las opciones que usted seleccione aparecerán la próxima vez que seleccione **“My Cycle”** (Mi ciclo).  
 Puede modificar las **configuraciones de “My Cycle”** (Mi ciclo) repitiendo el proceso anterior. Aparecerá la última configuración utilizada la próxima vez que seleccione **“My Cycle”** (Mi ciclo).

## Lavado de prendas con el selector de ciclos

Su nueva lavadora facilita el lavado de las prendas gracias al sistema de control automático **“Fuzzy Control”** de Samsung. Cuando seleccione un programa de lavado, la lavadora elegirá la temperatura correcta, el tiempo de lavado y la velocidad de lavado.

1. Abra el grifo de agua del fregadero.
2. Presione el botón **Power** (Encendido).
3. Abra la puerta.
4. Coloque las prendas una a una bien extendidas en el tambor, sin llenarlo demasiado.
5. Cierre la puerta.
6. Agregue el detergente, el suavizante y el detergente para prelavado (si es necesario) en el compartimiento adecuado.  
 El Prelavado sólo está disponible cuando se seleccionan los ciclos Cottons (Algodón), Synthetics (Telas sintéticas), Denim (Denim), Sports Wear (Indumentaria deportiva), Baby Care (Lavado de prendas de bebé), Dark Garment (Prendas oscuras) y Daily Wash (Lavado diario). Sólo es necesario si la ropa está muy sucia.
7. Utilice el selector de ciclos para seleccionar el ciclo adecuado para cada tipo de material: Normal (Normal), Whites (Ropa blanca), PermPress (Liviano), Sanitize (Desinfección), Towels (Toallas), Bedding (Ropa de cama), Delicates (Ropa delicada), Hand Wash (Lavado a mano), Wool (Lana), Quick Wash (Lavado rápido), Rinse + Spin (Enjuagar + Centrifugar), Spin Only (Sólo centrifugado), SteamCare (Proceso a vapor), Heavy Duty (Súper Pesado). Se encenderán los indicadores correspondientes el panel de control.
8. En ese momento, puede controlar la temperatura del lavado, la cantidad de ciclos de enjuague, la velocidad de centrifugado y el tiempo de retardo presionando el botón de la opción adecuada.
9. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) en el selector de ciclos y se iniciará el lavado. El indicador de funcionamiento se iluminará y aparecerá en la pantalla el tiempo del ciclo de lavado.

## Opción de pausa

1. Dentro de los primeros 5 minutos de iniciado el lavado, es posible retirar/agregar prendas al lavado.
2. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para destrabar la puerta.
3. No puede abrirse la puerta cuando la temperatura del agua es muy ELEVADA o el nivel del agua está muy ALTO.
4. Después de cerrar la puerta, presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para reiniciar el lavado.

Cuando el ciclo haya terminado:

Al finalizar el ciclo, la lavadora se apagará automáticamente.

1. Abra la puerta.
2. Saque la ropa limpia.



# lavado de una carga de ropa

## PARA LAVADO EN SILVERCARE™

Una mayor demanda de los consumidores en cuanto a productos que ahorren energía impulsó a Samsung a desarrollar un sistema que usara plata, ampliamente conocida por sus propiedades antimicrobianas, como agente desinfectante en la lavadora.

Los átomos de plata pura cuentan con un electrón que se separa mediante un proceso de electrólisis durante los ciclos de lavado y enjuague, dicho proceso libera hasta 16 mil millones de billones de iones de plata que posteriormente penetran en la tela para desinfectar la ropa (conforme a la Pauta de evaluación de la EPA de los EE.UU. DIS/TSS-13). No se requiere agua caliente ni lejía.

El proceso funciona del siguiente modo: Un dispositivo del tamaño de una toronja junto al tambor usa dos láminas de plata pura del tamaño de las gomas de mascar en tiras como electrodos en el sistema de entrada de agua. Los átomos de plata con carga positiva resultantes (iones de plata (Ag+)) se dispersan por el tambor durante el ciclo de lavado y último enjuague.

Durante el proceso de prueba, este proceso removió más del 99,9% de las bacterias.

Las blusas, las camisetas e incluso la lencería extremadamente delicadas que no pueden lavarse con agua caliente ahora se pueden desinfectar con eficacia sin los efectos adversos del agua caliente. Si fuera necesario, un técnico de servicio puede reemplazar fácilmente las láminas de plata.

Para usar:

1. Cargue la lavadora.
2. Presione el botón Power (Encendido).
3. Seleccione un ciclo girando el disco del Selector de ciclos.
4. Presione el botón SilverCare™.
5. Vierta detergente en la bandeja del dosificador para el lavado principal y vierta suavizante de telas hasta la línea marcada.
6. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa).

: La lavadora selecciona automáticamente las condiciones de lavado óptimas al detectar el peso de la ropa.

 **SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. LOS USUARIOS COMERCIALES DEBEN NOTIFICAR A LAS AUTORIDADES LOCALES RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS ANTES DEL USO.**

La cantidad total de ciclos de lavado con plata que cumple la lavadora aparecen cuando presiona el botón Signal (Señal) y el botón SilverCare™ en forma simultánea mientras la lavadora está encendida.

LU1 : menos de 1000 ciclos

LU0 : 1000 ciclos

Debe reemplazar el kit SilverCare™ cuando en pantalla indica "LU0", puesto que está por finalizar la vida útil de los electrodos. Comuníquese con el 1-800-SAMSUNG.


 No puede seleccionar la opción SilverCare™ con el ciclo Wool (Lana).

## USO DEL STEAM WASH (LAVADO A VAPOR)

La función Steam Wash (Lavado a vapor) inyecta vapor directamente en su ropa, en el tambor de lavado para aumentar la temperatura del lavado e incrementar el efecto remojo y mejorar el desempeño del lavado.

1. Cargue la lavadora.
2. Presione el botón Power (Encendido).
3. Active el Cycle Selector (Selector de ciclos) y seleccione Steam Cycle (Ciclo de vapor). (El programa Deep Steam (Vaporización profunda) selecciona automáticamente la función Steam (Vapor)).
4. Presione el botón Steam (Vapor).
5. Vierta detergente en la bandeja del dosificador para el lavado y vierta suavizante de telas hasta la línea marcada.
6. Presione el botón Inicio/Pausa.

: La lavadora selecciona automáticamente las condiciones de lavado óptimas al detectar el peso de las prendas.

 Si se selecciona el lavado a vapor, el vapor se inyecta en el momento más efectivo para la cantidad de prendas detectadas y así maximizar el efecto del vapor.

## USO DEL DETERGENTE

La lavadora fue diseñada para usar detergentes de alta eficacia (HE, por su sigla en inglés).

- Para obtener un lavado de óptima calidad, use detergentes de alta eficacia, por ejemplo: Tide HE, Wisk HE, Cheer HE o Gain HE\*. Los detergentes de alta eficacia contienen supresores de la espuma que reducen o eliminan la espuma. Cuando se produce menos espuma, la carga se mueve con mayor eficacia y el lavado se maximiza.



**ADVERTENCIA** NO se recomienda un detergente convencional. Use únicamente detergentes de alta eficacia.



Reducir la cantidad de detergente puede reducir la calidad del lavado. Es importante tratar las manchas previamente, clasificar las prendas con cuidado por color y nivel de suciedad, y evitar sobrecargar la lavadora.

\* Los nombres de las marcas son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes.

## CARACTERÍSTICAS

### Dosificador automático


La lavadora cuenta con compartimientos separados para dosificar el detergente y la lejía con protección para ropa de color, la lejía que contenga cloro y el suavizante de telas. Todos los aditivos del lavado se colocan en sus respectivos compartimientos antes de encender la lavadora.

El dosificador automático SIEMPRE DEBE estar en su sitio antes de encender la lavadora.

NO abra el dosificador automático cuando la lavadora esté en funcionamiento.

Para usar:

1. Abra el cajón dosificador del lado izquierdo del panel de control.
2. Agregue la cantidad recomendada de aditivos en los compartimientos correspondientes para los aditivos del lavado, con cuidado de no sobrecargar o derramar los aditivos.
3. Deslice el cajón dosificador cuidadosamente hasta volver a colocarlo por completo en el compartimiento.

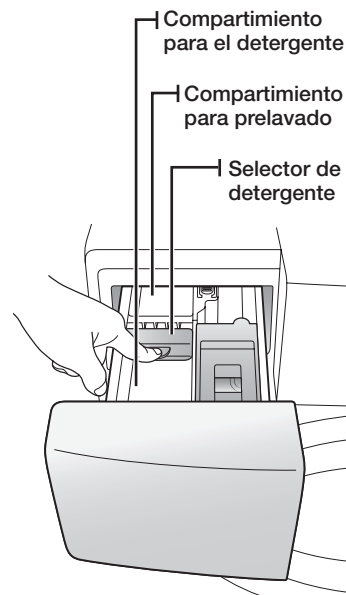

### Compartimiento para el detergente

1. Vierta la cantidad recomendada de detergente para ropa directamente en el compartimiento para el detergente antes de encender la lavadora.
2. Si se usa lejía con protección para ropa de color, debe agregarse con el detergente en el compartimiento para el detergente.
  - Cuando agregue lejía con protección para ropa de color junto con el detergente, lo mejor es que ambos productos tengan la misma consistencia: granulada o líquida.



Si usa detergente líquido, baje el selector de detergente y vierta el detergente en el compartimiento para el detergente.

# lavado de una carga de ropa

## Compartimiento para prelavado

Cuando usa la opción Pre Wash (Prelavado), se debe verter el detergente tanto en el compartimiento para prelavado, como en el compartimiento para el detergente. El detergente se dosificará automáticamente durante el prelavado.

- Si se usa un detergente de alta eficacia (HE), agregue 1/3 de la cantidad recomendada en el compartimiento para prelavado y 2/3 de la cantidad recomendada en el compartimiento para el detergente.

## Compartimiento para la lejía

(Sólo lejía líquida que contenga cloro)

1. Agregue lejía que contenga cloro en el compartimiento para la lejía.  
NO exceda la línea MAX FILL (Llenado máximo).
2. Evite salpicar o rebasar el compartimiento.
3. La lavadora dosificará automáticamente la lejía dentro del tambor en el momento apropiado.
4. El dosificador diluye automáticamente la lejía líquida que contenga cloro antes de que llegue a la carga para lavar.

- Nunca vierta lejía líquida que contenga cloro sin diluir directamente sobre la carga o dentro del tambor. Se trata de un químico potente y puede ser perjudicial para la tela, por ejemplo, puede desgastar las fibras o causar decoloración, si no se lo usa correctamente.
- Si prefiere usar lejía sin cloro, con protección para ropa de color, agréguela al compartimiento para el detergente apropiado.  
NO vierta lejía con protección para ropa de color directamente en el compartimiento para la lejía.



## Compartimiento para el suavizante de telas

1. Vierta la cantidad recomendada de suavizante de telas líquido en el compartimiento para el suavizante.  
Para cargas más pequeñas, use menos del contenido de una tapa.
2. El suavizante de telas debe diluirse con agua hasta que alcance la línea MAX FILL (Llenado máximo) del compartimiento.
3. El dosificador libera automáticamente el suavizante de telas líquido en el momento correcto durante el ciclo de enjuague.

- Use el compartimiento para el suavizante SÓLO para suavizantes de telas líquidos.
- NO use un dosificador Downy Ball\* en el compartimiento para el suavizante de telas de esta lavadora. No agregará el suavizante de telas en el momento correcto. Use el compartimiento para el detergente.

\* Los nombres de las marcas son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes.

# mantenimiento de la lavadora

## LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Cierre las llaves de agua después de finalizar el lavado del día.

Esto cerrará el suministro de agua a la lavadora y evitará la improbable posibilidad de que se produzcan daños a causa del derrame de agua. Deje la puerta abierta para permitir que el interior de la lavadora se seque.

Use un paño suave para limpiar todo el detergente, la lejía u otros derrames a medida que ocurran.

Limpie lo siguiente tal como se recomienda:

Panel de control: limpie con un paño suave y húmedo. No use polvos abrasivos ni paños de limpieza. No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol.

Gabinete: lave con agua y jabón.

## LIMPIEZA DEL INTERIOR

Limpie el interior de la lavadora periódicamente para eliminar todo vestigio de suciedad, polvo, olor, moho, hongos o bacterias que pueda permanecer en la lavadora como consecuencia del lavado de ropa.


El incumplimiento de estas instrucciones puede dar como resultado situaciones poco satisfactorias, tales como olor y/o manchas permanentes en la lavadora o en las prendas.

Se pueden retirar los depósitos de agua dura si fuera necesario. Use un limpiador con el rótulo "Washer safe" (Seguro para lavadoras).

## LIMPIEZA DE LOS DOSIFICADORES

Posiblemente, el dosificador automático necesite una limpieza periódica debido a la acumulación de aditivos del lavado.

1. Presione la palanca de liberación del interior del dosificador y extráigalo.
2. Retire la tapa del sifón de los compartimientos para el suavizante de telas y la lejía.
3. Lave todas las partes con agua corriente.
4. Limpie el hueco del dosificador con un cepillo suave.
5. Vuelva a colocar la tapa del sifón y ajústela con firmeza.
6. Introduzca de nuevo el dosificador en su sitio.
7. Ejecute un ciclo de Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado) sin ninguna carga en la lavadora.

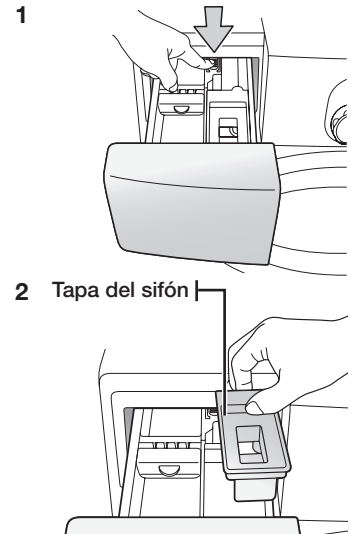

## CÓMO GUARDAR LA LAVADORA

Las lavadoras se pueden dañar si no se extrae el agua de las mangueras y de los componentes internos antes de guardarla. Prepare la lavadora para guardar de la siguiente manera:


- Seleccione el ciclo Quick Wash (Lavado rápido) y agregue lejía al dosificador automático. Ejecute ese ciclo en la lavadora sin carga.
- Cierre las llaves de agua y desconecte las mangueras de entrada.
- Desenchufe la lavadora del tomacorriente y deje la puerta de la lavadora abierta para que circule aire por el tambor.
- Si su lavadora ha estado guardada en lugares con temperaturas por debajo del punto de congelación, deje transcurrir un tiempo para que los restos de agua se derritan antes de usarla.

# mantenimiento de la lavadora


## LIMPIEZA DEL FILTRO DE RESIDUOS

Recomendamos limpiar el filtro de residuos cuando el agua no drena correctamente o cuando aparece en la pantalla el mensaje de error "ND".


1. Abra la tapa del filtro presionando y tirando del asa del filtro con el dedo.

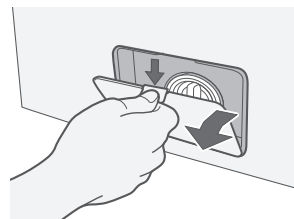


2. Desenrosque el tapón de desagüe girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj.
3. Mantenga el tapón en el extremo del tubo de desagüe y extráigalo lentamente aproximadamente 6 pulgadas (15 cm) y vacíe todo el agua.

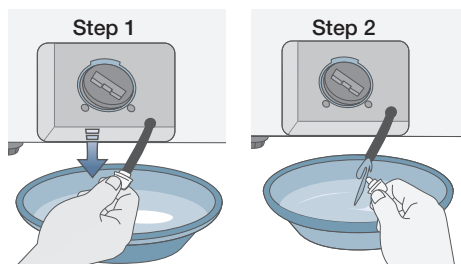

4. Retire el tapón del filtro de residuos.

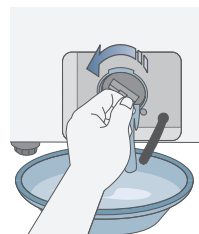

5. Limpie la suciedad u otros materiales que hubieran quedado en el filtro de residuos. Asegúrese de que no esté bloqueada la bomba de desagüe ubicada detrás del filtro de residuos.
6. Vuelva a colocar el tapón del filtro de residuos.
7. Vuelva a colocar la tapa del filtro.

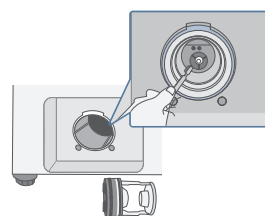

## MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA SUPERIOR Y DEL MARCO FRONTAL

No coloque objetos pesados sobre la lavadora.

La cubierta superior de la lavadora se podría rayar o dañar.

Ya que toda la lavadora tiene un acabado brillante, la superficie se puede rayar o dañar fácilmente. Por lo tanto, evite rayar o dañar la superficie cuando use la lavadora.

No coloque objetos pesados ni afilados ni tampoco el paquete de detergente sobre la lavadora.

Manténgalos apartados sobre el pedestal o en una caja de almacenaje, que puede adquirir por separado.

# guía de solución de problemas

## CONTROLE ESTOS PUNTOS SI SU LAVADORA...

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No enciende..	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.</li><li>• Verifique que la lavadora esté enchufada.</li><li>• Asegúrese de que las llaves de agua estén abiertas.</li><li>• Asegúrese de presionar el botón Start/Pausa (Inicio/Pausa) para encender la lavadora.</li><li>• Asegúrese de que la función Child Lock (Seguro contra niños) no esté activada; consulte la página 16.</li><li>• Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba de la puerta y que se efectúe un drenaje rápido.</li><li>• Controle el fusible o reinicie el disyuntor.</li></ul>
No tiene agua o no tiene suficiente agua..	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abra las dos llaves completamente.</li><li>• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.</li><li>• Enderece las mangueras de entrada de agua.</li><li>• Desconecte las mangueras y limpie los filtros. Posiblemente los filtros de las mangueras estén obstruidos.</li><li>• Abra y cierre la puerta y, a continuación, presione el botón Start/Pausa (Inicio/Pausa).</li></ul>
Tiene restos de detergente en el dosificador automático después de que ha finalizado el ciclo de lavado.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que la lavadora funcione con suficiente presión de agua.</li><li>• Asegúrese de que el disco Selector de detergente se encuentre en la posición superior cuando usa detergente granulado.</li></ul>
Vibra o hace demasiado ruido.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que la lavadora esté ubicada sobre una superficie nivelada. Si la superficie no está nivelada, ajuste las patas de la lavadora para nivelar el electrodoméstico.</li><li>• Asegúrese de que se hayan retirado los tornillos de transporte.</li><li>• Asegúrese de que la lavadora no toque ningún otro objeto.</li><li>• Verifique que la carga de ropa sea equilibrada.</li></ul>
Se detiene	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que funcione.</li><li>• Controle el fusible o reinicie el disyuntor.</li><li>• Cierre la puerta y presione el botón Start/Pausa (Inicio/Pausa) para hacer funcionar la lavadora. Por su seguridad, la lavadora no lavará ni centrifugará salvo que la puerta esté cerrada.</li><li>• Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba de la puerta y que se efectúe un drenaje rápido.</li><li>• Es posible que se produzca una pausa o que haya un período de remojo en el ciclo. Espere unos pocos instantes hasta que comience a funcionar.</li><li>• Controle que los filtros de las mangueras de entrada a la altura de las llaves no presenten obstrucciones. Limpie los filtros periódicamente.</li></ul>

# guía de solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
<b>Se llena con agua a una temperatura incorrecta.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abra las dos llaves completamente.</li><li>• Asegúrese de que la selección de temperatura sea la correcta.</li><li>• Asegúrese de que las mangueras estén conectadas a las llaves correctas. Purgue las cañerías.</li><li>• Controle el calentador de agua. Debería estar configurado para proveer agua caliente en la salida de agua a una temperatura mínima de 120 °F (49 °C). Asimismo, verifique la capacidad del calentador de agua y la velocidad de recuperación.</li><li>• Desconecte las mangueras y limpie los filtros. Posiblemente, los filtros de las mangueras estén tapados.</li><li>• A medida que la lavadora se llena, la temperatura del agua puede variar debido a que la función automática de control de la temperatura controla la temperatura del agua que ingresa. Esto es normal.</li><li>• Mientras la lavadora se llena, es posible que observe que por el dosificador pasa sólo agua caliente y/o sólo agua fría cuando se seleccionan las temperaturas de lavado fría o cálida. Ésta es una función normal que cumple el control de temperatura automático dado que la lavadora determina la temperatura del agua.</li></ul>
<b>Tiene la puerta trabada o no se abre.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para detener la lavadora.</li><li>• La puerta de la lavadora permanecerá trabada durante la fase de calentamiento del ciclo Sanitize (Desinfección).</li><li>• Puede llevar algunos minutos que el mecanismo de cierre de la puerta se desconecte.</li></ul>
<b>No drena y/o no centrifuga.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controle el fusible o reinicie el disyuntor.</li><li>• Enderece las mangueras de drenaje. Elimine las mangueras enroscadas. Si existe alguna restricción en cuanto al drenaje, comuníquese con el servicio técnico.</li><li>• Cierre la puerta y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). Por su seguridad, la lavadora no lavará ni centrifugará salvo que la puerta esté cerrada.</li></ul>
<b>Deja la carga demasiado húmeda al final del ciclo.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Use la velocidad de centrifugado High (Alta) o Extra High (Muy alta).</li><li>• Use un detergente de alta eficacia para reducir la formación de espuma en exceso.</li><li>• Tiene una carga demasiado pequeña. Las cargas muy pequeñas (una o dos prendas) se pueden desequilibrar y no centrifugarse en absoluto.</li></ul>
<b>Pierde agua.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.</li><li>• Asegúrese de que todas las conexiones de las mangueras estén ajustadas.</li><li>• Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje esté correctamente conectado y asegurado al sistema de drenaje.</li><li>• Evite sobrecargar la lavadora.</li><li>• Use un detergente de alta eficacia para evitar la formación de espuma en exceso.</li></ul>
<b>Tiene espuma en exceso.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Use un detergente de alta eficacia para evitar la formación de espuma en exceso.</li><li>• Reduzca la cantidad de detergente para el agua blanda, las cargas ligeramente sucias o pequeñas.</li><li>• NO se recomienda un detergente de baja eficacia.</li></ul>



## CÓDIGOS DE INFORMACIÓN

Pueden aparecer códigos de información para ayudarle a comprender mejor qué ocurre con la lavadora.

IMAGEN DE ERROR	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
<b>Error!</b> La carga desequilibrada.	Un desequilibrio en la carga impidió que la lavadora centrifugara.	Redistribuya la carga y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa).
<b>Error!</b> 1/2 La puerta fue destrabada mientras la lavadora estaba en funcionamiento.	La puerta no queda trabada cuando la lavadora está en funcionamiento.	Presione el botón Power (Encendido) para apagar la lavadora, luego reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico.
<b>Error!</b> 2/2 La puerta está abierta.	La puerta está abierta cuando la lavadora está en funcionamiento.	Cierre la puerta firmemente y reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico.
<b>Error!</b> No se podía trabar la puerta de la lavadora.	No se logra cerrar la puerta de la lavadora.	Cierre la puerta firmemente y reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico.
<b>Error!</b> Problema con el control de la temperatura del agua.	Problema con el control de la temperatura del agua. (Problema con el control del calentador.)	Solicite servicio técnico.
<b>Error!</b> Problemas de pérdida de agua.	La lavadora intentó llenarse, pero no alcanzó el nivel de agua adecuado.	Solicite servicio técnico.
<b>Error!</b> Sensor del nivel de agua.	Problema con el sensor del nivel de agua.	Solicite servicio técnico.
<b>Error!</b> La puerta no se puede abrir.	La puerta no se puede abrir.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. Presione el botón Power (Encendido) para apagar la lavadora y, a continuación, vuélvala a encender. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico.
<b>Error!</b> No funciona el drenaje.	La lavadora no está drenando. También puede significar que la unidad percibe una pequeña obstrucción mientras drena.	Antes de comunicarse con el servicio técnico, verifique lo siguiente: 1) Apague la unidad y vuélvala a encender. 2) Seleccione sólo el ciclo Spin (Centrifugado). 3) Presione Start/Pause (Inicio/Pausa) para que el agua drene. Si no dreña, comuníquese con el servicio técnico.

# guía de solución de problemas




































IMAGEN DE ERROR	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
<b>Error!</b> Baja presión de agua.	La lavadora intentó llenarse pero no lo logró.	Asegúrese de que las llaves de agua estén completamente abiertas. Controle que no haya mangueras enroscadas. Controle los filtros interiores de las mangueras de carga.
<b>Error!</b> Corte de energía eléctrica.	Problema con el control.	Solicite servicio técnico.
<b>Error!</b> Suministro de agua.	Se detecta una falla en el sensor del nivel de agua.	Comuníquese con el servicio técnico.
<b>Error! 1/2</b> Algún botón se encuentra trabado o está sometido  <b>Error! 2/2</b> a presión en forma ininterrumpida.	Tecla atascada.	Comuníquese con el servicio técnico.
<b>Error!</b> El motor no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El motor no funciona correctamente.</li> <li>• Problema con el sensor de la velocidad del motor.</li> <li>• Se detectó alta corriente.</li> </ul>	Reinicie el ciclo presionando el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico.
<b>Error!</b> Sensor de temperatura.	Problema con el sensor de temperatura.	Reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico.
<b>Error!</b> Se detectó alto/ bajo voltaje.	Se detectó alto/bajo voltaje.	Reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico..
<b>Error!</b> SilverCare™	Problema con el control de SilverCare™	Reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico.
<b>Error!</b> Exceso de espuma.	Sedetected demasiada espuma durante la sesión de lavado. La unidad ingresará en estado de espera hasta que disminuya la espuma. A continuación, la unidad volverá a funcionar.  Cuando termine el lavado, por su parte, los códigos End y SUDS se iluminarán.	Para evitar que esto suceda, reduzca la cantidad de detergente.

Para los códigos que no figuran más arriba, llame al 1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG)

# apéndice

## TABLA DE INDICACIONES DEL TEJIDO

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca de las prendas. La etiqueta de indicaciones de la prenda incluye símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o limpieza a seco cuando sea necesaria. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

Ciclo de lavado		Instrucciones especiales		Símbolos de advertencia para el lavado	
	Normal		Secar colgado/ tender		No lavar
	Plancha permanente/ Antiarrugas / Control de arrugas		Colgar para que escurra		No retorcer
	Ropa suave/Delicada		Secar en posición horizontal		No usar lejía
	Hand Wash (Lavado a mano)	<b>Secado con calor</b>			No secar en secadora
<b>Temperatura del agua**</b>			Alto		Sin vapor (agregado a la plancha)
	Caliente		Mediano		No planchar
	Cálida		Bajo	<b>Limpiar en seco</b>	
	Fría		Cualquier calor		Limpiar en seco
<b>Lejía</b>			Sin calor/aire		No limpiar en seco
	Cualquier lejía (cuando sea necesaria)	<b>Temperaturas de secado con plancha o vapor</b>			Secar colgado/ tender
	Sólo lejía sin cloro (con protección para ropa de color) Lejía (cuando sea necesaria)		Alto		Colgar para que escurra
	Ciclo de secado en secadora		Mediano		Secar en posición horizontal
<b>Normal</b>			Bajo		Para lanas que se puedan lavar en lavadora. Las cargas deben tener un peso inferior a las 8 lb. (3,62 Kg.).
	Plancha permanente/ Antiarrugas / Control de arrugas				
	Ropa suave/Delicada				

\*\* Los símbolos con punto representan las temperaturas del agua del lavado apropiadas para diversas prendas. El rango de temperatura para Caliente es de 41 °C a 52 °C (105 °F a 125 °F), para Cálida es de 29 °C a 41 °C (de 85 °F a 105 °F) y para Fría es de 16 °C a 29 °C (de 60 °F a 85 °F). (La temperatura del agua del lavado debe alcanzar un mínimo de 16 °C (60 °F) para que se active el detergente y se logre un lavado eficaz). Posiblemente la lavadora no garantice estas temperaturas porque las temperaturas reales del agua que ingresa en la lavadora dependen de la configuración del calentador de agua y de las temperaturas del suministro de agua regional. Por ejemplo, el agua fría que ingresa en las casas de los Estados del Norte durante el invierno puede ser de 4 °C (40 °F), la cual es demasiado fría para que se logre un lavado eficaz. En este caso, será preciso ajustar la temperatura del agua seleccionando la opción de temperatura cálida, agregando algo de agua caliente a la línea MAX FILL (Llenado máximo) o usando la opción de calentamiento de la lavadora, si se dispone de ella.

# apéndice

## TABLA DE CICLOS

Use esta tabla para configurar el mejor ciclo y opción para su lavadora.

WF448\*

(● : configurado en fábrica , ● : seleccionable)

	Funciones												Opciones										Tiempo de presentación
	Temp. (Temperatura)				Spin (Centrifugado)				Soil Level (Nivel de suciedad)				Delay Start (Inicio retardado)	Extra Wash (Lavado Extra)	Extra Rinse (Enjuague extra)	Extra Spin (Centrifugado extra)	My Cycle (Mi ciclo)	Pre Lavado	Silver Care	Steam Care (Proceso a vapor)	Garment+ (Más prendas)	Seguro contra Niños	
	EH/C	H/C	W/W	W/C	C/C	EH	H	M	L	NS	H	N											
<b>Normal</b>	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	54
<b>Heavy Duty (Súper Pesado)</b>		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	95
<b>Whites (Ropa blanca)</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	71
<b>Liviano</b>			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	47
<b>Sanitize (Desinfección)</b>	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	115
<b>Towels (Toallas)</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	71
<b>Ropa de cama</b>		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	73
<b>Deep Steam (Vaporización profunda)</b>	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	105
<b>Delicada</b>			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	41
<b>Hand Wash (Lavado a mano)</b>			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	41
<b>Wool (Lana)</b>			●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	57
<b>Quick Wash (Lavado rápido)</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38
<b>Rinse + Spin (Enjuague + centrifugado)</b>					●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
<b>Spin only (Sólo centrifugado)</b>						●	●	●	●				●		●	●					●	●	11

Temp. (Temperatura)	Spin (Centrifugado)	Soil Level (Nivel de suciedad)
<b>EH/C:</b> Extra Hot/Cold (Muy caliente/fría)	<b>EH:</b> Extra High (Muy alta)	<b>H:</b> Heavy (Muy sucia)
<b>H/C:</b> Hot/Cold (Caliente/fría)	<b>H:</b> High (Alta)	<b>N:</b> Normal
<b>W/W:</b> Warm/Warm (Cálida/cálida)	<b>M:</b> Medium (Mediana)	<b>L:</b> Light (Ligeramente sucia)
<b>W/C:</b> Warm/Cold (Cálida/fría)	<b>L:</b> Low (Baja)	
<b>C/C:</b> Cold/Cold (fría/fría)	<b>NS:</b> No Spin (Sin centrifugado)	



## AYUDA AL MEDIOAMBIENTE


- Esta lavadora se fabrica con materiales reciclables. Si decide deshacerse de ella, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico.
- No utilice cantidades de detergente mayores a las recomendadas por el fabricante del detergente.
- Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado y sólo cuando sea necesario.
- Ahorre agua y electricidad utilizando la capacidad total de la lavadora (la cantidad exacta depende del programa que se utilice).
- Use SilverCare™ en lugar de la desinfección con agua caliente para ahorrar energía.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este electrodoméstico cumple con la norma UL2157.

## ESPECIFICACIONES

TIPO	LAVADORA DE CARGA FRONTAL	
DIMENSIONES	Div	Pulgadas (cm.)
	A. Altura-General	39" (99.1)
	B. Ancho	27" (68.6)
	C. Profundidad con la puerta abierta 90°	51.7" (131.4)
	D. Profundidad	31.9" (81.1)

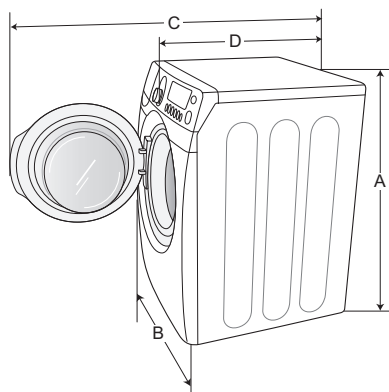

PRESIÓN DEL AGUA		20~116 psi (137~800 kPa)	
PESO		105kg (231 lb)	
POTENCIA DEL CALENTADOR		900 W	
CONSUMO DE ENERGÍA	LAVADO	120 V	250 W
	LAVADO Y CALENTAMIENTO	120 V	1100 W
	CENTRIFUGADO	120 V	600 W
	DRENAJE	120 V	80 W
REVOLUCIÓN DEL CENTRIFUGADO	WF448*	1300 rpm	



# garantía

LAVADORA **SAMSUNG SILVERCARE™**

## **GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL**

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su embalaje de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

- Un (1) año para las piezas y la mano de obra
- Dos (2) años para las piezas del panel de control
- Tres (3) años para las piezas del tambor inoxidable
- Cinco (5) años para las piezas del motor

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en los Estados Unidos. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía sólo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG. SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de los Estados Unidos contiguos. El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico. Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a nuestra discreción y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se comprueba que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente. Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado. La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; producto o números de serie alterados; daño cosmético o acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobre tensión; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas. La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

SALVO LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO. SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunos Estados no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo tanto las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según el Estado en el que se encuentre.

**Para recibir un servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:  
SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. – CONSUMER ELECTRONICS CUSTOMER SERVICE  
400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856  
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)  
www.samsung.com**



¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

<b>País</b>	<b>LLAME AL</b>	<b>O VISÍTENOS EN LÍNEA EN</b>
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>

N.º de código: DC68-02535A-02\_MES

