



Washer

User manual

WF50K7500A*

SAMSUNG

Contents

Safety information	4
What you need to know about the safety instructions	4
Important safety symbols	4
Important safety precautions	5
Critical installation warnings	6
Installation cautions	8
Critical usage warnings	8
Usage cautions	10
Critical cleaning warnings	13
Installation	14
What's included	14
Installation requirements	16
Step-by-step installation	21
Before you start	30
Initial settings	30
Laundry guidelines	30
Detergent drawer guidelines	32
Operations	35
Feature panel	35
Simple steps to start	37
Cycle overview	38
Special features	48
Maintenance	51
Self Clean+	51
Smart Care	52
Emergency drain	53
Cleaning	54
Recovery from freezing	58
Care against an extended time of disuse	58
Cleaning the exterior	59
Cleaning the interior	59

Troubleshooting	60
Checkpoints	60
Samsung Smart Home	64
Information codes	65
Specifications	67
Fabric care chart	67
Protecting the environment	68
Declaration of conformity	68
Specification sheet	69
Cycle chart	70

Safety information

Congratulations on your new Samsung washer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your washer's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining and operating your washer.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your washer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Important safety precautions

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Do not wash or dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
3. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
4. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the washing or drying compartment.
5. Do not reach into the appliance if the drum is moving.
6. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
7. Do not tamper with controls.
8. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
9. Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
10. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hot water system has not been used for such a period, before using a washer or combination washer-dryer, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

Critical installation warnings

State of California Proposition 65 Warning (US only)

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances, using a power strip, or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the voltage, frequency, and current supplied to the washer matches those listed in the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a plastic bag over his or her head, he or she can suffocate.

If the appliance, power plug, or power cord is damaged, contact your nearest Samsung service center for service.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly. Make sure that the socket is in accord with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any flammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer to power the washer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or bend the power cord excessively.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by pulling the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

Installation cautions

CAUTION

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the product.

Critical usage warnings

WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water and power supplies immediately and contact your nearest Samsung service center.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest Samsung service center.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate the room immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan. Do not turn on a light.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washer. In addition, when disposing of the appliance, remove the washer door lever.

- Children can suffocate to death if trapped inside the product.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances in the washer.

- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not open the washer door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washer may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washer while an operation is in progress.

- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or the infirm use this washer without proper supervision. Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns, or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washer while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire, and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- If the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest Samsung service center.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If the water supply hose comes loose from the faucet and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

If any foreign substance enters the appliance, unplug the power plug and contact your nearest Samsung service center.

- This may result in electric shock or fire.

Do not let children (or pets) play in or on your washer. The washer door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

Usage cautions

CAUTION

If the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washer using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discoloration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washer.

- If the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the faucet slowly.

Open the faucet slowly after a long period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product part or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washer completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washer, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washer is not being used.

- Ensure that the water supply hose connectors are properly tightened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Open the faucet and check if the water supply hose connectors are firmly tightened and that there are no water leaks before using the product.

- If the connectors on the water supply hoses connector are loose, it may result in a water leak.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

Using the product for business purposes qualifies as product misuse. If the product is used for business purposes, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire, or problems with the product.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washer.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a special cycle for washing these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washer mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washer, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in a malfunction such as a drainage error.

Do not operate the washer when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.
- Do not use the liquid detergent container (on applicable models only) for powdered detergent. Remove the container and put powdered detergent directly into the Main wash compartment.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washer.

- This may result in damage to the washer, or injury and death in the case of pets due to abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams, or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins or hair pins in the drum for long periods of time. Do not leave bleach in the drum for long periods of time.

- Doing either may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the washer.

Do not use natural hand-washing soap in the washer.

- If it hardens and accumulates inside the washer, it may result in problems with the product, discoloration, rust, or bad odors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washer, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects in the washer.

Sort the laundry by color on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature, and additional functions.

- Failure to do this may result in discoloration or fabric damage.

Take care that children's fingers are not caught in the door when you close it.

- Failure to do so may result in injury.

Critical cleaning warnings

WARNING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner, or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock, or fire.

Before cleaning the washer or performing maintenance, unplug it from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washer and to prevent accidents when doing laundry.

What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the washer or the parts, contact a local Samsung customer center or your retailer.

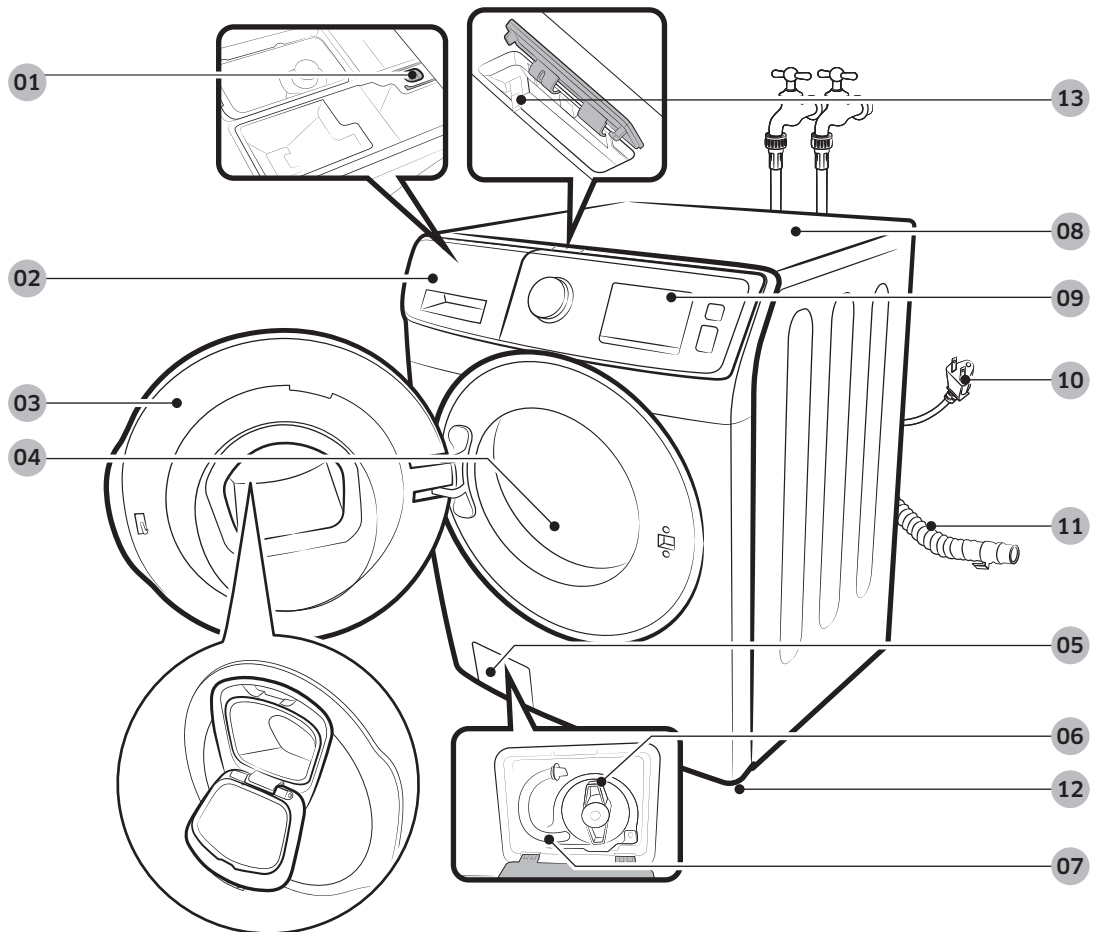

01 Release lever

02 Detergent drawer

03 Door

04 Drum

05 Filter cover

06 Pump filter

07 Emergency drain tube

08 Worktop

09 Control panel

10 Power plug

11 Drain hose

12 Levelling feet

13 Smart Home Adapter
Port

Parts supplied



Bolt caps



Hose guide




Tie straps

Parts not supplied



Water hoses (sold separately)



Smart Home Adapter
(sold separately,
HD39J1230GW)



Anti-slip pads (sold separately)

Tools needed for installation



Wrench




Philips screwdriver



Level



Adjustable Plier




Measuring tape

NOTE

- Bolt caps: The provided number (3 to 6) of bolt caps depends on the model.
- The appearance of the machine and provided accessories may differ with the model.
- To purchase an accessory or lost part, contact a local Samsung service center, Samsung Customer Care, or your retailer.
- The Smart Home Adapter is available for purchase only on the Samsung website (www.samsung.com).

CAUTION

- Do not reuse old water hoses, which may leak or burst, causing flooding and/or property damage.
- Make sure rubber washers are inserted in each coupling of the water hose.



Installation

Installation requirements

Electrical supply and grounding

- AC 120 V / 60 Hz fuse or circuit breaker is required.
- Use an individual branch circuit. Connect only the washer to the circuit.

To ensure proper grounding, the washer comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet. Check with a qualified electrician or service person if you are not sure about the grounding.

Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a proper outlet.

WARNING

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washer.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.
- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-Latest Revision (for the U.S.) or the Canadian Electrical Code CSA C22.1 - Latest Revisions and local codes and ordinances. It is your responsibility to provide adequate electrical service for your washer.

Water supply



Proper water pressure for this washer is between 20-116 psi (137-800 kPa). Water pressure less than 20 psi (137 kPa) may cause the water valve not to close completely. Or, it may take longer to fill the drum, causing the washer to turn off. Faucets must be within 4 feet (122 cm) from the rear of the washer so that the provided inlet hoses reach the washer.

To reduce the risk of leaks:

- Make sure faucets are easily accessible.
- Turn off the faucets when the washer is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

CAUTION

Before using the washer for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.



Drain

Samsung recommends a standpipe 18 in (46 cm) high. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.

Flooring

For best performance, the washer must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces do not provide good resistance to vibrations and may cause the washer to move slightly during the spin cycle.

CAUTION

Do NOT install the washer on a platform or a poorly supported structure.

Water temperature

Do not install the washer in areas where water may freeze as the washer always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water left in the connection parts may cause damage to belts, the pump, and other components of the washer.

Alcove or closet installation


Minimum clearance for stable operation:

Sides	1 in. (25 mm)
Top	17 in. (432 mm)
Rear	5.9 in. (150 mm)
Front	2 in. (51 mm)

If both the washer and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove or closet must have at least a 72 in² (465 cm²) unobstructed air opening. Your washer alone does not require a specific air opening.


Installation

Undercounter installation

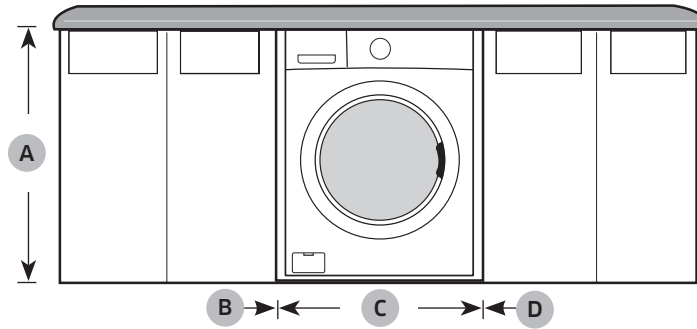


A	39 in. (991 mm)	C	27 in. (686 mm)
B	1 in. (25 mm)	D	1 in. (25 mm)

Installation on a pedestal

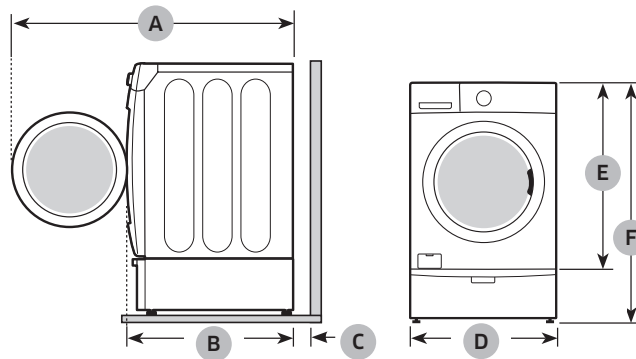

A	54.6 in. (1386 mm)	D	27 in. (686 mm)
B	34 in. (864 mm)	E	38.7 in. (984 mm)
C	5.9 in. (150 mm)	F	53.4 in. (1356 mm)

Side by side installation

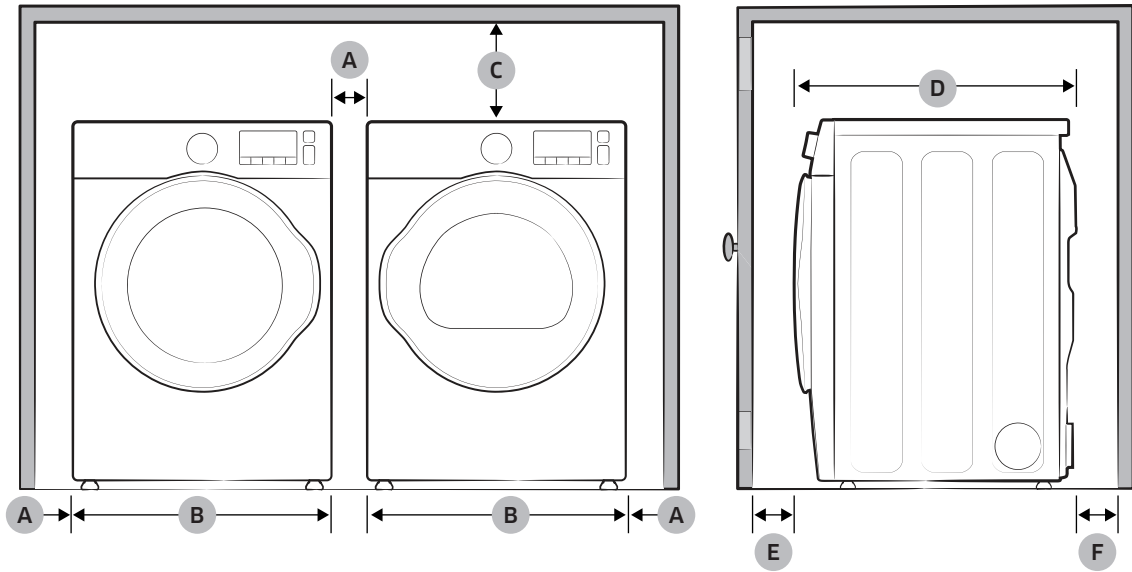


A*	1 in. (25 mm)	D	34 in. (864 mm)
B	27 in. (686 mm)	E	2 in. (50 mm)
C	17 in. (432 mm)	F	5.9 in. (150 mm)

*This clearance is not applicable to standalone washers.

Stacked installation (Model: SKK-7A)

Installation

Installation

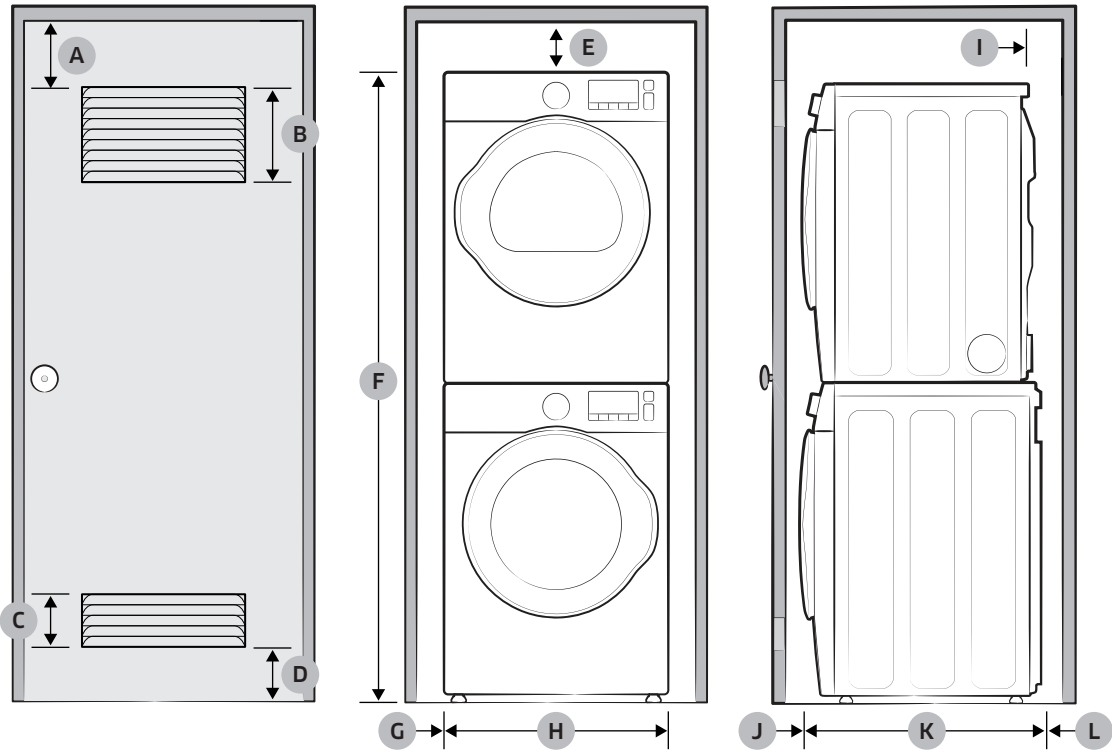

A	3 in. (76 mm)	G	1 in. (25 mm)
B	48 in ² . (3100 mm ²)	H	27 in. (686 mm)
C	24 in ² . (1550 mm ²)	I	5 in. (127 mm)
D	3 in. (76 mm)	J	3 in. (76 mm)
E	6 in. (152 mm)	K	34 in. (864 mm)
F	78.5 in. (1994 mm)	L	8 in. (203 mm)

WARNING

- Samsung's washers and dryers can be stacked to maximize usable space.
- The dryer legs need to be removed to stack the washer and dryer. You can purchase an optional stacking kit from your Samsung retailer.


Step-by-step installation

STEP 1 Select a location

Location requirements:

- A solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- No direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- Ambient temperature always higher than the freezing point (32 °F/0 °C)
- Away from heat sources

STEP 2 Remove the shipping bolts

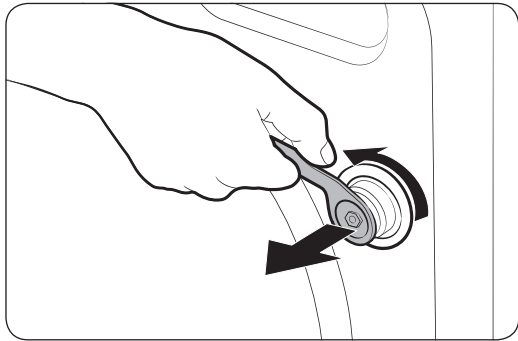


Unpack the product package and remove all shipping bolts.

1. Loosen all shipping bolts on the rear of the machine using the supplied wrench.

 **NOTE**

An adjustable wrench or 10 mm open-end wrench is required for removing the shipping bolts.

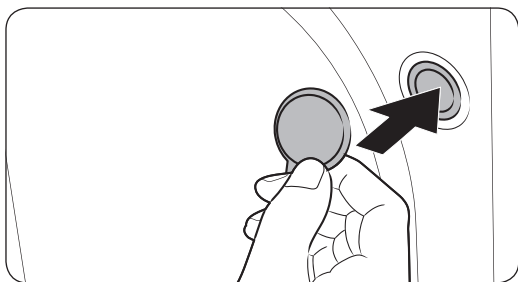



2. Fill the holes with the supplied plastic bolt caps.
Keep the shipping bolts for future use.

 **WARNING**

Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

Installation

STEP 3 Adjust the levelling feet

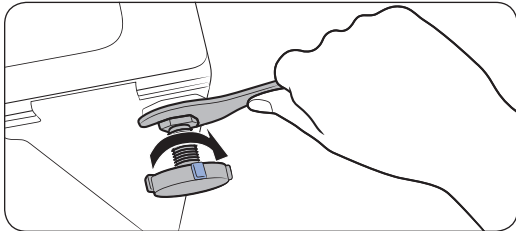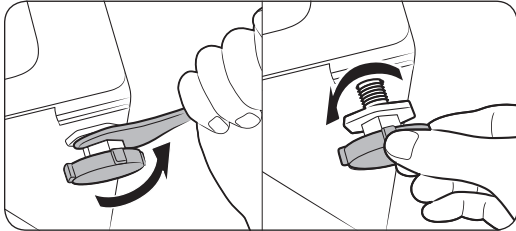


1. Gently slide the washer into position. Excessive force may damage the levelling feet.
2. Level the washer by manually adjusting the levelling feet.
3. When levelling is complete, tighten the nuts using the wrench.

NOTE




An adjustable wrench or 17 mm open-end wrench is required to loosen or tighten the leveling feet.

STEP 4 Connect the water hose

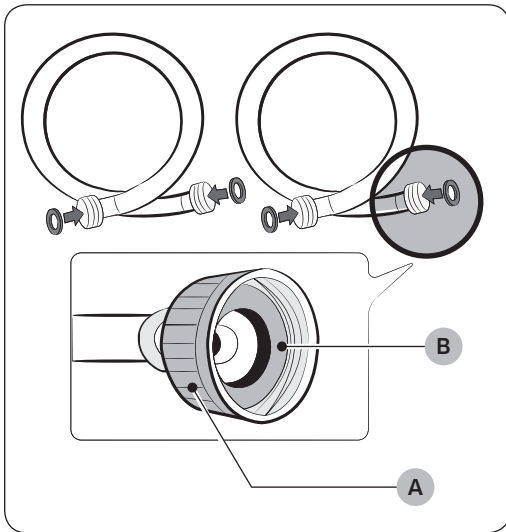

CAUTION

- Make sure you use a new water hose, and there are **rubber gaskets (B)** inside the **couplings (A)** at either end of the water hose. A water hose without the gasket may leak.
- If there is a water leak, stop using the washer and contact a local Samsung service center. A water leak may cause electric shock.
- Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.
- To prevent leaks, make sure both water hoses are not bent or kinked. A water leak may cause electric shock.


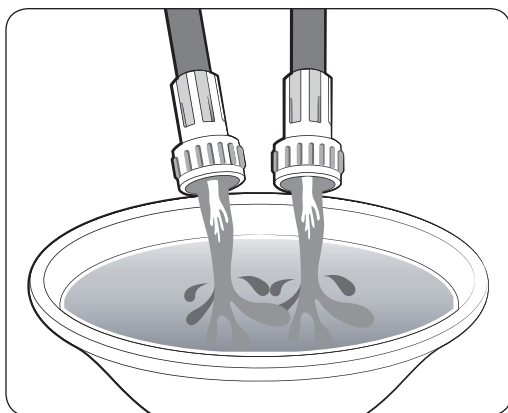
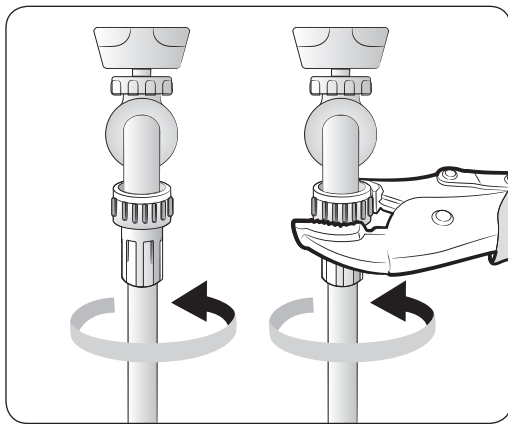
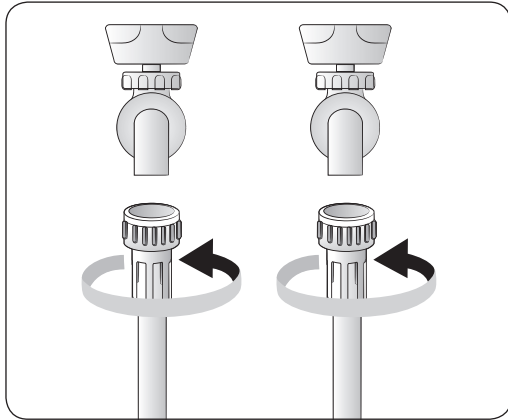


To connect the water hoses to the faucets:

1. Connect one end of each water hose to the **Hot** or **Cold** tap.
2. Turn the fittings by hand until they are tight, and then tighten them by just an additional two-thirds of a turn with a plier. Do not overtighten the fittings. You can damage them.
3. When done, pull the water hoses up and down to check if they are properly connected.

4. Put the other ends of the hoses into a bucket and open the taps for 10-15 seconds to remove impurities. When done, close the taps.

Installation

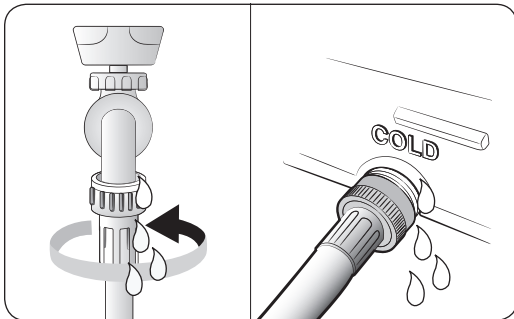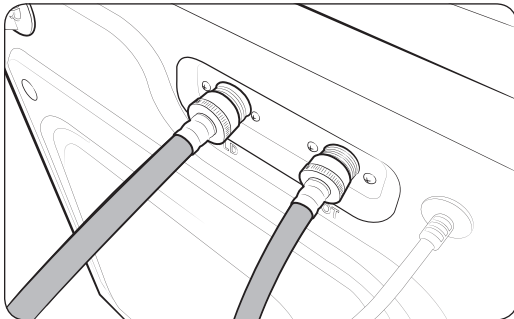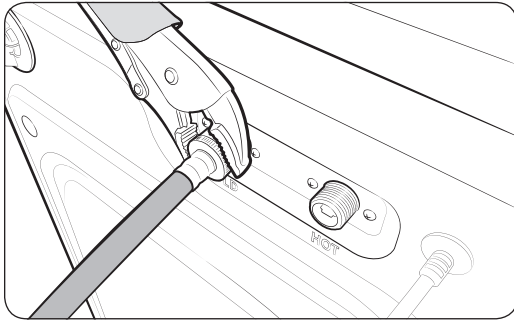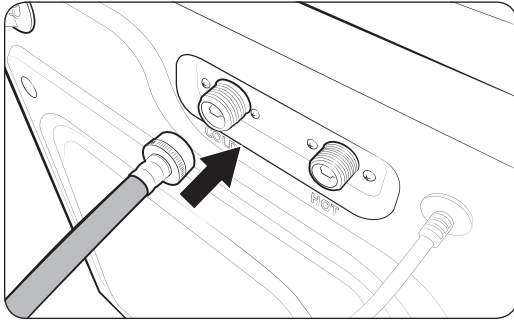

5. Connect the other ends of the water hoses to the corresponding inlets on the rear of the machine as specified. Make sure the hot water hose is connected to the hot inlet, and the cold water hose to the cold inlet.
6. Repeat step 2 above on the other fittings. Make sure both water hoses are connected properly. See the '4C' information code for troubleshooting.
7. Open both faucets, and check if there is a leak.

NOTE


If you do not want to use the hot water hose, insert the inlet cap into the hot water inlet. In this case, you must select Tap Cold for the water temperature. All other water indicators turn off.

CAUTION

To prevent water hoses from being bent or kinked, make sure there is at least a 6 inch (150 mm) space between the washer and the rear wall.


STEP 5 Position the drain hose

The drain hose can be positioned in the following ways.

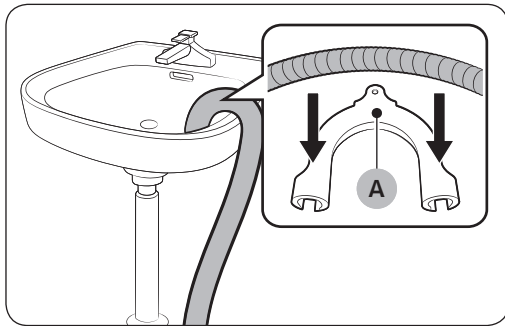

Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed at a height of between 24 in. (60 cm) and 35 in. (90 cm) from the floor. To keep the spout of the drain hose bent, use the supplied plastic hose guide (A). Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.

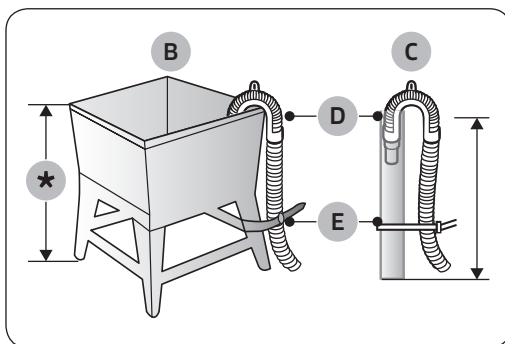


In a standpipe or laundry tub

The laundry tub (B) or standpipe (C) must be no shorter than 18 in. (46 cm) and no higher or longer than 96 inches (245 cm). Make sure the drain hose and the standpipe are not airtight.

NOTE


D: Hose retainer / E: Tie straps

Installation

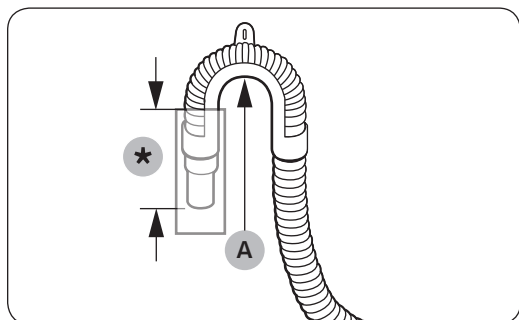

⚠ CAUTION

- Connect the **hose guide (A)** within 6 in. (15 cm)* of the end of the drain hose. If the drain hose is extended beyond the end of the hose guide, mold or microorganisms could spread inside the washer.
- The drain hose can be installed up to 96 in. (245 cm) high, but the draining capability can be reduced at the maximum height. Water remaining in the drain system may cause an odor.
- If the drain hose is installed less than 18 in. (46 cm) high, water can be drained during the process due to a siphon phenomenon. If this happens, a '4C' information code appears on the display.

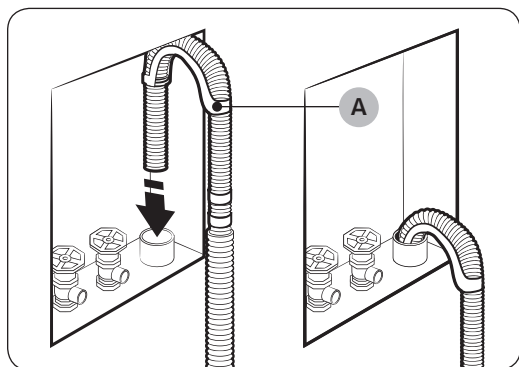

Wall standpipe drain system

The drain hose must be placed into a wall standpipe drain system. To keep the end of the drain hose bent, use the supplied **hose guide (A)**. Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.

STEP 6 Power on

Plug the power cord into an AC 120 V / 60 Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, press **POWER** to turn on the washer.

STEP 7 Wi-Fi connection using the Smart Home Adapter


You can control the washing machine remotely using the Smart Home Adapter (sold separately), your home network, an Android or iOS smart phone, and the Samsung Smart Home app. To purchase the Smart Home Adapter, visit www.samsung.com and go to the WF50K7500 product page or search for Smart Home Adapter.

For more information about connecting the washer to your home Wi-Fi network with the Smart Home Adapter, see the Samsung Smart Home section of this manual.


⚠ CAUTION

- There are two types of Samsung Smart Home Adapters, one that is used with Samsung Smart TVs and one that is used with Samsung home appliances.
- For your washer, you must purchase the Adapter that is restricted to HD39*1230*W models (home appliances). Use of any other adapter can cause system failure.

To install the Samsung Smart Home Adapter, follow these steps:

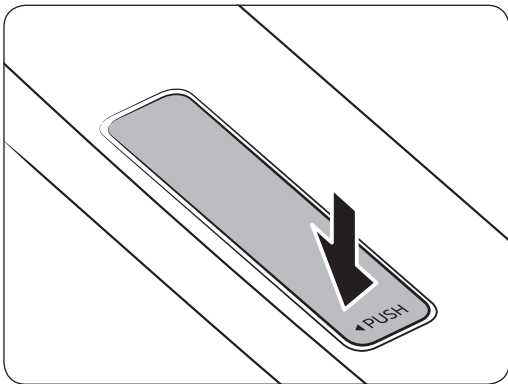

1. To unlock the adapter cover, press the cover to the left of the word PUSH as shown in the illustration.


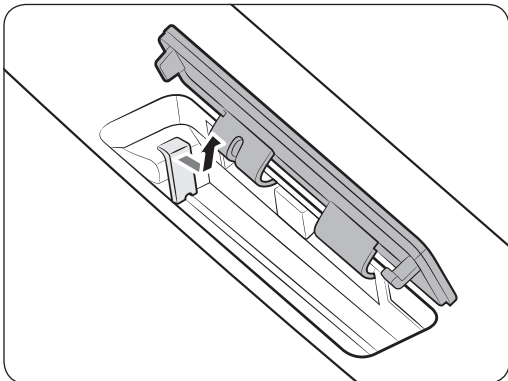


2. Open the adapter cover to reveal the protective cap of the adapter. Gently pull the cap to the right and lift up to remove.

⚠ CAUTION

To prevent accidents, keep the protective cap out of children's reach and away from pets.

Installation

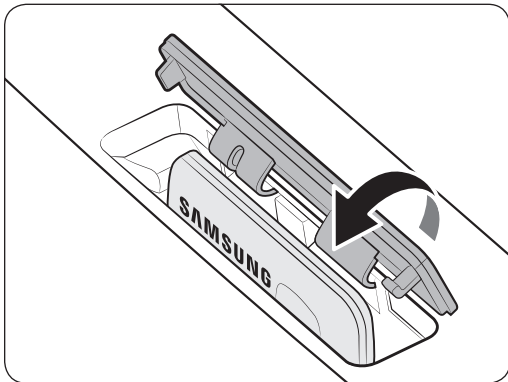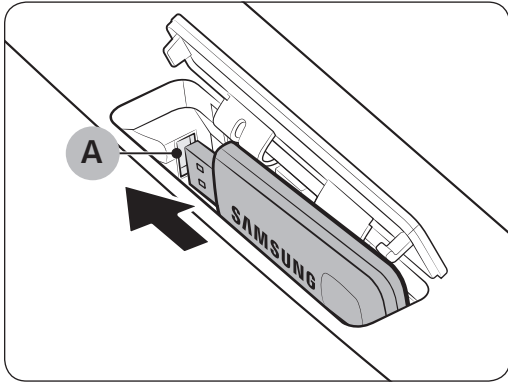

3. Insert the Smart Home Adapter into the **Adapter port (A)** in the correct direction. Make sure the Samsung logo faces forward.

⚠ CAUTION

Do not insert other USB devices such as USB memory sticks or USB power cables into the port. Incorrect use of the port may damage the Samsung Smart Home Adapter, causing system failure.

4. Insert the upper area of the adapter cover first, and then press to lock as shown.

⚠ CAUTION

To prevent device damage or system failure, keep moisture away from the adapter cover. If the adapter cover gets wet or stained, use a soft cloth or sponge to wipe up the moisture or wipe away the stain, and then dry well.

Network connection (applicable models only)

You can use the optional Smart Home Adapter (sold separately) to control and monitor your washing machine through the Samsung Smart Home app. For more information about Samsung Smart Home, see the Samsung Smart Home section in this manual.

NOTE

- Recommended encryption systems include WPA/TKIP and WPA2/AES. Any newer or non-standard Wi-Fi authentication protocols are not supported.
- Wireless networks may be affected by the surrounding wireless communication environment.
- If your Internet service provider has registered the MAC address of your PC or modem for identification, your Samsung Smart washing machine may fail to connect to the Internet. If this happens, contact your Internet service provider for technical assistance.
- The firewall settings of your network system may prevent your Samsung Smart washing machine from accessing the Internet. Contact your Internet service provider for technical assistance. If this symptom continues, contact a local Samsung service center or retailer.
- To configure the wireless access point (AP) settings, see the user manual of the AP.
- Samsung Smart washing machines featuring the Samsung Smart Home Adapter support both Wi-Fi 2.4 GHz with IEEE 802.11 b/g/n and Soft-AP protocols. (IEEE 802.11 n is recommended.)
- Unauthorized Wi-Fi wireless routers may fail to connect to applicable Samsung Smart washing machines.
- If the washer is installed in a basement or communication with your network is poor, you need to install a Wi-Fi signal booster/repeater or a more powerful router.

Before you start

Initial settings

Run Calibration (recommended)

Calibration ensures accurate weight detection by the washer. Make sure the drum is empty before running Calibration.

1. Press **POWER** to turn on the washer.
2. Press and hold **Temp.** and **Delay End** simultaneously for 3 seconds.
3. Press **START/PAUSE** to start Calibration.
 - The door is locked during the operation.
 - The drum keeps rotating clockwise and anticlockwise for several minutes.
4. When complete, the washer turns off automatically.

Laundry guidelines

STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Color: Separate whites from colors.
- Size: Mixing different sized items together in the drum improves the washing performance.
- Sensitivity: Wash delicate items separately. For pure, new woollen items, curtains, and silk items, check the labels for washing instructions.

NOTE

Make sure to check the care label on all clothing, and sort clothing accordingly before starting the wash.

STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items

- Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the drum.

Turn clothing with buttons and embroideries inside out

- If pants or jacket zippers are open while washing, the drum may be damaged. Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before starting the wash.

STEP 3 Use a laundry net

- Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washer and result in injury.

STEP 4 Prewash (if necessary)

Select the Prewash option for the selected cycle if the laundry is heavily soiled. Do not use the Prewash option if you will be adding detergent manually to the drum.

STEP 5 Determine the load capacity

Do not overload the washer. Overloading may cause the washer to wash improperly.

NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended maximum spin level is “Low or Medium Spin”, and the load capacity is 3.0 kg or less.

CAUTION

If the laundry is unbalanced and the “UB” information code is displayed, redistribute the load. Unbalanced laundry may reduce the spinning performance.

STEP 6 Add the correct detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), color, wash temperature, and degree of soiling. Always use “low suds” HE laundry detergent which is designed for automatic washers.

NOTE

- Follow the detergent manufacturer’s recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact a local water authority.

- Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may remain after the rinse cycle, blocking the drain outlet.

CAUTION

When washing wool using the WOOL cycle, use only a neutral liquid detergent. Powder detergent used with the WOOL cycle can remain on the laundry and discolor it.

Use HE detergent only



Your washer is designed to use high efficiency (HE) detergents.

- For the best cleaning results, use a high efficiency detergent such as Tide HE, Wisk HE, Cheer HE or Gain HE*. High efficiency detergents contain suds suppressors that reduce or eliminate suds. When fewer suds are produced, the load tumbles more efficiently and cleaning is maximized. (* Brand names are trademarks of their respective manufacturers.)


WARNING

Regular detergent is not recommended. Use HE detergents only.

Before you start

Detergent drawer guidelines

The washer provides a four-compartment dispenser: the front-left compartment for the main wash, the rear-left for pre-wash, the front-right for fabric softeners, and the rear-right for the liquid chlorine bleach.

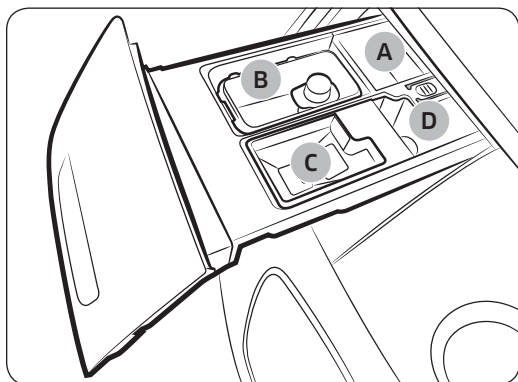


- **Prewash compartment (A):** Add prewash detergent or starch.
- **Main-wash compartment (B):** Add main-wash detergent, water softener, soaking detergent, color-safe, non-chlorine bleach, and/or stain removers.
- **Softener compartment (C):** Add fabric softener. Do not exceed the **max line**.
- **Bleach compartment (D):** Add liquid chlorine bleach. Do not exceed the **max line**.

⚠ CAUTION

- Do not open the detergent drawer while the washer is operating.
- Do not use the following types of detergent:
 - Tablet or capsule types
 - Ball or net types
- To prevent the compartment from clogging, concentrated or highly-enriched agents (fabric softener or detergent) must be diluted with water before being added.


To add washing agents to the detergent drawer

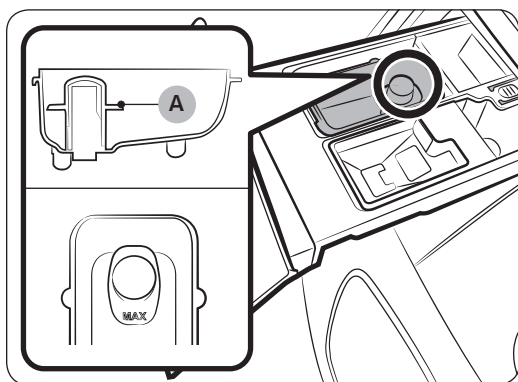

- Adding liquid detergent
 1. Slide open the detergent drawer.
 2. Add the liquid laundry detergent to the liquid detergent container in the mainwash compartment. Make sure that the detergent does not exceed the marked **max line (A)**.

📄 NOTE


- Do not add powdered laundry detergent or other powdered laundry agents to the liquid laundry container.
- To use powdered detergent, see page 34.

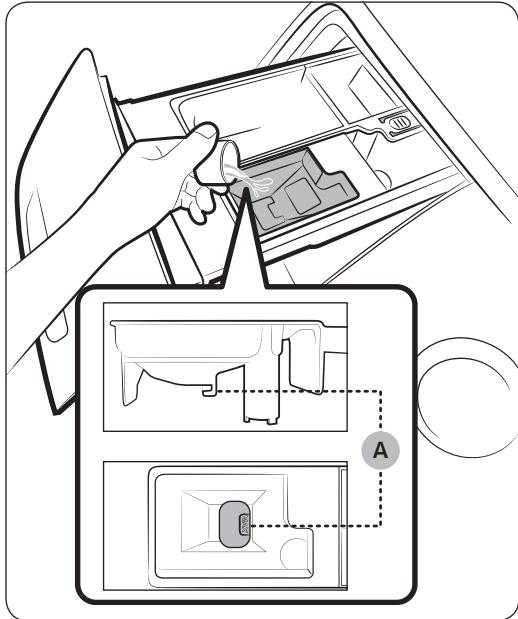

3. Add fabric softener to the **softener compartment**. Do not exceed the **max line (A)**.

⚠ CAUTION

- Powdered fabric softener is not recommended. Use liquid fabric softener only.
- Concentrated fabric softener must be diluted with water before being added.
- Do not add main-wash detergent to the **softener compartment**.

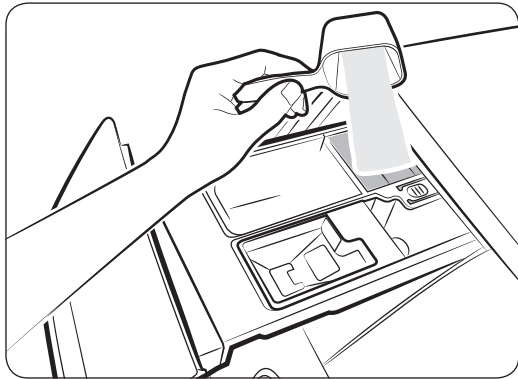

4. If you want to prewash, add prewash detergent to the **prewash compartment** as instructed or recommended by the manufacturer.


📄 NOTE

If you use a high efficiency (HE) detergent, apply 1/3 of the recommended amount to the prewash compartment and 2/3 of the recommended amount to the main-wash compartment.

5. Close the detergent drawer.

Before you start

To use powdered detergent

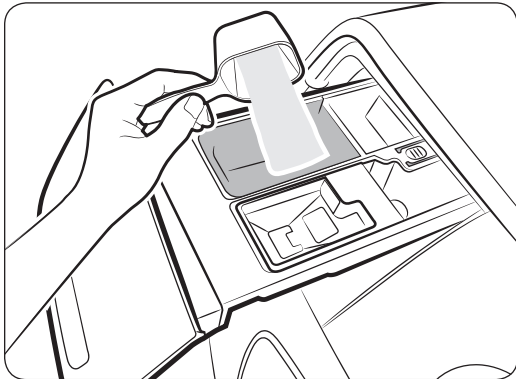


First, remove the provided liquid detergent container from the main-wash compartment. Then, add powdered detergent to the main-wash compartment according to the detergent manufacturer's instructions.

⚠ CAUTION

Do not add powdered detergent to the liquid detergent container.

To use the bleach compartment

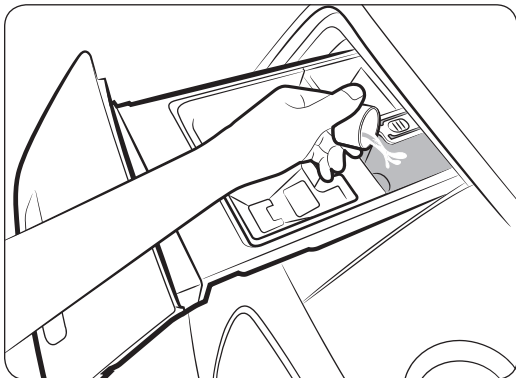


Add only liquid chlorine bleach to the **bleach compartment**. Do not exceed the **max line**.

⚠ CAUTION

Do not add undiluted liquid chlorine bleach directly to the load or to the drum. It is a powerful chemical and can cause fabric damage, such as weakening of the fibers or color loss if not used properly.

To use oxygen boosters or color-safe bleach

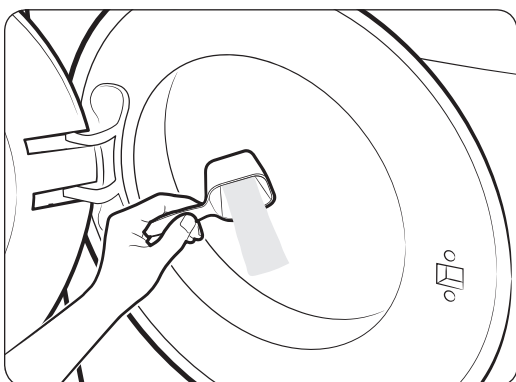

Oxygen boosters or color-safe bleach can increase washing performance.

Make sure to add the oxygen booster or color-safe bleach after putting the laundry into the drum.

📖 NOTE


To use both powder detergent and powder oxygen booster or powder color-safe bleach, it is more effective to put them together into the drum before loading the laundry.

Operations

⚠ WARNING



To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.

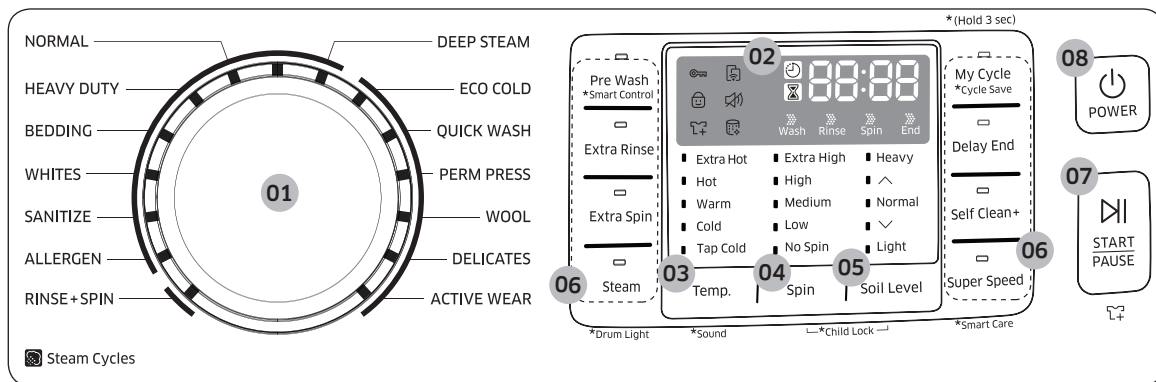Feature panel




01 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
02 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code if the washer needs to be checked.
03 Temp.	Press to change the water temperature for the current cycle. <ul style="list-style-type: none"> • Extra Hot: Heavily soiled, colorfast items. Only available with NORMAL, HEAVY DUTY, SANITIZE and Self Clean+. • Hot: Whites and heavily soiled, colorfast items. • Warm: Uses warm water only in the final rinse process. This is for energy saving purposes. • Cold: Brightly colored, very lightly soiled items. The washer supplies additional hot water or uses the heater to warm up the water if it is below 60 °F (16 °C). • Tap Cold: Uses only cold water without using the heater. No warm water is supplied.

Operations

<p>04 Spin</p>	<p>Press to change the spinning speed for the current cycle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extra High: Extends the spinning process to effectively remove moisture from the load. <p> NOTE</p> <p>Extra High uses a stronger spinning process to remove moisture, so it is not suitable for wrinkle-free or no-iron fabrics, or overloads.</p> <ul style="list-style-type: none"> • High: Underwear, t-shirts, jeans and sturdy cottons. • Medium: Jeans, wrinkle-free or wash-and-wear items and synthetics. • Low: Delicate items that requires a lower spinning speed. • No Spin: The drum does not spin after the final drain process. • Rinse Hold (No lamp turns on): The final rinse process is suspended so that the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a drain or spin process. <p> NOTE</p> <p>Spin Only: This cycle runs a spin cycle only. Press and hold Spin for 3 seconds. With the cycle time on the display, press Spin repeatedly until a desired spinning speed is selected. Then, press START/PAUSE to start the cycle.</p> <p>This cycle is available only when no specific cycle is selected.</p>
<p>05 Soil Level</p>	<p>Press the button to select the soil level/washing time.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heavy: For heavily soiled loads. • ▲ • Normal: For moderately soiled loads. This setting is best for most loads. • ▼ • Light: For lightly soiled loads.
<p>06 Options</p>	<p>Press the buttons to select different cycle options.</p>
<p>07 START/PAUSE</p>	<p>Press to Start or Pause operation.</p>
<p>08 POWER</p>	<p>Press to turn on/off the washer.</p>

Simple steps to start

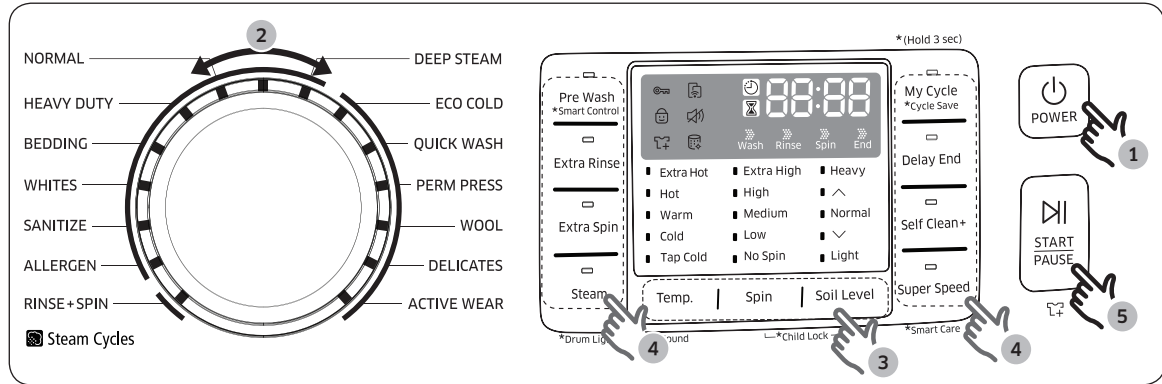

1. Press **POWER** to turn on the washer.
2. Turn the **Cycle Selector** to select a cycle.
3. Change the cycle settings (**Temp.**, **Spin**, and **Soil Level**) as necessary.
4. Select desired options as necessary.
5. Press **START/PAUSE**.

To change the cycle during operation

1. Press **START/PAUSE** to stop operation.
2. Select a different cycle.
3. Press **START/PAUSE** again to start the new cycle.

WARNING

Do not place anything on top of your washer while it is running.


Operations

Cycle overview

Standard cycles

Cycle	Description
RINSE+SPIN	<ul style="list-style-type: none">Use for loads that need rinsing only or to add rinse-aided fabric softener to a load.
ECO COLD	<ul style="list-style-type: none">For normally and lightly soiled items. This cycle uses only cold water to save energy. Cold water also helps prevent fabric damage.
QUICK WASH	<ul style="list-style-type: none">For lightly soiled items that you want to finish washing quickly.
PERM PRESS	<ul style="list-style-type: none">For wash-and-wear, synthetic fabrics, and lightly to normally soiled items.
WOOL	<ul style="list-style-type: none">For machine-washable wool in loads less than 4.4 lbs (2.0 kg).The WOOL cycle rotates the drum horizontally to maintain the properties of the wool fibers and to prevent damage to the laundry. Then, the drum stops rotating for a period of time to allow the laundry to soak in the water after which it re-starts.A neutral detergent is recommended for this cycle.
DELICATES	<ul style="list-style-type: none">For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-only fabrics.For best performance, use liquid detergent.
ACTIVE WEAR	<ul style="list-style-type: none">For exercise wear such as sports jerseys, training pants, shirts/tops and other performance clothing. This cycle provides effective soil removal with controlled drum rotation for special fabric care.

Steam cycles

Cycle	Description
NORMAL	<ul style="list-style-type: none">For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load.
HEAVY DUTY	<ul style="list-style-type: none">For sturdy, colorfast fabrics and heavily soiled items.
BEDDING	<ul style="list-style-type: none">For bulky items such as comforters, blankets, and sheets.For best results, wash only 1 type of bedding.For bulky items, use liquid detergent and do not roll the items when you place them in the drum because they might get stuck.
WHITES	<ul style="list-style-type: none">For white items with or without bleach.
DEEP STEAM	<ul style="list-style-type: none">For heavily soiled, colorfast items. This cycle uses steam and a high water temperature to effectively remove stains.
SANITIZE	<ul style="list-style-type: none">For heavily soiled, colorfast items. This cycle heats the water to 150 °F to eliminate bacteria. <p> NOTE If you press START/PAUSE during the heating portion of Sanitize cycle, your washer door will remain locked for your safety.</p>
ALLERGEN	<ul style="list-style-type: none">This cycle removes dust mites, pet dander, and other allergy causing substances from fabric.

Operations

Options

Option	Description
Pre Wash	<ul style="list-style-type: none"> This option adds a preliminary washing process before the main wash cycle. <ol style="list-style-type: none"> Add detergent to the pre-wash section of the detergent compartment. Turn the Pre Wash option on. The washer rotates the drum and drains, and then continues to the main wash cycle. <p>NOTE This option is not available with some cycles.</p>
Extra Rinse	<ul style="list-style-type: none"> Adds an additional rinse at the end of the cycle to remove laundry additives more thoroughly.
Extra Spin	<ul style="list-style-type: none"> Adds additional spin time to remove more water from loads.
Steam	<ul style="list-style-type: none"> Press this button to use the Steam function. Steam is available with the NORMAL, HEAVY DUTY, BEDDING, SANITIZE, DEEP STEAM, WHITES and ALLERGEN. For heavily soiled, colorfast items, the Steam function improves stain treatment and uses less water.
My Cycle	<ul style="list-style-type: none"> Create your own washing cycle with preferred settings and use the cycle with a single button push.
Delay End	<ul style="list-style-type: none"> Set the washer to finish your wash automatically at a later time. Choose a delay of between 1 to 24 hours (in 1 hour increments).
Self Clean+	<ul style="list-style-type: none"> Cleans the drum by removing dirt and mold from the drum. Perform once every 40 washes with no detergent or bleach added. Make sure the drum is empty. Do not add any drum cleaning agents.
Super Speed	<ul style="list-style-type: none"> Press this button if you need to shorten the washing time, applicable for NORMAL, DEEP STEAM, HEAVY DUTY, BEDDING or ALLERGEN. The shortened time may differ depending on the selected cycle/load/options.
Smart Control	<ul style="list-style-type: none"> After you have inserted the Smart Home Adapter and connected the washer to your home network using the Samsung Smart Home app, you can control the washer remotely. To begin, press and hold Smart Control for 3 seconds. The Smart Control indicator blinks and the door locks. The washer enters the waiting for remote commands mode. For more information, visit the Samsung Smart Home website.

Samsung Smart Home (applicable models only)


Installation

Visit the Google Play Store, Galaxy Apps, or Apple App Store and search for “Samsung Smart Home”. Download and install the Samsung Smart Home app provided by Samsung Electronics to your smart device.


NOTE

- The Samsung Smart Home app is designed for Android 4.0 (ICS) or higher, or iOS 7.0 or higher, and is optimized for Samsung smartphones (Galaxy S and Galaxy Note series). On other smartphone models, some functions may operate differently.
- For improved performance, the Samsung Smart Home app is subject to change without notice.

Samsung account

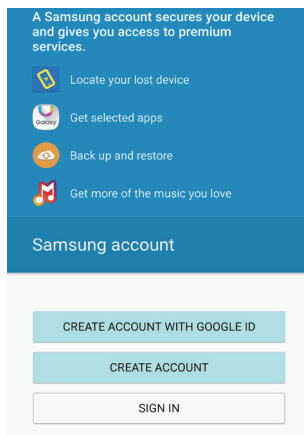

Android

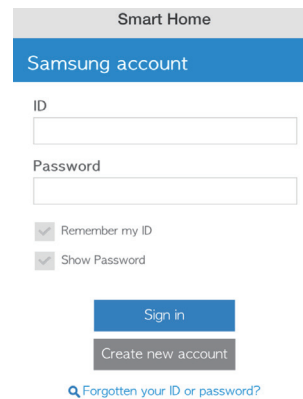


iOS

You are required to register your Samsung account to use the app. If you don't have a Samsung account, follow the app's onscreen instructions to create a free Samsung account.


Getting started


1. Turn on your Washer.
2. Insert the Smart Home Adapter into the Smart Home Adapter port of your washing machine.
3. Run the Samsung Smart Home app and log in with your Samsung account. iPhone users are required to provide the login information each time they access the app.

Operations

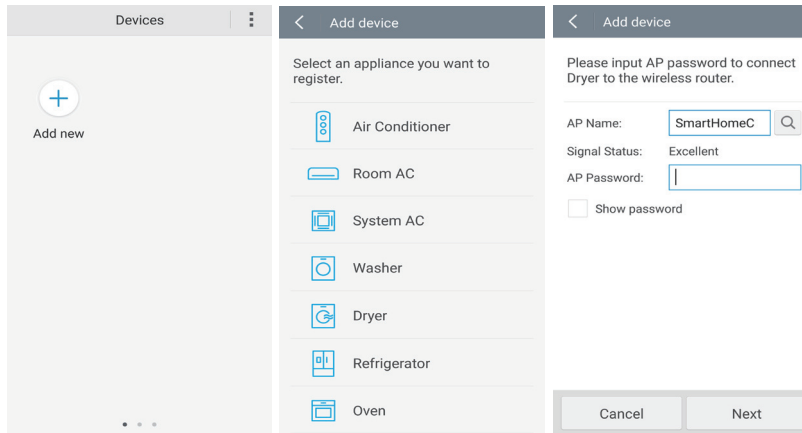

4. Access **Device** > the plus (+) icon, and then tap **Washing Machine**.
5. Follow the onscreen instructions to provide the necessary information about the router, and then tap **Next**.

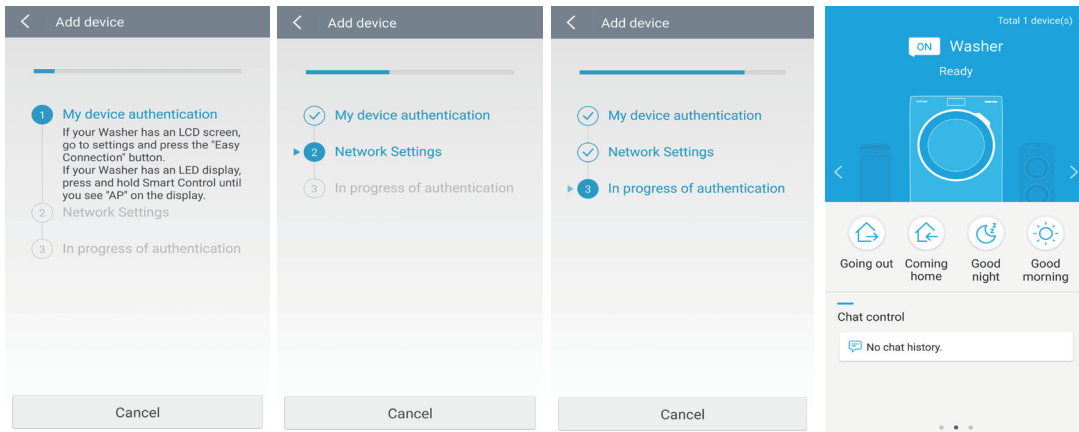

6. Press and hold **Smart Control** on the washer for more than 5 seconds until the “**AP**” message appears on the display. Your washing machine will be registered with the app.
7. Once your Washer is registered properly, the App will show this message. “Congratulations! Your washer has been added to your Smart Home. Please complete the setup by restarting your washer. You may then remotely control your washer by turning on Smart Control. ✖ The remote control function is only available with Washer.”
8. When the device registration is complete, the washing machine icon will appear in the Samsung Smart Home app.
9. When “oAP” message disappears on the display, restart your washing machine.
10. Press and hold Smart Control on the washer for more than 3 seconds, and then the Smart Control indicator  Lights up on your washing machine.

 **NOTE**

- Some options or settings of the washing machine may not be available for remote control.
- The App view may differ for each mobile device.
- If you operate the button in the Set view after connecting to Smart Home, it will disconnect from Smart Home.
- For safety reasons, Smart Control will be disabled if the Child Lock is activated. To use Smart Control, make sure you deactivate the Child Lock first.
- If you stop the operation of the washing machine through the Smart Home App, the door of the washing machine stays locked for safety reasons. To open the door, press Start/Pause on the control panel.



This product is a smart washing machine that supports the Samsung Smart Home service.

For more information, visit www.samsung.com.


The EZ setup(network setting) takes time depending on your network condition.

Operations

Key features


You can register Samsung Smart Home appliances on the Samsung Smart Home server for remote access.

Menu overview

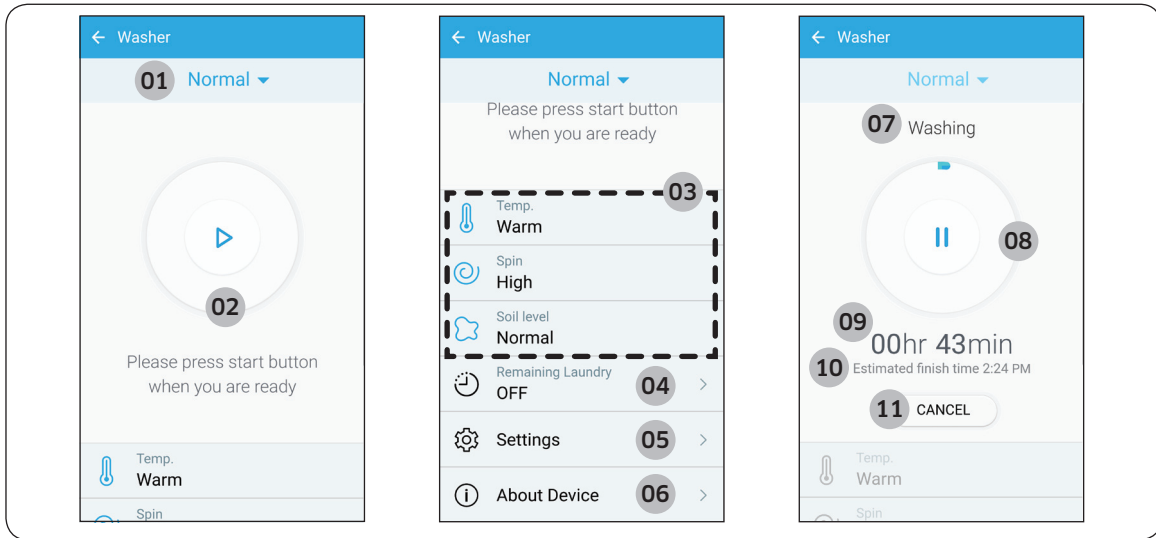


For improved performance, the content and design of the app is subject to change without notice.

01 Current cycle	Tap to select a desired cycle.
02 Start/Pause	With Smart Control enabled on the washing machine, you can start an operation or pause an operation remotely.
03 Options	You can set or adjust options remotely. Option default values and available setting values differ depending on the selected cycle.
04 Remaining Laundry (applicable models only)	If the washing machine has laundry remaining in the drum after a cycle has finished, this function can notify you that laundry remains in the drum. To use, tap the Remaining Laundry icon to turn the function on, and then specify a notification interval. The function stays active for up to 12 hours. If you open the washer door, the function is terminated and the machine turns off.
05 Settings	The Settings menu differs by model and is not available for all models.






06 About Device	<ul style="list-style-type: none"> Version: Displays the current version of the Washing Machine app. Self Check (applicable models only): The washing machine runs a self-diagnosis and displays an information code if it finds an issue to check.
07 Current Process	The current process - Washing, Rinsing, etc. - is displayed.
08 Progress	The progress of the selected cycle is displayed in 1% increments.
09 Remaining Time	The time remaining for the selected cycle is displayed.
10 Estimated Finish Time	The estimated finish time is displayed.
11 Cancel	Tap to cancel the current cycle and return to the cycle selection screen.

When the cycle is complete:

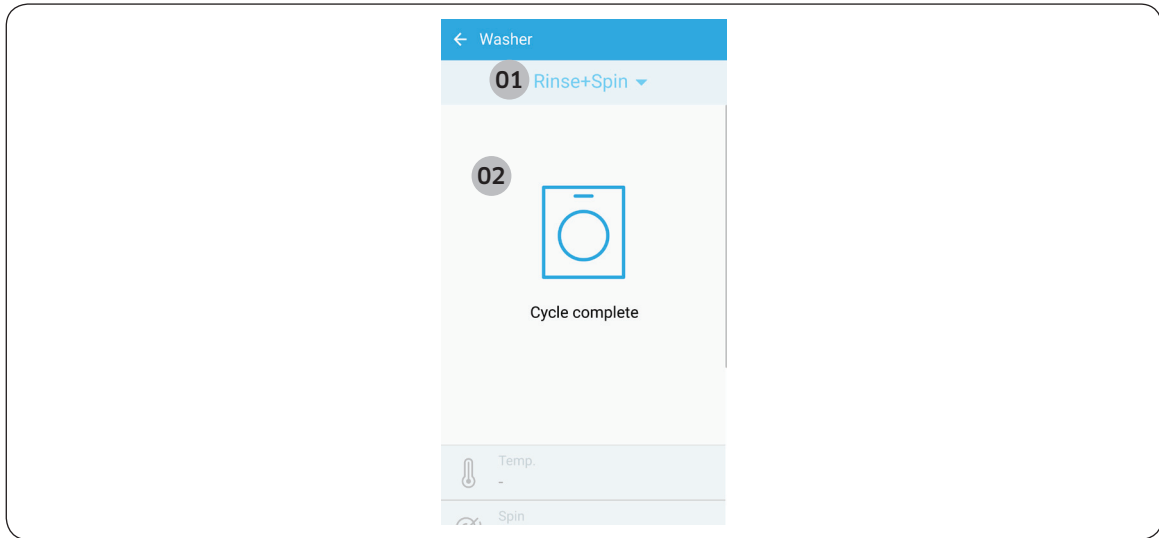


01 Finished Cycle	Displays the cycle that has completed.
02 Completion Message	When the cycle is complete, the Washer app displays a completion message.



Operations

Add wash alarm function

If you have forgotten some clothes or you want to add special softener, the add wash alarm reminds you to add any laundry or softener after your wash has already started.

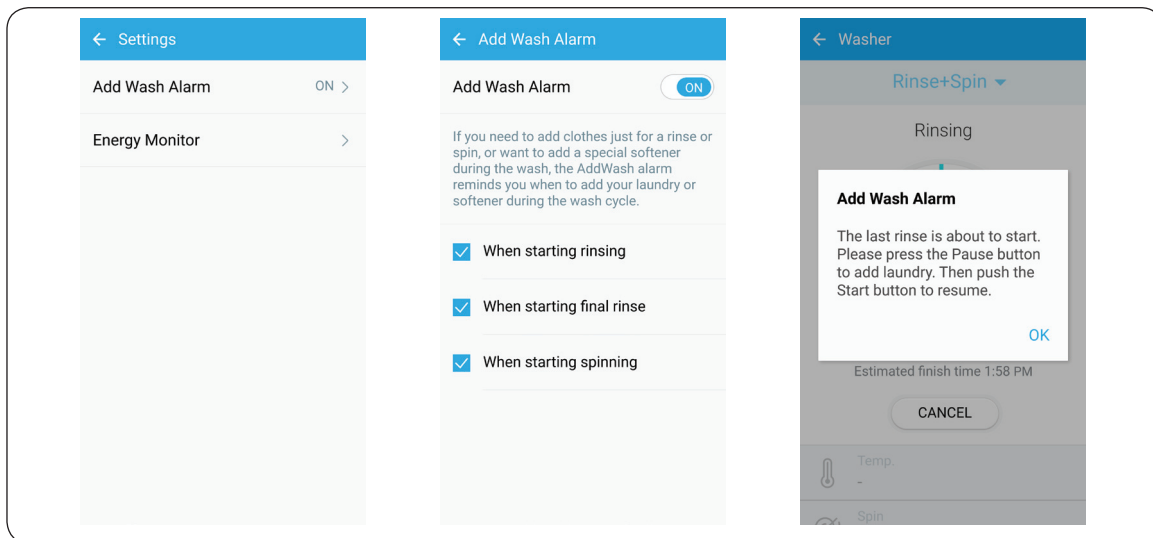

During the wash, the function sounds an alarm 3 times:

- 2-3 minutes before the first rinsing
- 2-4 minutes before the last rinsing
- 1-2 minutes before the spinning

Delay End

You can set the washer to finish your wash automatically at a later time by choosing a delay of between 1 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then, change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay End** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press **START/PAUSE**. The 🕒 indicator turns on with the clock running.
4. To cancel **Delay End**, restart the washer by pressing **POWER**.

Real-life case

You want to finish a two-hour cycle 3 hours from now. To do this, you add the Delay End option to the current cycle with a 3-hour setting, and then press **START/PAUSE** at 2:00 p.m. The washer starts operating at 3:00 p.m. and ends at 5:00 p.m. Provided below is the time line for this example.



Steam

With the Steam cycle, the washer senses the weight of the load and controls the steam effect according to the load size. This improves washing performance.

Available Steam cycles are: NORMAL, HEAVY DUTY, BEDDING, WHITES, SANITIZE, ALLERGEN, and DEEP STEAM.

1. Turn the **Cycle Selector** to select a Steam cycle.
2. Press **Steam**.
3. Add detergent and fabric softener as instructed.
4. Press **START/PAUSE** to start the cycle.


NOTE


- Steam may not be visible or present during the cycle. This is normal.
- Unlike other Steam cycles, you don't need to press **Steam** for DEEP STEAM as the **Steam** function turns on automatically.

Operations


Special features

AddWash

When the AddWash indicator  turns on, you can stop the washer and put additional laundry into the drum. The Add Door opens by more than 100° for easy access.

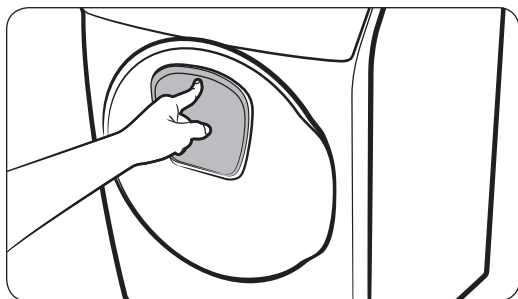

1. Press **START/PAUSE** to stop operation.
2. Press the upper area of the Add Door to unlock.

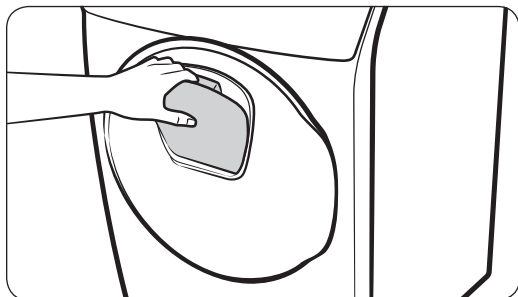

3. Open the Add Door and insert additional laundry into the drum.
4. Lift the Add Door back into place, and then push it gently until you hear a click. The Add Door is locked.
5. Press **START/PAUSE** to resume operation.

NOTE

- The water inside the drum does not leak if the Add Door is closed properly. Water drops may form around the window, but they do not leak from inside the drum.
- After washing is complete, open the Add Door and leave open for some time to dry the drum.

CAUTION

- Do not open the Add Door if suds have formed inside the drum.
- Do not open or touch the Add Door while the machine is operating. The Add Door may be opened unintentionally.
- Do not add an excessive amount of laundry through the Add Door. Performance may be degraded.
- Do not use the lower area of the Add Door as a handle. Your fingers may be caught.
- Make sure that no laundry is caught in the Add Door.
- Keep your pets out of the washer, especially the Add Door.
- Do not open the Add Door while the Steam or Sanitize functions are running. Hot steam may leak out of the window.

- Do not press or push the Add Door when closing the washer door. The Add Door may open.

Child Lock

To prevent children or infants from accidentally starting or mis-setting the washer, Child Lock locks all buttons except for the **Power** button.

To activate the Child Lock

- Press and hold both **Soil Level** and **Spin** for 3 seconds. Then, press **START/PAUSE** to activate. The door locks and the Child Lock indicator turns on.

To deactivate the Child Lock temporarily

- You can deactivate the Child Lock temporarily for 1 minute. To do this, press and hold both **Soil Level** and **Spin** for 3 seconds. The door is unlocked for 1 minute and the Child Lock indicator blinks.

NOTE

- If you open the door 1 minute or more after deactivating Child Lock, an alarm sounds for up to 2 minutes.
- If you close the door within 2 minutes, the door locks and Child Lock is reactivated. After 2 minutes, the door does not lock with no alarm sound.
- To add laundry after activating Child Lock, first deactivate Child Lock or restart the washer.

To cancel the Child Lock

- Press and hold both **Soil Level** and **Spin** for 6 seconds. The door unlocks and the Child Lock indicator turns off.

My Cycle

Create your own washing cycle with preferred settings and use the cycle with the push of a single button.

To create your own cycle

1. Turn the **Cycle Selector** to select a cycle.
2. Change the cycle settings (**Temp.**, **Spin**, and **Soil Level**) as necessary.
3. Add your preferred options. For more information, see the “Options” section.
4. Press and hold **My Cycle** for 3 seconds to save your settings. Applicable indicators blink for 3 seconds. Once you save the cycle, you can use it by pressing **My Cycle**.


NOTE

If you press My Cycle and then release it within 3 seconds, the previously saved cycle and options appear.

Sound

Mute or unmute the sound (button beeps, indicator beeps and chimes, etc.)

Operations

- To mute or unmute the sound, press and hold **Temp.** for 3 seconds. When the sound is muted, the  indicator turns on.

Drum Light

- The drum light turns on when the door is open, and turns off after 2 minutes.
To manually turn the drum light on or off, press and hold **Steam** for 3 seconds.

ATC (Auto Temperature Control)

ATC enables the washer to control water temperatures in each washing cycle using the washer's internal thermistor. It is designed to maintain certain washing temperatures for best results.

NOTE

- If you select NORMAL or HEAVY DUTY, you may notice the washer supplying cold water. This is normal because the machine is designed to reduce power consumption.
- In these cycles, the Hot temperature is similar to bath-water temperatures, and the Warm temperature to comfortable swimming pool temperatures.
- To wash clothes at a specific temperature, you must choose a different cycle first.

Maintenance

Keep the washer clean to prevent its performance from deteriorating and to preserve its life cycle.

Self Clean+

Perform this cycle regularly to clean the drum and to remove mold from it.

1. Make sure the drum is empty.
2. Press **POWER** to turn on the washer.
3. Press **Self Clean+**.
4. Press **START/PAUSE**.

NOTE

The water temperature for **Self Clean+** is set to EXTRA HOT, which cannot be changed.

CAUTION

Do not use any cleaning agents. Do not add detergent or bleach. Chemical residue in the drum degrades the cleaning performance.

Self Clean+ reminder

- The **Self Clean+** reminder appears on the main display once every 40 washes. It is advisable to perform the **Self Clean+** regularly.
- If you do not run Self Clean + after every 40 washes, the **Self Clean +** reminder turns off after one hour
- When you first see this reminder, you can ignore the reminder for 6 consecutive washes. From the 7th wash, the reminder no longer appears. However, it appears again on the second 40th wash.

Maintenance

Smart Care

The Smart Care function helps you diagnose and troubleshoot your washer if it has a problem. To enable this function, you must first download the Samsung Smart Washer app from the Play Store or the Apple Store, and install it on a mobile device that has a camera.

The Smart Washer Smart Care function has been optimized for:

Galaxy and iPhone series devices. (It is not supported by some models.)

As the washer operates, it runs its self-diagnosis function in the background. If it senses a problem, it displays an information code on the display which you can scan using the app's Smart Care function. The Smart Care function will then display detailed information about the code.


1. Press and hold **Super Speed** on the washer for 3 seconds to enter the Smart Care mode.
2. Run the Samsung Smart Washer app on your mobile device, and then tap **Smart Care**.
3. Hold the mobile device so that the mobile device and the washer's display panel face each other. The app will recognize the information code automatically.
4. When the information code is recognized correctly, the app provides detailed information about the symptom and recommends further action.

NOTE


- The function name, Smart Care, may differ depending on your language.
- If the washer display is reflecting light, the app may fail to recognize the information code.
- If the app fails to recognize the information code a number of times consecutively, enter the information code manually into the app screen.

Emergency drain


In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

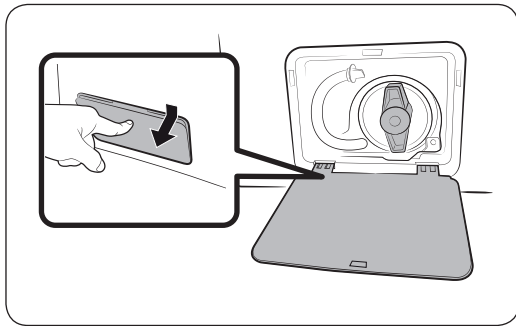

1. Power off the washer, and then unplug it from the electrical outlet.
2. Gently press the top area of the filter cover to open.

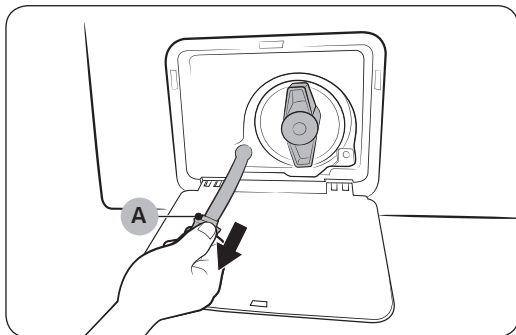

3. Put an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the **tube cap (A)**.

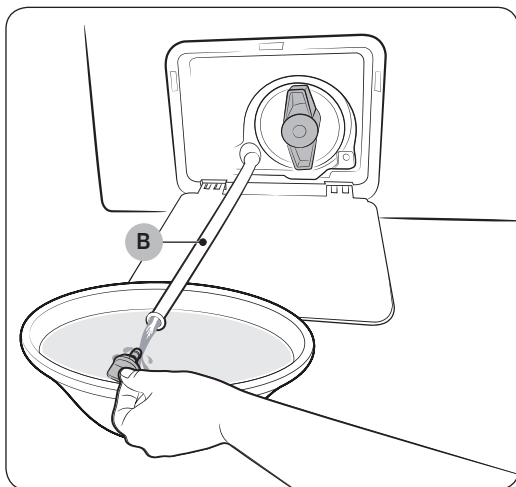

4. Open the tube cap and let water in the **Emergency drain tube (B)** flow into the container.
5. When done, close the tube cap, and reinsert the tube. Then, close the filter cover.

NOTE

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.

Maintenance


Cleaning

Surface of the washer


Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the washer.

Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

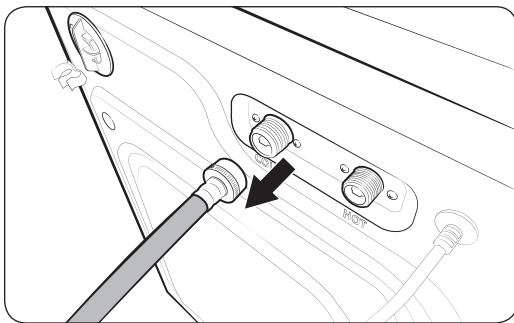

1. Turn off the washer, and then unplug the power cord.
2. Close the faucet.
3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the washer. Cover the hose with a cloth to prevent water from gushing out.

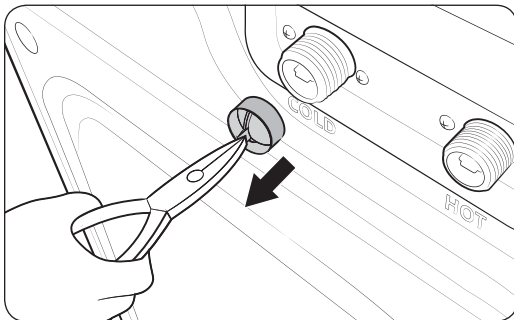




4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in a shaded area.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the faucet.

NOTE

If the mesh filter is clogged, the “4C” information code appears on the the washer’s display screen.

Pump filter

It is advisable to clean the pump filter 5 or 6 times a year to prevent it from clogging. A clogged pump filter may reduce the bubble effect.

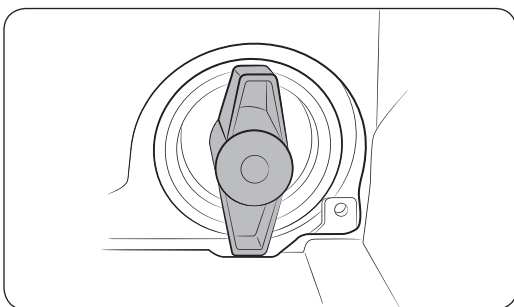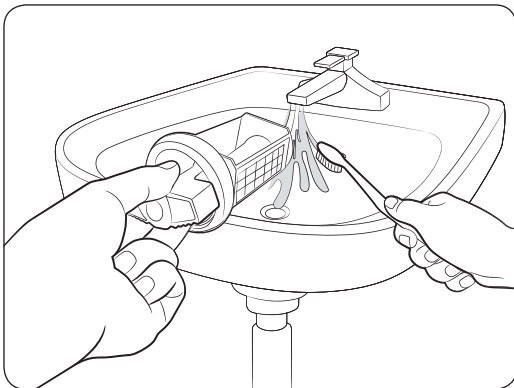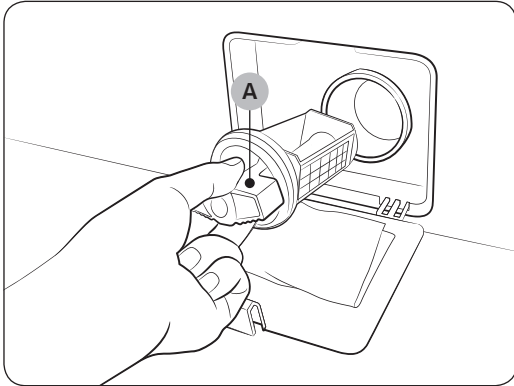

1. Turn off the washer, and then unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum. See the “Emergency drain” section on page 51.
3. Gently press the top area of the filter cover to open.
4. Turn the **pump filter knob (A)** to the left, and drain off the remaining water.
5. Clean the pump filter using a soft brush. Make sure the drain pump propeller inside the filter is unclogged.
6. Reinsert the pump filter, and then turn the filter knob to the right.
7. Close the filter cover.

NOTE

- Some pump filters feature a safety knob that is designed to prevent accidents by children. To open the safety knob of the pump filter, push in and turn it counterclockwise. The spring mechanism of the safety knob helps open the filter.
- To close the safety knob of the pump filter, turn it clockwise. The spring makes a rattling sound, which is normal.

NOTE


If the pump filter is clogged, the “5C” information code appears on the washer’s display screen.

Maintenance

⚠ CAUTION

- Make sure the filter knob is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
- Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.


Detergent drawer

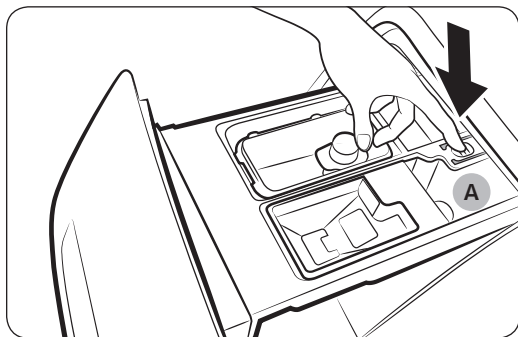


1. While holding down the **release lever (A)** inside the drawer, slide open the drawer, and then remove the drawer from the washer.
2. Remove the Liquid detergent container from the drawer.
3. Clean the drawer components in flowing water using a soft brush.

📖 NOTE

Other parts of the drawer can also be removed. They can fall out if you hold the drawer upside down.

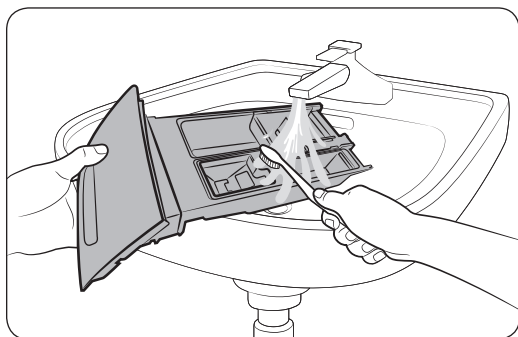


4. Clean the drawer recess using a soft brush.
5. Reinsert the liquid detergent container into the Detergent Drawer.
6. Slide the drawer into the drawer recess, and then push it inward until it is fully closed.

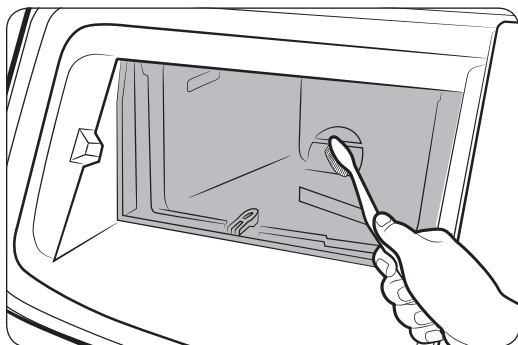

📖 NOTE

To remove remaining detergent, perform a **RINSE+SPIN** cycle with the drum empty.

Add Door

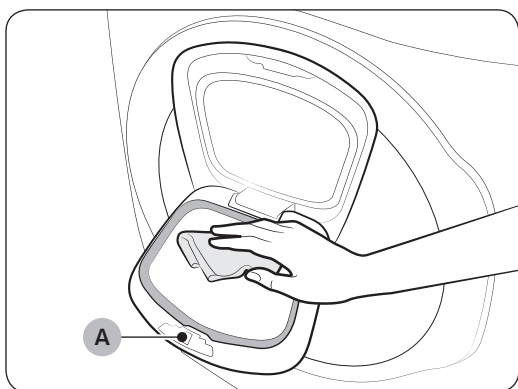


1. Open the Add Door.
2. Use a wet cloth to clean the Add Door.
 - Do not use cleaning agents. Discoloration may occur.
 - Use caution when cleaning the rubber packing and the locking mechanism.
 - Dust off the window area regularly.
3. Wipe up, and then close the Add Door. The Add Door is closed when you hear a click.

CAUTION

- Do not apply excessive force to the Add Door. It may break.
- Do not leave the Add Door open while the machine is operating.
- Do not put heavy objects on the Add Door at any time.
- To prevent physical injury, do not touch the Add Door while the drum is rotating.
- Do not open the Add Door while the machine is operating. This may cause physical injury.
- Do not use the feature panel while the Add Door is open. This may cause physical injury or system failure.
- Insert only laundry through the Add Door.
- Do not insert bulky items into the drum through the Add Door.
- Do not pull out the rubber packing of the Add Door when cleaning. You can damage the Add Door.

Maintenance

Door diaphragm

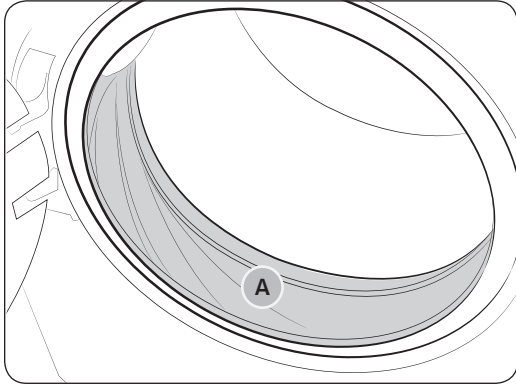

1. Open the door and empty the drum.
2. Turn out the diaphragm (sealing or gasket of the drum **(A)**), and check if it is stained. If so, follow the steps below.
3. Combine 3/4 cups of liquid chlorine bleach and 1 gallon of warm tap water.
4. Wearing rubber gloves, use a soft, clean cloth dipped in the water and chlorine solution to clean the diaphragm.
5. Let stand for 5 minutes, and then wipe up and dry well.

CAUTION

Use bleach carefully and be sure to follow the bleach manufacturer's use and care instructions.

Recovery from freezing

The washer may freeze when the temperature in its location drops below 0 °C.

1. Turn off the washer, and then unplug the power cord.
2. Pour warm water over the faucet to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the faucet.


NOTE

If the washer still doesn't operate normally, repeat the steps above until it operates normally.

Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the washer unused for an extended time. If you intend to leave the washer unused for a long period of time, follow the directions below:

1. Press the Power button, and then turn the **Cycle Selector** to **RINSE+SPIN**.
2. Empty the drum, close the door, and then press **START/PAUSE**.
3. When the cycle is complete, close the faucets and disconnect the water hoses.
4. Turn off the washer, and then unplug the power cord.
5. Open the door to let air circulate through the drum.



Cleaning the exterior

1. Turn off the water faucets after finishing the day's washing.
This will shut off the water supply to your washer and prevent the unlikely possibility of damage from escaping water. Leave the door open to allow the inside of your washer to dry out.
2. Use a soft cloth to wipe up all detergent, bleach, or other spills as they occur.
Clean the following as recommended below:
 - Control Panel - Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive powders or cleaning pads. Do not spray cleaners directly on the panel.
 - Cabinet - Clean with soap and water.

Cleaning the interior




Clean the interior of your washer periodically to remove any dirt, soil, odor, mold, mildew, or bacterial residue that may remain in your washer as a result of washing clothes.

 **CAUTION**

Failure to follow these instructions may result in unpleasant conditions, including odors and/or permanent stains on your washer or laundry.

 **NOTE**

Hard water deposits may be removed, if needed. Use a cleaner labeled "Washer safe".



Troubleshooting

Checkpoints


If you encounter a problem with the washer, first check the table below and try the suggestions.

Problem	Action
Does not start.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the washer is plugged in. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the faucets are open. • Make sure to press or tap START/PAUSE to start the washer. • Make sure Child Lock is not activated. • Before the washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • Check the fuse or reset the circuit breaker.
Water supply is insufficient, or no water is supplied.	<ul style="list-style-type: none"> • Fully open the faucet. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water supply hose is not frozen. • Make sure the water supply hose is not kinked or clogged. • Make sure there is sufficient water pressure.
After a cycle, detergent remains in the detergent drawer.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the washer is running with sufficient water pressure. • If you are using powdered detergent, do not use more than recommended. • If you are using liquid detergent, do not over fill the liquid detergent compartment. • Remove the liquid detergent and softener containers, and then clean the detergent drawer.
Excessive vibrations or makes noise.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the washer is installed on a level, solid floor that is not slippery. If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the height of the washer. • Make sure the shipping bolts are removed. • Make sure the washer is not contacting any other object. • Make sure the laundry load is balanced. • The motor can cause noise during normal operation. • Overalls or metal-decorated clothes can cause noise while being washed. This is normal. • Metal objects such as coins can cause noise. After washing, remove these objects from the drum or filter case.

Problem	Action
Does not drain and/or spin.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the drain hose is neither kinked nor obstructed all the way to the drain system. If you there is a drain restriction, call for service. • Make sure the debris filter is not clogged. • Close the door and press or tap START/PAUSE. For your safety, the washer will not tumble or spin unless the door is closed. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged. • If the washer is not supplied with sufficient power, the washer temporarily will not drain or spin. As soon as the washer regains sufficient power, it will operate normally.
The door does not open.	<ul style="list-style-type: none"> • Press or tap START/PAUSE to stop the washer. • It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage. • The door will not open until 3 minutes after the washer has stopped or the power has been turned off. • Make sure all the water in the drum is drained. • The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually. • Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the washer has drained.
Excessive suds.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure you use the recommended types of detergent. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is not recommended.
Cannot add additional detergent.	<ul style="list-style-type: none"> • Do not fill the detergent or fabric softener compartments beyond the marked max fill limit.

Troubleshooting


Problem	Action
The washer stops.	<ul style="list-style-type: none"> • Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the door and press START/PAUSE to start the washer. For your safety, the washer will not tumble or spin unless the door is closed. • Before the washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait and the washer may start. • Make sure the mesh filter of the water supply hose at the faucets is not clogged. Periodically clean the mesh filter. • If the washer is not supplied with sufficient power, the washer temporarily will not drain or spin. As soon as the washer regains sufficient power, it will operate normally.
The washer fills with the wrong water temperature.	<ul style="list-style-type: none"> • Fully open both taps. • Make sure the temperature selection is correct. • Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush the water lines. • Make sure your water heater is set to supply hot water with a minimum temperature of 120 °F (49 °C) at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate. • Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged. • While the washer fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks the incoming water temperature. This is normal. • While the washer fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washer determines the water temperature.
The load is wet at the end of a cycle.	<ul style="list-style-type: none"> • Use the High or Extra High spin speed. • Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. • The load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely. • Make sure the drain hose is not kinked or clogged.

Problem	Action
Leaks water.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the door is properly closed. • Make sure all hose connections are tight. • Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. • Avoid overloading. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.
Has odors.	<ul style="list-style-type: none"> • Excessive suds collect in recesses and can cause foul odors. • Run cleansing cycles to sanitize periodically. • Clean the door seal (diaphragm). • Dry the washer interior after a cycle has finished.
No bubbles are seen (BubbleShot models only).	<ul style="list-style-type: none"> • Overloading may screen bubbles. • Severely contaminated laundry may not generate bubbles.
Can I open the Add Door at any time?	<ul style="list-style-type: none"> • The Add Door can be opened only when the  indicator appears. Note that it does not open in the following cases: <ul style="list-style-type: none"> - When the steam or drying process is running and the internal temperature becomes high - If you set the Child Lock on for safety reasons - When a drum wash or drum drying cycle is running that does not permit additional laundry

If a problem persists, contact a local Samsung service center.

Troubleshooting

Samsung Smart Home

Problem	Action
I could not find “Samsung Smart Home” in the app market.	<ul style="list-style-type: none">• The Samsung Smart Home app is available for smartphones that run Android 4.0 (ICS) or higher, or iOS 7.0 or higher.
The Samsung Smart Home app fails to operate.	<ul style="list-style-type: none">• The Samsung Smart Home app is available for applicable models only.• The old Samsung Smart Washing machine app cannot connect with Samsung Smart Home models.
The Samsung Smart Home app is installed but is not connected to my washing machine.	<ul style="list-style-type: none">• You must log into your Samsung account to use the app.• Make sure that your router is operating normally.• Make sure that the Smart Home Adapter is inserted properly.• If the Smart Control indicator  on the washing machine’s display is off, this indicates that no network connection has been established. Use the Samsung Smart Home app to connect and register the washing machine with your home network access point (AP).
Could not log into the app.	<ul style="list-style-type: none">• You must log into your Samsung account to use the app.• If you don’t have a Samsung account, follow the app’s onscreen instructions to create one.
An error message appears when I try to register my washing machine.	<ul style="list-style-type: none">• The connection may fail due to the distance from your access point (AP) or electrical interference from the surrounding environment. Wait a moment and try again.
The Samsung Smart Home app is successfully connected to my washing machine but does not run.	<ul style="list-style-type: none">• Exit and restart the Samsung Smart Home app or unplug your router and then reconnect it.• Remove the Smart Home Adapter, and reconnect it properly. Then, try again.

Information codes

If the washer fails to operate, you may see an information code on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Code	Action
1C	Check the water level sensor. <ul style="list-style-type: none">• Power off and then power the washer on after 2-3 minutes, and then try again.• Depending on the model, the drain system drains water automatically. The POWER and START/PAUSE buttons may be disabled during this process.
DC	The door is open. <ul style="list-style-type: none">• Close the door, and then press START/PAUSE to resume operation.
DC1	Check the door switch. <ul style="list-style-type: none">• Power off and then power the washer on after 2-3 minutes, and then try again.
LC	Check for water leaks. <ul style="list-style-type: none">• Power the washer off, and then check the drain system for any leaks. Once the leak issue is resolved, power the washer on after 2-3 minutes.• Depending on the model, the drain system drains water automatically. The POWER and START/PAUSE buttons may be disabled during this process.
4C	Check the water supply line. <ul style="list-style-type: none">• Check the connection to the water line (including water taps).• Power off and then power the washer on after 2-3 minutes, and then try again.• Depending on the model, the drain system drains water automatically. The POWER and START/PAUSE buttons may be disabled during this process.
4C2	Laundry needs protection because the water being supplied is too hot. <ul style="list-style-type: none">• Make sure the cold and hot water taps are properly connected.• Power off and then power the washer on after 2-3 minutes, and then try again.
5C	Check the drain system. <ul style="list-style-type: none">• Make sure the drain filter is not clogged.• If the drain filter is clogged, clean the filter, and then restart the washer.

Troubleshooting

Code	Action
HC	<p>Check the washing heater.</p> <ul style="list-style-type: none"> Power off the washer, and then contact a Samsung customer service center.
UB	<p>Check the spinning process.</p> <ul style="list-style-type: none"> The load may not be balanced inside the drum. Check the drum and make sure the load is balanced. Press START/PAUSE to resume operation, or power off and then power the washer on after 2-3 minutes, and then try again.
8C, 8C1, 8C2	<p>Check the MEMS sensor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Power off and then power the washer on after 2-3 minutes, and then try again.
OC	<p>Water may overflow.</p> <ul style="list-style-type: none"> Close the water tap, and then call for service.
3C	<p>Check the motor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Power off and then power the washer on after 2-3 minutes, and then try again.
AC6	<p>Check the PBA communication status.</p> <ul style="list-style-type: none"> Power off and then power the washer on after 2-3 minutes, and then try again.
DDC	<p>The Add Door is open.</p> <ul style="list-style-type: none"> Close the Add Door, and then press START/PAUSE to resume operation.
DC3	<p>Check the Add Door.</p> <ul style="list-style-type: none"> Power off and then power the washer on after 2-3 minutes, and then try again.
9C1/9C2	<p>The electronic control needs to be checked.</p> <ul style="list-style-type: none"> Check if power is supplied properly. If the information code remains, contact a Samsung service center.
SF	<p>System failed.</p> <ul style="list-style-type: none"> Power off the washer, and then contact a Samsung service center.





If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service center.

Specifications

Fabric care chart

The following symbols provide garment care direction. The clothing care labels include symbols for drying, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to optimize garment life and reduce laundering problems.

Wash cycle

	Normal
	Permanent press/Wrinkle resistant/Wrinkle control
	Gentle/Delicates
	Hand wash




Water temperature

...	Hot
..	Warm
.	Cold



NOTE

The temperature range for Hot is 106 - 126 °F (41 - 52 °C), 84 - 106 °F (29 - 41 °C) for Warm, and 61 - 84 °F (16 - 29 °C) for Cold. Wash water temperature must be a minimum of 61 °F (16 °C) for detergent activation and effective cleaning.

Bleach

	Any bleach (when needed)
	Only non-chlorine (color-safe) bleach (when needed)
	Tumble dry






Normal

	Permanent press/Wrinkle resistant/Wrinkle control
	Gentle/Delicates

Special instructions

	Line dry/Hang to dry
	Drip dry
	Dry flat



Heat setting

	High
	Medium
	Low
	Any heat
	No heat / Air





Specifications

Iron dry or steam temperatures




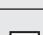
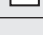
	High
	Medium
	Low

	No steam (added to iron)
	Do not iron

Warning symbols for laundering

	Do not wash
	Do not wring
	Do not bleach
	Do not tumble dry

Dry-clean

	Dry-clean
	Do not dry-clean
	Line dry / Hang to dry
	Drip dry
	Dry flat


Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the lid so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

Declaration of conformity

This appliance complies with UL2157.

Specification sheet

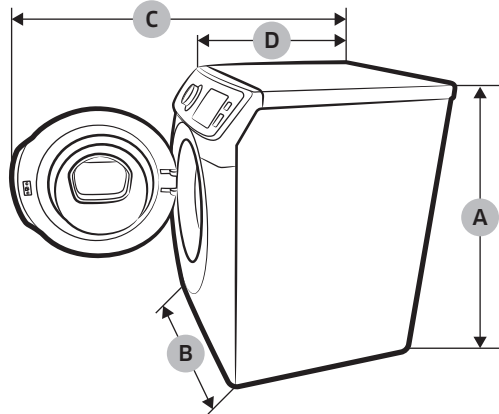

Type		Front loading washer	
Dimensions (inches (mm))	A. Height-overall	38.7 (984)	
	B. Width	27 (686)	
	C. Depth with door open	54.6 (1386)	
	D. Depth	34 (864)	
Water pressure (psi (kPa))		20 - 116 (137 - 800)	
NET weight (lb (kg))		238 (108)	
Spin revolution		1300 rpm	
Heater rating		900 W	
Heater rating	Washing	120 V	200 W
	Washing and heating	120 V	1150 W
	Spin	120 V	550 W
	Drain	120 V	80 W

Specifications

Specifications

Cycle chart

Use this chart to set the best cycle and options for you laundry.

NOTE

Setting	Temp.	Spin	Soil Level
●: factory setting	EH: Extra Hot	EH: Extra High	H: Heavy
●: can be selected	H: Hot	H: High	▲
	W: Warm	M: Medium	N: Normal
	C: Cold	L: Low	▼
	TC: Tap Cold	NS: No Spin	L: Light

WF50K7500A*

Cycle	Temp.					Spin					Soil Level				
	EH	H	W	C	TC	EH	H	M	L	NS	H	▲	N	▼	L
NORMAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DEEP STEAM		●				●	●	●	●	●	●				
HEAVY DUTY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BEDDING			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
WHITES		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANITIZE	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ALLERGEN		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RINSE + SPIN						●	●	●	●	●					
ACTIVE WEAR			●	●	●				●	●	●	●	●	●	●
DELICATES			●	●	●				●	●	●	●	●	●	●
WOOL			●	●	●				●	●			●		
PERM PRESS			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
QUICK WASH		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO COLD				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Self Clean+	●					●									

Cycle	Options						
	Pre Wash	Extra Rinse	Extra Spin	Steam	Super Speed	Delay End	My cycle
NORMAL	●	●	●	●	●	●	●
DEEP STEAM	●	●	●	●	●	●	●
HEAVY DUTY	●	●	●	●	●	●	●
BEDDING	●	●	●	●	●	●	●
WHITES	●	●	●	●		●	●
SANITIZE	●	●	●	●		●	●
ALLERGEN	●	●	●	●	●	●	●
RINSE + SPIN		●	●			●	●
ACTIVE WEAR	●	●	●			●	●
DELICATES		●				●	●
WOOL						●	●
PERM PRESS	●	●	●			●	●
QUICK WASH		●				●	●
ECO COLD	●	●				●	●
Self Clean+						●	

Warranty (U.S.A)

SAMSUNG WASHER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) year part and labor, Three (3) years stainless tub part (Part Only), Ten (10) years washing DD motor part (Part Only)

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the contiguous United States. In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Warranty (U.S.A)

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Visits by a Service Engineer to explain functions, maintenance or installation is not covered by warranty.

Please contact the Samsung call center for help with any of these issues.

Warranty (CANADA)

SAMSUNG WASHER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) year part and labor, Ten (10) years washing DD motor (Part only)

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the Canada. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the Canada. In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

Warranty (CANADA)

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warranty uninterrupted or error-free operation of the product.

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from province to province.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada.

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

FAX : 1-866-436-4617

Visits by a Service Engineer to explain functions, maintenance or installation is not covered by warranty.

Please contact the Samsung call center for help with any of these issues.

Memo

Memo

SAMSUNG



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)



DC68-03667A-02



Lave-linge

Manuel d'utilisation

WF50K7500A*

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Remarques importantes sur les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
Consignes de sécurité importantes	5
Avertissements importants concernant l'installation	6
Mises en garde pour l'installation	8
Avertissements importants concernant l'utilisation	8
Mises en garde concernant l'utilisation	10
Avertissements importants concernant le nettoyage	13
Installation	14
Ce qui est inclus	14
Conditions d'installation	16
Installation étape par étape	21
Avant de démarrer	30
Réglages initiaux	30
Instructions de lavage	30
Consignes pour le tiroir à lessive	32
Opérations	36
Panneau de fonctions	36
Étapes simples pour démarrer	38
Présentation des cycles	39
Samsung Smart Home (modèles applicables uniquement)	42
Fonctions spéciales	49
Maintenance	52
Auto-nettoyage+	52
Smart Care	53
Vidange d'urgence	54
Nettoyage	55
Reprise après congélation	59
Entretien en cas d'inutilisation prolongée	59
Nettoyer l'extérieur	60
Nettoyer l'intérieur	60

Dépannage	61
Contrôles	61
Samsung Smart Home	65
Codes d'information	66
Caractéristiques techniques	68
Tableau des symboles textiles	68
Protection de l'environnement	69
Déclaration de conformité	69
Fiche de caractéristiques techniques	70
Tableau des cycles	71

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de tous les avantages et les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser efficacement votre appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes de ce manuel. Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre lave-linge.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre lave-linge. Pour toute question ou doute, contactez votre centre de service le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.

ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle, pour vous ou d'autres personnes.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne lavez et ne faites sécher aucun article ayant été en contact de quelque manière que ce soit (nettoyage, lavage, trempage ou tache) avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
3. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
4. Avant la mise hors service ou au rebut de l'appareil, retirez le hublot du compartiment de lavage ou de séchage.
5. Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
6. N'installez et n'entreposez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
7. Ne jouez pas avec les commandes de l'appareil.
8. Ne procédez pas à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer par vous-même, sauf si le manuel de maintenance ou de réparation par l'utilisateur contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
9. N'ajoutez jamais d'essence, de solvant de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives dans l'eau du lave-linge.
Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
10. Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut être dégagé dans les systèmes d'eau chaude qui n'ont pas été utilisés depuis au moins 2 semaines. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant au moins deux semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude de votre maison et laissez l'eau couler plusieurs minutes avant d'utiliser votre lave-linge ou votre lave-linge/sèche linge combinés. Cela permettra d'éliminer l'éventuelle accumulation d'hydrogène. L'hydrogène étant un gaz inflammable ; ne fumez pas et ne créez aucune flamme ni étincelle pendant cette opération.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

Avertissements importants concernant l'installation

Avertissement concernant la proposition 65 de l'État de la Californie (États-Unis uniquement)

Cet appareil contient des produits chimiques connus de l'État de la Californie pour causer le cancer et des anomalies congénitales ou des effets nocifs sur la reproduction.

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de service qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd ; prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale qui respecte les caractéristiques techniques électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant d'alimentation sont identiques à ceux inscrits sur les caractéristiques techniques de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie. Branchez fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des prises murales et zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon pende en direction du sol.

- Si vous branchez la fiche d'alimentation sur la prise dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble peuvent être endommagés, entraînant un risque d'électrocution ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Si la fiche d'alimentation, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de service le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un conduit d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela présenterait des risques d'électrocution, d'incendie, d'explosion ou de dysfonctionnement.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et assurez-vous de sa conformité aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

Mises en garde pour l'installation

⚠ ATTENTION

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution en cas de fuites de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Avertissements importants concernant l'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de service le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, démontez-en le hublot

- afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Risque d'électrocution, d'incendie ou d'explosion.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge lorsque la machine est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement.

- Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans une surveillance adéquate. Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge pendant son fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la prise et tirez-la tout droit de la prise murale.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de service le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez le lave-linge.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez-le et contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans votre lave-linge.

Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

Mises en garde concernant l'utilisation

ATTENTION

Si le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.), débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.

Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci lentement.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.

En cas de vidange défectueuse durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans le hublot.

- Si du linge reste coincé dans le hublot, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut survenir.

Coupez l'alimentation en eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.

- Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer correctement et risque de provoquer des fuites.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Ouvrez le robinet et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, des fuites peuvent se produire.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude.

Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (*), sauf si votre appareil possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

(*) : Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou linge).
- Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillassons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner une électrocution ou des blessures résultant de la fuite d'eau.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.
- N'utilisez pas le compartiment à lessive liquide (modèles concernés uniquement) pour de la lessive en poudre. Retirez le compartiment lorsque vous utilisez de la lessive en poudre.

Ne placez pas d'objets (tels que chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (ex. : épingles de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.

- Risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

N'utilisez pas de détergent solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la teinture et sélectionnez le cycle, la température de l'eau et les fonctions supplémentaires recommandées.

- Cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot lorsque vous la fermez.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Avertissements importants concernant le nettoyage

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, une électrocution ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou une opération de maintenance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.


CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Installation

Suivez attentivement ces instructions afin de garantir la bonne installation du lave-linge et d'éviter des accidents lors de son utilisation.

Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec le lave-linge ou les pièces, contactez un centre d'assistance clientèle Samsung local ou le magasin.

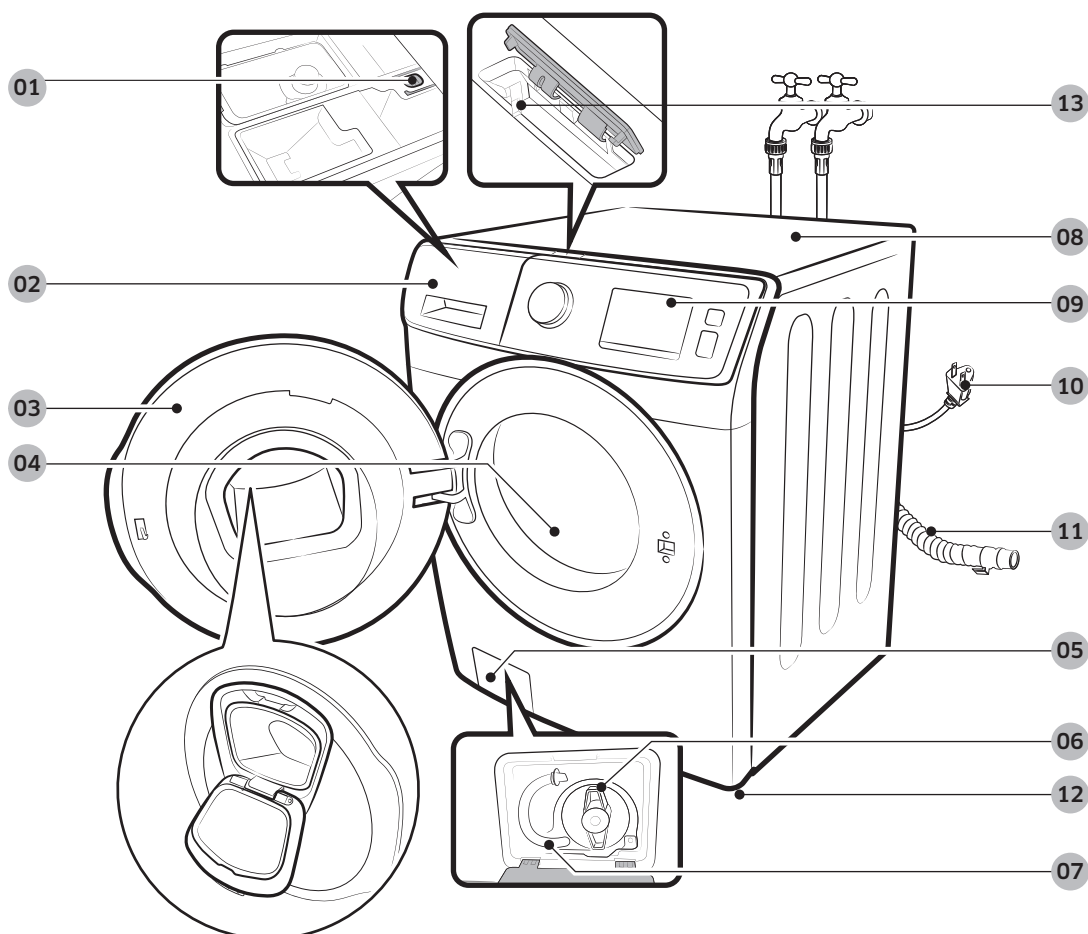

01 Manette d'ouverture

02 Tiroir à lessive

03 Hublot

04 Tambour

05 Cache du filtre

06 Filtre de la pompe

07 Tuyau de vidange d'urgence

08 Dessus du lave-linge

09 Panneau de commande

10 Prise d'alimentation

11 Tuyau de vidange

12 Pieds réglables

13 Port pour adaptateur Smart Home Adapter


Pièces fournies



Caches-boulons




Guide du tuyau de vidange



Collier de fixation


Pièces non fournies

Tuyaux d'arrivée d'eau
(vendu séparément)Smart Home Adapter (vendu
séparément, HD39J1230GW)Patins antiglissement
(vendu séparément)

Outils requis pour l'installation



Clé anglaise




Tournevis cruciforme



Niveau



Pince réglable



Mètre ruban

NOTE

- Caches-boulons: les numéros attribués à chaque cache (3 à 6) varient selon le modèle du produit.
- L'aspect de l'appareil et des accessoires fournis peut différer selon le modèle.
- Pour acheter un accessoire ou une pièce détachée, contactez un centre de service ou le revendeur Samsung.

ATTENTION

- Ne réutilisez pas les vieux tuyaux d'eau qui sont susceptibles de fuir ou de se rompre et de provoquer une inondation et/ou des dommages matériels.
- Assurez-vous que les rondelles en caoutchouc sont insérées dans chaque raccord du tuyau d'eau.

Installation

Conditions d'installation

Alimentation électrique et mise à la terre

- Un fusible ou un disjoncteur 120 V CA / 60 Hz est requis.
- Utilisez un circuit de branchement individuel dédié au lave-linge.

Afin d'assurer la bonne mise à la terre de l'appareil, le lave-linge est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branché sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à un réparateur de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre.

Ne modifiez pas la prise fournie. Si elle ne rentre pas dans la prise, appelez un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez PAS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.
- Ne reliez PAS un conducteur de terre à une plomberie en plastique, un conduit de gaz ou un conduit d'eau chaude.
- Un mauvais branchement des conducteurs peut entraîner une électrocution.

- Pour prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, l'intégralité du câblage et des mises à la terre doit être réalisée conformément aux réglementations locales ou, en l'absence de ces dernières, au code électrique national (National Electrical Code) ANSI/NFPA dernière révision n°70 (pour les États-Unis) ou aux dispositions canadiennes sur l'électricité CSA C22.1 (dernières révisions) et aux réglementations locales. Il relève de votre responsabilité de fournir un service électrique adapté à votre lave-linge.

Arrivée d'eau

La pression d'eau appropriée pour ce lave-linge est comprise entre 20 et 116 psi (137 et 800 kPa). Une pression d'eau inférieure à 20 psi (137 kPa) peut entraîner l'impossibilité de fermer complètement la vanne d'arrivée d'eau. Sinon, le risque est que le tambour mette plus de temps à se remplir, ce qui entraîne l'arrêt du lave-linge. Les robinets doivent se trouver à une distance maximale de 4 pieds (122 cm) de l'arrière du lave-linge de sorte que les tuyaux d'arrivée d'eau fournis puissent atteindre le lave-linge.

Pour réduire le risque de fuites :

- Assurez-vous que les robinets sont faciles d'accès.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de toute fuite au niveau des raccords du tuyau d'arrivée d'eau.

ATTENTION

Avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

Vidange

Samsung recommande de placer le tuyau d'évacuation mural à une hauteur de 18 pouces (46 cm). Le tuyau de vidange doit être raccordé en passant par le collier de serrage vers le tuyau d'évacuation et ce dernier doit recouvrir entièrement le tuyau de vidange.

Sol

Pour un fonctionnement optimal, le lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. Les moquettes ou les surfaces molles ne sont pas très résistantes aux vibrations et peuvent entraîner un léger déplacement du lave-linge durant l'essorage.

ATTENTION

N'installez PAS le lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure instable.

Température de l'eau

N'installez pas le lave-linge dans un endroit qui risque d'être exposé au gel : il reste en effet toujours une certaine quantité d'eau dans sa vanne, sa pompe ou ses tuyaux. La présence d'eau gelée dans les pièces de raccordement peut entraîner l'endommagement des courroies, de la pompe et d'autres composants du lave-linge.

Encastrement dans une niche ou installation dans un placard


Dégagement minimal pour un fonctionnement stable :

Côtés	1 pouce (25 mm)
Haut	17 pouces (432 mm)
Arrière	5,9 pouces (150 mm)
Avant	2 pouces (51 mm)

Si vous souhaitez installer le lave-linge et le sèche-linge au même endroit, veillez à laisser un espace libre d'au moins 72 po² (465 cm²) à l'avant de la niche ou de l'armoire. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite aucun dégagement.


Installation

Installation sous plan

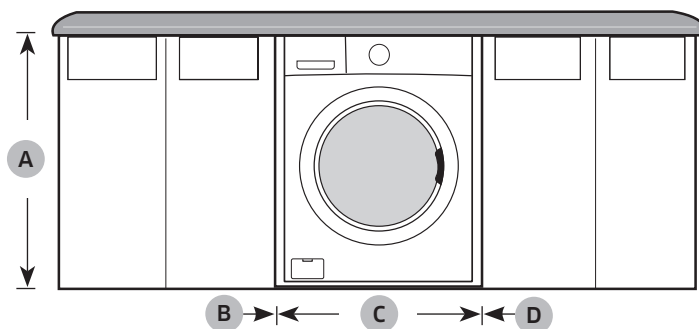


A	39 pouces (991 mm)	C	27 pouces (686 mm)
B	1 pouce (25 mm)	D	1 pouce (25 mm)

Installation sur un socle

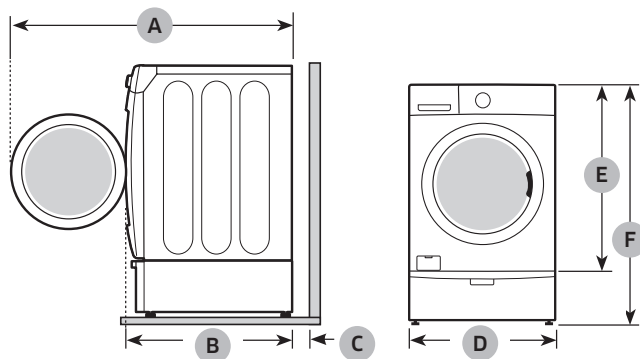

A	54,6 pouces (1386 mm)	D	27 pouces (686 mm)
B	34 pouces (864 mm)	E	38,7 pouces (984 mm)
C	5,9 pouces (150 mm)	F	53,4 pouces (1356 mm)

Installation côte à côte

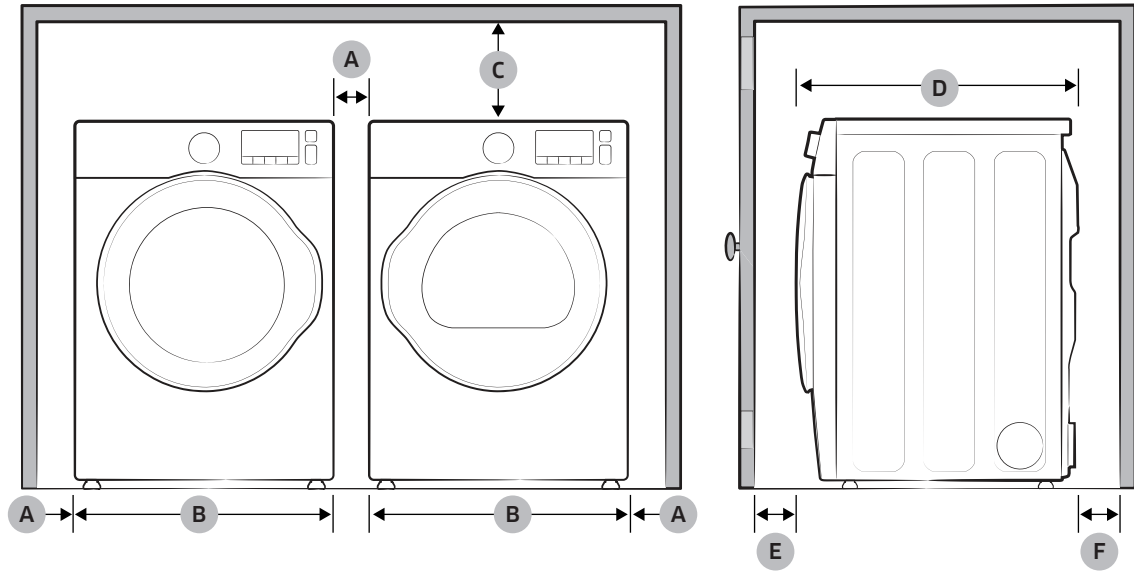


A*	1 pouce (25 mm)	D	34 pouces (864 mm)
B	27 pouces (686 mm)	E	2 pouces (50 mm)
C	17 pouces (432 mm)	F	5,9 pouces (150 mm)

*Ce dégagement n'est pas applicable aux lave-linges autonomes.

Installation

Installation empilée (Modèle : SKK-7A)

Installation

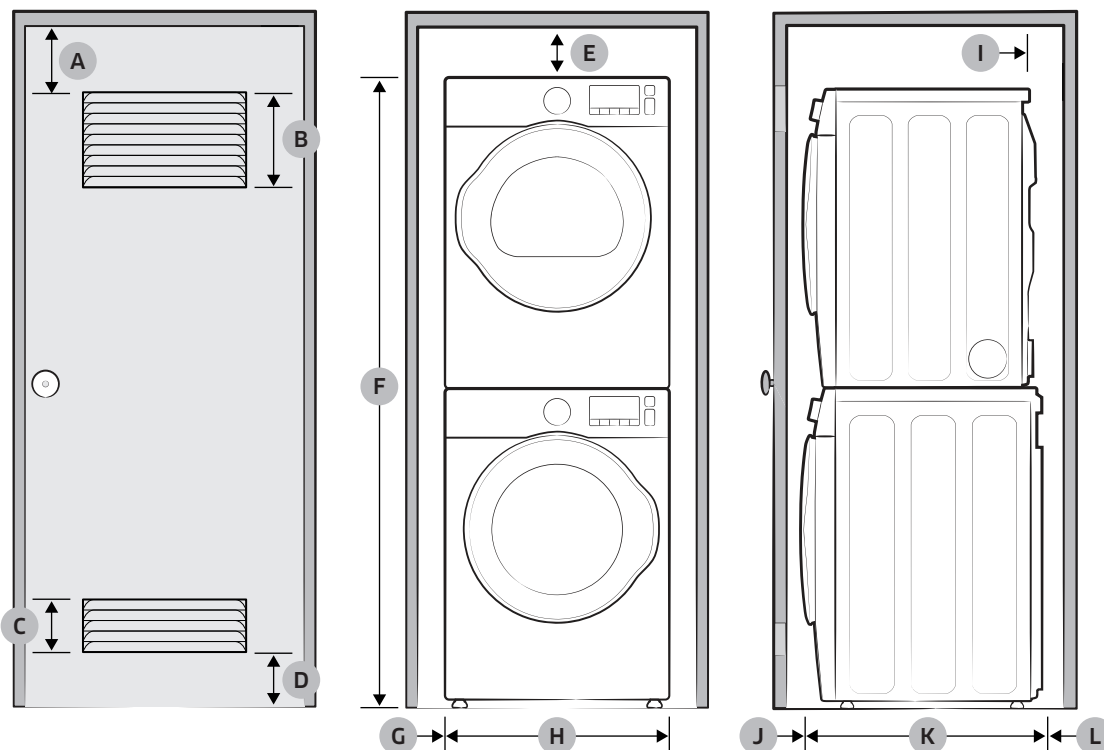

A	3 pouces (76 mm)	G	1 pouce (25 mm)
B	48 po ² (3100 mm ²)	H	27 pouces (686 mm)
C	24 po ² (1550 mm ²)	I	5 pouces (127 mm)
D	3 pouces (76 mm)	J	3 pouce (76 mm)
E	6 pouces (152 mm)	K	34 pouces (864 mm)
F	78,5 pouces (1994 mm)	L	8 pouces (203 mm)

⚠ AVERTISSEMENT

- Les lave-linge et sèche-linge Samsung peuvent être superposés pour optimiser l'espace utile.
- Les pieds du sèche-linge doivent être démontés pour pouvoir empiler celui-ci sur le lave-linge. Les kits de superposition sont en vente chez votre revendeur Samsung.


Installation étape par étape

ÉTAPE 1 Choisir un emplacement

Choix de l'emplacement :

- Une surface dure et à niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- Un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil ;
- Une pièce adéquate pour une bonne ventilation et un câblage approprié ;
- La température ambiante est toujours supérieure au point de congélation (0 °C) ;
- Un lieu éloigné de toute source de chaleur.

ÉTAPE 2 Retirer les vis de transport

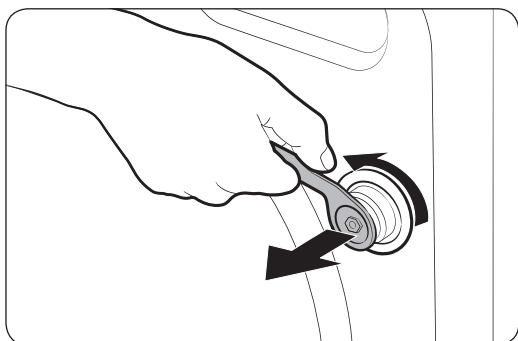


Enlevez l'emballage de l'appareil ainsi que toutes les vis de transport.

1. Desserrez toutes les vis de transport à l'arrière du lave-linge à l'aide de la clé fournie.

REMARQUE

Une clé réglable ou une clé à fourche de 10 mm est requise pour retirer les vis de transport.

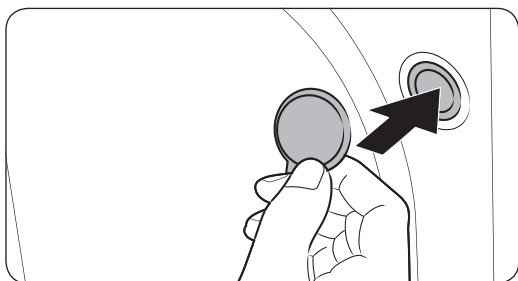



2. Bouchez les trous avec les cache-boulons en plastique fournis. Conservez les vis de transport pour une prochaine utilisation.

AVERTISSEMENT

Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants.

Installation

ÉTAPE 3 Ajuster les pieds réglables

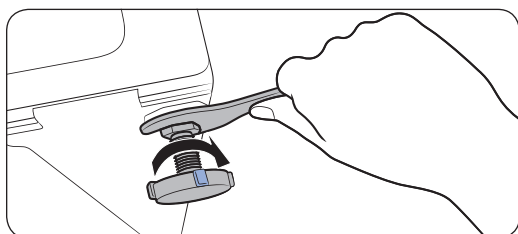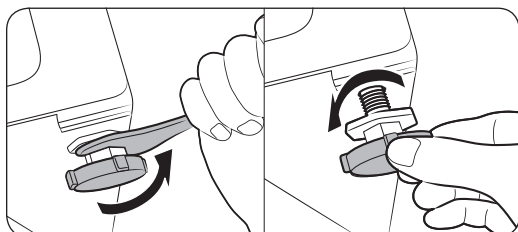


1. Faites glisser doucement le lave-linge à l'emplacement choisi. N'exercez pas de force excessive sous peine d'endommager les pieds réglables.
2. Mettez le lave-linge à niveau en ajustant manuellement les pieds réglables.
3. Une fois la mise à niveau terminée, serrez les écrous à l'aide de la clé.

REMARQUE




Une clé réglable ou une clé à fourche de 17 mm est requise pour desserrer ou serrer les pieds réglables.

ÉTAPE 4 Raccorder le tuyau d'eau

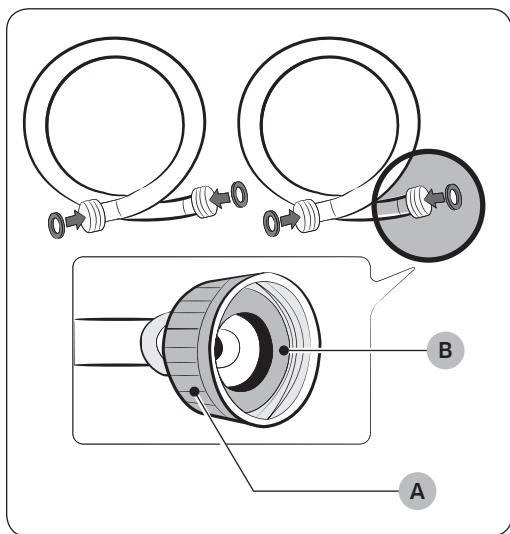

ATTENTION

- Assurez-vous d'utiliser un tuyau d'eau neuf et que les joints en caoutchouc (B) se trouvent à l'intérieur des raccords (A) à l'une des extrémités du tuyau d'eau. Un tuyau d'eau sans joints peut entraîner une fuite d'eau.
- Si vous observez une fuite d'eau, arrêtez-la à l'aide de la rondelle et prenez contact avec un centre de service Samsung local. Cela pourrait en effet provoquer une électrocution.
- Ne tendez pas le tuyau d'eau avec force. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.
- Pour éviter les fuites, assurez-vous que les deux tuyaux d'eau ne sont pas courbés ou entortillés. Une fuite d'eau peut entraîner une électrocution.


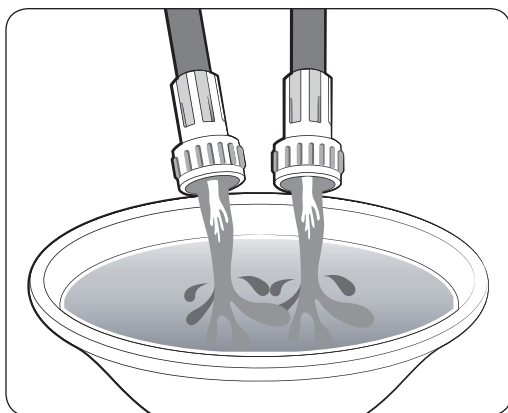
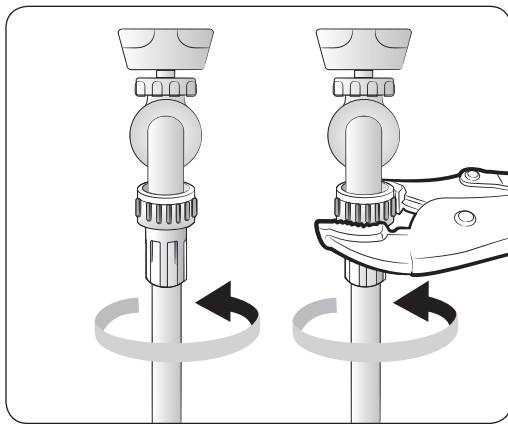
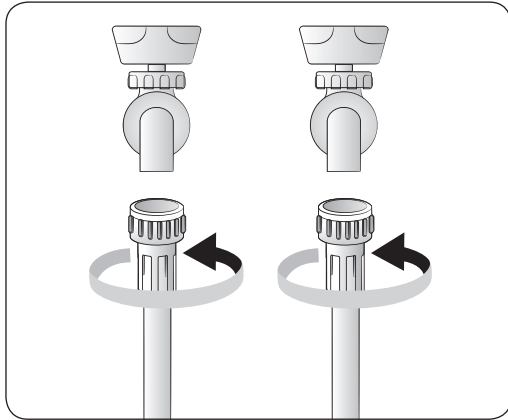


Pour raccorder le tuyau d'eau au robinet :

1. Raccordez une extrémité de chaque tuyau d'eau sur le robinet d'eau **Chaud** ou d'eau **Froide**.
2. Tournez les fixations à la main sur l'autre extrémité, puis serrez-les en faisant deux-tiers de tour à l'aide d'une pince. Ne les serrez pas excessivement afin d'éviter d'endommager les fixations.
3. Une fois l'opération terminée, tirez vers le haut ou le bas les tuyaux d'eau pour vérifier s'ils sont bien raccordés.

4. Placez les autres extrémités des tuyaux dans une bassine et ouvrez les robinets pendant 10 à 15 secondes, afin d'éliminer les impuretés. Une fois l'opération terminée, fermez les robinets.

Installation

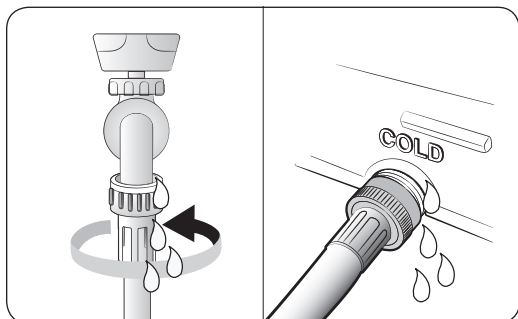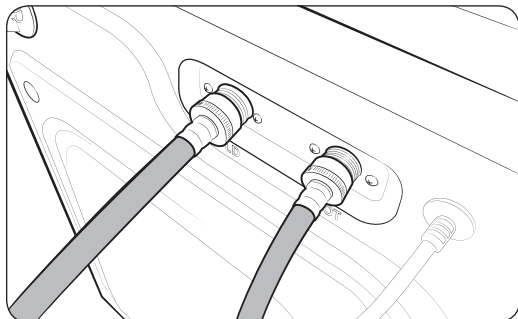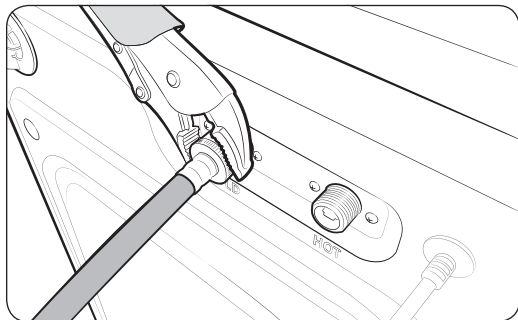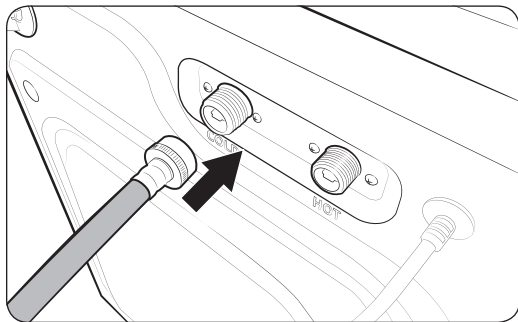

5. Raccordez les autres extrémités des tuyaux d'eau sur les arrivées correspondantes à l'arrière du lave-linge, comme indiqué. Assurez-vous que le tuyau d'eau chaude est raccordé à l'arrivée d'eau chaude et le tuyau d'eau froide à l'arrivée d'eau froide.
6. Recommencez l'étape 2 ci-dessus sur les autres fixations. Assurez-vous que les deux tuyaux d'eau sont bien raccordés. Reportez-vous au code d'information « 4C » pour le dépannage.
7. Ouvrez les deux robinets et vérifiez l'absence de fuite.

REMARQUE


Si vous ne souhaitez pas utiliser le tuyau d'eau chaude, insérez le bouchon d'arrivée dans l'arrivée d'eau chaude. Dans ce cas, vous devez sélectionner Tap Cold (Eau froide du robinet) pour la température de l'eau. Tous les autres voyants relatifs à l'eau s'éteignent.

CAUTION

Pour éviter que les tuyaux d'eau soient courbés ou entortillés, veillez à conserver une distance de sécurité d'au-moins 150 mm de la paroi arrière.


ÉTAPE 5 Positionner le tuyau de vidange

Le tuyau de vidange peut être positionné des façons suivantes.

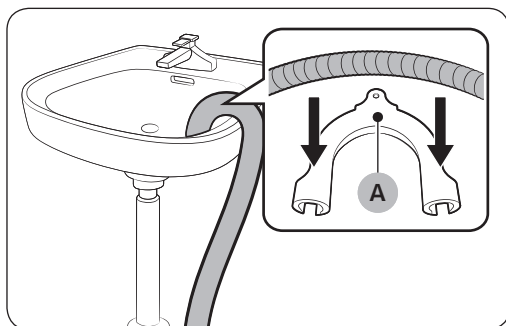

Sur le bord d'un lavabo.

Le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur située entre 24 pouces (60 cm) et 35 pouces (90 cm) du sol. Afin que l'embout du tuyau de vidange reste courbé, utilisez le **guide du tuyau de vidange (A)** en plastique fourni. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet afin d'assurer une vidange stable.

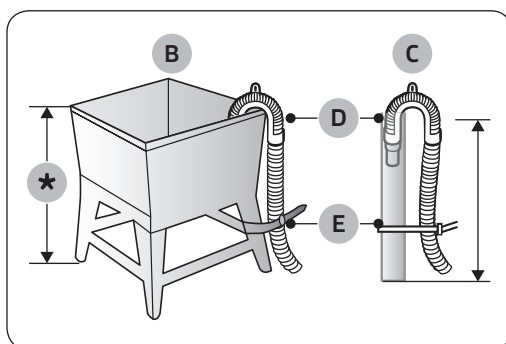


Dans une conduite d'évacuation ou un bac à laver

La longueur du linge (B) ou du tuyau d'évacuation mural (C) doit être comprise entre 18 pouces (46 cm) et 96 pouces (245 cm)*. Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'évacuation ne sont pas étanches à l'air.

REMARQUE


D : Fixation pour tuyau / E : Colliers de fixation

Installation

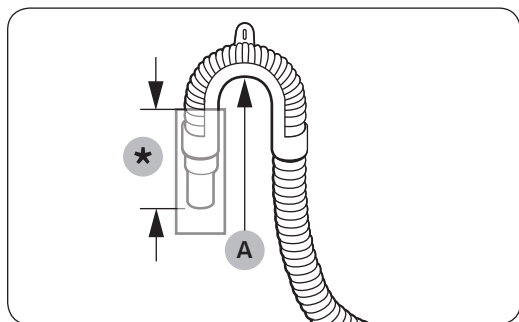

⚠ ATTENTION

- Raccordez le **guide du tuyau de vidange (A)** à maximum 6 pouces (15 cm)* de distance de l'extrémité du tuyau de vidange. Si le tuyau de vidange est étendu après l'extrémité du guide du tuyau de vidange, des moisissures ou des microorganismes peuvent se répandre à l'intérieur du lave-linge.
- Le tuyau de vidange peut être installé à maximum 96 pouces (245 cm) de hauteur, mais la capacité de vidange peut être réduite à cette hauteur maximale. L'eau restant dans le système de vidange peut générer une mauvaise odeur.
- Si le tuyau de vidange est installé à moins de 18 pouces (46 cm) de hauteur, alors l'eau peut être vidangée pendant le processus grâce au phénomène de siphon. Si tel est le cas, un code d'information « 4c » s'affiche à l'écran.

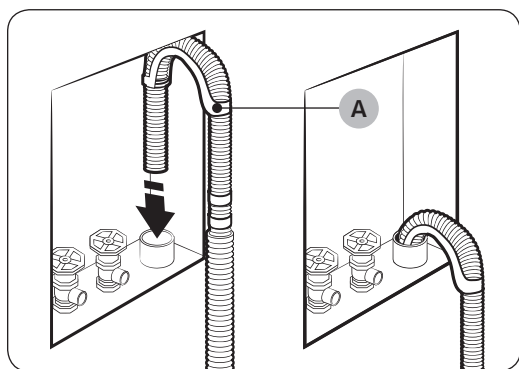

Système de vidange à conduite d'évacuation murale

Le tuyau de vidange doit être placé dans un système de vidange à conduite d'évacuation murale. Afin que l'extrémité du tuyau de vidange reste courbée, utilisez le **guide du tuyau de vidange (A)** fourni. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet afin d'assurer une vidange stable.

ÉTAPE 6 Sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale équipée d'une fiche électrique approuvée de 120 V CA / 60 Hz, protégée par un fusible ou un disjoncteur. Ensuite, appuyez sur le bouton **POWER (MARCHE/ARRÊT)** pour allumer votre lave-linge.


ÉTAPE 7 Connexion Wi-Fi via l'adaptateur Smart Home Adapter

Vous pouvez contrôler le lave-linge à distance via l'adaptateur Smart Home Adapter qui est vendu séparément. Pour acheter l'adaptateur Smart Home Adapter, consultez le site www.samsung.com et suivez les informations de l'appareil concernant l'adaptateur.


Pour en savoir plus sur la connexion Wi-Fi via l'adaptateur Smart Home Adapter, consultez la page Samsung Smart Home.

⚠ ATTENTION

- L'adaptateur Smart Home Adapter Samsung est disponible dans deux types : l'un est dédié aux téléviseurs intelligents Samsung et l'autre est dédié aux appareils ménagers Samsung.
- Vous devez acheter l'adaptateur Smart Home Adapter Samsung dédié aux modèles HD39*1230*W. L'utilisation de tout autre adaptateur peut provoquer une défaillance du système.

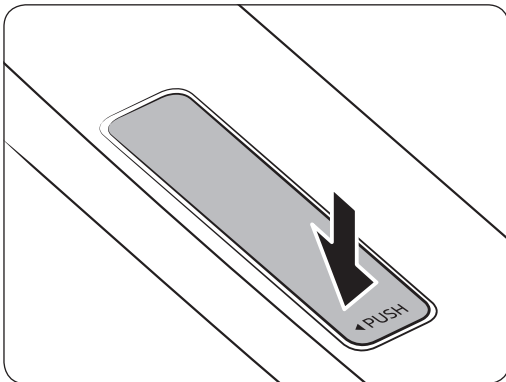

1. Appuyez ici pour déverrouiller la zone fléchée du cache de l'adaptateur.


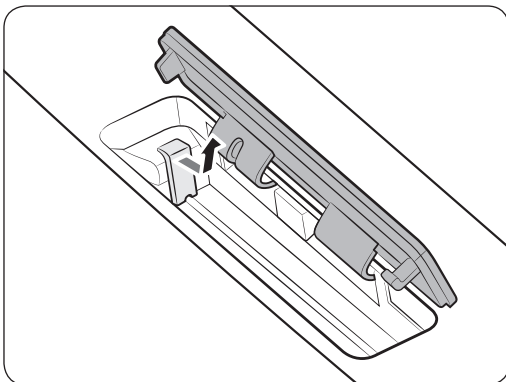


2. Ouvrez le cache de l'adaptateur afin de dévoiler le capuchon de protection. Tirez légèrement le capuchon vers la droite et soulevez-le pour le retirer.

⚠ ATTENTION

Afin d'éviter tout accident, maintenez le capuchon de protection hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Installation

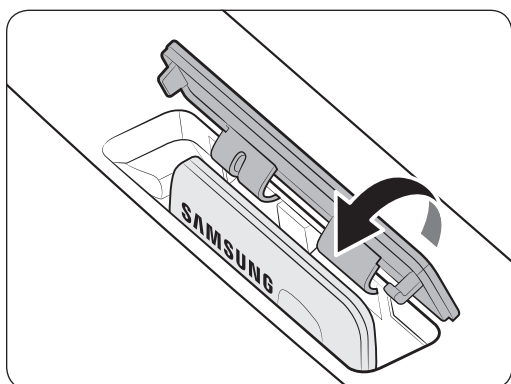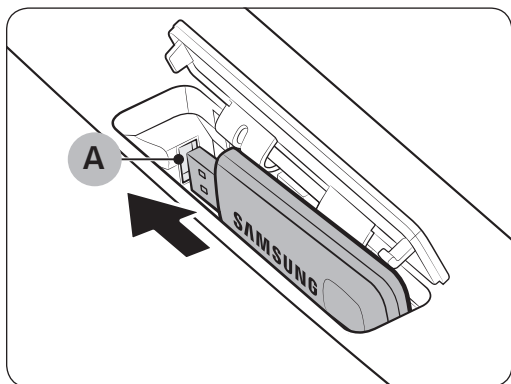

3. Insérez l'adaptateur Smart Home Adapter dans le **port pour adaptateurs (A)**, dans le bon sens. Assurez-vous que le logo Samsung soit orienté vers l'avant.

⚠ ATTENTION

N'insérez pas d'autres dispositifs USB, tels qu'une clé USB ou des câbles d'alimentation USB, dans le port. Une mauvaise utilisation du port risque d'endommager l'adaptateur Smart Home Adapter Samsung, entraînant alors une défaillance du système.

4. Insérez d'abord la partie supérieure du cache de l'adaptateur, puis appuyez pour verrouiller, comme indiqué.

⚠ ATTENTION

Afin d'éviter d'endommager l'appareil ou de provoquer une défaillance du système, tenez le cache de l'adaptateur éloigné de toute source d'humidité. Si le cache de l'adaptateur est mouillé ou taché, utilisez un chiffon doux ou une éponge pour l'essuyer, puis séchez-le bien.

Connexion au réseau (modèles applicables uniquement)

Vous pouvez utiliser l'adaptateur Smart Home Adapter en option (vendu séparément) pour contrôler et surveiller votre lave-linge via l'application Samsung Smart Home. Pour en savoir plus sur Samsung Smart Home, reportez-vous à la section Samsung Smart Home.

REMARQUE

- Les systèmes de cryptage recommandés sont WPA/TKIP et WPA2/AES. Tout protocole d'authentification Wi-Fi plus récent ou non standardisé n'est pas pris en charge.
- Les réseaux sans fil peuvent être affectés par les communications sans fil de l'environnement autour.
- Si votre fournisseur de services Internet a enregistré l'adresse MAC de votre ordinateur ou de votre modem à des fins d'identification, votre lave-linge intelligent Samsung peut ne pas parvenir à se connecter à Internet. Si c'est le cas, prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique.
- Les paramètres de pare-feu de votre système de réseau peuvent empêcher votre lave-linge intelligent Samsung d'accéder à Internet. Prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique. Si ce symptôme persiste, prenez contact avec un centre de service Samsung local ou avec le magasin.
- Pour configurer les paramètres du point d'accès sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du point d'accès.
- Les lave-linges intelligents Samsung équipés de l'adaptateur Smart Home Adapter Samsung prennent en charge une connexion Wi-Fi 2,4 GHz avec les protocoles IEEE 802.11 b/g/n et Soft-AP (le protocole IEEE 802.11 n est recommandé).
- Les routeurs sans fils Wi-Fi non autorisés peuvent ne pas parvenir à se connecter aux lave-linges intelligents Samsung applicables.
- Si le produit est installé au rez-de-chaussée ou que la communication n'est pas bonne, vous devrez installer un routeur supplémentaire.

Avant de démarrer

Réglages initiaux

Exécuter l'étalonnage (recommandé)

L'étalonnage permet d'assurer une détection précise du poids par le lave-linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'exécuter l'étalonnage.

1. Appuyez sur le bouton **POWER (MARCHE/ARRÊT)** pour allumer le lave-linge.
2. Maintenez simultanément enfoncés les boutons **Temp.** et **Delay End (Arrêt différé)** pendant 3 secondes.

3. Appuyez sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour lancer l'étalonnage.
 - Le hublot est fermé pendant l'utilisation.
 - Le tambour continue de tourner dans le sens horaire et anti-horaire pendant plusieurs minutes.
4. Une fois l'opération terminée, le lave-linge s'éteint automatiquement.

Instructions de lavage

ÉTAPE 1 Trier

Triez le linge selon les critères suivants :

- Étiquette d'entretien : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnées.
- Couleur : séparez le blanc des couleurs.
- Taille : mélangez des articles de tailles différentes dans le tambour améliore les performances du lave-linge.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes sur les articles.

REMARQUE

Assurez-vous de vérifier l'étiquette d'entretien sur les vêtements et de trier ces derniers en fonction avant de lancer le lavage.

ÉTAPE 2 Vider les poches

Videz toutes les poches des vêtements à laver.

- Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les broches et les boucles sur les vêtements peuvent endommager les autres articles, ainsi que le tambour.

Retournez les vêtements disposant de boutons et de broderies.

- Veillez à fermer les fermetures éclair des pantalons ou des vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures éclair doivent être fermées et maintenues comme tel à l'aide d'un fil.
- Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements. Veillez à attacher les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

ÉTAPE 3 Utiliser un filet à linge

- Les soutiens-gorge (lavables à l'eau) doivent être placés dans un filet à linge. Les pièces métalliques des soutiens-gorge peuvent percer et déchirer les autres articles.

- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.
- Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs du lave-linge ou des blessures.

ÉTAPE 4 Prélaver (si nécessaire)

Sélectionnez l'option Prélavage pour le cycle sélectionné si le linge est très sale. N'utilisez pas l'option de prélavage lorsque vous ajoutez manuellement la lessive dans le tambour.

ÉTAPE 5 Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge de linge peut entraîner de mauvaises performances de lavage du lave-linge. Pour connaître la capacité de charge pour le type de vêtements.

REMARQUE

Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre. Pour les draps ou couvre-lits, la vitesse d'essorage maximale recommandée est de « Low (Faible) ou Medium (Moyenne) » et la capacité de charge est inférieure ou égale à 3,0 kg.

ATTENTION

Si le linge est mal équilibré et que le code d'information « UB » s'affiche, redistribuez la charge. Une mauvaise répartition du linge peut réduire les performances d'essorage.

ÉTAPE 6 Appliquer un type approprié de lessive

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linges automatiques.

REMARQUE

- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous avez des doutes concernant la dureté de l'eau, prenez contact avec une autorité locale en charge de l'eau.
- N'utilisez pas de lessives qui ont tendance à se durcir ou à se solidifier. Ce type de lessives reste après le cycle de rinçage, bloquant alors la sortie de vidange.

ATTENTION

Lorsque vous lavez des articles en laine avec le cycle WOOL (LAINE), utilisez uniquement une lessive liquide neutre. Si vous l'utilisez avec le cycle WOOL (LAINE), la lessive en poudre peut rester sur le linge et le décolorer.

Utiliser uniquement une lessive HE



Votre lave-linge est conçu pour fonctionner avec des lessives haute efficacité (HE).

Avant de démarrer


- Pour des résultats de lavage optimaux, utilisez une lessive haute efficacité telle que Tide HE, Wisk HE, Cheer HE ou Gain HE*. Les lessives haute efficacité contiennent des agents anti-mousse chargés de réduire, voire d'éliminer la mousse. Lorsqu'il y a moins de mousse, la charge tourne plus efficacement et le lavage est optimisé. (* Les noms de marque sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.)

⚠ AVERTISSEMENT

Les lessives classiques ne sont pas recommandées. Utilisez uniquement des lessives HE.

Consignes pour le tiroir à lessive

Le lave-linge est doté d'un distributeur à quatre compartiments : le compartiment avant gauche pour le lavage principal, le compartiment arrière gauche pour le lavage préliminaire, le compartiment avant droit pour les adoucissants pour tissus et le compartiment arrière droit pour les agents de blanchiment au chlore liquide.

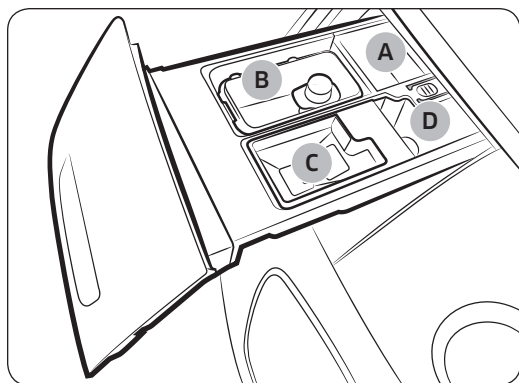


- **Compartiment de prélavage (A) :** Appliquez de la lessive de prélavage ou de l'empois.
- **Compartiment de lavage principal (B) :** Appliquez de la lessive de lavage principal, de l'adoucissant d'eau, de la lessive de trempage, un produit anti-décoloration, un agent de blanchiment non chloré et/ou des détachants.
- **Compartiment d'adoucissant (C) :** Appliquez de l'adoucissant pour tissus. Ne dépassez pas la ligne maximale.
- **Compartiment d'agent de blanchiment (D) :** Appliquez un agent de blanchiment au chlore liquide. Ne dépassez pas la ligne maximale.

⚠ ATTENTION

- N'ouvrez pas le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.
- N'utilisez pas les types de lessive suivants :
 - En tablettes ou capsules
 - Pour boules de lessive ou filets
- Afin d'éviter que le compartiment ne se bouche, les agents concentrés ou fortement enrichis (adoucissants pour tissus ou lessives) doivent être dilués dans l'eau avant d'être appliqués.

Pour appliquer des agents de lavage dans le tiroir à lessive

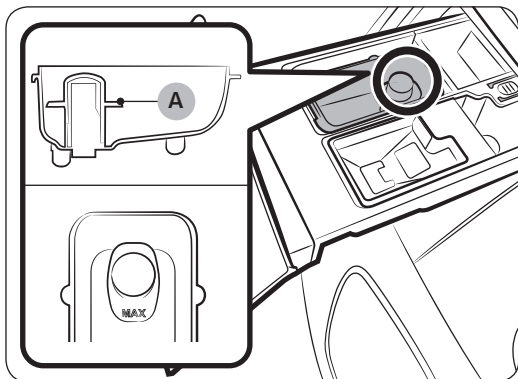

Ajout de lessive liquide


1. Ouvrir par glissement le bac à lessive.
2. Ajouter la lessive liquide dans le bac à lessive liquide dans le compartiment de lavage principal. S'assurer que la lessive ne dépasse pas la ligne maximale indiquée (A).

REMARQUE


- Ne pas ajouter de lessive en poudre ou d'autres agents en poudre dans le bac à lessive.
 - Pour utiliser de la lessive en poudre, consultez la page 34.
3. Appliquez de l'adoucissant pour tissus dans le **compartiment d'adoucissant**.
Ne dépassez pas la ligne maximale (A).

ATTENTION

- Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'adoucissant pour tissus en poudre. Utilisez uniquement de l'adoucissant pour tissus liquide.
- L'adoucissant pour tissus concentré doit être dilué dans l'eau avant d'être appliqué.
- N'appliquez pas de lessive de lavage principal dans le **compartiment d'adoucissant**.

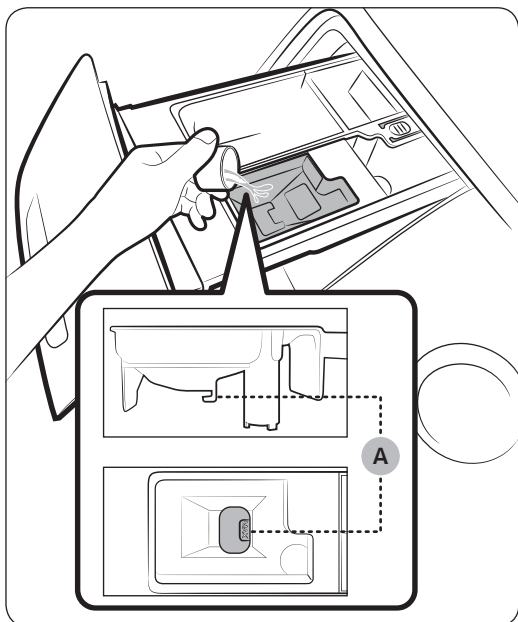

Avant de démarrer

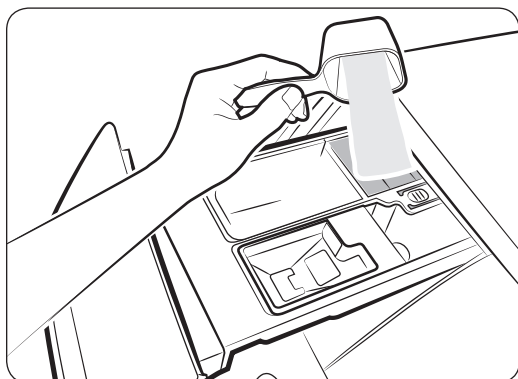


4. Si vous souhaitez faire un pré-lavage, appliquez de la lessive de pré-lavage dans le **compartiment de pré-lavage**, comme indiqué ou recommandé par le fabricant.

REMARQUE

Si vous utilisez une lessive haute efficacité (HE), appliquez 1/3 de la quantité recommandée dans le compartiment de pré-lavage et les 2/3 restants dans le compartiment de lavage principal.

5. Fermez le tiroir à lessive.

Pour utiliser de la lessive liquide

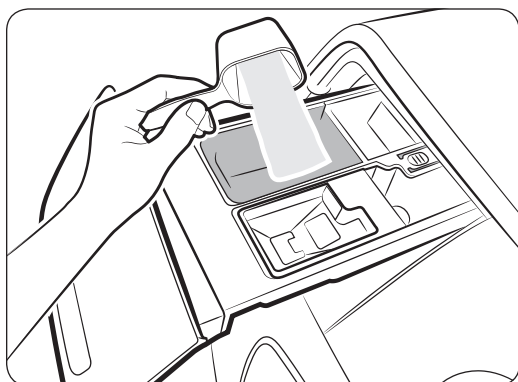


Retirer d'abord le bac de lessive liquide du compartiment de lavage principal. Puis ajouter de la lessive en poudre au compartiment de lavage principal selon les instructions du fabricant de lessive.

ATTENTION

N'appliquez pas de lessive en poudre dans le récipient pour lessive liquide.

Pour utiliser le compartiment d'agent de blanchiment

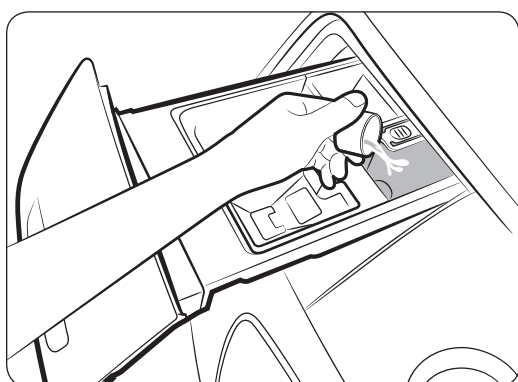


Appliquez uniquement de l'agent de blanchiment au chlore liquide dans le **compartiment d'agent de blanchiment**.

Ne dépassez pas la **ligne maximale**.

ATTENTION

N'appliquez pas d'agent de blanchiment au chlore liquide directement sur le linge ou dans le tambour. Ce produit chimique puissant peut endommager et décolorer les fibres s'il n'est pas utilisé correctement.

Pour utiliser des agents de suroxygénation ou anti-décoloration

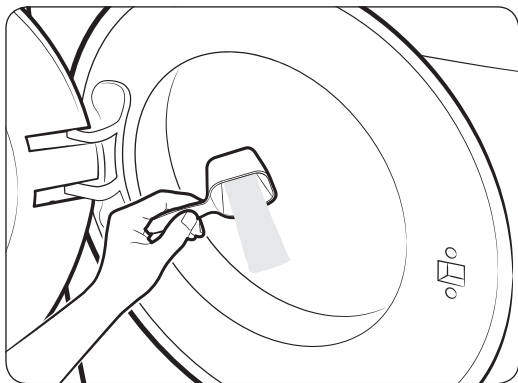

Les agents de suroxygénation ou anti-décoloration peuvent augmenter les performances de lavage.

Assurez-vous d'ajouter l'agent de suroxygénation ou anti-décoloration après avoir mis le linge dans le tambour.

REMARQUE

Pour utiliser à la fois de la lessive en poudre et un agent de suroxygénation ou anti-décoloration, il est plus efficace de les mettre ensemble dans le tambour avant de charger le linge.


Avant de démarrer

Opérations



⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures, lisez la section CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ avant d'utiliser cet appareil.

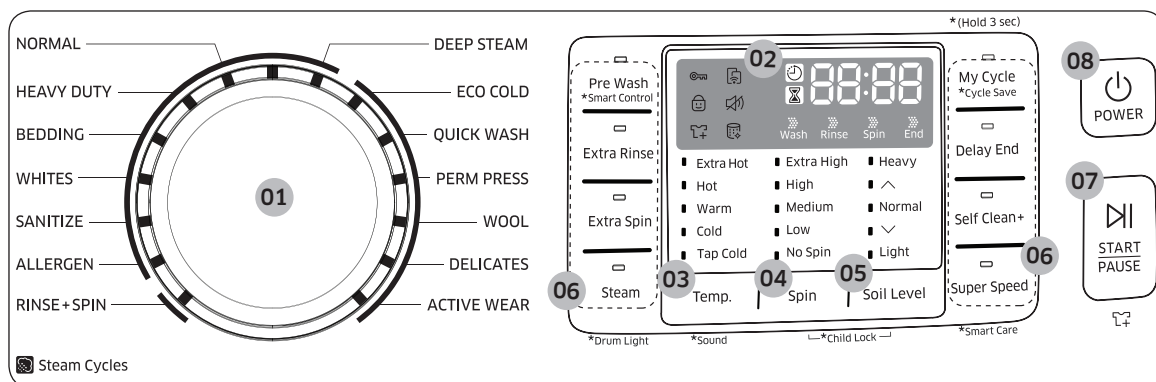Panneau de fonctions



01 Sélecteur de cycle	Tournez la molette pour sélectionner un cycle.
02 Affichage	L'écran affiche les informations du cycle actuel et le temps restant estimé, ou un code d'information si le lave-linge doit être vérifié.
03 Temp.	<p>Appuyez sur ce bouton pour modifier la température de l'eau pour le cycle actuel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extra Hot (Très chaud) : articles très sales et grand teint. Uniquement disponible avec les cycles NORMAL, HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT), SANITIZE (STÉRILISATION) et Self Clean+(Auto-Nettoyage+). • Hot (Chaud) : linge blanc et très sale, grand teint. • Warm (Tiède) : utilise de l'eau tiède uniquement pour le processus de rinçage final. Il permet de faire des économies d'énergie. • Cold (Froid) : linge très peu sale, couleurs vives. Le lave-linge alimente de l'eau chaude ou actionne l'élément chauffant pour chauffer l'eau si elle est en-dessous de 60 °F (16 °C). • Tap Cold (Eau froide du robinet) : utilise de l'eau froide uniquement sans actionner l'élément chauffant. Pas une goutte d'eau tiède n'est fournie.


04 Spin (Essorage)	<p>Appuyez sur ce bouton pour modifier la vitesse d'essorage pour le cycle actuel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extra High (Très élevée) : prolonge le processus d'essorage afin de retirer efficacement l'humidité présente dans le linge. <p> REMARQUE</p> <p>L'option Extra High (Très élevée) est un processus d'essorage plus intensif permettant de retirer l'humidité. Par conséquent, elle n'est adaptée ni aux tissus infroissables ou sans repassage, ni aux surcharges.</p> <ul style="list-style-type: none"> • High (Élevée) : sous-vêtements, T-shirts, jeans et linge en coton épais. • Medium (Moyenne) : jeans, articles infroissables ou sans repassage, linge synthétique. • Low (Basse) : articles délicats qui nécessitent une vitesse d'essorage plus basse. • No Spin (Sans essorage) : le tambour n'essore pas après le processus de vidange final. • Rinse Hold (Arrêt cuve pleine) (aucun voyant ne s'allume) : le processus de rinçage final est suspendu de sorte que le linge reste immergé. Pour sortir le linge, lancez un processus de vidange ou d'essorage. <p> REMARQUE</p> <p>Spin Only (Essorage uniquement) : ce cycle est dédié au processus d'essorage. Maintenez le bouton Spin (Essorage) enfoncé pendant 3 secondes. Une fois la durée du cycle affichée à l'écran, appuyez plusieurs fois sur le bouton Spin (Essorage) jusqu'à ce que la vitesse d'essorage souhaitée soit sélectionnée. Ensuite, appuyez sur le bouton START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) pour commencer le cycle.</p> <p>Ce cycle est disponible uniquement lorsqu'aucun cycle spécifique n'est sélectionné.</p>
05 Soil Level (Degré de salissure)	<p>Permet de sélectionner le degré de salissure/temps de lavage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heavy (Très sale) : linge très sale. • ▲ • Normal : linge moyennement sale. Ce réglage convient à la plupart des lessives. • ▼ • Light (Peu sale) : linge peu sale.
06 Options	Appuyez sur les boutons pour sélectionner différentes options de cycle.
07 Start/Pause (Départ/Pause)	Appuyez pour commencer ou arrêter le fonctionnement.

Opérations

08 Power (Marche/Arrêt)

Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le lave-linge.

Étapes simples pour démarrer

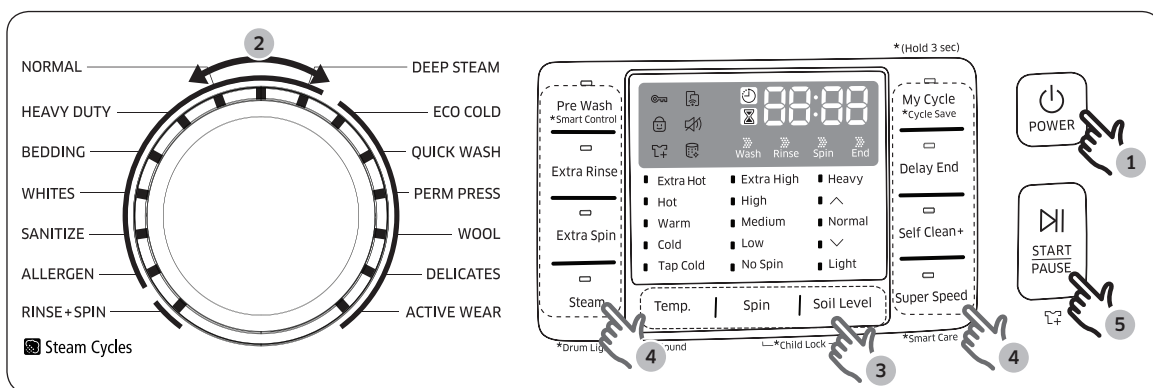

1. Appuyez sur le bouton **POWER (MARCHE/ARRÊT)** pour allumer le lave-linge.
2. Faites tourner le **sélecteur de cycle** pour sélectionner un cycle.
3. Modifiez les réglages du cycle (**Temp., Spin (Essorage) et Soil Level (Degré de salissure)**) selon ce que vous souhaitez.
4. Sélectionnez les options souhaitées selon ce dont vous avez besoin.
5. Appuyez sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)**.

Pour modifier le cycle durant le fonctionnement

1. Appuyez sur **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour interrompre le fonctionnement.
2. Sélectionnez un autre cycle.
3. Appuyez à nouveau sur **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour commencer le nouveau cycle.

AVERTISSEMENT

Ne posez aucun objet sur l'appareil lorsque celui-ci est en cours de fonctionnement.

Présentation des cycles

Cycles standard



Cycle	Description
RINSE+SPIN (RINÇAGE+ESSORAGE)	<ul style="list-style-type: none">Ce cycle lance un processus de rinçage supplémentaire après l'application d'un adoucissant pour tissus sur le linge.
ECO COLD (ECO-FROID)	<ul style="list-style-type: none">Pour les articles normalement à peu sales. Ce cycle utilise uniquement de l'eau froide pour économiser de l'énergie. L'eau froide aide également à éviter d'abîmer les tissus.
QUICK WASH (LAVAGE RAPIDE)	<ul style="list-style-type: none">Pour les articles peu sales que vous souhaitez finir de laver rapidement.
PERM PRESS	<ul style="list-style-type: none">Pour les articles sans repassage, les tissus synthétiques et le linge peu à normalement sale.
WOOL (LAINE)	<ul style="list-style-type: none">Pour les articles en laine lavables en machine dont la charge est inférieure à 4,4 lb (2,0 kg).Le cycle WOOL (LAINE) fait tourner le tambour horizontalement afin de préserver les propriétés des fibres de la laine et d'éviter d'abîmer le linge. Ensuite, le tambour arrête de tourner pendant un moment afin de laisser le linge tremper dans l'eau, ce qui est normal et fait partie du cycle WOOL (LAINE).Une lessive neutre est recommandée pour ce cycle.
DELICATES (DÉLICATS)	<ul style="list-style-type: none">Pour les textiles transparents, lingerie fine (soie) et autres textiles délicats à laver à la main.Pour des performances optimales, utilisez de la lessive liquide.
ACTIVE WEAR (VÊTEMENTS QUOTIDIENS)	<ul style="list-style-type: none">Pour les vêtements de sport (maillots, shorts, T-shirts, etc.). Ce cycle permet d'éliminer la saleté du linge délicat de manière efficace avec une rotation contrôlée du tambour.

Opérations

Programmes vapeur

Cycle	Description
NORMAL	<ul style="list-style-type: none">• Pour les articles en coton, les draps, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes ou les chemises. La durée de lavage et le nombre de cycles de rinçage sont automatiquement ajustés selon la charge.
HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT)	<ul style="list-style-type: none">• Pour le linge très sale et les textiles épais grand teint.
BEDDING (LITERIE)	<ul style="list-style-type: none">• Pour les articles volumineux, comme les couettes, les couvertures et les draps.• Pour des résultats optimaux, lavez 1 seul type de draps.• Pour les articles volumineux, utilisez de la lessive liquide et ne roulez pas les articles en boule dans le tambour car ils pourraient se coincer dans le tambour.
WHITES (VÊTEMENTS BLANCS)	<ul style="list-style-type: none">• Pour les vêtements blancs, avec ou sans agent de blanchiment.
DEEP STEAM (VAPEUR PROFONDE)	<ul style="list-style-type: none">• Pour les articles très sales et grand teint. Ce cycle utilise de la vapeur et de l'eau à température élevée pour éliminer efficacement les taches.
SANITIZE (STÉRILISATION)	<ul style="list-style-type: none">• Pour les articles très sales et grand teint. La température de l'eau atteint 150 °F afin d'éliminer les bactéries. <p>REMARQUE</p> <p>Si vous appuyez sur le bouton START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) pendant la phase de chauffe du cycle Stérilisation, le hublot de votre lave-linge restera verrouillé pour des raisons de sécurité.</p>
ALLERGEN (ANTI-ALLERGÈNE)	<ul style="list-style-type: none">• Ce cycle permet d'éliminer les acariens, les squames d'animaux ou autres substances allergènes dans les tissus.

Options

Option	Description
Pre Wash (Prélavage)	<ul style="list-style-type: none"> Cette option permet d'ajouter un processus de lavage préliminaire avant le cycle de lavage principal. <ol style="list-style-type: none"> Ajoutez de la lessive dans la partie pré-lavage du compartiment à lessive. Activez l'option Prélavage. Le lave-linge fait tourner le tambour et vidange l'eau, puis poursuit avec le cycle de lavage principal. <p> REMARQUE Cette option n'est pas disponible avec certains cycles.</p>
Extra Rinse (Rinçage intensif)	<ul style="list-style-type: none"> Ajoutez un cycle de rinçage supplémentaire à la fin du cycle afin de mieux éliminer les additifs dans le linge.
Extra Spin (Essorage intensif)	<ul style="list-style-type: none"> Cette option permet de prolonger le temps d'essorage pour éliminer davantage d'eau dans le linge.
Steam (Vapeur)	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ce bouton pour utiliser la fonction Steam (Vapeur). L'option Steam (Vapeur) est disponible avec les cycles NORMAL, HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT), BEDDING (LITERIE), SANITIZE (STÉRILISATION), DEEP STEAM (VAPEUR PROFONDE), WHITES (VÊTEMENTS BLANCS) et ALLERGEN (ANTI-ALLERGÈNE). Pour le linge très sale et grand teint, l'option Steam (Vapeur) améliore l'élimination des taches et utilise moins d'eau.
My Cycle (Mon cycle)	<ul style="list-style-type: none"> Cette option vous permet de choisir votre cycle préféré, notamment en termes de température, d'essorage, de degré de salissure, d'options, etc.
Delay End (Arrêt différé)	<ul style="list-style-type: none"> L'heure affichée correspond à l'heure de fin pour le cycle sélectionné.
Self Clean+ (Auto-Nettoyage+)	<ul style="list-style-type: none"> Ce cycle permet de nettoyer le tambour en éliminant la saleté et les moisissures qu'il contient. Effectuez ce cycle une fois tous les 40 lavages, sans appliquer de lessive ou d'agent de blanchiment. Assurez-vous que le tambour est vide. N'utilisez aucun produit nettoyant pour nettoyer le tambour.
Super Speed (Haute vitesse)	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ce bouton si vous avez besoin de raccourcir le temps de lavage. Applicable pour les cycles NORMAL, DEEP STEAM (VAPEUR PROFONDE), HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT), BEDDING (LITERIE) et ALLERGEN (ANTI-ALLERGÈNE). Le temps raccourci peut varier selon le cycle, la charge et les options sélectionnés.
Smart Control	<ul style="list-style-type: none"> Une fois l'adaptateur Smart Home Adapter inséré et l'autorisation accordée, maintenez le bouton Smart Control enfoncé pendant 3 secondes. Le témoin de la fonction Smart Control  clignote et le hublot se verrouille. Ensuite, le lave-linge entre en mode d'attente de commandes à distance. Pour en savoir plus, consultez le site Web Samsung Smart Home.

Opérations

Samsung Smart Home (modèles applicables uniquement)


Installation

Rendez-vous sur Google Play Store, Galaxy Apps ou Apple App Store et recherchez « Samsung Smart Home ». Téléchargez et installez l'application Samsung Smart Home fournie par Samsung Electronics sur votre appareil intelligent.


REMARQUE

- L'application Samsung Smart Home est conçue pour Android 4.0 (ICS) ou versions supérieures, et pour iOS 7.0 ou versions supérieures. Elle est également optimisée pour les smartphones Samsung (séries Galaxy S et Galaxy Note). Sur d'autres modèles de smartphones, certaines fonctions peuvent opérer différemment.
- Pour améliorer continuellement ses performances, l'application Samsung Smart Home est soumise à modifications sans préavis, ou à une interruption de la prise en charge en fonction de la politique du fabricant.

Compte Samsung

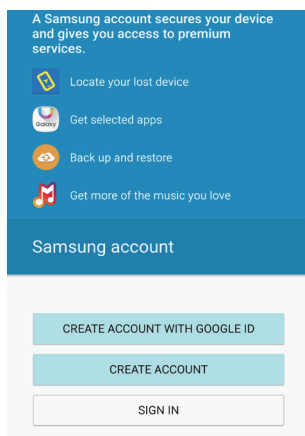

Android

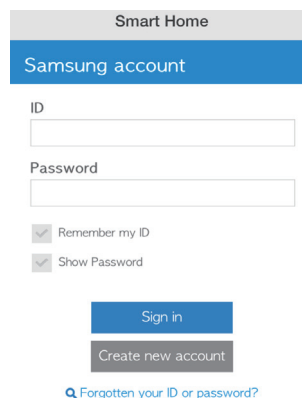


iOS


Vous devez enregistrer votre compte Samsung pour utiliser l'application. Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour créer un compte Samsung gratuit.

Mise en marche

1. Mettez votre lave-linge en marche.
2. Insérez l'adaptateur Smart Home Adapter dans le port correspondant de votre lave-linge.
3. Lancez l'application Samsung Smart Home et connectez-vous à votre compte Samsung. Les utilisateurs d'iPhones doivent fournir leurs identifiants de connexion à chaque fois qu'ils accèdent à l'application.

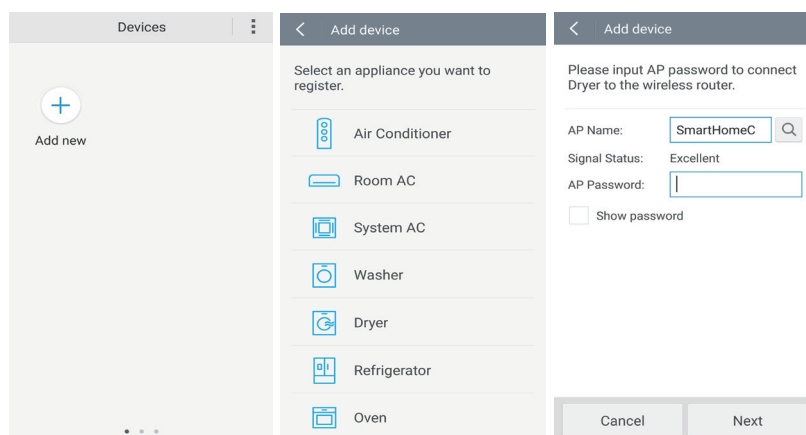

4. Allez dans **Device (Appareil)** > l'icône +, puis appuyez doucement sur **Washing Machine (Lave-linge)**.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran pour renseigner les informations nécessaires sur le routeur, puis appuyez doucement sur **Next (Suivant)**.

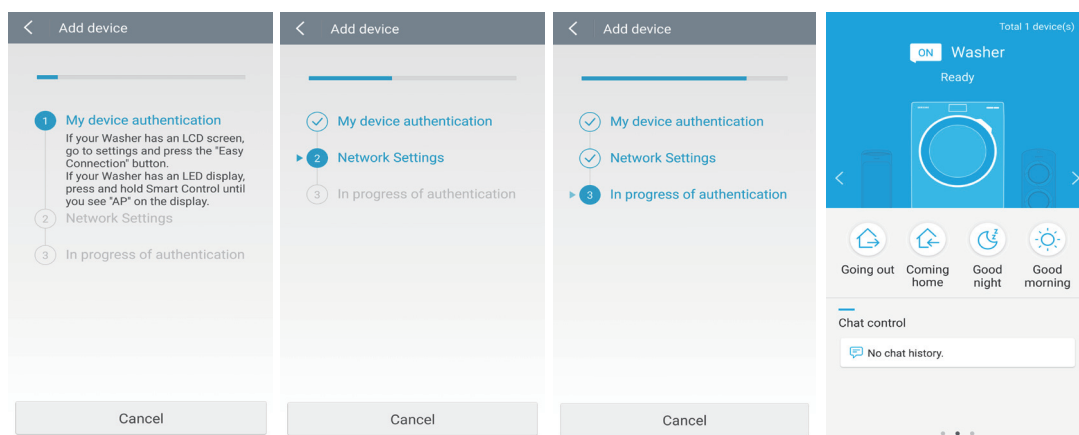

6. Maintenez le bouton **Smart Control** enfoncé pendant plus de 5 secondes, jusqu'à ce que le message « AP » (Point d'accès) s'affiche à l'écran. Votre lave-linge sera enregistré sur l'application.
7. Une fois votre sèche-linge correctement enregistré, l'application affiche le message. "Congratulations! Your washer has been added to your Smart Home. Please complete the setup by restarting your washer. You may then remotely control your washer by turning on Smart Control.
 - ✘ The remote control function is only available with electric Washer."
8. Une fois l'enregistrement de l'appareil terminé, l'icône du lave-linge apparaît sur l'application Samsung Smart Home.
9. Quand le message « oAP » disparaît de l'écran, redémarrez votre lave-linge.
10. Appuyez et maintenez appuyer **Smart Control** sur le lave-linge pendant plus de 3 secondes, et le témoin **Smart Control** s'allumera sur votre lave-linge.

Opérations

REMARQUE

- Certaines options ou certains réglages du lave-linge peuvent ne pas être disponibles pour la télécommande.
- La vue de l'App peut être différente selon le dispositif mobile.
- Si vous activez le bouton dans la vue Set (Réglage) après avoir connecté le Smart Home, il se déconnectera Smart Home.
- Pour des raisons de sécurité, Smart Control sera désactivé si Child Lock (Sécurité enfant) est activé. Pour utiliser Smart Control, assurez-vous d'avoir d'abord désactivé Child Lock (Sécurité enfant).
- Si vous arrêtez le fonctionnement du lave-linge au moyen de l'application [Smart Home] (Maison intelligente), le hublot du lave-linge restera verrouillé pour des raisons de sécurité. Pour ouvrir le hublot, appuyez sur Start/Pause (Démarrer/Pause) sur le panneau de commande.



Cet appareil est un lave-linge intelligent qui prend en charge le service Samsung Smart Home.


Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.samsung.com.

La configuration EZ (paramètre du réseau) prend du temps selon l'état de votre réseau.

Fonctionnalités principales

Enregistrez des appareils ménagers intelligents Samsung sur le serveur Samsung Smart Home pour permettre l'accès à distance.

Présentation des menus

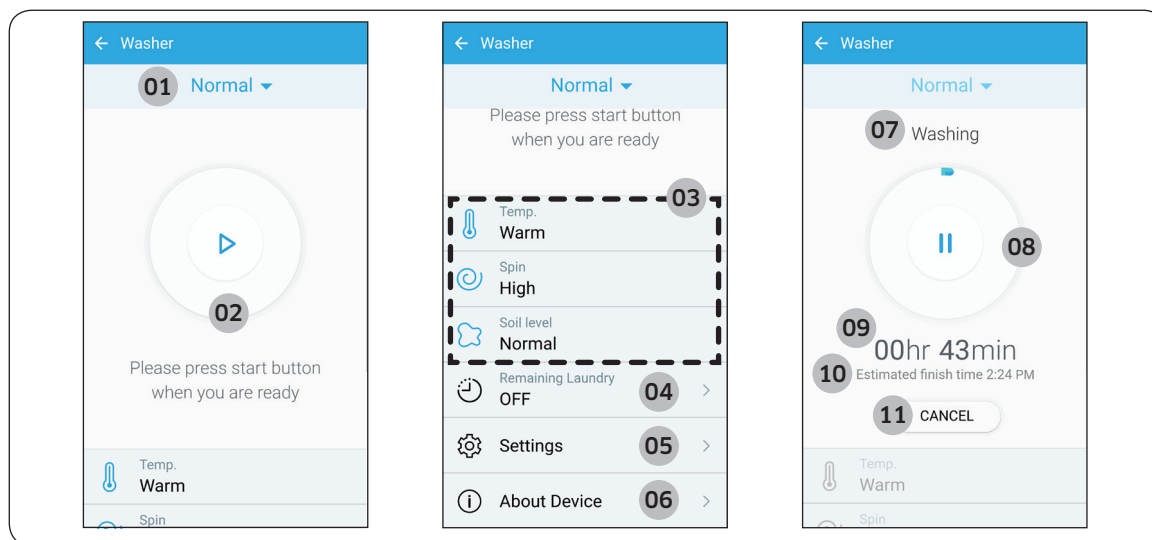


Pour des performances optimales, le contenu et la conception de l'application peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

01 Current Cycle (Cycle actuel)	Appuyez doucement dessus pour sélectionner le cycle de votre choix.
02 Start/Pause (Départ/Pause)	Lorsque la fonction Smart Control est activée sur le lave-linge, vous pouvez démarrer ou mettre en pause temporairement le fonctionnement sur la télécommande.
03 Options (Options)	Réglez ou ajustez les options selon vos besoins. Les valeurs par défaut ou de réglage des options, ainsi que la disponibilité, diffèrent en fonction du cycle sélectionné.
04 Remaining Laundry (Linge restant) (modèles applicables uniquement)	S'il reste du linge dans le tambour du lave-linge après la fin d'un cycle, vous pouvez en être notifié. Activez cette alarme et indiquez un intervalle d'occurrence de l'alarme. L'alarme reste active pendant un maximum de 12 heures. Si vous ouvrez le hublot, l'alarme est arrêtée et le lave-linge s'éteint. Pour utiliser cette alarme, vous devez appuyer doucement dessus pour l'activer sur l'application.
05 Settings (Paramètres)	Le menu Settings (Paramètres) diffère selon le modèle ou n'est pas disponible sur certains modèles.

Opérations

06 About Device (À propos de l'appareil)	<ul style="list-style-type: none"> Version (Version) : affiche la version actuelle de l'application Washing Machine (Lave-linge). Self Check (Auto-vérification) (modèles applicables uniquement) Le lave-linge exécute l'auto-diagnostic et affiche un code d'information s'il détecte un problème à vérifier.
07 Current Process (Processus actuel)	Le processus actuel s'affiche : Load Sensing (Mesure de la charge), Prewashing (Pré lavage), Washing (Lavage), Rinsing (Rinçage), Spin (Essorage).
08 Progress (Progression)	La progression du cycle sélectionné s'affiche par incréments de 1 %.
09 Remaining Time (Temps restant)	Le temps restant pour le cycle sélectionné s'affiche pour information.
10 Estimated Finish Time (Heure de fin estimée)	L'heure de fin estimée s'affiche;
11 Cancel (Annuler)	Appuyez doucement dessus pour annuler le cycle actuel et revenir à l'écran de sélection du cycle.


Lorsque le cycle est terminé

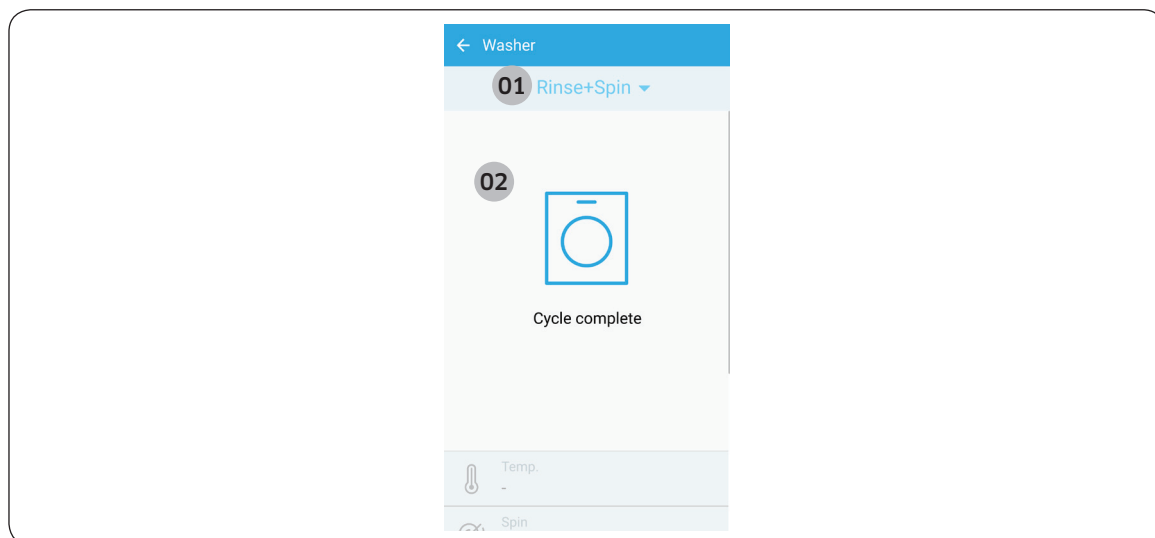

01 Finished Cycle (Cycle terminé)	Indique le cycle qui est terminé.
02 Message de fin	Lorsque le cycle est terminé, l'application Washer (Lave-linge) affiche un message de fin.

Alarme d'ajout de linge

Si vous avez oublié de mettre du linge à laver ou que vous souhaitez ajouter de l'adoucissant spécial, l'alarme d'ajout de linge vous rappelle d'ajouter du linge ou de l'adoucissant une fois que votre cycle de lavage a déjà commencé.

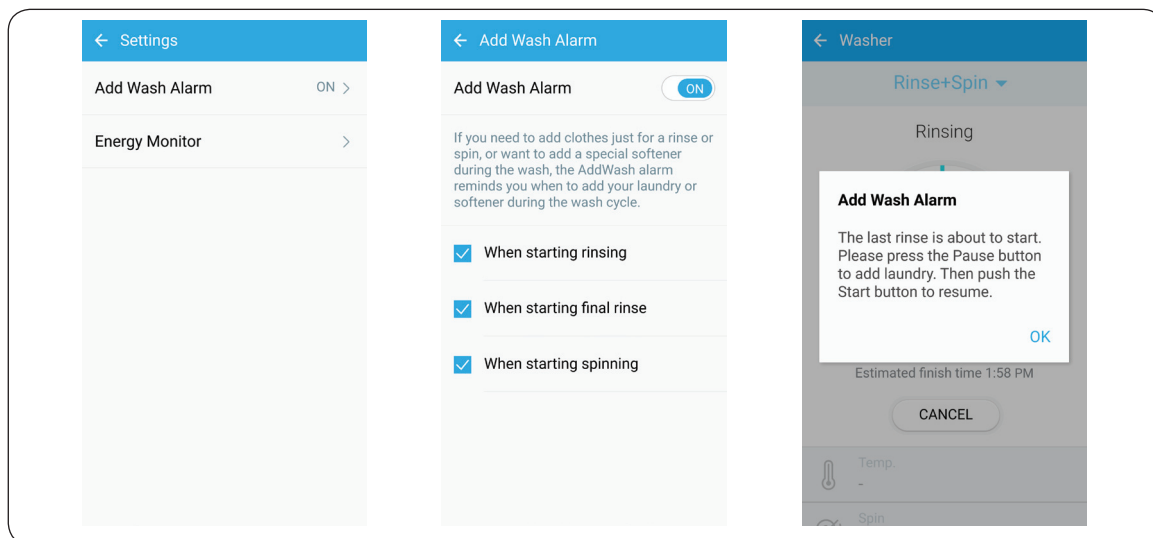


Pendant le lavage, un signal sonore d'alarme retentit 3 fois pendant :

- 2 à 3 minutes avant le premier rinçage
- 2 à 4 minutes avant le dernier rinçage
- 1 à 2 minutes avant l'essorage

Opérations

Arrêt différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 1 à 24 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le lavage se terminera.

1. Sélectionnez un cycle. Ensuite, modifiez les réglages du cycle si nécessaire.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Delay End (Arrêt différé)** jusqu'à obtenir l'heure de fin souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)**. Le voyant  s'allume et l'horloge se met en marche.
4. Pour annuler le cycle **Delay End (Arrêt différé)**, redémarrez le lave-linge en appuyant sur le bouton **POWER (MARCHE/ARRÊT)**.

Exemple de mise en situation

Vous souhaitez qu'un cycle de deux heures finisse dans 3 heures. Pour ce faire, vous ajoutez l'option **Delay End (Arrêt différé)** au cycle actuel avec le réglage de 3 heures, puis vous appuyez sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** à 14 h 00. Et ensuite, que se passe-t-il ? Le lave-linge commence son cycle à 15 h 00 et finit à 17 h 00. Ci-dessous, vous trouverez la chronologie pour cet exemple.



Vapeur

Avec le cycle **Steam (Vapeur)**, le lave-linge détecte le poids du linge et contrôle l'effet de vapeur en fonction de la charge. Ce cycle permet d'améliorer les performances de lavage.

Les cycles **Steam (Vapeur)** disponibles sont : **NORMAL**, **HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT)**, **BEDDING (LITERIE)**, **WHITES (VÊTEMENTS BLANCS)**, **SANITIZE (STÉRILISATION)**, **ALLERGEN (ANTI-ALLERGÈNE)** et **DEEP STEAM (VAPEUR PROFONDE)**.

1. Faites tourner le **sélecteur de cycle** pour sélectionner un cycle **Steam (Vapeur)**.
2. Appuyez sur **Steam (Vapeur)**.
3. Ajoutez de la lessive et de l'adoucissant pour tissus comme indiqué.
4. Appuyez sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour commencer le cycle.



REMARQUE

- Il se peut que vous ne voyiez ou qu'il n'y ait pas de vapeur pendant le cycle. Ceci est tout à fait normal.
- Contrairement aux autres cycles **Steam (Vapeur)**, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur **Steam (Vapeur)** pour activer l'option **DEEP STEAM (VAPEUR PROFONDE)**, car le bouton **Steam (Vapeur)** s'actionne automatiquement.

Fonctions spéciales

AddWash

Lorsque le voyant AddWash  s'allume, vous pouvez arrêter le fonctionnement du lave-linge et rajouter du linge dans le tambour. Le hublot Add Door s'ouvre à plus de 100° pour faciliter l'accès.

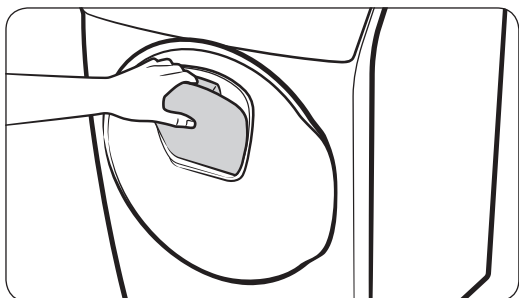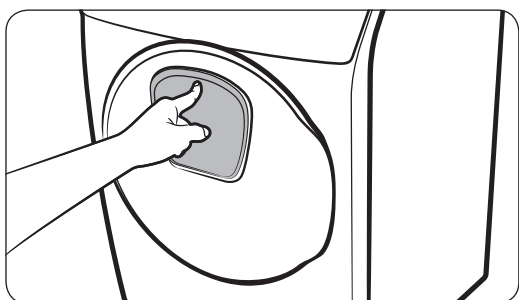

1. Appuyez sur **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour interrompre le fonctionnement.
2. Appuyez sur la partie supérieure du hublot Add Door pour le déverrouiller.
3. Ouvrez le hublot Add Door et insérez du linge supplémentaire dans le tambour.
4. Exercez une pression sur le hublot Add Door pour le verrouiller, jusqu'à entendre un « clic ».
5. Appuyez sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour reprendre le fonctionnement.

REMARQUE

- L'eau se trouvant à l'intérieur du tambour ne fuit pas si le hublot Add Door est fermé correctement. Des gouttes d'eau peuvent se former autour du hublot, mais elles ne fuient pas de l'intérieur du tambour.
- Une fois le lavage terminé, ouvrez le hublot Add Door et laissez-le ouvert pendant un moment pour que le tambour puisse sécher.

ATTENTION

- N'ouvrez pas le hublot Add Door si de la mousse s'est formée à l'intérieur du tambour.
- N'ouvrez pas et ne touchez pas le hublot Add Door pendant que le lave-linge est en marche. Vous pourriez ouvrir le hublot Add Door par inadvertance alors que le lavage n'est pas terminé.
- N'ajoutez pas de charge excessive par le hublot Add Door. Les performances pourraient être dégradées.
- N'utilisez pas la zone inférieure du hublot Add Door comme poignée. Vous pourriez vous coincer les doigts.
- Assurez-vous que les vêtements ne sont pas pris dans le hublot Add Door.

Opérations

- Tenez vos animaux domestiques éloignés du lave-linge, en particulier du hublot Add Door.
- N'appuyez pas pour ouvrir le hublot Add Door lorsque le processus d'ébullition est en cours. La vapeur chaude peut s'échapper par la vitre.
- N'appuyez pas sur ou ne poussez pas le hublot Add Door lors de la fermeture du hublot du lave-linge. Le hublot Add Door peut s'ouvrir.

Sécurité enfant

Pour éviter tout accident avec les enfants ou les bébés, la fonction Child Lock (Sécurité enfant) permet de verrouiller tous les boutons, sauf **POWER (MARCHE/ARRÊT)**.

Pour activer la fonction Sécurité enfant

- Maintenez les boutons **Soil Level (Degré de salissure)** et **Spin (Essorage)** enfoncés pendant 3 secondes. Ensuite, appuyez sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour l'activer. Le hublot se verrouille et le voyant correspondant s'allume.

Pour désactiver temporairement la fonction Sécurité enfant

- Vous pouvez désactiver temporairement la fonction Child Lock (Sécurité enfant) pendant 1 minute. Pour ce faire, maintenez les boutons **Soil Level (Degré de salissure)** et **Spin (Essorage)** enfoncés pendant 3 secondes. Le hublot est déverrouillé pendant 1 minute et le voyant correspondant clignote.

REMARQUE

- Si vous ouvrez le hublot 1 minute après avoir désactivé la fonction Child Lock (Sécurité enfant), une alarme retentit pendant 2 minutes maximum.
- Si vous fermez le hublot avant que les 2 minutes ne soient écoulées, il se verrouille et la fonction Child Lock (Sécurité enfant) est réactivée. Au-delà des 2 minutes, le hublot ne se verrouille pas et aucune alarme ne retentit.
- Pour ajouter du linge après avoir activé la fonction Child Lock (Sécurité enfant), désactivez d'abord cette fonction ou redémarrez le lave-linge.

Pour annuler la fonction Child Lock (Sécurité enfant)

- Maintenez les boutons **Soil Level (Degré de salissure)** et **Spin (Essorage)** enfoncés pendant 6 secondes. Le hublot se déverrouille et le voyant correspondant s'éteint.

Mon cycle

Créez votre propre cycle de lavage avec vos réglages favoris et utilisez le cycle à l'aide d'un seul bouton.

Pour créer votre propre cycle

1. Faites tourner le **sélecteur de cycle** pour sélectionner un cycle.
2. Modifiez les réglages du cycle (**Temp.**, **Spin (Essorage)** et **Soil Level (Degré de salissure)**) selon ce que vous souhaitez.
3. Ajoutez une option de votre choix. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section «Options».
4. Maintenez le bouton **My Cycle (Mon cycle)** enfoncé pendant 3 secondes pour enregistrer vos réglages. Les voyants concernés clignotent pendant 3 secondes. Une fois le cycle enregistré, vous pouvez l'utiliser en appuyant sur le bouton **My Cycle (Mon cycle)**.

REMARQUE

Si vous appuyez sur le bouton **My Cycle (Mon cycle)** et le relâchez avant 3 secondes, le cycle et les options précédemment enregistrés s'affichent.

Son

Activez ou désactivez le son.

- Pour activer ou désactiver le son, maintenez le bouton **Temp.** enfoncé pendant 3 secondes. Une fois le son désactivé, le voyant  s'allume.

Éclairage du tambour

- L'éclairage du tambour s'allume lorsque le hublot est ouvert et s'éteint après 2 minutes. Pour allumer ou éteindre l'éclairage du tambour manuellement, maintenez le bouton **Steam (Vapeur)** enfoncé pendant 3 secondes.

ATC (Contrôle automatique de la température)

La fonction ATC permet au lave-linge de contrôler la température de l'eau dans chaque processus de lavage, à l'aide de la thermistance interne. Elle est conçue pour maintenir un certain niveau de température pour l'eau de lavage afin de garantir des résultats optimaux.

REMARQUE

- Si vous sélectionnez le cycle NORMAL ou HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT), il se peut que vous constatiez que votre lave-linge fournit de l'eau froide. Ceci est normal car le lave-linge est conçu pour réduire la consommation d'énergie.
- Avec ces cycles, le réglage de température Hot (Chaud) est similaire à l'eau d'un bain et le réglage de température Warm (Tiède) à des températures de piscine agréables.
- Pour laver les vêtements à une température spécifique, vous devez d'abord choisir un cycle différent.

Maintenance

Gardez le lave-linge propre afin d'éviter la détérioration de ses performances et de préserver son cycle de vie.

Auto-nettoyage+

Lancez régulièrement ce cycle pour nettoyer le tambour et éliminer les moisissures qu'il contient.

1. Appuyez sur le bouton **POWER (MARCHE/ARRÊT)** pour allumer le lave-linge.
2. Appuyez sur le bouton **Self Clean+ (Auto-Nettoyage+)**.
3. Appuyez sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)**.

REMARQUE

La température de l'eau pour le Cycle **Self Clean+ (Auto-Nettoyage+)** est réglée à Extra Hot (Très chaud) et ne peut pas être modifiée.

ATTENTION

N'utilisez aucun produit nettoyant pour nettoyer le tambour. Les résidus chimiques dans le tambour détériorent les performances de lavage.

Rappel Auto-nettoyage+

- Le rappel **Self Clean+ (Auto-Nettoyage+)** apparaît sur l'écran principal une fois tous les 40 lavages. Il est recommandé de lancer régulièrement le cycle **Self Clean+ (Auto-Nettoyage+)**.
- Si vous ne lancez pas le cycle au maximum 1 heure après que le rappel **Self Clean+ (Auto-Nettoyage+)** soit apparu, le rappel s'éteint automatiquement.
- Lorsque ce rappel s'affiche pour la première fois, vous pouvez l'ignorer pendant 6 lavages consécutifs. À partir du 7^{ème} lavage, le rappel n'apparaît plus. Toutefois, il réapparaît au 40^{ème} lavage.

Smart Care

Pour activer cette fonction, vous devez d'abord télécharger l'application Samsung Smart Washer sur Play Store ou sur Apple Store et l'installer sur un appareil mobile disposant d'un appareil photo.

La fonction Smart Care a été optimisée pour :

les séries Galaxy et iPhone (elle ne peut pas être prise en charge pour certains modèles)

Le lave-linge exécute l'auto-diagnostic en arrière-plan et affiche un code d'information s'il a besoin d'être vérifié.

1. Maintenez le bouton **Super Speed (Haute vitesse)** enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode Smart Care.
2. Exécutez l'application Samsung Smart Washer sur votre appareil mobile, puis appuyez légèrement sur **Smart Care**.
3. Présentez l'appareil mobile face à l'écran du lave-linge de sorte que les deux soient face à face. Le code d'information sera alors automatiquement reconnu par l'application.
4. Une fois le code d'information correctement reconnu, l'application fournit des informations détaillées concernant le symptôme ainsi que les mesures à prendre.


REMARQUE

- Le nom de la fonction, Smart Care, peut varier selon la langue.
- Si la lumière réfléchit sur l'écran, l'application peut ne pas parvenir à reconnaître le code d'information.
- Si l'application ne parvient pas à reconnaître le code Smart Care à plusieurs reprises, saisissez le code d'information manuellement sur l'écran de l'application.


Maintenance

Vidange d'urgence


En cas de panne de courant, vidangez l'eau à l'intérieur du tambour avant de sortir le linge.

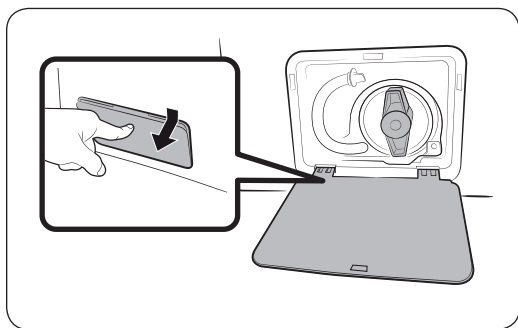

1. Mettez hors tension et débranchez le lave-linge de la prise électrique.
2. Appuyez doucement sur la partie supérieure du cache du filtre pour l'ouvrir.

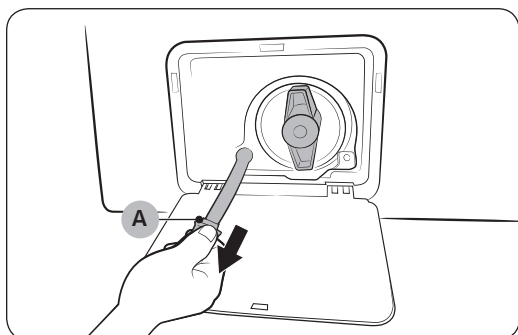

3. Placez un récipient vide et volumineux autour du cache et étirez le tuyau de vidange d'urgence vers le récipient, tout en tenant le bouchon du tuyau (A) en place.

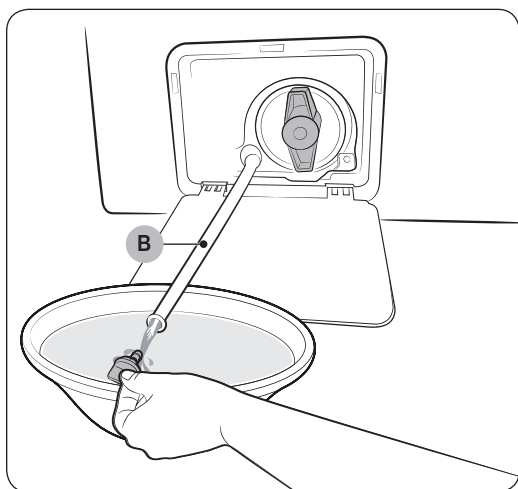

4. Ouvrez le bouchon du tuyau et laissez l'eau s'écouler du tuyau de vidange d'urgence (B) dans le récipient.
5. Une fois l'opération terminée, fermez le bouchon du tuyau et réinsérez le tuyau. Ensuite, fermez le cache du filtre.

REMARQUE

Utilisez un récipient volumineux car la quantité d'eau présente dans le tambour peut être plus importante que prévu.



Nettoyage

Surface du lave-linge

Utilisez un chiffon doux avec un produit d'entretien ménager non abrasif. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

Filtre à maille

Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'eau une fois ou deux par an.

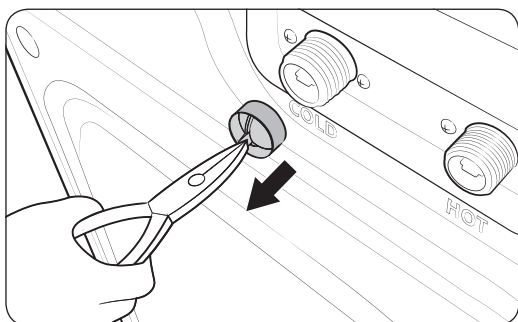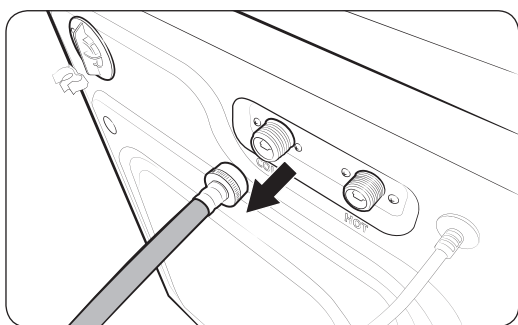

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet.
3. Desserrez et débranchez le tuyau d'eau à l'arrière du lave-linge. Recouvrez le tuyau à l'aide d'un chiffon afin d'éviter que de l'eau ne coule à flots.
4. Utilisez une pince pour retirer le filtre à maille au niveau de la vanne d'arrivée d'eau.
5. Plongez le filtre à maille en profondeur dans de l'eau de sorte que le raccord fileté soit lui aussi submergé.
6. Faites sécher complètement le filtre à maille à l'ombre.
7. Réinstallez le filtre à maille dans la vanne d'arrivée d'eau et rebranchez le tuyau d'eau sur cette dernière.
8. Ouvrez le robinet.




REMARQUE

Si le filtre à maille est bouché, le code d'information « 4C » apparaît à l'écran.

Maintenance

Filtre de la pompe

Il est recommandé de nettoyer le filtre de la pompe 5 ou 6 fois par an, afin d'éviter qu'il ne se bouche. Un filtre de pompe bouché peut réduire l'effet des bulles.

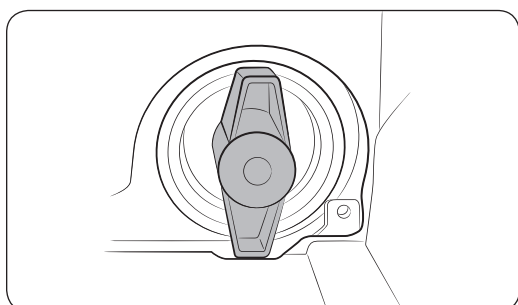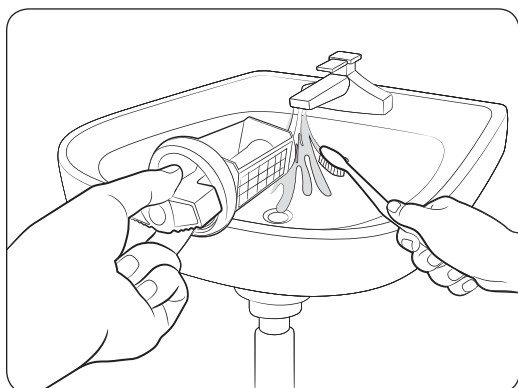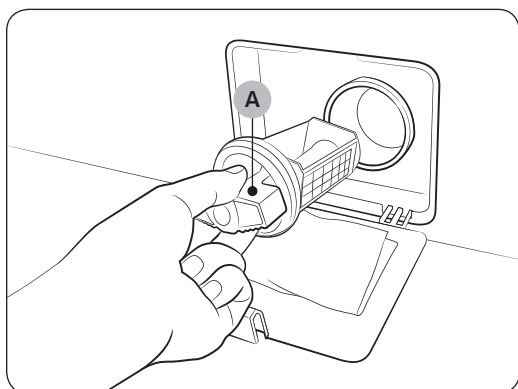

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez le reste d'eau à l'intérieur du tambour. Reportez-vous à la section « Vidange d'urgence ».
3. Appuyez doucement sur la partie supérieure du cache du filtre pour l'ouvrir.
4. Tournez le **bouton du filtre de la pompe (A)** sur la gauche et vidangez le reste d'eau.
5. Nettoyez le filtre de la pompe à l'aide de brosses souples. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située à l'intérieur du filtre n'est pas bloquée.
6. Réinstallez le filtre de la pompe et tournez le bouton du filtre sur la droite.

REMARQUE

- Certains filtres de pompe sont équipés d'un bouton de sécurité qui est conçu pour éviter les accidents avec les enfants. Pour ouvrir le bouton de sécurité du filtre de la pompe, pressez-le et faites-le tourner dans le sens anti-horaire. Le mécanisme à ressort du bouton de sécurité aide à ouvrir le filtre.
- Pour fermer le bouton de sécurité du filtre de la pompe, pressez-le et faites-le tourner dans le sens horaire. Le ressort émet un son de cliquetis, ce qui est normal.




REMARQUE

Si le filtre de la pompe est bouché, le code d'information « 5C » apparaît à l'écran.

ATTENTION

- Assurez-vous que le bouton du filtre est correctement fermé après le nettoyage du filtre. Si ce n'est pas le cas, une fuite peut survenir.
- Assurez-vous que le filtre est correctement installé après son nettoyage. Si ce n'est pas le cas, cela peut provoquer une panne opérationnelle ou une fuite.

Tiroir à lessive

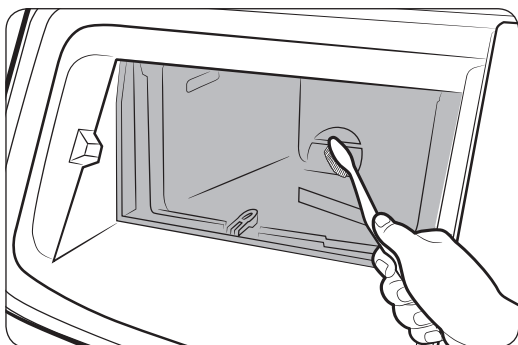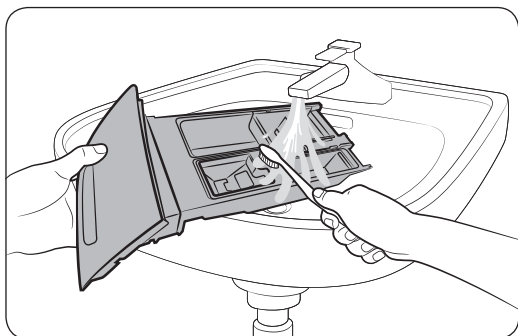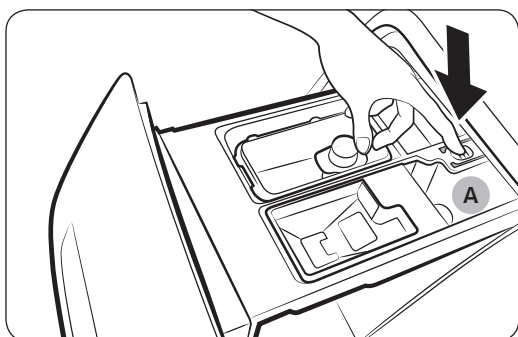


1. Tout en maintenant la **manette d'ouverture (A)** vers le bas à l'intérieur du tiroir, ouvrez le tiroir en le faisant glisser.
2. Retirez le bac à lessive liquide du tiroir.
3. Nettoyez les composants du tiroir à l'eau courante à l'aide d'une brosse souple.
4. Nettoyez le compartiment du tiroir à l'aide d'une brosse souple.
5. Réinstallez la **manette d'ouverture** et le **réceptacle pour lessive liquide** sur le tiroir.
6. Faites glisser le tiroir vers l'intérieur pour le fermer.

REMARQUE

Pour retirer le restant de lessive, lancez le cycle **RINSE+SPIN (RINÇAGE+ESSORAGE)** avec le tambour vide.

Maintenance

Hublot Add Door

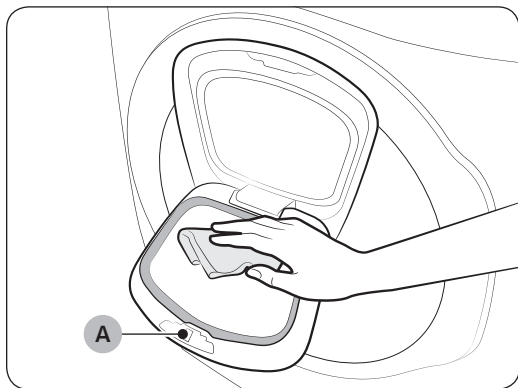


1. Ouvrez le hublot Add Door.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le hublot Add Door.
 - N'utilisez pas de produits de nettoyage. Cela pourrait entraîner une décoloration.
 - Faites preuve de prudence lorsque vous nettoyez le revêtement en caoutchouc et le mécanisme de verrouillage.
 - Dépoussiérez régulièrement la zone du hublot.
3. Essuyez puis fermez le hublot Add Door jusqu'à entendre un « clic ».

⚠ ATTENTION

- N'exercez pas de force sur le hublot Add Door. Vous pourriez le casser.
- Ne laissez pas le hublot Add Door ouvert lorsque le lave-linge est en marche.
- Ne placez en aucun cas des objets lourds sur le hublot Add Door.
- Afin d'éviter des blessures corporelles, ne touchez pas le hublot Add Door lorsque le tambour tourne.
- N'ouvrez pas le hublot Add Door lorsque le lave-linge est en marche. Cela pourrait entraîner des blessures corporelles.
- Ne manipulez pas le panneau de fonctions lorsque le hublot Add Door est ouvert. Cela peut entraîner des blessures corporelles ou une défaillance du système.
- N'introduisez pas d'objets autres que du linge à l'intérieur.
- N'introduisez pas d'articles volumineux dans le tambour par le hublot Add Door.
- Ne retirez pas le revêtement en caoutchouc du hublot Add Door lors du nettoyage. Cela pourrait l'endommager.

Diaphragme du hublot

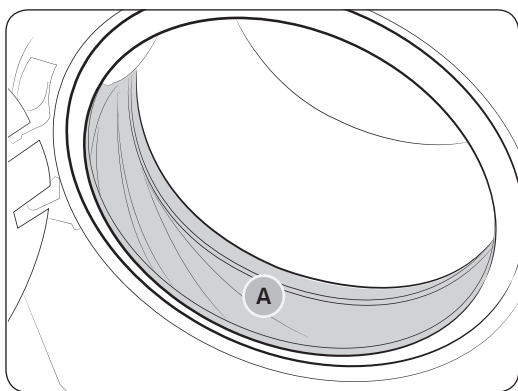

1. Ouvrez le hublot et videz le tambour.
2. Retournez le diaphragme (isolant ou joint d'étanchéité du tambour **(A)**) et vérifiez s'il est taché. Si oui, suivez les étapes ci-dessous.
3. Préparez un chiffon avec un mélange de 3/4 de tasse d'agent de blanchiment au chlore liquide et 1 gallon d'eau tiède du robinet.
4. Équipez-vous de gants en caoutchouc et utilisez le chiffon pour nettoyer le diaphragme.
5. Laissez poser 5 minutes, puis essuyez le tout et laissez bien sécher.
6. Réinstallez le diaphragme en place.

⚠ ATTENTION

Vous devez manipuler et conserver l'agent de blanchiment conformément aux instructions du fabricant.

Reprise après congélation

Le lave-linge peut congeler lorsque la température chute en-dessous de 0 °C.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau tiède sur le robinet pour assouplir le tuyau d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'eau et plongez-le dans de l'eau tiède.
4. Versez de l'eau tiède dans le tambour et laissez-la agir pendant environ 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'eau sur le robinet.

📄 REMARQUE

Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas normalement, recommencez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il fonctionne normalement.

Entretien en cas d'inutilisation prolongée

Évitez de laisser le lave-linge inutilisé pendant une période prolongée. Si cela est nécessaire, vidangez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.

1. Faites tourner le **sélecteur de cycle** pour sélectionner le cycle **RINSE+SPIN (RINÇAGE+ESSORAGE)**.
2. Videz le tambour et appuyez sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)**.
3. Une fois le cycle terminé, fermez le robinet et débranchez le tuyau d'eau.
4. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
5. Ouvrez le hublot pour laisser l'air circuler à travers le tambour.

Maintenance

Nettoyer l'extérieur

1. Fermez les robinets d'arrivée d'eau après avoir terminé la lessive de la journée.
Cela permettra de couper l'arrivée d'eau dans votre lave-linge et d'empêcher tout dégât des eaux potentiel. Laissez le hublot ouvert pour permettre à l'intérieur de votre lave-linge de sécher.
2. Utilisez un chiffon doux pour essuyer les traces de lessive, d'agent de blanchiment ou d'autres produits sur les parois de la machine.
Conseils de nettoyage recommandés :
 - Panneau de commande : nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de poudres abrasives ni de tampons à récurer. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande.
 - Châssis : nettoyez-le à l'eau et au savon.

Nettoyer l'intérieur

Nettoyez régulièrement le tambour pour enlever la poussière, la saleté, les odeurs, les moisissures ou les bactéries qui pourraient s'y être accumulées après une lessive.

ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut avoir des conséquences désagréables, comme le dégagement d'odeurs désagréables ou le transfert de traces indélébiles sur le lave-linge ou le linge.

REMARQUE

Éliminez les dépôts calcaires si besoin. Utilisez un produit adapté aux lave-linge.

Dépannage


Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec le lave-linge, consultez d'abord le tableau ci-dessous et essayez les actions suggérées.

Problème	Action
L'appareil ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le lave-linge est branché.Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.Assurez-vous que les robinets sont ouverts.Assurez-vous d'avoir pressé ou appuyé légèrement sur le bouton START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) pour démarrer le lave-linge.Assurez-vous que la fonction Child Lock (Sécurité enfant) n'est pas activée.Avant de commencer à se remplir, le lave-linge émet une série de cliquetis pour vérifier le bon verrouillage du hublot et il effectue une vidange rapide.Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.
L'arrivée d'eau est insuffisante ou interrompue.	<ul style="list-style-type: none">Ouvrez entièrement le robinet.Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé.Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé ou bouché.Assurez-vous que la pression de l'eau est suffisante.
En fin de programme, de la lessive subsiste dans le tiroir à lessive.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.Si vous utilisez de la lessive en poudre, ne pas utiliser plus de produit que recommandé.Si vous utilisez de la lessive liquide, ne pas trop remplir le compartiment de lessive liquide.Enlevez le bouchon de rinçage et nettoyez le tiroir à lessive.
Le lave-linge vibre d'une manière excessive ou émet du bruit.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plat, solide et non glissant. Si le sol n'est pas plat, utilisez les pieds réglables pour ajuster la hauteur du lave-linge.Assurez-vous que les vis de transport ont été retirées.Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.Le moteur peut générer du bruit lors du fonctionnement normal.Des salopettes ou des vêtements comportant des éléments métalliques peuvent générer du bruit lors du lavage. Ceci est tout à fait normal.Des objets tels que des pièces de monnaie peuvent provoquer du bruit. Après le lavage, retirez ces objets du tambour ou du boîtier du filtre.


Dépannage

Problème	Action
Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le tuyau de vidange est toujours droit dans le système de vidange. Si la vidange ne s'effectue pas, appelez le service de dépannage.Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.Fermez le hublot et appuyez sur le bouton START/PAUSE (DÉPART/PAUSE). Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne et n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé.Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou bouché.Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange non obstrué.Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique est à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionne normalement.
Le hublot ne s'ouvre pas.	<ul style="list-style-type: none">Pressez ou appuyez légèrement sur le bouton START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) pour arrêter le lave-linge.Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes.Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la mise hors tension du lave-linge.Vérifiez que toute l'eau a été vidangée.Le hublot ne s'ouvre pas si de l'eau reste dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez le hublot normalement.Vérifiez que le voyant de verrouillage du tambour est éteint. Le voyant de verrouillage du hublot s'éteint après la vidange du lave-linge.
Quantité de mousse trop importante.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous d'utiliser les types de lessive recommandés.Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse.Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce, les petites charges ou pour le linge peu sale.Il est vivement conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité.
Impossible mettre de la lessive supplémentaire.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que la quantité de lessive et d'assouplissant restante ne dépasse pas la limite.




Problème	Action
Le lave-linge s'arrête.	<ul style="list-style-type: none">• Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne.• Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.• Fermez le hublot et appuyez sur le bouton START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) pour démarrer le lave-linge. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne et n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé.• Avant de commencer à se remplir, le lave-linge émet une série de cliquetis pour vérifier le bon verrouillage du hublot et il effectue une vidange rapide.• Le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. Il se peut que le lave-linge se remette en marche après quelques minutes.• Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau sur les robinets n'est pas bouché. Nettoyez le filtre à maille régulièrement.• Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique est à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionne normalement.
La température de l'eau lors du remplissage n'est pas correcte.	<ul style="list-style-type: none">• Ouvrez entièrement les deux robinets.• Vérifiez le choix de la température.• Assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau.• Assurez-vous que le chauffe-eau est réglé sur une température de 120 °F (49 °C) minimum. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau.• Débranchez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille peut être obstrué.• Lors du remplissage du lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction de contrôle automatique de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal.• Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que de l'eau chaude et/ou froide passe par le distributeur alors qu'une température de lavage contraire est sélectionnée. Ceci est tout à fait normal ; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température chargée d'établir la température de l'eau.

Dépannage

Problème	Action
Le linge n'est pas essoré correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez la vitesse de l'essorage High (Élevée) ou Extra High (Très élevée). Utilisez une lessive haute efficacité (HE) pour réduire la production de mousse. La charge n'est pas assez importante. De petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées. Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas emmêlé ou bouché.
De l'eau fuit du lave-linge.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. Vérifiez que tous les raccordements des tuyaux sont bien serrés. Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange. Éviter toute surcharge. Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse.
Présence d'odeurs.	<ul style="list-style-type: none"> De la mousse trop importante s'accumule dans les renforcements et peut entraîner de mauvaises odeurs. Exécutez des programmes de lavage pour stériliser de manière périodique. Nettoyez le joint du hublot (diaphragme). Faites sécher l'intérieur du lave-linge lorsqu'un cycle est terminé.
Pas de bulles visibles (modèles Bubbleshot uniquement).	<ul style="list-style-type: none"> Une surcharge peut masquer les bulles. Plusieurs vêtements contaminés peuvent empêcher la génération des bulles.
Est-ce que je peux ouvrir le hublot Add Door à n'importe quel moment ?	<ul style="list-style-type: none"> Le hublot Add Door peut être ouvert uniquement lorsque le voyant  apparaît. Toutefois, il ne s'ouvre pas dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> lorsque le processus d'ébullition ou de séchage est en cours et que la température interne devient élevée ; si vous activez la fonction Child Lock (Sécurité enfant) pour des raisons de sécurité ; lorsqu'un cycle de lavage ou de séchage du tambour n'impliquant pas d'ajout de linge est en cours.

Si un problème persiste, prenez contact avec un centre de service Samsung local.

Samsung Smart Home

Problème	Action
Je n'arrive pas à trouver « Samsung Smart Home » sur le marché des applications.	<ul style="list-style-type: none">• L'application Samsung Smart Home est disponible sur les smartphones qui utilisent Android 4.0 (ICS) ou versions supérieures, ou iOS 7.0 ou versions supérieures.
L'application Samsung Smart Home ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• L'application Samsung Smart Home est disponible uniquement sur les modèles applicables.• L'ancienne application Samsung Smart Washing Machine ne peut pas se connecter aux modèles Samsung Smart Home.
L'application Samsung Smart Home est installée mais n'est pas connectée à mon lave-linge.	<ul style="list-style-type: none">• Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser l'application.• Assurez-vous que votre routeur fonctionne normalement.• Assurez-vous que l'adaptateur Smart Home Adapter est correctement inséré.• Si le témoin de la fonction Smart Control  est éteint sur l'écran du lave-linge, cela indique qu'aucune connexion au réseau n'a encore été établie. Dans ce cas, utilisez l'application Samsung Smart Home pour connecter et enregistrer votre lave-linge sur le point d'accès de votre domicile.
Je n'arrive pas à me connecter à l'application.	<ul style="list-style-type: none">• Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser l'application.• Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour en créer un.
Un message d'erreur s'affiche lorsque j'essaie d'enregistrer mon lave-linge.	<ul style="list-style-type: none">• La fonction Easy Connection (Connexion facile) peut échouer à cause de la distance par rapport au point d'accès ou d'interférences électriques provenant de l'environnement autour. Patientez un moment puis réessayez.
L'application Samsung Smart Home est bien connectée à mon lave-linge mais elle ne se lance pas.	<ul style="list-style-type: none">• Quitter l'application Samsung Smart Home et redémarrez-la, ou débranchez puis rebranchez le routeur.• Retirez l'adaptateur Smart Home Adapter, puis reconnectez-le correctement. Ensuite, réessayez.

Dépannage

Codes d'information

Si le lave-linge ne parvient pas à fonctionner, vous pouvez voir un code d'information s'afficher à l'écran. Consultez le tableau ci-dessous et essayez les actions suggérées.

Code	Action
1C	Vérifiez le capteur de niveau d'eau. <ul style="list-style-type: none">• Mettez le lave-linge hors tension puis, après 2 ou 3 minutes, remettez-le sous tension et réessayez.• En fonction du modèle, le système de vidange purge l'eau automatiquement. Les boutons POWER (MARCHE/ARRÊT) et START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) peuvent être désactivés pendant ce processus.
DC	Le hublot est ouvert. <ul style="list-style-type: none">• Fermez le hublot et appuyez sur le bouton START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) pour reprendre le fonctionnement.
DC1	Vérifiez l'interrupteur du hublot. <ul style="list-style-type: none">• Mettez le lave-linge hors tension puis, après 2 ou 3 minutes, remettez-le sous tension et réessayez.
LC	Vérifiez l'absence de fuites d'eau. <ul style="list-style-type: none">• Mettez le lave-linge hors tension et vérifiez l'absence de fuites au niveau du système de vidange. Une fois la fuite réparée, mettez le lave-linge sous tension après 2 ou 3 minutes.• En fonction du modèle, le système de vidange purge l'eau automatiquement. Les boutons POWER (MARCHE/ARRÊT) et START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) peuvent être désactivés pendant ce processus.
4C	Vérifiez le conduit d'arrivée d'eau. <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le raccordement du conduit d'eau (y compris les robinets d'eau).• Mettez le lave-linge hors tension puis, après 2 ou 3 minutes, remettez-le sous tension et réessayez.• En fonction du modèle, le système de vidange purge l'eau automatiquement. Les boutons POWER (MARCHE/ARRÊT) et START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) peuvent être désactivés pendant ce processus.
4C2	Le linge nécessite une protection car l'eau alimentée est trop chaude. <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que les robinets d'eau froide et d'eau chaude sont correctement raccordés.• Mettez le lave-linge hors tension puis, après 2 ou 3 minutes, remettez-le sous tension et réessayez.
5C	Vérifiez le système de vidange. <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas bouché.• Si le filtre de vidange est bouché, nettoyez-le et redémarrez le lave-linge.

Code	Action
HC	<p>Vérifiez l'élément chauffant de lavage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettez le lave-linge hors tension et prenez contact avec un centre de service clientèle.
UB	<p>Vérifiez le processus d'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il se peut que la charge ne soit pas équilibrée à l'intérieur du tambour. Vérifiez le tambour et assurez-vous que la charge est équilibrée. • Appuyez sur le bouton START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) pour reprendre le fonctionnement, ou mettez le lave-linge hors tension puis sous tension après 2 ou 3 minutes et réessayez.
8C, 8C1, 8C2	<p>Vérifiez le capteur MEMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettez le lave-linge hors tension puis, après 2 ou 3 minutes, remettez-le sous tension et réessayez.
OC	<p>De l'eau peut déborder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermez la vanne d'arrivée d'eau, puis appelez le centre de service pour demander l'entretien.
3C	<p>Vérifiez le moteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettez le lave-linge hors tension puis, après 2 ou 3 minutes, remettez-le sous tension et réessayez.
AC6	<p>Vérifiez l'état des communications de la carte de circuit imprimé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettez le lave-linge hors tension puis, après 2 ou 3 minutes, remettez-le sous tension et réessayez.
DDC	<p>Le hublot Add Door est ouvert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermez le hublot Add Door et appuyez sur le bouton START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) pour reprendre le fonctionnement.
DC3	<p>Vérifiez le hublot Add Door.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettez le lave-linge hors tension puis, après 2 ou 3 minutes, remettez-le sous tension et réessayez.
9C1/9C2	<p>Le contrôle électronique doit être vérifié.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si l'alimentation électrique est correctement fournie. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service.
SF	<p>Le système est en panne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettez le lave-linge hors tension et prenez contact avec un centre de service clientèle.





Si un code d'information continue d'apparaître à l'écran, contactez un centre de service Samsung local.

Caractéristiques techniques

Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au séchage et repassage ou au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Suivez les directives figurant sur l'étiquette d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter des problèmes de lavage.

Cycle de lavage

	Normal
	Repassage facile / Infroissable / Anti-froissage
	Délicat
	Lavage main




Température de l'eau

...	Chaud
..	Tiède
.	Froid



REMARQUE

Il s'agit des températures appropriées de l'eau de lavage pour divers articles. La plage de températures est inférieure à 135 °F (57 °C) pour le réglage Hot (Chaud), inférieure à 105 °F (41 °C) pour le réglage Warm (Tiède) et inférieure à 85 °F (29 °C) pour le réglage Cold (Froid). (La température de l'eau de lavage doit être d'au moins 16 °C pour activer les effets de la lessive et obtenir un lavage efficace.)




Agent de blanchiment

	Tout type (si nécessaire)
	Agent de blanchiment non chloré (non décolorant) uniquement (si nécessaire)
	Séchage en machine




Normal

	Repassage facile / Infroissable / Anti-froissage
	Délicat




Instructions spéciales

	Séchage en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat





Température



	Élevée
	Moyenne
	Basse
	Toutes températures
	Sans chaleur/À l'air libre

Températures de repassage facile ou vapeur






	Élevée
	Moyenne
	Basse

Symboles d'avertissement pour le lavage

	Ne pas laver
	Ne pas tordre
	Pas de chlorage
	Séchage en machine interdit

	Pas de vapeur (ajoutée au fer à repasser)
	Pas de repassage

Nettoyage à sec

	Nettoyage à sec
	Pas de nettoyage à sec
	Séchage sur corde/en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Protection de l'environnement


- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter les normes locales en matière de traitement des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le couvercle pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le programme de lavage qu'en cas de nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la norme UL2157.

Caractéristiques techniques

Fiche de caractéristiques techniques

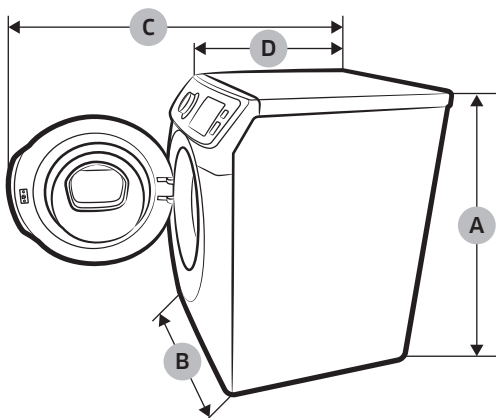

Type		Lave-linge à chargement frontal	
Dimensions (pouces (mm))	A. Hauteur totale	38,7 (984)	
	B. Largeur	27 (686)	
	C. Profondeur avec hublot ouvert	54,6 (1386)	
	D. Profondeur	34 (864)	
Pression d'eau (psi (kPa))		20 à 116 (137 à 800)	
Poids NET (lb (kg))		238 (108)	
Vitesse d'essorage		1300 tr/min	
Puissance de chauffe		900 W	
Puissance de chauffe	Lavage	120 V	200 W
	Lavage et chauffage	120 V	1150 W
	Essorage	120 V	550 W
	Vidange	120 V	80 W

Tableau des cycles

Utilisez ce tableau afin de définir les programmes et options les mieux adaptés à votre linge.

REMARQUE

Réglage	Temp.	Spin (Essorage)	Soil Level (Degré de salissure)
● : réglage d'usine	TC : Très chaud	TE : Très élevée	TS : Très sale
● : peut être sélectionné	C : Chaud	E : Élevée	▲
	T : Tiède	M : Moyenne	N : Normal
	F : Froid	B : Basse	▼
	FR : Eau froide du robinet	SE : Sans essorage	PS : Peu sale

WF50K7500A*

Cycle	Temp.					Spin (Essorage)					Soil Level (Degré de salissure)				
	TC	C	T	F	FR	TE	E	M	B	SE	TS	▲	N	▼	PS
NORMAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DEEP STEAM (VAPEUR PROFONDE)		●				●	●	●	●	●	●				
HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BEDDING (LITERIE)			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
WHITES (VÊTEMENTS BLANCS)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANITIZE (STÉRILISATION)	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ALLERGEN (ANTI-ALLERGÈNE)		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RINSE+SPIN (RINÇAGE+ESSORAGE)						●	●	●	●	●					
ACTIVE WEAR (VÊTEMENTS QUOTIDIENS)			●	●	●				●	●	●	●	●	●	●
DELICATES (DÉLICATS)			●	●	●				●	●	●	●	●	●	●
WOOL (LAINE)			●	●	●				●	●			●		
PERM PRESS			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
QUICK WASH (LAVAGE RAPIDE)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO COLD (ECO-FROID)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Self Clean+ (Auto-Nettoyage+)	●					●									

Caractéristiques techniques

Cycle	Options						
	Pre Wash (Prélavage)	Extra Rinse (Rinçage intensif)	Extra Spin (Essorage intensif)	Steam (Vapeur)	Super Speed (Haute vitesse)	Delay End (Arrêt différé)	My Cycle (Mon cycle)
NORMAL	●	●	●	●	●	●	●
DEEP STEAM (VAPEUR PROFONDE)	●	●	●	●	●	●	●
HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT)	●	●	●	●	●	●	●
BEDDING (LITERIE)	●	●	●	●	●	●	●
WHITES (VÊTEMENTS BLANCS)	●	●	●	●		●	●
SANITIZE (STÉRILISATION)	●	●	●	●		●	●
ALLERGEN (ANTI-ALLERGÈNE)	●	●	●	●	●	●	●
RINSE+SPIN (RINÇAGE+ESSORAGE)		●	●			●	●
ACTIVE WEAR (VÊTEMENTS QUOTIDIENS)	●	●	●			●	●
DELICATES (DÉLICATS)		●				●	●
WOOL (LAINE)						●	●
PERM PRESS	●	●	●			●	●
QUICK WASH (LAVAGE RAPIDE)		●				●	●
ECO COLD (ECO-FROID)	●	●				●	●
Self Clean+ (Auto-Nettoyage+)						●	

Garantie (ÉTATS-UNIS)

LAVE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant une période limitée de :

Un (1) an pour les pièces et la main d'œuvre ; Trois (3) ans pour les pièces du tambour en acier inoxydable (pièces uniquement) ; Dix (10) ans pour les pièces du moteur de lavage à entraînement direct (pièces uniquement).

Cette garantie limitée prend effet à la date originale d'achat. Elle ne s'applique qu'aux produits achetés et utilisés aux États-Unis. Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat. SAMSUNG s'engage à assurer un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie. Ce service est soumis à disponibilité sur le territoire des États-Unis. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

Garantie (ÉTATS-UNIS)

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les produits sont couverts pour la période restante de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours, si la période de garantie est inférieure à 90 jours. La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, de maintenance et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certains états n'autorisent pas les limitations de durée de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects. Dans un tel cas, les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un état à un autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics America, Inc.
85 Challenger Road
Ridgefield Park, NJ 07660
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/us/support

Les visites des techniciens de maintenance destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation n'est pas couverte par la garantie.

Veuillez contacter votre agent d'appel Samsung pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.

Garantie (CANADA)

LAVE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, tel que fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant une période limitée de :

Un (1) an pour les pièces et la main d'œuvre ; Dix (10) ans pour les pièces du moteur de lavage à entraînement direct (pièces uniquement).

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au Canada. Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat. SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les produits sont couverts pour la période restante de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours, si la période de garantie est inférieure à 90 jours. La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, de maintenance et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

Garantie (CANADA)

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.





La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics Canada Inc.
2050 Derry Road West,
Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada.
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca_fr/support (French)
FAX : 1-866-436-4617

Les visites des techniciens de maintenance destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation n'est pas couverte par la garantie.

Veuillez contacter votre agent d'appel Samsung pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.



SAMSUNG

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)



DC68-03667A-02

A black and white photograph of water splashing, creating a dynamic and energetic background. The water droplets are captured in mid-air, with some appearing as sharp, bright spheres and others as soft, blurred trails. The overall effect is one of movement and freshness.

Lavadora

Manual del usuario

WF50K7500A*

SAMSUNG

Contenido

Información sobre seguridad	4
Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad	4
Símbolos de seguridad importantes	4
Precauciones de seguridad importantes	5
Advertencias fundamentales para la instalación	6
Precauciones para la instalación	8
Advertencias fundamentales para el uso	8
Precauciones de uso	10
Advertencias fundamentales para la limpieza	13
Instalación	14
Componentes	14
Requisitos de instalación	16
Instalación paso a paso	21
Antes de comenzar	30
Configuración inicial	30
Pautas de lavado	30
Pautas para el cajón para detergente	32
Funcionamiento	35
Panel de funciones	35
Sencillos pasos para comenzar	37
Descripción de los ciclos	38
Samsung Smart Home (únicamente para los modelos aplicables)	41
Funciones especiales	48
Mantenimiento	51
Lavado Eco de Tambor+	51
Smart Care	52
Drenaje de emergencia	53
Limpieza	54
Recuperación de un congelamiento	58
Mantenimiento luego de un periodo prolongado sin utilizar la lavadora	58
Limpieza del exterior	59

Limpieza del interior	59
Solución de problemas	60
Verificaciones	60
Samsung Smart Home	64
Códigos de información	65
Especificaciones	67
Tabla de indicaciones sobre telas	67
Protección del medio ambiente	68
Declaración de conformidad	68
Hoja de especificaciones	69
Tabla de ciclos	70

Información sobre seguridad

Felicitaciones por la compra de la nueva lavadora Samsung. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de aprovechar al máximo los múltiples beneficios y funciones de la lavadora.

Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar con seguridad y eficacia todas las características y funciones de su nuevo electrodoméstico. Conserve el manual en un lugar seguro cerca del electrodoméstico para consultas futuras. Utilice este electrodoméstico solo para el propósito para el que fue destinado como se describe en este manual.

Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir.

Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento y ponga en funcionamiento la lavadora.

Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento sirven para varios modelos, las características de su lavadora pueden diferir ligeramente de las que se describen en este manual y es posible que no todos los signos de advertencia sean aplicables. Si tiene alguna consulta o duda, comuníquese con el centro de servicio más cercano o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com.

Símbolos de seguridad importantes

Los íconos y las señales incluidas en este manual del usuario significan lo siguiente:

ADVERTENCIA

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas graves o la muerte y/o daños materiales.

PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas y/o daños materiales.

NOTA

Indica que existe el riesgo de lesiones físicas o daños materiales.

Estas señales de advertencia están aquí para evitar que usted u otras personas sufran lesiones.

Siga las instrucciones completamente.

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Al igual que con cualquier equipo que usa electricidad y piezas móviles, existen riesgos potenciales.

Para usar este electrodoméstico en forma segura, familiarícese con su funcionamiento y manéjelo con cuidado cuando lo use.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Precauciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas cuando usa este electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad básicas que figuran a continuación:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.
2. No lave ni seque prendas que se han limpiado, lavado, remojado o salpicado previamente con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que pueden prenderse fuego o explotar.
3. No permita que los niños jueguen sobre el electrodoméstico ni dentro de él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de los niños.
4. Antes de descartar el electrodoméstico o de trasladarlo para que se le efectúe el servicio técnico, retire la puerta del compartimiento de la lavadora o la secadora.
5. No introduzca la mano en el electrodoméstico si el tambor está en movimiento.
6. No instale ni almacene este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
7. No modifique los controles.
8. No repare, reemplace ni intente realizar el mantenimiento de cualquier pieza de la máquina salvo que esté recomendado específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación para el usuario publicadas y que, a su juicio, usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo.
9. No agregue gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas al agua del lavado. Estas sustancias emiten vapores que pueden encenderse o explotar.
10. En ciertas circunstancias, puede producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha usado durante 2 semanas o más. **EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO.** Si el sistema de agua caliente no fue utilizado durante dicho período, antes de usar la lavadora o la lavadora y la secadora combinadas, abra las llaves del agua caliente y deje correr el agua por varios minutos. De esta manera, se eliminará el gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas es inflamable, no fume ni use una llama abierta en ese momento.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información sobre seguridad

Advertencias fundamentales para la instalación

Advertencia sobre la State of California Proposition 65 (solo EE.UU.)

Este producto contiene productos químicos reconocidos en el estado de California como capaces de provocar cáncer y defectos de nacimiento u otras afecciones reproductivas.

La instalación de este electrodoméstico la debe efectuar un técnico calificado o una empresa de servicios.

- En caso contrario, se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones.

El electrodoméstico es pesado, tenga cuidado cuando lo levante.

Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de pared que cumpla las especificaciones eléctricas locales. Utilice el tomacorriente solo con este electrodoméstico y no use un cable prolongador.

- Compartir el tomacorriente de pared con otros electrodomésticos, utilizando un multicontacto o prolongando el cable de alimentación, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las especificaciones del producto. De lo contrario, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Enchufe el cable de alimentación firmemente en el tomacorriente de pared.

Retire regularmente todas las sustancias extrañas, como polvo o agua, de los terminales y los puntos de contacto de la alimentación con un paño seco.

- Desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De lo contrario, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared de manera que el cable baje hacia el piso.

- Si enchufa el cable de alimentación en el tomacorriente en la dirección opuesta, los cables eléctricos del interior del cable pueden dañarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños, ya que son peligrosos para ellos.

- Si un niño introduce la cabeza en una bolsa, se puede asfixiar.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando el electrodoméstico, el enchufe o el cable de alimentación estén dañados, comuníquese con el centro de servicio más cercano.

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra correctamente.

La toma de tierra no se debe conectar a una conducción de gas o de agua ni a la línea telefónica.

- Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto.
- Nunca enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que no esté conectado a tierra correctamente y asegúrese de que guarde conformidad con los códigos locales y nacionales.

No instale este electrodoméstico cerca de un calefactor o materiales inflamables.

No instale este electrodoméstico en un lugar húmedo, grasiento o cubierto de polvo, ni lo exponga a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).

No instale este electrodoméstico en un lugar donde se registren bajas temperaturas.

- El hielo puede reventar los tubos.

No instale este electrodoméstico en un lugar donde pueda haber fugas de gas.

- Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No utilice un transformador eléctrico.

- Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No utilice un cable de alimentación dañado ni un tomacorriente que esté flojo.

- Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No jale el cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No tuerza ni ate el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre él, no inserte el cable de alimentación entre objetos ni lo empuje en un espacio detrás del electrodoméstico.

- Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No jale el cable de alimentación para desenchufarlo.

- Desenchufe el cable de alimentación sujetándolo por el enchufe.
- De lo contrario, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

El electrodoméstico debe colocarse en una posición en la que el tomacorriente, las llaves de suministro de agua y los tubos de drenaje sean accesibles.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información sobre seguridad

Precauciones para la instalación

PRECAUCIÓN

Este electrodoméstico debe estar ubicado de manera tal que se pueda acceder fácilmente al enchufe.

- De lo contrario, se puede provocar un incendio o una descarga debido a las fugas eléctricas.

Instale el electrodoméstico sobre una superficie sólida y nivelada que pueda soportar su peso.

- Si no lo hace pueden producirse vibraciones anormales, movimientos, ruidos o problemas con el producto.

Advertencias fundamentales para el uso

ADVERTENCIA

Si el electrodoméstico se inunda, corte inmediatamente el suministro de agua y la alimentación y comuníquese con el centro de servicio más cercano.

- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Se puede provocar una descarga eléctrica.

Si el electrodoméstico genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio más cercano.

- De lo contrario, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

En caso de fugas de gas (como propano, LP, etc.), ventile inmediatamente sin tocar el enchufe. No toque el electrodoméstico ni el cable de alimentación.

- No utilice un ventilador.
- Una chispa puede provocar un incendio o una explosión.

No permita que los niños jueguen sobre la lavadora o dentro de ella. Además, cuando se deshaga del aparato, quite el cierre de la puerta de la lavadora.

- Si un niño queda atrapado dentro puede morir asfixiado.

Asegúrese de quitar el empaque (goma espuma, poliestireno) del fondo de la lavadora antes de utilizarla.

No lave prendas contaminadas con gasolina, queroseno, benceno, disolventes de pinturas, alcohol u otras sustancias inflamables o explosivas.

- Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

No abra la puerta de la lavadora por la fuerza mientras esté en funcionamiento (lavado a alta temperatura/secado/centrifugado).

- El agua que salga de la lavadora puede causar quemaduras o convertir el suelo en resbaladizo. Puede provocar lesiones físicas.
- Abrir la puerta por la fuerza puede dañar el producto o causar lesiones personales.

No introduzca las manos bajo la lavadora cuando esté en funcionamiento.

- Puede provocar lesiones físicas.

No toque el enchufe con las manos mojadas.

- Puede provocar una descarga eléctrica.

No apague el electrodoméstico desenchufándolo mientras esté en funcionamiento.

- Si vuelve a enchufar el electrodoméstico en el tomacorriente puede originar una chispa y causar una descarga eléctrica o un incendio.

No deje que los niños ni las personas discapacitadas utilicen la lavadora sin la supervisión adecuada. No permita que los niños se suban al electrodoméstico.

- Puede provocar una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones personales.

No introduzca la mano ni objetos de metal bajo la lavadora mientras esté en funcionamiento.

- Puede provocar lesiones físicas.

No desenchufe el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe firmemente y tire de él en línea recta.

- Un cable de alimentación dañado puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

No trate de reparar, desensamblar ni modificar el electrodoméstico usted mismo.

- No utilice un fusible (de cobre, cable de acero, etc.) que no sea el estándar.
- Cuando deba reparar o volver a instalar el electrodoméstico, comuníquese con el centro de servicio más cercano.
- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

Si se afloja la manguera de suministro de agua de la llave del agua y se inunda el electrodoméstico, desenchufe el cable de alimentación.

- De lo contrario, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Desenchufe el electrodoméstico si no lo va a utilizar durante un período prolongado o durante una tormenta eléctrica.

- De lo contrario, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información sobre seguridad

Si entra alguna sustancia extraña en la máquina, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con el centro de atención al cliente de Samsung más cercano.

- Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No permita que los niños (ni las mascotas) jueguen encima o dentro de la lavadora.

La puerta de la lavadora no se abre con facilidad desde el interior, y los niños podrían lastimarse gravemente si quedaran atrapados adentro.

Precauciones de uso

PRECAUCIÓN

Si la lavadora está contaminada por sustancias extrañas, tales como detergente, tierra, restos de alimentos, etc., desenchufe el cable de alimentación y limpie la lavadora con un paño suave humedecido.

- Si no lo hace se puede producir decoloración, deformación, daños u óxido.

El vidrio frontal se puede romper con un impacto fuerte. Tenga cuidado cuando utilice la lavadora.

- La rotura del vidrio puede causar lesiones.

Tras una falla del suministro de agua o cuando se vuelve a conectar la manguera de suministro, abra lentamente la llave del agua.

Abra lentamente la llave del agua tras un periodo prolongado de falta de uso.

- La presión del aire de la manguera de suministro o de la conducción de agua puede dañar una pieza o provocar fugas de agua.

Si durante el funcionamiento hay una falla en el drenaje, revise el drenaje.

- Si se utiliza la lavadora inundada por una falla en el drenaje, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Introduzca completamente la ropa en la lavadora para que no pueda quedar atrapada por la puerta.

- Si la ropa queda atrapada por la puerta, puede dañarse la ropa o la lavadora, o puede provocar fugas de agua.

Cierre el suministro de agua cuando la lavadora no esté en uso.

- Asegúrese de que los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua estén correctamente afirmados.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Asegúrese de que la arandela de goma y el vidrio de la puerta frontal no estén contaminados por sustancias extrañas (como restos, hilos, cabellos, etc.)

- Si una sustancia extraña queda atrapada en la puerta o si la puerta no está bien cerrada, se puede producir una fuga de agua.

Antes de utilizar el producto, abra la llave del agua y verifique que el conector de la manguera de suministro esté bien ajustado y que no haya fugas de agua.

- Si los tornillos o el conector de la manguera de suministro del agua están flojos, puede haber fugas de agua.

El producto adquirido está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

El uso del producto con fines comerciales se considera un uso incorrecto del producto. En tal caso el producto no quedará cubierto por la garantía estándar que ofrece Samsung y no se podrá atribuir a Samsung ninguna responsabilidad por el malfuncionamiento o los daños resultantes de este uso incorrecto.

No se pare encima del electrodoméstico ni le coloque encima objetos (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).

- Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, en la superficie del electrodoméstico.

- Además de ser perjudiciales para las personas, también pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.

No coloque objetos que generen campos electromagnéticos cerca de la lavadora.

- Puede causar lesiones por un mal funcionamiento.

El agua que se drena durante el lavado a alta temperatura o durante el ciclo de secado está caliente. No toque el agua.

- Puede causar lesiones personales o quemaduras.

No lave, centrifugue ni seque asientos, alfombrillas o prendas impermeables (*) a menos que su electrodoméstico tenga un ciclo especial para lavar estos artículos.

(*): Ropa de cama de lana, fundas de lluvia, ropa para pescar, pantalones de esquí, bolsas de dormir, cubiertas de pañales, chándales, cubiertas de bicicletas, motos y automóviles, etc.

- No lave alfombrillas gruesas o espesas aunque lleven la marca de lavado en la etiqueta. Se pueden producir lesiones o dañar la lavadora, las paredes, el suelo o la ropa debido a las vibraciones anormales.
- No lave alfombras ni felpudos con forro de goma. El forro de goma se puede desprender y adherirse al tambor, lo que puede resultar en un funcionamiento anómalo, por ejemplo una falla en el drenaje.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información sobre seguridad

No haga funcionar la lavadora sin el dosificador de detergente.

- Se puede provocar una descarga eléctrica o lesiones debido a fugas de agua.

No toque el interior del tambor durante o inmediatamente después del secado, ya que está caliente.

- Puede causar quemaduras.

No introduzca las manos en el cajón del detergente.

- Se puede dañar la mano ya que ésta puede quedar atrapada por el dispositivo de introducción del detergente.
- La guía de detergente líquido (solo modelos aplicables) no es válida para detergente en polvo. Elimine la guía cuando utilice detergente en polvo.

No introduzca ningún objeto (como zapatos, restos de comida, animales) que no sea ropa en la lavadora.

- Se puede dañar la lavadora, causar lesiones o la muerte en caso de mascotas por vibraciones anormales.

No presione los botones con objetos afilados, como alfileres, cuchillos, las uñas, etc.

- Puede provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

No lave ropa contaminada por aceites, cremas o lociones que se utilizan normalmente en los establecimientos para el cuidado de la piel o en las clínicas de masajes.

- Se puede deformar la arandela de goma y provocar fugas de agua.

No deje objetos de metal (tales como clips, horquillas, etc.) ni blanqueador en el tambor durante períodos prolongados.

- Se puede oxidar el tambor.
- Si comienza a aparecer óxido en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador (neutro) sobre la superficie y utilice una esponja para limpiarla. Nunca utilice un cepillo de metal.

No utilice detergentes de limpieza en seco directamente ni lave, enjuague ni centrifugue ropa contaminada por detergentes de limpieza en seco.

- Se puede producir una combustión espontánea o un incendio por el calor de la oxidación del aceite.

No utilice agua de los dispositivos de calentamiento o enfriamiento del agua.

- Podría causar problemas en la lavadora.

No utilice jabón natural para lavado a mano en la lavadora.

- Si se endurece y se acumula en el interior de la lavadora, puede causar problemas en el producto, como decoloración, óxido y malos olores.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Coloque medias y brassieres en una red y lávelas junto con otra ropa.

No lave prendas grandes como ropa de cama dentro de una red.

- De no hacerlo se pueden producir lesiones personales por las vibraciones anormales.

No utilice detergente endurecido.

- Si se acumula en el interior de la lavadora, puede provocar fugas de agua.

Asegúrese de que los bolsillos de las prendas que vaya a lavar estén vacíos.

- Los objetos duros o afilados, tales como monedas, clips, clavos, tornillos o piedras pueden causar daños considerables en la lavadora.

No lave ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesados.

Clasifique las prendas según la solidez del color y seleccione el ciclo, la temperatura del agua y las funciones adicionales recomendados.

- Esto puede decolorar o dañar las telas.

Al cerrar la puerta tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños.

- Si no lo hace, se pueden provocar lesiones personales.

Advertencias fundamentales para la limpieza

ADVERTENCIA

No limpie el electrodoméstico rociando directamente agua dentro de él.

No utilice un agente limpiador muy ácido.

No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el electrodoméstico.

- Puede provocar decoloración, deformación, daños, incendio o descarga eléctrica.

Antes de la limpieza o las tareas de mantenimiento, desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente de la pared.

- De lo contrario, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instalación

Siga detenidamente estas instrucciones para asegurar una adecuada instalación de la lavadora y evitar accidentes al lavar la ropa.

Componentes

Asegúrese de que todos los componentes estén incluidos en el paquete. Si tiene algún problema con la lavadora o las piezas, comuníquese con un centro de atención al cliente de Samsung o con el vendedor.

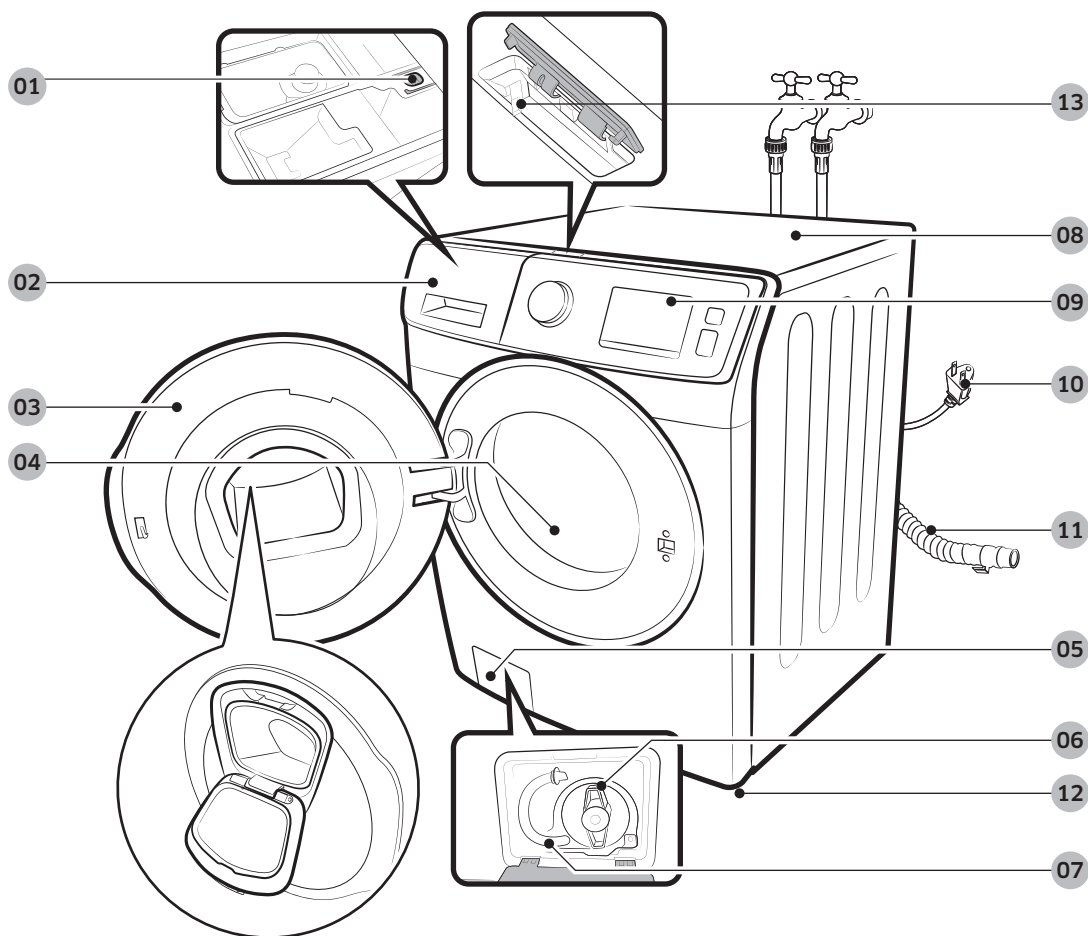

01 Palanca de seguridad

02 Cajón para detergente

03 Puerta

04 Tambor

05 Cubierta del filtro

06 Filtro de la bomba

07 Tubo de drenaje de emergencia

08 Encimera

09 Panel de control

10 Tomacorriente

11 Manguera de drenaje

12 Patas niveladoras

13 Puerto para el Smart Home Adapter

Partes suministradas



Tapas de pernos



Guía de la manguera




Correa de sujeción

Partes no suministradas



Mangueras de agua (se venden aparte)



Smart Home Adapter
(se vende por separado,
HD39J1230GW)



Almohadillas
antideslizantes (se
vende por separado)

Herramientas necesarias para la instalación



Llave inglesa




Destornillador Philips



Nivel



Alicate ajustable



Cinta de medición

NOTA

- Tapas de pernos: La cantidad provista (3 a 6) de tapas de pernos depende del modelo.
- La apariencia de la máquina y los accesorios provistos pueden diferir con el modelo.
- Para comprar un accesorio o parte perdida, contacte con su centro local de reparaciones de Samsung o el minorista.

PRECAUCIÓN

- No vuelva a usar mangueras viejas, ya que pueden tener fugas o se pueden reventar y provocar inundaciones o daños materiales.
- Asegúrese de que las arandelas de goma estén insertadas en cada junta de la manguera.

Instalación

Requisitos de instalación

Suministro eléctrico y conexión a tierra

- Se requiere un fusible o disyuntor de 120 V CA / 60 Hz.
- Utilice un circuito derivado individual específico para la lavadora.

Para asegurar una conexión a tierra adecuada, la lavadora está equipada con un cable de alimentación que cuenta con un enchufe de tres pines con conexión a tierra para utilizar en un tomacorriente con conexión a tierra correctamente instalado.

Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra, consulte con un electricista o un técnico de servicio acreditados.

No modifique el enchufe provisto.

Si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente apropiado.

ADVERTENCIA

- NO utilice un cable prolongador.
- Utilice únicamente el cable de alimentación que viene con la lavadora.
- NO conecte el cable a tierra a las tuberías de plástico, las tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente.
- La conexión no adecuada de los conductores de descarga a tierra puede generar una descarga eléctrica.

- Para evitar el riesgo innecesario de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse de conformidad con los códigos locales o, en ausencia de ellos, de conformidad con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA Nro. 70, su última revisión (para EE.UU.) o el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1, sus últimas revisiones y los códigos y ordenanzas locales. Es su responsabilidad proveer el servicio eléctrico adecuado para su lavadora.

Suministro de agua

La presión de agua adecuada para esta lavadora es de 20-116 psi (137-800 kPa).

Una presión de agua inferior a 20 psi (137 kPa) puede impedir que la válvula de agua se cierre completamente. También puede hacer que el tambor demore demasiado en llenarse y se apague la lavadora.

Las llaves del agua deben estar a menos de 4 pies (122 cm) de la parte posterior de la lavadora para que lleguen las mangueras de entrada provistas.

Para reducir el riesgo de fugas:

- Asegúrese de que las llaves del agua se encuentren en una posición accesible.
- Cierre las llaves cuando la lavadora no esté en uso.
- Revise periódicamente que no haya pérdidas de agua en los accesorios de la manguera de entrada de agua.

PRECAUCIÓN

Antes de utilizar la lavadora por primera vez, controle que todas las conexiones de la válvula y de la llave del agua no presenten pérdidas.

Drenaje

Samsung recomienda una altura de la toma de agua de 18 in (46 cm) de altura. La manguera de drenaje debe conectarse a la toma de agua a través del gancho, y la toma de agua debe cubrir totalmente la manguera de drenaje.

Piso

Para un mejor desempeño, la lavadora debe estar instalada sobre un piso sólido. Posiblemente los pisos de madera necesiten reforzarse para minimizar la vibración y/o el desequilibrio de la carga. Las superficies alfombradas o con revestimiento sintético no ofrecen una buena resistencia a las vibraciones y pueden causar que la lavadora se desplace levemente durante el ciclo de centrifugado.

⚠ PRECAUCIÓN

NO instale la lavadora sobre una plataforma o sobre una estructura con soportes poco resistentes.

Temperatura del agua

No instale la lavadora en áreas donde el agua se congele, dado que la lavadora siempre retiene algo de agua en las válvulas de agua, la bomba y las mangueras. El agua congelada dentro de los conductos puede dañar las correas, la bomba y otros componentes de la lavadora.

Instalación en un gabinete o en un hueco

Espacio libre mínimo para un funcionamiento estable:


Laterales	1 in (25 mm)
Arriba	17 in (432 mm)
Posterior	5,9 in (150 mm)
Frente	2 in (51 mm)

Si se instalan una lavadora y una secadora en la misma ubicación, el frente del gabinete o hueco debe tener una abertura de al menos 72 in² (465 cm²) sin obstrucciones.

La lavadora sola no requiere una abertura de aire específica.


Instalación

Instalación debajo de mostrador

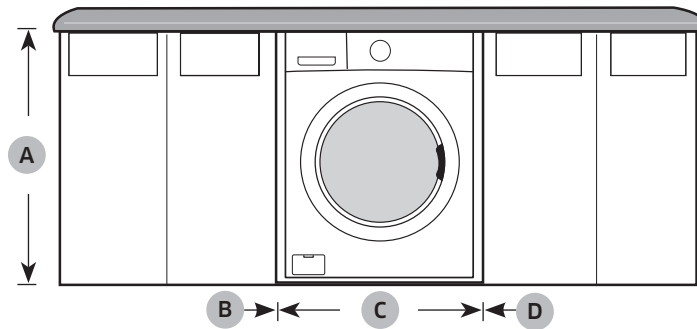


A	39 in (991 mm)	C	27 in (686 mm)
B	1 in (25 mm)	D	1 in (25 mm)

Instalación sobre pedestal

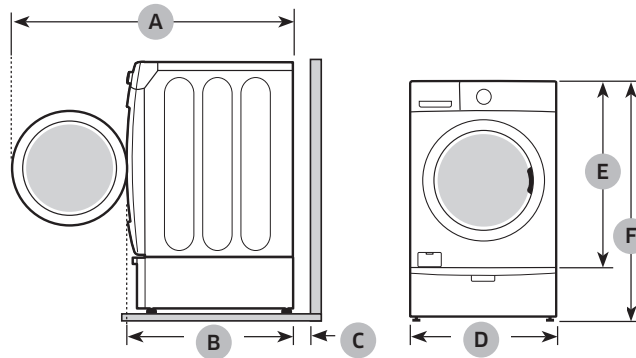

A	54,6 in (1386 mm)	D	27 in (686 mm)
B	34 in (864 mm)	E	38,7 in (984 mm)
C	5,9 in (150 mm)	F	53,4 in (1356 mm)

Instalación lado a lado

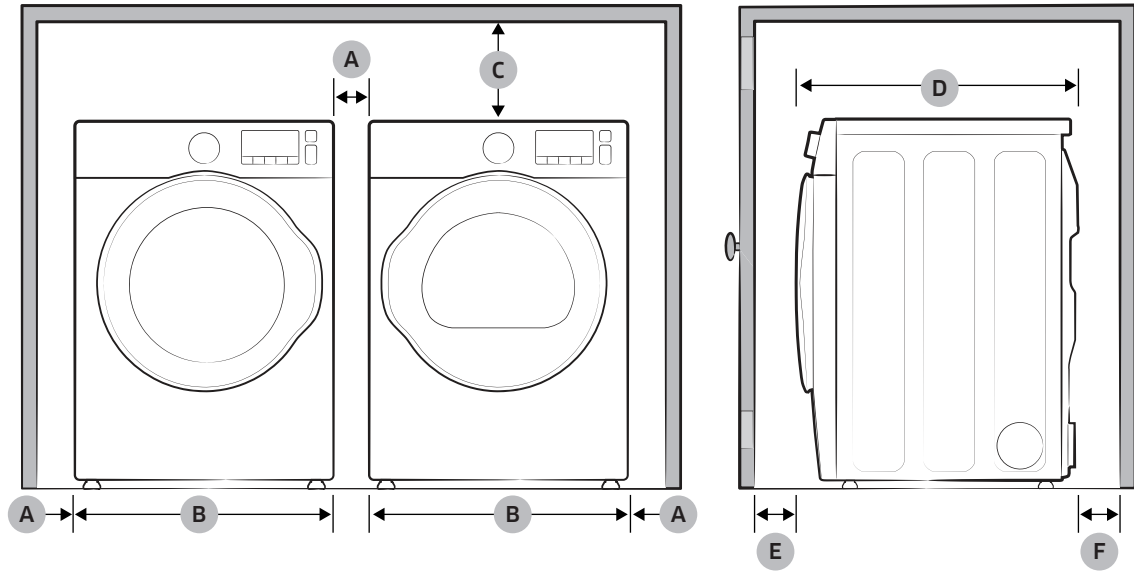


A*	1 in (25 mm)	D	34 in (864 mm)
B	27 in (686 mm)	E	2 in (50 mm)
C	17 in (432 mm)	F	5,9 in (150 mm)

*Espacio libre no aplicable a las lavadoras independientes.

Instalación apilada (Modelo: SKK-7A)

Instalación

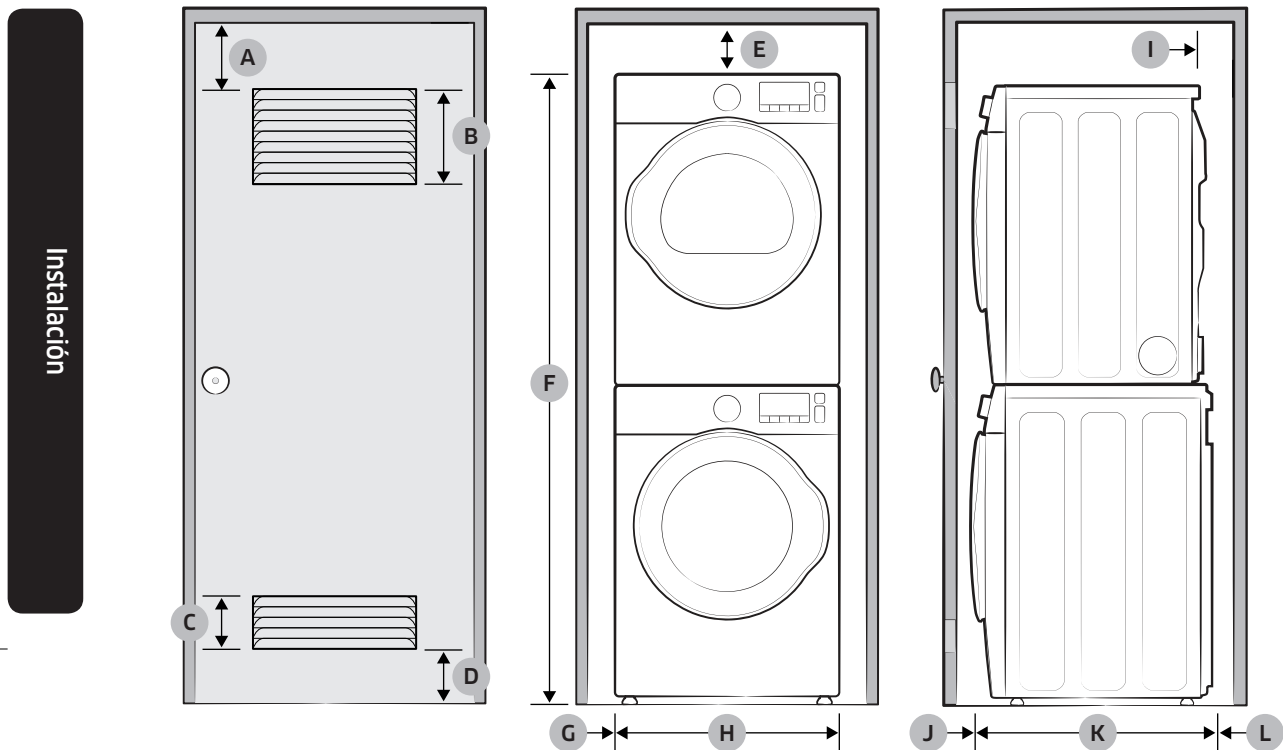

A	3 in(76 mm)	G	1 in (25 mm)
B	48 in ² (3100 mm ²)	H	27 in (686 mm)
C	24 in ² (1550 mm ²)	I	5 in (127 mm)
D	3 in (76 mm)	J	3 in (76 mm)
E	6 in (152 mm)	K	34 in (864 mm)
F	78,5 in (1994 mm)	L	8 in (203 mm)

⚠ ADVERTENCIA

- Las lavadoras y las secadoras de Samsung pueden apilarse para maximizar el espacio aprovechable.
- Deben retirarse las patas de la secadora para apilar la lavadora y la secadora.
Puede adquirir un kit de apilamiento opcional en su comercio minorista de productos Samsung.


Instalación paso a paso

PASO 1 Seleccionar una ubicación

Requisitos de la ubicación:

- Una superficie sólida y nivelada sin alfombras ni revestimientos para pisos que puedan obstruir los orificios de ventilación
- Alejada de la luz solar directa
- Espacio suficiente para la ventilación y el cableado
- La temperatura ambiente debe ser siempre superior al punto de congelación (0 °C)
- Alejada de fuentes de calor

PASO 2 Retirar los tornillos de transporte

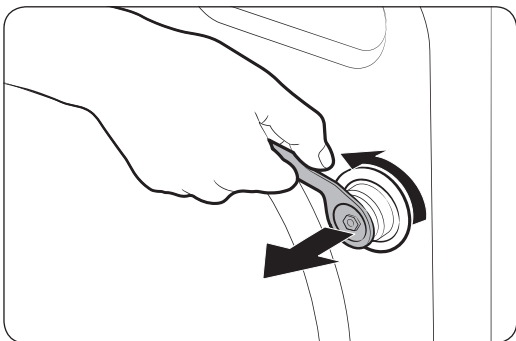


Desempaque el producto y retire todos los tornillos de transporte.

1. Afloje todos los tornillos de transporte de la parte posterior de la máquina con la llave provista.

 **NOTA**

Es necesaria una llave ajustable o una llave de boca abierta de 10 mm para retirar los tornillos.

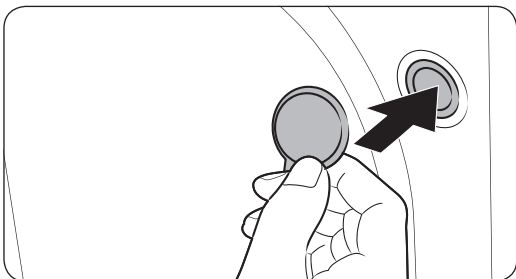



2. Cubra los orificios con las tapas de plástico para tornillos provistas. Conserve los tornillos de transporte en caso de que los necesite en el futuro.

 **ADVERTENCIA**

Los materiales de empaque pueden ser peligrosos para los niños. Deseche todos los materiales de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) lejos del alcance de los niños.

Instalación

PASO 3 Ajustar las patas niveladoras

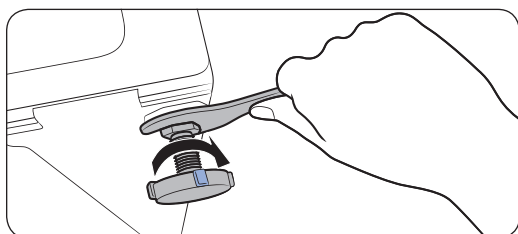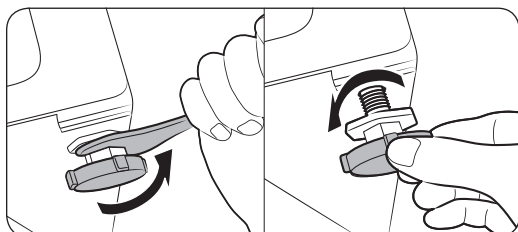


1. Deslice con cuidado la lavadora hasta dejarla en su lugar. Una fuerza excesiva puede dañar las patas niveladoras.
2. Nivele la lavadora ajustando manualmente las patas niveladoras.
3. Luego de nivelar la lavadora, apriete las tuercas con la llave.

NOTA




Es necesaria una llave ajustable o una llave de boca abierta de 17 mm para aflojar o ajustar los tornillos.

PASO 4 Conectar la manguera de agua

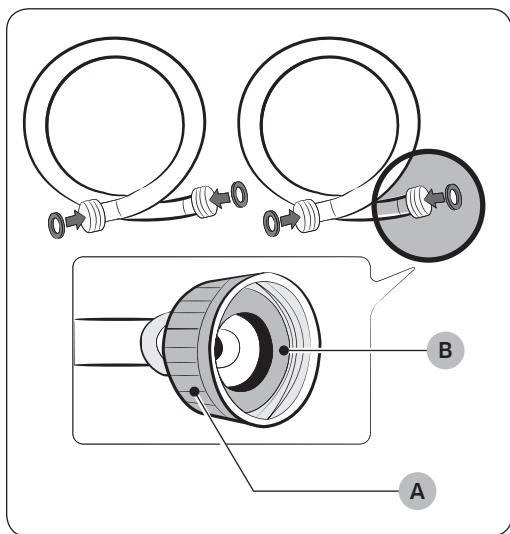

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de usar una manguera de agua nueva, y de que las **juntas de goma (B)** estén dentro de los **acoplamientos (A)** en cada extremo de la manguera. Una manguera de agua sin la junta puede causar una fuga de agua.
- Si hay una fuga de agua, deje de utilizar la lavadora y comuníquese con un centro de servicio local de Samsung. Se puede originar una descarga eléctrica.
- No estire a la fuerza la manguera de agua. Si la manguera resulta demasiado corta, reemplácela por otra manguera de alta presión más larga.
- Para evitar fugas, asegúrese de que las mangueras de agua no estén dobladas ni enroscadas. Una fuga de agua puede provocar una descarga eléctrica.


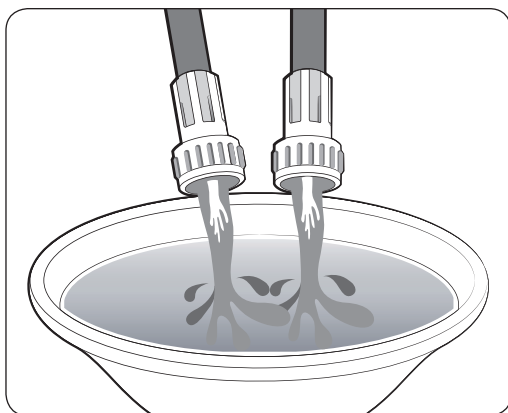
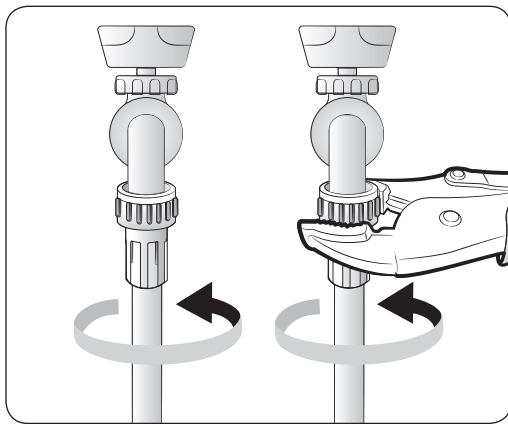
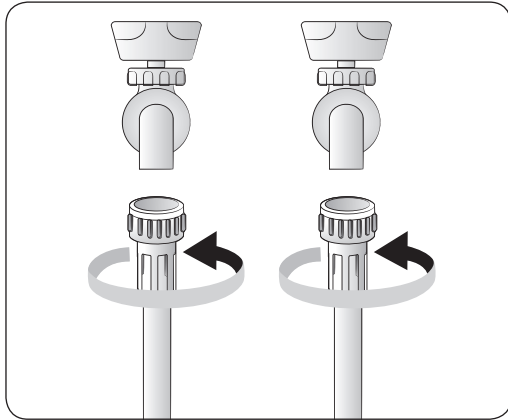


Para conectar la manguera de suministro de agua a la llave del agua:

1. Conecte un extremo de cada manguera a la llave del agua **Caliente** o **Fría**.
2. Ajuste bien los conectores a mano y, luego, ajústelos dos tercios adicionales con una alicata. No los ajuste por demás para evitar que los conectores se dañen.
3. Luego, jale hacia arriba y hacia abajo las mangueras de agua para verificar que estén conectadas correctamente.

4. Coloque los otros extremos de las mangueras en una cubeta y abra las llaves del agua durante 10 o 15 segundos para eliminar las impurezas. Cuando haya terminado, cierre las llaves del agua.

Instalación

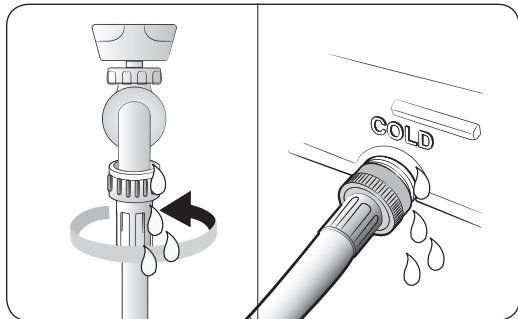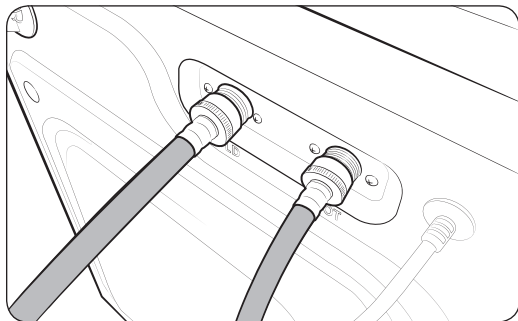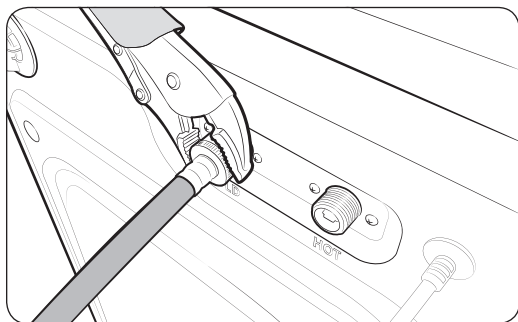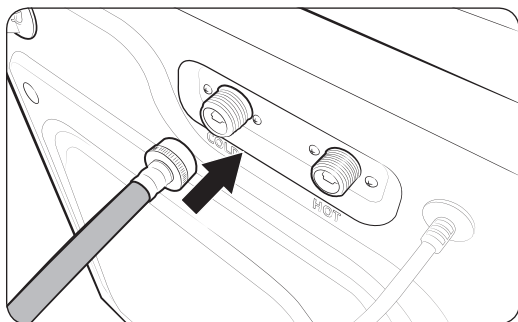

5. Conecte los otros extremos de las mangueras de agua a las correspondientes entradas ubicadas en la parte posterior de la lavadora como se especifica. Asegúrese de que la manguera de agua caliente esté conectada a la entrada de agua caliente, y la manguera de agua fría a la entrada de agua fría.
6. Repita el paso 2 anterior con las otras conexiones. Asegúrese de que ambas mangueras de agua estén bien conectadas. Consulte el código de información '4C' para la solución de problemas.
7. Abra las dos llaves y revise si hay una fuga.

NOTA


Si no desea usar la manguera de agua caliente, inserte el tapón en la entrada de agua caliente. En este caso, debe seleccionar Tap Cold (Agua fría de la llave) para la temperatura del agua. Los demás indicadores se apagan.

CAUTION

Para evitar que las mangueras de agua se enrosquen o doblen, asegúrese de dejar una distancia mínima de 150 mm de la pared trasera.


PASO 5 Colocar la manguera de drenaje

La manguera de drenaje puede colocarse de las siguientes formas:

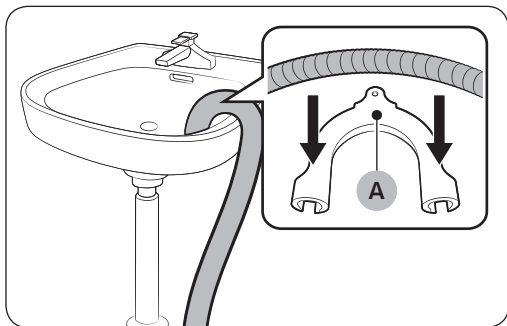

Sobre el borde de un lavamanos

La manguera de drenaje debe colocarse a una altura entre 24 in (60 cm) y 35 in (90 cm) del piso. Para mantener doblado el extremo de salida de la manguera, utilice la **guía de plástico suministrada (A)**. Fije la guía a la pared con un gancho para asegurar la estabilidad durante el drenaje.

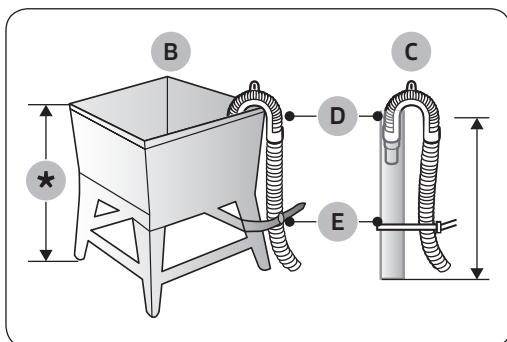


En una toma de agua o un tambor de lavado


El **tambor de lavado (B)** o la toma de agua **(C)** no deben ser inferiores a 18 in. (46 cm) ni superiores a 96 in. (245 cm)*. Asegúrese de que la manguera de drenaje y la toma de agua no sean herméticas.

NOTA

D: Dispositivo para sujetar la manguera / E: Correa de sujeción




Instalación

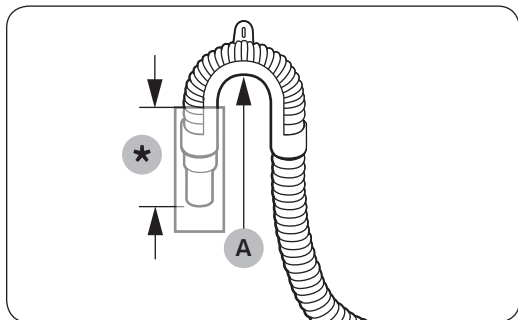

⚠ PRECAUCIÓN

- Conecte la **guía de la manguera (A)** dentro de las 6 in (15 cm)* desde el extremo de la manguera de drenaje. Si la manguera de drenaje se extiende más allá del extremo de la guía de la manguera, puede propagarse moho o microorganismos al interior de la lavadora.
- La manguera de drenaje puede instalarse hasta una altura de 96 in (245 cm) pero su capacidad de drenaje puede verse reducida a la altura máxima. El agua estancada en el sistema de drenaje puede generar malos olores.
- Si la manguera de drenaje se instala por debajo de una altura de 18 in (46 cm), el agua puede drenarse durante el proceso por un efecto sifón. Si esto sucede, se muestra un código de información '4c' en la pantalla.

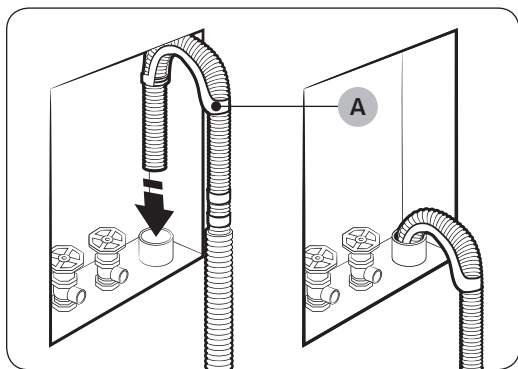


Sistema de drenaje en una toma de agua de pared

La manguera de drenaje debe colocarse en el sistema de drenaje de una toma de agua de pared. Para mantener doblado el extremo de salida de la manguera, utilice la **guía de la manguera (A)** suministrada. Fije la guía a la pared con un gancho para asegurar la estabilidad durante el drenaje.

PASO 6 Encendido

Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de pared de 120 V CA / 60 Hz aprobado y protegido por un disyuntor o fusible. Luego, presione **POWER (ENCENDER/APAGAR)** para encender la lavadora.




PASO 7 Conexión Wi-Fi mediante el Smart Home Adapter

Puede controlar la lavadora remotamente con el Smart Home Adapter que se vende por separado. Para comprar el Smart Home Adapter, visite www.samsung.com y siga la información de producto del adaptador.


Para obtener más información acerca de la conexión Wi-Fi mediante el Smart Home Adapter, visite la página de Samsung Smart Home.

PRECAUCIÓN

- El Samsung Smart Home Adapter se presenta en dos tipos: uno dedicado a los televisores inteligentes Samsung y otro dedicado a los electrodomésticos Samsung.
- Debe comprar el Samsung Smart Home Adapter dedicado a los modelos HD39*1230*W. Cualquier otro adaptador puede causar una falla del sistema.

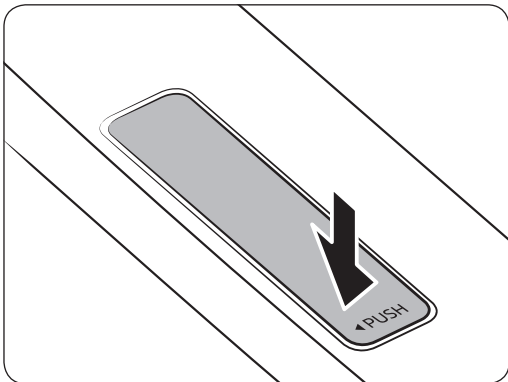

1. Presione para desbloquear la zona de la flecha de la tapa del adaptador.


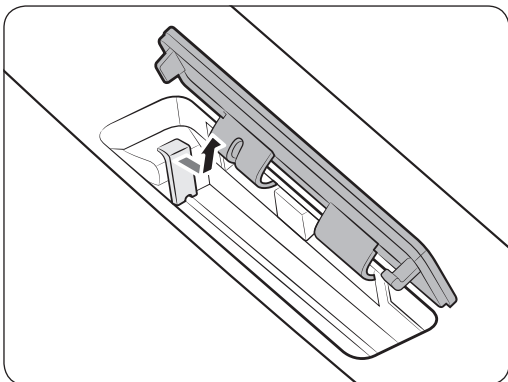


2. Abra la tapa del adaptador para revelar la tapa protectora del mismo. Empuje suavemente la tapa hacia la derecha y hacia arriba para retirarla.

PRECAUCIÓN

Para prevenir accidentes, mantenga la tapa protectora fuera del alcance de los niños y lejos de las mascotas.

Instalación

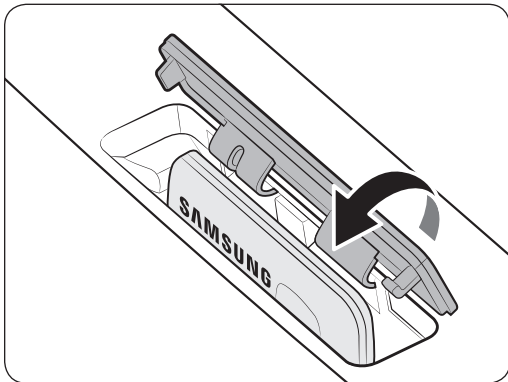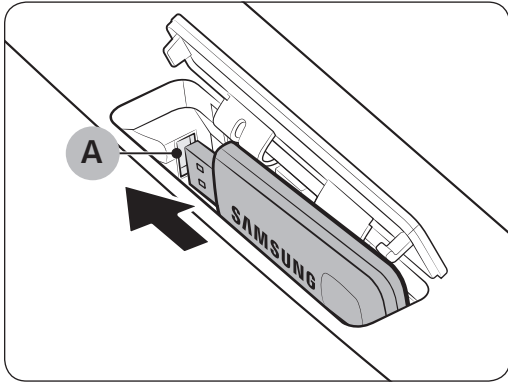

3. Inserte el Smart Home Adapter en el **puerto del adaptador (A)** siguiendo la dirección correcta. Asegúrese de que el logotipo de Samsung quede en la parte anterior.

PRECAUCIÓN

No inserte otros dispositivos USB, como memoria USB o cables de alimentación USB, en el puerto. La utilización incorrecta del puerto puede dañar el Samsung Smart Home Adapter y causar una falla del sistema.

4. Inserte primero la parte superior de la tapa del adaptador y luego presione para bloquearlo como se muestra.

PRECAUCIÓN

Para evitar daños al dispositivo o una falla del sistema, mantenga la tapa del adaptador alejada de la humedad. Si la tapa del adaptador está mojada o sucia, límpiela con un paño suave o una esponja y séquela bien.

Conexión de red (únicamente para los modelos aplicables)

Puede utilizar el Smart Home Adapter opcional (se vende por separado) para controlar y supervisar la lavadora a través de la aplicación Samsung Smart Home. Para obtener más información acerca de Samsung Smart Home, consulte la sección Samsung Smart Home.

NOTA

- Los sistemas de cifrado recomendados incluyen WPA/TKIP y WPA2/AES. No se admiten otros protocolos de autenticación Wi-Fi más nuevos o no estandarizados.
- Las redes inalámbricas pueden resultar afectadas por el entorno de comunicación inalámbrica circundante.
- Si su proveedor de servicios de Internet registró la dirección MAC de su PC o módem para la identificación, es posible que su lavadora inteligente Samsung no pueda conectarse a Internet. En ese caso, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para recibir asistencia técnica.
- La configuración del firewall de su sistema de red puede impedir que su lavadora inteligente Samsung acceda a Internet. Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para recibir asistencia técnica. Si el síntoma persiste, comuníquese con un centro de servicio Samsung local o con el vendedor.
- Para configurar el punto de acceso (AP) inalámbrico, consulte el manual del usuario del AP.
- Las lavadoras inteligentes Samsung con el Samsung Smart Home Adapter admiten los protocolos Wi-Fi 2.4 GHz con IEEE 802.11 b/g/n y Soft-AP (se recomienda IEEE 802.11 n).
- Los enrutadores Wi-Fi inalámbricos no autorizados es posible que no puedan conectarse a las lavadoras inteligentes Samsung correspondientes.
- Si se instala el producto en el sótano o la comunicación no es buena, es necesario instalar un router adicional.

Antes de comenzar

Configuración inicial

Ejecutar la calibración (recomendado)

La calibración asegura que la lavadora detecte el peso con precisión. Asegúrese de que el tambor esté vacío antes de ejecutar la calibración.

1. Presione **POWER (ENCENDER/APAGAR)** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Mantenga presionados simultáneamente **Temp. (Temperatura)** y **Delay End (Término retardado)** durante 3 segundos.
3. Presione **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)** para iniciar la calibración.
 - La puerta permanece bloqueada durante el funcionamiento.
 - El tambor sigue girando hacia la derecha y hacia la izquierda durante varios minutos.
4. Cuando finaliza, la lavadora se apaga automáticamente.

Pautas de lavado

PASO 1 Clasificar

Clasifique las prendas de acuerdo con los siguientes criterios:

- Etiqueta de indicaciones: Clasifique la ropa según su composición: algodón, mezclas, sintética, seda, lana y rayón.
- Color: Separe la ropa blanca de la de color.
- Tamaño: Mezclar prendas de distintos tamaños en el tambor mejora el desempeño del lavado.
- Sensibilidad: Lave las prendas delicadas por separado para las prendas nuevas de pura lana, de seda y cortinas. Lea las etiquetas de los artículos.

NOTA

Antes de iniciar el lavado, lea las etiquetas de cuidado de la ropa y clasifique los artículos en consecuencia.

PASO 2 Vaciar los bolsillos

Vacíe los bolsillos de todas las prendas.

- Los objetos metálicos como monedas, clips y hebillas pueden dañar las otras prendas y el tambor.

Dé vuelta las prendas con botones o bordados

- Si los cierres de los pantalones o las chaquetas están abiertos durante el lavado, el tambor puede dañarse. Los cierres deben cerrarse y ajustarse con un cordón.
- Las prendas con cordones largos pueden enredarse con otras prendas. Asegúrese de sujetar los cordones antes de comenzar el lavado.

PASO 3 Utilizar una red para ropa

- Las brassieres (lavables con agua) se deben colocar dentro de una red para ropa. Las partes metálicas de los brassieres pueden atravesar la tela y dañar otras prendas.
- Las prendas pequeñas y livianas como las medias, los guantes, las medias de nylon y los pañuelos pueden trabarse en la puerta. Colóquelas dentro de una red para ropa.
- No lave la red sin ropa dentro de ella. Se podrían producir vibraciones anormales que podrían desplazar la lavadora y causar lesiones personales.

PASO 4 Prelavar (si es necesario)

Seleccione la opción Prelavado del ciclo seleccionado si la ropa está muy sucia. No use la opción Prelavado cuando se agregue el detergente manualmente al tambor.

PASO 5 Calcular la capacidad de carga

No sobrecargue la lavadora. Si sobrecarga la lavadora, la ropa puede no lavarse correctamente. Para determinar la capacidad de carga para cada tipo de prenda.

NOTA

Cuando se lave ropa de cama o cobertores, el tiempo de lavado se puede alargar o la eficacia del centrifugado puede reducirse. Para ropa de cama o fundas de edredones, la velocidad máxima recomendada del ciclo de centrifugado es "Low (Bajo) o Medium (Medio)" y la capacidad de carga es 3.0 kg o menos.

PRECAUCIÓN

Si la carga está desequilibrada y se muestra el código de información "UB", redistribuya la carga. Una carga desequilibrada puede disminuir el desempeño del centrifugado.

PASO 6 Usar el tipo de detergente apropiado

El tipo de detergente adecuado depende del tipo de tejido (algodón, sintético, prendas delicadas, lana), color, temperatura de lavado y grado de suciedad. Use siempre detergente de "baja espuma", diseñado para las lavadoras automáticas.

NOTA

- Siga las recomendaciones del fabricante del detergente en función del peso de la ropa, el grado de suciedad y la dureza del agua en su zona. Si desconoce la dureza del agua de su zona, comuníquese con las autoridades locales.
- No utilice un detergente que tenga tendencia a endurecerse o solidificarse. Este detergente puede permanecer durante el ciclo de enjuague y bloquear la salida de drenaje.

PRECAUCIÓN

Cuando lave prendas de lana con el programa de WOOL (LANA), utilice exclusivamente un detergente líquido neutro. Si utiliza detergente en polvo en el programa de WOOL (LANA), puede permanecer en la ropa y decolorarla.

Utilice solo detergentes de alta eficacia (HE).



La lavadora fue diseñada para usar detergentes de alta eficacia (HE, por su sigla en inglés).

- Para obtener un lavado de óptima calidad, use un detergente de alta eficacia, por ejemplo: Tide HE, Wisk HE, Cheer HE o Gain HE*. Los detergentes de alta eficacia contienen supresores que reducen o eliminan la espuma. Cuando se produce menos espuma, la carga se mueve con mayor eficacia y el lavado se maximiza. (* Los nombres de las marcas son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes).


ADVERTENCIA

No se recomienda un detergente convencional. Utilice solo detergentes de alta eficacia (HE).

Antes de comenzar

Pautas para el cajón para detergente

La lavadora tiene un dispensador con cuatro compartimientos: el delantero izquierdo para el lavado principal, el trasero izquierdo para el lavado preliminar, el delantero derecho para el suavizante de telas y el trasero derecho para el blanqueador líquido.

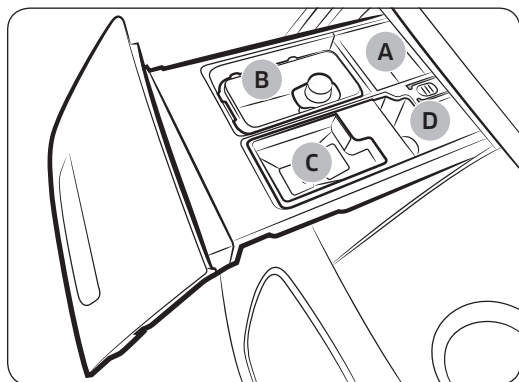


- **Compartimiento para el prelavado (A):**
Agregue detergente para prelavado o almidón.
- **Compartimiento para el lavado principal (B):**
Agregue detergente para lavado principal, acondicionador para agua, detergente para remojo y/o productos quitamanchas.
- **Compartimiento para suavizante de telas (C):**
Agregue suavizante de telas. No sobrepase la línea máxima.
- **Compartimiento para blanqueador (D):**
Agregue blanqueador líquido.
No sobrepase la línea máxima.

⚠ PRECAUCIÓN

- No abra el cajón para detergente mientras la lavadora se encuentra en funcionamiento.
- No use los siguientes tipos de detergente:
 - En pastillas o cápsulas
 - En bola o en red
- Para impedir que el compartimiento se obstruya, diluya los productos concentrados o muy densos (suavizantes o detergentes) en agua antes de utilizarlos.

Agregar productos de lavado en el cajón para detergente


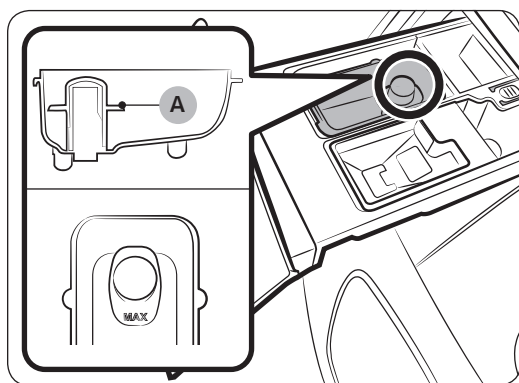


Agregar detergente líquido

1. Abra el cajón del detergente.
2. Agregue el detergente líquido para la ropa en el recipiente de detergente líquido en el compartimiento de lavado. Asegúrese de que el detergente no exceda la línea máxima marcada (A).

📖 NOTA

- No agregue detergente en polvo ni otros agentes de lavado en polvo en el recipiente de detergente líquido.
- Para usar detergente en polvo, consulte la página 34.

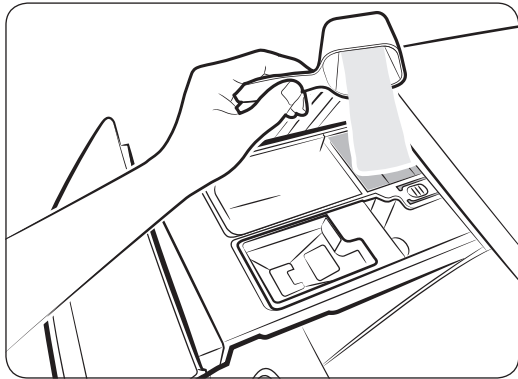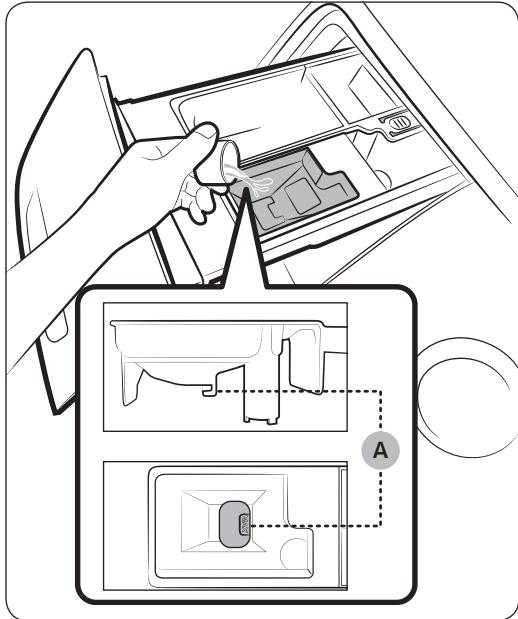

3. Agregue suavizante para telas en el **compartimiento para el suavizante**. No sobrepase la **línea máxima (A)**.

⚠ PRECAUCIÓN

- No se recomienda el suavizante de telas en polvo. Utilice solo suavizante de telas líquido.
- Diluya el suavizante de telas concentrado antes de utilizarlo.
- No agregue detergente para lavado principal en el **compartimiento para el suavizante**.

4. Si desea realizar un prelavado, agregue detergente para prelavado en el **compartimiento para el prelavado** de acuerdo con las instrucciones o recomendaciones del fabricante.


📖 NOTA

Si usa un detergente de alta eficacia (HE), agregue 1/3 de la cantidad recomendada en el compartimiento para el prelavado y 2/3 de la cantidad recomendada en el compartimiento para el lavado principal.

5. Cierre el cajón para detergente.

Antes de comenzar

Para utilizar detergente líquido

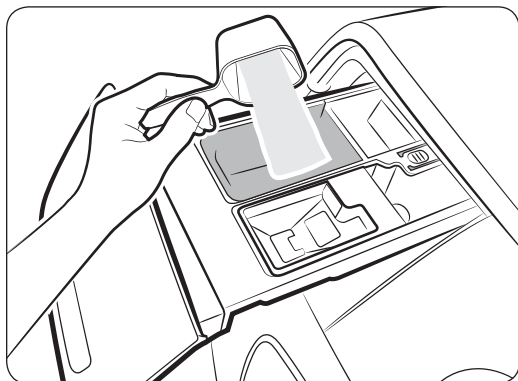


Primero retire el recipiente de detergente líquido del compartimento de lavado. Luego agregue detergente en polvo en el compartimento de lavado conforme a las instrucciones del fabricante de detergente.

⚠ PRECAUCIÓN

No agregue detergente en polvo en el contenedor para detergente líquido.

Para utilizar el compartimento para el blanqueador

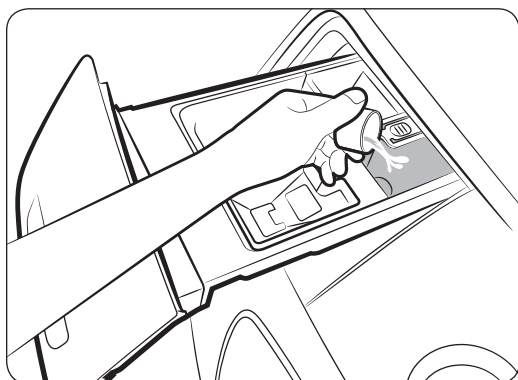


Agregue solo blanqueador líquido con cloro en el **compartimento para blanqueador**. No sobrepase la línea máxima).

⚠ PRECAUCIÓN

No agregue un blanqueador líquido que contenga cloro sin diluir directamente sobre la carga o dentro del tambor.

Se trata de un químico potente y puede ser perjudicial para la tela, por ejemplo desgastando las fibras o causando decoloración, si no se usa correctamente.

Para utilizar potenciador de lavado o blanqueador con protección para ropa de color

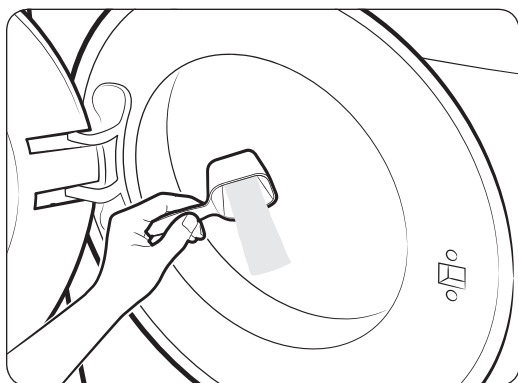

Los potenciadores de lavado o blanqueadores con protección para ropa de color pueden mejorar el desempeño del lavado.

Asegúrese de agregar el potenciador de lavado o el blanqueador con protección para ropa de color después de colocar la ropa en el tambor.

📄 NOTA


Para usar detergente en polvo y potenciador de lavado o blanqueador con protección para ropa de color, resulta más efectivo colocarlos juntos en el tambor antes de cargar la ropa.

Funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.

Panel de funciones

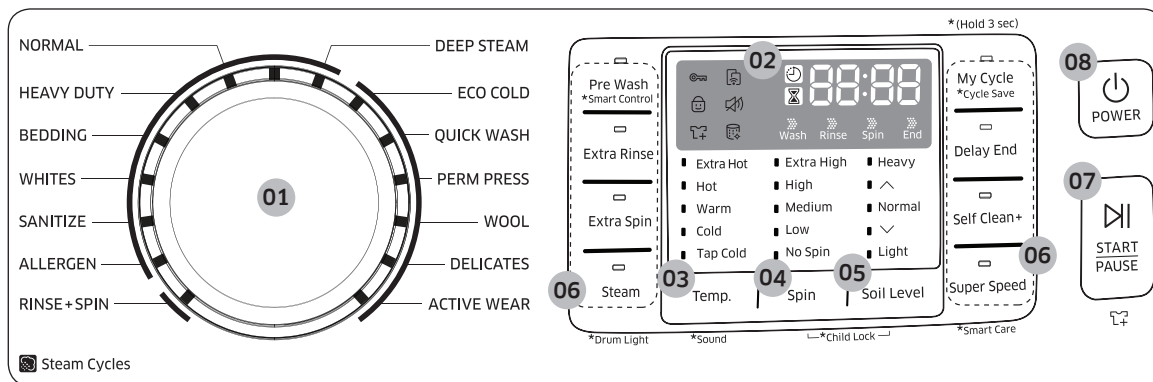


01 Selector de ciclos	Gire el disco para seleccionar un ciclo.
02 Display	El display muestra información y tiempo restante del ciclo que se está ejecutando, o un código de información si la lavadora necesita revisión.
03 Temp. (Temperatura)	Presione para cambiar la temperatura del ciclo que se está ejecutando. <ul style="list-style-type: none"> • Extra Hot (Muy caliente): Prendas muy sucias y que no destiñen. Solo disponible con NORMAL, HEAVY DUTY (CARGA PESADA), SANITIZE (ESTERILIZAR) y Self Clean+ (Lavado Eco de Tambor +). • Hot (Caliente): Ropa blanca y prendas muy sucias de colores sólidos. • Warm (Tibia): Solo usa agua tibia al final del proceso de enjuague. Es útil para ahorrar energía. • Cold (Fría): Prendas de colores vivos, ligeramente sucias. La lavadora suministra agua caliente adicional o enciende el calentador para que caliente el agua si está a menos de 60 °F (16 °C). • Tap Cold (Agua fría de la llave): Usa solo agua fría sin encender el calentador. No se suministra agua tibia.

Funcionamiento

Funcionamiento

<p>04 Spin (Centrifugar)</p>	<p>Presione para cambiar la velocidad de centrifugado del ciclo que se está ejecutando.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extra High (Muy alta): Extiende el proceso de centrifugado para eliminar con eficacia la humedad de la carga. <p>NOTA</p> <p>La velocidad muy alta utiliza un proceso de centrifugado más fuerte que elimina la humedad, por lo que no es adecuado para telas sin arrugas y que no necesitan planchado ni para sobrecargas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • High (Alta): Ropa interior, camisetas, jeans y algodones resistentes. • Medium (Media): Jeans, prendas sin arrugas o que no necesitan planchado y telas sintéticas. • Low (Baja): Prendas delicadas que necesitan una velocidad baja de centrifugado. • No Spin (Sin centrifugado): El tambor no centrifuga después del proceso de drenaje final. • Rinse Hold (Mantener en remojo) (No se enciende ningún indicador): El proceso de enjuague final se interrumpe para que la carga permanezca en el agua. Para sacar la ropa, ejecute el proceso de drenaje o de centrifugado. <p>NOTA</p> <p>Spin Only (Solo centrifugado): Este ciclo es solo para el proceso de centrifugado. Mantenga presionado Spin (Centrifugar) durante 3 segundos. Con el tiempo del ciclo en el display, presione Spin (Centrifugar) repetidamente hasta que se seleccione la velocidad de centrifugado deseada. A continuación presione START/PAUSE (INICIO/PAUSA) para iniciar el ciclo. Este ciclo solo está disponible cuando no hay ningún ciclo seleccionado.</p>
<p>05 Soil Level (Nivel de suciedad)</p>	<p>Presione el botón para seleccionar el nivel de suciedad y el tiempo de lavado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heavy (Muy sucia): Para prendas muy sucias. • ▲ • Normal: Para prendas moderadamente sucias. Esta opción es la mejor para la mayoría de las cargas. • ▼ • Light (Poco sucia): Para prendas ligeramente sucias.
<p>06 Opciones</p>	<p>Presione los botones para seleccionar diferentes opciones del ciclo.</p>
<p>07 START/PAUSE (INICIO/PAUSA)</p>	<p>Presione para iniciar o detener una operación.</p>
<p>08 POWER (ENCENDER/APAGAR)</p>	<p>Presione para encender y apagar la lavadora.</p>

Sencillos pasos para comenzar

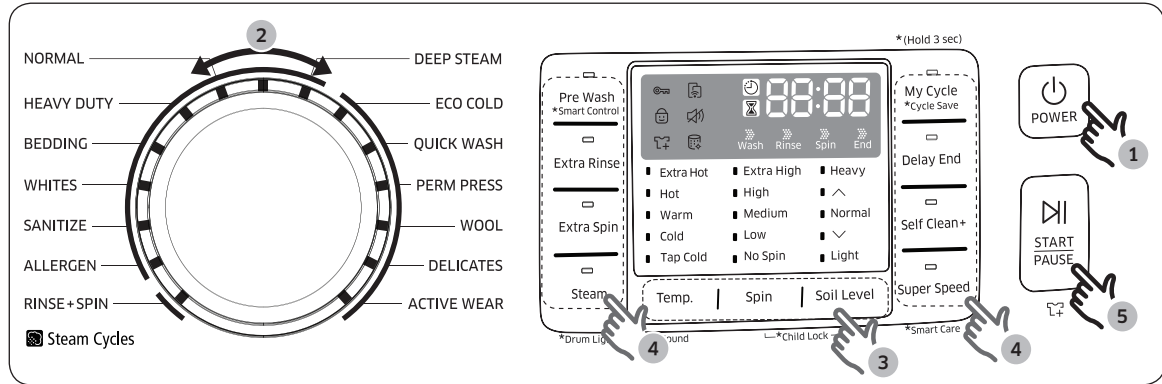

1. Presione **POWER (ENCENDER/APAGAR)** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Gire el **selector de ciclos** para seleccionar el ciclo deseado.
3. Cambie la configuración del ciclo (**Temp. (Temperatura)**, **Spin (Centrifugar)** y **Soil Level (Nivel de suciedad)**) según sea necesario.
4. Seleccione las opciones deseadas según sea necesario.
5. Presione **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)**.

Para cambiar el ciclo durante el funcionamiento

1. Presione **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)** para detener el funcionamiento.
2. Seleccione otro ciclo.
3. Presione nuevamente **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)** para iniciar el nuevo ciclo.

⚠ **ADVERTENCIA**

No coloque ningún objeto en la parte superior de la lavadora cuando esté en funcionamiento.


Funcionamiento

Descripción de los ciclos

Ciclos normales



Ciclo	Descripción
RINSE+SPIN (ENJUAGAR+CENTRIFUGAR)	<ul style="list-style-type: none">• Efectúa un ciclo de enjuague adicional después de agregar suavizante de telas a la ropa.
ECO COLD (ECO FRIA)	<ul style="list-style-type: none">• Para prendas ligera o medianamente sucias. Este ciclo usa solo agua fría para ahorrar energía. Además, el agua fría ayuda a conservar la ropa.
QUICK WASH (LAVADO RÁPIDO)	<ul style="list-style-type: none">• Para prendas ligeramente sucias que desea que se laven rápidamente.
PERM PRESS (PLANCHADO PERMANENTE)	<ul style="list-style-type: none">• Para telas sintéticas que no necesitan planchado y prendas ligera o moderadamente sucias.
WOOL (LANA)	<ul style="list-style-type: none">• Para lana lavable a máquina y cargas inferiores a 4,4 lb (2,0 kg).• El ciclo WOOL (LANA) gira el tambor horizontalmente para mantener las propiedades de las fibras de lana y no dañar la ropa. Luego, el tambor deja de girar algún tiempo para permitir que la ropa se remoje. Esto es normal y forma parte del ciclo de WOOL (LANA).• Se recomienda un detergente neutro para esta ciclo.
DELICATES (DELICADOS)	<ul style="list-style-type: none">• Para telas finas, brassieres, lencería (seda) y otras telas que deben lavarse únicamente a mano.• Para obtener mejor desempeño, use detergente líquido.
ACTIVE WEAR (ROPA DEPORTIVA)	<ul style="list-style-type: none">• Para ropa de ejercicio, como buzos y pantalones deportivos, camisetas y otras prendas de entrenamiento. Este ciclo proporciona una eliminación efectiva de la suciedad con un giro controlado del tambor para prendas que requieren un cuidado especial.

Ciclos de vapor

Ciclo	Descripción
NORMAL	<ul style="list-style-type: none">Para ropa de algodón, de cama y de mesa, ropa interior, toallas o camisas. La duración del lavado y el número de enjuagues se ajustan automáticamente de acuerdo con la carga.
HEAVY DUTY (CARGA PESADA)	<ul style="list-style-type: none">Para telas resistentes de colores sólidos y prendas muy sucias.
BEDDING (ROPA DE CAMA)	<ul style="list-style-type: none">Para prendas voluminosas, como edredones, cobijas y sábanas.Para obtener los mejores resultados lave 1 solo tipo de ropa de cama.Para prendas voluminosas, use detergente líquido y no enrolle las prendas en el tambor ya que pueden quedarse adheridas.
WHITES (ROPA BLANCA)	<ul style="list-style-type: none">Para prendas blancas con o sin blanqueador.
DEEP STEAM (VAPORIZACION PROFUNDA)	<ul style="list-style-type: none">Para prendas muy sucias de colores sólidos. Este ciclo usa vapor y una temperatura elevada para eliminar eficazmente las manchas.
SANITIZE (ESTERILIZAR)	<ul style="list-style-type: none">Para prendas muy sucias de colores sólidos. Este ciclo calienta el agua a 150 °F para eliminar las bacterias. <p> NOTA Si presiona START/PAUSE (INICIO/PAUSA) durante la fase de calentamiento del ciclo de desinfección, la puerta de la lavadora permanecerá trabada por su seguridad.</p>
ALLERGEN (ALERGÉNICO)	<ul style="list-style-type: none">Este ciclo se aplica para eliminar ácaros, caspa de las mascotas u otras sustancias alérgicas de las telas.

Funcionamiento

Opciones

Opción	Descripción
Pre Wash (Prelavado)	<ul style="list-style-type: none"> Añade un lavado preliminar antes del ciclo de lavado principal. <ol style="list-style-type: none"> Agregue el detergente en la sección de prelavado del compartimiento para el detergente. Active la opción de prelavado. La lavadora gira el tambor, drena y continúa con el ciclo de lavado principal. <p> NOTA Esta opción no está disponible con algunos ciclos.</p>
Extra Rinse (Enjuague extra)	<ul style="list-style-type: none"> Agregue un enjuague adicional al final del ciclo para remover los aditivos del lavado con mayor eficacia.
Extra Spin (Centrifugado extra)	<ul style="list-style-type: none"> Agregue tiempo adicional para extraer más agua de las cargas.
Steam (Vapor)	<ul style="list-style-type: none"> Presione este botón para usar la función de vapor. El vapor está disponible con NORMAL, HEAVY DUTY (CARGA PESADA), BEDDING (ROPA DE CAMA), SANITIZE (ESTERILIZAR), DEEP STEAM (VAPORIZACIÓN PROFUNDA), WHITES (ROPA BLANCA) y ALLERGEN (ALERGÉNICO). Para prendas muy sucias de colores sólidos, el vapor mejora el tratamiento de las manchas y emplea menos agua.
My Cycle (Mi ciclo)	<ul style="list-style-type: none"> Elija su ciclo favorito, incluyendo temperatura, centrifugado, nivel de suciedad, opciones, etc.
Delay End (Término retardado)	<ul style="list-style-type: none"> El tiempo que se muestra se refiere a la hora de finalización del ciclo seleccionado.
Self Clean+ (Lavado Eco de Tambor +)	<ul style="list-style-type: none"> Limpia el tambor al eliminar la suciedad y el moho presentes. Ejecute una vez cada 40 lavados sin detergente ni blanqueador. Asegúrese de que el tambor esté vacío. No utilice agentes limpiadores para la limpieza del tambor.
Super Speed (Súper velocidad)	<ul style="list-style-type: none"> Presione este botón si necesita acortar el tiempo de lavado, aplicable a NORMAL, DEEP STEAM (VAPORIZACIÓN PROFUNDA), HEAVY DUTY (CARGA PESADA), BEDDING (ROPA DE CAMA) o ALLERGEN (ALERGÉNICO). El tiempo acortado puede variar dependiendo de la selección de ciclo/carga/opciones.
Smart Control	<ul style="list-style-type: none"> Una vez insertado el Smart Home Adapter y recibida la autorización, mantenga presionado Smart Control durante 3 segundos. El indicador Smart Control  parpadea y la puerta se cierra. Luego la lavadora queda a la espera de comandos remotos. Para obtener más información, visite el sitio web de Samsung Smart Home.

Samsung Smart Home (únicamente para los modelos aplicables)


Instalación

Visite la Google Play Store, Galaxy Apps o Apple App Store y busque “Samsung Smart Home”. Descargue e instale la aplicación Samsung Smart Home provista por Samsung Electronics a su dispositivo inteligente.


NOTA

- La aplicación Samsung Smart Home está diseñada para Android 4.0 (ICS) o superior, o iOS 7.0 o superior, y está optimizada para teléfonos inteligentes de Samsung (series Galaxy S y Galaxy Note). En otros modelos de teléfono inteligente, algunas funciones pueden operar de una manera distinta.
- Para un mejor desempeño, la aplicación Samsung Smart Home está sujeta a cambios sin previo aviso o a la interrupción del soporte técnico, de acuerdo con la política del fabricante.

Cuenta Samsung

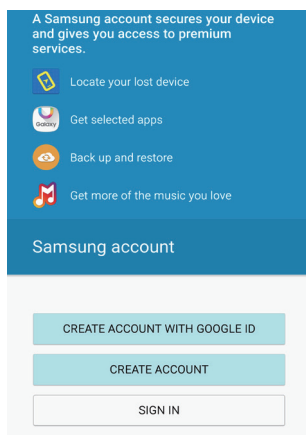

Android

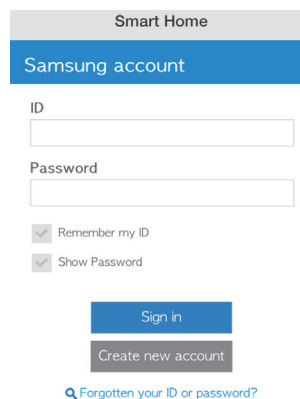


iOS

Para usar la aplicación se le solicita que se registre en su cuenta Samsung. Si no dispone de una cuenta Samsung, siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para crear una cuenta Samsung gratuita.


Cómo comenzar

1. Encienda su lavadora.
2. Inserte el Smart Home Adapter en el puerto correspondiente de su lavadora.
3. Ejecute la aplicación Samsung Smart Home e inicie sesión con su cuenta Samsung. Los usuarios de iPhone deben proporcionar la información de inicio de sesión cada vez que acceden a la aplicación.

Funcionamiento

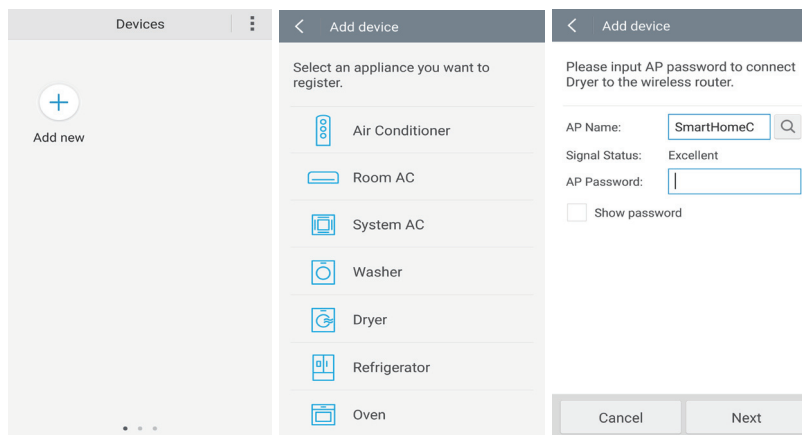

4. Acceda a **Device (Dispositivo)** > ícono + y luego toque **Washing Machine (Lavadora)**.
5. Siga las instrucciones en pantalla para proporcionar la información necesaria acerca del enrutador, y luego toque **Next (Siguiente)**.

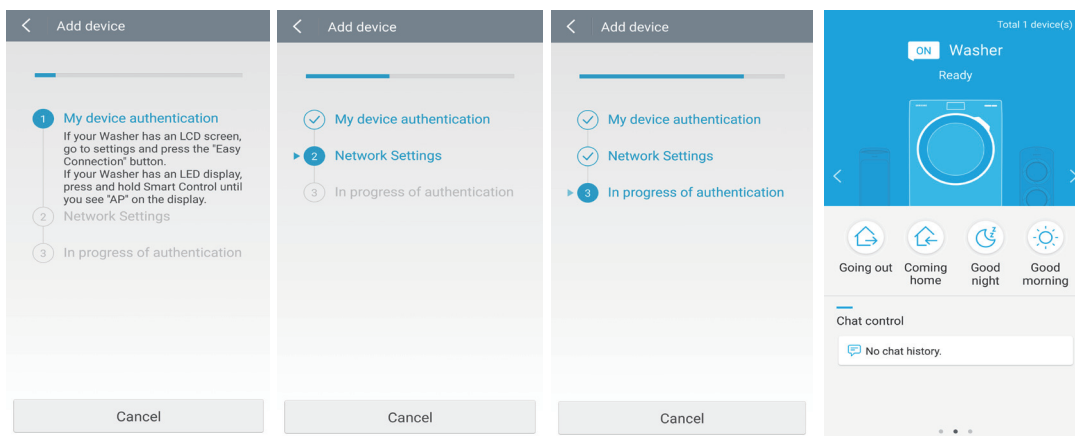

6. Mantenga presionado **Smart Control** durante más de 5 segundos hasta que el mensaje **"AP"** aparezca en la pantalla. La lavadora se registrará con la aplicación.
7. Cuando su secadora esté registrada correctamente, la aplicación mostrará este mensaje.
"Congratulations! Your washer has been added to your Smart Home. Please complete the setup by restarting your washer."
You may then remotely control your washer by turning on Smart Control.
✘ The remote control function is only available with electric Washer."
8. Una vez finalizado el registro, el ícono de la lavadora aparecerá en la aplicación Samsung Smart Home.
9. Cuando el mensaje **"oAP"** desaparezca de la pantalla, reinicie su lavadora.
10. Mantenga presionado **Smart Control** en la lavadora durante más de 3 segundos y luego el indicador  de Smart Control se encenderá en su lavadora.

 **NOTA**

- Algunas opciones o ajustes de la lavadora pueden no estar disponibles para el control remoto.
- La apariencia de la aplicación puede ser distinta en cada dispositivo.
- Si usa el botón en la pantalla Set (Ajustes) después de conectarse al Smart Home , se desconectará del Smart Home.
- Por razones de seguridad, Smart Control se desactivará si está activada la función Child Lock (Seguro para niños). Para usar Smart Control, asegúrese de desactivar Child Lock (Seguro para niños) primero.
- Si detiene el funcionamiento de la máquina lavadora mediante la aplicación Smart Home, la puerta de la máquina lavadora permanece bloqueada por razones de seguridad. Para abrir la puerta pulse Start/Pause (Inicio/Pausa) en el panel del control.



Este producto es una lavadora inteligente que admite el servicio Samsung Smart Home.

Para obtener más información, visite www.samsung.com.


The EZ setup(network setting) takes time depending on your network condition.

Funcionamiento

Funciones principales

Registre los electrodomésticos Samsung smart home en el servidor de Samsung Smart Home para acceso remoto.

Descripción del menú

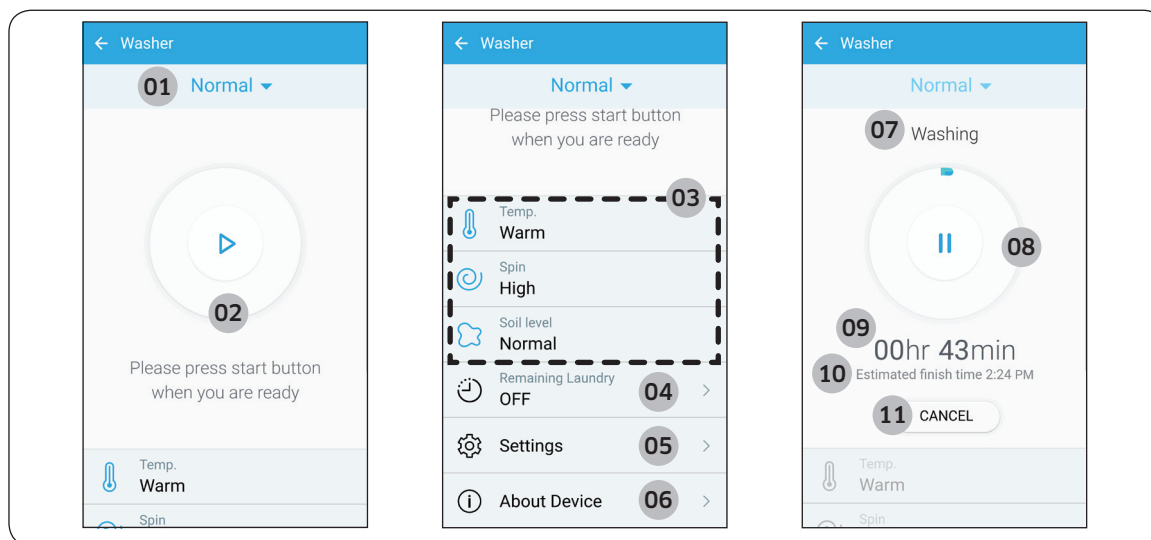


Para un mejor desempeño, el contenido y el diseño de la aplicación están sujetos a cambios sin previo aviso.

01 Ciclo actual	Toque para seleccionar el ciclo deseado.
02 Inicio/Pausa	Con Smart Control activado en la lavadora, puede iniciar o pausar temporalmente la operación en el control remoto.
03 Opciones	Configure o ajuste las opciones según sea necesario. Los valores predeterminados o de configuración de las opciones y la disponibilidad varían dependiendo del ciclo seleccionado.
04 Remaining Laundry (Prendas olvidadas) (únicamente para los modelos aplicables)	Si la ropa permanece en el tambor de la lavadora una vez finalizado el ciclo, puede recibir una notificación. Active esta alarma y especifique el intervalo de notificación. La alarma permanece activa hasta 12 horas. Cuando abre la puerta, la alarma deja de sonar y la lavadora se apaga. Para usar esta alarma, debe tocarla para que se active en la aplicación.
05 Settings (Ajustes)	El menú Settings (Ajustes) difiere según el modelo o no está disponible en algunos modelos.

06 About Device (Acerca del dispositivo)	<ul style="list-style-type: none"> • Versión: Muestra la versión actual de la aplicación Washing Machine. • Self Check (Autoverificación) (únicamente para los modelos aplicables) La lavadora ejecuta el autodiagnóstico y muestra un código de información si encuentra algún problema que requiere revisión.
07 Proceso actual	El proceso actual se muestra en las fases Load Sensing (Detección de carga), Prewashing (Prelavado), Washing (Lavado), Rinsing (Enjuague), Spin (Centrifugado).
08 Progreso	El progreso del ciclo seleccionado se muestra en 1% incrementos.
09 Remaining Time (Tiempo restante)	El tiempo restante del ciclo seleccionado se muestra como referencia.
10 Estimated Finish Time (Hora aproximada de finalización)	Se muestra la hora aproximada de finalización.
11 Cancel (Cancelar)	Toque para cancelar el ciclo actual y regresar a la pantalla de selección de ciclo.

Cuando el ciclo ha finalizado

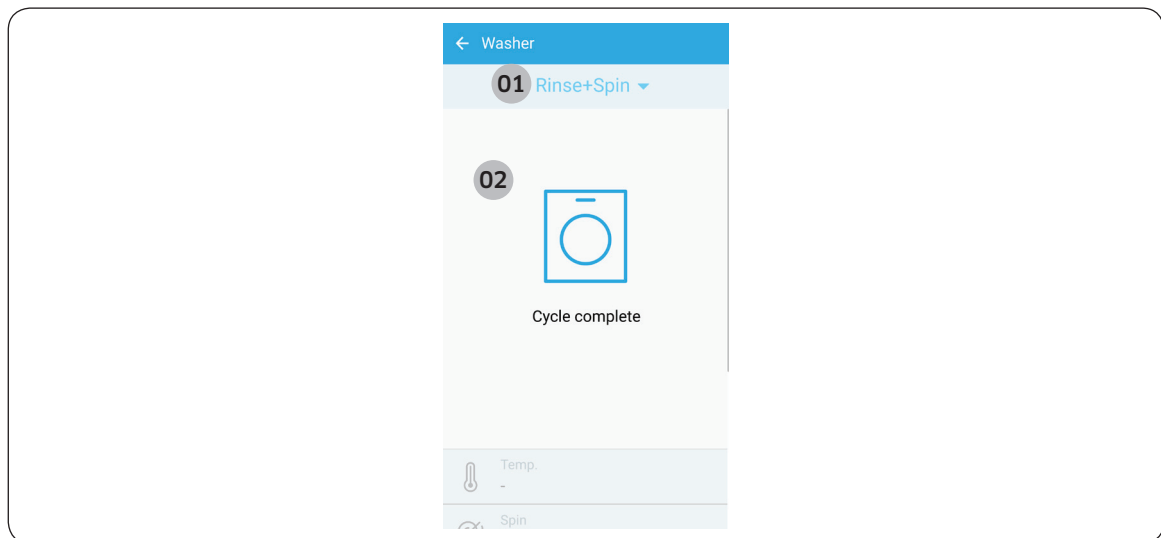


01 Ciclo finalizado	Muestra el ciclo que ha finalizado.
02 Mensaje de finalización	Cuando el ciclo se completa, la aplicación Washer muestra un mensaje de finalización.

Funcionamiento


Alarma de agregar ropa

Si olvidó prendas para lavar o desea agregar un suavizante de telas especial, la alarma de agregar ropa le recuerda que puede hacerlo luego de iniciarse el lavado.

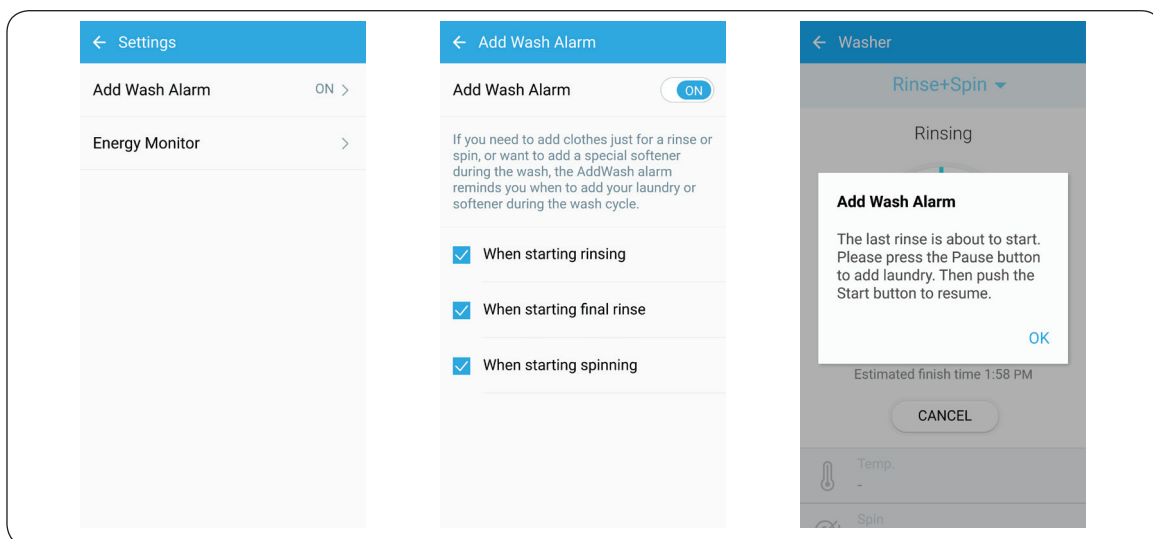

Durante el lavado, suena una alarma 3 veces para:


- 2-3 minutos antes del primer enjuague
- 2-4 minutos antes del último enjuague
- 1-2 minutos antes del centrifugado



Término retardado

Puede hacer que la lavadora finalice automáticamente el lavado en otro momento, eligiendo un tiempo de retardo de entre 1 y 24 horas (en incrementos de 1 hora).


El display indica la hora a la que finalizará el lavado.

1. Seleccione un ciclo. Luego, cambie la configuración del ciclo si es necesario.
2. Presione **Delay End (Término retardado)** repetidamente hasta establecer la hora de finalización deseada.
3. Presione **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)**. El indicador  se ilumina con el reloj en marcha.
4. Para cancelar el **Delay End (Término retardado)**, reinicie la lavadora presionando **POWER (ENCENDER/APAGAR)**.

Ejemplo

Desea finalizar 3 horas más tarde un ciclo que dura 2 horas. Para ello, agregue la opción de término retardado al ciclo que se está ejecutando con un ajuste de 3 horas y presione el botón **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)** a las 2:00 pm. ¿Qué sucede? La lavadora comienza a funcionar a las 3:00 pm. y se detiene a las 5:00 pm.

A continuación se proporcionan los tiempos para este ejemplo.

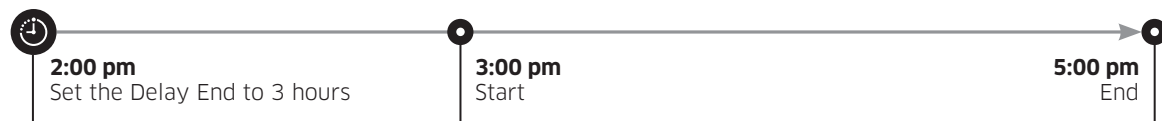

Vapor



Con el ciclo Steam (Vapor), la lavadora detecta el peso de la carga y controla el efecto del vapor de acuerdo con la carga. Esto mejora el desempeño del lavado.

Los ciclos disponibles con vapor son: NORMAL, HEAVY DUTY (CARGA PESADA), BEDDING (ROPA DE CAMA), WHITES (ROPA BLANCA), SANITIZE (ESTERILIZAR), ALLERGEN (ALERGÉNICO) y DEEP STEAM (VAPORIZACIÓN PROFUNDA).

1. Gire el **selector de ciclos** para seleccionar un ciclo de vapor.
2. Presione **Steam (Vapor)**.
3. Agregue el detergente y el suavizante de telas siguiendo las instrucciones.
4. Presione **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)** para iniciar el ciclo.

NOTA


- El vapor puede no estar presente o visible durante el ciclo. Esto es normal.
- A diferencia de otros ciclos de vapor, no es necesario presionar **Steam (Vapor)** para vaporización profunda ya que el botón **Steam (Vapor)** se enciende automáticamente.





Funcionamiento

Funciones especiales

AddWash

Cuando el indicador de AddWash  se enciende, se puede detener el funcionamiento de la máquina e incorporar prendas al tambor. La Add Door se abre más de 100° para facilitar el acceso.

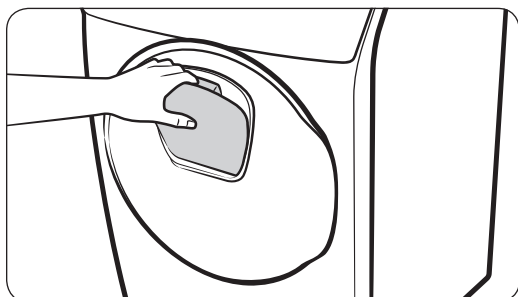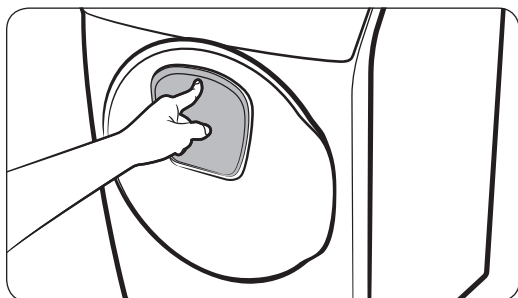


1. Presione **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)** para detener el funcionamiento.
2. Presione la parte superior de la Add Door para abrirla.
3. Abra la Add Door e incorpore la ropa adicional al tambor.
4. Para cerrar la Add Door, presione hasta oír un clic.
5. Presione **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)** para reanudar el funcionamiento.

NOTA

- La Add Door debe cerrarse correctamente para evitar pérdidas de agua del tambor. Pueden formarse gotas alrededor de la ventana, pero no proceden del tambor.
- Una vez finalizado el lavado, abra la Add Door y déjela abierta un tiempo para que se seque el tambor.

PRECAUCIÓN

- No abra la Add Door si se ha formado espuma en el tambor.
- No abra ni toque la Add Door con la lavadora en funcionamiento. La Add Door puede abrirse accidentalmente una vez finalizado el lavado.
- No agregue una carga excesiva de ropa a través de la Add Door. Puede verse afectado el desempeño.
- No use la parte inferior de la Add Door como manija. Podría atraparse los dedos.
- Asegúrese de que ninguna prenda quede atrapada por la Add Door.
- Mantenga las mascotas alejadas de la lavadora, en especial de la Add Door.
- No presione la Add Door para abrirla durante el proceso de lavado a alta temperatura. Puede salir vapor caliente por la ventana.
- No presione ni empuje la Add Door cuando cierre la puerta de la lavadora. La Add Door puede abrirse.



Seguro para niños

Para prevenir posibles accidentes con los niños, la función Seguro para niños bloquea todos los botones, excepto **POWER (ENCENDER/APAGAR)**.

Para activar el Seguro para niños

- Mantenga presionados los botones **Soil Level (Nivel de suciedad)** y **Spin (Centrifugar)** durante 3 segundos. A continuación, presione **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)** para activarlo. La puerta se bloquea con el indicador.

Para desactivar el Seguro para niños temporalmente




- Puede desactivar temporalmente el Seguro para niños durante 1 minuto. Para ello, mantenga presionados los botones **Soil Level (Nivel de suciedad)** y **Spin (Centrifugar)** durante 3 segundos. La puerta se desbloquea durante 1 minuto y el indicador parpadea,

NOTA

- Si se abre la puerta 1 minuto después de desactivar el Seguro para niños, suena una alarma durante 2 minutos.
- Cierre la puerta antes de transcurrir 2 minutos; esta se bloquea y Seguro para niños se reactiva. Después de 2 minutos, la puerta no se bloquea ni suena la alarma.
- Para agregar prendas después de activar el Seguro para niños, primero desactive el Seguro para niños o reinicie la lavadora.

Para cancelar el Seguro para niños

- Mantenga presionados los botones **Soil Level (Nivel de suciedad)** y **Spin (Centrifugar)** durante 6 segundos. La puerta se desbloquea y el indicador se apaga.



Funcionamiento

Mi ciclo

Cree su propio ciclo de lavado con su configuración preferida y úselo con un botón.

Para crear su propio ciclo


1. Gire el **selector de ciclos** para seleccionar el ciclo deseado.
2. Cambie la configuración del ciclo (**Temp. (Temperatura)**, **Spin (Centrifugar)** y **Soil Level (Nivel de suciedad)**) según sea necesario.
3. Agregue una opción de su preferencia. Para obtener más información, consulte la sección "Opciones".
4. Mantenga presionado **My Cycle (Mi ciclo)** durante 3 segundos para guardar los ajustes. Los indicadores correspondientes parpadean durante 3 segundos. Una vez guardado el ciclo, puede usarlo presionando **My Cycle (Mi ciclo)**.

NOTA

Si presiona **My Cycle (Mi ciclo)** y lo suelta dentro de los 3 segundos, aparecerán las opciones y el ciclo que se guardaron anteriormente.

Sonido

Cancela o activa el sonido.

- Para cancelar o activar el sonido, mantenga presionado **Temp. (Temperatura)** durante 3 segundos. Cuando se cancela el sonido, el indicador  se enciende.

Luz del tambor

- La luz del tambor se enciende cuando se abre la puerta, y se apaga después de 2 minutos. Para encender o apagar manualmente la luz del tambor, mantenga presionado **Steam (Vapor)** durante 3 segundos.

ATC (control automático de la temperatura)

La función ATC permite a la lavadora controlar la temperatura del agua en cada proceso de lavado mediante el termistor interno. Está diseñada para mantener el nivel de la temperatura de lavado y mejorar el desempeño.

NOTA

- Si selecciona **NORMAL** o **HEAVY DUTY (CARGA PESADA)**, es posible que advierta que la lavadora suministra agua fría. Esto es normal, ya que la lavadora está diseñada para reducir el consumo energético.
- En dichos ciclos, la temperatura caliente es similar a una temperatura de agua de ducha, y la temperatura tibia es similar a la temperatura agradable de una piscina.
- Para lavar prendas a una temperatura específica, primero debe elegir un ciclo diferente.

Mantenimiento

Mantenga la lavadora limpia para impedir el deterioro del desempeño y para preservar su vida útil.

Lavado Eco de Tambor+

Efectúe este ciclo regularmente para limpiar el tambor y eliminar el moho.

1. Presione **POWER (ENCENDER/APAGAR)** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Seleccione **Self Clean+ (Lavado Eco de Tambor+)**.
3. Presione **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)**.

NOTA

La temperatura del agua de **Self Clean+ (Lavado Eco de Tambor+)** está configurada en Extra Hot (Muy caliente) y no se puede cambiar.

PRECAUCIÓN

No utilice agentes limpiadores para la limpieza del tambor. Los residuos químicos que quedan en el tambor disminuyen el desempeño del lavado.

Recordatorio de la Lavado Eco de Tambor+ (🔔)

- El recordatorio de **Self Clean+ (Lavado Eco de Tambor+)** se muestra en el display principal cada 40 lavados. Es aconsejable realizar la **Self Clean+ (Lavado Eco de Tambor+)** regularmente.
- Si no ejecuta el ciclo en el término de 1 hora desde que aparece el recordatorio de **Self Clean+ (Lavado Eco de Tambor+)**, el recordatorio se apaga automáticamente.
- Cuando vea este recordatorio por primera vez, puede ignorarlo hasta 6 veces consecutivas. A partir de la séptima, el recordatorio deja de aparecer. Sin embargo, vuelve a aparecer cuando se alcanzan los 40 lavados por segunda vez.

Mantenimiento

Smart Care

Para activar esta función primero se debe descargar Samsung Smart Washer en Play Store o en Apple Store e instalarla en un dispositivo móvil con la función de cámara.

La función Smart Care se ha optimizado para:

series Galaxy e iPhone (no es compatible con algunos modelos)

La lavadora realiza el autodiagnóstico en un segundo plano y muestra el código de información si la lavadora necesita revisión.




1. Mantenga presionado **Super Speed (Súper velocidad)** durante 3 segundos para ingresar en el modo Smart Care.
2. Ejecute la aplicación Samsung Smart Washer en su dispositivo móvil y toque **Smart Care**.
3. Coloque la cámara del dispositivo móvil cerca del panel del display de la lavadora de modo que el dispositivo móvil y la lavadora queden encarados. La aplicación reconocerá inmediatamente el código de información.
4. Cuando el código de información se reconoce correctamente, la aplicación proporciona información detallada sobre el síntoma y las medidas aplicables.

NOTA

- El nombre de la función, Smart Care, puede variar según el idioma.
- Si en el display de la lavadora hay reflejos, es posible que la aplicación no reconozca el código de información.
- Si la aplicación no reconoce el código Smart Care consecutivamente, ingrese a mano el código de información en la pantalla de la aplicación.

Drenaje de emergencia

Si se produce una falla en el suministro eléctrico, vacíe el agua del tambor antes de retirar la ropa.

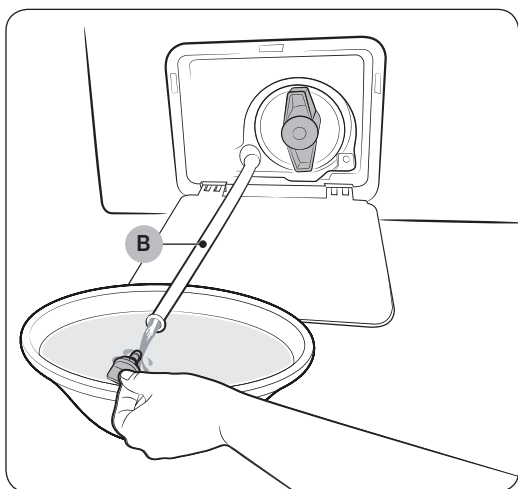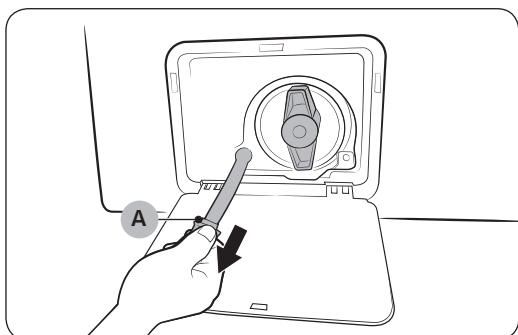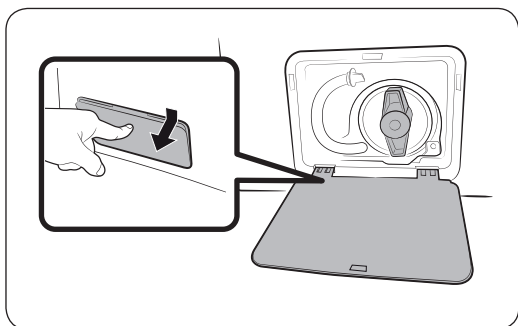

1. Apague y desenchufe la lavadora del tomacorriente.
2. Presione suavemente la parte superior de la tapa del filtro para abrirla.

3. Coloque un recipiente grande y vacío debajo y extienda el tubo de drenaje de emergencia hacia el recipiente mientras sujeta el **tapón del tubo (A)**.

4. Abra el tapón del tubo y deje caer el agua del **tubo de drenaje de emergencia (B)** en el recipiente.
5. Al finalizar, cierre el tapón y vuelva a insertar el tubo. Luego, cierre la tapa del filtro.

NOTA

Use un recipiente grande, ya que el tambor puede contener más agua de la esperada.

Mantenimiento


Limpieza

Superficie de la lavadora


Use un paño suave y un detergente doméstico que no sea abrasivo. No rocíe agua sobre la lavadora.

Filtro de malla

Limpie el filtro de malla la manguera de agua una o dos veces por año.

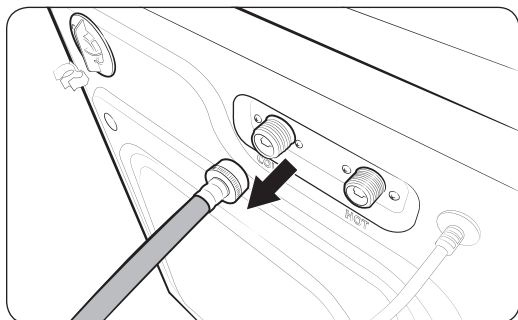

1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Cierre la llave de agua.
3. Afloje y desconecte la manguera de agua de la parte trasera de la lavadora. Cubra la manguera con un paño para evitar la fuga de agua.

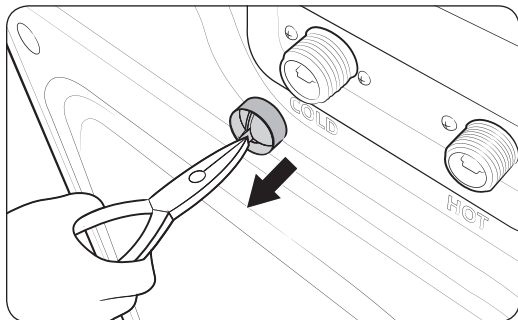




4. Use unas pinzas para sacar el filtro de malla de la válvula de entrada.
5. Sumerja el filtro de malla en agua de modo que el conector roscado quede también sumergido.
6. Seque el filtro de malla a la sombra.
7. Vuelva a insertar el filtro de malla en la válvula de entrada y reconecte la manguera de agua en la válvula.
8. Abra la llave.

NOTA

Si el filtro de malla está obstruido, aparece el código de información “4C” en la pantalla.

Filtro de la bomba

Es recomendable limpiar el filtro de la bomba 5 o 6 veces por año para evitar que se obstruya. Un filtro de bomba obstruido puede reducir el efecto de las burbujas.

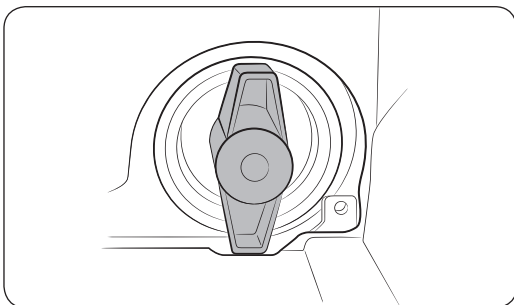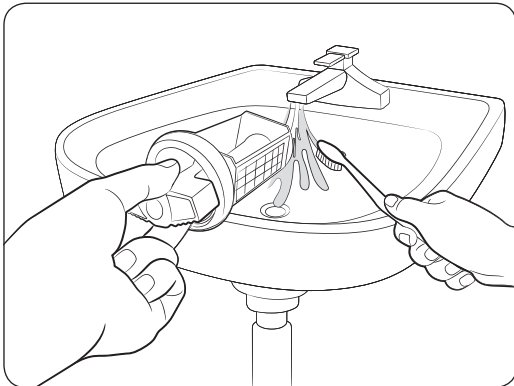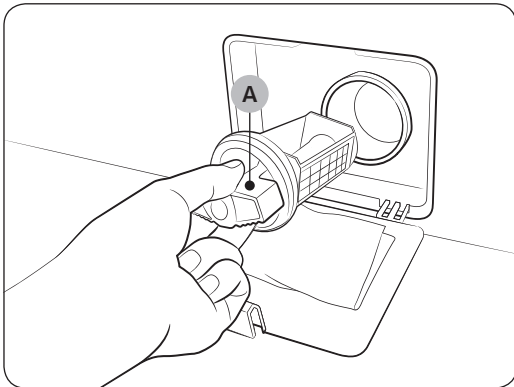

1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Drene el agua restante del tambor. Consulte la sección “Drenaje de emergencia”.
3. Presione suavemente la parte superior de la tapa del filtro para abrirla.
4. Gire la **perilla del filtro de la bomba (A)** hacia la izquierda y vacíe el agua restante.
5. Limpie el filtro de la bomba con un cepillo suave. Asegúrese de que no esté bloqueada la bomba de drenaje dentro del filtro.
6. Vuelva a colocar el filtro de la bomba y gire la perilla del filtro hacia la derecha.

NOTA

- Algunos filtros de bomba cuentan con una perilla de seguridad diseñada para evitar accidentes infantiles. Para abrir la perilla de seguridad del filtro de la bomba, presiónelo y gírelo en el sentido contrario al de las agujas del reloj. El mecanismo de muelle de la perilla de seguridad ayuda a abrir el filtro.
- Para cerrar la perilla de seguridad del filtro de la bomba, gírelo en el sentido de las agujas del reloj. El muelle emite un ruido metálico que es normal.

Mantenimiento


NOTA

Si el filtro de la bomba está obstruido, aparece el código de información "5C" en la pantalla.


PRECAUCIÓN

- Asegúrese de cerrar bien la perilla del filtro luego de limpiarlo. De lo contrario, puede originar una fuga.
- Asegúrese de insertar correctamente el filtro luego de limpiarlo. De lo contrario, puede originar una falla en el funcionamiento o una fuga.


Cajón para detergente

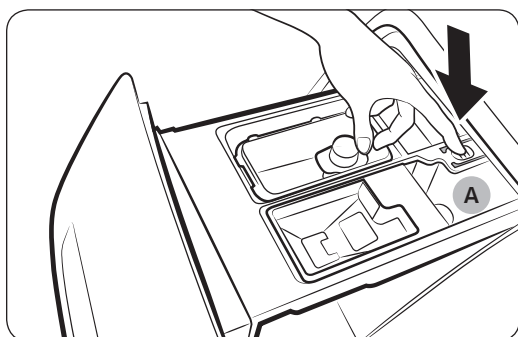

1. Mientras presiona la **palanca de seguridad (A)** en el interior del cajón, abra el cajón.
2. Retire el contenedor para detergente líquido del cajón.
3. Limpie los componentes del cajón con agua corriente y un cepillo suave.

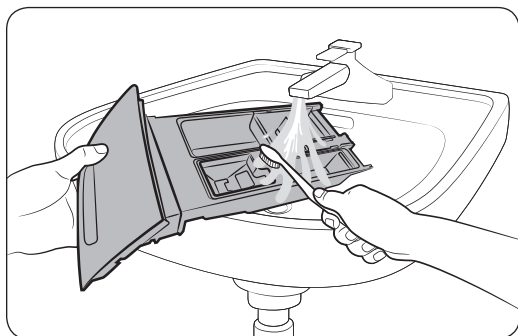


4. Limpie el hueco del cajón con un cepillo suave.
5. Vuelva a insertar la **palanca de seguridad** y el **contenedor para detergente líquido** en el cajón.
6. Deslice el cajón hacia adentro para cerrarlo.

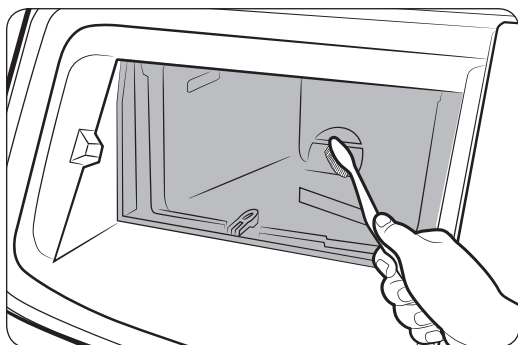

NOTA

Para eliminar el detergente restante, realice el ciclo **RINSE+SPIN (ENJUAGAR+CENTRIFUGAR)** con el tambor vacío.

Add Door

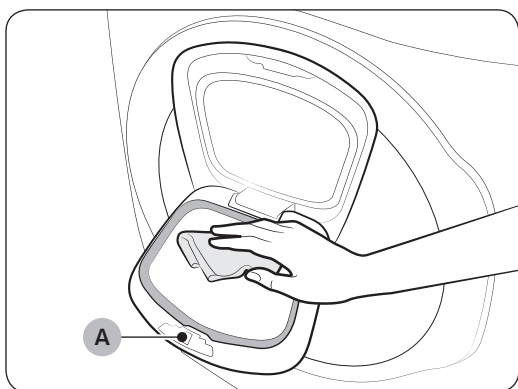


1. Abra la Add Door.
2. Use un paño humedecido para limpiar la Add Door.
 - No utilice agentes limpiadores. Pueden desteñir la ropa.
 - Tenga cuidado cuando limpie el empaque de goma y el mecanismo de cierre.
 - Quite el polvo con regularidad de la zona de la ventana.
3. Limpie la Add Door y cierre hasta oír un clic.

PRECAUCIÓN

- No aplique fuerza sobre la Add Door. Puede romperse.
- No deje la Add Door abierta cuando la máquina está en funcionamiento.
- En ningún momento coloque objetos pesados sobre la Add Door.
- A fin de evitar lesiones físicas, no toque la Add Door cuando el tambor está girando.
- No abra la Add Door cuando la máquina está en funcionamiento. Puede provocar lesiones físicas.
- No manipule el panel de funciones con la Add Door abierta. Puede provocar lesiones físicas o una falla en el sistema.
- No introduzca otros objetos que no sean ropa para lavar.
- No introduzca prendas voluminosas en el tambor a través de la Add Door.
- No retire el empaque de goma de la Add Door durante la limpieza. Puede dañarla.

Mantenimiento

Diafragma de la puerta

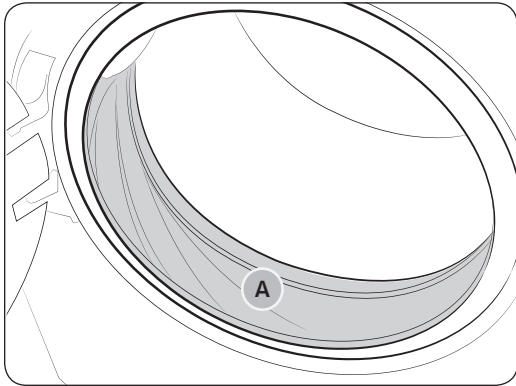

1. Abra la puerta y vacíe el tambor.
2. Dé vuelta el diafragma (sellado o junta del tambor **(A)**) y revise si está manchado. Si es así, siga los pasos que figuran a continuación.
3. Prepare un paño con una combinación de 3/4 de taza de blanqueador líquido a base de cloro y 1 galón de agua tibia de la llave.
4. Póngase guantes de goma y use el paño para limpiar el diafragma.
5. Deje reposar durante 5 minutos y luego limpie y seque bien.
6. Vuelva a colocar el diafragma en su lugar.

PRECAUCIÓN

Maneje el blanqueador con cuidado siguiendo las instrucciones del fabricante.

Recuperación de un congelamiento

La lavadora se puede congelar cuando la temperatura desciende por debajo de 0 °C.

1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Vierta agua tibia en la llave para aflojar la manguera de agua.
3. Desconecte la manguera de agua y sumérgala en agua tibia.
4. Vierta agua tibia en el tambor y déjela 10 minutos aproximadamente.
5. Vuelva a conectar la manguera de agua a la llave del agua.

NOTA

Si la lavadora sigue sin funcionar correctamente, repita los pasos anteriores hasta que funcione con normalidad.

Mantenimiento luego de un periodo prolongado sin utilizar la lavadora

Evite dejar la lavadora inactiva durante un periodo de tiempo prolongado. Si esto no es posible, drene la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.

1. Gire el selector de ciclos para seleccionar **RINSE+SPIN (ENJUAGAR+CENTRIFUGAR)**.
2. Vacíe el tambor y presione **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)**.
3. Luego de completado el ciclo, cierre la llave del agua y desconecte la manguera de agua.
4. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.

-
5. Abra la puerta para que el aire circule por el tambor.

Limpeza del exterior

1. Cierre las llaves del agua después de finalizar el lavado del día.
Esto cerrará el suministro de agua a la lavadora y evitará la improbable posibilidad de que se produzcan daños a causa del derrame de agua. Deje la puerta abierta para permitir que el interior de la lavadora se seque.
2. Use un paño suave para limpiar todo el detergente, el blanqueador u otros derrames a medida que ocurran.
Limpie lo siguiente tal como se recomienda:
 - Panel de control - Limpie con un paño suave y húmedo. No use polvos abrasivos ni toallitas limpiadoras. No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol.
 - Gabinete - Lave con agua y jabón.

Limpeza del interior

Limpie el interior de la lavadora periódicamente para eliminar todo vestigio de suciedad, polvo, olor, moho, hongos o bacterias que pueda permanecer en la lavadora como consecuencia del lavado de ropa.

PRECAUCIÓN

El incumplimiento de estas instrucciones puede dar como resultado situaciones poco satisfactorias, tales como olor y/o manchas permanentes en la lavadora o en las prendas.

NOTA

Se pueden retirar los depósitos de agua dura si fuera necesario. Use un limpiador que en el rótulo indique que es seguro para lavadoras.

Solución de problemas

Verificaciones


Si tiene algún problema con la lavadora, primero consulte la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Problema	Acción
No se inicia.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la lavadora esté enchufada.• Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada.• Asegúrese de que las llaves del agua estén abiertas.• Asegúrese de presionar o tocar START/PAUSE (INICIO/PAUSA) para iniciar el funcionamiento de la lavadora.• Asegúrese de que Seguro para niños no esté activado.• Antes de que la lavadora comience a llenarse, se oír una serie de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba de la puerta y que se efectúe un drenaje rápido.• Revise el fusible o reinicie el disyuntor.
No hay suministro de agua o el suministro de agua es insuficiente.	<ul style="list-style-type: none">• Abra totalmente la llave.• Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada.• Asegúrese de que la manguera de suministro de agua no esté congelada.• Asegúrese de que la manguera de suministro de agua no esté enroscada u obstruida.• Asegúrese de que la presión del agua sea suficiente.
Después de un ciclo, queda detergente en el cajón para detergente.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la lavadora funcione con suficiente presión de agua.• Si usa detergente en polvo, no use más del recomendado.• Si usa detergente líquido, no llene en exceso el compartimento de detergente líquido.• Retire el medidor para el enjuague y limpie el cajón para detergente.
Vibra de forma excesiva o hace ruido.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la lavadora esté instalada sobre un piso nivelado y firme que no sea resbaladizo. Si el piso está desnivelado, use las patas niveladoras para ajustar la altura de la lavadora.• Asegúrese de que se hayan retirado los tornillos de transporte.• Asegúrese de que la lavadora no esté en contacto con ningún otro objeto.• Verifique que la carga de ropa sea equilibrada.• El motor puede hacer ruido durante el funcionamiento normal.• La ropa de trabajo y las prendas con decoraciones de metal pueden generar ruidos durante el lavado. Esto es normal.• Los objetos metálicos como las monedas pueden generar ruidos. Después del lavado, retire estos objetos del tambor o la caja del filtro.

Problema	Acción
No drena y/o no centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la manguera de drenaje esté completamente enderezada hasta el sistema de drenaje. Si encuentra alguna restricción en cuanto al drenaje, comuníquese con el servicio técnico. • Verifique que el filtro de residuos no esté obstruido. • Cierre la puerta y presione o toque START/PAUSE (INICIO/PAUSA). Por su seguridad, la lavadora no girará ni centrifugará salvo que la puerta esté cerrada. • Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté congelada ni obstruida. • Asegúrese de que la manguera de drenaje esté conectada a un sistema de drenaje que no esté obstruido. • Si no se suministra suficiente energía a la lavadora, esta no drenará ni centrifugará temporalmente. En cuanto la lavadora recupere la energía suficiente, funcionará con normalidad.
La puerta no se abre.	<ul style="list-style-type: none"> • Presione o toque START/PAUSE (INICIO/PAUSA) para detener el funcionamiento de la lavadora. • Puede llevar algunos minutos que el mecanismo de cierre de la puerta se desconecte. • La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que la lavadora se haya detenido o apagado. • Asegúrese de que se haya drenado toda el agua del tambor. • Es posible que la puerta no se abra si queda agua en el tambor. Drene el tambor y abra la puerta manualmente. • Asegúrese de que la luz de la traba de la puerta se apague. La luz de la traba de la puerta se apaga después de que la lavadora realiza el drenaje.
Exceso de espuma.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de utilizar los tipos recomendados de detergente según corresponda. • Use un detergente de alta eficacia (HE, por su sigla en inglés) para evitar la formación de espuma en exceso. • Reduzca la cantidad de detergente para el agua blanda, las cargas pequeñas o ligeramente sucias. • No se recomienda un detergente de baja eficacia.
No se puede aplicar detergente adicional.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la cantidad restante de detergente y suavizante de telas no supere el límite.

Solución de problemas


Problema	Acción
Se detiene.	<ul style="list-style-type: none"> • Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que funcione. • Revise el fusible o reinicie el disyuntor. • Cierre la puerta y presione START/PAUSE (INICIO/PAUSA) para iniciar la lavadora. Por su seguridad, la lavadora no girará ni centrifugará salvo que la puerta esté cerrada. • Antes de que la lavadora comience a llenarse, se oirá una serie de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba de la puerta y que se efectúe un drenaje rápido. • Se puede producir una pausa o un período de remojo en el ciclo. Espere un instante para ver si la lavadora comienza a funcionar. • Asegúrese de que el filtro de malla de la manguera de suministro de agua en las llaves del agua no esté obstruido. Limpie el filtro de malla periódicamente. • Si no se suministra suficiente energía a la lavadora, esta no drenará ni centrifugará temporalmente. En cuanto la lavadora recupere la energía suficiente, funcionará con normalidad.
Se llena con agua a una temperatura incorrecta.	<ul style="list-style-type: none"> • Abra por completo ambas llaves del agua. • Asegúrese de que la selección de temperatura sea la correcta. • Asegúrese de que las mangueras estén conectadas a las llaves correctas. Purgue las cañerías. • Asegúrese de que el calentador de agua esté configurado para suministrar agua caliente en la salida de agua a una temperatura mínima de 120 °F (49 °C). Asimismo, verifique la capacidad del calentador de agua y la velocidad de recuperación. • Desconecte las mangueras y limpie el filtro de malla. El filtro de malla puede estar obstruido. • Mientras la lavadora se llena, la temperatura del agua puede variar debido a que la función automática de control de la temperatura verifica la temperatura del agua que ingresa. Esto es normal. • Mientras la lavadora se llena, es posible que observe que por el dosificador pasa solo agua caliente y/o solo agua fría cuando se seleccionan las temperatura fría o tibia. Esta es una función normal que cumple el control de temperatura automático dado que la lavadora determina la temperatura del agua.

Problema	Acción
La carga está húmeda al finalizar un ciclo.	<ul style="list-style-type: none"> • Use la velocidad de centrifugado Alta o Muy alta. • Use un detergente de alta eficacia (HE, por su sigla en inglés) para reducir la formación de espuma en exceso. • La carga es demasiado pequeña. Las cargas pequeñas (una o dos prendas) se pueden desequilibrar y no centrifugarse en absoluto. • Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté enroscada ni obstruida.
Pierde agua.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada. • Asegúrese de que todas las conexiones de las mangueras estén ajustadas. • Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje esté correctamente conectado y asegurado al sistema de drenaje. • Evite sobrecargar la lavadora. • Use un detergente de alta eficacia (HE, por su sigla en inglés) para evitar la formación de espuma en exceso.
Tiene olor.	<ul style="list-style-type: none"> • El exceso de espuma se acumula en los huecos y puede causar malos olores. • Realice ciclos de limpieza para desinfectar periódicamente. • Limpie el sello de la puerta (diafragma). • Seque el interior de la lavadora una vez finalizado el ciclo.
No se ven burbujas (Modelos con Bubbleshot solamente).	<ul style="list-style-type: none"> • La sobrecarga puede evitar la formación de burbujas. • La ropa severamente contaminada puede no generar burbujas.
¿Puedo abrir la Add Door en cualquier momento?	<ul style="list-style-type: none"> • La Add Door solo se puede abrir cuando aparece el indicador . Sin embargo, no se abre en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> - Durante el proceso de lavado a alta temperatura o de secado, ya que la temperatura interna es elevada - Si configura la Seguro para niños por razones de seguridad - Durante el ciclo de lavado o secado del tambor, que no corresponde al lavado de ropa

Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung.

Solución de problemas

Samsung Smart Home

Problema	Acción
No encuentro "Samsung Smart Home" en las tiendas de aplicaciones.	<ul style="list-style-type: none">La aplicación Samsung Smart Home está disponible en teléfonos inteligentes con Android 4.0 (ICS) o superior, o iOS 7.0 o superior.
La aplicación Samsung Smart Home no funciona.	<ul style="list-style-type: none">La aplicación Samsung Smart Home solo está disponible en los modelos aplicables.La aplicación Samsung Smart Washing machine antigua no puede conectarse con modelos Samsung Smart Home.
La aplicación Samsung Smart Home está instalada pero no se conecta con mi lavadora.	<ul style="list-style-type: none">Para usar la aplicación debe registrarse en su cuenta Samsung.Asegúrese de que el enrutador funcione normalmente.Asegúrese de que el Smart Home Adapter esté insertado correctamente.Si el indicador Smart Control  de la pantalla de la lavadora está apagado, esto indica que aún no se estableció ninguna conexión de red. En este caso, use la aplicación Samsung Smart Home para conectar y registrar su lavadora en el punto de acceso (AP) de su casa.
No puedo registrarme en la aplicación.	<ul style="list-style-type: none">Para usar la aplicación debe registrarse en su cuenta Samsung.Si no dispone de una cuenta Samsung, siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para crear una.
Cuando intento registrar mi lavadora, aparece un mensaje de error.	<ul style="list-style-type: none">Easy Connection puede dar error debido a la distancia de su punto de acceso (AP) o a interferencias eléctricas del entorno. Espere un momento y vuelva a intentarlo.
La aplicación Samsung Smart Home está conectada correctamente a mi lavadora, pero no funciona.	<ul style="list-style-type: none">Salga y reinicie la aplicación Samsung Smart Home, o desconecte y vuelva a conectar el enrutador.Retire el Smart Home Adapter y vuelva a conectarlo correctamente. Luego, vuelva a intentarlo.

Códigos de información

Si la lavadora no funciona bien, puede ver un código de información en la pantalla. Consulte la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Código	Acción
1C	<p>Revise el sensor del nivel del agua.</p> <ul style="list-style-type: none">• Apague la máquina, enciéndala de nuevo después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.• Dependiendo del modelo el sistema de drenaje drena el agua automáticamente. Los botones POWER (ENCENDER/APAGAR) y START/PAUSE (INICIO/PAUSA) pueden desactivarse durante este proceso.
DC	<p>La puerta está abierta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cierre la puerta y presione START/PAUSE (INICIO/PAUSA) para reanudar el funcionamiento.
DC1	<p>Revise el interruptor de la puerta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Apague la máquina, enciéndala de nuevo después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.
LC	<p>Revise si hay fugas de agua.</p> <ul style="list-style-type: none">• Apague la máquina y revise el sistema de drenaje para ver si hay fugas. Una vez resuelta la fuga, encienda la máquina después de 2-3 minutos.• Dependiendo del modelo el sistema de drenaje drena el agua automáticamente. Los botones POWER (ENCENDER/APAGAR) y START/PAUSE (INICIO/PAUSA) pueden desactivarse durante este proceso.
4C	<p>Revise el conducto de suministro de agua.</p> <ul style="list-style-type: none">• Revise la conexión del conducto de suministro de agua (incluidas las llaves del agua)• Apague la máquina, enciéndala de nuevo después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.• Dependiendo del modelo el sistema de drenaje drena el agua automáticamente. Los botones POWER (ENCENDER/APAGAR) y START/PAUSE (INICIO/PAUSA) pueden desactivarse durante este proceso.
4C2	<p>La ropa necesita protección porque el agua suministrada está demasiado caliente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que las llaves del agua fría y caliente estén conectadas correctamente.• Apague la máquina, enciéndala de nuevo después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.
5C	<p>Revise el sistema de drenaje.</p> <ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el filtro de drenaje no esté obstruido.• Si el filtro de drenaje está obstruido, límpielo y vuelva a encender la máquina.

Solución de problemas

Código	Acción
HC	<p>Revise el calentador de lavado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apague la máquina y comuníquese con un centro de servicio al cliente.
UB	<p>Revise el proceso de centrifugado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es posible que la carga no esté equilibrada dentro del tambor. Revise el tambor y asegúrese de que la carga esté equilibrada. • Presione START/PAUSE (INICIO/PAUSA) para reanudar la operación, o apague la máquina, enciéndala de nuevo después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.
8C, 8C1, 8C2	<p>Revise el sensor MEMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apague la máquina, enciéndala de nuevo después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.
OC	<p>El agua puede desbordar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cierre la válvula de agua y comuníquese con el servicio técnico.
3C	<p>Revise el motor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apague la máquina, enciéndala de nuevo después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.
AC6	<p>Verifique el estado de comunicación de la PBA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apague la máquina, enciéndala de nuevo después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.
DDC	<p>La Add Door está abierta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cierre la Add Door y presione START/PAUSE (INICIO/PAUSA) para reanudar el funcionamiento.
DC3	<p>Revise la Add Door.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apague la máquina, enciéndala de nuevo después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.
9C1/9C2	<p>Se debe revisar el control electrónico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revise si la alimentación se suministra normalmente. • Si el código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio al cliente.
SF	<p>Falla del sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apague la máquina y comuníquese con un centro de servicio al cliente.





Si un código de información sigue apareciendo en la pantalla, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung.

Especificaciones

Tabla de indicaciones sobre telas

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca de las prendas. La etiqueta de indicaciones de la prenda incluye símbolos para secado, blanqueado, secado y planchado, o limpieza en seco cuando son necesarios. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para optimizar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

Ciclo de lavado

	Normal
	Planchado permanente/Antiarrugas/ Control de arrugas
	Prendas suaves/delicadas
	Lavado a mano




Temperatura del agua

...	Caliente
..	Tibia
.	Fría



NOTA

Representa las temperaturas del agua del lavado apropiadas para diversas prendas. Rango de temperatura para Caliente menos de 135 °F (57 °C), Tibia menos de 105 °F (41 °C) y Fría menos de 85 °F (29 °C). (La temperatura del agua del lavado debe alcanzar un mínimo de 16 °C) para que se active el detergente y se logre un lavado eficaz.)




Blanqueador

	Cualquier blanqueador (cuando sea necesario)
	Solo blanqueador sin cloro (protección del color) (si es necesario)
	Secar en secadora


Normal

	Planchado permanente/Antiarrugas/ Control de arrugas
	Prendas suaves/delicadas

Instrucciones especiales

	Secar colgado/tender
	Colgar para que escurra
	Secar en posición horizontal

Ajuste del calor





	Alta
	Media
	Baja
	Cualquier calor
	Sin calor/aire



Especificaciones

Temperaturas de secado con plancha o vapor






	Alta
	Media
	Baja

Símbolos de advertencia para el lavado

	No lavar
	No retorcer
	No usar blanqueador
	No secar en secadora

	Sin vapor (agregado a la plancha)
	No planchar

Limpiar en seco

	Limpiar en seco
	No limpiar en seco
	Secar colgado/tender
	Colgar para que escurra
	Secar en posición horizontal


Protección del medio ambiente

- Este electrodoméstico se fabrica con materiales reciclables. Si decide deshacerse de él, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Quite la tapa para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro de la máquina.
- No utilice cantidades de detergente mayores a las recomendadas por el fabricante del detergente.
- Utilice productos quitamanchas y blanqueadores antes del ciclo de lavado y solo cuando sea necesario.
- Ahorre agua y electricidad utilizando solo la capacidad total de la lavadora (la cantidad exacta depende del programa que se utilice).

Declaración de conformidad

Este electrodoméstico cumple con la norma UL2157.

Hoja de especificaciones

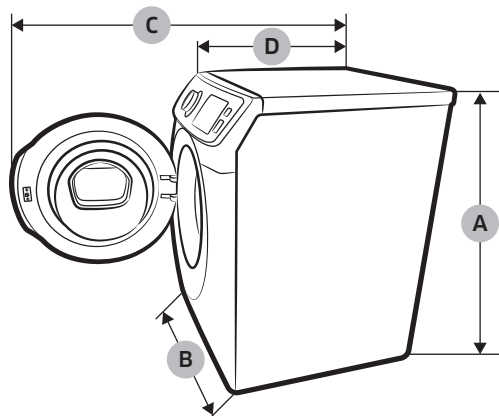

Tipo		Lavadora de carga frontal	
Dimensiones (pulgadas (mm))	A. Altura total	38,7 (984)	
	B. Ancho	27 (686)	
	C. Profundidad con la puerta abierta	54,6 (1386)	
	D. Profundidad	34 (864)	
Presión de agua (psi (kPa))		20 - 116 (137 - 800)	
Peso NETO (lb (kg))		238 (108)	
Revolución del centrifugado		1300 rpm	
Potencia del calentador		900 W	
Potencia del calentador	Lavado	120 V	200 W
	Lavado y calentamiento	120 V	1150 W
	Centrifugado	120 V	550 W
	Drenaje	120 V	80 W

Especificaciones

Tabla de ciclos

Use esta tabla para configurar el mejor ciclo y las mejores opciones para su ropa.

NOTA

Configuración	Temp. (Temperatura)	Spin (Centrifugar)	Soil Level (Nivel de suciedad)
●: configuración de fábrica	MC: Muy caliente	MA: Muy alta	M: Muy sucia
●: se puede seleccionar	C: Caliente	A: Alta	▲
	T: Tibia	M: Media	N: Normal
	F: Fría	B: Baja	▼
	FL: Agua fría de la llave	SC: Sin centrifugado	P: Poco sucia

WF50K7500A*

Ciclo	Temp. (Temperatura)					Spin (Centrifugar)					Soil Level (Nivel de suciedad)				
	MC	C	T	F	FL	MA	A	M	B	SC	M	▲	N	▼	P
NORMAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DEEP STEAM (VAPORIZACIÓN PROFUNDA)		●				●	●	●	●	●	●				
HEAVY DUTY (CARGA PESADA)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BEDDING (ROPA DE CAMA)			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
WHITES (ROPA BLANCA)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANITIZE (ESTERILIZAR)	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ALLERGEN (ALERGÉNICO)		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RINSE+SPIN (ENJUAGAR+CENTRIFUGAR)						●	●	●	●	●					
ACTIVE WEAR (ROPA DEPORTIVA)			●	●	●				●	●	●	●	●	●	●
DELICATES (DELICADOS)			●	●	●				●	●	●	●	●	●	●
WOOL (LANA)			●	●	●				●	●			●		
PERM PRESS (PLANCHADO PERMANENTE)			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
QUICK WASH (LAVADO RÁPIDO)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO COLD (ECO FRÍA)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Self Clean+ (Lavado Eco de Tambor +)	●					●									

Ciclo	Opciones						
	Pre Wash (Prelavado)	Extra Rinse (Enjuague extra)	Extra Spin (Centrifugado extra)	Steam (Vapor)	Super Speed (Súper velocidad)	Delay End (Término retardado)	My Cycle (Mi ciclo)
NORMAL	●	●	●	●	●	●	●
DEEP STEAM (VAPORIZACIÓN PROFUNDA)	●	●	●	●	●	●	●
HEAVY DUTY (CARGA PESADA)	●	●	●	●	●	●	●
BEDDING (ROPA DE CAMA)	●	●	●	●	●	●	●
WHITES (ROPA BLANCA)	●	●	●	●		●	●
SANITIZE (ESTERILIZAR)	●	●	●	●		●	●
ALLERGEN (ALERGÉNICO)	●	●	●	●	●	●	●
RINSE+SPIN (ENJUAGAR+CENTRIFUGAR)		●	●			●	●
ACTIVE WEAR (ROPA DEPORTIVA)	●	●	●			●	●
DELICATES (DELICADOS)		●				●	●
WOOL (LANA)						●	●
PERM PRESS (PLANCHADO PERMANENTE)	●	●	●			●	●
QUICK WASH (LAVADO RÁPIDO)		●				●	●
ECO COLD (ECO FRIA)	●	●				●	●
Self Clean+ (Lavado Eco de Tambor+)						●	

Garantía (Estados Unidos)

LAVADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su caja de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

Un (1) año para las piezas y la mano de obra, Tres (3) años para las piezas del tambor inoxidable (solo repuestos), Diez (10) años para el motor DD (solo repuestos)

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en Estados Unidos. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG. SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de los Estados Unidos contiguos. El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico. Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se verifica que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente. Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado. La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o de producto alterados; daño cosmético o de acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipos, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobrevoltaje; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas. La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

SALVO LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

Garantía (Estados Unidos)

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO. SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo tanto las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según el Estado en el que se encuentre.

Para recibir servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Las visitas del personal de servicio técnico para explicar funciones, mantenimiento o instalación no están cubiertas por la garantía.

Póngase en contacto con su agente del centro de llamadas Samsung para que le asesore.

Garantía (CANADÁ)

LAVADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su caja de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

Un (1) año para las piezas y la mano de obra. Diez (10) años para el motor DD (solo el repuesto)

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en Canadá. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG. SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de Canadá. El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico. Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

Garantía (CANADÁ)

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se verifica que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente. Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado. La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o de producto alterados; daño cosmético o de acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipos, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobrevoltaje; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas. La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

SALVO LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO. SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunas provincias no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según la provincia en la que se encuentre.

Para recibir servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada.

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

FAX : 1-866-436-4617

Las visitas del personal de servicio técnico para explicar funciones, mantenimiento o instalación no están cubiertas por la garantía.

Póngase en contacto con su agente del centro de llamadas Samsung para que le asesore.

Comentarios

Comentarios

SAMSUNG

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)



DC68-03667A-02