

Horno microondas

Manual del usuario

ME80H2160R**



SAMSUNG

Contenido

Instrucciones de seguridad importantes	3
Lo que debe saber sobre las instrucciones de seguridad	3
Precauciones para evitar una posible exposición a un exceso de energía de microondas	3
Precauciones y símbolos de seguridad importantes	4
Instrucciones para la conexión a tierra	5
Uso de cables de extensión	5
Advertencias importantes sobre la instalación	6
Precauciones de instalación	7
Advertencias cruciales sobre el uso	7
Precauciones de uso	8
Instrucciones críticas sobre la limpieza	9
Advertencia de la propuesta 65 de California	11
Configuración de su nuevo horno microondas	12
Comprobación de las piezas	12
Configuración de su horno microondas	13
Instalación del estante de metal	13
Acerca del panel de control	13
Establecer hora	14
Turntable (Plato giratorio) (encender/apagar)	14
Temporizador de cocina	14
Tecla oculta de apertura/cierre de tapa	14
Seguro para niños	15
Botón Stop (Detener)	15
Modo Eco	15
+30 sec (+30 s)	15
Lámpara de la placa de cocción (Alto/Bajo/Apagado)	15
Ventilador (4/3/2/1/apagado)	15
Configuración del sistema	16
Control inteligente	16
Control por voz	17
Conectividad automática	19
Uso del horno microondas	20
Microwave (Microondas)	20
Niveles de potencia	20
Cocción en una sola etapa	20
Cocción multietapas (máximo de 2 etapas)	20
Popcorn (Palomitas de maíz)	20
Reheat (Recalentar)	21
Defrost (Descongelar)	21

Sensor Cook (Sensor de cocción)	22
Auto Cook (Cocción automática)	23
Keep Warm (Mantener caliente)	33
Guía de utensilios de cocina	34
Utensilios de cocina recomendados	34
Artículos de uso limitado	34
No recomendado	34
Utensilios de prueba	34
Guía de cocción	35
Técnicas de cocina	35
Recomendaciones generales de cocción	36
Guía para cocinar huevos en el microondas	36
Guía para cocinar vegetales en el microondas	36
Limpieza y mantenimiento del horno microondas	37
Limpieza del exterior	37
Limpieza debajo del horno microondas	37
Limpieza del panel de control	37
Limpieza de la puerta y las juntas de la puerta	37
Limpieza del interior	37
Limpieza del plato giratorio y los anillos de rodillos	37
Almacenamiento y reparación del horno microondas	38
Reemplazo de la luz de la placa de cocción/nocturna	38
Reemplazo de la luz del horno	38
Limpieza del filtro de grasa	39
Reemplazo del filtro de carbón	40
Solución de problemas	41
Puntos de verificación	41
Códigos de información	44
Anexo	45
Especificaciones	45
Garantía (EE. UU.)	45
Horno microondas Samsung	45
Garantía (CANADÁ)	47
Horno microondas sobremesa (otr) de Samsung	47

Instrucciones de seguridad importantes

Felicitaciones por su nuevo horno microondas Samsung. Este manual contiene información importante sobre la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Tómese el tiempo de leer este manual para aprovechar al máximo los beneficios y funciones del horno microondas.

LO QUE DEBE SABER SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las advertencias e Instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las condiciones y situaciones posibles que pudieran ocurrir. Es su responsabilidad utilizar el sentido común, la precaución y el cuidado al instalar, mantener y operar su horno microondas.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS

- A. No intente utilizar este horno con la puerta abierta, ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede provocar una exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no anular ni manipular el interbloqueo de seguridad.
- B. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumulen suciedad o restos de limpiador en la superficie de sellado.
- C. No utilice el horno si está dañado. Es muy importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no se produzcan daños en las siguientes partes:
 - 1. Puerta (doblada)
 - 2. Bisagras y pestillos (rotos o flojos)
 - 3. Junta de la puerta y superficie de sellado
- D. Solo el personal de servicio debidamente calificado debe ajustar o reparar el horno.

Al utilizar cualquier aparato eléctrico, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición a un exceso de energía de microondas:

1. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el electrodoméstico.
2. Lea y siga la sección específica **Precauciones para evitar una posible exposición a un exceso de energía de microondas en la página 3**.
3. Este artefacto debe estar conectado a tierra. Conecte el aparato únicamente al tomacorriente con una correcta conexión a tierra. Consulte las **Instrucciones para la conexión a tierra en la página 5** importantes de este manual.
4. Instale o ubique este artefacto únicamente como indican las instrucciones de instalación proporcionadas.
5. Algunos productos, como los huevos enteros y los recipientes cerrados (por ejemplo, pots de vidrio cerrados), pueden explotar si se calientan rápidamente. No los caliente nunca en el horno microondas.
6. Utilice este artefacto solo para el uso previsto, tal como se describe en el manual. No ponga productos químicos corrosivos o vapores en este artefacto o sobre él. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
7. **LOS CONTENIDOS CALIENTES PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS GRAVES. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN EL MICROONDAS.**
8. No utilice este artefacto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha dañado o caído.
9. Este artefacto debe ser reparado o mantenido solo por el personal de servicio calificado. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano para realizar análisis, reparaciones o ajustes.
10. No tape ni obstruya las aberturas del artefacto.
11. No altere, ajuste ni repare la puerta.
12. No guarde este artefacto al aire libre. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de un fregadero de cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugares similares.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad importantes

13. No sumerja el cable o enchufe en agua.
14. Aleje el cable de las superficies calientes. (Incluida la parte posterior del horno).
15. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera.
16. Cuando limpie las superficies de la puerta y el horno que se juntan al cerrar la puerta, utilice solo jabones suaves y no abrasivos, o detergentes aplicados con una esponja o un paño suave. Desconecte el enchufe antes de limpiarlo.
17. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - a. No cocine de más los alimentos. Atienda cuidadosamente el artefacto cuando coloque papel, plástico u otros materiales inflamables dentro del horno para facilitar la cocción.
 - b. Retire las bridas de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de introducir las en el horno.
 - c. Si los materiales en el interior del horno se encienden, mantenga la puerta cerrada, apáguelo y desconecte el cable de alimentación o corte la alimentación en el panel del disyuntor o fusible. Si abre la puerta, el fuego puede expandirse.
 - d. No utilice la cavidad del horno como espacio de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en la cavidad cuando no lo esté usando.
18. Los líquidos, como el agua, la leche, el café o el té, pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre se produce un burbujeo o ebullición visible al retirar el recipiente del horno microondas. **ESTO PODRÍA PROVOCAR QUE LÍQUIDOS MUY CALIENTES HIRVIERAN REPENTINAMENTE AL AGITAR EL RECIPIENTE O AL INTRODUCIR UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.** Para reducir el riesgo de lesiones:
 - a. No sobrecalentar el líquido.
 - b. Remover el líquido antes de calentarlo y a mitad del proceso de calentamiento.
 - c. No utilizar recipientes de lados rectos y cuellos estrechos.
 - d. Después de calentar, dejar reposar el recipiente en el horno microondas durante un breve período antes de sacarlo.
 - e. Tener mucho cuidado al meter una cuchara u otro utensilio en el recipiente.
19. No introduzca alimentos ni utensilios metálicos de gran tamaño en el horno microondas, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
20. No limpie el microondas con una esponja metálica. Un trozo de metal podría salirse de la esponja, entrar en contacto con las piezas eléctricas y provocar una descarga eléctrica.

21. No coloque productos de papel en el horno al utilizarlo en modo tostadora.
22. No guarde ningún material, salvo los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
23. No recubra las rejillas ni ninguna parte del horno con papel metálico. Esto hará que el horno se sobrecaliente.

PRECAUCIONES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Significado de íconos y signos de este manual del usuario:

⚠ ADVERTENCIA

Peligros o prácticas poco seguras que pueden provocar **lesiones personales graves o la muerte.**

⚠ PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas poco seguras que pueden provocar **lesiones personales leves o daños a la propiedad.**

⚠ PRECAUCIÓN

Para disminuir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica o lesiones personales al usar su horno microondas, siga las siguientes precauciones de seguridad básicas.



NO lo fuerce.



Desconecte el enchufe de la toma de corriente.



NO lo desmonte.



Asegúrese de que la máquina tenga conexión a tierra para evitar descargas eléctricas.



NO lo toque.



Comuníquese con el centro de servicios para solicitar ayuda.



Siga las instrucciones de forma explícita.



Nota

Las siguientes señales de advertencia son para evitar que usted y otras personas sufran daños. Sígalo de forma explícita. Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para futuras consultas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

1. Limpie las campanas de ventilación con frecuencia. No debe permitir que se acumule grasa en la campana del filtro.
2. Cuando flamee comida debajo del ventilador, enciéndalo.
3. Tenga cuidado al limpiar el filtro de la campana extractora. Los productos de limpieza corrosivos, como el limpiador para hornos a base de lejía, pueden dañar el filtro.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Este artefacto debe tener conectado a tierra. En caso de que se produzca un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que incluye una conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente que esté instalado y conectado a tierra de forma adecuada.

ADVERTENCIA

El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede causar riesgo de descarga eléctrica.

- Enchufe el artefacto a un tomacorriente de conexión a tierra de tres clavijas. No retire la tercera clavija (de conexión a tierra). No utilice un adaptador ni obstaculice de otra manera la función de seguridad del enchufe de conexión a tierra.
- Consulte a un electricista o técnico calificado si no comprende las instrucciones de conexión a tierra o si no está seguro de que el artefacto esté conectado a tierra de manera correcta.
- No se recomienda utilizar un cable de extensión con este artefacto. Si el cable de alimentación es demasiado corto, pídale un electricista o técnico de servicio calificado que instale un tomacorriente cerca del aparato. No obstante, si es necesario utilizar un cable de extensión, lea y siga el apartado 'Uso de cables de extensión' que figura a continuación.

USO DE CABLES DE EXTENSIÓN

Se suministra un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos con un cable más largo. Existen juegos de cables más largos o cables de extensión que puede utilizar si tiene cuidado. Si utiliza un cable largo o un cable de extensión:

1. La capacidad eléctrica indicada del juego de cables o el cable de extensión debe ser como mínimo igual a la capacidad eléctrica del artefacto.
2. El cable de extensión debe ser un cable trifásico con conexión a tierra y debe enchufarse a un tomacorriente de 3 ranuras.
3. El cable más largo debe colocarse de modo que no caiga sobre la encimera o el tablero de la mesa, donde los niños podrían tirar de él o tropezar accidentalmente. Si utiliza un cable de extensión, la luz interior puede parpadear y la velocidad del soplador puede variar cuando el horno microondas esté encendido. El tiempo de cocción también puede ser mayor.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIAS IMPORTANTES SOBRE LA INSTALACIÓN

- ★ El artefacto debe ser instalado por un técnico o una empresa de servicios calificada.
- Si no cuenta con un técnico calificado para la instalación del horno, puede producirse una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones.

Desempaque el horno, retire todo el embalaje y examine si tiene daños como abolladuras en el interior o el exterior, cierres rotos o grietas en la puerta, o si está desalineada. Si hay daños, no utilice el horno y comuníquese inmediatamente con su proveedor.

Asegúrese de instalar el horno en un lugar con espacio adecuado.

Retire todas las sustancias extrañas, como el polvo o el agua, de los terminales del enchufe de alimentación y de los puntos de contacto con un paño seco regularmente.

- Desconecte el enchufe de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de conexión a tierra de tres clavijas.

Su horno debe ser el único artefacto conectado en este circuito.

- Compartir un tomacorriente con otros aparatos, utilizar una regleta o extender el cable de alimentación puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice un transformador eléctrico. Podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente suministrados coincidan con las especificaciones del producto. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Los niños podrían usarlos para jugar.



Este artefacto debe estar correctamente conectado a tierra. Lea y siga las 'Instrucciones para la conexión a tierra' específicas que se encuentran al comienzo de esta sección. No conecte el artefacto a una tubería de gas, una tubería de agua de plástico o una línea telefónica.

- Esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto.
- Nunca conecte el cable de alimentación a un tomacorriente que no esté conectado a tierra correctamente y asegúrese de que esté conectado a tierra de acuerdo con los códigos locales y nacionales.

No corte ni retire la tercera clavija (conexión a tierra) del cable de alimentación bajo ninguna circunstancia.

El microondas requiere un tomacorriente con conexión a tierra simple con circuito derivado independiente de 15 A como mínimo y 20 A como máximo.



No instale este artefacto en un lugar húmedo, aceitoso o polvoriento, ni en un lugar expuesto a la luz solar directa o al agua (gotas de lluvia).

- Esto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Conecte el enchufe en la toma de corriente con firmeza. No utilice un enchufe ni cable de alimentación dañados ni un tomacorriente flojo.

- Esto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No lo monte sobre un fregadero.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No tuerza ni ate el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación en un objeto de metal, no le apoye un objeto pesado sobre él, no lo coloque entre objetos ni empuje el cable de alimentación en el espacio detrás del artefacto.

- Esto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No tire del cable de alimentación cuando desconecte el horno.
- Desconecte el horno tirando solo del enchufe.
 - De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



Si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, comuníquese con el centro de servicios más cercano para solicitar un reemplazo o reparación.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

- ★ Coloque el horno de modo que el enchufe sea de fácil acceso.
 - De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.
- ⚡ Desconecte el horno cuando no esté en uso durante períodos prolongados o durante una tormenta eléctrica.
 - De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

ADVERTENCIAS CRUCIALES SOBRE EL USO

- ★ Si el microondas se inunda, comuníquese con el centro de servicios de Samsung más cercano. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio. Lea y siga las '**Precauciones para evitar la posible exposición a energía excesiva de microondas**' específicas que se encuentran al comienzo de esta sección de información de seguridad. Si el microondas produce un sonido extraño, olor a quemado o humo, desenchúfelo inmediatamente y comuníquese con el centro de servicios de Samsung más cercano.
 - De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
 En caso de fuga de gas (gas propano, gas LP, etc.), ventile la habitación inmediatamente. No toque el microondas, el cable de alimentación o el enchufe.
 - No utilice un ventilador.
 - Una chispa podría provocar una explosión o un incendio.
 Tenga cuidado de que la puerta u otras partes no entren en contacto con su cuerpo mientras el microondas está cocinando o justo después de cocinar.
 - No hacerlo podría provocar quemaduras.

- ★ En caso de un incendio provocado por grasa en las unidades de superficie debajo del horno microondas, extinga la charola en llamas sobre la superficie cubriéndola por completo con una tapa, una bandeja para hornear o una bandeja plana. Nunca descuide las unidades de superficie debajo de su horno microondas en ambientes con temperaturas altas. El sobrecalentamiento puede ocasionar humo y derrames de grasa que podrían incendiarse y expandirse si el ventilador se encuentra funcionando. Para minimizar el funcionamiento automático del ventilador, utilice recipientes de tamaño adecuado y programe temperaturas altas sobre las unidades de superficie solo cuando sea necesario. Si los materiales en el interior del horno microondas se encienden, mantenga la puerta cerrada, apáguelo y desconecte el cable de alimentación o corte la alimentación en el panel del disyuntor o fusible. Si abre la puerta, el fuego puede expandirse. El uso de utensilios de cocina de tamaño inadecuado sobre la estufa podría provocar el derretimiento de la puerta del horno microondas u otros daños.
 - Respete siempre las precauciones de seguridad cuando utilice su horno microondas. Nunca intente reparar el horno por su cuenta. Posee voltaje peligroso en su interior. Si necesita reparar su horno, comuníquese con un centro de servicios autorizado cercano.
- ⚠ No intente reparar, desarmar ni modificar el artefacto por su cuenta.
 - Una corriente de alto voltaje ingresa a la carcasa del producto durante el funcionamiento, por lo que abrir la carcasa puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
 - Es posible que esté expuesto a ondas electromagnéticas.
 - Si el horno microondas requiere reparación, comuníquese con el centro de servicios de Samsung más cercano.
- ⚡ Si sustancias extrañas, tales como agua, ingresa en el microondas, desconéctelo y comuníquese con el centro de servicios más cercano.
 - De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad importantes

- ❑ No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
 - Esto podría provocar una descarga eléctrica.
- No apague el artefacto desconectando el enchufe mientras está en funcionamiento.
- Volver a conectar el enchufe en la toma de corriente podría provocar una chispa y provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Mantenga todos los materiales de embalaje bien fuera del alcance de los niños. Los materiales de embalaje podrían ser peligrosos para ellos.
 - El niño podría asfixiarse si coloca una bolsa sobre su cabeza.
- No permita que niños ni personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas utilicen este artefacto sin supervisión. Asegúrese de que el aparato esté fuera del alcance de los niños.
- De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones.
- No toque el interior del artefacto inmediatamente después de cocinar. El interior del artefacto estará caliente.
- El calor en el interior del horno microondas puede provocar quemaduras.
- No coloque papel de aluminio (salvo lo que se indica específicamente en este manual), objetos metálicos (como contenedores, tenedores, etc.) o recipientes con bordes dorados o plateados en el microondas.
- Estos objetos podrían provocar chispas o un incendio.
- No utilice ni coloque aerosoles u objetos inflamables cerca del horno microondas.
- El calor del microondas podría provocar que los aerosoles inflamables exploten o se quemen.
- De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o lesiones.
- No altere, ajuste ni repare la puerta. Bajo ninguna circunstancia debe extraer el gabinete exterior.
- No almacene ni utilice el horno microondas al aire libre.

PRECAUCIONES DE USO

- ★ Si la superficie del microondas tiene una grieta, apague el artefacto.
 - De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.
- Los platos y recipientes pueden calentarse. Manipule con cuidado.
- Los alimentos calientes y el vapor pueden provocar quemaduras. Quite con cuidado las tapas de los recipientes, alejando el vapor de las manos y la cara.
- Quite las tapas de la comida para bebés antes de calentarla. Después de calentar la comida para bebés, revuelva bien para distribuir el calor uniformemente. Pruebe siempre la temperatura antes de alimentar al bebé. El frasco de vidrio o la superficie del alimento pueden parecer más fríos que el alimento del interior, que puede estar caliente y quemar la boca del bebé.
- Asegúrese de que todos los utensilios de cocina usados en el horno microondas sean aptos para microondas.
- Utilice utensilios de cocina aptos para microondas que cumplan estrictamente con las recomendaciones de dicho fabricante.
- ❑ No se pare sobre el microondas ni coloque objetos (tales como ropa sucia, cubiertas de horno, velas encendidas, cigarrillos encendidos, vajilla, productos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre el artefacto.
 - Los objetos como telas pueden atascarse en la puerta.
 - Esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.
- No utilice el artefacto con las manos mojadas.
- Puede provocar una descarga eléctrica.
- No pulverice materiales volátiles, tales como insecticidas, sobre la superficie del artefacto.
- Además de ser perjudicial para los seres humanos, también podría provocar descargas eléctricas, incendios o problemas con el producto.
- No coloque el artefacto sobre objetos frágiles, tales como fregaderos u objetos de vidrio.
- Esto podría provocar daños en el fregadero o en el objeto de vidrio.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

 No acerque la cara ni el cuerpo al artefacto al cocinar o al abrir la puerta justo después de cocinar.

- Procure que los niños no se acerquen demasiado al artefacto.
- De lo contrario, podrían quemarse.

No coloque comida ni objetos pesados sobre la puerta.

- Cuando abra la puerta, la comida u objetos podrían caerse y provocar quemaduras o lesiones.

No enfríe la puerta, el interior del artefacto ni el plato de forma brusca vertiendo agua sobre ellos durante o inmediatamente después de cocinar.

- Esto podría provocar daños al artefacto. El vapor o el rocío de agua podría causar quemaduras o lesiones.

No cocine sin la bandeja de vidrio colocada en el piso del horno. Los alimentos no se cocinan correctamente sin la bandeja.

No descongele bebidas en botellas de cuello estrecho. Los contenedores pueden romperse.

No raye el vidrio de la puerta del horno microondas con un objeto punzante.

- Esto podría dañar o romper el vidrio.

No guarde nada directamente encima del artefacto cuando esté en funcionamiento.

No utilice recipientes sellados. Retire los sellos y las tapas antes de usarlos. Los recipientes sellados pueden explotar debido a la acumulación de presión, incluso después de apagar el horno.

INSTRUCCIONES CRÍTICAS SOBRE LA LIMPIEZA

No limpie el artefacto pulverizando agua directamente.

No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el artefacto.

- Esto podría provocar decoloración, deformación, daños, una descarga eléctrica o un incendio. Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el artefacto de la toma de corriente. A continuación, retire los desechos de alimentos de la puerta y del compartimento de cocción.

- De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Tenga cuidado de no lastimarse al limpiar el artefacto.

(externo/interno)

- Podría lastimarse con los bordes filosos del artefacto.

No limpie el artefacto con un limpiador a vapor.

- Esto podría provocar corrosión.

Mantenga el interior del horno microondas limpio. Las partículas de comida o las salpicaduras de aceite adheridas a las paredes o al piso del horno pueden dañar la pintura y reducir su eficacia.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad importantes

1. AVISO DE LA FCC

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este equipo genera y usa energía de frecuencias ISM y, si no se instala ni se usa adecuadamente de forma estricta según las instrucciones del fabricante, puede causar interferencias en la recepción de radio o televisión. Se probó y se demostró que cumple con los límites para los equipos ISM, de acuerdo con la sección 18 de las normas de la FCC, que están diseñadas para proporcionar instalación residencial.

Sin embargo, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce interferencias en la recepción de radio o televisión, que se pueden determinar al encender o apagar el artefacto, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con alguna de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación de la antena receptora de la radio o televisión.
- Cambiar la ubicación del horno microondas con respecto del receptor.
- Alejar el horno microondas del receptor.
- Enchufar el horno microondas a un tomacorriente diferente para que esté en un nodo de rama distinto del receptor.

El fabricante no se responsabiliza por las interferencias en la radio o televisión producto de una modificación no autorizada al horno microondas. El usuario es responsable de corregir las interferencias. Este equipo se sometió a pruebas y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación particular. Si este aparato produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, determinadas al prender o apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorrientes en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico especializado en radio o TV.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este artefacto.

Requisitos de exposición a RF de la FCC

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Las antenas utilizadas para este transmisor no deben ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor y deben instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas.

2. Aviso de la IC

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
 - 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- CAN ICES(B)/NMB(B)

DECLARACIÓN DE IC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre su cuerpo y el radiador. Este dispositivo y su antena no deben ubicarse cerca ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo: www.P65Warnings.ca.gov


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Configuración de su nuevo horno microondas


Asegúrese de seguir estas instrucciones con atención para que su nuevo horno microondas funcione correctamente.

Comprobación de las piezas

Desempaque cuidadosamente el horno microondas y asegúrese de haber recibido todas las piezas que se muestran a continuación. Si su horno microondas se dañó durante el envío o no recibió todas las piezas, comuníquese con el Centro de atención telefónica de Samsung. (Consulte la **INFORMACIÓN DE GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO** en la página 45.)

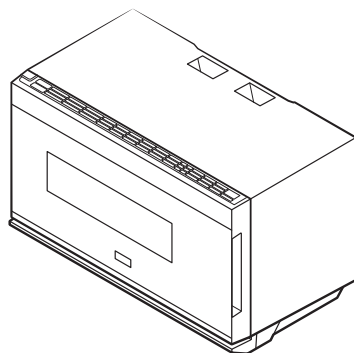


Horno microondas




* Bandeja de vidrio



* Aro giratorio




* Filtro de carbón



* Adaptador de salida de aire



Filtro de grasa inferior
(2 unidades)




Filtro de grasa frontal
(2 unidades)



* Kit de hardware
(tornillos y soportes)



Manuales
(del usuario y de instalación)



Plantillas
(superior y de pared)


NOTA

Si necesita un accesorio marcado con un * (asterisco), comuníquese con el Centro de atención telefónica de Samsung a través del número de teléfono que aparece en la última página de este manual o visite nuestro sitio web de piezas en línea en www.samsungparts.com.


Configuración de su horno microondas



1. Abra la puerta tirando del asa situada en la parte derecha de la puerta.
2. Limpie el interior del horno microondas con un paño húmedo.

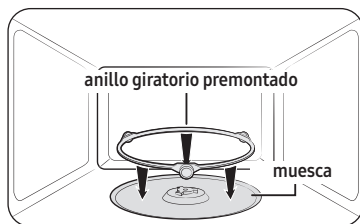

3. Instale el anillo premontado en la muesca ubicada en el centro del horno microondas.

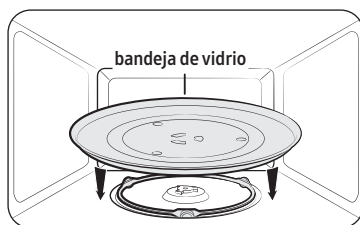

4. Coloque la bandeja de vidrio firmemente en el centro del anillo giratorio premontado.


Instalación del estante de metal

Cuando necesite utilizar el estante metálico, colóquelo en los ganchos de plástico dentro del horno y asegúrese de que esté colocado correctamente para evitar arcos eléctricos que puedan dañar el horno.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el estante esté colocado correctamente dentro del microondas para evitar que se produzcan daños en el horno debido a arcos.

Acerca del panel de control

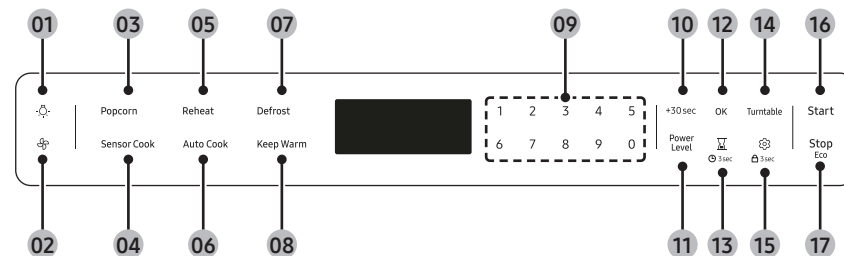


- 01 Botón Lámpara de la placa de cocción (alta/baja/apagada)
- 02 Botón Ventilador (4 velocidades y encender/apagar)
- 03 Botón Popcorn (Palomitas de maíz)
- 04 Botón Sensor Cook (Sensor de cocción)
- 05 Botón Reheat (Recalentar)
- 06 Botón Auto Cook (Cocción automática)
- 07 Botón Defrost (Descongelar)
- 08 Botón Keep Warm (Mantener caliente)
- 09 Teclado numérico

- 10 Botón +30 sec (+30 s)
- 11 Botón Nivel de potencia
- 12 Botón OK (Aceptar)
- 13 Botón Configuración del temporizador /reloj de cocina
- 14 Botón Turntable (Plato giratorio)
- 15 Botón Seguro para niños/Configuración
- 16 Botón Start (Iniciar)
- 17 Botón Stop/Eco (Detener/Eco)

Configuración de su nuevo horno microondas

Establecer hora

Su horno microondas cuenta con un reloj integrado. Ajuste el reloj cuando instale por primera vez su horno microondas o después de un corte de energía. La hora se muestra siempre que no se esté utilizando el horno microondas.

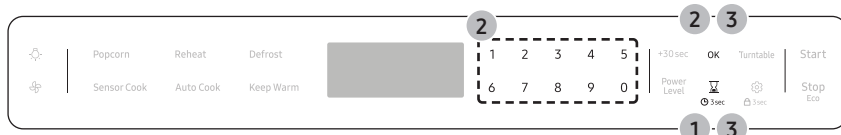

1. Mantenga presionado el botón **Clock (Reloj)** durante 3 segundos.
2. Use los botones **numéricos** para ingresar la hora y luego toque el botón **OK (Aceptar)**.
3. Para el modo de pantalla de 12 horas, toque el botón **Clock (Reloj)** para establecer a. m. o p. m. y luego toque el botón **OK (Aceptar)**.

Turntable (Plato giratorio) (encender/apagar)



1. Toque el botón **Turntable (Plato giratorio)** para activarlo o desactivarlo.



NOTA

Puede usar esta función solo en el modo de cocción manual.

Si el plato giratorio no gira durante un tiempo largo, los alimentos podrían quemarse. Para obtener mejores resultados de cocción, deje la función del plato giratorio activada.


PRECAUCIÓN

El plato giratorio puede calentarse demasiado al tacto.

Utilice agarraderas para manipular el plato giratorio durante la cocción y una vez finalizada.

Temporizador de cocina

Su horno microondas cuenta con una función de temporizador integrado, el **Temporizador de cocina**. Utilice el Temporizador de cocina para cronometrar hasta 99 minutos y 99 segundos.

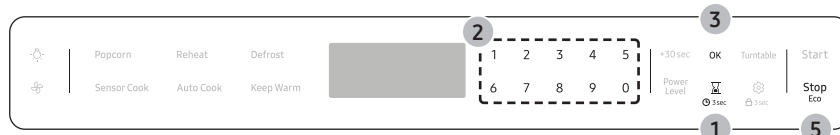

1. Toque el botón **Kitchen Timer (Temporizador de cocina)**.
2. Use los botones **numéricos** para programar la hora.
3. Toque el botón **OK (Aceptar)**.
4. La pantalla cuenta regresivamente y luego emite señales sonoras cuando el tiempo ha llegado a su fin.
5. Para cancelar la configuración del temporizador, toque el botón **Stop (Detener)**.

Tecla oculta de apertura/cierre de tapa

Su microondas cuenta con una **tecla oculta de apertura/cierre de tapa**, con la cual puede abrir y cerrar la tapa.



1. Mantenga presionados los botones **Keep Warm (Mantener caliente)** y el botón **numérico 6** durante 3 segundos para abrir y cerrar la tapa

Seguro para niños

La función **Seguro para niños** le permite bloquear todos los botones para que los niños no accionen el horno microondas por accidente.



Activar/Desactivar

- Si desea activar o desactivar la función de seguro para niños, toque el botón **Settings/Child Lock (Configuración/Seguro para niños)** durante 3 segundos. La pantalla mostrará  cuando el horno esté bloqueado.

Botón Stop (Detener)

El botón **Stop (Detener)** le permite borrar las instrucciones que ingresó. También le permite detener el ciclo de cocción del horno microondas, de manera que pueda revisar sus alimentos.

- Para pausar el horno durante la cocción, toque el botón **Stop (Detener)** una vez. Para reiniciar, toque el botón **Start (Iniciar)**.
- Para detener la cocción, borrar las instrucciones y regresar la pantalla del horno a la hora del día, toque el botón **Stop (Detener)** dos veces.
- Para eliminar las instrucciones que acaba de ingresar, toque el botón **Stop (Detener)** una vez e ingrese las instrucciones nuevamente.
- Para cancelar una configuración del temporizador, toque el botón **Stop (Detener)** una vez.

Modo Eco

El **Eco Mode (Modo Eco)** reduce el uso de potencia en el estado de espera. Cuando toca una vez el botón **Stop/Eco (Detener/Eco)**, la pantalla se apaga y se conecta el modo que minimiza el uso de la potencia. Para cancelar el **Eco Mode (Modo Eco)**, toque cualquier botón.

+30 sec (+30 s)

Esta función ofrece una forma conveniente de aumentar el tiempo de cocción en el modo de cocción manual.

- En el modo de espera, si toca el botón **+30 sec (+30 s)**, se agregarán 30 segundos al modo de microondas.
- Si el horno está en modo de cocción manual, al tocar el botón **+30 sec (+30 s)**, se agregará tiempo de cocción de a 30 segundos.

Lámpara de la placa de cocción (Alto/Bajo/Apagado)

Toque el botón **Lámpara de la placa de cocción** para activar o desactivar la lámpara de la placa de cocción. Toque una vez para alta, dos veces para baja y tres veces para apagar la lámpara de la placa de cocción.

Ventilador (4/3/2/1/apagado)

El ventilador elimina el vapor que se produce al cocinar en la placa de cocción inferior. Toque el botón **Ventilador** una vez para dar más potencia al ventilador, dos veces para la velocidad alta del ventilador, tres veces para la velocidad media del ventilador y cuatro veces para la velocidad baja del ventilador. Toque el botón cinco veces para apagar el ventilador.

Cuando esté activa la función Ventilador, se abrirá la tapa del ventilador.

NOTA


- La velocidad del ventilador del extractor puede disminuir cuando la función de cocción del horno esté activada.
- El ventilador protege el horno microondas contra los excesos de calor. Se enciende automáticamente si detecta demasiado calor. Si ha encendido el ventilador, es posible que no pueda apagarlo. El ventilador se apagará automáticamente cuando las partes internas se hayan enfriado. El ventilador podría permanecer encendido durante 30 minutos o más después de haber apagado los controles de la placa de cocción y el microondas.

Configuración de su nuevo horno microondas

Configuración del sistema

Puede personalizar su nuevo horno microondas según sus preferencias.

Para personalizar:

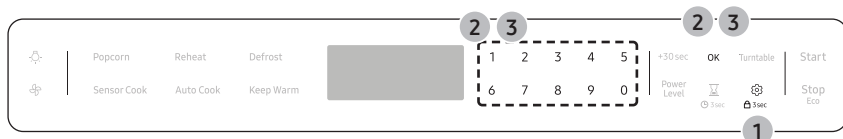

1. Toque el botón **Settings (Configuración)**.
2. Toque los botones **numéricos (1-7)** para seleccionar una función que desee personalizar y, luego, toque el botón **OK (Aceptar)**.
3. Toque el número **1 o 2** para cambiar las opciones y luego toque el botón **OK (Aceptar)**.

Función		Descripción	Opciones	
1	Recordatorio de filtro	La función de recordatorio de filtro puede activarse y desactivarse.	1	Encendido
			2	Apagado
2	Unidad de peso	La opción de peso se puede indicar en libras o gramos.	1	lb
			2	g
3	Sonidos	Puede activar y desactivar el sonido.	1	Encendido
			2	Apagado
4	Señal de recordatorio de fin	La señal de recordatorio de fin puede activarse y desactivarse.	1	Encendido
			2	Apagado
5	Usar formato de 24 horas	El reloj puede mostrar los modos 12 h o 24 h.	1	12 h
			2	24 h
6	Wi-Fi	La función Wi-Fi se puede encender y apagar.	1	Encendido
			2	Apagado

Función		Descripción	Opciones	
7	Bloqueo de la tapa	Puede ajustar la apertura y el cierre de la tapa. 1) La opción 'Cl' bloquea la tapa (no se puede abrir) 2) No se puede usar esta función cuando la tapa esté en funcionamiento.	1	Op
			2	Cl

NOTA

- Si cambia de opinión al ajustar un parámetro, toque el botón **Stop (Detener)** para cancelar y, luego, ajuste el parámetro nuevamente.
- Si hay una interrupción en el suministro de energía, deberá restablecer estas opciones.
- Si la función **Recordatorio de filtro** está encendida, el horno microondas le recordará limpiar o reemplazar el filtro de grasa cada cuatro meses. Cuando es necesario limpiar o reemplazar el filtro de grasa, el horno microondas muestra el mensaje recordatorio **Filter (Filtro)** para recordarle limpiar o reemplazar el filtro de grasa. Para eliminar el mensaje, toque el número 0 cuando el microondas esté en modo de espera. Si no desea recibir este mensaje, configure la función **Recordatorio de filtro** como Apagada en **Configuración del sistema**.

Control inteligente

Para usar Control inteligente del horno microondas, debe descargar la aplicación SmartThings en un dispositivo móvil.

Es posible que las funciones disponibles en la aplicación SmartThings no funcionen correctamente si las condiciones de comunicación son deficientes o si el horno microondas está instalado en un lugar con una señal débil de Wi-Fi.

Cómo conectar el horno microondas

1. Descargue y abra la aplicación SmartThings en su dispositivo inteligente.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para conectar su horno microondas.
3. Para operar la función de Smart Control del horno microondas, mantenga presionado el botón **OK (Aceptar)** durante 3 segundos.
4. Una vez que se complete el proceso, aparecerá el ícono  en la pantalla de su horno microondas, y la aplicación confirmará que está conectado.
5. Si el icono de conexión no se enciende, siga las instrucciones en la aplicación para volver a conectarse.

Control remoto del horno microondas mediante la aplicación SmartThings	
Supervisión del horno microondas	Compruebe el estado del horno microondas
Control remoto del horno microondas	Control remoto del ventilador de la campana y de la luz de la placa de cocción

NOTA

- Por razones de seguridad, no puede encender el horno microondas de forma remota y debe especificar el tiempo de cocción para habilitar el control remoto.
- Smart Control no funcionará correctamente si la conexión de Wi-Fi es inestable.

Control por voz

Para utilizar la función de control por voz del horno microondas, debe instalar en su dispositivo móvil las aplicaciones Bixby o Amazon Alexa o el Asistente de Google.

Bixby

Inicie una conversación con Bixby en su móvil Samsung diciendo “Hi, Bixby” (Hola, Bixby) o tocando la tecla lateral.

Función	Comando OTR de Bixby
Apagar/Detener	• Cancela la cocción en microondas. • Apaga el microondas
Ver tiempo	• Comprueba el tiempo restante del microondas. • ¿Cuánto tiempo queda en el temporizador del microondas?

Función	Comando OTR de Bixby		
Ver estado	• Comprobar el estado del microondas. • Comprueba el estado del microondas.		
Control de campana de microondas	• Encender/apagar la luz de la campana del microondas • Encender/apagar la potencia de la campana del microondas • Encender/apagar el ventilador de la campana del microondas • Establecer la velocidad del ventilador de la campana del microondas en más potencia/alta/media/baja		
Enviar receta de cocción automática	• Cocinar pizza • Calentar pizza • Quiero cocinar pizza • ¿Puedes cocinar pizza?	• Cocinar pizza para 2 • Calentar pizza para 2 • Quiero cocinar pizza para 2 • ¿Puedes cocinar pizza para 2?	• Cocinar 2 porciones de pizza • Calentar 2 porciones de pizza • Quiero cocinar 2 porciones de pizza • ¿Puedes cocinar 2 porciones de pizza?

Amazon Alexa y el Asistente de Google

Los electrodomésticos inteligentes de Samsung son compatibles con la habilidad SmartThings de Alexa y la acción del Asistente de Google.

Guía de instalación

A continuación, se indica cómo vincular la cuenta de SmartThings a la aplicación Amazon Alexa o al Asistente de Google. Debe instalar la aplicación SmartThings y la aplicación Alexa (o el Asistente de Google) en su teléfono.

1. Configure los dispositivos compatibles en SmartThings.
2. Después de configurar los dispositivos, toque el botón **+** que aparece en la pantalla.
3. Toque **Voice assistant (Asistente de voz)** y vincule su cuenta de Samsung con Amazon Alexa. (o el Asistente de Google).

Configuración de su nuevo horno microondas

Compruebe que los dispositivos estén visibles en la aplicación Amazon Alexa. Luego, la vinculación de la cuenta habrá terminado. (Compruebe que los dispositivos estén visibles y configure la ubicación [casa y habitación] de los dispositivos en la aplicación Google Home. Luego, la vinculación de la cuenta habrá terminado).

Función	"Alexa"	"Ok, Google"
Apagar/Detener	- Apaga el microondas - Detén el microondas	- Apaga el microondas - Detén el microondas
Ver estado	¿El microondas está funcionando? ¿El microondas está encendido?	¿El microondas está funcionando? ¿El microondas está encendido?
Control de campana de microondas	- Encender/apagar la (luz de la campana, lámpara de la campana, luz) del microondas - Encender/apagar la (luz de la campana, lámpara de la campana) - Establece el (brillo, nivel de luz, nivel de la lámpara) del microondas en [bajo, alto] - Encender/apagar (la campana, el ventilador, el ventilador de la campana) en el microondas [nombre del dispositivo] - Encender/apagar (la campana, el ventilador de la campana) - Configurar la velocidad (de la campana, del ventilador, del ventilador de la campana) del microondas en [baja, media, alta, más potencia]	- Encender/apagar la (luz, lámpara) del microondas - Encender/apagar la (luz de la campana, lámpara de la campana) - Establece el (brillo, nivel de luz, nivel de la lámpara) del microondas en [bajo, alto] - Encender/apagar (la campana, el ventilador, el ventilador de la campana) en el microondas - Encender/apagar (la campana, el ventilador de la campana) - Configurar la velocidad (de la campana, del ventilador, del ventilador de la campana) del microondas en [baja, media, alta, más potencia]

Función	"Alexa"	"Ok, Google"
Enviar receta de cocción automática	- Cocinar pizza - Calentar pizza - Quiero cocinar pizza ¿Puedes cocinar pizza?	- Cocinar pizza para 2 - Calentar pizza para 2 - Quiero cocinar pizza para 2 ¿Puedes cocinar pizza para 2?

NOTA

- Por razones de seguridad, no puede encender el horno microondas de manera remota.
- En la siguiente tabla se muestra el menú disponible para la función **Enviar receta de cocción automática**.

Alimento	Cantidad	Instrucciones
Popcorn (Palomitas de maíz)	3.0 oz	Preparar solo una bolsa de palomitas para microondas por vez. Tener cuidado al retirar la bolsa del horno y abrirla.
	3.5 oz	
Papas	2 papas	Perfore cada papa varias veces con un tenedor. Colóquelas sobre el plato giratorio en forma de estrella. Después de cocinarlas, déjelas reposar durante 3 a 5 minutos.
	4 papas	
Pizza	2 porciones	Colocar las porciones de pizza en un plato apto para microondas, con los bordes anchos de cada porción hacia el borde del plato. No deje que los trozos se superpongan. No las cubra.
	4 porciones	
Espinaca	2 porciones	Lavar y limpiar la espinaca. Colocar la espinaca en el bol apto para microondas. Agregar de 1 a 4 cucharadas de agua (1 cucharada por porción). Cubrir durante la cocción y remover después.
	4 porciones	

Alimento	Cantidad	Instrucciones
Arroz integral	1 porción	Colocar 0.5 tazas de arroz integral + 1 taza de agua para 2 porciones o 1 taza de arroz integral + 2 tazas de agua para 4 porciones en un bol apto para microondas. Revolver bien antes y remover con un tenedor después. Dejar reposar 5 minutos antes de servir.
	2 porciones	
Filetes de pescado	1 porción	Colocar los filetes frescos (bacalao, abadejo, etc.) en un plato y, luego, cubrir con un envoltorio plástico. Colocar el plato en el centro del plato giratorio.
	2 porciones	
Nuggets de pollo	1 porción	Colocar una toalla de papel sobre un plato y colocar los nuggets congelados al estilo de los rayos de una rueda en la toalla de papel. No los cubra. Dejar reposar durante un minuto después de calentar.
	2 porciones	
Papas fritas	1 porción	Colocar dos toallas de papel en un plato apto para microondas y colocar las papas fritas congeladas en las toallas sin que se superpongan. Secar las papas fritas con toallas de papel adicionales después de retirarlas del horno. Dejar reposar durante un minuto.
	2 porciones	



NOTA

Consultar las instrucciones del envase para conocer el tamaño de la porción y la cantidad de alimento.



NOTA

Consultar las instrucciones del envase para conocer el tamaño de la porción y la cantidad de alimento.

Alimento	Cantidad	Instrucciones
Derretir mantequilla	1 barra	Retire el envoltorio y corte la mantequilla por la mitad verticalmente. Coloque la mantequilla en un recipiente y cúbrala con papel encerado. Revuelva bien después de finalizar y deje reposar entre 1 y 2 minutos.
	2 barras	
Ablandar queso crema	1 paquete	Desenvuelva el queso crema y colóquelo en un recipiente apto para microondas. Cortar por la mitad en forma vertical. Dejar reposar durante 2 minutos.

Uso del horno microondas

Microwave (Microondas)


Su horno microondas le permite configurar dos etapas diferentes de cocción, cada una con su propio tiempo y nivel de potencia. El nivel de potencia le permite controlar la intensidad del calentamiento desde Calentar (1) hasta Alto (10).

Niveles de potencia

Los 10 niveles le permiten escoger el mejor nivel de potencia para sus necesidades a la hora de cocinar.

Nivel de potencia		Descripción	Nivel de potencia		Descripción
1	10	Calentar	6	60	Fuego lento
2	20	Bajo	7	70	Medio alto
3	30	Descongelar	8	80	Recalentar
4	40	Medio bajo	9	90	Saltear
5	50	Medio	10	100	Alto

Cocción en una sola etapa

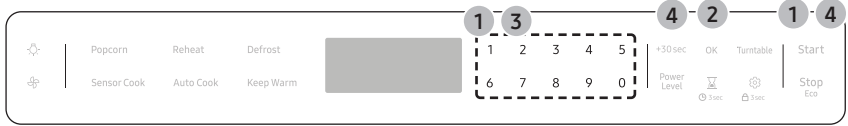

1. En modo de espera, toque los botones **numéricos** para programar el tiempo de cocción. Puede ingresar el tiempo desde un segundo hasta 99 minutos y 99 segundos. Para programar un tiempo superior a 1 minuto, ingrese los segundos también. (Por ejemplo, para programar un tiempo de cocción de 20 minutos, ingrese **2, 0, 0, 0**). Si no necesita establecer el nivel de potencia, solo toque el botón **Start (Iniciar)**. El microondas funcionará automáticamente a potencia alta.
2. Si desea programar el nivel de potencia en cualquier otro nivel que no sea Alto, toque el botón **OK (Aceptar)**.
3. Toque los botones **numéricos** que corresponden al nivel de potencia que desea usar.
4. Toque el botón **Start (Iniciar)**. Si desea aumentar el tiempo de cocción, toque el botón **+30 sec (+30 s)**. Puede ajustar el tiempo de cocción mientras el horno microondas está en funcionamiento.


Cocción multietapas (máximo de 2 etapas)

Su horno le permite configurar dos etapas diferentes de cocción, cada una con su propio tiempo y nivel de potencia. El nivel de potencia le permite controlar la intensidad del calentamiento desde Calentar hasta Alto.

1. Siga los pasos 1, 2 y 3 de la sección **Cocción en una sola etapa**.
2. Toque el botón **OK (Aceptar)** para pasar a la segunda etapa.
3. Siga los pasos 1, 2, 3 y 4 de la sección **Cocción en una sola etapa**.

Popcorn (Palomitas de maíz)


Puede cocinar palomitas de maíz fácilmente al usar el botón **Popcorn (Palomitas de maíz)**. No necesita programar el tiempo de cocción ni el nivel de potencia.

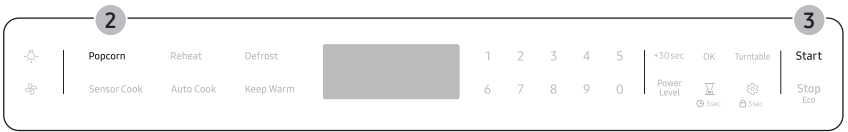

1. Coloque una bolsa de palomitas de maíz para microondas en la bandeja.
2. Toque el botón **Popcorn (Palomitas de maíz)**.
3. Toque el botón **Start (Iniciar)**. El horno microondas funcionará automáticamente al detectar las palomitas de maíz adentro. (3 - 3.5 oz)

Reheat (Recalentar)

Puede recalentar alimentos fácilmente al usar el botón Reheat (Recalentar). No necesita programar el tiempo de cocción ni el nivel de potencia.

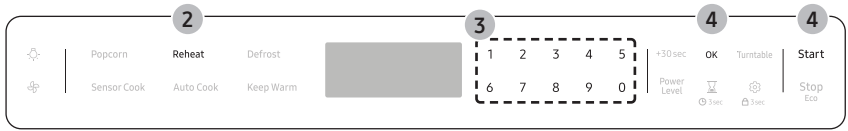

1. Coloque los alimentos sobre la bandeja.
2. Toque el botón **Reheat (Recalentar)**.
3. Toque los botones **numéricos** (1-3) para seleccionar el alimento.
4. Toque el botón **OK (Aceptar)** o **Start (Iniciar)**. El horno microondas funcionará automáticamente al detectar el alimento adentro.

Alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Estofado	1 a 4 porciones
2	Plato de comida	1 a 4 porciones
3	Pastas	1 a 4 porciones

Cubra el plato con una tapa o un film plástico ventilado. Si la comida no está tan caliente como quisiera después de usar la función **Recalentamiento con sensor**, continúe calentándola con más tiempo y potencia. Revuelva la comida una vez antes de servir.

Contenido: Estofado, alimentos refrigerados.

Utilizar solo alimentos precocidos, refrigerados. Cubrir el plato con un envoltorio de plástico ventilado o papel encerado debajo del plato. Si la comida no está tan caliente como quisiera después de usar la función **Recalentamiento con sensor**, continuar calentándola con más tiempo y potencia.


Contenido: 3-4 oz de carne, ave o pescado (hasta 6 oz con hueso), ½ taza de almidón (papas, pastas, arroz, etc.), ½ taza de verduras (alrededor de 3-4 oz).

Cubra el plato con una tapa o un film plástico ventilado. Si la comida no está tan caliente como quisiera después de usar la función **Recalentamiento con sensor**, continuar calentándola con más tiempo y potencia. Revuelva la comida una vez antes de servir.

Contenido: Pastas: espaguetis y raviolos enlatados.

Defrost (Descongelar)

Para descongelar alimentos congelados, ingrese el peso del alimento y el horno microondas programará automáticamente el tiempo de descongelamiento, el nivel de potencia y el tiempo de reposo.

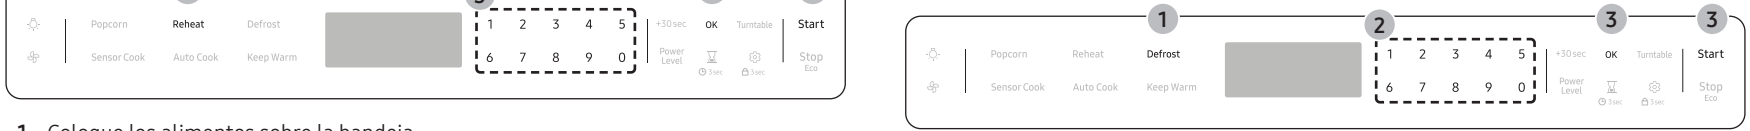

1. Toque el botón **Defrost (Descongelar)**.
2. Toque los botones **numéricos** para ingresar directamente el peso de los alimentos. (De 0.1 a 6.0 lb, de 100 a 2700 g. Consulte la tabla a continuación).
3. Toque el botón **OK (Aceptar)** o **Start (Iniciar)**.
4. El horno emitirá una señal sonora durante el proceso de descongelado. Abra la puerta del horno y dé vuelta al alimento. Si no gira el alimento cuando el horno emite una señal sonora, el microondas continuará hasta el final del tiempo de cocción.

Alimento	Cantidad	Instrucciones
Carne	0.1 - 6.0 lb 100 - 2700 g	Proteja los bordes con papel de aluminio. Voltee la carne cuando el horno emita una señal sonora. Este programa es adecuado para cordero, cerdo, filetes, costillas y carne molida. Para la carne molida, colóquela directamente en la bandeja giratoria sobre papel encerado. No utilice otra bandeja. Deje reposar la carne, cubierta con papel de aluminio, durante 5 a 10 minutos.


NOTA

Controle los alimentos cuando oiga la señal sonora del horno. Después de la etapa final, aún puede haber hielo en pequeñas partes; déjelas reposar para continuar el proceso de descongelamiento. Los alimentos no están descongelados hasta que todos los cristales de hielo se hayan derretido. Proteja las carnes asadas y los trozos de filete con pequeños trozos de aluminio evita que los bordes se cocinen antes de que el centro del alimento se haya descongelado. Use tiras uniformes, planas y angostas de papel de aluminio para cubrir los bordes y las partes más delgadas del alimento.

Uso del horno microondas

Sensor Cook (Sensor de cocción)

Los botones de Sensor Cook (Sensor de cocción) le permiten cocinar sus comidas favoritas usando tiempos y niveles de potencia predeterminados. Si los alimentos no están completamente cocidos después de usar la función Sensor de cocción, continúe la cocción durante un tiempo adicional.

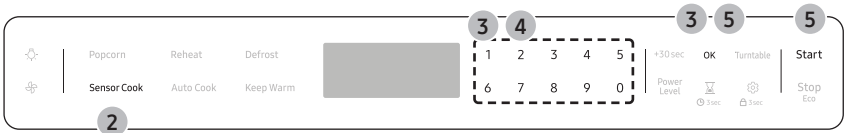


1. Coloque los alimentos sobre la bandeja.
2. Toque el botón **Sensor Cook (Sensor de cocción)**.
3. Toque los botones **numéricos** (1-4) para seleccionar la categoría del alimento y, luego, toque el botón **OK (Aceptar)**.
4. Seleccione el alimento tocando los botones **numéricos** si es necesario.
5. Toque el botón **OK (Aceptar)** o **Start (Iniciar)**. El horno microondas funcionará automáticamente al detectar el alimento adentro.

Categoría	Alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Papa	-	1 a 6 papas
			Perfore cada papa varias veces con un tenedor. Colóquelas sobre el plato giratorio en forma de estrella. Después de cocinar, deje reposar las papas entre 3 y 5 minutos. Deje que el horno microondas se enfríe durante al menos 5 minutos antes de volver a usarlo.
2	Pizza	-	1 a 4 trozos
			Coloque entre 1 y 4 porciones de pizza en un plato apto para microondas, con los bordes gruesos de cada porción hacia el borde del plato. No deje que los trozos se superpongan. No los cubra. Deje que el horno microondas se enfríe durante al menos 5 minutos antes de volver a usarlo.

Categoría	Alimento	Cantidad	Instrucciones
3	Cocinar	1	Bebida
		1	taza
			Utilice una taza o un jarro para medir y no cubra. Coloque la bebida en el horno microondas. Después de calentar, revuelva bien. Deje que el horno se enfríe durante al menos 5 minutos antes de volver a usarlo.
		2	Pechugas de pollo
		8 a 24 oz	Pinche las pechugas de pollo 3 veces con un cuchillo. Coloque las pechugas de pollo sobre un plato apto para microondas y cubra con un envoltorio de plástico ventilado. Cocine a una temperatura interna de 165 °F. Deje reposar durante 5 minutos.
		3	Desayuno congelado
		4 a 8 oz	Siga las instrucciones del paquete para cubrir y deje reposar. Use este botón para sándwiches congelados, entradas de desayuno, hot cakes, waffles, etc. Deje que el horno microondas se enfríe durante al menos 5 minutos antes de volver a usarlo.
		4	Comida congelada
		12 a 16 oz	Retire la comida de su envoltorio y siga las instrucciones de la caja para cubrirla y dejarla reposar. Deje que el horno microondas se enfríe durante al menos 5 minutos antes de volver a usarlo.
4	Verduras	1	Verduras frescas
		1 a 4 porciones	Coloque las verduras frescas en un recipiente de cerámica, vidrio o plástico apto para microondas y agregue entre 2 y 4 cucharadas de agua. Cúbralas con una tapa o film plástico ventilado. Revuélvalas antes de dejar reposar. Deje que el horno microondas se enfríe durante al menos 5 minutos antes de volver a usarlo.
		2	Vegetales congelados
		1 a 4 porciones	Coloque las verduras congeladas en un recipiente de cerámica, vidrio o plástico apto para microondas y agregue entre 2 y 4 cucharadas de agua. Cúbralos con una tapa o film plástico ventilado para cocinar. Revolver antes de dejar reposar entre 3 y 5 minutos. Deje que el horno microondas se enfríe durante al menos 5 minutos antes de volver a usarlo.

Auto Cook (Cocción automática)

El botón Auto Cook (Cocción automática) le permite cocinar sus comidas favoritas con tiempos y niveles de potencia predeterminados. Si los alimentos no están completamente cocidos después de usar la función Cocción automática, continúe la cocción durante un tiempo adicional.

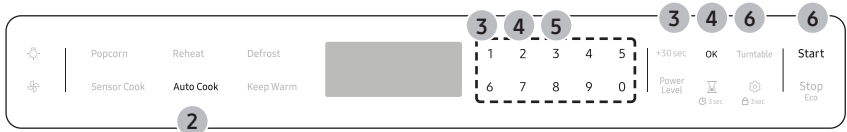

- 1. Coloque los alimentos sobre la bandeja.
- 2. Toque el botón **Auto Cook (Cocción automática)**.
- 3. Toque los botones **numéricos** (1-5) para seleccionar la categoría del alimento y, luego, toque el botón **OK (Aceptar)**.
- 4. Para seleccionar el alimento que desea, toque los botones **numéricos** y, luego, toque el botón **OK (Aceptar)**.
- 5. Para seleccionar la cantidad de alimentos, toque los botones **numéricos** si es necesario.
- 6. Toque el botón **OK (Aceptar)** o **Start (Iniciar)** para comenzar a cocinar. El horno microondas funcionará automáticamente durante el tiempo previamente programado.

NOTA

También puede utilizar algunos elementos de Auto Cook (Cocción automática) mediante el control por voz. Revise el **Control por voz** en la página 17 de este manual.

Categoría		Alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Home Dessert (Postre casero)	Walnut Pound Cake (Pastel en molde de nueces)	1 porción	Ingredientes 120 g de harina, 150 g de mantequilla, 100 g de azúcar morena, 2 huevos, 50 g de nueces (picadas), 4 g de polvo para hornear. 1. Mezclar la mantequilla y el azúcar morena en un recipiente. 2. Agregar los huevos y mezclar bien. 3. Agregar la harina y el polvo para hornear y seguir revolviendo. 4. Agregar las nueces y mezclar bien. 5. Verter la mezcla en un recipiente de plástico o vidrio engrasado. 6. Colocar el recipiente en el horno microondas y seleccionar la opción Walnut Pound Cake (Pastel en molde de nueces) debajo de Home Dessert (Postre casero). 7. Después de cocinar, dejar reposar entre 2 y 3 minutos.
		Banana Bread (Pan de plátano)	1 porción (6 piezas)	Ingredientes 3 plátanos, 120 g de mezcla para crepas, 120 g de leche, 1 huevo, 2 cucharadas de jarabe de malta. 1. Picar el plátano. 2. Combinar la mezcla para crepas, la leche, el huevo y el jarabe de malta en un recipiente. 3. Agregar el plátano y mezclar bien. 4. Verter la mezcla en 6 vasos de papel. 5. Colocar los vasos de papel en el horno microondas y seleccionar la opción Banana Bread (Pan de plátano) debajo de Home Dessert (Postre casero). 6. Después de cocinar, dejar reposar entre 2 y 3 minutos.

Uso del horno microondas

Categoría		Alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Home Dessert (Postre casero)	3	1 porción	Ingredientes 170 g de harina, 50 g de mantequilla, 150 g de azúcar, 3 huevos, 10 g de polvo para hornear.
				1. Mezclar la mantequilla y el azúcar en un recipiente. 2. Agregar los huevos y mezclar bien. 3. Agregar la harina y el polvo para hornear y seguir revolviendo. 4. Verter la mezcla en un recipiente de plástico o vidrio engrasado. 5. Colocar el recipiente en el horno microondas y seleccionar la opción Sponge Cake (Bizcochuelo) debajo de Home Dessert (Postre casero). 6. Después de cocinar, dejar reposar entre 2 y 3 minutos.
		4	1 porción	Ingredientes 90 g de harina, ½ taza de mantequilla (derretida), 230 g de azúcar, 2 huevos, 40 g de cacao en polvo.
				1. Mezclar la mantequilla, los huevos batidos y el azúcar en un recipiente. 2. Agregar la harina y el cacao en polvo y seguir revolviendo. 3. Verter la mezcla en un recipiente de plástico o vidrio engrasado. 4. Colocar el recipiente en el horno microondas y seleccionar la opción Brownie debajo de Home Dessert (Postre casero). 5. Después de cocinar, dejar reposar entre 20 y 30 minutos.

Categoría		Alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Home Dessert (Postre casero)	5	1 porción (3 piezas)	Ingredientes 250 g de leche, 40 g de azúcar, 2 huevos.
				1. Romper los dos huevos en un recipiente. Batir ligeramente el huevo con un batidor de globo. No dejar que la punta del batidor salga de la parte inferior del recipiente para evitar que se forme demasiada espuma. 2. Mezclar la leche y el azúcar en otro recipiente. 3. Agregar la leche a los huevos batidos mientras se bate la mezcla. 4. Tamizar la mezcla de huevos con un colador de malla fina. Raspar la parte inferior del colador con una espátula. Retirar cualquier espuma de la superficie con una cuchara. 5. Verter la mezcla en recipientes para flan. 6. Colocar los recipientes en el horno microondas y seleccionar la opción Egg Pudding (Flan) debajo de Home Dessert (Postre casero). 7. Después de cocinar, refrigerar y servir.
		6	1 porción	Ingredientes 30 g de mantequilla, 60 g de azúcar, 1 huevo, 40 g de crema espesa, 25 g de harina, 15 g de cacao en polvo, 1.5 g de vainilla, 50 g de pepitas de chocolate semiamargo.
				1. Mezclar la mantequilla, el huevo y la crema en una taza hasta que estén bien combinados. 2. Agregar la harina, el azúcar y seguir revolviendo. 3. Agregar el cacao, la vainilla y revolver hasta que se mezclen. 4. Incorporar las pepitas de chocolate. 5. Colocar la taza en el horno microondas y seleccionar la opción Chocolate Mug Cake (Pastel en taza de chocolate) debajo de Home Dessert (Postre casero). 6. Después de cocinar, dejar reposar entre 2 y 3 minutos.

Categoría			Alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Home Dessert (Postre casero)	7	Mug Cake (Pastel en taza)	1 porción	Ingredientes 30 g de mantequilla, 60 g de azúcar, 1 huevo, 50 g de harina, 30 g de leche, 6 g de vainilla, 3 g de harina de almendras, 1.5 g de polvo para hornear.
					1. Mezclar la mantequilla, el huevo y la leche en una taza hasta que estén bien combinados. 2. Agregar la harina, el azúcar y el polvo para hornear y seguir revolviendo. 3. Agregar la harina de almendras, la vainilla y la leche y revolver hasta que se mezclen. 4. Colocar la taza en el horno microondas y seleccionar la opción Mug Cake (Pastel en taza) debajo de Home Dessert (Postre casero). 5. Después de cocinar, dejar reposar entre 2 y 3 minutos
		8	Caffe Latte (Café latte)	1 porción	Ingredientes 2 g de café instantáneo en polvo, 50 g de agua, 125 g de leche.
					1. Mezclar el café en polvo y el agua en una taza. 2. Verter leche en otra taza. 3. Colocar la mezcla de café en el horno microondas y seleccionar la opción Caffe Latte (Café latte) debajo de Home Dessert (Postre casero). 4. Cuando el microondas emita una señal sonora, retirar la taza. 5. Colocar la leche en el horno microondas y presionar el botón Start (Inicio). 6. Después de cocinar, mezclar bien y servir.

Categoría			Alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Home Dessert (Postre casero)	9	Green Tea Latte (Té verde latte)	1 porción	Ingredientes 6 g de té verde en polvo, 15 g de azúcar, 250 g de leche
					1. Mezclar todos los ingredientes en una taza. 2. Colocar la taza en el horno microondas y seleccionar la opción Green Tea Latte (Té verde latte) debajo de Home Dessert (Postre casero). 3. Después de cocinar, mezclar bien y servir.
		10	Milk Tea (Té con leche)	1 porción	Ingredientes 2 saquitos de té negro, 60 g de agua, 125 g de leche
					1. Mezclar los saquitos de té negro y el agua en una taza. 2. Verter leche en otra taza. 3. Colocar la mezcla de té en el horno microondas y seleccionar la opción Milk Tea (Té con leche) debajo de Home Dessert (Postre casero). 4. Cuando el microondas emita una señal sonora, retirar la taza. 5. Colocar la leche en el horno microondas y presionar el botón Start (Inicio). 6. Después de cocinar, mezclar bien y servir.

Uso del horno microondas

Categoría		Alimento		Cantidad		Instrucciones
2	Fit Choice (Ajustar elección)	1	Espinaca	1	1 porción	Lavar y limpiar la espinaca. Colocar la espinaca en el bol apto para microondas. Agregar de 1 a 4 cucharadas de agua (1 cucharada por porción). Cubrir durante la cocción y remover después.
				2	2 porciones	
				3	3 porciones	
				4	4 porciones	
		2	Calabaza	1	De 1 a 2 lb	Rebanar la calabaza por la mitad y quitar las semillas. Colocar la calabaza cortada hacia abajo en un recipiente apto para microondas y cubrir con un envoltorio plástico. Si es necesario, agregar ¼ taza de agua.
				2	De 2 a 3 lb	
		3	Arroz integral	1	1 porción	Colocar 0.5 tazas de arroz integral + 1 taza de agua para 2 porciones o 1 taza de arroz integral + 2 tazas de agua para 4 porciones en un recipiente apto para microondas. Revolver bien antes y remover con un tenedor después. Dejar reposar 5 minutos antes de servir.
				2	2 porciones	
		4	Avena	1	1 paquete	Seguir las indicaciones del paquete para la cantidad recomendada de agua necesaria. Remover bien antes y después.
				2	2 paquetes	
		5	Quinua	1	1 porción	Seguir las indicaciones del paquete para la cantidad recomendada de agua necesaria. Cuando el horno emita una señal sonora, mezclar bien y reiniciar el microondas.
				2	2 porciones	

Categoría		Alimento		Cantidad		Instrucciones
2	Fit Choice (Ajustar elección)	6	Trozos de pollo con hueso	1	2 porciones	Untar las presas de pollo con aceite y condimentos. Colocar las presas de pollo en el plato con porciones con mayor cantidad de carne hacia el borde exterior del plato y, luego, cubrir con papel encerado. Colocar el plato en el centro del plato giratorio.
				2	4 porciones	
		7	Filetes de pescado fresco	1	1 porción	Colocar los filetes (bacalao, abadejo, etc.) en un plato y, luego, cubrir con un envoltorio plástico. Colocar el plato en el centro del plato giratorio.
				2	2 porciones	
		8	Filetes de salmón fresco	1	1 porción	Colocar los filetes de salmón en un plato y, luego, cubrir con un envoltorio plástico. Colocar el plato en el centro del plato giratorio.
				2	2 porciones	
		9	Langostinos frescos	1	2 porciones	Colocar los langostinos en un plato y, luego, cubrir con un envoltorio plástico. Colocar el plato en el centro del plato giratorio.
				2	4 porciones	
3	Kids Meal (Comida para niños)	1	Nuggets de pollo (congelados)	1	1 porción	Colocar una toalla de papel sobre un plato y colocar los nuggets al estilo de los rayos de una rueda en la toalla de papel. No cubrir. Dejar reposar durante un minuto después de calentar.  NOTA Consultar las instrucciones del envase para conocer el tamaño de la porción y la cantidad de alimento.
				2	2 porciones	

Categoría		Alimento	Cantidad		Instrucciones
3	Kids Meal (Comida para niños)	2	Papas fritas (congeladas)	1	1 porción
				2	2 porciones
		3	Emparedados congelados (en un envoltorio especial para microondas) tamaño de paquete de 9 oz	1	1 emparedado
				2	2 emparedados
		4	Perros calientes	1	2 perros calientes
				2	4 perros calientes

Colocar dos toallas de papel en un plato apto para microondas y colocar las papas fritas en las toallas sin que se superpongan. Secar las papas fritas con toallas de papel adicionales después de retirarlas del horno. Dejar reposar durante un minuto.

NOTA
Consultar las instrucciones del envase para conocer el tamaño de la porción y la cantidad de alimento.

Colocar el emparedado congelado en un envoltorio especial para microondas (que está en el paquete) y colocarlo en un plato apto para microondas. Retirar del envoltorio especial para microondas. Dejar reposar durante 2 minutos después de calentar.

Pinchar los perros calientes y colocarlos en un plato. Cuando el horno emita una señal sonora, agregar los panecillos y reiniciar el horno. Dejar reposar durante un minuto después de calentar.

NOTA
Para una mejor textura, los panecillos se deben agregar a los perros calientes después de que el horno emita una señal sonora.

Categoría		Alimento	Cantidad		Instrucciones
4	Botanas	1	Bastones de queso (congelados)	1	De 5 a 6 piezas (1 porción)
				2	De 7 a 10 piezas (2 porciones)
		2	Alas de pollo	1	De 5 a 6 oz (2 porciones)
				2	De 7 a 8 oz (4 porciones)
		3	Nachos	1	1 porción
		4	Cáscaras de papa	1	1 papa cocida
				2	2 papas cocidas

Colocar los bastones de queso en un plato al estilo de los rayos de una rueda. No cubrir. Dejar reposar durante 1 a 2 minutos después de calentar.

Utilizar alas de pollo precocidas y refrigeradas. Colocar las alas de pollo alrededor del plato al estilo de los rayos de una rueda y cubrirlas con papel encerado. Dejar reposar entre 1 y 2 minutos.

Colocar los nachos en un plato sin que se superpongan. Espolvorear el queso de manera uniforme sobre ellos.

Contenido:
2 tazas de chips de tortilla y 1/3 taza de queso rallado

Cortar la papa cocida en 4 trozos uniformes. Quitar con una cuchara o cortar la cáscara de la papa, dejando aproximadamente 1/4 de pulgada de la cáscara. Colocar la cáscara al estilo de los rayos de una rueda alrededor del plato. Espolvorear tocino, cebolla y queso. No cubrir. Dejar reposar entre 1 y 2 minutos.

Uso del horno microondas

Categoría		Alimento		Cantidad	Instrucciones
5	Soften (Ablan- dar)/ Melt (Fundir)	1	Derretir mantequilla	1 barra	Quitar el envoltorio y cortar la mantequilla por la mitad en forma vertical.
				2 barras	Colocar la mantequilla en un recipiente y cubrir con papel encerado. Revolver bien después de finalizar y dejar reposar de 1 a 2 minutos.
		2	Derretir chocolate	1 taza de pepitas o 1 cuadrado de chocolate	Colocar los cuadrados o las pepitas de chocolate en un recipiente apto para microondas. Cuando el horno emita una señal sonora, revolver el chocolate y reiniciar el horno. Revolver y dejar reposar durante 1 minuto.
		3	Ablandar mantequilla	1 barra (¼ lb)	Quitar el envoltorio y cortar la mantequilla a la mitad en forma vertical. Colocar la mantequilla en el recipiente, cubrir con papel encerado.
		4	Ablandar queso crema	1 paquete (8 oz)	Desenvolver el queso crema y colocar en un recipiente apto para microondas. Cortar por la mitad en forma vertical. Dejar reposar durante 2 minutos.

Categoría		Alimento		Cantidad	Instrucciones
1	Postre casero	1	Torta de nueces en molde	1 porción	Ingredientes 120 g de harina, 150 g de mantequilla, 100 g de azúcar morena, 2 huevos, 50 g de nueces (picadas), 4 g de polvo para hornear.
					1. Mezclar la mantequilla y el azúcar morena en un bol. 2. Agregar los huevos y mezclar bien. 3. Agregar la harina y el polvo para hornear y seguir revolviendo. 4. Agregar las nueces y mezclar bien. 5. Verter la mezcla en un bol de plástico o vidrio engrasado. 6. Colocar el bol en el horno microondas y seleccionar la opción Walnut Pound Cake (Torta de nueces en molde) debajo de Home Dessert (Postre casero). 7. Después de cocinar, dejar reposar entre 2 y 3 minutos.
		2	Pan de plátano	1 porción (6 piezas)	Ingredientes 3 plátanos, 120 g de mezcla para hot cakes, 120 g de leche, 1 huevo, 2 cucharadas de jarabe de malta.
					1. Picar el plátano. 2. Combine la mezcla para hot cakes, la leche, el huevo y el jarabe de malta en un bol. 3. Agregar el plátano y mezclar bien. 4. Verter la mezcla en 6 vasos de papel. 5. Colocar los vasos de papel en el horno microondas y seleccionar la opción Banana Bread (Pan de plátano) debajo de Home Dessert (Postre casero). 6. Tras la cocción, deje reposar 2 a 3 minutos.
		3	Bizcochuelo	1 porción	Ingredientes 170 g de harina, 50 g de mantequilla, 150 g de azúcar, 3 huevos, 10 g de polvo para hornear.
					1. Mezclar la mantequilla y el azúcar en un bol. 2. Agregar los huevos y mezclar bien. 3. Agregar la harina y el polvo para hornear y seguir revolviendo. 4. Verter la mezcla en un bol de plástico o vidrio engrasado. 5. Colocar el bol en el horno microondas y seleccionar la opción Sponge Cake (Bizcochuelo) debajo de Home Dessert (Postre casero). 6. Tras la cocción, deje reposar 2 a 3 minutos.

Categoría		Alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Postre casero	4	Brownie	1 porción Ingredientes 90 g de harina, ½ taza de mantequilla (derretida), 230 g de azúcar, 2 huevos, 40 g de cacao en polvo. 1. Mezclar la mantequilla, los huevos batidos y el azúcar en un bol. 2. Agregar la harina y el cacao en polvo y seguir revolviendo. 3. Verter la mezcla en un bol de plástico o vidrio engrasado. 4. Colocar el bol en el horno microondas y seleccionar la opción Brownie debajo de Home Dessert (Postre casero). 5. Después de cocinar, dejar reposar entre 20 y 30 minutos.
				1 porción (3 piezas) Ingredientes 250 g de leche, 40 g de azúcar, 2 huevos. 1. Romper los dos huevos en un bol. Batir ligeramente el huevo con un batidor de globo. No dejar que la punta del batidor salga de la parte inferior del bol para evitar que se forme demasiada espuma. 2. Mezclar la leche y el azúcar en otro bol. 3. Agregar la leche a los huevos batidos mientras se bate la mezcla. 4. Tamizar la mezcla de huevos con un colador de malla fina. Raspar la parte inferior del colador con una espátula. Retirar cualquier espuma de la superficie con una cuchara. 5. Verter la mezcla en recipientes para flan. 6. Colocar los recipientes en el horno microondas y seleccionar la opción Egg Pudding (Flan) debajo de Home Dessert (Postre casero). 7. Después de cocinar, refrigerar y servir.

Categoría		Alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Postre casero	6	Torta de chocolate en taza	1 porción Ingredientes 30 g de mantequilla, 60 g de azúcar, 1 huevo, 40 g de crema espesa, 25 g de harina, 15 g de cacao en polvo, 1.5 g de vainilla, 50 g de pepitas de chocolate semiamargo. 1. Mezclar la mantequilla, el huevo y la crema en una taza hasta que estén bien combinados. 2. Agregar la harina, el azúcar y seguir revolviendo. 3. Agregar el cacao, la vainilla y revolver hasta que se mezclen. 4. Incorporar las pepitas de chocolate. 5. Colocar la taza en el horno microondas y seleccionar la opción Chocolate Mug Cake (Torta de chocolate en taza) debajo de Home Dessert (Postre casero). 6. Tras la cocción, deje reposar 2 a 3 minutos.
				1 porción Ingredientes 30 g de mantequilla, 60 g de azúcar, 1 huevo, 50 g de harina, 30 g de leche, 6 g de vainilla, 3 g de harina de almendras, 1.5 g de polvo para hornear. 1. Mezclar la mantequilla, el huevo y la leche en una taza hasta que estén bien combinados. 2. Agregar la harina, el azúcar y el polvo para hornear y seguir revolviendo. 3. Agregar la harina de almendras, la vainilla y la leche y revolver hasta que se mezclen. 4. Colocar la taza en el horno microondas y seleccionar la opción Mug Cake (Torta en taza) debajo de Home Dessert (Postre casero). 5. Después de cocinar, dejar reposar entre 2 y 3 minutos.

Uso del horno microondas

Categoría		Alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Postre casero	8	Café latte	1 porción Ingredientes 2 g de café instantáneo en polvo, 50 g de agua, 125 g de leche.
				1. Mezclar el café en polvo y el agua en una taza. 2. Verter leche en otra taza. 3. Colocar la mezcla de café en el horno microondas y seleccionar la opción Caffè Latte (Café latte) debajo de Home Dessert (Postre casero). 4. Cuando el microondas emita una señal sonora, retirar la taza. 5. Colocar la leche en el horno microondas y tocar el botón Start (Iniciar). 6. Después de cocinar, mezclar bien y servir.
		9	Té verde latte	1 porción Ingredientes 6 g de té verde en polvo, 15 g de azúcar, 250 g de leche.
				1. Mezclar todos los ingredientes en una taza. 2. Colocar la taza en el horno microondas y seleccionar la opción Green Tea Latte (Té verde latte) debajo de Home Dessert (Postre casero). 3. Después de cocinar, mezclar bien y servir.
		10	Té con leche	1 porción Ingredientes 2 saquitos de té negro, 60 g de agua, 125 g de leche.
				1. Mezclar los saquitos de té negro y el agua en una taza. 2. Verter leche en otra taza. 3. Colocar la mezcla de té en el horno microondas y seleccionar la opción Milk Tea (Té con leche) debajo de Home Dessert (Postre casero). 4. Cuando el microondas emita una señal sonora, retirar la taza. 5. Colocar la leche en el horno microondas y tocar el botón Start (Iniciar). 6. Después de cocinar, mezclar bien y servir.

Categoría		Alimento	Cantidad		Instrucciones	
2	Fit Choice (Ajustar elección)	1	Espinaca	1	1 porción	Lavar y limpiar la espinaca. Colocar la espinaca en el bol apto para microondas. Agregar de 1 a 4 cucharadas de agua (1 cucharada por porción). Cubrir durante la cocción y remover después.
				2	2 porciones	
				3	3 porciones	
				4	4 porciones	
		2	Calabaza	1	2 porciones	Rebanar la calabaza por la mitad y quitar las semillas. Colocar la calabaza cortada hacia abajo en un recipiente apto para microondas y cubrir con un envoltorio plástico. Si es necesario, agregar ¼ taza de agua.
				2	4 porciones	
		3	Arroz integral	1	1 porción	Colocar 0.5 tazas de arroz integral + 1 taza de agua para 2 porciones o 1 taza de arroz integral + 2 tazas de agua para 4 porciones en un bol apto para microondas. Revolver bien antes y remover con un tenedor después. Dejar reposar 5 minutos antes de servir.
				2	2 porciones	
		4	Avena	1	1 paquete	Siga las instrucciones del paquete para conocer la cantidad recomendada de agua necesaria. Remover bien antes y después.
				2	2 paquetes	
		5	Quinua	1	1 porción	Siga las instrucciones del paquete para conocer la cantidad recomendada de agua necesaria. Cuando el horno emita una señal sonora, mezclar bien y reiniciar el microondas.
				2	2 porciones	
		6	Presas de pollo con hueso	1	2 porciones	Untar las presas de pollo con aceite y condimentos. Colocar las presas de pollo en el plato con porciones con mayor cantidad de carne hacia el borde exterior del plato y, luego, cubrir con papel encerado. Colocar el plato en el centro del plato giratorio.
				2	4 porciones	
		7	Filete de pescado fresco	1	1 porción	Colocar los filetes (bacalao, abadejo, etc.) en un plato y, luego, cubrir con un envoltorio plástico. Colocar el plato en el centro del plato giratorio.
				2	2 porciones	

Categoría		Alimento		Cantidad		Instrucciones
2	Fit Choice (Ajustar elección)	8	Filete de salmón fresco	1	1 porción	Colocar los filetes de salmón en un plato y, luego, cubrir con un envoltorio plástico. Colocar el plato en el centro del plato giratorio.
				2	2 porciones	
		9	Camarón fresco	1	2 porciones	Colocar los camarones en un plato y, luego, cubrir con un envoltorio plástico. Colocar el plato en el centro del plato giratorio.
				2	4 porciones	
3	Kids Meal (Comida para niños)	1	Nuggets de pollo (congelados)	1	1 porción	Colocar una toalla de papel sobre un plato y colocar los nuggets al estilo de los rayos de una rueda en la toalla de papel. No los cubra. Dejar reposar durante un minuto después de calentar.  NOTA Consultar las instrucciones del envase para conocer el tamaño de la porción y la cantidad de alimento.
				2	2 porciones	
		2	Papas fritas (congeladas)	1	1 porción	Colocar dos toallas de papel en un plato apto para microondas y colocar las papas fritas en las toallas sin que se superpongan. Secar las papas fritas con toallas de papel adicionales después de retirarlas del horno. Dejar reposar durante un minuto.  NOTA Consultar las instrucciones del envase para conocer el tamaño de la porción y la cantidad de alimento.
				2	2 porciones	

Categoría		Alimento		Cantidad		Instrucciones
3	Kids Meal (Comida para niños)	3	Sándwiches congelados (en un envoltorio especial para microondas) tamaño de paquete de 9 oz	1	1 sándwich	Colocar el sándwich congelado en un envoltorio especial para microondas (que está en el paquete) y colocarlo en un plato apto para microondas. Retirar del envoltorio especial para microondas. Dejar reposar durante 2 minutos después de calentar.
				2	2 sándwiches	
		4	Perritos calientes	1	2 perritos calientes	Pinchar los perritos calientes y colocarlos en un plato. Cuando el horno emita una señal sonora, agregar los panecillos y reiniciar el horno. Dejar reposar durante un minuto después de calentar.  NOTA Para una mejor textura, los panecillos se deben agregar a los perritos calientes cuando el horno emita una señal sonora.
				2	4 perritos calientes	


Uso del horno microondas

Categoría		Alimento	Cantidad		Instrucciones
4	Bocadillos	Bastones de queso (congelados)	1	5 unidades	Colocar los bastones de queso en un plato al estilo de los rayos de una rueda. No los cubra. Dejar reposar durante 1 a 2 minutos después de calentar.
			2	10 unidades	
		Alas de pollo	1	5 a 6 oz (2 porciones)	Utilizar alas de pollo precocidas y refrigeradas. Colocar las alas de pollo alrededor del plato al estilo de los rayos de una rueda y cubrirlas con papel encerado. Dejar reposar entre 1 y 2 minutos.
			2	7 a 8 oz (4 porciones)	
		Nachos	1	1 porción	Colocar los nachos en un plato sin que se superpongan. Espolvorear el queso de manera uniforme sobre ellos. Contenido: 2 tazas de chips de tortilla y 1/3 taza de queso rallado
		Cáscaras de papa	1	1 papa cocida	Cortar la papa cocida en 4 trozos uniformes. Saque con una cuchara o retire la pulpa de la papa, dejando aproximadamente 1/4 de pulgada junto a la cáscara. Colocar las cáscaras al estilo de los rayos de una rueda alrededor del plato. Espolvorear tocino, cebollas y queso. No las cubra. Dejar reposar entre 1 y 2 minutos.
			2	2 papas cocidas	

Categoría		Alimento	Cantidad		Instrucciones
5	Soften (Ablandar)/ Melt (Fundir)	Derretir mantequilla	1	1 barra	Retire el envoltorio y corte la mantequilla por la mitad verticalmente. Colocar la mantequilla en un recipiente y cubrir con papel encerado. Revuelva bien al terminar y deje reposar durante 1 a 2 minutos.
			2	2 barras	
		Derretir chocolate	1	1 taza de pepitas o 1 cuadrado de chocolate	Colocar los cuadrados o las pepitas de chocolate en un recipiente apto para microondas. Cuando el horno emita una señal sonora, revolver el chocolate y reiniciar el horno. Revolver y dejar reposar durante 1 minuto.
		Ablandar mantequilla	1	1 barra (1/4 lb)	Quitar el envoltorio y cortar la mantequilla a la mitad en forma vertical. Colocar la mantequilla en el recipiente, cubrir con papel encerado.
		Ablandar queso crema	1	1 paquete (8 oz)	Desenvuelva el queso crema y colóquelo en un recipiente apto para microondas. Corte por la mitad verticalmente. Deje reposar durante 2 minutos.

Keep Warm (Mantener caliente)

Puede mantener calientes los alimentos cocinados en el horno microondas hasta 99 minutos y 99 segundos.

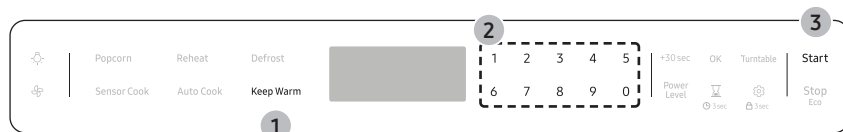

1. Toque el botón **Keep Warm (Mantener caliente)**.
2. Ingrese el tiempo de mantenimiento con los botones **numéricos**. Si no establece un tiempo, el horno mantendrá la función **Warm Hold (Mantener caliente)** durante 99 minutos y 99 segundos.
3. Toque el botón **Start (Iniciar)**.



NOTA

- **Mantener caliente** funciona hasta 99 minutos y 99 segundos.
- El ventilador protege el horno microondas contra los excesos de calor. Se enciende automáticamente si detecta un recalentamiento. Si fue usted quien encendió el ventilador, quizás note que no puede apagarlo. El ventilador se apagará automáticamente cuando las partes internas estén frías.
- El alimento que se cocinó cubierto se debe también cubrir durante la función **Mantener caliente**.
- Los productos de pastelería (tortas, empanadillas, etc.) no se deben cubrir durante **Mantener caliente**.
- Para mantener calientes los platos de comida completos, se pueden cubrir durante **Mantener caliente**.

A continuación, se muestran las cantidades de alimentos que recomendamos cuando se utiliza la función Mantener caliente por tipo de alimento.

Tipo de alimento	Cantidad recomendada
Líquido	1 a 2 tazas
Seco	5 - 10 oz

Guía de utensilios de cocina

Para cocinar alimentos en el horno microondas, las microondas deben poder penetrar los alimentos sin que los utensilios que contienen la comida los reflejen o absorban.

En consecuencia, es importante elegir utensilios de cocina que permitan que las microondas penetren los alimentos y sean aptos para microondas.

Las siguientes listas contienen varios tipos de utensilios de cocina e indican si se pueden usar en un horno microondas y cómo se deben usar.

Utensilios de cocina recomendados

- **Bols y platos de vidrio y vitrocerámica:** se utilizan para calentar o cocinar.
- **Envoltorio plástico apto para microondas:** se utiliza para cubrir los alimentos. Deje una pequeña abertura para que salga el vapor y evite colocarla directamente sobre la comida.
- **Papel encerado:** se utiliza como una cubierta para evitar salpicaduras.
- **Toallas de papel y servilletas:** se utilizan para calentar y cubrir a corto plazo. Absorben el exceso de humedad y evitan salpicaduras. No utilice papel absorbente reciclado, que puede contener metal e incendiarse.
- **Placas y vasos de papel:** se utilizan para calentar a corto plazo a bajas temperaturas. No utilice papel reciclado, que puede contener metal e incendiarse.
- **Termómetros:** use solo aquellos etiquetados como "Aptos para microondas" y siga todas las instrucciones. Revise la comida en varios lugares. Se pueden utilizar termómetros convencionales una vez retirado el alimento del horno.

Artículos de uso limitado


- **Papel de aluminio:** use bandas estrechas de papel para evitar la sobrecocción de las áreas expuestas. Usar demasiado papel de aluminio puede dañar su horno, así que tenga cuidado.
- **Cerámica, porcelana y gres:** úselos si están etiquetados como "Apto para microondas". Si no lo están, pruébelos para asegurarse de que se puedan usar de forma segura. Nunca utilice vajilla con bordes metálicos.
- **Plástico:** úselo solo si está etiquetado como "Apto para microondas". Otros plásticos pueden derretirse.
- **Paja, mimbre y madera:** úselos solo para calentar a corto plazo, ya que son inflamables.

No recomendado

- **Frascos y botellas de vidrio:** el vidrio común es demasiado delgado para usarse en un microondas y puede romperse.
- **Bolsas de papel:** son un peligro de incendio, excepto las bolsas de palomitas de maíz diseñadas para usarse en microondas.
- **Placas y vasos de poliestireno:** estos pueden derretirse y dejar residuos perjudiciales en los alimentos.
- **Almacenamiento de plástico y recipientes para alimentos:** los recipientes, como los pots de margarina, pueden derretirse en el microondas.

Utensilios de prueba

Si no tiene la certeza de que un plato es apto para microondas, puede realizar la siguiente prueba:

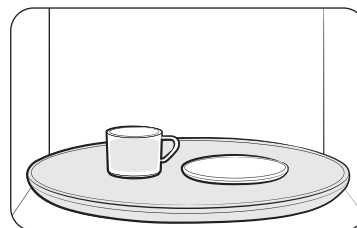

1. Llene de agua una taza medidora de vidrio de 1 taza y colóquela dentro del horno, junto al plato que quiera probar.
2. Configure 1 minuto en el microondas con los botones **numéricos** y luego toque el botón **Start (Iniciar)**. Se calentará el vidrio y el plato durante un minuto a alta potencia.

Cuando el microondas se detiene, el agua debe estar tibia y el plato que está probando debe estar frío.

Si el plato está caliente, está absorbiendo energía de microondas y no es apto para utilizar con el electrodoméstico.

Guía de cocción

La energía de las microondas penetra en los alimentos y es atraída y absorbida por las moléculas de agua, grasa y azúcar. Las microondas hacen que las moléculas de los alimentos se muevan rápidamente. El rápido movimiento de estas moléculas crea fricción y el calor resultante cocina los alimentos.

Técnicas de cocina

Revolver

Revuelva alimentos, como estofados y vegetales, mientras se cocinan para distribuir el calor de manera uniforme. Los alimentos que se encuentran en el exterior del plato absorben más energía y se calientan más rápidamente, por lo que hay que revolver desde afuera hacia el centro. El horno se apagará cuando abra la puerta para revolver la comida.

Disposición

Distribuya los alimentos con forma desigual, como presas de pollo o chuletas, con las partes más gruesas y con mayor cantidad de carne hacia el exterior del plato giratorio, donde recibirán más energía de microondas. Para evitar que se sobrecocinen, coloque las piezas delgadas o delicadas hacia el centro del plato giratorio.

Protección

Proteja los alimentos con tiras estrechas de papel de aluminio para evitar que se cocinen demasiado. Las áreas que necesitan protección incluyen las puntas de las alas de las aves, los extremos de las patas de las aves y las esquinas de las fuentes para hornear cuadradas. Utilice solo pequeñas cantidades de papel de aluminio. Cantidades mayores pueden dañar su horno.

Girar

Gire los alimentos a mitad de la cocción para exponer todas las partes a la energía de microondas. Esto es especialmente importante con alimentos grandes, como asados.

Reposo

Los alimentos cocinados en el microondas acumulan calor interno y siguen cocinándose durante unos minutos después de que el horno se detiene. Deje reposar los alimentos hasta que terminen de cocinarse, especialmente alimentos como asados y vegetales enteros. Los asados necesitan este tiempo para completar la cocción en el centro sin sobrecocinar las áreas externas. Todos los líquidos, como la sopa o el chocolate caliente, deben agitarse o revolverse una vez finalizada la cocción. Deje reposar los líquidos un momento antes de servir. Si calienta comida para bebés, revuelva bien y pruebe la temperatura antes de servir.

Agregar humedad

La energía de las microondas es atraída por las moléculas de agua. Los alimentos que tienen un contenido de humedad desigual deben cubrirse o dejarse reposar para que el calor se distribuya de manera uniforme. Agregue una pequeña cantidad de agua a los alimentos secos para ayudar a que se cuezan.

Ventilación

Después de cubrir un plato con film transparente, permita que se ventile doblando una esquina para que pueda escapar el exceso de vapor.

Guía de cocción

Recomendaciones generales de cocción

- Los alimentos densos, como las papas, tardan más en calentarse que los alimentos más ligeros. Los alimentos de textura delicada deben calentarse a un nivel de potencia bajo para evitar que se endurezcan.
- La altitud y el tipo de utensilios y recipientes de cocina que utilice pueden afectar el tiempo de cocción. Al probar una nueva receta, utilice el tiempo mínimo de cocción y revise la comida ocasionalmente para evitar que se sobrecozca.
- Los alimentos que tienen una piel no porosa, como las papas o los perritos calientes, deben perforarse para evitar que revienten.
- No se recomienda freír con aceite o grasa. La grasa y el aceite pueden hervir repentinamente y provocar quemaduras graves.
- Algunos ingredientes se calientan más rápido que otros. Por ejemplo, la gelatina dentro de una dona de gelatina estará más caliente que la masa. Tenga esto en cuenta para evitar quemaduras.
- No se recomienda realizar conservas caseras en el horno microondas porque es posible que el proceso de calentamiento por microondas no destruya todas las bacterias dañinas.
- Aunque las microondas no calientan los utensilios de cocina, suelen recibir el calor de los alimentos. Utilice siempre agarraderas para ollas al retirar alimentos del microondas y enseñe a los niños a hacer lo mismo.
- No se recomienda preparar dulces en el microondas, ya que pueden calentarse a temperaturas muy altas. Tenga esto en cuenta para evitar lesiones.

Guía para cocinar huevos en el microondas

- Nunca cocine huevos con cáscara y nunca caliente huevos duros con cáscara. Pueden explotar.
- Perfore siempre los huevos enteros para evitar que revienten.
- Cocine los huevos hasta que estén cuajados. Si se cocinan demasiado, se ponen duros.

Guía para cocinar vegetales en el microondas

- Debe lavar los vegetales justo antes de cocinarlos. No suele necesitarse agua adicional. Si está cocinando vegetales densos, como papas en cubos, zanahorias o frijoles verdes, agregue aproximadamente $\frac{1}{4}$ de taza de agua.
- Los vegetales pequeños (zanahorias en rodajas, guisantes, habas, etc.) se cocinarán más rápido que los más grandes.
- Los vegetales enteros, como papas, calabaza o mazorcas de maíz, deben colocarse en círculo sobre el plato giratorio antes de cocinarlos. Se cocinarán de manera más uniforme si se voltean después de la mitad del tiempo de cocción.
- Coloque siempre vegetales como los espárragos y el brócoli con los extremos del tallo apuntando hacia el borde del plato y las puntas hacia el centro.
- Al cocinar vegetales cortados, cubra siempre el plato con una tapa o con una envoltura plástica ventilada apta para microondas.
- Los vegetales enteros sin pelar, como papas, calabazas, berenjenas, etc., deben tener la piel pinchada en varios puntos antes de cocinarlas para evitar que revienten.
- Para lograr una cocción más uniforme, revuelva o reorganice los vegetales enteros a la mitad del tiempo de cocción.
- Generalmente, cuanto más denso sea el alimento, más largo será el tiempo de reposo. (El tiempo de reposo es el tiempo necesario para que los alimentos y vegetales densos y grandes terminen de cocinarse después de salir del horno). Una papa horneada puede reposar en la encimera durante cinco minutos antes de terminar de cocinarse, mientras que un plato de guisantes se puede servir inmediatamente.

Limpieza y mantenimiento del horno microondas

Mantener limpio el horno microondas mejora su rendimiento, evita reparaciones innecesarias y prolonga su vida útil.

Limpieza del exterior

Es mejor limpiar derrames en el exterior del horno microondas a medida que se producen. Utilice un paño suave y agua tibia con jabón. Enjuague y seque.

PRECAUCIÓN

No vierta agua en las ventilaciones. Nunca utilice productos abrasivos o disolventes químicos, como amoníaco o alcohol, ya que pueden dañar la apariencia de su microondas.

ADVERTENCIA

Desconecte el enchufe del microondas antes de limpiarlo.

Limpieza debajo del horno microondas

Limpie regularmente la grasa y el polvo de la parte inferior del microondas con una solución de agua tibia y detergente.

Limpieza del panel de control

Limpie con un paño mojado y seque el área minuciosamente. No utilice aerosoles de limpieza, grandes cantidades de agua y jabón, abrasivos ni objetos afilados sobre el panel, ya que se daña fácilmente.

Limpieza de la puerta y las juntas de la puerta

Asegúrese siempre de que las juntas de la puerta estén limpias y de que la puerta cierre correctamente. Tenga especial cuidado al limpiar las juntas de la puerta para asegurarse de que no se acumulen partículas que impidan que la puerta se cierre correctamente. Lave la puerta de vidrio con agua y jabón muy suave. Asegúrese de utilizar un paño suave para evitar rayones.

NOTA

Si se acumula vapor dentro o fuera de la puerta del horno, límpielo con un paño suave. El vapor se puede acumular si se utiliza el horno cuando la humedad es alta y de ninguna manera indica una fuga del microondas.

Limpieza del interior

PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones, asegúrese de que el horno microondas se haya enfriado antes de limpiarlo.

PRECAUCIÓN

Retire la bandeja de vidrio del horno cuando limpie el horno o la bandeja. Para evitar que la bandeja se rompa, manipúlela con cuidado y no la sumerja en agua inmediatamente después de cocinar. Lave la bandeja cuidadosamente con agua tibia y jabón o en el lavavajillas.

Limpieza del plato giratorio y los anillos de rodillos

Limpie los anillos de rodillos de forma periódica y lave el plato giratorio según sea necesario. El plato giratorio se puede lavar de forma segura en el lavavajillas.

Limpeza y mantenimiento del horno microondas

Almacenamiento y reparación del horno microondas

Si necesita almacenar el horno microondas durante un período corto o prolongado, elija un lugar seco y sin polvo. El polvo y la humedad pueden afectar negativamente la funcionalidad de las piezas del microondas.

⚠ ADVERTENCIA

No repare, sustituya ni realice el mantenimiento de ninguna pieza de su horno microondas por su cuenta. Solo permita que un técnico calificado realice las reparaciones. Si el horno está averiado y necesita reparación, o si tiene dudas sobre su estado, desenchúfelo del tomacorriente y comuníquese con el centro de servicios más cercano.


No utilice el horno microondas si está dañado, en particular, si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas o si la puerta no cierra correctamente. Esto puede suceder a raíz de una bisagra rota, una junta desgastada o una carcasa deformada o doblada.

No saque el horno de su carcasa.

Este horno microondas es solo para uso doméstico y no está diseñado para uso comercial.

Reemplazo de la luz de la placa de cocción/nocturna

Cuando reemplace la luz de la placa de cocción o la luz nocturna, asegúrese de usar guantes para evitar lesiones por el calor de la lámpara.

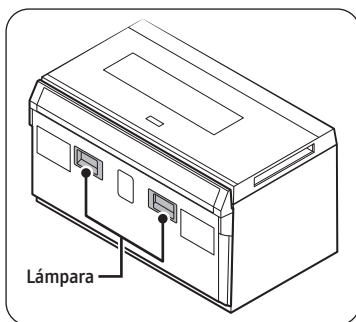




1. Desenchufe el horno o apague el suministro eléctrico principal.
2. Retire el tornillo de la cubierta de la luz y baje la cubierta.
3. Desconecte los cables conectores.
4. Retire el tornillo que fija la placa de la lámpara LED.
5. Reemplace la placa de la lámpara LED.

📖 NOTA

Para comprar una nueva placa de la lámpara LED, visite un centro de servicios autorizado de Samsung o llame al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Reemplazo de la luz del horno

Al reemplazar la luz del horno, asegúrese de usar guantes para evitar lesiones por el calor de la bombilla.

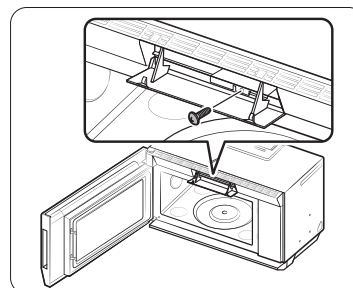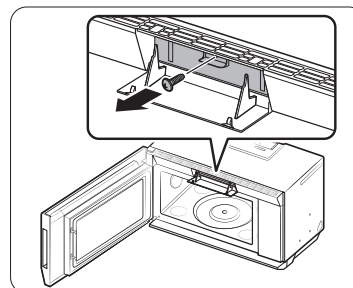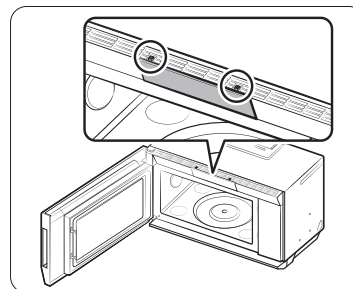

1. Desenchufe el horno o apague el suministro eléctrico principal.
2. Abra la puerta.
3. Presione el gancho encima de la rejilla para abrir la parte delantera.
4. Si utiliza la ventilación frontal, desenrosque el filtro de la cubierta y tire de él suavemente para extraerlo.
5. Retire el filtro de carbón, si está presente.
6. Retire el tornillo que fija la cubierta de la lámpara.
7. Retire la bombilla tirando de ella con cuidado.
8. Reemplace la bombilla con una bombilla halógena de 20 vatios.
9. Reemplace el sostenedor de la bombilla.
10. Cierre la rejilla frontal.
11. Enchufe el horno o encienda la fuente de alimentación principal. Restablezca el reloj.

Limpeza del filtro de grasa


El horno microondas tiene un filtro de grasa reutilizable. El filtro de grasa se debe quitar y limpiar al menos una vez al mes o según sea necesario.

Para solicitar un nuevo filtro de grasa, comuníquese con el Departamento de piezas de Samsung al 1-800-627-4368 o con su distribuidor Samsung más cercano. También puede solicitar en línea en www.samsungparts.com.


⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños materiales, no utilice la campana del horno sin el filtro en su lugar.

Filtro de grasa inferior

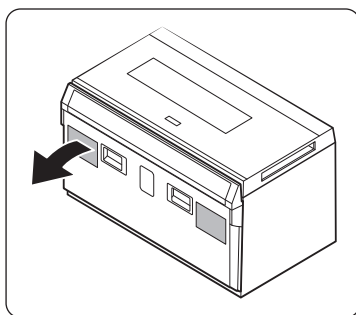

1. Para quitar el filtro de grasa inferior, deslícelo hacia la izquierda (o derecha) utilizando la lengüeta.

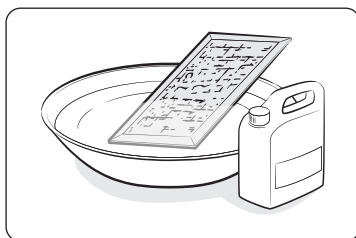


2. Remoje el filtro de grasa en agua caliente y jabón suave. Enjuague bien y agite para secar. Cepille suavemente el filtro para eliminar la suciedad incrustada.

⚠ ADVERTENCIA


No utilice amoníaco ni coloque el filtro de grasa en el horno microondas. El aluminio se oscurecerá.

3. Para volver a instalar el filtro, deslícelo en la ranura del marco de la izquierda (o derecha) y luego empújelo hacia arriba y hacia la derecha (o izquierda) para bloquearlo.

Filtro de grasa frontal

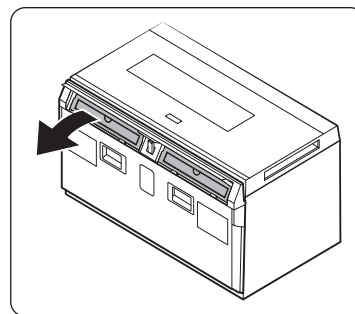

1. Mantenga presionados los botones **Keep Warm (Mantener caliente)** y el **botón numérico 6** durante 3 segundos para abrir la tapa.
2. Para quitar el filtro de grasa frontal, empújelo hacia arriba.

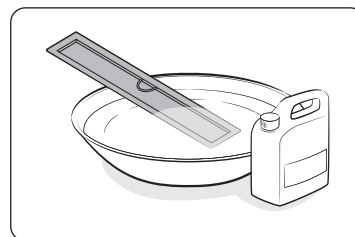

3. Remoje el filtro de grasa en agua caliente y jabón suave. Enjuague bien y agite para secar. Cepille suavemente el filtro para eliminar la suciedad incrustada.

⚠ ADVERTENCIA


No utilice amoníaco ni coloque el filtro de grasa en el horno microondas. El aluminio se oscurecerá.

4. Para volver a colocar el filtro, empújelo hacia arriba desde la parte inferior y colóquelo en una ranura. Luego, empújelo hacia abajo para bloquearlo.
5. Mantenga presionados los botones **Keep Warm (Mantener caliente)** y el **botón numérico 6** durante 3 segundos para cerrar la tapa.



Limpeza y mantenimiento del horno microondas

Reemplazo del filtro de carbón

Si su horno tiene ventilación hacia el interior, el filtro de carbón debe reemplazarse cada 6 a 12 meses y con mayor frecuencia si es necesario. El filtro de carbón no se puede limpiar. Para solicitar un nuevo filtro de carbón, comuníquese con el Departamento de piezas al 1-800-627-4368 o con su distribuidor de Samsung. También puede realizar el pedido en línea en www.samsungparts.com

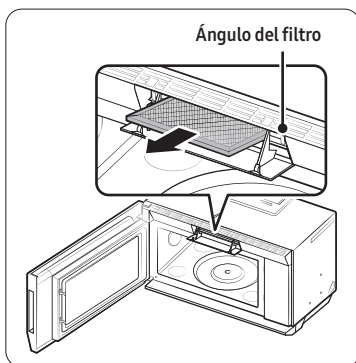

1. Desenchufe el horno o apague el suministro eléctrico principal.
2. Abra la puerta.
3. Presione el gancho encima de la rejilla para abrir la parte delantera.
4. Si utiliza la ventilación frontal, desenrosque el filtro de la cubierta y tire de él suavemente para extraerlo.
5. Empuje el gancho y retire el filtro viejo.

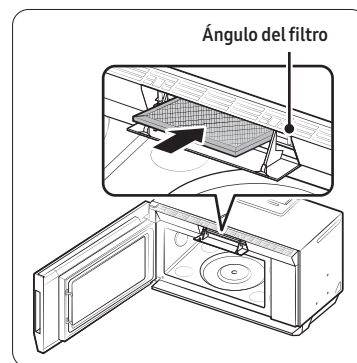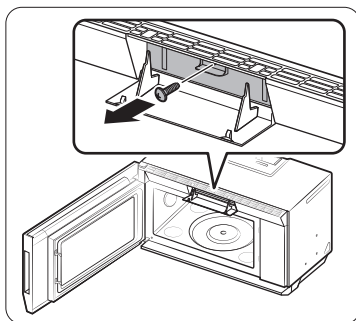

6. Deslice un nuevo filtro de carbón en su lugar. El filtro debe colocarse en el ángulo mostrado.
7. Cierre la rejilla frontal. Enchufe el horno o encienda la fuente de alimentación principal. Restablezca el reloj.

Solución de problemas

Puntos de verificación

Si nota un problema con el horno, primero consulte las tablas que se muestran a continuación e intente las recomendaciones. Si el problema persiste o si un código de información continúa apareciendo en la pantalla, comuníquese con un centro de servicios local de Samsung.

Problema	Causa	Acción
Generalidades		
Los botones no se pueden tocar adecuadamente.	Es posible que haya sustancias extrañas entre los botones.	Retire las sustancias extrañas y vuelva a intentarlo.
	Para modelos táctiles: Hay humedad en el exterior.	Limpie la humedad del exterior.
	El seguro para niños está activado.	Desactive el seguro para niños.
No se muestra la hora.	Sin suministro eléctrico.	Asegúrese de que haya corriente. Confirme que el microondas esté enchufado. Revise los fusibles o los disyuntores.
	La función Eco (ahorro de energía) está configurada.	Desactive la función Eco.
El horno no funciona.	Sin suministro eléctrico.	Asegúrese de que haya corriente. Confirme que el microondas esté enchufado. Revise los fusibles o los disyuntores.
	La puerta está abierta.	Cierre la puerta y vuelva a intentarlo.
	Los mecanismos de seguridad de apertura de la puerta están cubiertos por materias extrañas.	Retire las sustancias extrañas y vuelva a intentarlo.

Problema	Causa	Acción
El horno se para mientras está en funcionamiento.	El usuario ha abierto la puerta para voltear la comida.	Después de girar el alimento, toque el botón Iniciar de nuevo para iniciar la operación.
Se apaga durante el funcionamiento.	El horno ha estado cocinando durante un largo periodo de tiempo.	Después de una cocción prolongada en el horno, déjelo enfriar.
	El ventilador de refrigeración no funciona.	Escuche el sonido del ventilador de refrigeración.
	Intente hacer funcionar el horno sin comida dentro.	Ponga comida en el horno.
	No hay suficiente espacio de ventilación alrededor del horno.	En la parte delantera y trasera del horno hay salidas de aire para la ventilación. Revise la guía de instalación y asegúrese de que el microondas esté lo suficientemente lejos de las paredes y los gabinetes para una ventilación adecuada.
	Varios aparatos o dispositivos están conectados al mismo tomacorriente.	Desconecte todos los demás aparatos o dispositivos del tomacorriente.
No hay energía en el horno.	Sin suministro eléctrico.	Asegúrese de que haya corriente. Confirme que el microondas esté enchufado. Revise los fusibles o los disyuntores.

Solución de problemas

Problema	Causa	Acción
Se oye un chasquido durante el funcionamiento y el horno no funciona.	Cocinar los alimentos en un recipiente sellado o usar un recipiente con una tapa hermética.	No cocine los alimentos en recipientes sellados ni en recipientes con tapas herméticas. El vapor en expansión de los alimentos cocinados puede hacer que los recipientes estallen o que las tapas salgan disparadas.
El exterior del horno se calienta demasiado durante el funcionamiento.	No hay suficiente espacio de ventilación alrededor del horno.	En la parte delantera y trasera del horno hay salidas de aire para la ventilación. Revise la guía de instalación y asegúrese de que el microondas esté lo suficientemente lejos de las paredes y los gabinetes para una ventilación adecuada.
	Hay objetos encima del horno.	Retire todos los objetos de la parte superior del horno.
La puerta no se puede abrir correctamente.	Hay restos de comida pegados entre la puerta y el interior del horno.	Limpie la puerta del horno.
El horno no calienta.	Puede que el horno no funcione si se están cocinando demasiados alimentos o si se están utilizando utensilios de cocina inadecuados.	Para probar el horno, ponga una taza de agua en un recipiente apto para microondas, coloque el recipiente en el horno y, luego, póngalo en marcha entre 1 y 2 minutos para comprobar si el agua se calienta. Si el agua se calentó, reduzca la cantidad de comida e inicie de nuevo la función. Utilice un recipiente de cocina con fondo plano.

Problema	Causa	Acción
El calentamiento es débil o lento.	Puede que el horno no funcione si se están cocinando demasiados alimentos o si se están utilizando utensilios de cocina inadecuados.	Para probar el horno, ponga una taza de agua en un recipiente apto para microondas, coloque el recipiente en el horno y, luego, póngalo en marcha entre 1 y 2 minutos para comprobar si el agua se calienta. Si el agua se calentó, reduzca la cantidad de comida e inicie de nuevo la función. Utilice un recipiente de cocina con fondo plano.
La función de calentamiento no funciona.	Puede que el horno no funcione si se están calentando demasiados alimentos o si se están utilizando utensilios de cocina inadecuados.	Para probar el horno, ponga una taza de agua en un recipiente apto para microondas, coloque el recipiente en el horno y, luego, póngalo en marcha entre 1 y 2 minutos para comprobar si el agua se calienta. Si el agua se calentó, reduzca la cantidad de comida e inicie de nuevo la función. Utilice un recipiente de cocina con fondo plano.

Problema	Causa	Acción
La función de descongelamiento no funciona.	Puede que el horno no funcione si se están descongelando demasiados alimentos o si se están utilizando utensilios de cocina inadecuados.	Para probar el horno, ponga una taza de agua en un recipiente apto para microondas, coloque el recipiente en el horno y, luego, póngalo en marcha entre 1 y 2 minutos para comprobar si el agua se calienta. Si el agua se calentó, reduzca la cantidad de comida e inicie de nuevo la función. Utilice un recipiente de cocina con fondo plano.
La luz interior es tenue o no se enciende.	La puerta lleva mucho tiempo abierta.	La luz interior se puede apagar automáticamente cuando está activa la función Eco. Cierre y vuelva a abrir la puerta o presione el botón Stop (Detener) .
	La luz interior está cubierta por cuerpos extraños.	Limpie el interior del horno y vuelva a comprobarlo.
Se oye un pitido durante la cocción.	Si se está usando el modo Cocción automática, el pitido significa que es momento de girar el alimento.	Después de girar el alimento, toque el botón Iniciar de nuevo para reiniciar la operación.
El horno no está a nivel.	El horno está instalado en una superficie desapareja.	Asegúrese de que el horno se instale sobre una superficie plana y estable.
Se ven chispas durante la cocción.	Los recipientes de metal se utilizan durante la cocción o el descongelamiento.	No utilice recipientes metálicos.

Problema	Causa	Acción
Cuando se conecta la alimentación, el horno empieza a funcionar inmediatamente.	La puerta no está cerrada correctamente.	Cierre la puerta y vuelva a comprobarlo.
Hay electricidad procedente del horno.	La fuente de energía o el tomacorrientes no están correctamente conectados a tierra.	Asegúrese de que la fuente de energía y el tomacorrientes estén correctamente conectados a tierra.
Está goteando agua.	El agua o el vapor se pueden generar mediante el proceso de cocción o descongelamiento, dependiendo de los alimentos. No se trata de una falla del horno.	Deje que el horno se enfríe y luego limpie con un paño de cocina seco.
Sale vapor a través de una grieta en la puerta.	El agua o el vapor se pueden generar mediante el proceso de cocción o descongelamiento, dependiendo de los alimentos. No se trata de una falla del horno.	Deje que el horno se enfríe y luego limpie con un paño de cocina seco.
Queda agua en el horno.	El agua o el vapor se pueden generar mediante el proceso de cocción o descongelamiento, dependiendo de los alimentos. No se trata de una falla del horno.	Deje que el horno se enfríe y luego limpie con un paño de cocina seco.
La luminosidad en el interior del horno varía.	Los cambios en el brillo reflejan los cambios en la salida de potencia. La salida de potencia cambia según las funciones en uso.	Los cambios de potencia durante la cocción no son fallas.

Solución de problemas

Problema	Causa	Acción
La cocción termina, pero el ventilador de refrigeración sigue funcionando.	Para ventilar el horno, el ventilador de refrigeración sigue funcionando durante unos 3 minutos una vez finalizada la cocción.	No se trata de una falla del horno.
Si presiona el botón Start (Inicio) , funciona el horno.	Esto ocurre cuando el horno no está en funcionamiento.	El horno microondas está diseñado para comenzar a funcionar cuando se presiona el botón Start (Inicio) si no estaba funcionando.
Plato giratorio		
Al girar, el plato giratorio se sale de su sitio o deja de girar.	No está colocado el anillo giratorio, o este no está bien colocado.	Instale el anillo giratorio y, luego, vuelva a intentarlo.
El plato giratorio se trava al girar.	El anillo giratorio no está bien colocado, hay demasiada comida o el recipiente es demasiado grande y toca el interior del microondas.	Instale el anillo giratorio correctamente. Modifique la cantidad de comida. No utilice recipientes demasiado grandes.
El soporte vibra durante el giro y hace ruido.	Hay restos de comida pegados en la base del horno.	Retire los restos de comida pegados en la base del horno.

Códigos de información

Si el horno microondas no funciona, es posible que vea un código de información en la pantalla. Revise la siguiente tabla para ver el código y, luego, siga las instrucciones.

Código	Descripción	Acción
C-10	El sensor de gas está abierto.	Desenchufe el cable de alimentación y, luego, comuníquese con un centro de servicios local de Samsung.
	El sensor de gas está en cortocircuito.	
C-F0	El microondas detectó una falla de comunicación interna.	Desenchufe el cable de alimentación y, luego, comuníquese con un centro de servicios local de Samsung.
C-F1	Solo ocurre cuando Leer o escribir EEPROM no funciona.	Desconecte el cable de alimentación del horno y comuníquese con un Centro de Atención al Cliente local de SAMSUNG.
C-F2	Un botón táctil ha fallado.	Presione el botón Stop (Detener) y, luego, vuelva a intentarlo.
C-d0	Los botones de control están presionados por más de 10 segundos.	Limpie las teclas y compruebe si hay agua en la superficie alrededor de la tecla. Si vuelve a aparecer, apague el horno microondas, déjelo reposar durante más de 30 segundos y, luego, intente configurarlo de nuevo. Si este código vuelve a aparecer, llame a su Centro de Atención al Cliente local de SAMSUNG.

Especificaciones

Modelo	ME80H2160RAA	ME80H2160RAC
Cavidad del horno	2.1 pies cúbicos	
Controles	10 niveles de potencia, incluido Descongelar	
Temporizador	99 minutos, 99 segundos	
Fuente de alimentación	120 V CA, 60 Hz	
Consumo de energía	Microondas de 1700 W	Microondas de 1500 W
Potencia de salida de microondas	1000 W	950 W
Luz de la placa de cocción	Lámpara LED (2 c/u)	
Luz del horno	Lámpara halógena de 50 vatios	
Dimensiones de la cavidad del horno (pulgadas)	22 1/8" (ancho) x 10 13/16" (altura) x 14 7/8" (profundidad)	
Dimensiones del exterior (pulgadas)	29 7/8" (ancho) x 17 7/8" (altura) x 16 1/2" (profundidad)	
Dimensiones del embalaje (pulgadas)	33 3/16" (ancho) x 20 5/16" (altura) x 20 5/16" (profundidad)	
Peso neto/del embalaje	65.7 lb / 73.4 lb (29.8 kg / 33.3 kg)	

HORNO MICROONDAS Samsung

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL CON PRUEBA DE COMPRA

Este es un producto de la marca SAMSUNG, proporcionado y distribuido por SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y se entrega nuevo, en la caja original al comprador original, tiene una garantía de SAMSUNG contra defectos de fabricación en materiales o mano de obra durante el período de garantía limitada, a partir de la fecha de entrega al comprador original, de:

Un (1) año para piezas y mano de obra
Diez (10) años para la pieza magnetrón (solo la pieza)

Esta garantía limitada es válida solo en productos comprados y utilizados en los Estados Unidos que se hayan instalado, puesto en funcionamiento y mantenido de acuerdo con las instrucciones adjuntas o suministradas con el producto. Para recibir el servicio de garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG en la dirección o el número de teléfono que se indican a continuación para determinar el problema y los procedimientos de servicio. El servicio de garantía solo puede realizarse en un centro de servicio autorizado por SAMSUNG. Para recibir el servicio de garantía, se debe presentar el original de la factura de venta o el comprobante de entrega con fecha como prueba de compra a SAMSUNG o al centro de servicios autorizado de SAMSUNG.

SAMSUNG proporcionará servicio a domicilio dentro de la zona contigua a Estados Unidos durante el período de garantía sin cargo, sujeto a la disponibilidad de los centros de servicios autorizados de SAMSUNG dentro del área geográfica del cliente. Si el servicio a domicilio no está disponible, SAMSUNG puede optar, a su criterio, por proporcionar el transporte del producto hasta y desde un centro de servicio autorizado. Si el producto se encuentra en un área en la que no esté disponible el servicio de un técnico autorizado de SAMSUNG, es posible que se le cobre un cargo por el viaje o que se le pida que lleve el producto a un centro de servicio autorizado de SAMSUNG para recibir el servicio.

Para recibir el servicio a domicilio, el producto debe estar libre de obstáculos y ser accesible para el agente de servicio.

Durante el período de garantía que corresponda, el producto se reparará o reemplazará, o se reembolsará el precio de compra, a elección exclusiva de SAMSUNG. SAMSUNG puede utilizar piezas nuevas o reacondicionadas para reparar un producto, o reemplazar el producto con uno nuevo o reacondicionado. Las piezas y los productos de reemplazo están garantizados por la parte restante de la garantía del producto original o por noventa (90) días, lo que sea mayor. Todas las piezas y productos reemplazados son propiedad de SAMSUNG y usted debe devolverlos a SAMSUNG.

Garantía (EE. UU.)

Esta garantía limitada cubre los defectos de fabricación en los materiales y la mano de obra que se produzcan por el uso doméstico normal y no comercial de este producto y no cubrirá lo siguiente: los daños que se produzcan durante el envío, la entrega, la instalación y los usos para los que este producto no haya sido previsto; los daños causados por modificaciones o alteraciones no autorizadas del producto; los productos cuyos números de serie originales de fábrica hayan sido retirados, borrados, cambiados de cualquier forma o no puedan determinarse con facilidad; los daños estéticos, incluidos los arañazos, abolladuras, astilladuras y otros daños en el acabado del producto; los daños causados por el abuso, mal uso o sobrecalentamiento por exceso de cocción de la bandeja de vidrio o del plato giratorio, las plagas, los accidentes, los incendios, las inundaciones u otros desastres naturales o casos fortuitos; los daños causados por el uso de equipos, servicios públicos, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no suministrados o autorizados por SAMSUNG; los daños causados por una corriente de línea eléctrica incorrecta, el voltaje, fluctuaciones y aumentos súbitos del voltaje; los daños causados por errores en el funcionamiento y mantenimiento del producto de acuerdo con las instrucciones; la instrucción en el hogar sobre cómo usar el producto; el servicio para corregir la instalación que no esté de acuerdo con los códigos eléctricos o de plomería, o la corrección de la electricidad o la plomería del hogar (es decir, el cableado de la casa, los fusibles o las mangueras de entrada de agua); y la reducción de la potencia del magnetrón relacionada con el envejecimiento normal.

El costo de la reparación o del reemplazo en estas circunstancias excluidas será responsabilidad del cliente.

Las visitas de un servicio técnico autorizado para explicar las funciones, el mantenimiento o la instalación del producto no están cubiertas por esta garantía limitada. Comuníquese con SAMSUNG al número que se indica a continuación para obtener asistencia en cualquiera de estos temas.

Samsung cobrará una tarifa de reparación por la sustitución de un accesorio o la reparación de daños estéticos si el daño a la unidad o el daño o la pérdida del accesorio fueron causados por el cliente. Entre los artículos que cubre se incluyen:

- Puerta, asa, panel exterior o panel de control abollados, rayados o rotos.
- Bandeja, rodillo guía, acoplador, filtro o parrilla metálica rotos o perdidos.

Las piezas que SAMSUNG haya determinado que pueden ser reemplazadas por el usuario pueden ser enviadas al cliente para su instalación. A discreción de SAMSUNG, se puede enviar a un servicio técnico autorizado para que realice dicha instalación.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS CORTO QUE PERMITA LA LEY. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro.

LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS

SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO ES LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO, EL REEMPLAZO DEL MISMO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, A ELECCIÓN DE SAMSUNG, SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL TIEMPO DE AUSENCIA DEL TRABAJO, LOS HOTELES Y/O LAS COMIDAS EN RESTAURANTES, LOS GASTOS DE REMODELACIÓN, LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR AHORROS U OTROS BENEFICIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE EL RECLAMO, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en cuanto a daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro.

SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto. Ninguna garantía dada por cualquier persona, firma o corporación con respecto a este producto será vinculante para SAMSUNG.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con SAMSUNG mediante la siguiente información de contacto:

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864) y www.samsung.com/us/support

Garantía (CANADÁ)

Horno microondas sobremesa (otr) de Samsung

Garantía limitada al comprador original

Este es un producto de la marca SAMSUNG, proporcionado y distribuido por Samsung Electronics Canada, Inc. (SAMSUNG) y se entrega nuevo, en la caja original al comprador original, tiene una garantía de SAMSUNG contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de garantía limitada de:

GARANTÍA DE UN (1) AÑO PARA PIEZAS Y MANO DE OBRA, CINCO (5) AÑOS PARA MAGNETRÓN

Samsung cobrará una tarifa de reparación por la sustitución de un accesorio o la reparación de defectos estéticos si el daño a la unidad y/o el daño o la pérdida del accesorio han sido causados por el cliente. Los puntos que cubre esta estipulación incluyen:

- Puerta, asa, panel exterior o panel de control abollados, rayados o rotos.
- Bandeja, ruedas de deslizamiento, acoplador, filtro o rejilla metálica rotos o ausentes.

Las piezas sustituibles por el usuario pueden enviarse al cliente para la reparación de la unidad. En caso de ser necesario, se puede enviar a un ingeniero de servicio para que realice el mantenimiento.

Esta garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida solo en productos comprados y utilizados en los Estados Unidos. Para recibir el servicio de garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de determinar el problema y los procedimientos de servicio. El servicio de garantía solo puede realizarse en un centro de servicio autorizado por SAMSUNG. Se debe presentar el original de la factura de venta con fecha como prueba de compra a SAMSUNG o al centro de servicios autorizado de SAMSUNG.

SAMSUNG reparará este producto o lo reemplazará si no lo puede reparar, a nuestro criterio y sin cargo, según lo estipulado en este documento, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se encuentra defectuoso durante el período de garantía limitada especificado con anterioridad. Todas las piezas y productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos de reemplazo reciben el resto de la garantía original, o noventa (90) días, lo que sea mayor.

Se proporcionará servicio a domicilio durante el período de garantía de la mano de obra, sujeto a la disponibilidad dentro del área contigua de los Estados Unidos. El servicio a domicilio no está disponible en todas las áreas. Para recibir el servicio a domicilio, el producto debe estar libre de obstáculos y ser accesible para el personal de servicio. Si durante el servicio a domicilio no se puede completar la reparación, puede ser necesario retirar, reparar y devolver el producto. Si el servicio a domicilio no está disponible, SAMSUNG puede optar, a nuestro criterio, por proporcionar el transporte de nuestra elección hacia un centro de servicio autorizado de SAMSUNG o desde él. En caso contrario, el transporte hasta el centro de servicio autorizado de SAMSUNG o desde él es responsabilidad del comprador.

Esta garantía limitada cubre los defectos de fabricación de los materiales y de la mano de obra que se produzcan durante el uso normal y no comercial de este producto y no se aplicará a lo siguiente, que incluye, entre otros: daños que se produzcan en el envío; la entrega o instalación; aplicaciones y usos para los que este producto no haya sido previsto; números de serie o de producto alterados; daños estéticos en el acabado exterior; accidentes, abuso, negligencia, incendio, agua, rayos o desastres naturales; el uso de productos, equipos, sistemas, servicios públicos, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no suministrados o autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o den lugar a problemas de servicio; el voltaje incorrecto de la línea eléctrica, y fluctuaciones y aumentos súbitos del voltaje; ajustes realizados por el cliente e incumplimiento de las instrucciones de uso, limpieza, mantenimiento y ambiente que se cubren y prescriben en el libro de instrucciones; problemas causados por plagas y sobrecalentamiento o sobrecocción por parte del usuario; bandeja de vidrio o plato giratorio; reducción de la potencia del magnetrón relacionada con el envejecimiento normal. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

NO HAY MÁS GARANTÍAS EXPRESAS QUE LAS ENUMERADAS Y DESCRITAS CON ANTERIORIDAD, Y NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE APLICARÁ DESPUÉS DE LOS PERÍODOS DE GARANTÍA EXPRESA INDICADOS ANTERIORMENTE, Y NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O GARANTÍA DADA POR PERSONAS, EMPRESAS O CORPORACIONES CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO SERÁ VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, DE LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR AHORROS U OTROS BENEFICIOS, NI DE NINGÚN OTRO DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE CAUSADO POR EL USO, EL MAL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE EL RECLAMO, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA COMPENSACIÓN DE CUALQUIER TIPO CONTRA SAMSUNG TAMPOCO PODRÁ SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL SUPUESTO DAÑO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA, EL DAÑO O LA LESIÓN DEL COMPRADOR Y DE SUS BIENES, ASÍ COMO DE OTROS Y DE SUS BIENES, QUE DERIVEN DEL USO, EL MAL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y QUE NO HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTAMENTE POR LA NEGLIGENCIA DE SAMSUNG. ESTA GARANTÍA LIMITADA SE EXTENDERÁ SOLO AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU RECURSO EXCLUSIVO.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos, y varían según el estado.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con SAMSUNG mediante la siguiente información de contacto:

1-800-SAMSUNG (726-7864) o www.samsung.com/ca/support (inglés)

www.samsung.com/ca_fr/support (Francés)



Escanee este código con su teléfono inteligente.

Escanee el código QR* o visite www.samsung.com/spsn para ver nuestros útiles videos tutoriales y programas en vivo.

* Requiere la instalación de un lector en su teléfono inteligente.

Tenga en cuenta que la garantía de Samsung NO cubre las llamadas al servicio técnico para explicar el funcionamiento del producto, corregir una instalación incorrecta o realizar la limpieza o el mantenimiento normales.

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
U.S.A - Consumer Electronics	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/support
CANADA		

