

USE & CARE GUIDE

GUIDE

D'UTILISATION  
ET D'ENTRETIEN

MANUAL DE USO  
Y CUIDADO

Model/Modele/Modelo

T30IB900SP,

T30BB910SS

T30BB920SS,

T36IB900SP

T36BB910SS,

T36BB920SS

T36IT900NP,

T36BT910NS

T36BT920NS

Refrigerator-freezer
















Réfrigérateur /

congélateur combiné

Refrigerador/congelador

***Thermador***<sup>®</sup>

# en Table of contents

 <b>Important safety instructions</b> .....	<b>4</b>	Switching key press sound on or off .....	18
Definitions .....	4	Setting the key volume .....	18
About these instructions .....	4	Setting the signal tone volume .....	18
Introduction .....	4	Automatic clean lock .....	18
Risk of explosion .....	4	Automatic door opening .....	18
Risk of electric shock .....	4	Switching the water filter counter on and off .....	19
Risk of cold burns .....	5	Switching on or switching off condensation protection .....	19
Risk of injury .....	5	Theater mode .....	19
Risk of fire .....	5	Resetting to the factory settings .....	19
Avoiding placing children and vulnerable people at risk .....	5	Switching demo mode on or off .....	19
Damage .....	5	Sabbath mode .....	20
Weight .....	5	 <b>Alarm</b> .....	<b>20</b>
State of California Proposition 65 Warnings .....	5	Door alarm .....	20
 <b>Intended use</b> .....	<b>6</b>	Temperature alarm .....	20
 <b>Environmental protection</b> .....	<b>6</b>	 <b>Refrigerator compartment</b> .....	<b>21</b>
Packaging .....	6	Note when storing food .....	21
Old appliances .....	6	Note the chill zones in the refrigerator compartment .....	21
 <b>Installation and connection</b> .....	<b>7</b>	Vegetable container with humidity controller .....	21
Contents of package .....	7	Chill compartment .....	21
Technical data .....	7	 <b>Freezer compartment</b> .....	<b>22</b>
Installing the appliance .....	7	Fully utilizing the freezer volume .....	22
Check built-in cut-out .....	7	Purchasing frozen food .....	22
Side-by-side installation .....	7	When loading products .....	22
Saving energy .....	8	Freezing fresh food .....	22
Before using for the first time .....	9	Thawing frozen food .....	23
Water connection .....	9	 <b>Defrosting</b> .....	<b>23</b>
Electrical connection .....	9	Freezer compartment .....	23
 <b>Getting to know your appliance</b> .....	<b>10</b>	 <b>Cleaning</b> .....	<b>23</b>
2-door appliance .....	10	Cleaning the display .....	23
3-door appliance .....	11	Cleaning the appliance interior .....	23
Operating controls .....	12	Cleaning the equipment .....	23
Equipment .....	12	Care instructions for stainless steel surfaces .....	23
 <b>Operating the appliance</b> .....	<b>15</b>	 <b>Odors</b> .....	<b>24</b>
Switching the appliance on .....	15	Changing the odor filter .....	24
Switching off and disconnecting the appliance .....	15	 <b>Lighting</b> .....	<b>24</b>
Setting the language .....	15	 <b>Noises</b> .....	<b>24</b>
Setting the temperature unit .....	15	Normal noises .....	24
Setting the temperature .....	15	Preventing noises .....	24
Super cooling .....	16	 <b>Faults – what to do?</b> .....	<b>25</b>
Super freezing .....	16	Appliance .....	25
Clean lock .....	16	Ice maker .....	26
Vacation mode .....	17		
Switching ice cube production on or off .....	17		
Reset water filter counter .....	17		
Eco mode .....	17		
Self-test .....	17		
Setting the brightness of the control panel .....	17		



**Customer service . . . . . 27**

Appliance self-test . . . . . 27

Repair order and advice on faults . . . . . 27



# Important safety instructions

READ INSTRUCTIONS - DO NOT DISCARD!

## Definitions

---

### **WARNING**

Non-observance of this warning could result in death or serious injuries.

---

### **CAUTION**

Non-observance of this warning could result in slight or moderately serious injuries.

---

**NOTICE:** Non-observance of this information could damage the appliance.

---

**Note:** This indicates important information and/or tips.

## About these instructions

- Read and follow the operating and installation instructions. They contain important information on how to install, use and maintain the appliance.
- The manufacturer is not liable if you disregard the instructions and warnings in the operating and installation instructions.
- Retain all documents for subsequent use or for the next owner.

## Introduction

- This appliance complies with the relevant safety regulations for electrical appliances.
- The refrigeration circuit has been checked for leaks.

## Risk of explosion

- Never use electric devices inside the appliance (e.g. heaters or electric ice makers).
- Do not store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliance.
- Only store high-proof alcohol tightly closed and standing up.
- Do not use other means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.

## Risk of electric shock

Improper installations or repairs may put the user at considerable risk.

- When installing the appliance, make sure that the power cord does not get jammed or damaged.
- In order to avoid danger, if the power cord is damaged, disconnect the appliance from the power source immediately. Have the power cord replaced by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person.
- Do not use multiple outlets, extension cords, or adapters.
- Before servicing the appliance or carrying out installation work, disconnect the appliance from the power source or switch off the fuse.  
Before cleaning the appliance, press the **main On/Off switch** to switch the appliance off.  
Glass shelves and other fittings can be moved without any risk while the appliance is switched on.
- Never cut through or remove the power cord's third conductor (grounding conductor).

# Important safety instructions

READ INSTRUCTIONS - DO NOT DISCARD!

- Never defrost or clean the appliance using a steam cleaner. The steam may penetrate electrical parts and cause a short circuit.
- The appliance, cord and accessories should only be repaired or replaced by the manufacturer or an authorized service provider.
- Only use original parts supplied by the manufacturer.  
These parts come with a warranty from the manufacturer that they satisfy the safety requirements.

## Risk of cold burns

- Never put frozen food straight from the freezer compartment into your mouth.
- Avoid prolonged skin contact with frozen food, ice or any other surface inside the freezer compartment.

## Risk of injury

- Containers with carbonated drinks may burst.
- Do not store containers which contain carbonated drinks in the freezer compartment.



## Risk of fire

Portable multi-outlet power strips and portable power supplies may overheat, causing a fire.

- Never leave portable multi-outlet power strips or portable power supplies behind the appliance.

## Avoiding placing children and vulnerable people at risk

At risk are:

- Children,
- People who have limited physical, mental or sensory abilities,
- People who have inadequate knowledge concerning safe operation of the appliance.

Measures:

- Never allow children to play with the appliance.
- Ensure that children and vulnerable people have understood the hazards.
- Supervise children who are cleaning and maintaining the appliance.

## Risk of suffocation

- If the appliance features a door lock: keep the key out of the reach of children.
- Keep children away from the packaging and its parts.

## Damage

To avoid damage:

- Do not stand or lean on the base, runners or doors.
- Keep plastic parts and door seals free of oil and grease.
- Pull the power plug – not the power cord.


## Weight

The appliance is very heavy. The appliance should always be transported and set up by at least 2 people.

→ *"Installing the appliance" on page 7*

## State of California Proposition 65 Warnings

This product may contain a chemical known to the State of California, which can cause cancer or reproductive harm. Therefore, the packaging of your product may bear the following label as required by California:

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: / AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE:	
	<b>WARNING / AVERTISSEMENT</b>
Cancer and Reproductive Harm / Cancer et dommages à la reproduction - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a> .	

---

## Intended use

Use this appliance

- only for cooling and freezing food and for making ice.
- only in the home and in the home environment.
- only according to these operating instructions.

This appliance is intended for use at an elevation of no more than 2000 meters above sea level.

---

## Environmental protection

### Packaging

All materials are environmentally safe and recyclable:

- Dispose of packaging in an environmentally responsible manner.
- Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

### Old appliances

Valuable raw materials can be reclaimed by recycling old appliances.

---

#### WARNING

CHILDREN MAY BECOME LOCKED IN THE APPLIANCE AND SUFFOCATE!

Before disposing of your old appliance:

- Remove the door.
  - Leave shelves and bins in the appliance to prevent children from climbing in.
  - Keep children away from the discarded appliance.
- 

---

#### CAUTION

REFRIGERANT AND HARMFUL GASES MAY ESCAPE.

Do not damage the tubes of the refrigeration circuit and insulation.

---

1. Pull out the power plug.
2. Cut through the power cord.
3. Have the appliance disposed of properly.



# Installation and connection

## Contents of package

After unpacking all parts, check for any damage during transport.

If you have any complaints, please contact the dealer from whom you purchased the appliance or our customer service.

→ *"Customer service" on page 27*

The delivery consists of the following parts:

- Built-in appliance
- Equipment (depending on model)
- Installation material
- Instruction manual
- Installation instructions
- Customer service booklet
- Warranty enclosure
- Information on the energy consumption and noises

## Technical data

Refrigerant, cubic capacity and further technical specifications can be found on the rating plate.

→ *"Getting to know your appliance" on page 10*

## Installing the appliance

### Installation location

The weight of the appliance may be up to 460 kg depending on the model. The base must be sufficiently stable and should not give. If necessary, reinforce the floor.

## Check built-in cut-out

The cut-out must fulfill these criteria:

- Anti-tilt bracket must be fitted
- Cut-out depth min. 24" (610 mm), for flush installation 25" (635 mm)
- rectangular
- stable – the side panels and the top must be min. 5/8" (16 mm) thick and securely attached to the floor or wall
- Depth of shortest side panels min. 4" (100 mm)

## Side-by-side installation

Observe the specifications in the installation instructions for a side-by-side installation.

If a partition wall is required between the appliances it must be at least 5/8" (16 mm) wide.

## Saving energy

If you follow the instructions below, your appliance will use less power.

**Note:** The arrangement of the equipment does not affect the energy consumption of the appliance.

Installing the appliance	
Keep the appliance out of direct sunlight.	The appliance needs to cool less frequently at low ambient temperatures and therefore consumes less power.
Install the appliance as far away as possible from heating elements, cooker and other heat sources: At least 1 1/4" (3 cm) from electric or gas cookers. At least 1 3/4" (30 cm) from oil or solid-fuel cookers.	
Select an installation location at a room temperature of approx. 68 °F (20 °C).	
Do not cover or block the ventilation openings.	The appliance needs to cool less frequently if the warm air can escape and therefore consumes less power.
Ventilate the room daily.	
Using the appliance	
Open the appliance door only briefly.	The air in the appliance does not warm up so intensely. The appliance needs to cool less frequently and therefore consumes less power.
Transport purchased food in a cool bag and place in the appliance quickly.	
Allow warm food and drink to cool down before placing in the appliance.	
Thaw frozen food in the refrigerator compartment to utilize the low temperature of the frozen food.	
Always leave a space between the food and the back panel.	The air can circulate and the humidity will remain constant. The appliance needs to cool less frequently and therefore consumes less power.
Pack food airtight.	
Do not cover or block the ventilation openings.	The appliance consumes less power if the warm air can escape.
Vacuum the ventilation openings once a year.	



## Before using for the first time

1. Remove information material, adhesive tape and protective foil.
2. Clean the appliance.  
→ "Cleaning" on page 23

## Water connection

### CAUTION

- Installation and connection of the appliance must be carried out by authorized technicians according to the installation instructions supplied.
- To avoid damage to the appliance and to ensure its proper functioning, it should only be connected to a drinking water system.
- To avoid water damage, a shut-off valve must be installed.

## Water pressure of drinking water system

### CAUTION

To avoid damage to the appliance, a pressure relief valve must be installed between the drinking water connection and the tubing, should the water pressure exceed the maximum value.

**Note:** If the water pressure is too low, this will impair the relevant functions of the appliance.

- Min. 0.2 Mpa (2 bar / 29 psi)
- Max. 0.8 Mpa (8 bar / 116 psi)

## Electrical connection

### CAUTION

Do not connect the appliance to electronic energy saver plugs.

**Note:** You can connect the appliance to mains-controlled and sine-controlled inverters.

Mains-controlled inverters are used for photovoltaic systems which are connected directly to the national grid. Sine-controlled inverters must be used for isolated applications. Isolated applications, e.g. on ships or in mountain lodges, are not directly connected to the national grid.

1. After installing the appliance, wait at least 1 hour before connecting it to prevent damaging the compressor.
2. Check that the outlet was installed according to the regulations and complies with the requirements.

### Requirements for outlets

Outlet with	110 V ... 120 V
Protective conductor	60 Hz
Fuse	10 A ... 16 A

### Maximum simultaneous load

Appliance	6 A
-----------	-----

3. Connect the appliance to an outlet near the appliance.  
The outlet must also be freely accessible following installation of the appliance.

### WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Never use multiple outlets, extension cords or adapters.

The appliance must be grounded correctly. Never cut through or remove the power cord's third conductor (grounding conductor).


### WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

If the power cord is too short, never use multiple outlets or extension cords. Instead, please contact customer service.


# Getting to know your appliance

## 2-door appliance

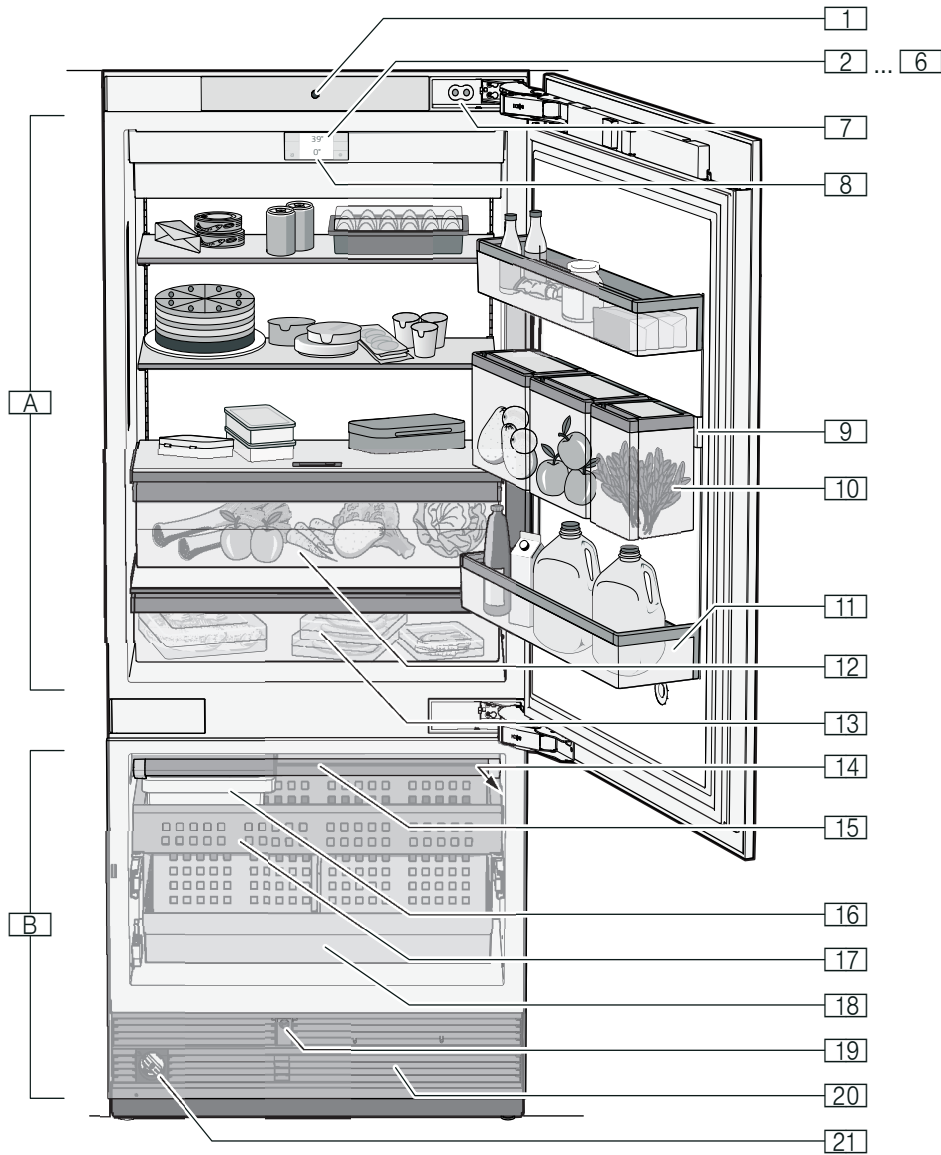


- |                       |   |           |  |
|-----------------------|---|-----------|--|
| <b>A</b>              | Refrigerator compartment                        | <b>16</b> | Ice cube bin                               |
| <b>B</b>              | Freezer compartment                             | <b>17</b> | Frozen food container                      |
| <b>1</b>              | Automatic door opening refrigerator compartment | <b>18</b> | Frozen food bin (large)                    |
| <b>2</b> ... <b>6</b> | Operating controls                              | <b>19</b> | Automatic door opening freezer compartment |
| <b>7</b>              | Door damper                                     | <b>20</b> | Ventilation opening                        |
| <b>8</b>              | Main On/Off switch                              | <b>21</b> | Water filter                               |
| <b>9</b>              | Rail for suspending the Produce Bin             |           |  |
| <b>10</b>             | Produce Bin                                     |           |  |
| <b>11</b>             | Storage compartment for large bottles           |           |  |
| <b>12</b>             | Vegetable container with humidity controller    |           |  |
| <b>13</b>             | Chill compartment                               |           |  |
| <b>14</b>             | Rating plate                                    |           |  |
| <b>15</b>             | Ice maker                                       |           |  |

## 3-door appliance

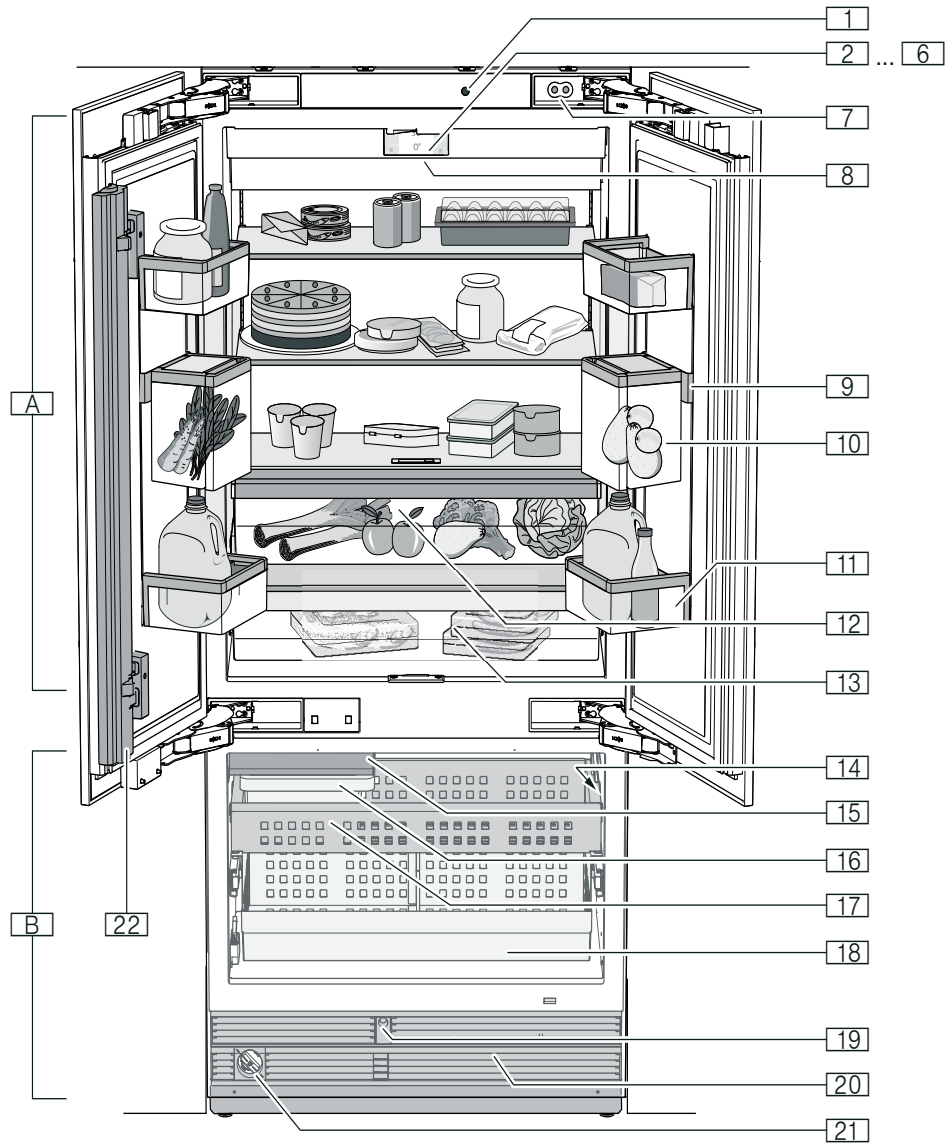

<b>A</b>	Refrigerator compartment	<b>13</b>	Chill compartment
<b>B</b>	Freezer compartment	<b>14</b>	Rating plate
<b>1</b>	Automatic door opening	<b>15</b>	Ice maker
<b>2 ... 6</b>	Operating controls	<b>16</b>	Ice cube bin
<b>7</b>	Door damper	<b>17</b>	Frozen food container
<b>8</b>	Main On/Off switch	<b>18</b>	Frozen food bin (large)
<b>9</b>	Rail for suspending the Produce Bin	<b>19</b>	Automatic door opening freezer compartment
<b>10</b>	Produce Bin	<b>20</b>	Ventilation opening
<b>11</b>	Storage compartment for large bottles	<b>21</b>	Water filter
<b>12</b>	Vegetable container with humidity controller	<b>22</b>	Door pillar with condensation protection

## Operating controls

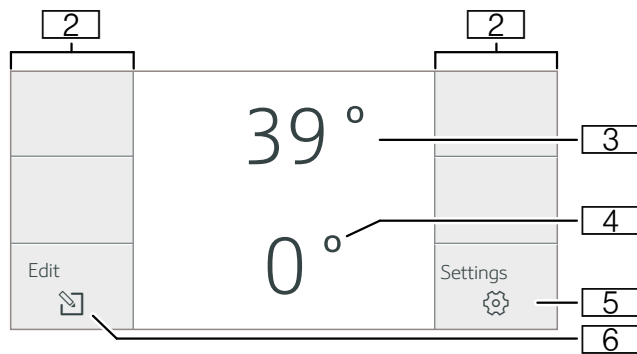

- 2 Touch fields  
There are sensors under the touch fields. Touching the symbol calls up the respective function.
- 3 Refrigerator compartment temperature display  
Indicates the set temperature in °C/°F.
- 4 Freezer compartment temperature display  
Indicates the set temperature in °C/°F.
- 5 button  
Opens the **Settings** menu.  
→ "Settings menu" on page 12
- 6 button  
Opens the menu for changing the temperature.

### Settings menu

Press button to open the menu.

In the **Settings** menu you will find:

- Appliance settings
- Cleaning mode
- Vacation mode
- Ice cube production
- Reset water filter counter?
- Eco mode
- Self-test
- Sabbath mode (if activated)

→ "Operating the appliance" on page 15

### Appliance settings menu

This is how to navigate to the **Appliance settings** menu:

1. Press button.
2. Use button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Open the menu using button.

In the **Appliance settings** menu you will find the following sub-menus and setting options:

- Brightness
- Key press sound
- Key volume
- Signal tone volume
- Automatic clean lock
- Automatic door opening refrigerator compartment
- Automatic door opening freezer compartment
- Water filter counter

- Condensation protection (only on 3-door appliance)
- Theater mode
- Temperature unit
- Language
- Factory settings
- Demo Mode
- Sabbath mode

→ "Operating the appliance" on page 15


## Equipment

(not all models)

### Storage compartment

You can remove and adjust the height of the storage compartments:

1. Lift up the storage compartment and remove.

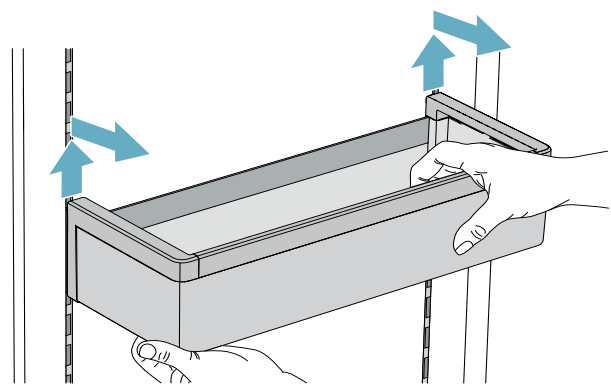


2. When re-inserting, insert hooks on back of storage compartment at same height to make it level.

**Note:** Insert the storage compartment carefully to avoid scratching the appliance.

### Shelf

You can remove and adjust the shelf:

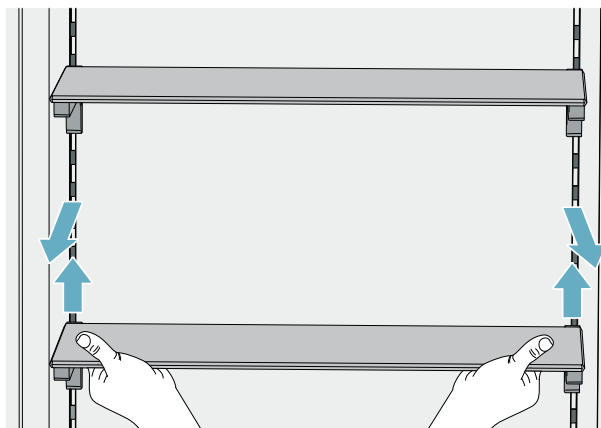


1. Lift shelf and remove.
2. When re-inserting, insert hooks on back of shelf at same height to make it level.

**Note:** Insert shelf carefully to avoid scratching the appliance.

## Produce Bin


You can remove the inner container:

- Open the inner container just a gap.
- Lift the inner container and remove it.

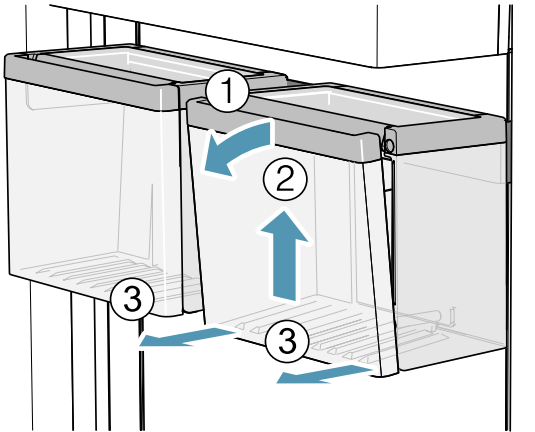


You can insert the inner container:

- Guide the suspension of the inner container into the openings of the outer container.
- Fold the inner container shut.

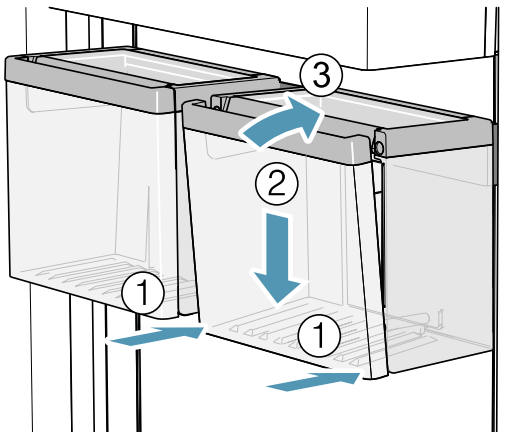

You can remove the Produce Bin:

- Lift the Produce Bin.
- Lift the rail for suspending the Produce Bin and remove it.

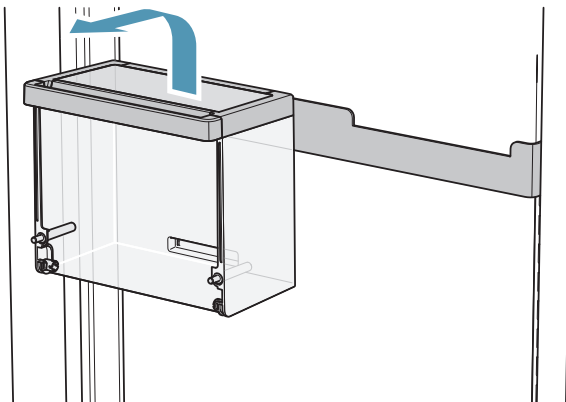


You can insert the Produce Bin:

- Insert the rail for suspending the Produce Bin in the desired position.

**Note:** Insert the rail carefully to avoid scratches to the appliance.


- Insert the Produce Bin into the rail recesses provided for this purpose.

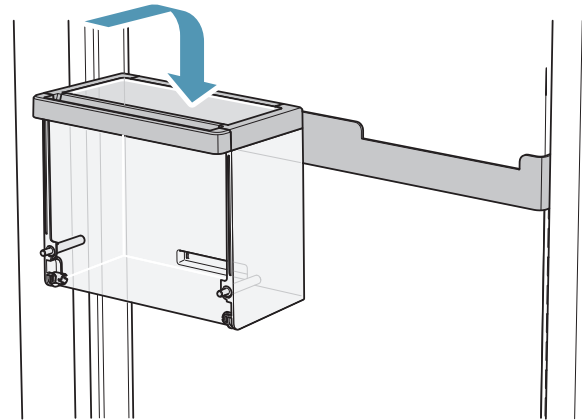

## Container


You can remove the container:

- Press container to the rear,
- lift the container at the rear and remove.

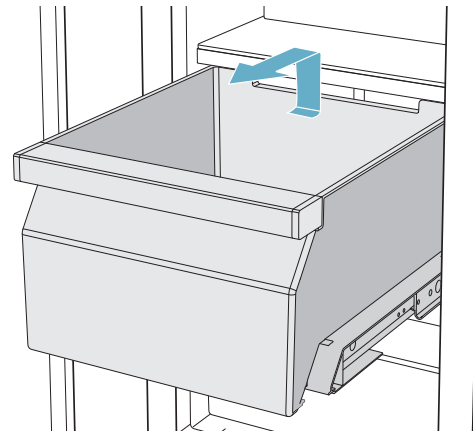

You can insert the bin:

- Pull out the telescopic rails all the way.
- Place the bin on the telescopic rails and push into the appliance until it engages.

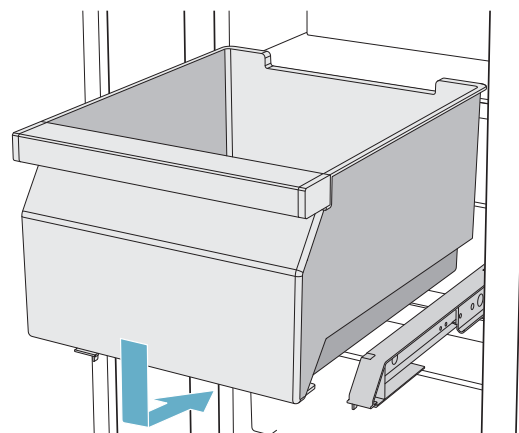

### Ice pack

In the event of a power failure or a fault:

- The ice pack delays the warming of stored frozen food.

You can take out the ice pack to temporarily keep food cool, e.g. in a cool bag.

### Ice maker

---

#### CAUTION

---

##### DAMAGE TO THE APPLIANCE!

Never store bottles or food in the ice cube container, even for short periods. This can block and damage the ice maker.

---

Ice cube production starts as soon as the appliance has reached the set temperature.

#### Notes

- Discard the first 30-40 ice cubes for hygiene reasons.
- Ice cube production stops automatically when the ice cube container is full.

Information about switching ice cube production on and off

→ "Switching ice cube production on or off" on page 17

### Water filter

Change the water filter after 6 months at the latest.

If the ice tastes stale, discard the rest of the ice cubes and the ones produced over the next 24 hours. If the ice still tastes stale, change the water filter.

**Note:** If you use an external water filter system, you can also operate the appliance without a water filter. Replace the water filter with a bypass cartridge. Switch off the water filter counter. There is no need to change the bypass cartridge.

A new water filter or bypass cartridge can be obtained from customer service or a specialist dealer.

### Exchange water filter or replace with bypass cartridge

You can change the water filter, or replace it with a bypass cartridge. The bypass cartridge can remain in the appliance permanently: it does not need to be changed.


**Note:** After installing a water filter or a bypass cartridge, discard all ice cubes produced over the first 24 hours.

1. Turn the cap of the water filter counter-clockwise.
2. Take the water filter out.
3. Remove the protective cap of the new water filter or the new bypass cartridge.
4. Take off the cap of the used water filter and put it on the new water filter or bypass cartridge.
5. Slide the new water filter or bypass cartridge to the stop in the filter opening.

**Note:** The cap must be horizontal here.

6. Turn the water filter or bypass cartridge clockwise to the mark.

**Note:** If you do not turn the water filter or bypass cartridge far enough, damage will be caused by escaping water.

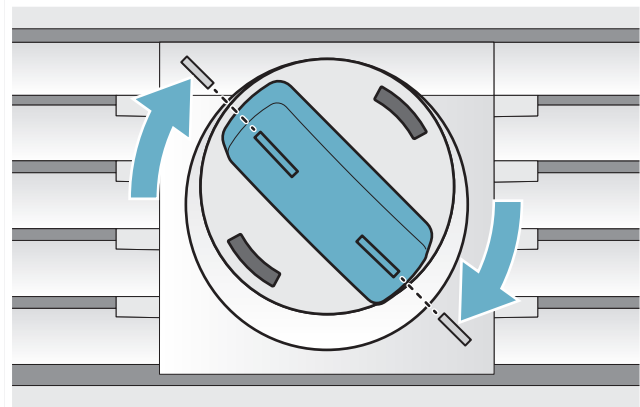

7. When installing a water filter: reset water filter counter. When installing a bypass cartridge: switch off water filter counter.
8. Discard ice cubes produced over the first 24 hours.
9. Drain the water out of the used water filter.

**Note:** You can dispose of the used water filter with your household garbage.

## Operating the appliance

### Switching the appliance on

1. Press the **main On/Off switch**.  
The appliance starts cooling and the light is switched on when the door is open.
2. Set the required temperature.  
→ "Setting the temperature" on page 15

### Operating tips

- When the appliance has been switched on, it may take several hours until the set temperatures have been reached. Do not put in any food until the selected temperature has been reached.
- The fully automatic NoFrost system ensures that the freezer compartment remains frost-free. Defrosting is not required.
- The front sides of the housing are partly heated slightly. This prevents condensation in the area of the door seal.
- If the freezer compartment door cannot be immediately re-opened after it has been closed, wait until the resulting low pressure has equalized.

### Switching off and disconnecting the appliance

#### Switching off the appliance

- Press the **main On/Off switch**.  
The appliance is no longer cooling.

#### Disconnecting the appliance








#### CAUTION

Deterioration in water quality  
The water supply must be turned off 3 hours before disconnecting. This prevents mold forming with any unused water.

If you do not use the appliance for a prolonged period:

1. Turn off the water supply to the appliance and wait 3 hours.
2. Remove groceries.
3. Press the **main On/Off switch**.
4. Pull out the mains plug or switch off the fuse.  
The appliance is no longer cooling.
5. Empty the ice cube container and clean the appliance.  
→ "Cleaning" on page 23
6. Leave appliance open.









### Setting the language

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Language**.
5. Press  button.
6. Use  buttons to move to the required language.
7. Press  button.  
The display restarts, and the start screen is displayed.

### Setting the temperature unit

You can choose between the unit °C and °F.

1 ° means 1 °F  
1 °C means 1 °C





1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Use  button to move to the menu item **Temperature unit**.
5. Press  button.
6. Use  buttons to move to the required unit.
7. Press  button.  
The unit will be changed.
8. Press  button to exit the menu.

### Setting the temperature

#### Recommended temperature

Cooling compartment: +39 °F (+4 °C)  
Freezer compartment: 0 °F (-18 °C)

#### Setting the refrigerator and freezer compartment temperature

1. To open the menu for setting the temperature, press  button.
2. Use  button to select the required compartment.
3. Repeatedly press  button until the display indicates the required temperature.
4. Confirm the selection by pressing  button. If the button is not pressed, the appliance stores the setting and automatically returns to the main screen after a few seconds.

## Super cooling

Super cooling cools the refrigerator compartment as cold as possible.





Switch on super cooling, e.g.:

- Before placing large quantities of food into the compartment
- For cooling drinks quickly





**Note:** When super cooling is switched on, increased operating noises may occur.

After approx. 6 hours, the appliance switches to normal operation.

Switch on super cooling:

1. To open the menu for setting the temperature, press  button.
2. Press  button.  
When super cooling is switched on, the symbol  appears on the display.
3. Confirm the selection by pressing  button. If the button is not pressed, the appliance stores the setting and automatically returns to the main screen after a few seconds.

Switch off super cooling:

1. To open the menu for setting the temperature, press  button.
2. Press  button.  
When super cooling is switched off, the symbol  disappears from the display.
3. Confirm the selection by pressing  button. If the button is not pressed, the appliance stores the setting and automatically returns to the main screen after a few seconds.

## Super freezing

Super freezing cools the freezer compartment as cold as possible.






Switch on super freezing, e.g.:

- to quickly freeze food right through to the center
- 4 ... 6 hours before freezing food weighing 2 kg or more






**Note:** When super freezing is switched on, increased operating noise may occur.

After approx. 2 ½ days the appliance switches to normal operation.

Switch on super freezing:

1. To open the menu for setting the temperature, press  button.
2. Use  button to select the required compartment.
3. Press  button.  
When super freezing is switched on, the symbol  appears on the display.
4. Confirm the selection by pressing  button. If the button is not pressed, the appliance stores the setting and automatically returns to the main screen after a few seconds.



Switch off super freezing:


1. To open the menu for setting the temperature, press  button.
2. Use  button to select the required compartment.
3. Press  button.  
When super freezing is switched off, the symbol  disappears from the display.
4. Confirm the selection by pressing  button. If the button is not pressed, the appliance stores the setting and automatically returns to the main screen after a few seconds.

## Clean lock

You can use this function to switch off the touch function of the controls for 10 seconds. During this time you can clean the display.






→ "Cleaning the display" on page 23

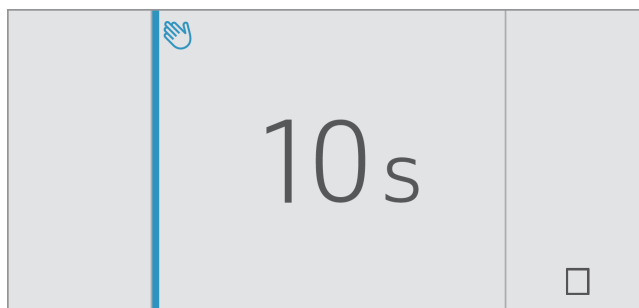1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Press  button.  
The cleaning display appears, and the countdown starts.



## Automatic clean lock

You can use this function to select whether the automatic clean lock is switched on automatically when the door is opened.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Automatic clean lock**.
5. To change the setting, press  button.



## Vacation mode

If leaving the appliance for a long period of time, you can switch it over to energy-saving holiday mode.






Do not store any food in the refrigerator compartment during this time.

The appliance automatically sets the following temperatures:

- Refrigerator compartment: +57 °F (+14 °C)
- Freezer compartment: unchanged  
Ice cube production is deactivated.


### Switching Holiday mode on or off

#### Switching on:

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Holiday mode**.
3. Press  button.
4. Press  button.
5. Confirm the following prompt with  button and remove all perishable food items from the refrigerator compartment.

The temperature is changed, and the display shows the new temperature.

#### Switching off:

To switch off holiday mode, press  button on the start screen.

### Switching ice cube production on or off

#### CAUTION




Damage to the appliance!

Never store bottles or food in the ice cube container, even for short periods. This can block and damage the ice maker.

Ice cube production starts as soon as the appliance has reached the set temperature.





**Note:** Ice cube production stops automatically when the ice cube container is full.

#### Switching ice maker on or off

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Ice cube production**.
3. Press  button.

### Reset water filter counter






After replacing the water filter, you have to reset the water filter counter.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Reset water filter counter**.
3. Use  button to confirm, and confirm the query again with  button.

**Note:** If you cancel the query or take longer than 10 seconds to make an input, the water filter counter will not be reset.

### Switching the water filter counter on and off

If you have replaced the water filter with a particle filter, switch the water filter counter off. It is not needed in this case as the particle filter does not have to be replaced.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Water filter counter**.
5. To change the setting, press  button.




### Eco mode

Eco mode switches the appliance to energy-saving operation.


The appliance automatically sets the following temperatures:

- Refrigerator compartment: +43 °F (6 °C)
- Freezer compartment: +3 °F (-16 °C)

### Switching Eco mode on or off

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Press  button to move to the menu item **Eco mode**.
3. Press  button.

The temperature is changed and the display shows the new temperature. When Eco mode is switched off, the recommended temperature is set.









**Note:** You can also switch Eco mode on or off by adjusting the temperature with / buttons.

### Self-test

This function can be used to start fault analysis on your appliance.










→ "Appliance self-test" on page 27

### Setting the brightness of the control panel

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to open the menu item **Brightness**.
5. Press   buttons to set the required brightness.
6. Press  button.  
The setting is saved.
7. Press  button to exit the menu.










## Switching key press sound on or off

You can switch the sounds generated when pressing keys off and back on again.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Press  button to move to the menu item **Key press sound**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Use   buttons to select the required setting.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.










## Setting the key volume

You can adjust the volume level of the sounds generated when pressing keys.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Use  button to move to the menu item **Key volume**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Use   buttons to select the required setting.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.






## Setting the signal tone volume

You can adjust the volume level of the signal tones generated e.g. with alarms.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Use  button to move to the menu item **Signal tone volume**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Use   buttons to select the required setting.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.

## Automatic clean lock

You can use this function to select whether the automatic clean lock is switched on automatically when the door is opened.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Automatic clean lock**.
5. To change the setting, press  button.

## Automatic door opening






The automatic door opening function supports you in opening the door.

As soon as you activate this function, automatic door opening moves out and supports you in opening the door.






### CAUTION

Repeatedly closing the door too early will cause automatic door opening to fail or wear out. Do not close the door as long as automatic door opening is still moved out. If you have however closed the door, leave it closed for 5 minutes. Automatic door opening will re-adjust itself.

### Open menu item Auto door opening of refrigerator compartment:

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Press  button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Press  button to open the menu.
4. Press  button to move the menu item **Auto door opening**.
5. To change the setting, press  button.


### Open menu item Auto door opening of freezer compartment:

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Press  button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Press  button to open the menu.
4. Press  button to move the menu item **Auto door opening**.
5. To change the setting, press  button.

### Switching on Push-to-open system

In an installation situation without handles you can select the Push-to-open system. Your appliance will then open a crack if you press lightly on the door.


**Note:** Please note that automatic door opening is disabled if Sabbath mode is activated.

1. Open menu item **Auto door opening** of refrigerator compartment or freezer compartment.
2. Select menu item **Push-to-open system**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Select **Opening force**. Here you can select the level of force required to activate automatic door opening.
5. Select **Opening duration**. Here you can select how long the door should remain open a crack before it closes again automatically.

**Note:** If the door only remains open a crack, the appliance checks once a second whether the door is still ajar. After the selected opening duration elapses, the appliance will close the door automatically.

### Switching on Pull-to-open system

In an installation situation with handles you can select the Pull-to-open system. Your appliance will support you in opening the door as soon as you pull on the handle.






1. Open menu item **Auto door opening** of refrigerator compartment or freezer compartment.
2. Select menu item **Pull-to-open system**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Select menu item **Opening force**. Here you can select the level of force required to activate automatic door opening.

### Switching off automatic door opening

1. Open menu item **Auto door opening**.
2. Select menu item **Off**.

### Switching the water filter counter on and off

If you have replaced the water filter with a particle filter, switch the water filter counter off. It is not needed in this case as the particle filter does not have to be replaced.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Water filter counter**.
5. To change the setting, press  button.

### Switching on or switching off condensation protection






This function is only available with 3-door appliances. 3-door appliances are equipped with a door pillar featuring condensation protection. You can open the left-hand door of the refrigerator compartment without opening the right-hand door beforehand.

#### CAUTION

Never unfold the door pillar when the door is open! It can get jammed when closing the door and become damaged, or itself damage the front panel of the right-hand door.

A heater is built into the door pillar to prevent condensation. Switching condensation protection on or off switches the heater on or off.









→ "Settings menu" on page 12

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Prevent condensation**.
5. To change the setting, press  button.








### Theater mode

If Theater mode is switched on, the light will slowly become brighter when the appliance is opened, and then slowly darker when it is closed.

### Switching Theater mode on or off

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Use  button to move to the menu item **Theater mode**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Use  button to move to the menu item **On** or **Off**.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.









### Resetting to the factory settings

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Use  button to move to the menu item **Factory settings**.
5. Press  button.  
A signal tone sounds, and a prompt to confirm reset appears.
6. Press  button.  
All settings are reset to the factory settings.
7. Press  button to exit the menu.

### Switching demo mode on or off

The cooling function of the appliance is switched off. All other functions can be used.

**Note:** Do not store any food items in demo mode as the appliance remains at room temperature.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Use  button to move to the menu item **Demo mode**.
5. Press  button.
6. Use  buttons to select the setting **On** or **Off**.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.

## Sabbath mode

All non-essential functions are switched off so you can also use the appliance on the Sabbath.

The appliance switches off the following:

- Automatic door opening









**Note:** With handle-free installation, please note that you will not be supported when opening the door during this time. To open the door in this case, reach from below under the bottom panel of the unit.

- Ice maker
- Audible signals
- Interior light
- Messages on the display
- Background illumination of display is reduced

### Switching Sabbath mode on or off






#### Displaying Sabbath mode in the Settings menu

To use Sabbath mode, you first have to display the function in the **Settings menu**:


1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Press  button.
4. Use  button to move to the menu item **Sabbath mode**. Press  button.
5. Use  button to move to the menu item **Available**. Confirm by pressing  button.
6. Press  button to exit the menu.

The function is added to the **Settings** menu.

#### Switching on Sabbath mode

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Press  button to open the view **Duration Sabbath mode**.
3. Select one of the presettings, or change the duration with / buttons.
4. Press  button to start.  
The appliance switches all listed functions off.

#### Switching Sabbath mode off

- After the selected time elapses, the appliance switches over to normal operation.
- To end Sabbath mode before the selected time elapses, press  button.

## Alarm

### Door alarm

If the appliance door is open for a long time, the door alarm switches on. A message appears on the control panel.

#### Switching off the door alarm

- Close the door.

**Note:** To mute the door alarm, you only have to acknowledge the message on the control panel. If the door remains open a few more minutes, the message will appear again.

### Temperature alarm

If the freezer compartment becomes too warm, the temperature alarm is switched on. A message appears on the control panel. The message shows the warmest temperature reached in the freezer compartment.

#### CAUTION

DURING THE THAWING PROCESS, BACTERIA MAY DEVELOP AND SPOIL THE FROZEN ITEMS.


Do not refreeze partly or completely thawed food.

Refreeze food only after cooking. No longer store the frozen items for the maximum storage period.

**Note:** The alarm may be actuated without risk to the food in the following cases:

- The appliance is put into service and does not yet contain any food.
- Large quantities of fresh food are placed in the appliance.
- The freezer compartment door has been open too long.

#### Switching off the temperature alarm

1. Check that the cause of the temperature alarm has been eliminated.
2. Press  button to acknowledge the message. The message disappears. The control panel again indicates the temperature selected.

From this time on the warmest temperature is recalculated and saved.

## Refrigerator compartment

The refrigerator compartment is suitable for storing meat, sausages, fish, dairy products, eggs, ready meals and pastries.

The temperature can be set from +36 °F (+2 °C)... +46 °F (+8 °C).

The refrigerator compartment can also be used to store highly perishable groceries in the short to medium term. The lower the selected temperature, the slower the enzymatic and chemical processes and deterioration by microorganisms. A temperature of +39 °F (+4 °C) or lower ensures optimum freshness and safety of the stored groceries.

### Note when storing food

**Note:** Avoid contact between food and the back panel.

Otherwise, the air circulation will be impaired and food or packaging may freeze to the back panel.

- Store fresh, undamaged food. The quality and freshness will then be retained for longer.
- In the case of ready products and bottled goods, do not exceed the minimum sell-by date or use-by date indicated by the manufacturer.
- To retain aroma, color and freshness, pack or cover food well before placing it into the appliance. This will prevent flavors being transferred between foods and the plastic parts from becoming discolored.
- Leave warm food and drinks to cool down before placing them into the refrigerator compartment.

### Note the chill zones in the refrigerator compartment

The air circulation in the refrigerator compartment creates different chill zones.

#### Coldest zone

The coldest zone is in the interior at the back panel and in the chill compartment.

**Note:** Store delicate food (e.g. fish, sausages and meat) in the coldest zone.

#### Warmest zone

The warmest zone is at the very top of the door.

**Note:** Store e.g. hard cheese and butter in the warmest zone. Cheese can continue to release its aroma and the butter will still be easy to spread.

## Vegetable container with humidity controller

The vegetable container is the optimum storage location for fresh fruit and vegetables. You can adjust the humidity in the vegetable container via the humidity controller and a special seal. This allows fresh fruit and vegetables to be stored up to twice as long as with conventional storage.

The humidity in the vegetable container can be set according to the type and quantity of products to be stored:

- Mainly fruit as well as for a large load – set lower humidity with controller position FRUIT
- Mainly vegetables as well as for a mixed or small load – set higher humidity with controller position VEGETABLES

### Notes


- For optimum preservation of quality and flavor store fruit sensitive to cold (e.g. pineapple, banana, papaya and citrus fruit) and vegetables sensitive to cold (e.g. eggplant, cucumbers, zucchini, peppers, tomatoes and potatoes) outside of the appliance at temperatures of approx. +46 °F (+8 °C) ... +54 °F (+12 °C).
- Condensation may form in the vegetable container depending on the type and quantity of products stored. Remove condensation with a dry cloth and adjust the humidity in the vegetable container with the humidity controller.

## Chill compartment

The chill compartment has lower temperatures than the refrigerator compartment. Temperatures below +32 °F (0 °C) may occur.

Ideal for storing fish, meat and sausage. Not suitable for salads, vegetables and groceries sensitive to cold.

The temperature of the chill compartment can be varied using the ventilation opening. Push the temperature controller down to make the temperature lower. Push the temperature controller up to make the temperature higher.

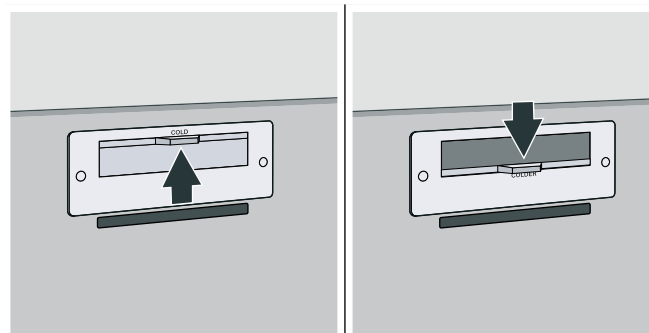

## Freezer compartment

The freezer compartment is suitable for:

- storing frozen food
- making ice cubes
- freezing food

The temperature can be set from -11 °F (-24 °C)... +7 °F (-14 °C).

The freezer compartment can be used to store perishable foods long-term almost without any noticeable reduction in quality, as the low temperatures considerably slow down or stop deterioration. Appearance, flavor and all valuable ingredients are largely retained.

The time between putting fresh food in the freezer compartment and it freezing solid depends on the following factors:

- temperature set
- type of food
- amount of food in the freezer compartment
- quantity and type of storage

### Fully utilizing the freezer volume

To place the maximum quantity of frozen food in the freezer compartment:

- Remove all fittings.
- Store food directly on the shelves and on the floor of the freezer compartment.

### Purchasing frozen food

- Ensure the packaging is not damaged.
- Check there is a sell-by date.
- The temperature in the supermarket freezer must be 0 °F (-18 °C) or lower.
- Do not interrupt the freezing chain. If possible, transport frozen food in a cool bag and place in the freezer compartment quickly.

### When loading products

- Freeze large quantities of food in the top compartment.  
This is where it will freeze especially quickly and gently.
- Distribute food in the compartments or frozen food containers.
- Do not bring food which is to be frozen into contact with frozen food.  
If required, restack frozen food in the frozen food containers.
- Important for unrestricted air circulation in the appliance:  
push in frozen food containers up to the limit stop.

### Freezing fresh food

Freeze only fresh and undamaged food.

Food which is boiled, fried or baked is more suitable for freezing than food which is eaten raw.

Before freezing food, make preparations appropriate to the food in order to retain the best possible nutritional value, flavor and color:

- Vegetables: wash, chop, blanch.
- Fruit: wash, pit and perhaps peel, possibly add sugar or ascorbic acid solution.

Information on how to do this can be found in relevant literature.

### Suitable for freezing

- Baked goods
- Fish and seafood
- Meat
- Poultry and game
- Vegetables, fruit and herbs
- Eggs without shells
- Dairy products, e.g. cheese, butter and quark
- Ready meals and leftovers, e.g. soups, stews, cooked meat and fish, potato dishes, soufflés and desserts

### Not suitable for freezing

- Types of vegetables which are usually eaten raw, e.g. lettuce or radishes
- Unpeeled or hard-boiled eggs
- Grapes
- Whole apples, pears and peaches
- Yoghurt, soured milk, sour cream, creme fraiche and mayonnaise

### Packing frozen food

The correct type of packaging and material selection are decisive factors in the retention of the product quality and prevent the development of freezer burn.

1. Place food in packaging.
2. Remove air.
3. Pack food airtight to prevent it from losing flavor or drying out.
4. Label packaging with contents and date of freezing.

Suitable packaging:

- Plastic foil
- Tubular foil made of polyethylene (PE)
- Aluminum foil
- Freezer containers

Suitable closures:

- Rubber bands
- Plastic clips
- Cold-resistant adhesive tape

Unsuitable packaging:

- Wrapping paper
- Greaseproof paper
- Cellophane
- Garbage bags and used grocery bags

### Shelf life of frozen food at 0 °F (-18 °C)

Fish, sausage, ready meals, and cakes and pastries:	up to 6 months
Meat, poultry:	up to 8 months
Vegetables, fruit:	up to 12 months

## Thawing frozen food

The thawing method must be adjusted to the food and application in order to retain the best possible product quality.

Thawing methods:

- In the refrigerator compartment (especially suitable for animal-based foods such as fish, meat, cheese)
- At room temperature (bread)
- In the microwave (food for immediate consumption or immediate preparation)
- In the oven/cooker (food for immediate consumption or immediate preparation)

### CAUTION

Do not refreeze partly or completely thawed food. You can only refreeze food once it has been cooked (boiled or fried).

The frozen food can no longer be stored for the maximum duration.

## Defrosting

### Freezer compartment

The fully automatic NoFrost system ensures that the freezer compartment remains frost-free. Defrosting is no longer required.

## Cleaning

### CAUTION

AVOID DAMAGING THE APPLIANCE AND THE EQUIPMENT.

- Do not use abrasive, chloride-based or acidic cleaning agents or solvents.
- Do not use scouring or abrasive sponges. The metallic surfaces may corrode.
- Never clean the shelves or bins in the dishwasher. The parts may become deformed.

### Cleaning the display

The change in temperature and humidity can cause the controls to steam up.

Switch the clean lock on before cleaning.

→ "Clean lock" on page 16

Use a clean micro-fiber cloth for cleaning.

### Cleaning the appliance interior

Proceed as follows:

1. Press the **main On/Off switch**.
2. Take out food and store in a cool location. Place ice pack (if available) on the food.
3. Clean the appliance with a soft cloth, lukewarm water and a little pH-neutral washing-up liquid.

### CAUTION

The rinsing water must not run into the light or through the drainage hole into the evaporation area.

4. Wipe door seal with clear water and dry thoroughly with a cloth.
5. Switch appliance back on and put in food.

### Cleaning the equipment

To clean, take the removable parts out of the appliance.

→ "Equipment" on page 12

### Care instructions for stainless steel surfaces

When taking care of and cleaning stainless steel surfaces, use only cleaning agents suitable for stainless steel and a stainless steel cleaning cloth.

You can purchase a suitable stainless steel cleaning cloth from customer service.

To prevent visible scratches, clean the stainless steel surface in the direction of the structure.

## Odors


If you experience unpleasant odors:

1. Switch off the appliance with the main On/Off switch.
2. Take all food out of the appliance.
3. Clean the inside.  
→ "Cleaning" on page 23
4. Clean all packaging.
5. Seal strong-smelling food in order to prevent odors from forming.
6. Switch the appliance on again.
7. Store food in the appliance.
8. Check whether the formation of odors is still occurring after 24 hours.
9. Change the odor filter.  
→ "Changing the odor filter" on page 24


### Changing the odor filter

Replacement filters are available from your customer service.


1. Open the filter holder with a slotted screwdriver.

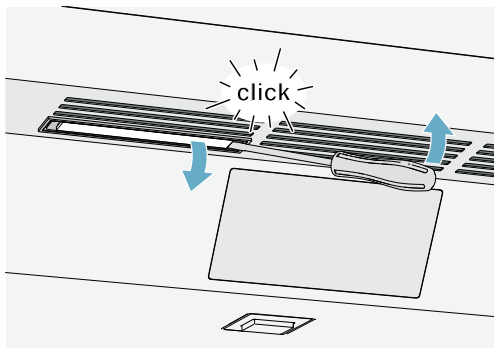

2. Remove the used odor filter and replace with a new odor filter.

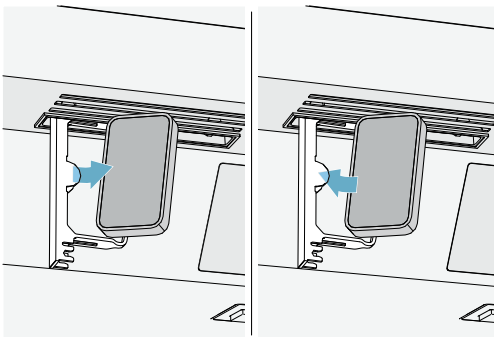

3. Close the filter holder.

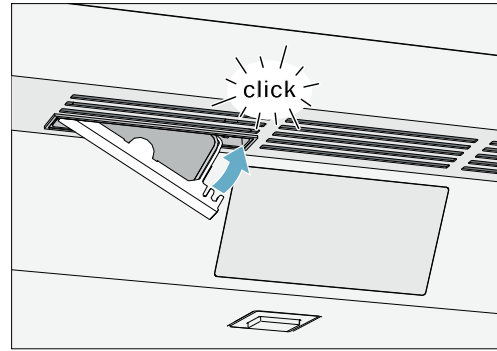

## Lighting

Your appliance features a maintenance-free LED light.

Only customer service or authorized technicians may repair the light.

## Noises

### Normal noises

**Droning:** A motor is running, e.g. refrigerating unit, ventilator.

**Bubbling, buzzing or gurgling:** Refrigerant is flowing through the tubes.

**Clicking:** Motor, switches or solenoid valves are switching on or off.

**Cracking:** Automatic defrosting is running.

### Preventing noises

**Appliance is not level:** Align appliance using a water level. If required, place a little packing underneath.

**Bins, shelves or storage compartments wobble or stick:** Check the removable equipment and re-insert if required.



## **Faults – what to do?**

Before you call customer service, use this table to check whether you can rectify the fault yourself.

### **Appliance**

<b>Temperature differs greatly from the set value.</b>	
	<p>Switch off appliance for 5 minutes.                      → <i>"Switching off and disconnecting the appliance" on page 15</i>                      If the temperature is too warm, check temperature again after a couple of hours.                      If the temperature is too cold, check temperature again on the following day.</p>
<b>Displays do not light up.</b>	
The power plug has not been inserted properly.	Connect the power plug.
The fuse has tripped.	Check the fuses.
The power has failed.	Check whether the power is on.
<b>The refrigeration unit is switching on more frequently and for longer.</b>	
The appliance was opened frequently.	Do not open the appliance unnecessarily.
The ventilation openings are covered up.	Remove obstacles.
Large quantities of fresh food have been put in.	Switch on super cooling promptly in advance.
<b>Appliance is not cooling, display and lighting are lit.</b>	
Demo mode is switched on.	<p>Switch demo mode off.                      → <i>"Switching demo mode on or off" on page 19</i></p>
<b>The door does not open when pressed.</b>	
A special mode has switched off automatic door opening.	<p>To open the door, reach from below underneath the bottom panel of the unit or switch off special mode.                      → <i>"Switching Sabbath mode on or off" on page 20</i></p>
Pull-to-open is switched on.	<p>Switch the appliance to Push-to-open.                      → <i>"Automatic door opening" on page 18</i></p>
The opening force is set too high.	<p>Select a lower setting for the opening force.                      → <i>"Automatic door opening" on page 18</i></p>
The fuse has tripped.	Check the fuses.
The power has failed.	Check whether the power is on.

## Ice maker

<b>The ice maker is not functioning.</b>	
Ice cube production is switched off.	Switch on ice cube production.
Freezer compartment is too warm.	Set the temperature lower. → "Operating the appliance" on page 15
Ice cube container is not properly inserted.	Insert ice cube container fully.
Ice maker without power.	Call customer service. → "Customer service" on page 27
No water supply.	Check water connection and contact technician if necessary.
Low water pressure.	Only connect appliance to pipes with sufficient water pressure.
Kink in water hose.	Turn off water supply, straighten out kink. Replace water hose, if necessary.
<b>Too few or deformed ice cubes, water pressure lower than usual.</b>	
After switching on or removing many ice cubes, there will be too few in the ice cube container.	It takes around 24 hours for an empty ice cube container to fill up.
Ice cube production stops even though the ice cube container is still not full.	Do not store the ice shovel on the ice in the ice cube container. Otherwise, the sensor will not detect the actual fill level of the container.
Low water pressure.	Only connect appliance to pipes with sufficient water pressure.
The water filter is blocked or needs to be replaced.	Replace water filter.
Freezer compartment is too warm.	Set the temperature lower. → "Operating the appliance" on page 15
<b>Water is leaking out of the appliance.</b>	
Water connection is not tight.	Check if the connections are fastened firmly and the water hose is undamaged. If the water hose is damaged, contact customer service and have it replaced. Replacement must be performed by customer service or a similarly qualified person only. Use original parts supplied by the manufacturer only.

## Customer service

If you are unable to rectify the fault, please contact our customer service. We will always find an appropriate solution in order to avoid unnecessary visits by engineers.

The contact information for your nearest customer service can be found here or on the enclosed customer service list.


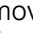
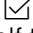
When calling, please state the product number (E-Nr.) and the production number (FD), which can be found on the rating plate.

→ *"Getting to know your appliance" on page 10*

**Trust the expertise of the manufacturer.** You can therefore be sure that the repair is carried out by trained service engineers who carry original spare parts for your home appliances.

### Appliance self-test

Your appliance features a self-test program which displays the fault your customer service can rectify.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Self-test**.
3. Press  button to start the self-test.  
The self-test starts.
4. If faults are present, they will be displayed. In this case follow the instructions.
5. The appliance restarts.
6. A message that the self-test has finished is displayed for 10 seconds.

When the self-test has ended, the appliance switches to normal operation.





### Repair order and advice on faults

Contact information for all countries can be found on the enclosed customer service list.

USA	1-800-735-4328	Toll-free in the USA
CA	1-800-735-4328	

# fr Table des matières

 <b>Consignes de sécurité importantes</b> . . . . .	<b>30</b>	Réinitialiser de compteur du filtre à eau . . . . .	45
Définitions . . . . .	30	Mode éco . . . . .	45
À propos de cette notice . . . . .	30	Test automatique . . . . .	46
Introduction . . . . .	30	Régler la luminosité . . . . .	46
Risque d'explosion . . . . .	30	Activer ou désactiver le son d'actionnement des touches . . . . .	46
Risque d'électrocution . . . . .	31	Régler le volume du son des touches . . . . .	46
Risque d'engelures provoquées par le froid . . . . .	31	Régler le volume du signal sonore . . . . .	46
Risque de blessure . . . . .	31	Verrouillage automatique de nettoyage . . . . .	46
Risque d'incendie . . . . .	31	Ouverture de porte automatique . . . . .	46
Sécurité des enfants et des personnes à risque . . . . .	31	Activer et désactiver le compteur du filtre à eau . . . . .	47
Dégâts matériels . . . . .	32	Activer ou désactiver la protection anti-condensation . . . . .	47
Poids . . . . .	32	Mode théâtre . . . . .	48
Avertissements de la Proposition 65 de l'État de la Californie . . . . .	32	Réinitialiser les réglages d'usine . . . . .	48
 <b>Utilisation conforme</b> . . . . .	<b>33</b>	Activer ou désactiver le mode démo . . . . .	48
 <b>Protection de l'environnement</b> . . . . .	<b>33</b>	Mode Sabbat . . . . .	48
Emballage . . . . .	33	 <b>Alarme</b> . . . . .	<b>49</b>
Appareil usagé . . . . .	33	Alarme de porte . . . . .	49
 <b>Installation et branchement</b> . . . . .	<b>34</b>	Alarme de température . . . . .	49
Contenu de livraison . . . . .	34	 <b>Compartment réfrigérateur</b> . . . . .	<b>49</b>
Données techniques . . . . .	34	Consignes de rangement . . . . .	49
Installer l'appareil . . . . .	34	Tenez compte des différentes zones froides dans le compartiment réfrigérateur . . . . .	50
Vérifier la cavité d'installation . . . . .	34	Bac à légumes avec régulateur d'humidité . . . . .	50
Installation juxtaposée . . . . .	34	Compartiment froid . . . . .	50
Économiser de l'énergie . . . . .	35	 <b>Compartment congélateur</b> . . . . .	<b>51</b>
Avant la première utilisation . . . . .	36	Utiliser l'intégralité du volume de congélation . . . . .	51
Raccordement de l'eau . . . . .	36	Achats de produits surgelés . . . . .	51
Connexion électrique . . . . .	36	Consignes de rangement . . . . .	51
 <b>Présentation de l'appareil</b> . . . . .	<b>37</b>	Congeler des produits frais . . . . .	51
Appareil à 2 portes . . . . .	37	Décongélation des produits . . . . .	52
Appareil à 3 portes . . . . .	38	 <b>Dégivrer l'appareil</b> . . . . .	<b>52</b>
Éléments de commande . . . . .	39	Compartiment congélateur . . . . .	52
Équipement . . . . .	39	 <b>Nettoyage</b> . . . . .	<b>53</b>
 <b>Utiliser l'appareil</b> . . . . .	<b>43</b>	Nettoyer l'écran . . . . .	53
Allumer l'appareil . . . . .	43	Nettoyer le compartiment intérieur de l'appareil . . . . .	53
Arrêter et remiser l'appareil . . . . .	43	Nettoyer l'équipement . . . . .	53
Réglage de la langue . . . . .	43	Consignes d'entretien pour les surfaces en inox . . . . .	53
Régler l'unité de température . . . . .	43	 <b>Odeurs</b> . . . . .	<b>54</b>
Régler la température . . . . .	43	Changez le filtre à odeurs . . . . .	54
Super-réfrigération . . . . .	44		
Supercongélation . . . . .	44		
Verrouillage de nettoyage . . . . .	44		
Mode Vacances . . . . .	45		
Lancer et arrêter la production de glaçons . . . . .	45		

	<b>Éclairage</b> .....	<b>54</b>
	<b>Bruits</b> .....	<b>54</b>
	Bruits normaux .....	54
	Prévenir les bruits .....	54
	<b>Que faire en de problème.</b> .....	<b>55</b>
	Appareil. ....	55
	Distributeur de glaçons. ....	56
	<b>Service à la clientèle</b> .....	<b>57</b>
	Autodiagnostic de l'appareil .....	57
	Commande de réparation et conseils en cas de problèmes .....	57

# **Consignes de sécurité importantes**

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES!

## Définitions

---

### **AVERTISSEMENT**

Cet avertissement indique un risque pouvant avoir des conséquences graves, voire mortelles.

---

---

### **ATTENTION**

Cet avertissement indique un risque pouvant avoir des conséquences mineures, voire modérées.

---

**AVIS :** Cette mise en garde indique un risque de dommage à l'appareil.

---

**Remarque :** Ce symbole sert à identifier des renseignements importants ou des conseils.

## À propos de cette notice

- Veuillez lire et respecter le contenu de cette notice d'utilisation et de montage. Elle contient des remarques importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.
- Le fabricant décline toute responsabilité si vous ne tenez pas compte des remarques et avertissements figurant dans la notice de montage et celle d'utilisation.
- Veuillez conserver tous ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour le cas où l'appareil changerait de propriétaire.

## Introduction

- Cet appareil est conforme aux dispositions de sécurité applicables aux appareils électriques.
- Le circuit frigorifique a subi un contrôle d'étanchéité.

## Risque d'explosion

- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (par ex. appareils de chauffage, machine à glaçons).
- Ne stockez dans l'appareil aucun produit contenant des gaz propulseurs combustibles (bombes aérosols par exemple) et aucune substance explosive.
- Ne conservez les bouteilles de boissons fortement alcoolisées qu'hermétiquement fermées et debout.
- Hormis les instructions du fabricant, ne prenez aucune mesure visant à accélérer le dégivrage de l'appareil.

# **Consignes de sécurité importantes**

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES!

## **Risque d'électrocution**

Toute installation ou réparation incorrecte peut engendrer des risques considérables pour l'utilisateur.

- Veillez à ne pas coincer ou endommager le câble d'alimentation en posant l'appareil.
- Dans une optique préventive, débranchez l'appareil dès que le câble d'alimentation est endommagé. Faites remplacer le câble secteur par le fabricant, le service à la clientèle ou une personne présentant une qualification équivalente.
- N'utilisez pas de rallonge, de bloc multiprise ou d'adaptateur.
- Débranchez la fiche de contact ou ramenez le disjoncteur en position éteinte avant d'effectuer l'entretien ou les opérations de montage autorisées sur l'appareil.  
Avant de nettoyer l'appareil, actionnez **l'interrupteur principal Marche / Arrêt** pour éteindre l'appareil.  
Les clayettes en verre et autres équipements peuvent être déplacés sans danger pendant que l'appareil est en marche.
- Ne retirez ni sectionnez jamais le troisième conducteur (conducteur de mise à la terre) du cordon d'alimentation.
- Ne décongelez et ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur à vapeur. La vapeur risque d'atteindre des pièces électriques et de provoquer un court-circuit.
- Ne confiez la réparation ou le remplacement de l'appareil, du cordon et des accessoires qu'au fabricant ou à un technicien autorisé.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine venant du fabricant.  
Le fabricant garantit que ces pièces d'origine remplissent les exigences de sécurité.

## **Risque d'engelures provoquées par le froid**

- Ne portez jamais des produits surgelés à la bouche immédiatement après les avoir sortis du compartiment congélateur.
- Évitez tout contact prolongé de la peau avec le produit congelé, la glace et les tubulures présents dans le compartiment congélateur.

## **Risque de blessure**

- Les récipients contenant des boissons gazeuses risquent d'éclater.
- Ne rangez jamais de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur.



## **Risque d'incendie**

Les blocs multiprises ou blocs secteur portables peuvent surchauffer et provoquer un incendie.

- N'utilisez pas de blocs multiprises ni de blocs secteur portables derrière l'appareil.

## **Sécurité des enfants et des personnes à risque**

Personnes à risques :

- Les enfants,
- Les personnes présentant un handicap physique, psychique ou sensoriel,
- Les personnes qui ne savent pas suffisamment comment utiliser l'appareil de manière sûre.

Mesures :

- Ne laissez jamais des enfants jouer avec l'appareil.
- Assurez-vous que les enfants et les personnes à risques ont bien compris la nature des dangers.
- Surveillez les enfants pendant le nettoyage et la maintenance.

# **Consignes de sécurité importantes**

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES!

## **Risque d'asphyxie**

- Appareils équipés d'une serrure : rangez la clé hors de portée des enfants.
- Ne confiez jamais l'emballage et ses pièces constitutives aux enfants.

## **Dégâts matériels**

Pour éviter des dégâts matériels :

- Ne vous servez jamais du socle, des glissières ou des portes comme marchepieds et ne vous appuyez jamais dessus.
- Veillez à ce que les pièces en matière plastique et les joints de porte soient exempts d'huile et de graisse.
- Pour débrancher, ne saisissez que la fiche mâle, pas le cordon de branchement.


## **Poids**

L'appareil est très lourd. Il faut être au moins 2 deux personnes pour installer et transporter l'appareil.

→ *"Installation et branchement"*  
à la page 34

## **Avertissements de la Proposition 65 de l'État de la Californie**

Ce produit pourrait contenir un produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme cancérigène ou ayant des effets nocifs sur la reproduction. Par conséquent, l'emballage de votre produit pourrait porter l'étiquette suivante, comme requis par la Californie :

<p>STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: / AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE:</p> <p> <b>WARNING / AVERTISSEMENT</b></p> <p>Cancer and Reproductive Harm / Cancer et dommages à la reproduction - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p>
--



## Utilisation conforme

Utilisez cet appareil

- uniquement pour réfrigérer et congeler des produits alimentaires et pour préparer de la glace.
- Uniquement dans un foyer et dans l'environnement domestique.
- Uniquement en conformité avec la présente notice d'utilisation.

Cet appareil est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2000 m.

## Protection de l'environnement

### Emballage

Tous les matériaux sont non polluants et recyclables :

- Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement.
- Veuillez vous informer sur les modes d'élimination des déchets auprès de votre revendeur ou de l'administration publique.

### Appareil usagé

L'élimination dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

---

### AVERTISSEMENT

LES ENFANTS RISQUE DE S'ENFERMER DANS L'APPAREIL ET DE S'ASPHYXIER. !

Avant d'envoyer l'appareil au recyclage :

- Démonter la porte.
  - Pour dissuader les enfants de grimper dans l'appareil, ne retirez pas les clayettes et les bacs !
  - Éloignez les enfants de l'appareil qui a cessé de servir.
- 

---

### ATTENTION

LE FLUIDE FRIGORIGÈNE ET DES GAZ NOCIFS PEUVENT SE DÉGAGER.

Veillez à ne pas endommager les tubulures du circuit frigorifique, ni l'isolant.

---

1. Débranchez la fiche de contact de la prise de courant.
2. Coupez le câble de raccordement secteur.
3. Acheminez l'appareil au service d'élimination approprié.



## Installation et branchement

### Contenu de livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service à la clientèle.

→ "Service à la clientèle" à la page 57

La livraison comprend les pièces suivantes :

- Appareil encastrable
- Équipement (selon le modèle)
- Matériel de montage
- Mode d'emploi
- Notice de montage
- Carnet de service à la clientèle
- Pièce annexe de la garantie
- Informations relatives à la consommation d'énergie et aux bruits

### Données techniques

La plaque signalétique mentionne le fluide frigorigène, le volume utile ainsi que d'autres renseignements.

→ "Présentation de l'appareil" à la page 37

### Installer l'appareil

#### Lieu d'installation

Selon le modèle, le poids de l'appareil peut atteindre 460 kg. Le plancher doit être suffisamment stable ; il ne doit pas s'affaisser. Renforcez le plancher au besoin.

### Vérifier la cavité d'installation

La cavité doit remplir les critères suivants :

- L'équerre antibasculement doit être montée
- La cavité doit avoir une profondeur d'au moins 24 po (610 mm) ou de 25 po (635 mm) pour une installation affleurante.
- à angle droit
- stable – les parois latérales et le plafond doivent avoir une épaisseur d'au moins 5/8 po (16mm) et être reliés au plancher ou au mur solidement
- Profondeur des parois latérales raccourcies d'au moins 4 po (100 mm)

### Installation juxtaposée

Si vous optez pour une installation juxtaposée, suivez les instructions à cet effet dans le manuel d'installation.

Si une paroi de séparation est nécessaire entre les appareils, cette dernière doit avoir une largeur d'au moins 5/8 po (16 mm).

## Économiser de l'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

**Remarque :** L'agencement des pièces d'équipement n'a aucune influence sur la consommation d'énergie de l'appareil.

Installer l'appareil	
Mettez l'appareil à l'abri des rayons du soleil.	En présence de températures ambiantes basses, l'appareil doit réfrigérer moins souvent et il consomme donc moins de courant.
Installer l'appareil à la plus grande distance possible d'un radiateur, d'une cuisinière et d'autres sources de chaleur :	
Minimum 1 ¼" (3 cm) d'une cuisinière électrique ou à gaz.	
Minimum 1 1¾" (30 cm) d'un appareil de chauffage à l'huile ou au charbon.	
Choisissez un lieu d'installation où règne une température ambiante d'environ 68 °F (20 °C).	
Ne recouvrez et ne bouchez pas les orifices d'aération.	L'appareil consomme moins de courant si l'air chaud peut s'échapper.
Aérez quotidiennement la pièce.	
Utilisation de l'appareil	
N'ouvrez la porte de l'appareil que brièvement.	L'air dans l'appareil ne se réchauffe pas aussi fortement. L'appareil doit réfrigérer plus rarement et consomme de la sorte moins d'électricité.
Transportez les produits alimentaires achetés dans un sac isotherme et rangez-les rapidement dans l'appareil.	
Attendez que les plats chauds aient refroidi avant de les ranger dans l'appareil.	
Pour dégeler les produits congelés, rangez-les dans le compartiment réfrigérateur pour profiter du froid des produits congelés.	
Laissez toujours un peu de place entre les produits alimentaires et la paroi arrière.	L'air peut circuler de cette manière et l'humidité de l'air demeure constante. L'appareil doit réfrigérer plus rarement et consomme de la sorte moins d'électricité.
Emballez hermétiquement les produits alimentaires.	
Ne recouvrez et ne bouchez pas les orifices d'aération.	L'appareil consomme moins de courant si l'air chaud peut s'échapper.
Une fois par an, passez l'aspirateur au dos de l'appareil.	

## Avant la première utilisation

1. Retirez la documentation informative, les rubans adhésifs et la feuille protectrice.
2. Nettoyez l'appareil.  
→ "Nettoyage" à la page 53

## Raccordement de l'eau

### ATTENTION

- L'installation et le raccordement de l'appareil doit être réalisé par un spécialiste selon les instructions de montage ci-jointes.
- Afin d'éviter d'endommager l'appareil ou d'en perturber le fonctionnement, il est impératif de le brancher uniquement à une prise d'eau potable.
- Installez une soupape d'arrêt afin de prévenir les dégâts d'eau.

## Pression hydraulique de la conduite d'eau potable.

### ATTENTION

Si la pression hydraulique excède la valeur maximale, faites installer un limiteur de pression entre la conduite d'eau potable et le kit de tuyaux afin d'éviter d'endommager l'appareil.

**Remarque :** Une pression hydraulique trop basse perturbe certaines fonctions de base de l'appareil.

- Au moins 0,2 Mpa (2 bars /29 psi)
- Maximum 0,8 Mpa (8 bars / 116 psi)

## Connexion électrique

### ATTENTION

Ne raccordez pas l'appareil à une fiche électronique d'économie d'énergie.

**Remarque :** Vous pouvez raccorder l'appareil à des onduleurs pilotés par le réseau et pilotés en onde sinusoïdale.

Les onduleurs pilotés par le réseau s'utilisent sur les installations photovoltaïques directement raccordées au réseau public d'électricité. Dans les solutions en îlot, vous devrez utiliser des onduleurs pilotés en onde sinusoïdale. Les solutions en îlot, par exemple sur les bateaux ou les refuges de montage, n'ont pas de raccordement direct au réseau public d'électricité.

1. Après l'installation de l'appareil, attendez au moins 1 heure avant de le raccorder afin d'éviter d'endommager le compresseur.
2. Assurez-vous que la prise murale est correctement installée et satisfait aux critères.

#### Critères pour la prise murale

Prise de	110 V ... 120 V
Fil de terre	60 Hz
Fusible	10 A ... 16 A

#### Charge maximale simultanée

Appareil	6 A
----------	-----

3. Raccordez l'appareil à une prise à proximité. Cette prise doit rester accessible même une fois l'appareil installé.

### AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

N'utilisez pas de rallonge, de bloc multiprise ou d'adaptateur.

L'appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne retirez ni sectionnez jamais le troisième conducteur (conducteur de mise à la terre) du cordon d'alimentation.


### AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Si la longueur du cordon d'alimentation est insuffisante, abstenez-vous à tout prix d'utiliser une rallonge ou un bloc multiprise. Contactez plutôt le service à la clientèle pour des solutions de rechange.


# Présentation de l'appareil

## Appareil à 2 portes

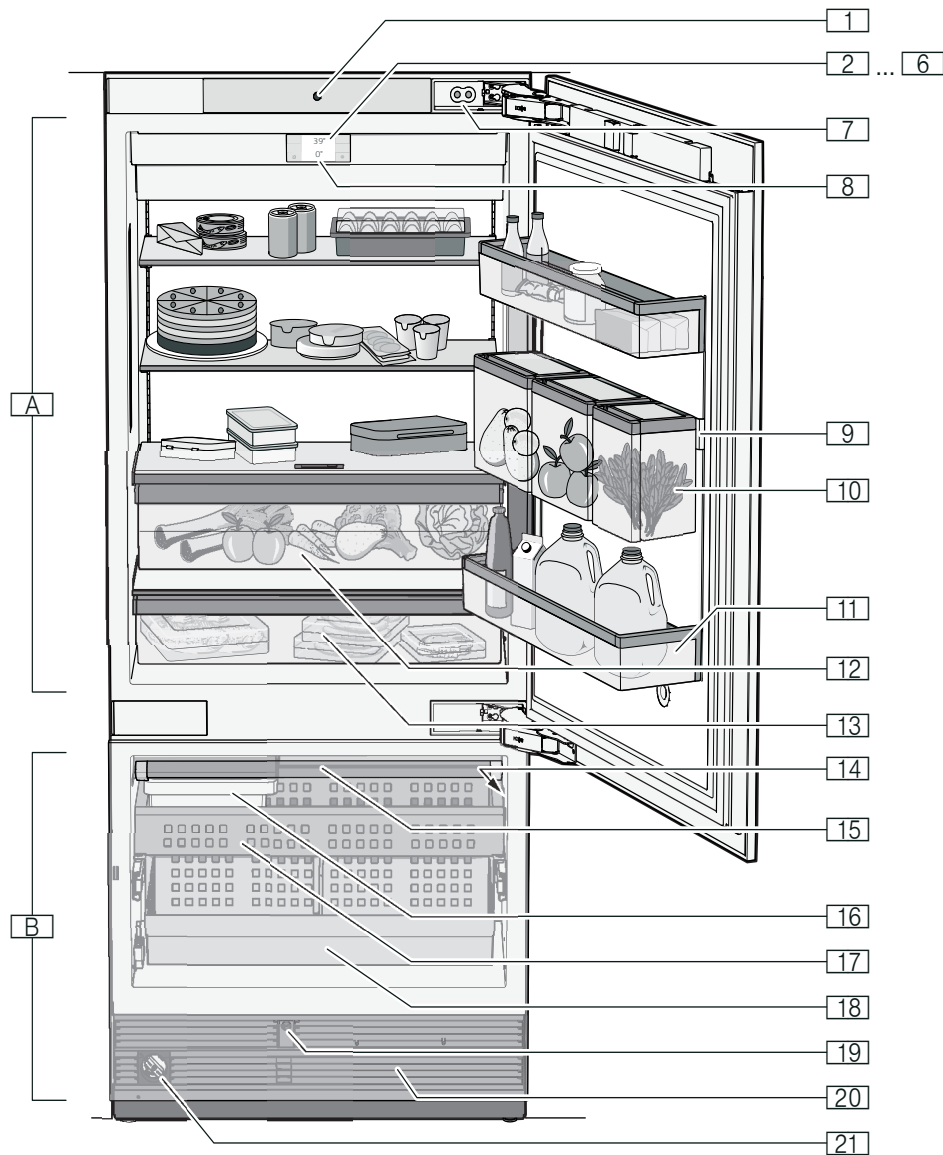


<b>A</b>	Compartiment réfrigérateur	<b>12</b>	Bac à légumes avec régulateur d'humidité
<b>B</b>	Compartiment congélateur	<b>13</b>	Compartiment froid
<b>1</b>	Ouverture de porte automatique compartiment réfrigérateur	<b>14</b>	Plaque signalétique
<b>2</b> ... <b>6</b>	Éléments de commande	<b>15</b>	Distributeur de glaçons
<b>7</b>	Amortisseur de porte	<b>16</b>	Bac à glaçons
<b>8</b>	Interrupteur principal marche/arrêt	<b>17</b>	Bac à produits congelés
<b>9</b>	Rail pour accrocher le Produce Bin	<b>18</b>	Bac à produits congelés (grand)
<b>10</b>	Produce Bin	<b>19</b>	Ouverture de porte automatique compartiment congélateur
<b>11</b>	Clayette pour grandes bouteilles	<b>20</b>	Prise d'air
		<b>21</b>	Filtre à eau

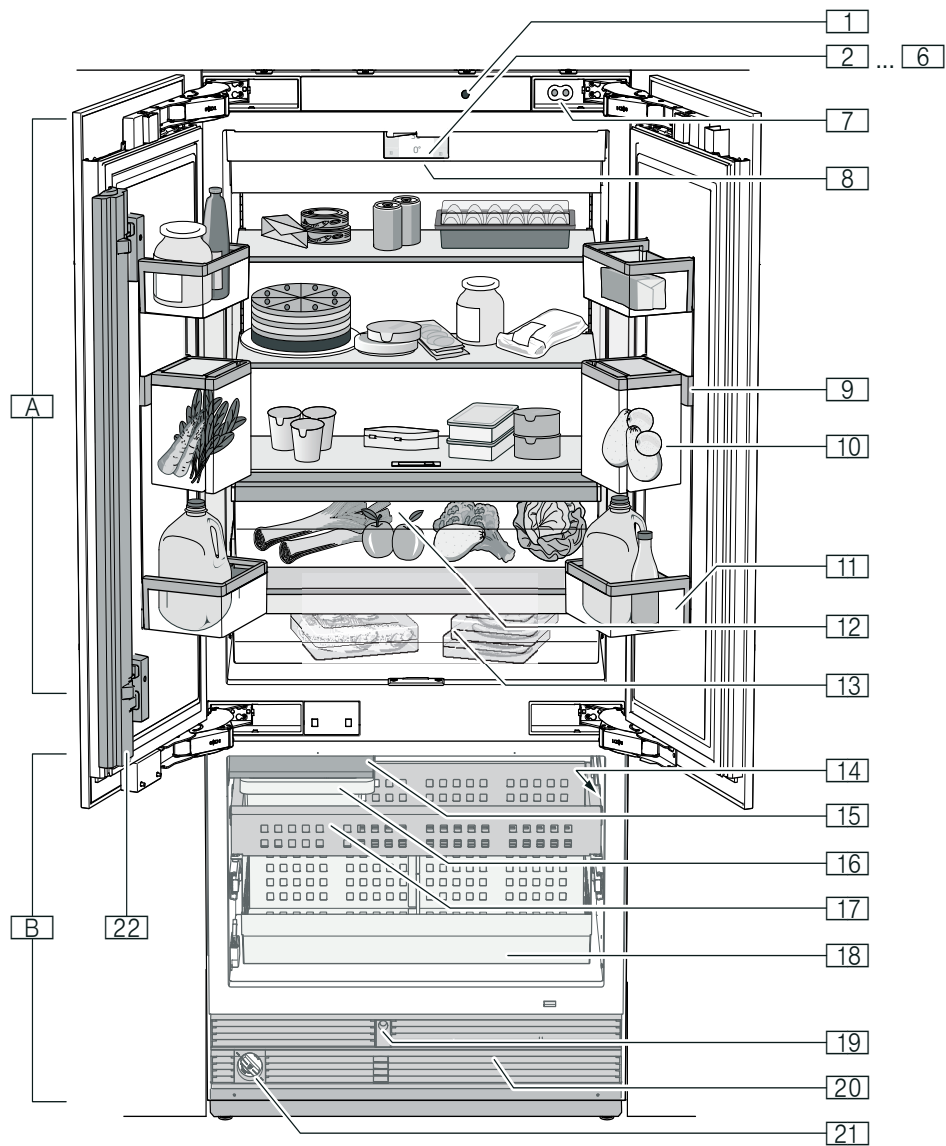

## Appareil à 3 portes



- |                       |  |           |  |
|-----------------------|--|-----------|--|
| <b>A</b>              | Compartiment réfrigérateur               | <b>13</b> | Compartiment froid   |
| <b>B</b>              | Compartiment congélateur                 | <b>14</b> | Plaque signalétique  |
| <b>1</b>              | Ouverture de porte automatique           | <b>15</b> | Distributeur de glaçons                                    |
| <b>2</b> ... <b>6</b> | Éléments de commande                     | <b>16</b> | Bac à glaçons  |
| <b>7</b>              | Amortisseur de porte                     | <b>17</b> | Bac à produits congelés                                    |
| <b>8</b>              | Interrupteur principal marche/arrêt      | <b>18</b> | Bac à produits congelés (grand)                            |
| <b>9</b>              | Rail pour accrocher le Produce Bin       | <b>19</b> | Ouverture de porte automatique<br>compartiment congélateur |
| <b>10</b>             | Produce Bin                              | <b>20</b> | Prise d'air  |
| <b>11</b>             | Clayette pour grandes bouteilles         | <b>21</b> | Filtre à eau   |
| <b>12</b>             | Bac à légumes avec régulateur d'humidité | <b>22</b> | Montant de porte avec protection anti-<br>condensation     |
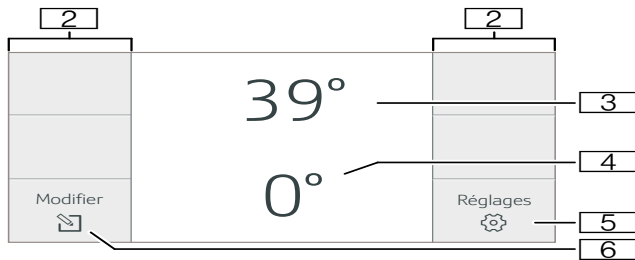
## Éléments de commande



- 2** Champs tactiles  
Sous les champs tactiles se trouvent des sondes. Pour sélectionner une fonction, il suffit d'appuyer sur le symbole.
- 3** Affichage de la température du compartiment réfrigération  
Affiche la température réglée en °C/°F.
- 4** Affichage de la température dans le compartiment congélateur  
Affiche la température réglée en °C/°F.
- 5** Touche   
Ouvre le menu **Réglages**.  
→ "Menu Paramètres" à la page 39
- 6** Touche   
Ouvre le menu pour modifier la température.

### Menu Paramètres

Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche .




Dans le menu **Paramètres**, vous trouverez :

- Paramètres de l'appareil
- Mode de nettoyage
- Mode Vacances
- Production cubes de glace
- Réinitialiser compteur filtre à eau
- Mode éco
- Test automatique
- Mode Sabbat (si activé)

→ "Utiliser l'appareil" à la page 43

### Menu Paramètres de l'appareil

Voici comment atteindre le menu **Paramètres de l'appareil** :

1. Appuyez sur la touche .
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu.

Le menu **Paramètres de l'appareil** contient les sous-menus et réglages suivants :

- Luminosité
- Son actionn. touche
- Touche volume
- Volume du signal
- Verrouillage automatique de nettoyage
- Ouverture de porte automatique compartiment réfrigérateur
- Ouverture de porte automatique compartiment congélateur
- Compteur filtre à eau
- Protect. anti-condens. (exclusif à l'appareil à 3 portes)
- Mode théâtre
- Unité de température
- Langue
- Réglages usine
- Mode démo
- Mode Sabbat

→ "Utiliser l'appareil" à la page 43


### Équipement

(selon le modèle)

#### Support

Vous pouvez retirer les compartiments et en modifier la hauteur :

1. Soulevez les compartiments et retirez-les.

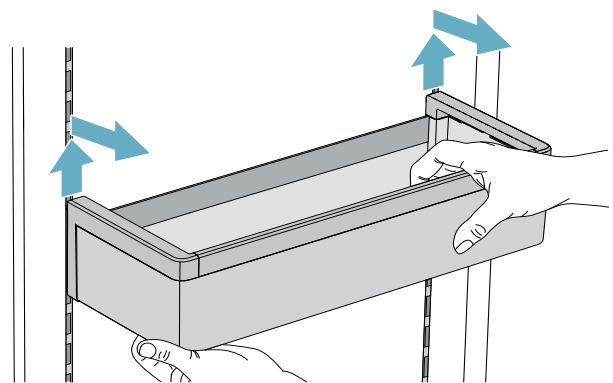


2. Pour remettre un compartiment en place, positionnez les crochets à l'arrière de celui-ci à la même hauteur afin que le compartiment soit bien droit.

**Remarque :** Insérez prudemment le compartiment afin d'éviter d'égratigner l'appareil.

### Clayette

Vous pouvez retirer la clayette et en modifier la position :

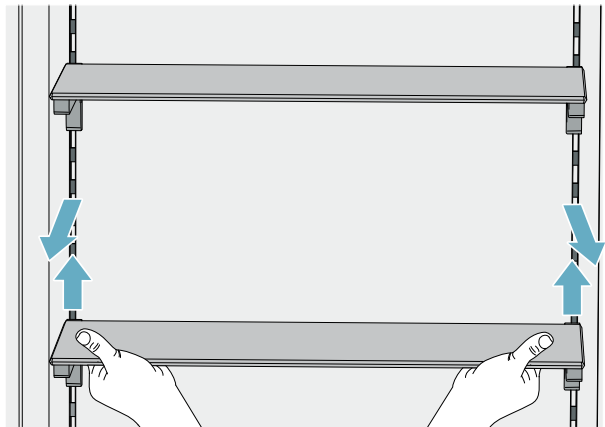


1. Soulevez la clayette et retirez-la.
2. Pour la remettre en place, positionnez les crochets à l'arrière de la clayette à la même hauteur afin qu'elle soit bien droite.

**Remarque :** Posez prudemment la clayette afin d'éviter d'égratigner l'appareil.

### Produce Bin


Vous pouvez retirer le bac interne :

- Entrouvrez le bac interne.
- Soulevez et retirez le bac interne.

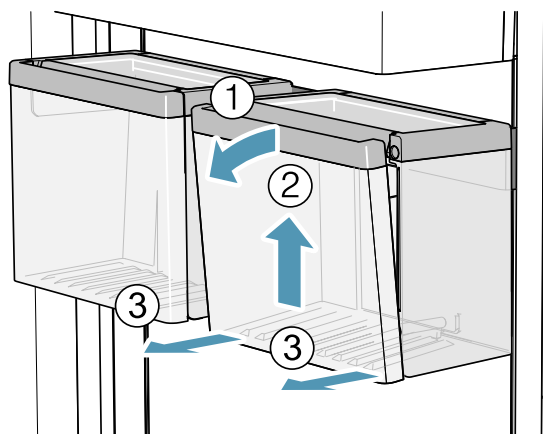


Vous pouvez insérer le bac interne :

- Accrocher le bac interne dans les ouvertures du bac externe.
- Referme le bac interne.

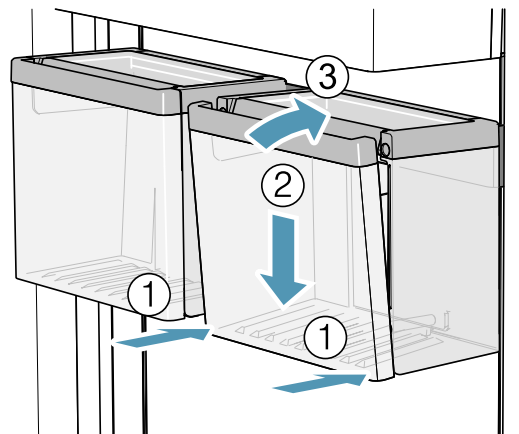

Vous pouvez retirer le Produce Bin :

- Soulevez le Produce Bin.
- Soulevez et retirez le rail pour accrocher le Produce Bin.

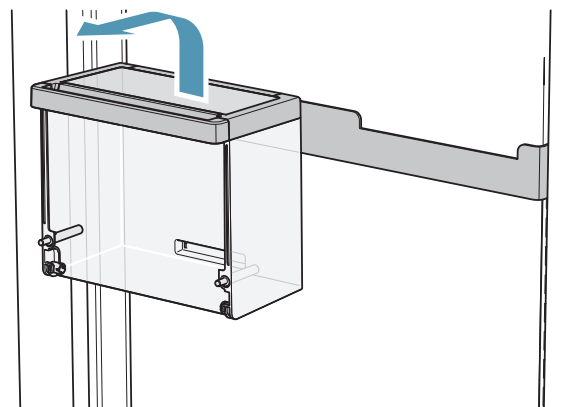


Vous pouvez insérer le Produce Bin :

- Rail pour accrocher le Produce Bin à l'endroit souhaité.

**Remarque :** Posez prudemment le rail afin d'éviter d'égratigner l'appareil.

- Insérer le Produce Bin dans les encoches prévues à cet effet dans le rail.

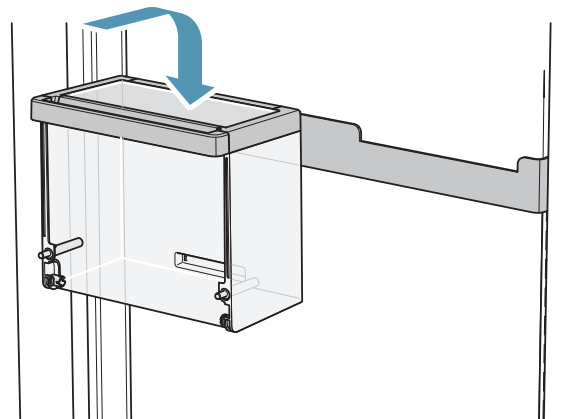




**Bac**


Vous pouvez retirer le bac :

- Poussez le bac vers l'arrière,
- soulevez-le par l'arrière et sortez-le.

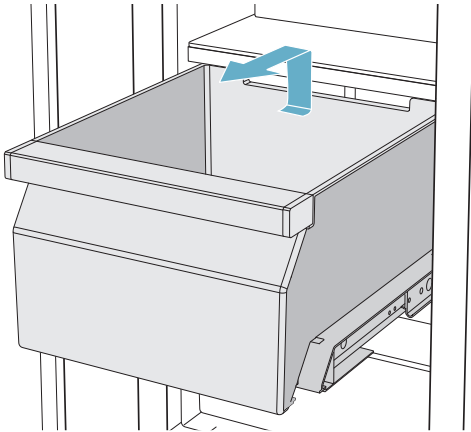

Vous pouvez insérer le bac :

- Sortez complètement les rails de sortie.
- Posez le bac sur les rails de sortie et poussez-le dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

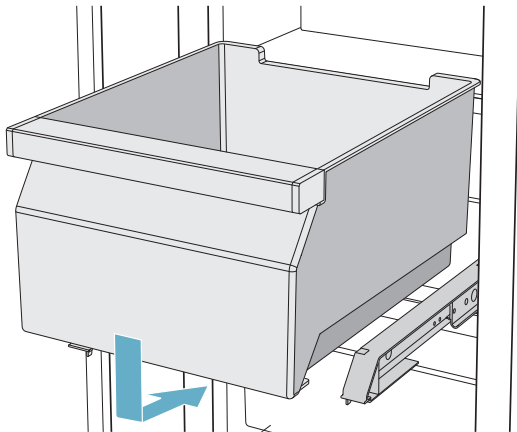**Accumulateurs de froid**

En cas de panne de courant ou de problème :

- L'accumulateur de froid retarde le réchauffement des produits congelés rangés.

Vous pouvez sortir l'accumulateur de froid pour maintenir temporairement des produits alimentaires au frais, par exemple dans un sac isotherme.

**Distributeur de glaçons****⚠ ATTENTION****DOMMAGES À L'APPAREIL!**

Ne jamais ranger des bouteilles ou des aliments dans le réservoir de glaçons, et ce même pour une courte période. Cela pourrait bloquer et endommager la machine à glace.

La production de glaçons commence dès que l'appareil atteint la température réglée.

**Remarques**

- Pour des raisons d'hygiène, jetez les 30 à 40 premiers glaçons.
- La production de glaçons s'arrête automatiquement lorsque le réservoir de glaçons est plein.

Informations sur le lancement et l'arrêt de la production de glaçons

→ *"Lancer et arrêter la production de glaçons"* à la page 45

### Filtre à eau

Le filtre à eau doit être remplacé au plus tard après 6 mois.

Si les glaçons goûtent mauvais, jetez tous les glaçons ainsi que ceux produits durant les 24 prochaines heures. Si les glaçons goûtent toujours mauvais, changez le filtre à eau.

**Remarque :** Si vous utilisez un système de filtration d'eau externe, vous pouvez aussi vous servir de l'appareil sans filtre à eau. Pour ce faire, remplacez le filtre à eau par une cartouche filtrante avec dérivation. Éteignez le compteur du filtre à eau. Il n'est pas nécessaire de remplacer une cartouche filtrante avec dérivation.

Adressez-vous au service à la clientèle ou à un fournisseur spécialisé pour obtenir un nouveau filtre à eau ou une cartouche filtrante avec dérivation.

### Remplacer le filtre à eau par un neuf ou par une cartouche filtrante avec dérivation

Vous pouvez remplacer le filtre à eau par un neuf ou par une cartouche filtrante avec dérivation. La cartouche filtrante avec dérivation peut demeurer longtemps dans l'appareil; nul besoin de la remplacer.


**Remarque :** Après l'installation d'un filtre à eau ou d'une cartouche filtrante, éliminer tous les glaçons produits au cours des premières 24 heures.

1. Faire tourner le bouchon du filtre à eau dans le sens antihoraire.
2. Retirez le filtre à eau.
3. Retirez le bouchon de protection du nouveau filtre à eau ou de la nouvelle cartouche filtrante avec dérivation.
4. Retirez le bouchon du filtre à eau usé et le poser sur le nouveau filtre à eau ou sur la nouvelle cartouche filtrante avec dérivation.
5. Enfoncez le nouveau filtre à eau ou la nouvelle cartouche filtrante avec dérivation dans l'ouverture jusqu'en butée.

**Remarque :** Le bouchon doit alors être à l'horizontale.

6. Faites tourner le filtre à eau ou la cartouche filtrante avec dérivation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au repère.

**Remarque :** Si le filtre à eau ou la cartouche filtrante avec dérivation n'est pas suffisamment vissé, l'eau qui s'écoule risque de provoquer des dégâts.

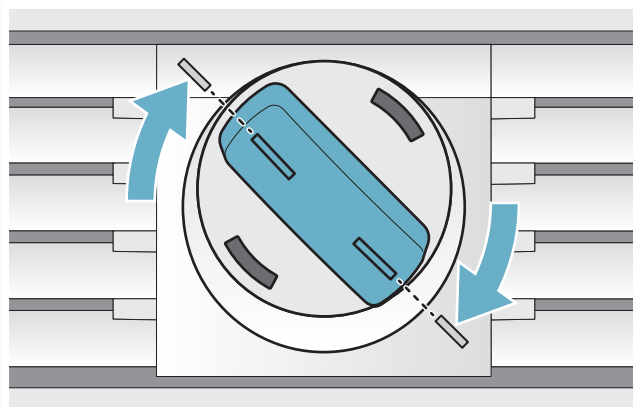

7. Au même moment où le filtre à eau est posé : réinitialisez le compteur du filtre à eau. Au même moment où la cartouche filtrante avec dérivation est posée : réinitialisez le compteur du filtre à eau.
8. Jeter tous les glaçons formés durant les 24 premières heures.
9. Videz l'eau dans le filtre à eau usé.

**Remarque :** Vous pouvez jeter le filtre à eau usé avec les ordures ménagères.

## Utiliser l'appareil

### Allumer l'appareil

1. Actionner **l'interrupteur principal marche/arrêt**.  
L'appareil commence à réfrigérer ; porte en position ouverte, l'éclairage est allumé.
2. Régler la température souhaitée.  
→ "Régler la température" à la page 43

### Remarques concernant le fonctionnement de l'appareil

- Une fois allumé, l'appareil pourrait prendre quelques heures à atteindre les températures réglées. Ne rangez pas de produits alimentaires tant que la température choisie n'est pas atteinte.
- Grâce au système NoFrost entièrement automatique, le compartiment congélateur ne se couvre pas de givre.  
Il n'est pas nécessaire de dégivrer.
- L'appareil chauffe légèrement une partie de ses surfaces frontales. Cela prévient la condensation d'eau dans la zone du joint de porte.
- Si la porte du compartiment congélateur ne se laisse pas immédiatement rouvrir après l'avoir fermée, attendez un moment pour laisser à la dépression régnant dans le compartiment le temps de se résorber.

### Arrêter et remiser l'appareil

#### Éteindre l'appareil

- **Appuyez sur l'interrupteur principal Marche / Arrêt.**  
L'appareil ne réfrigère plus.

#### Éteindre l'appareil

### ATTENTION









Dégradation de la qualité de l'eau

L'alimentation en eau doit être cessé 3 heures avant que ne soit éteint l'appareil. Cela prévient la formation de moisissure en raison des résidus d'eau.

Si l'appareil doit rester longtemps sans servir :

1. Coupez l'arrivée d'eau à l'appareil et attendez 3 heures.
2. Retirez les aliments de l'appareil.
3. **Appuyez sur l'interrupteur principal Marche / Arrêt.**
4. Débranchez la fiche de contact de la prise de courant ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.  
L'appareil ne réfrigère plus.
5. Videz le bac à glaçons et nettoyez-le.  
→ "Nettoyage" à la page 53
6. Laissez l'appareil ouvert.

### Réglage de la langue










1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'à **Langue** à l'aide de la touche .
5. Appuyez sur la touche .
6. Modifiez la langue selon vos préférences à l'aide des touches  .
7. Appuyez sur la touche .  
L'affichage redémarre et l'écran d'accueil apparaît.

### Régler l'unité de température

Vous pouvez choisir d'afficher la température en °C ou en °F.

1° signifie 1 °F

1°C signifie 1 °C

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Unité de température** avec la touche .
5. Appuyez sur la touche .
6. Avec les touches  , faites défiler jusqu'à l'unité souhaitée.
7. Appuyez sur la touche .  
L'unité est modifiée.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.




### Régler la température

#### Température recommandée

Compartiment réfrigérateur : 39 °F (4 °C)

Compartiment congélateur : 0 °F (-18 °C)

#### Régler la température des compartiments réfrigérateur et congélateur

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu de réglage de la température.
2. Sélectionnez le compartiment souhaité à l'aide de la touche .
3. Actionnez la touche **-/+** jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
4. Confirmez votre choix avec la touche . Si la touche n'est pas enfoncée, l'appareil enregistre le paramètre et retourne automatiquement à l'écran principal après quelques secondes.

## Super-réfrigération

Pendant la super-réfrigération, le compartiment réfrigérateur refroidit au maximum.





Enclenchez la super-réfrigération par ex. dans les cas suivants :

- avant de ranger de grandes quantités d'aliments.
- afin de réfrigérer rapidement des boissons.





**Remarque :** Si vous avez activé la super-réfrigération, l'appareil peut fonctionner plus bruyamment.

Au bout de 6 heures, l'appareil revient en service normal.

Activer la super-réfrigération :

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu de réglage de la température.
2. Appuyez sur la touche . Quand la super-réfrigération est activée, le symbole  apparaît dans l'affichage.
3. Confirmez votre choix avec la touche . Si la touche n'est pas enfoncée, l'appareil enregistre le paramètre et retourne automatiquement à l'écran principal après quelques secondes.

Désactiver la super-réfrigération :

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu de réglage de la température.
2. Appuyez sur la touche . Quand la super-réfrigération est désactivée, le symbole  s'éteint dans l'affichage.
3. Confirmez votre choix avec la touche . Si la touche n'est pas enfoncée, l'appareil enregistre le paramètre et retourne automatiquement à l'écran principal après quelques secondes.

## Supercongélation

Pendant la supercongélation, le compartiment congélateur refroidit au maximum.



Activez la supercongélation par exemple :




- pour congeler des produits alimentaires à cœur rapidement
- 4 ...6 heures avant de ranger 2 kg ou plus de produits alimentaires

**Remarque :** Si vous avez activé la supercongélation, l'appareil peut fonctionner plus bruyamment.






Au bout de 2 jours et ½ environ, l'appareil revient en mode normal.

Activer la supercongélation :

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu de réglage de la température.
2. Sélectionnez le compartiment souhaité à l'aide de la touche .

3. Appuyez sur la touche . Quand la congélation rapide est activée, le symbole  apparaît à l'écran.
4. Confirmez votre choix avec la touche . Si la touche n'est pas enfoncée, l'appareil enregistre le paramètre et retourne automatiquement à l'écran principal après quelques secondes.



Désactiver la supercongélation :


1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu de réglage de la température.
2. Sélectionnez le compartiment souhaité à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche . Quand la réfrigération rapide est désactivée, le symbole  s'éteint à l'écran.
4. Confirmez votre choix avec la touche . Si la touche n'est pas enfoncée, l'appareil enregistre le paramètre et retourne automatiquement à l'écran principal après quelques secondes.

## Verrouillage de nettoyage

Cette fonction désactive pendant 10 secondes la fonction tactile des éléments de commande. Profitez de ce moment pour nettoyer l'écran.






→ "Nettoyer l'écran" à la page 53

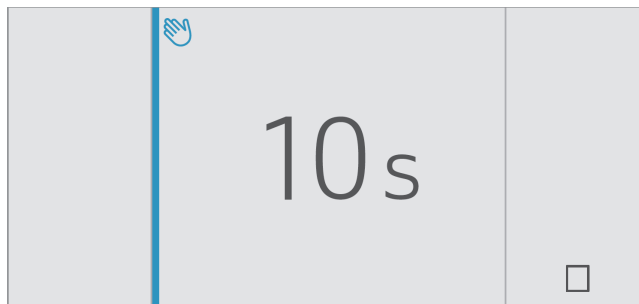1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Appuyez sur la touche . L'affichage de nettoyage apparaît et le compte à rebours démarre.



## Verrouillage automatique de nettoyage

Cette fonction vous permet de déterminer si le verrouillage de nettoyage doit s'activer automatiquement dès l'ouverture de la porte.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'à **Verr. auto. pr nettoy.** à l'aide de la touche .
5. Appuyez sur  pour modifier le réglage.

## Mode Vacances

En cas d'absence prolongée, vous pouvez mettre l'appareil en mode Vacances, économe en énergie.






Pendant cette période, ne rangez pas de produits alimentaires dans le compartiment réfrigération.

L'appareil règle les températures automatiques suivantes :

- Compartiment réfrigération : +57 °F (+14 °C)
  - Compartiment congélation : inchangé
- La production de glaçons est désactivée.


### Activer et désactiver le mode vacances

#### Mise en marche :

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Avec la touche , faites défiler jusqu'au point de menu **Mode vacances**.
3. Appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche .
5. Confirmez l'avis suivant avec la touche  puis retirez tous les produits alimentaires périssables du compartiment réfrigérateur.

La température est convertie ; l'écran affiche la nouvelle température.

#### Arrêt :

Pour désactiver le mode vacances, appuyez sur la touche  dans l'écran d'accueil.

## Lancer et arrêter la production de glaçons

### ATTENTION



Dommages de l'appareil!

Ne jamais ranger des bouteilles ou des aliments dans le réservoir de glaçons, et ce même pour une courte période. Cela pourrait bloquer et endommager la machine à glace.

La production de glaçon commence dès que l'appareil atteint la température réglée.





**Remarque :** La production de glaçon s'arrête automatiquement lorsque le réservoir de glaçon est plein.

### Activer ou désactiver le distributeur de glaçons

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Production de cubes de glace** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .

## Réinitialiser de compteur du filtre à eau






Une fois le filtre à eau remplacé, vous devez en réinitialiser le compteur.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au point de menu **Réinitialiser compteur filtre à eau** à l'aide de la touche .
3. Confirmez le choix avec la touche , puis confirmez en appuyant de nouveau sur la touche .

**Remarque :** Si vous arrêtez la demande ou si vous tardez plus de 10 secondes à répondre, le compteur du filtre à eau n'est pas réinitialisé.

### Activer et désactiver le compteur du filtre à eau

Si vous avez remplacé le filtre à eau par un filtre à particules, désactivez le compteur du filtre à eau. Comme le filtre à particules n'a pas besoin d'être remplacé, le compteur vous sera inutile.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Compteur filtre à eau** avec la touche .
5. Appuyez sur la touche  pour modifier le réglage.




## Mode éco

Le mode éco vous permet d'économiser de l'énergie lors du fonctionnement de l'appareil.

L'appareil règle les températures automatiques suivantes :

- Compartiment réfrigération : +43 °F (6 °C)
- Compartiment congélation : +3 °F (-16 °C)

### Activer ou désactiver le mode éco

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au **Mode Eco** avec la touche .
3. Appuyez sur la touche .

La température est modifiée, l'écran indique la nouvelle température. Après avoir désactivé le mode éco, la température conseillée est rétablie.









**Remarque :** Vous pouvez également activer ou désactiver le mode Eco en réglant la température avec les touches -/+.

## Test automatique

Cette fonction lance une analyse des problèmes de votre appareil.










→ "Autodiagnostic de l'appareil" à la page 57

## Régler la luminosité

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche  pour ouvrir l'option **Luminosité** du menu.
5. Réglez la luminosité souhaitée avec les touches  .
6. Appuyez sur la touche .  
Le réglage est mémorisé.
7. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.










## Activer ou désactiver le son d'actionnement des touches

Vous pouvez désactiver ou réactiver le son qui survient lorsqu'une touche de l'appareil est actionnée.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Son actionn. touches** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
6. Sélectionnez le réglage souhaité avec les touches  .
7. Appuyez sur la touche .  
Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.










## Régler le volume du son des touches

Vous pouvez modifier le volume du son qui survient lorsqu'une touche de l'appareil est actionnée.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Volume des touches** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
6. Sélectionnez le réglage souhaité avec les touches  .
7. Appuyez sur la touche .  
Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.






## Régler le volume du signal sonore

Vous pouvez régler le volume du signal sonore qui survient par ex. lorsqu'une alarme est déclenchée.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Volume du signal** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
6. Sélectionnez le réglage souhaité avec les touches  .
7. Appuyez sur la touche .  
Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

## Verrouillage automatique de nettoyage

Cette fonction vous permet de déterminer si le verrouillage de nettoyage doit s'activer automatiquement dès l'ouverture de la porte.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'à **Verr. auto. pr nettoy.** à l'aide de la touche .
5. Appuyez sur  pour modifier le réglage.

## Ouverture de porte automatique






L'ouverture automatique de la porte vous aide à ouvrir cette dernière.

Dès que la fonction se déclenche, l'ouverture automatique de la porte s'exécute et vous aide à ouvrir la porte.







### ATTENTION

La fermeture répétée et prématurée de la porte finit par user cette dernière et risque de perturber l'ouverture automatique de la porte. Ne fermez pas la porte pendant que l'ouverture automatique de la porte est activée. Si vous avez fermé la porte malgré ce dernier avertissement, laissez-la fermée 5 minutes. L'ouverture automatique de la porte se réajustera.

### Ouvrez le point de menu **Ouv. porte auto. du compartiment réfrigération** :

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche .
4. Avec la touche , naviguez jusqu'au point de menu **Ouv. porte auto.**
5. Appuyez sur  pour modifier le réglage.


### Ouvrez le point de menu **Ouv. porte auto. du compartiment congélation** :

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche .
4. Avec la touche , naviguez jusqu'au point de menu **Ouv. porte auto.**.
5. Appuyez sur  pour modifier le réglage.

### Activer le système Push-to-open (pousser pour ouvrir)

Si vous ne souhaitez pas avoir de poignée, le système push-to-open s'offre à vous. Ce dernier vous permet d'entrouvrir la porte de votre appareil en appuyant légèrement dessus.


**Remarque** : Veuillez noter que l'ouverture automatique de la porte est désactivée en mode Sabbat.

1. Ouvrez le point de menu **Ouv. porte auto.** du compartiment congélation ou réfrigération.
2. Sélectionnez **Système push-to-open** dans le menu.
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Sélectionnez **Force nécess. déclen.**. Cette option vous permet de régler la force nécessaire au déclenchement de l'ouverture automatique de la porte.
5. Sélectionnez **Durée d'ouverture**. Cette option vous permet de régler la durée d'entrouverture de la porte avant qu'elle ne se ferme automatiquement.

**Remarque** : Lorsque la porte est entrouverte, l'appareil vérifie une fois par seconde si elle l'est toujours. Une fois la durée d'ouverture écoulée, l'appareil ferme la porte automatiquement.

### Activer le système pull-to-open (tirer pour ouvrir)

Si vous avez posé la poignée, le système pull-to-open s'offre à vous. Ce dernier fait en sorte que votre appareil vous aide à ouvrir la porte dès que vous tirez sur la poignée.






1. Ouvrez le point de menu **Ouv. porte auto.** du compartiment congélation ou réfrigération.
2. Sélectionnez **Système pull-to-open** dans le menu.
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Sélectionnez **Force nécess. déclen.** dans le menu. Cette option vous permet de régler la force nécessaire au déclenchement de l'ouverture automatique de la porte.

### Désactiver l'ouverture automatique de la porte.

1. Ouvrez le point de menu **Ouv. porte auto.**
2. Sélectionnez **Arrêt** dans le menu.

### Activer et désactiver le compteur du filtre à eau

Si vous avez remplacé le filtre à eau par un filtre à particules, désactivez le compteur du filtre à eau. Comme le filtre à particules n'a pas besoin d'être remplacé, le compteur vous sera inutile.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Compteur filtre à eau** avec la touche .
5. Appuyez sur la touche  pour modifier le réglage.

### Activer ou désactiver la protection anti-condensation

Cette fonction n'est disponible que pour les appareils 3 portes. Les appareils 3 portes sont équipés d'un montant de porte avec protection anti-condensation.

Vous pouvez ouvrir la porte gauche du compartiment réfrigérateur sans ouvrir la porte droite au préalable.








#### ATTENTION

Ne dépliez pas le montant de porte lorsque la porte est ouverte! Ce dernier pourrait se retrouver coincé et s'abîmer lors de la fermeture de la porte ou abîmer les façades des meubles de la porte droite.

Le montant de la porte contient un élément chauffant afin de prévenir toute condensation. Allumez ou éteignez-le en activant ou désactivant la protection anti-condensation.









→ "Menu Paramètres" à la page 39

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'à **Protection anti-condensation** avec la touche .
5. Appuyez sur la touche  pour modifier le réglage.








## Mode théâtre

Si le mode théâtre est activé, l'éclairage de l'appareil s'éclaircit lentement à son ouverture et s'assombrit lentement à sa fermeture.

### Activer ou désactiver le mode théâtre

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Mode théâtre** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
6. Choisissez **Marche** ou **Arrêt** dans le menu à l'aide de la touche .
7. Appuyez sur la touche .  
Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.










## Réinitialiser les réglages d'usine

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Réglages usine** avec la touche .
5. Appuyez sur la touche .  
Un signal sonore retentit et un message apparaît à l'écran pour confirmer la réinitialisation.
6. Appuyez sur la touche .  
Tous les réglages sont réinitialisés à leur valeur par défaut.
7. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

## Activer ou désactiver le mode démo

La fonction de réfrigération de l'appareil est désactivée. Toutes les autres fonctions demeurent utilisables.

**Remarque :** Ne remplissez pas l'appareil de produits alimentaires en mode démo, car il demeure à la température de la pièce.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Mode démo** à l'aide de la touche .
5. Appuyez sur la touche .
6. À l'aide des touches  , sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.
7. Appuyez sur la touche .  
Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

## Mode Sabbat

En mode sabbat, toutes les fonctions non essentielles sont éteintes afin que vous puissiez utiliser l'appareil même le jour du Sabbat.

L'appareil éteint les composants suivants :

- Ouverture de porte automatique









**Remarque :** Veuillez noter que si vous avez choisi un modèle sans poignée, le système ne vous aidera pas à ouvrir la porte durant ce temps. Dans de tels cas, ouvrez la porte en la saisissant par le bas, sous la plaque d'ameublement.

- Distributeur de glaçons
- Signaux sonores
- Éclairage intérieur
- Messages affichés à l'écran
- La luminosité du rétro-éclairage de l'écran diminue




### Activer ou désactiver le mode sabbat

#### Afficher le mode Sabbat dans le menu Paramètres


Pour activer le mode Sabbat, vous devez d'abord rendre cette fonction visible dans les **paramètres du menu** :

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'à **Mode Sabbat** à l'aide de la touche . Appuyez sur la touche .
5. Naviguez jusqu'à **Disponible** à l'aide de la touche . Confirmez avec la touche .
6. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.  
La fonction est alors ajoutée au menu **Paramètres**.

#### Activer le mode Sabbat

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Appuyez sur la touche  pour ouvrir l'écran **Durée mode Sabbat**.
3. Sélectionnez un des pré-réglages ou modifiez la durée avec les touches -/+.
4. Pour démarrer, appuyez sur la touche .  
L'appareil désactive toutes les fonctions énoncées.

#### Désactiver le mode Sabbat

- Une fois la durée réglée écoulée, l'appareil se remet en mode normal.
- Pour mettre fin au mode Sabbat avant que ne termine de s'écouler cette période, appuyez sur .



## Alarme

### Alarme de porte

Si la porte de l'appareil reste ouverte pendant une période prolongée, l'alarme de porte s'allume. Un message apparaît dans l'affichage.

#### Désactiver l'alarme de porte

- Fermer la porte.

**Remarque :** Pour faire taire l'alarme, il suffit de confirmer le message sur l'écran. Le message réapparaît après quelques minutes si la porte est toujours ouverte.

### Alarme de température

Si la température monte trop dans le compartiment congélateur, l'alarme de température s'allume. Un message apparaît dans l'affichage. Le message indique la température la plus chaude ayant régné dans le compartiment congélateur.

#### ATTENTION

PENDANT LA DÉCONGÉLATION, DES BACTÉRIES PEUVENT APPARAÎTRE ET LES ALIMENTS CONGELÉS S'AVARIER.

Ne remettez pas à congeler des produits alimentaires partiellement ou entièrement décongelés.

Ne recongelez qu'après avoir les avoir fait cuire ou rôti. N'utilisez plus la durée de conservation dans son intégralité.

**Remarque :** L'alarme peut s'activer dans les cas suivants, sans qu'il n'y ait de risque pour les produits congelés :

- L'appareil est mis en service ; il ne contient pas encore de produits alimentaires.
- De grandes quantités de produits alimentaires frais ont été rangés.
- La porte du compartiment congélateur est restée trop longtemps ouverte.

#### Éteindre l'alarme de température

1. Assurez-vous que la cause du déclenchement de l'alarme de température a été écartée.
2. Appuyez sur la touche  pour confirmer le message.

Le message disparaît. Le panneau de commande affiche de nouveau la température réglée.

A partir de ce moment-là, le système se remet à déterminer la température la plus élevée et l'enregistre.

## Compartiment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur convient pour conserver la viande, la charcuterie, le poisson, les produits laitiers, les œufs, les plats précuisinés et les pâtisseries.

La température est réglable entre 36 °F (2 °C)... et 46 °F (8 °C).

Grâce au stockage au froid, vous pouvez aussi ranger des denrées très périssables à court et moyen terme. Plus la température choisie est basse, plus les processus enzymatiques et chimiques ainsi que la détérioration par des micro-organismes sont lents. Une température de 39 °F (4 °C) ou moins garantit un maintien au frais optimal ainsi que la sécurité des produits alimentaires stockés.

### Consignes de rangement

**Remarque :** Évitez que les produits alimentaires entrent en contact avec la paroi arrière.

Cela gêne sinon la circulation de l'air et les aliments ou leurs emballages risquent de coller contre la paroi arrière.

- Rangez les produits alimentaires frais et intacts. Ils conserveront ainsi plus longtemps leur qualité et leur fraîcheur.
- Respectez la date de conservation minimum ou la date de consommation indiquée par le fabricant pour les produits tout prêts et liquides conditionnés.
- Pour préserver l'arôme, la teinte et la fraîcheur, rangez les produits alimentaires bien emballés ou couverts. Ceci empêche en outre que certains aliments ne communiquent leur goût à d'autres et que les pièces en plastique changent anormalement de couleur.
- Attendez que les produits alimentaires chauds et les boissons aient refroidi avant de les mettre dans le compartiment réfrigérateur.

## Tenez compte des différentes zones froides dans le compartiment réfrigérateur

L'air circulant dans le compartiment réfrigérateur fait que des zones différemment froides apparaissent.

### Zone la plus froide

La zone la plus froide se trouve dans le compartiment intérieur, contre la paroi arrière et dans le compartiment froid.

**Remarque :** Rangez-y les aliments les plus délicats (par ex. le poisson, la charcuterie, la viande).

### La zone la moins froide

La zone la moins froide se trouve complètement en haut, contre la porte.

**Remarque :** Rangez-y par ex. le fromage dur et le beurre. Le fromage peut continuer de développer son arôme et le beurre demeure tartinable.

## Bac à légumes avec régulateur d'humidité

Le bac à légumes est l'endroit optimal où ranger les fruits et légumes frais. Le régulateur d'humidité et un joint spécial permettent d'ajuster l'humidité de l'air dans le bac à légumes. Les fruits et légumes frais se conservent ainsi jusqu'à deux fois plus longtemps qu'avec un mode de rangement conventionnel.

Vous pouvez ajuster l'humidité de l'air régnant dans le bac à légumes en fonction de la nature et de la quantité des produits à ranger :

- Fruits principalement et appareil très rempli – réglez une humidité de l'air moins élevée en plaçant le régulateur en position FRUIT
- Légumes principalement et appareil rempli de produits différents ou faiblement rempli – réglez une humidité de l'air plus élevée en plaçant le régulateur en position VEGETABLES

### Remarques


- Pour préserver leur qualité et leur arôme, il est recommandé de ranger les fruits (par exemple les ananas, bananes, papayes, agrumes) et légumes (par exemple les aubergines, concombres, courgettes, poivrons, tomates et pommes de terre) qui craignent le froid hors de l'appareil à des températures comprises entre 46 °C (8 °C)... et 54 °F (12 °C).
- Selon la quantité et la nature des produits stockés, de l'eau pourrait se condenser dans le bac à légumes. Retirez l'eau condensée avec un essuie-tout sec et ajustez l'humidité de l'air dans le bac à légumes via le régulateur d'humidité.

## Compartiment froid

Les températures régnant dans le compartiment froid sont plus basses que dans le compartiment réfrigération. Des températures inférieures à 0 °C (32 °C) peuvent se manifester.

Idéal pour ranger le poisson, la viande et la charcuterie. Ne convient pas pour les salades, les légumes et les produits alimentaires qui craignent le froid.

Vous pouvez modifier la température du compartiment froid à l'aide de l'ouverture d'aération. Abaissez le curseur de régulation de la température pour obtenir une température plus froide. Remontez le curseur de régulation de la température pour obtenir une température moins froide.

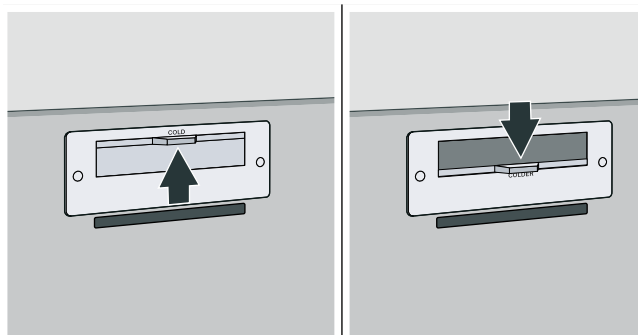

## **Compartiment congélateur**

Le compartiment congélateur sert à :

- stocker des produits surgelés
- la préparation de glaçons
- congeler des produits alimentaires

La température est réglable entre  $-11\text{ °F}$  ( $-24\text{ °C}$ )...et  $+7\text{ °F}$  ( $-14\text{ °C}$ ).

La congélation vous permet de stocker longtemps les denrées périssables sans pertes notables de qualité vu que les basses températures ralentissent fortement la détérioration ou la stoppent. L'aspect, l'arôme et l'ensemble des ingrédients demeurent préservés dans leur très large majorité.

Le temps nécessaire à ce que les produits frais rangés au congélateur congèlent à cœur dépend des facteurs suivants :

- Température réglée
- Nature du produit alimentaire
- Degré de remplissage du compartiment congélateur
- Quantité et type de stockage

### **Utiliser l'intégralité du volume de congélation**

Pour loger la quantité maximale de produits congelés :

- retirez toutes les pièces d'équipement.
- Déposez les produits alimentaires directement sur les clayettes et le fond du compartiment congélateur.

### **Achats de produits surgelés**

- Vérifiez que l'emballage est intact.
- Ne dépassez pas la date de péremption.
- La température dans le congélateur du supermarché doit être au maximum de  $0\text{ °F}$  ( $-18\text{ °C}$ ).
- Ne brisez pas la chaîne de congélation : utilisez de préférence un sac isotherme pour le transport puis rangez les produits le plus rapidement possible dans le compartiment congélateur.

### **Consignes de rangement**

- Congelez des quantités d'aliments plus importantes dans le compartiment supérieur. C'est là qu'ils seront congelés le plus vite et en douceur.
- Étalez les produits alimentaires sur une grande surface dans les compartiments ou les bacs à produits congelés.
- Veillez à ce que les produits alimentaires à congeler n'entrent pas en contact avec d'autres déjà congelés. Si nécessaire, réordonnez les produits alimentaires congelés à cœur déjà présents dans les bacs.
- Consigne importante pour que l'air circule de manière impeccable dans l'appareil : Insérez le bac à produits congelés jusqu'à la butée.

### **Congeler des produits frais**

Pour congeler les aliments, n'utilisez que des aliments frais et d'un aspect impeccable.

Les aliments consommés cuits (y compris au four) et rôtis se prêtent mieux à la congélation que les aliments consommés crus.

Avant la congélation, il faut soumettre les aliments à des processus de préparation différents selon la variété, pour préserver au mieux leur valeur nutritive, leur arôme et leur couleur :

- Légumes : Lavage, broyage, blanchiment.
- Fruits : Lavage, dénoyautage et épiluchage au besoin ; ajoutez le cas échéant du sucre ou de l'acide ascorbique en solution.

Vous trouverez des conseils à ce sujet dans la littérature spécialisée.

### **Vont au congélateur**

- Pain et pâtisserie
- Poisson et fruits de mer
- Viande
- Le gibier et la volaille
- Fruits, légumes et herbes
- Les œufs sans coque
- Les produits laitiers, par ex. le fromage, le beurre et le fromage blanc
- Les plats précuisinés et restes de plats, par exemple soupes, ragoûts, viande cuite, poisson cuit, plats à base de pommes de terre, soufflés et mets sucrés

## Ne vont pas au congélateur

- Variétés de légumes habituellement dégustées crues, par exemple les salades ou radis
- Œufs avec coque ou les œufs cuits durs
- Raisins
- Pommes, poires, pêches entières
- Yaourt, lait caillé, crème acidulée, crème fraîche et mayonnaise

## Emballer les surgelés

La nature correcte de l'emballage et le choix du matériau conditionnent de manière déterminante la préservation de la qualité du produit, et évitent l'apparition de brûlures par le froid.

1. Placez les aliments dans l'emballage.
2. Pressez pour chasser l'air.
3. Fermez hermétiquement l'emballage afin que les produits alimentaires ne perdent pas leur goût ou ne sèchent pas.
4. Indiquez sur l'emballage le contenu et la date de congélation.

Emballage adapté :

- Feuilles en plastique
- Feuilles en polyéthylène
- Feuilles d'aluminium
- Boîtes de congélation

Moyens de fermeture appropriés :

- Caoutchoucs
- Clips en plastique
- Rubans adhésifs résistants au froid

Emballage non approprié :

- Papier d'emballage
- Papier sulfurisé
- Cellophane
- Sacs-poubelles et sacs d'achat déjà utilisés

## Durée de conservation des aliments congelés à – 18 °C

Poisson, charcuterie, plats pré-cuisinés, pâtisseries :	jusqu'à 6 mois
Viande, volaille :	jusqu'à 8 mois
Fruits et légumes :	jusqu'à 12 mois

## Décongélation des produits

Il faut adapter la méthode de décongélation au produit alimentaire concerné et au but d'utilisation afin de préserver au mieux la qualité du produit.

Méthodes de décongélation :

- dans le compartiment réfrigérateur (convient particulièrement aux denrées d'origine animale comme le poisson, la viande, le fromage et le fromage blanc)
- À la température ambiante (pain)
- Au micro-ondes (produits alimentaires destinés à une consommation ou une préparation immédiate)
- Four / cuisinière (produits alimentaires destinés à une consommation ou une préparation immédiate)



### ATTENTION

Ne remettez pas à congeler des produits alimentaires partiellement ou entièrement décongelés. Vous ne pouvez recongeler qu'après avoir transformé la denrée en plat prêt à déguster (plat cuit ou rôti).

N'utilisez plus intégralement la durée maximale de conservation du produit congelé.



## Dégivrer l'appareil

### Compartiment congélateur

Grâce au système NoFrost entièrement automatique, le compartiment congélateur ne se couvre pas de givre. Il n'est plus nécessaire de dégivrer.

## Nettoyage

### ATTENTION

ÉVITEZ D'ENDOMMAGER L'APPAREIL ET SES PIÈCES D'ÉQUIPEMENT.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage ni aucun solvant contenant du sable, du chlorure ou de l'acide.
- N'utilisez jamais d'éponges abrasives ou susceptibles de rayer. De la corrosion peut apparaître sur les surfaces métalliques.
- Ne nettoyez jamais les clayettes et les bacs au lave-vaisselle. Ces pièces pourraient se déformer!

### Nettoyer l'écran

Suite au changement de températures et à l'humidité de l'air, les éléments de commande peuvent s'embuer.

Aux fins du nettoyage, activez le verrouillage de nettoyage.

→ "Verrouillage de nettoyage" à la page 44

Utilisez un chiffon en microfibres pour le nettoyage.

### Nettoyer le compartiment intérieur de l'appareil

Procédez comme suit :

1. **Appuyez sur l'interrupteur principal Marche / Arrêt.**
2. Sortez les produits alimentaires et rangez-les dans un endroit frais.  
Si applicable : Déposez l'accumulateur de froid sur les produits alimentaires.
3. Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon doux, de l'eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre.

### ATTENTION

Veillez à ce que l'eau de rinçage ne pénètre pas dans le système d'éclairage et qu'elle ne gagne pas la zone d'évaporation via l'orifice d'écoulement.

4. Essuyez le joint de porte avec de l'eau claire et frottez soigneusement pour le sécher.
5. Raccordez à nouveau l'appareil, mettez-le sous tension et rangez les produits alimentaires.

### Nettoyer l'équipement

Pour nettoyer, retirer les pièces variables de l'appareil.

→ "Équipement" à la page 39

### Consignes d'entretien pour les surfaces en inox

Pour nettoyer les surfaces en inox, n'utilisez que des nettoyeurs et un linge spécialement conçus pour ce type de surface.

Pour obtenir un linge spécialement conçu pour les surfaces en inox, adressez-vous au service à la clientèle.

Afin de prévenir les marques à la surface de l'appareil, il faut essuyer la surface en inox dans la direction de sa structure.

## Odeurs


Si des odeurs désagréables se manifestent :

1. Mettez l'appareil hors tension par l'interrupteur principal.
2. Sortez tous les produits alimentaires de l'appareil.
3. Nettoyez le compartiment intérieur.  
→ "Nettoyage" à la page 53
4. Nettoyez tous les emballages.
5. Pour empêcher l'apparition d'odeurs, emballez hermétiquement les produits dont émane une odeur forte.
6. Remettez l'appareil en marche.
7. Remplissez l'appareil de nouveau.
8. Au bout de 24 heures, vérifiez si les odeurs persistent.
9. Changez le filtre à odeurs.  
→ "Changez le filtre à odeurs" à la page 54


### Changez le filtre à odeurs

Des filtres de rechange sont disponibles auprès de votre service à la clientèle.


1. Ouvrez le compartiment de filtre avec un tournevis plat.

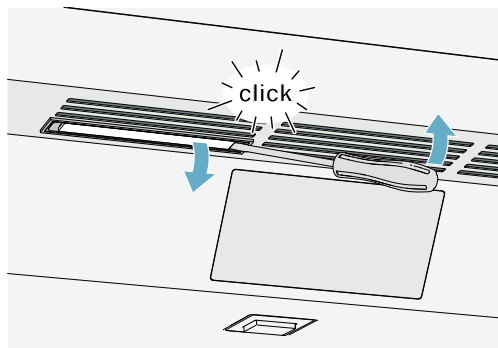

2. Extrayez le filtre à odeurs épuisé et mettez un filtre à odeurs neuf en place.

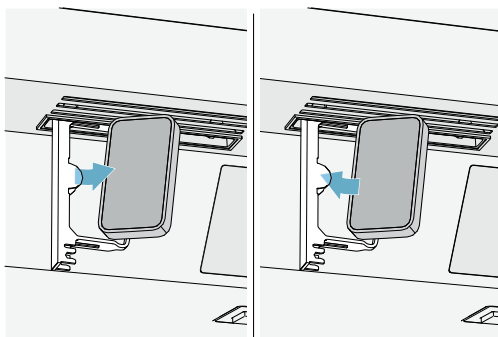

3. Fermez le compartiment de filtre.

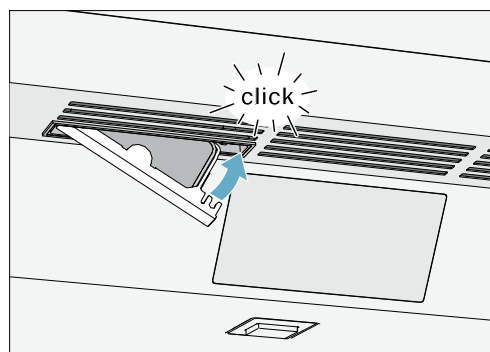

## Éclairage

Votre appareil est équipé d'un éclairage par LED ne demandant pas d'entretien.

Seul le service à la clientèle ou des spécialistes agréés sont autorisés à réparer l'éclairage.

## Bruits

### Bruits normaux

**Bourdonnement** : Un moteur tourne, par exemple le groupe frigorifique, un ventilateur.

**Gargouillis, ronflement ou clapotis** : Le fluide frigorigène circule dans les tuyaux.

**Cliquetis** : Le moteur, les interrupteurs ou les électrovannes s'allument / s'éteignent.

**Craquement** : Le dégivrage automatique est en cours.

### Prévenir les bruits

**L'appareil ne repose pas d'aplomb** : Ajustez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle. Si nécessaire, insérez quelque chose sous l'appareil.

**Des récipients, clayettes ou rangements vacillent ou se coincent** : Vérifiez les pièces d'équipement amovibles et remplacez-les au besoin.

## Que faire en de problème.

Avant d'appeler le service à la clientèle, veuillez vérifier si le tableau ci-dessous ne contient pas déjà la solution qu'il vous faut.

### Appareil

<b>La température réelle diffère fortement de la température réglée.</b>	
	<p>Éteindre l'appareil pendant 5 minutes.          → "Arrêter et remiser l'appareil" à la page 43</p> <p>Si la température est trop élevée, vérifiez-la à nouveau au bout de quelques heures.</p> <p>Si la température est trop basse, vérifiez-la à nouveau le jour suivant.</p>
<b>Aucun voyant ne s'allume.</b>	
Fiche mâle incorrectement branchée dans la prise de courant.	Rebranchez la fiche de contact.
Fusible déclenché.	Inspecter les fusibles.
Le courant est en panne.	Vérifier la présence de courant.
<b>Le groupe frigorifique s'enclenche de plus en plus souvent et longtemps.</b>	
L'appareil a été ouvert fréquemment.	N'ouvrez pas l'appareil inutilement.
Les orifices de ventilation sont bouchés.	Enlevez les obstacles.
L'appareil est rempli de grandes quantités de produits alimentaires frais.	Activez la super-réfrigération suffisamment à l'avance.
<b>L'appareil ne réfrigère pas, l'affichage et l'éclairage sont allumés.</b>	
Le mode démonstration est activé.	<p>Éteignez le mode Vacances.          → "Activer ou désactiver le mode démo" à la page 48</p>
<b>La porte ne s'ouvre pas en appuyant dessus.</b>	
Un mode spécial a désactivé l'ouverture automatique de la porte.	<p>Ouvrez la porte en la saisissant par le bas, sous la plaque d'ameublement, ou désactivez le mode spécial.          → "Activer ou désactiver le mode sabbat" à la page 48</p>
Le mode Pull-to-open est activé.	<p>Réglez l'appareil en mode Push-to-open.          → "Ouverture de porte automatique" à la page 46</p>
La force nécessaire au déclenchement est trop élevée.	<p>Abaissez la force nécessaire au déclenchement.          → "Ouverture de porte automatique" à la page 46</p>
Fusible déclenché.	Inspectez les fusibles.
Le courant est en panne.	Vérifier la présence de courant.

## Distributeur de glaçons

<b>Le distributeur de glaçons ne fonctionne pas.</b>	
La production de glace a été désactivée.	Relancer la production de glace.
Le compartiment congélateur n'est pas assez froid.	Abaissez la température. → "Utiliser l'appareil" à la page 43
Le bac à glaçons n'est pas correctement mis en place.	Remettez en place le bac à glaçons.
Le distributeur de glaçons est en panne.	Contactez le service à la clientèle. → "Service à la clientèle" à la page 57
Aucune alimentation d'eau.	Contrôlez le raccordement à la source d'eau et contactez un installateur au besoin.
La pression de l'eau est basse.	Raccordez l'appareil à une conduite dont la pression hydraulique est suffisante.
Le tube d'entrée est plié.	Coupez l'arrivée d'eau, redressez le tube. Remplacez le tube au besoin.
<b>Les glaçons sont déformés ou trop peu nombreux, la pression de l'eau est inhabituellement faible.</b>	
Il y a trop peu de glaçons dans le réservoir si l'appareil vient d'être allumé ou si le distributeur a servi abondamment.	Il faut environ 24 heures au réservoir à glaçons vide pour se remplir.
La production de glaçon s'arrête automatiquement alors que le réservoir de glaçons n'est pas plein.	Ne pas stocker la palette à glace sur les glaçons dans le réservoir à glaçons. Dans le cas contraire, le capteur ne reconnaît pas le niveau de remplissage réel du réservoir.
La pression de l'eau est basse.	Raccordez l'appareil à une conduite dont la pression hydraulique est suffisante.
Le filtre à eau est bloqué ou doit être remplacé.	Changez le filtre à eau.
Le congélateur n'est pas assez froid.	Abaissez la température. → "Utiliser l'appareil" à la page 43
<b>De l'eau s'écoule de l'appareil.</b>	
La prise d'eau n'est pas étanche.	Assurez-vous que les raccords sont bien serrés et que le boyau d'eau est en bonne condition. Si le boyau d'eau est endommagé, contactez le service à la clientèle pour le faire remplacer. Tout remplacement doit être effectué par le service à la clientèle ou une personne dûment qualifiée. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine venant du fabricant.



## Service à la clientèle

Si le problème persiste, veuillez vous adresser à notre service à la clientèle. Nous trouverons toujours une solution adaptée afin d'éviter entre autres des déplacements inutiles d'un technicien.

Vous trouverez ici ou dans le répertoire de service les coordonnées du service à la clientèle le plus proche.

Lors de l'appel, veuillez indiquer le numéro de série (E-Nr) et le numéro de fabrication (FD) que vous trouverez sur la plaque signalétique.




→ "Présentation de l'appareil" à la page 37

### Faites confiance aux compétences du fabricant.

Vous vous assurerez ainsi que les réparations sont réalisées par des techniciens dûment formés qui disposent des pièces de rechange d'origine convenant à votre appareil électroménager.

## Autodiagnostic de l'appareil

Votre appareil comprend un programme d'autodiagnostic affichant les défauts que votre service à la clientèle peut corriger.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au point de menu **Autodiagnostic** avec la touche .
3. Lancer l'autodiagnostic de l'appareil avec la touche .  
L'autodiagnostic commence.
4. Toutes les erreurs constatées seront affichées à l'écran. Veuillez suivre les instructions pour les corriger.
5. L'appareil redémarre.
6. Pendant 10 secondes, l'écran indiquera que l'autodiagnostic est terminé.

Après l'autodiagnostic, l'appareil retourne en mode d'opération normal.





## Commande de réparation et conseils en cas de problèmes

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans l'annuaire de service à la clientèle ci-joint.

États-Unis	1-800-735-4328	Sans frais aux États-Unis
CANADA	1-800-735-4328	

# es Índice

 <b>Indicaciones de seguridad importantes</b> . . . . .	<b>60</b>	Restablecer el contador del filtro de agua . . . . .	74
Definiciones . . . . .	60	Modo Eco . . . . .	74
Acerca de este manual . . . . .	60	Autocomprobación . . . . .	74
Introducción . . . . .	60	Ajustar el brillo del panel de control . . . . .	74
Peligro de explosión . . . . .	60	Encender o apagar el tono de pulsación de las teclas . . . . .	75
Riesgo de descarga eléctrica . . . . .	61	Ajustar el volumen de las teclas . . . . .	75
Peligro de quemaduras por frío . . . . .	61	Ajustar el volumen del tono de la señal . . . . .	75
Peligro de lesiones . . . . .	61	Bloqueo de limpieza automático . . . . .	75
Riesgo de incendio . . . . .	61	Apertura automática de puerta . . . . .	75
Evitar riesgos para los niños y las personas vulnerables . . . . .	61	Encender y apagar el contador del filtro de agua . . . . .	76
Daños materiales . . . . .	62	Activar o desactivar la protección contra condensación . . . . .	76
Peso . . . . .	62	Modo Teatro . . . . .	76
Advertencias en virtud de la Proposición 65 del estado de California . . . . .	62	Restablecer el ajuste de fábrica . . . . .	77
 <b>Uso previsto</b> . . . . .	<b>63</b>	Encender o apagar el Modo Demo . . . . .	77
 <b>Protección del medio ambiente</b> . . . . .	<b>63</b>	Modo Sabbath . . . . .	77
Embalaje . . . . .	63	 <b>Alarma</b> . . . . .	<b>78</b>
Aparato usado . . . . .	63	Alarma de la puerta . . . . .	78
 <b>Instalación y conexión</b> . . . . .	<b>63</b>	Alarma de temperatura . . . . .	78
Material entregado . . . . .	63	 <b>Compartimento refrigerador</b> . . . . .	<b>78</b>
Datos técnicos . . . . .	63	Puntos a observar al guardar los alimentos . . . . .	78
Instalar el aparato . . . . .	63	Prestar atención a las diferentes zonas de frío del compartimento refrigerador . . . . .	79
Verificar el hueco de encastre . . . . .	63	Contenedor para verduras con regulador de humedad . . . . .	79
Instalación side by side . . . . .	63	Compartimento fresco . . . . .	79
Ahorrar energía . . . . .	64	 <b>Congelador</b> . . . . .	<b>79</b>
Antes del primer uso . . . . .	65	Aprovechar toda la capacidad de congelación del aparato . . . . .	80
Conexión a la toma de agua . . . . .	65	Al comprar alimentos congelados . . . . .	80
Conexión a la red eléctrica . . . . .	65	Al ordenar prestar atención . . . . .	80
 <b>Familiarizándose con el aparato</b> . . . . .	<b>66</b>	Congelar los alimentos frescos . . . . .	80
Aparato de 2 puertas . . . . .	66	Descongelar los productos congelados . . . . .	81
Aparato de 3 puertas . . . . .	67	 <b>Descongelación</b> . . . . .	<b>81</b>
Controles . . . . .	68	Congelador . . . . .	81
Equipamiento . . . . .	68	 <b>Limpiar</b> . . . . .	<b>81</b>
 <b>Manejo del electrodoméstico</b> . . . . .	<b>72</b>	Limpiar la pantalla . . . . .	81
Encender el aparato . . . . .	72	Limpiar el interior del aparato . . . . .	81
Apagar y cerrar el aparato . . . . .	72	Limpiar los accesorios . . . . .	81
Seleccionar el idioma . . . . .	72	Indicación para la conservación de superficies de acero inoxidable . . . . .	81
Ajustar de la unidad de temperatura . . . . .	72	 <b>Olores</b> . . . . .	<b>82</b>
Ajustar la temperatura . . . . .	72	Sustituir el filtro desodorizante . . . . .	82
Super frío . . . . .	73		
Supercongelación . . . . .	73		
Bloqueo de limpieza . . . . .	73		
Modo de vacaciones . . . . .	74		
Encender o apagar la producción de cubitos de hielo . . . . .	74		

	<b>Iluminación</b> .....	<b>82</b>
	<b>Ruidos</b> .....	<b>82</b>
	Ruidos normales .....	82
	Evitar ruidos .....	82
	<b>¿Qué hacer en caso de avería?</b> .....	<b>83</b>
	Aparato .....	83
	Máquina de hielo .....	84
	<b>Servicio al cliente</b> .....	<b>85</b>
	Autoprueba del aparato .....	85
	Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías .....	85



# Indicaciones de seguridad importantes

¡LEER Y CONSERVAR ESTAS INDICACIONES!

## Definiciones

---

### **ADVERTENCIA**

Hacer caso omiso de esta advertencia puede causar lesiones graves o la muerte.

---

---

### **ATENCIÓN**

Hacer caso omiso de esta advertencia puede provocar lesiones leves o moderadas.

---

**AVISO:** Hacer caso omiso de esta advertencia puede causar daños al aparato.

---

**Nota:** Esto indica información y/o consejos importantes.

## Acerca de este manual

- Lea y siga las instrucciones de uso y de montaje. Ellas contienen información importante sobre la instalación, uso y mantenimiento del aparato.
- El fabricante no se hace responsable, si usted ignora las indicaciones y advertencias de las instrucciones de uso y montaje.
- Guarde todas las instrucciones de uso y de montaje para futuras consultas y posteriores propietarios.

## Introducción

- Este aparato cumple las normas específicas de seguridad para aparatos eléctricos.
- La estanqueidad del circuito de refrigeración viene verificada de fábrica.

## Peligro de explosión

- Nunca use aparatos eléctricos en el interior del aparato (por ejemplo, calefactores o máquinas eléctricas para hacer hielo).
- No guarde productos que contengan gases propelentes o inflamables (por ejemplo, latas de aerosol), ni tampoco materiales explosivos en el aparato.
- Almacene el alcohol de alta graduación solamente en recipientes herméticos y en posición vertical.
- Con excepción de las indicaciones del fabricante, no adopte medidas adicionales para acelerar la descongelación.



# Indicaciones de seguridad importantes

¡LEER Y CONSERVAR ESTAS INDICACIONES!

## Riesgo de descarga eléctrica

Una incorrecta instalación o reparación puede implicar serios peligros para el usuario.

- Al instalar el aparato, asegúrese de que el cable de conexión a la red eléctrica no quede atrapado ni se dañe.
- Para evitar peligros, desconecte el aparato inmediatamente en caso de que el cable de conexión esté dañado. Póngase en contacto con el fabricante, el Servicio de atención al cliente o con una persona con una cualificación similar para que sustituya el cable de red.
- No utilice nunca tomas de corriente múltiples ni cables de prolongación o adaptadores.
- Antes de que realice trabajos de mantenimiento o instale el aparato, desenchúfelo de la red eléctrica o apague el fusible. Antes de limpiar el electrodoméstico, pulsar el **interruptor principal para conexión/desconexión** para apagarlo. Es posible cambiar de lugar las bandejas de cristal u otras piezas de equipamiento sin peligro mientras el aparato está conectado.
- Nunca corte o retire el tercer conductor (conductor a tierra) del cable de conexión a la red eléctrica.
- Nunca utilice ningún tipo de limpiador de vapor para derretir la escarcha o limpiar el aparato. El vapor puede llegar a las piezas eléctricas y causar un cortocircuito.
- El aparato, cables y accesorios solamente deben ser reparados o cambiados por el fabricante o por un proveedor autorizado.
- Utilice únicamente piezas originales del fabricante. El fabricante garantiza que estas piezas cumplen los requisitos de seguridad.

## Peligro de quemaduras por frío

- Nunca introduzca los alimentos congelados - inmediatamente después de sacarlos del congelador - directamente en la boca.
- Evite el contacto prolongado de la piel con los alimentos congelados, el hielo o los tubos del congelador.

## Peligro de lesiones

- Los envases con bebidas carbonatadas pueden estallar.
- No almacene envases con bebidas carbonatadas en el congelador.



## Riesgo de incendio

Las tomas de corriente múltiples portátiles o las fuentes de alimentación portátiles pueden sobrecalentarse y provocar incendios.

- No colocar tomas de corriente múltiples portátiles ni fuentes de alimentación portátiles detrás del aparato.

## Evitar riesgos para los niños y las personas vulnerables

En situación de riesgo se encuentran:

- niños,
- personas con sus facultades físicas, sensoriales o perceptivas mermadas,
- personas que carecen de los conocimientos necesarios relativos al manejo seguro del aparato.

Medidas:

- Nunca deje que los niños jueguen con el aparato.
- Asegurarse de que los niños y las personas vulnerables han entendido los peligros.
- Supervisar los niños durante las tareas de limpieza y mantenimiento.



# Indicaciones de seguridad importantes

¡LEER Y CONSERVAR ESTAS INDICACIONES!

## Peligro de asfixia

- En caso de disponer la unidad de una cerradura, guardar la llave fuera del alcance de los niños.
- No dejar el embalaje o sus partes a los niños.

## Daños materiales

Para evitar daños materiales:


- No pise, ni se apoye sobre el zócalo, cajones o puertas.
- Mantenga las piezas de plástico y juntas de goma limpias de aceites y grasas.
- Tirar del enchufe - no del cable de conexión.

## Peso

El aparato es muy pesado. Realizar la instalación y el transporte del aparato siempre con un mínimo de 2 personas.  
→ "Instalar el aparato" en la página 63

## Advertencias en virtud de la Proposición 65 del estado de California

Este producto puede contener un químico que el Estado de California reconoce como potencialmente cancerígeno o causante de daños reproductivos. Por tanto, su producto debe llevar en su embalaje la siguiente etiqueta de conformidad con la legislación de California:

<p>STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: / AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE:</p> <p> <b>WARNING / AVERTISSEMENT</b></p> <p>Cancer and Reproductive Harm / Cancer et dommages à la reproduction - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p>
--

## **Uso previsto**

Use este aparato

- Para la refrigeración y la congelación de alimentos, así como para la preparación de cubitos de hielo.
- solo para uso doméstico o en el entorno del hogar.
- solo de acuerdo a estas instrucciones de uso.

Este aparato está diseñado para ser utilizado hasta una altura máxima de 2,000 metros sobre el nivel del mar.

## **Protección del medio ambiente**

### **Embalaje**

Todos los materiales son ecológicos y reciclables:

- Deseche el embalaje conforme a la normativa medioambiental.
- Pregunte a su Distribuidor o en su Administración Pública acerca de los métodos de eliminación.

### **Aparato usado**

Mediante una eliminación respetuosa con el medio ambiente, se pueden recuperar materias primas valiosas.

### **ADVERTENCIA**

**¡LOS NIÑOS SE PUEDEN ENCERRAR Y ASFIXIAR EN EL APARATO!**

Antes de eliminar el aparato usado:

- Desmontar las puertas.
- Dejar las bandejas y recipientes dentro del aparato, para dificultar que los niños se suban.
- Mantenga a los niños lejos de los aparatos usados.

### **ATENCION**

**SE PUEDEN ESCAPAR REFRIGERANTES Y GASES NOCIVOS.**

No dañe las tuberías del circuito de refrigeración y aislamiento.

1. Desconecte el enchufe.
2. Corte el cable de conexión del aparato.
3. Eliminar el aparato correctamente.

## **Instalación y conexión**

### **Material entregado**

Verifique que las piezas no presentan daños ni desperfectos debidos al transporte tras desembalarlas.

Si tiene alguna queja deberá dirigirse al distribuidor en donde adquirió su electrodoméstico o a nuestro Servicio de Atención al Cliente.

→ "Servicio al cliente" en la página 85

El envío consta de los siguientes elementos:

- Aparato para instalación integrada
- Equipamiento (según modelo)
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Instrucciones de instalación
- Cuaderno de Servicio al cliente
- Suplemento de la garantía
- Informaciones sobre el consumo de energía y los ruidos del aparato

### **Datos técnicos**

El refrigerante utilizado, la capacidad útil y otros datos técnicos se encuentran en la placa de identificación.

→ "Familiarizándose con el aparato" en la página 66

### **Instalar el aparato**

#### **Lugar de instalación**

El peso de su aparato puede ser de hasta 460 kg, dependiendo del modelo. El piso debe ser lo suficientemente estable, no debe ceder por el peso. Si es necesario, refuerce el piso.

### **Verificar el hueco de encastre**

El hueco debe cumplir con los siguientes criterios:

- Se deben montar escuadras antivuelco
- Profundidad del hueco mínima de 24" (610 mm), para instalación a ras 25" (635 mm)
- rectangular
- estable - las paredes laterales y el techo deben tener un espesor de al menos 5/8" (16 mm) y estar bien sujetos al suelo o la pared
- Profundidad mínima de paredes laterales acortadas 4" (100 mm)

### **Instalación side by side**

En caso de una instalación side by side favor de tener en cuenta las prescripciones contenidas en las instrucciones de montaje.

Si es necesaria una pared de separación entre los aparatos, ésta debe ser al menos de 5/8" (16 mm) de ancho.

## Ahorrar energía

Si sigue estas instrucciones, el aparato consume menos corriente.

**Nota:** La disposición de las piezas de equipo no afectará el consumo de energía de aparato.

Instalar el aparato	
Proteger el aparato de la luz directa del sol.	Cuando la temperatura ambiente es más baja, el aparato enfría con menos frecuencia, consumiendo menos corriente.
Coloque el aparato a la mayor distancia posible de radiadores, estufas u otras fuentes de calor: Distancia mínima de 1 1/4" (3 cm) con estufas eléctricas o de gas. Distancia mínima de 1 1/4" (30 cm) con estufas de aceite o carbón.	
Seleccione el lugar de instalación con una temperatura ambiente de aproximadamente 68 °F (20 °C).	
No cubrir u obstruir las aberturas de ventilación.	Cuando el aire caliente puede salir, el aparato enfría con menos frecuencia y por lo tanto consume menos corriente.
Ventilar diariamente la habitación.	
Usar el aparato	
Abrir la puerta del aparato solo brevemente.	El aire en el aparato no se calienta tanto. El aparato debe enfriar con menos frecuencia y, con ello, consumir menos corriente.
Transporte los alimentos en una hielera y colóquelos inmediatamente en el aparato.	
Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta temperaturas ambientes antes de introducirlos en el aparato.	
Para utilizar el frío de los productos congelados descongele los productos congelados en el compartimento refrigerador.	
Siempre deje un poco de espacio entre los alimentos y el panel posterior.	El aire puede circular y la humedad del aire permanece constante. El aparato debe enfriar con menos frecuencia y, con ello, consumir menos corriente.
Envasar herméticamente los alimentos.	
No cubrir ni obstruir las aberturas de ventilación.	El aparato consume menos corriente cuando el aire caliente puede salir.
Aspirar las aberturas de ventilación una vez al año.	



## Antes del primer uso

1. Retirar el material informativo y eliminar las cintas adhesivas, así como las láminas protectoras.
2. Limpiar el aparato.  
→ "Limpiar" en la página 81

## Conexión a la toma de agua

### ATENCION

- La instalación y la conexión del aparato deben ser realizadas por personal especializado de acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas.
- Para evitar daños al aparato y para garantizar el correcto funcionamiento de la unidad, conectar el aparato solamente a una tubería de agua potable.
- Para evitar daños por agua, se debe instalar una válvula de cierre.

## Presión del agua de la tubería de agua potable

### ATENCION

Para evitar daños al aparato, se debe instalar un limitador de presión entre la toma de agua y el juego de mangueras, si la presión del agua excede el valor máximo.

**Nota:** Si la presión del agua es demasiado baja, las funciones correspondientes del aparato se verán perjudicadas.

- Por lo menos 0.2 Mpa (2 bar / 29 psi)
- Máximo 0.8 Mpa (8 bar / 116 psi)

## Conexión a la red eléctrica

### ATENCION

No conecte el aparato a enchufes de ahorro de energía electrónicos.

**Nota:** El aparato se puede conectar a convertidores conmutados por red o de onda sinusoidal.

Los convertidores conmutados por red se emplean en las instalaciones fotovoltaicas conectadas directamente a la red pública de abastecimiento de corriente eléctrica. En instalaciones aisladas deberán emplearse los convertidores de onda sinusoidal. Las instalaciones aisladas, por ejemplo en barcos o refugios de montaña, no tienen conexión directa a la red pública de corriente eléctrica.

1. Después de instalar el aparato, esperar al menos 1 hora antes de conectarlo, para evitar daños en el compresor.
2. Asegúrese de que la toma de corriente se ha instalado correctamente y cumple con los requerimientos exigidos.

### Requisitos para las tomas de corriente

Toma de corriente de	110 V ... 120 V
Conductor de protección	60 Hz
Fusible	10 A ... 16 A

### Carga simultánea máxima

Aparato	6 A
---------	-----

3. Conecte el aparato a una toma de corriente cerca del aparato.  
La toma de corriente debe estar fácilmente accesible después de la instalación del aparato.

### ADVERTENCIA

¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

No utilice nunca tomas de corriente múltiples, ni cables de prolongación o adaptadores.

El aparato debe estar conectado a tierra adecuadamente.

Nunca corte o retire el tercer conductor (conductor a tierra) del cable de conexión a la red eléctrica.


### ADVERTENCIA

¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Si la longitud del cable de conexión a la red eléctrica no es suficiente, no utilice nunca ni tomas de corrientes múltiples ni cables de prolongación. Contacte al Servicio de atención al cliente para mayor información.


# Familiarizándose con el aparato

## Aparato de 2 puertas

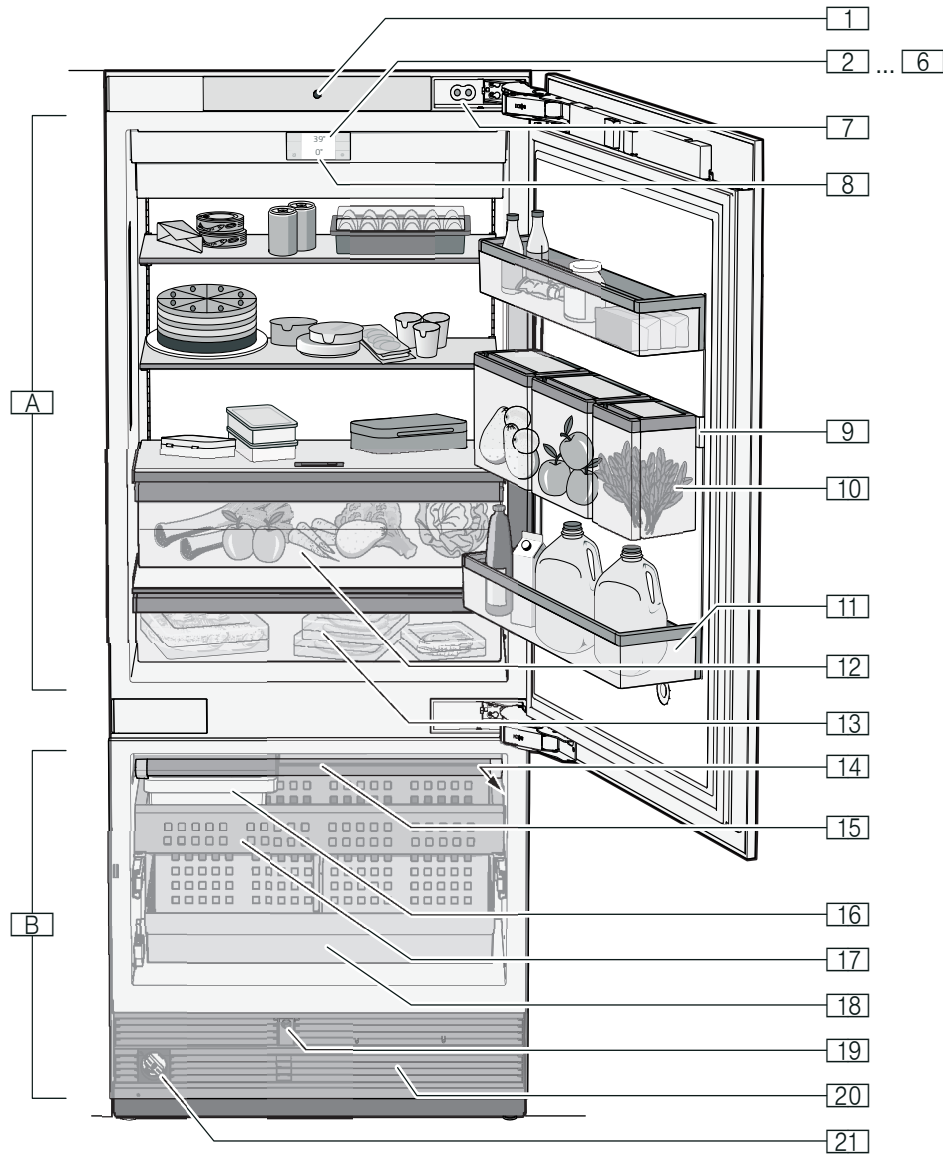


- |                       |  |           |   |
|-----------------------|--|-----------|---|
| <b>A</b>              | Compartimento refrigerador                                   | <b>13</b> | Compartimento fresco                          |
| <b>B</b>              | Congelador   | <b>14</b> | Placa de características                      |
| <b>1</b>              | Apertura automática de puerta del compartimento refrigerador | <b>15</b> | Máquina de hielo                              |
| <b>2</b> ... <b>6</b> | Controles  | <b>16</b> | Depósito para cubitos de hielo                |
| <b>7</b>              | Amortiguador de puerta                                       | <b>17</b> | Recipiente para productos congelados          |
| <b>8</b>              | Interruptor principal Encendido/Apagado                      | <b>18</b> | Recipiente para productos congelados (grande) |
| <b>9</b>              | Riel para la suspensión de Produce Bin                       | <b>19</b> | Apertura automática de puerta del congelador  |
| <b>10</b>             | Produce Bin  | <b>20</b> | Abertura de ventilación                       |
| <b>11</b>             | Estante para guardar botellas grandes                        | <b>21</b> | Filtro de agua                                |
| <b>12</b>             | Contenedor para verduras con regulador de humedad            |           |   |

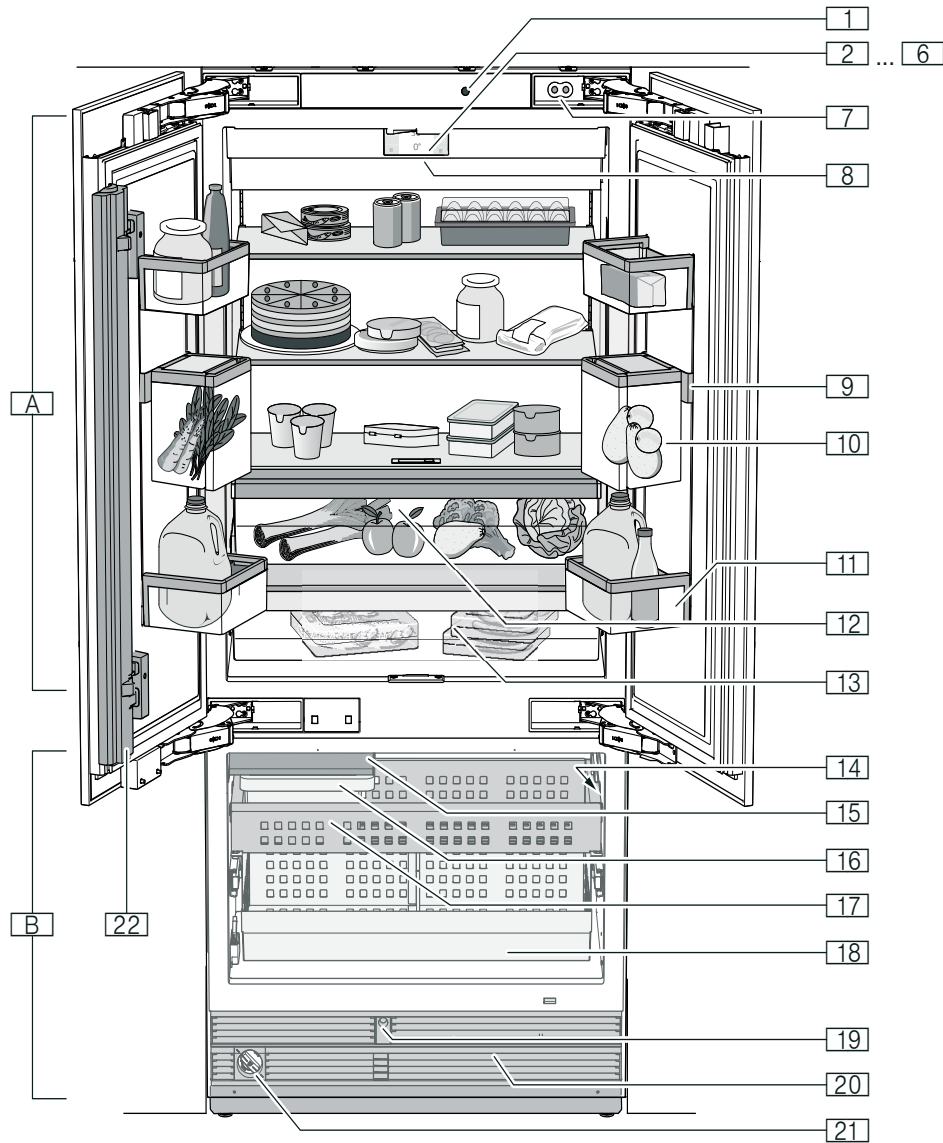

## Aparato de 3 puertas




- |                |   |           |   |
|----------------|---|-----------|---|
| <b>A</b>       | Compartimento refrigerador                        | <b>14</b> | Placa de características                              |
| <b>B</b>       | Congelador  | <b>15</b> | Máquina de hielo                                      |
| <b>1</b>       | Apertura automática de puerta                     | <b>16</b> | Depósito para cubitos de hielo                        |
| <b>2 ... 6</b> | Controles   | <b>17</b> | Recipiente para productos congelados                  |
| <b>7</b>       | Amortiguador de puerta                            | <b>18</b> | Recipiente para productos congelados (grande)         |
| <b>8</b>       | Interruptor principal Encendido/Apagado           | <b>19</b> | Apertura automática de puerta del congelador          |
| <b>9</b>       | Riel para la suspensión de Produce Bin            | <b>20</b> | Abertura de ventilación                               |
| <b>10</b>      | Produce Bin                                       | <b>21</b> | Filtro de agua  |
| <b>11</b>      | Estante para guardar botellas grandes             | <b>22</b> | Montante de puerta con protección contra condensación |
| <b>12</b>      | Contenedor para verduras con regulador de humedad |           |   |
| <b>13</b>      | Compartimento fresco                              |           |   |
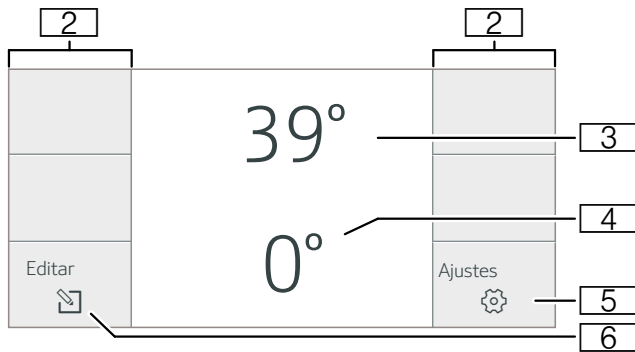
## Controles



- 2 Campos táctiles  
Bajo los campos táctiles, hay sensores. Tocar el ícono llama a la función correspondiente.
- 3 Indicación de la temperatura del compartimento refrigerador.  
Muestra la temperatura programada en °C/°F.
- 4 Indicación de la temperatura del congelador  
Muestra la temperatura programada en °C/°F.
- 5 Tecla   
Abre el menú **Ajustes**.  
→ "Menú Ajustes" en la página 68
- 6 Tecla   
Abre el menú para modificar la temperatura.

### Menú Ajustes

Para abrir el menú pulsar la tecla .


En el menú **Ajustes** encontrará:

- Configuración de electrodoméstico
- Modo de limpieza
- Modo Vacaciones
- Producción de cubitos de hielo
- ¿Restablecer contador de filtro de agua?
- Modo Eco
- Autocomprobación
- Modo Sabbath (si está activado)

→ "Manejo del electrodoméstico" en la página 72

### Menú Configuración de electrodoméstico

Así accede al menú **Configuración de electrodoméstico**:

1. Pulsar la tecla .
2. Con la tecla < desplazarse al menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Abrir el menú con la tecla .

En el menú **Configuración de electrodoméstico** encontrará los siguientes submenús y posibilidades de ajuste:

- Brillo
- Sonido pulsación tecla
- Volumen de tecla
- Vol. sonido de señal
- Bloq. auto. limpieza
- Apertura automática de la puerta del compartimento refrigerador
- Apertura automática de la puerta del congelador
- Contador filtro de agua
- Protección de condens. (solo en aparatos de 3 puertas)
- Modo Teatro
- Unidad de temperatura
- Idioma
- Ajustes de fábrica
- Modo Demo
- Modo Sabbath

→ "Manejo del electrodoméstico" en la página 72


## Equipamiento

(no disponible en todos los modelos)

### Estantes

Puede sacar los estantes y variar su altura:

1. Levantar el estante y sacarlo.

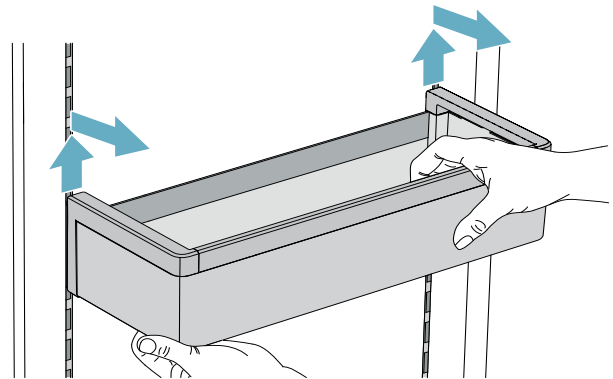


2. Al colocarlo, inserte los ganchos en la parte posterior del estante a la misma altura, de modo que el estante quede recto.

**Nota:** Coloque el estante con cuidado, para no rayar en el aparato.

## Bandeja

Puede sacar y variar la bandeja:

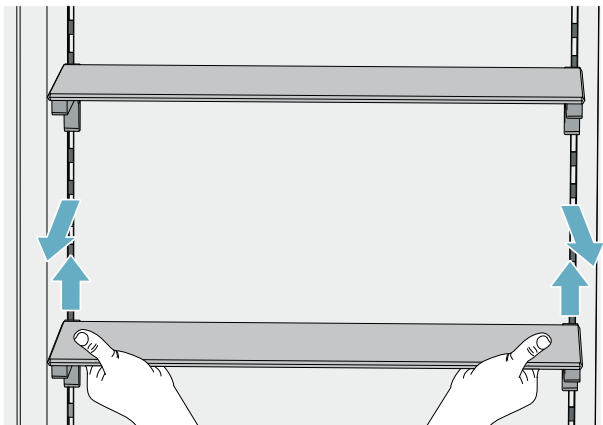


1. Levantar la bandeja y sacarla.
2. Al colocarla, inserte los ganchos en la parte posterior de la bandeja a la misma altura, de modo que la bandeja quede recta.

**Nota:** Coloque la bandeja con cuidado, para no rayar en el aparato.

## Produce Bin


Para retirar el estante interno:

- Abrir un poco el estante interno.
- Levantar el estante interno y extraerlo.

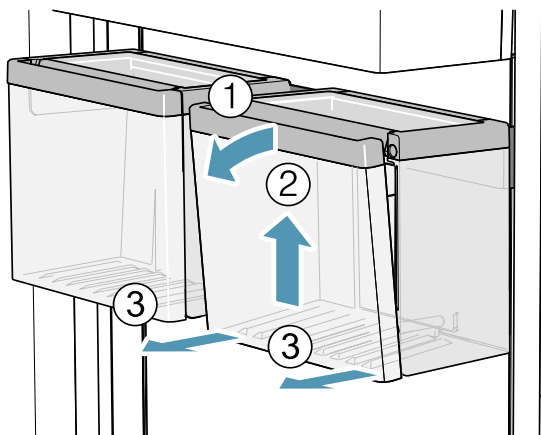


Usted puede colocar el estante interno:

- Insertar la suspensión de estante interno en las aperturas del estante externo.
- Cerrar estante interno.

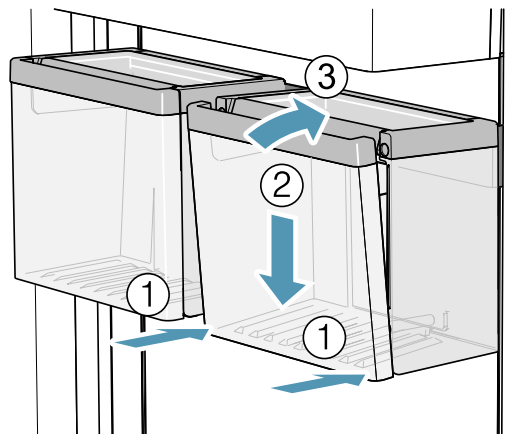

Para retirar Produce Bin:

- levantar Produce Bin.
- Levantar el riel para la suspensión de Produce Bin y sacarlo.

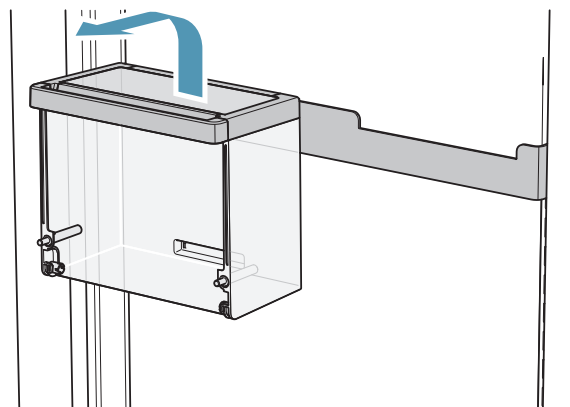


Usted puede colocar Produce Bin:

- Colocar el riel para la suspensión de Produce Bin en el lugar que desee.

**Nota:** Coloque el riel con cuidado, para no rayar en el aparato.


- Colgar Produce Bin en la ranura prevista del riel.

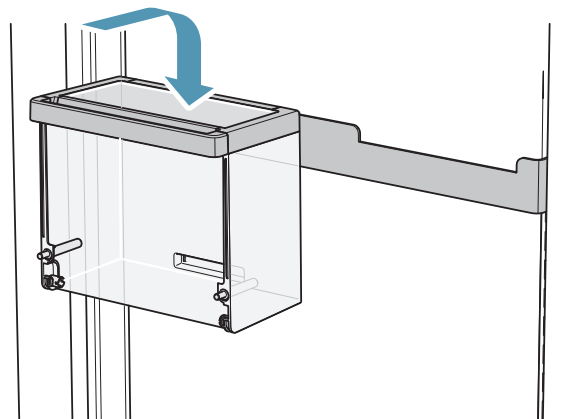

## recipientes


Para retirar el recipiente:

- Presione el recipiente hacia atrás,
- Levante el recipiente por detrás y extráigalo.

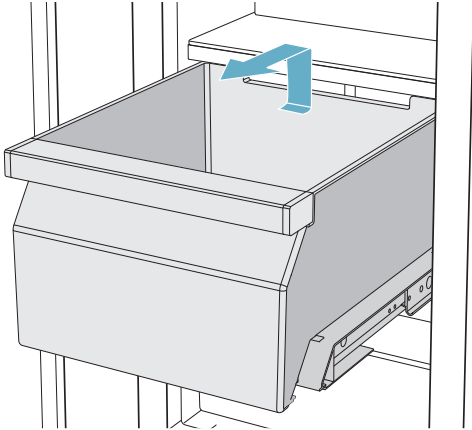

Para colocar el recipiente:

- Extraiga completamente los carriles telescópicos.
- Coloque el recipiente en los carriles telescópicos y empújelo en el aparato hasta que encastre.

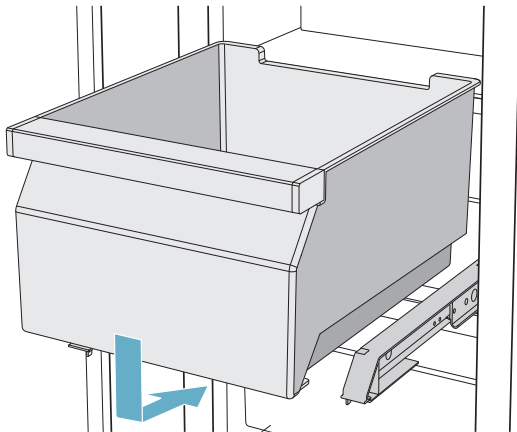

## Acumulador de frío

En caso de corte de corriente o avería:

- Los acumuladores de frío retrasan el calentamiento de los productos congelados almacenados.

Puede sacar los acumuladores de frío para mantener los alimentos temporalmente frescos, por ejemplo, en una hielera portátil.

## Máquina de hielo

### ⚠ ATENCION

¡DAÑOS EN EL APARATO!

No almacene nunca botellas o alimentos en los recipientes de los cubitos de hielo, ni siquiera por un corto período de tiempo. Debido a esto, se puede bloquear la máquina de hielo y dañarse.

La producción de hielo se inicia tan pronto como el aparato alcance la temperatura establecida.

### Notas

- Por motivos de higiene, deseche los primeros 30-40 cubitos de hielo.
- La producción de hielo se detiene automáticamente cuando el recipiente está lleno de hielo.

Información para encender o apagar la producción de cubitos de hielo

→ "Encender o apagar la producción de cubitos de hielo" en la página 74

**Filtro de agua**

Debe reemplazar el filtro de agua, a más tardar, después de 6 meses.

Si el hielo sabe desabrido, deseche los cubitos de hielo restantes y los que se produzcan en las próximas 24 horas. Si después de eso el hielo sigue sabiendo desabrido, cambie el filtro del agua.

**Nota:** Si usa un sistema externo de filtro de agua, puede utilizar el aparato también sin un filtro de agua interno. Para ello cambie el filtro de agua por un cartucho de filtro con bypass. Apague el contador de filtro de agua. No es necesario cambiar el cartucho de filtro con bypass.

Puede obtener un nuevo filtro de agua o un cartucho de filtro con bypass a través del Servicio al cliente o de un distribuidor.

**Cambiar el filtro de agua o sustituirlo por un cartucho de filtro con bypass**

Se puede cambiar el filtro de agua o sustituirlo por un cartucho de filtro con bypass. El cartucho de filtro con bypass puede quedarse permanentemente en el aparato, no necesita cambiarse.


**Nota:** Después de montar un filtro de agua o un cartucho de filtro con bypass, desechar todos los cubitos de hielo producidos en las primeras 24 horas.

1. Girar la tapa del filtro de agua en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Sacar el filtro de agua.
3. Retirar la tapa del nuevo filtro de agua o del nuevo cartucho de filtro con bypass.
4. Retirar la cubierta del filtro de agua usado y colocarla sobre el nuevo filtro de agua o el nuevo cartucho de filtro con bypass.
5. Empujar el nuevo filtro de agua o el nuevo cartucho de filtro con bypass en la apertura del filtro hasta el tope.

**Nota:** La tapa tiene que estar horizontal.

6. Girar el filtro de agua o el cartucho de filtro con bypass en el sentido de las manecillas del reloj hasta la marca.

**Nota:** Si no gira el filtro de agua o el cartucho de filtro con bypass lo suficiente, se pueden producir daños por el agua saliente.

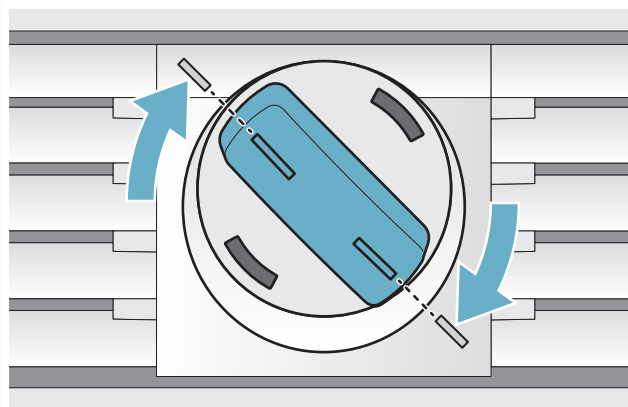

7. Si se monta un filtro de agua: restablecer el contador de filtro de agua.  
Si se monta un cartucho de filtro con bypass: apagar el contador de filtro de agua.
8. Desechar los cubitos de hielo que se produzcan en las primeras 24 horas.
9. Drenar el agua del filtro de agua usado.

**Nota:** Puede desechar el filtro de agua usado con la basura del hogar.



# Manejo del electrodoméstico

## Encender el aparato

### 1. Pulse el interruptor principal de encendido/apagado.

El aparato comienza a enfriar, y la iluminación se enciende cuando la puerta está abierta.

### 2. Ajustar la temperatura deseada. → "Ajustar la temperatura" en la página 72

## Advertencias relativas al funcionamiento del aparato

- Después de encenderlo, el aparato puede necesitar varias horas hasta alcanzar las temperaturas ajustadas. No introducir alimentos en el aparato antes de alcanzar las temperaturas seleccionadas.
- Debido al sistema completamente automático NoFrost, el congelador permanece libre de hielo. La descongelación no es necesaria.
- Los lados frontales del compartimento se calientan en parte ligeramente. Esto evita la condensación en la zona de la junta de la puerta.
- En caso de no poder abrir la puerta del congelador inmediatamente después de cerrarla, aguarde unos instantes hasta que el vacío generado se haya igualado.

## Apagar y cerrar el aparato

### Apagar el aparato

#### ■ Pulse el interruptor principal de encendido/apagado.

El aparato deja de enfriar.

### Desconectar el aparato

#### ATENCION









Reducción la calidad del agua

El suministro de agua debe estar apagado 3 horas antes de desconectar el aparato. Así se evita la formación de moho por el agua estancada.

Cuando no utilice el aparato por un período prolongado:

1. Interrumpir el suministro de agua al aparato y esperar durante 3 horas.
2. Sacar los alimentos.
3. Pulse el **interruptor principal de encendido/apagado**.
4. Desconectar el enchufe o apagar el fusible. El aparato deja de enfriar.
5. Vaciar el depósito de los cubitos de hielo y limpiar el aparato.  
→ "Limpiar" en la página 81
6. Dejar el aparato abierto.

## Seleccionar el idioma










1. Pulse la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
  2. Con la tecla , desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
  3. Pulse la tecla .
  4. Con la tecla , desplazarse a la opción de menú **Idioma**.
  5. Pulse la tecla .
  6. Con las teclas  , desplazarse al idioma deseado.
  7. Pulse la tecla .
- La pantalla se reinicia, aparece la pantalla de inicio.

## Ajustar de la unidad de temperatura

Puede elegir entre la unidad °C y °F.

1° significa 1 °F

1°C significa 1 °C

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
  2. Con la tecla , desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
  3. Pulsar la tecla .
  4. Con la tecla , desplazarse a la opción de menú **Unidad de temperatura**.
  5. Pulsar la tecla .
  6. Con las teclas  , desplazarse a la unidad deseada.
  7. Pulsar la tecla .
- La unidad se cambiará.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.





## Ajustar la temperatura

### Temperatura recomendada

Compartimento refrigerador: +39 °F (+4 °C)

Congelador: 0 °F (-18 °C)

### Ajustar la temperatura del compartimento refrigerador y del congelador

1. Para abrir el menú de ajuste de temperatura, pulsar la tecla .
2. Seleccionar el compartimento deseado con la tecla .
3. Pulsar la tecla  repetidas veces hasta que la indicación muestre la temperatura deseada.
4. Confirmar la selección con la tecla . En caso de que no se pulse la tecla, el aparato guarda el ajuste y después de algunos segundos regresa automáticamente a la pantalla principal.



## Super frío

Mediante esta función se enfría el compartimento refrigerador hasta alcanzar la temperatura más baja posible.





Conectar la función de super frío, p. ej.:

- Antes de introducir grandes cantidades de alimentos.
- Para enfriar bebidas rápidamente.





**Nota:** Si está activada la función de super frío, el nivel sonoro del aparato puede aumentar.

Después de aproximadamente 6 horas, el aparato vuelve a funcionamiento normal.

Activar la función super frío:

1. Para abrir el menú de ajuste de temperatura, pulsar la tecla .
2. Pulsar la tecla . Si la función super frío está activada, el símbolo  se ilumina en la pantalla.
3. Confirmar la selección con la tecla . En caso de que no se pulse la tecla, el aparato guarda el ajuste y después de algunos segundos regresa automáticamente a la pantalla principal.

Apagar la función super frío:

1. Para abrir el menú de ajuste de temperatura, pulsar la tecla .
2. Pulsar la tecla . Si la función super frío está desconectada, el símbolo  se apaga en la pantalla.
3. Confirmar la selección con la tecla . En caso de que no se pulse la tecla, el aparato guarda el ajuste y después de algunos segundos regresa automáticamente a la pantalla principal.

## Supercongelación

Mediante esta función se enfría el congelador hasta alcanzar la temperatura más baja posible.



Conectar la función de supercongelación, p. ej.:


- para congelar los alimentos rápidamente hasta el núcleo
- 4 ... 6 horas antes de introducir alimentos frescos a partir de una cantidad superior a 2 kg


**Nota:** Si la función de supercongelación está activada, puede haber aumento de ruido.


Después de aproximadamente 2 ½ días, el equipo pasa a la operación normal.

Activar la función de supercongelación:






1. Para abrir el menú de ajuste de temperatura, pulsar la tecla .
2. Seleccionar el compartimento deseado con la tecla .

3. Pulsar la tecla .

Si la función de supercongelación está activada, el símbolo  se muestra en la pantalla.

4. Confirmar la selección con la tecla . En caso de que no se pulse la tecla, el aparato guarda el ajuste y después de algunos segundos regresa automáticamente a la pantalla principal.



Apagar la función de supercongelación:

1. Para abrir el menú de ajuste de temperatura, pulsar la tecla .
2. Seleccionar el compartimento deseado con la tecla .
3. Pulsar la tecla . Si la función de supercongelación está desconectada, el símbolo  se apaga en la pantalla.
4. Confirmar la selección con la tecla . En caso de que no se pulse la tecla, el aparato guarda el ajuste y después de algunos segundos regresa automáticamente a la pantalla principal.


## Bloqueo de limpieza

Con esta función apaga la función táctil de los controles durante 10 segundos. Durante este tiempo, puede limpiar la pantalla.

→ "Limpiar la pantalla" en la página 81




1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Pulsar la tecla .

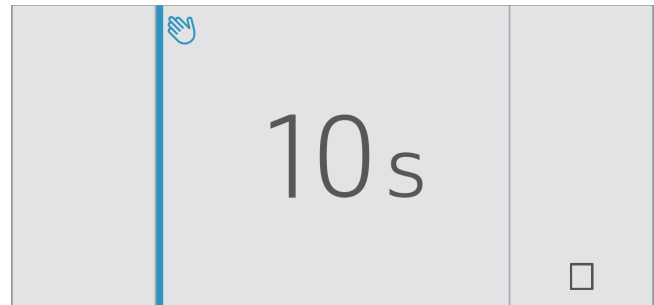El mensaje de limpieza aparece y empieza la cuenta atrás.



## Bloqueo de limpieza automático

Con esta función puede seleccionar, si se enciende el bloqueo de limpieza automáticamente cuando se abre la puerta.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Bloq. auto. limpieza**.
5. Para cambiar el ajuste pulsar la tecla .

## Modo de vacaciones

En caso de una ausencia prolongada puede cambiar el aparato al modo de ahorro de energía Vacaciones.




Durante este período no guarde alimentos en el compartimento refrigerador.

El aparato ajusta automáticamente las siguientes temperaturas:

- Compartimento refrigerador: +57 °F (+14 °C)
  - Congelador: no varía
- La producción de cubitos de hielo se desactiva.


### Activar o desactivar el modo de vacaciones

#### Conexión:

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla > desplazarse a la opción del menú **Modo Vacaciones**.
3. Pulse la tecla ▷.
4. Pulse la tecla .
5. Confirme la siguiente indicación con la tecla  y retire todos los alimentos perecederos del compartimento refrigerador.

La temperatura se cambia, la pantalla muestra la nueva temperatura.

#### Desconexión:

Para desconectar el modo vacaciones, pulse la tecla  en la pantalla de inicio.

## Encender o apagar la producción de cubitos de hielo

### ATENCION


¡Daños en el aparato!

Nunca almacene botellas o alimentos en los recipientes de los cubitos de hielo, ni siquiera por un corto periodo de tiempo. De este modo, se puede bloquear la máquina de hielo y dañarse.

La producción de hielo se inicia tan pronto como el aparato alcance la temperatura establecida.

**Nota:** La producción de hielo se detiene automáticamente cuando el recipiente está lleno de hielo.



### Encender o apagar la máquina de hielo

1. Pulse la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla > desplazarse a la opción del menú **Producción de cubitos de hielo**.
3. Pulsar la tecla ▷/□.

## Restablecer el contador del filtro de agua

Después de cambiar el filtro de agua debe restablecer el contador de filtro de agua.




1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.

2. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Restablecer contador de filtro de agua**.
3. Confirmar con la tecla , volver a confirmar la consulta con la tecla .

**Nota:** Si cancela la solicitud o deja pasar más de 10 segundos antes de pulsar la tecla, el contador del filtro de agua no se restablecerá.

### Encender y apagar el contador del filtro de agua

Cuando haya reemplazado el filtro de agua por un filtro antipartículas, apague el contador de filtro de agua. En este caso no se requiere, ya que el filtro antipartículas no se tiene que reemplazar.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse al menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Contador de filtro de agua**.
5. Para cambiar el ajuste, pulsar la tecla .


## Modo Eco

Con el Modo Eco se conmuta el aparato al funcionamiento de ahorro de energía.

El aparato ajusta automáticamente las siguientes temperaturas:

- Compartimento frigorífico: +43 °F (6 °C)
- Congelador: +3 °F (-16 °C)

### Modo Eco encender o apagar

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Modo Eco**.
3. Pulsar la tecla ▷/□.

La temperatura se cambia, el display muestra la nueva temperatura. Al apagar el modo Eco se ajustará la temperatura recomendada.






**Nota:** Usted puede activar o desactivar el Modo Eco, ajustando la temperatura con las teclas -/+.

## Autocomprobación

Con esta función inicia el análisis de errores de su dispositivo.






→ "Autoprueba del aparato" en la página 85

## Ajustar el brillo del panel de control

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Para abrir la opción del menú **Luminosidad**, pulsar la tecla .
5. Con las teclas < > ajustar el brillo deseado.
6. Pulsar la tecla .
7. Pulsar la tecla  para salir del menú.






## Encender o apagar el tono de pulsación de las teclas

Usted puede apagar y volver a encender los tonos que se producen al pulsar las teclas.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Sonido pulsación tecla**.
5. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
6. Con las teclas < > seleccionar el ajuste deseado.
7. Pulsar la tecla .  
El ajuste se guarda.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.






## Ajustar el volumen de las teclas

Usted puede ajustar el volumen de los tonos que se producen al pulsar las teclas.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Volumen de tecla**.
5. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
6. Con las teclas < > seleccionar el ajuste deseado.
7. Pulsar la tecla .  
El ajuste se guarda.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.




## Ajustar el volumen del tono de la señal

Usted puede ajustar el volumen de los tonos de la señal, que se producen por ejemplo, por las alarmas.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Volumen Volumen sonido de señal**.
5. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
6. Con las teclas < > seleccionar el ajuste deseado.
7. Pulsar la tecla .  
El ajuste se guarda.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.

## Bloqueo de limpieza automático

Con esta función puede seleccionar, si se enciende el bloqueo de limpieza automáticamente cuando se abre la puerta.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Bloq. auto. limpieza**.
5. Para cambiar el ajuste pulsar la tecla .

## Apertura automática de puerta

La apertura automática de puerta le ayuda a abrir la puerta.





En cuanto se activa la función, la apertura automática de puerta se despliega y le ayuda a abrir la puerta.

### ATENCION





El cierre prematuro repetido de la puerta conduce al desgaste o falla de la apertura automática de puerta.

No cierre la puerta mientras la apertura automática de puerta todavía está desplegada. No obstante, si cerró la puerta, déjela cerrada por 5 minutos. La apertura automática de puerta se realinea nuevamente.

### Abra la opción de menú Apertura autom. puerta del compartimento refrigerador:

1. Pulse la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla <, desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir el menú pulse la tecla .
4. Con la tecla >, desplazarse a la opción de menú **Apertura autom. puerta** .
5. Para cambiar el ajuste pulse la tecla .

### Abra la opción de menú Apertura autom. puerta del congelador:

1. Pulse la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla <, desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir el menú pulse la tecla .
4. Con la tecla >, desplazarse a la opción de menú **Apertura autom. puerta** .
5. Para cambiar el ajuste pulse la tecla .

### Encender el sistema empujar-para-abrir

En una situación de instalación sin asas, se puede elegir el sistema empujar-para-abrir. Con ello, su aparato entreabre la puerta cuando esta se presiona levemente.

**Nota:** Tenga en cuenta que la apertura automática de puerta se desactiva al encenderse el Modo Sabbat.

1. Abra la opción de menú **Apertura autom. puerta** del compartimento refrigerador o del congelador.
2. Seleccione la opción de menú **Sist. empujar-para-abrir**.
3. Para abrir la opción de menú pulse la tecla .
4. Seleccione **Poten. neces. de desbloq.**. Aquí se puede ajustar el esfuerzo necesario para accionar la apertura automática de puerta.
5. Seleccione **Duración de apertura**. Aquí se puede establecer cuánto tiempo permanecerá la puerta un poco abierta antes de cerrarse automáticamente.

**Nota:** Si la puerta permanece entreabierta, el aparato comprueba una vez por segundo si la puerta está todavía abierta. Después de transcurrida la duración de la apertura ajustada, el aparato cierra la puerta automáticamente.

### Encender el sistema jalar-para-abrir

En una situación de instalación con asas, se puede elegir el sistema jalar-para-abrir. Con ello, su aparato le ayuda a abrir la puerta en cuando tira del asa.

1. Abra la opción de menú **Apertura autom. puerta** del compartimento refrigerador o del congelador.
2. Seleccione la opción de menú **Sist. jalar-para-abrir**.
3. Para abrir la opción de menú pulse la tecla .
4. Seleccione la opción de menú **Poten. neces. de desbloq.**. Aquí se puede ajustar el esfuerzo necesario para accionar la apertura automática de puerta.

### Desactivar la apertura automática de puerta

1. Abra la opción de menú **Apertura autom. puerta**.
2. Seleccione la opción de menú **Desactiv.**

### Encender y apagar el contador del filtro de agua

Cuando haya reemplazado el filtro de agua por un filtro antipartículas, apague el contador de filtro de agua. En este caso no se requiere, ya que el filtro antipartículas no se tiene que reemplazar.

1. Pulsar la tecla para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse al menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Contador de filtro de agua**.
5. Para cambiar el ajuste, pulsar la tecla .

### Activar o desactivar la protección contra condensación

Esta función solo está disponible en electrodomésticos con 3 puertas. Los electrodomésticos con 3 puertas están equipados con un montante de puerta con protección contra condensación.

Es posible abrir la puerta izquierda del compartimento refrigerador sin abrir previamente la puerta derecha.

#### ATENCION

¡No despliegue el montante de puerta cuando la puerta esté abierta! Al cerrar la puerta, este podría quedarse atrapado y dañarse o dañar el frontal del mueble de la puerta derecha.

En el montante de puerta hay una calefacción integrada que impide la condensación. Al activar o desactivar la protección contra condensación, dicha calefacción también se enciende o se apaga.

→ "Menú Ajustes" en la página 68

1. Pulsar la tecla para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Protección de condens.**
5. Para cambiar el ajuste, pulsar la tecla .






### Modo Teatro

Con el Modo Teatro encendido, la iluminación se va aclarando lentamente al abrir el aparato y se oscurece lentamente al cerrar el aparato.

#### Activar o desactivar el Modo Teatro

1. Pulsar la tecla para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción del menú **Modo Teatro**.
5. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
6. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Encendido o Apagado**.
7. Pulsar la tecla .
8. Pulsar la tecla para salir del menú.






## Restablecer el ajuste de fábrica

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Ajustes de fábrica**.
5. Pulsar la tecla . Suena una señal y aparece un mensaje para confirmar el reinicio.
6. Pulsar la tecla . Todos los ajustes se restablecen a los ajustes de fábrica.
7. Pulsar la tecla  para salir del menú.

## Encender o apagar el Modo Demo

La función de refrigeración del aparato se apaga. Todas las demás funciones se pueden utilizar.

**Nota:** En el Modo Demo no almacenar alimentos, el aparato permanecerá a temperatura ambiente.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Modo Demo**.
5. Pulsar la tecla .
6. Con las teclas < > seleccionar el ajuste **Encendido** o **Apagado**.
7. Pulsar la tecla . El ajuste se guarda.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.

## Modo Sabbat

Con este modo se desconectan todas las funciones que no son necesarias para que también pueda usar el aparato en Sabbat.

El aparato detiene lo siguiente:

- Apertura automática de la puerta






**Nota:** Tenga en cuenta que en una situación de instalación sin asas, usted no tendrá ayuda al abrir la puerta durante este tiempo. En ese caso, tire desde abajo por debajo de la placa del mueble para abrir la puerta.

- Máquina de hielo
- Señales acústicas
- Iluminación interior
- Mensajes que aparecen en pantalla
- Se reduce la luz de fondo de la pantalla




## Activar o desactivar el Modo Sabbat

### Mostrar el Modo Sabbat en el menú Ajustes


Para poder utilizar el Modo Sabbat, primero necesita visualizar la función en el **Menú Ajustes**:

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse al menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Modo Sabbat**. Pulsar la tecla .
5. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Disponible**. Confirmar con la tecla .
6. Pulsar la tecla  para salir del menú. La función se añade al menú **Ajustes**.

### Activar el Modo Sabbat

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Pulsar la tecla  para abrir la vista **Duración Modo Sabbat**.
3. Seleccione uno de los ajustes preestablecidos o modifique la duración con las teclas -/+.
4. Para iniciar pulsar la tecla . El aparato apaga todas las funciones mencionadas.

### Apagar el Modo Sabbat

- Después de concluido el tiempo programado, el aparato vuelve al funcionamiento normal.
- Para terminar el Modo Sabbat antes de que concluya la hora programada, pulsar la tecla .

## Alarma

### Alarma de la puerta

Si la puerta del aparato permanece abierta durante un tiempo prolongado, se activa la alarma de la puerta. Aparece un mensaje en el panel de control.

#### Apagar la alarma de la puerta

- Cerrar la puerta.

**Nota:** Para silenciar la alarma de la puerta, es suficiente confirmar el mensaje en el panel de control. Si la puerta está todavía abierta después de unos minutos, el mensaje vuelve a aparecer.

### Alarma de temperatura

Si se pone demasiado caliente el congelador, se activará la alarma de temperatura. Aparece un mensaje en el panel de control. En el mensaje aparece la temperatura más alta que ha prevalecido en el congelador.

#### ATENCION

DURANTE LA DESCONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS PUEDEN APARECER BACTERIAS QUE PUEDEN ECHARLOS A PERDER


No volver a congelar los alimentos que se hayan descongelado o empezado a descongelar.

Solo después de cocinarlos o freírlos, se podrán volver a congelar. El período máximo de almacenamiento ya no se podrá utilizar.

**Nota:** Sin peligro para los alimentos, la alarma puede activarse en los siguientes casos:

- El aparato se pone en funcionamiento, pero no hay alimentos almacenados.
- Se han almacenado grandes cantidades de alimentos.
- La puerta del congelador estuvo abierta por mucho tiempo.

#### Apagar la alarma de temperatura

1. Asegúrese de que se ha corregido la causa para la alarma de temperatura.
2. Para confirmar el mensaje, pulse la tecla . El mensaje desaparece. El panel de control muestra nuevamente la temperatura establecida. A partir de este momento se vuelve a determinar la temperatura más elevada, quedando esta almacenada.

## Compartimento refrigerador

El compartimento refrigerador es el lugar ideal para guardar carne, embutido, pescado, productos lácteos, huevos y platos cocinados, así como productos de panadería.

La temperatura se puede ajustar desde 36 °F (2 °C) hasta 46 °F (8 °C).

Con la conservación en frío también puede conservar a corto y medio plazo alimentos perecederos. Cuanto más baja sea la temperatura elegida, más lentamente se desarrollarán los procesos enzimáticos, químicos y de deterioro de los alimentos causados por microorganismos. Una temperatura de +39 °F (+4 °C) o más baja garantiza la frescura y conservación óptimas de los alimentos guardados.

### Puntos a observar al guardar los alimentos

**Nota:** Evite el contacto entre los alimentos y el panel posterior.

De lo contrario la libre circulación del aire quedará afectada y los alimentos o envases podrían quedar adheridos al panel posterior.

- Guarde alimentos frescos y en perfectas condiciones. De este modo conservarán su calidad y frescura durante más tiempo.
- En el caso de productos precocinados o alimentos envasados deberán observarse las fechas de caducidad o de consumo señaladas por el fabricante.
- Para conservar el aroma, color y frescura, guarde los alimentos bien envueltos o cubiertos. De esta manera se evita la mezcla de olores y sabores, así como la descoloración de las piezas de plástico.
- Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta una temperatura ambiente antes de introducirlos en el aparato.

## Prestar atención a las diferentes zonas de frío del compartimento refrigerador

En función de la circulación del aire en el interior del compartimento refrigerador, se crean diferentes zonas de frío.

### La zona más fría

La zona más fría se encuentra en la parte interior del panel posterior y en el compartimento fresco.

**Nota:** Guarde los alimentos más delicados (por ejemplo, pescado, embutidos, carne) en la zona más fría.

### La zona menos fría

La zona menos fría se encuentra en la parte superior de la cara interior de la puerta.

**Nota:** Guarde en la zona menos fría, por ejemplo, el queso curado y la mantequilla. De esta manera el queso conservará su aroma y la mantequilla se podrá untar en el pan fácilmente.

## Contenedor para verduras con regulador de humedad

El contenedor para verduras es el lugar ideal para guardar frutas y verduras frescas. En el contenedor para verduras, la humedad del aire se puede ajustar a través de un mando regulador y un cierre especial. De esta manera se pueden guardar la fruta y verdura hasta dos veces más tiempo que en caso de almacenamiento convencional.

La humedad del aire en el contenedor para verduras se puede ajustar de acuerdo con el tipo y la cantidad de mercancía que se vaya a almacenar:

- preferentemente para guardar fruta, así como en caso de existir una gran cantidad de alimentos frescos – ajustar un menor nivel de humedad con la posición del regulador FRUIT
- preferentemente para guardar verdura, así como en caso de carga mixta o existir una pequeña cantidad de alimentos frescos – ajustar un mayor nivel de humedad con la posición del regulador VEGETABLES

### Notas


- Guarde las frutas sensibles al frío (p. ej. piñas, plátanos, papayas y cítricos) y las verduras (p. ej. berenjenas, pepinos, calabacines, pimientos, tomates y papas) fuera del aparato a una temperatura de aprox. +46 °F (+8 °C) ... +54 °F (+12 °C) a fin de conservar óptimamente su calidad y sabor.
- Dependiendo de la cantidad y el tipo de productos almacenados, se puede formar agua de condensación en el contenedor para verduras. Retire el agua de la condensación con un paño seco y ajuste la humedad del aire en el contenedor para verduras a través del regulador de humedad.

## Compartimento fresco

El compartimento fresco tiene temperaturas más bajas que el compartimento refrigerador. Se pueden presentar temperaturas inferiores a + 32 °F (0 °C).

Ideal para guardar pescados, carnes y embutidos. No es apropiado para guardar lechugas y verduras ni alimentos sensibles al frío.

Puede modificar la temperatura en el compartimento fresco mediante la abertura de ventilación. Desplace el termostato hacia abajo para obtener una temperatura más baja. Desplace el termostato hacia arriba para elevar la temperatura.

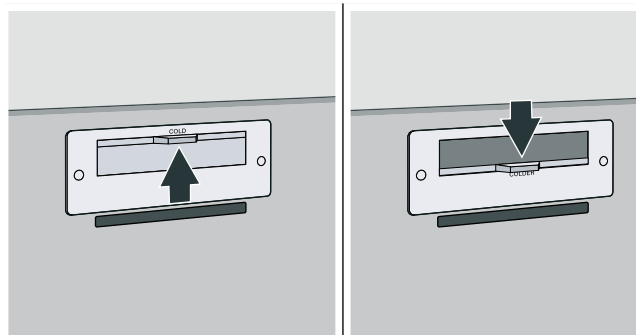

## Congelador

El congelador es adecuado para:

- El almacenamiento de alimentos congelados
- La producción de cubitos de hielo
- Congelar alimentos

La temperatura se puede ajustar desde -11 °F (-24 °C)...hasta +7 °F (-14 °C).

Mediante el almacenamiento en congelación, puede conservar los alimentos perecederos durante largo tiempo sin que sufran prácticamente pérdidas en su calidad, debido a que las bajas temperaturas ralentizan fuertemente o incluso detienen los procesos de deterioro. La apariencia, el aroma y todos los ingredientes valiosos se conservan, en su mayor parte.

El intervalo de tiempo entre el almacenamiento de los alimentos frescos y la congelación total depende de los siguientes factores:

- temperatura ajustada
- tipo de alimento
- Cantidad de alimentos guardados en el congelador
- Cantidad y tipo del almacenamiento

## Aprovechar toda la capacidad de congelación del aparato

Para introducir la mayor cantidad de productos congelados:

- Retirar todas las piezas de equipamiento.
- Colocar los alimentos directamente sobre la bandeja y el piso del congelador.

## Al comprar alimentos congelados

- Asegúrese de que el envase no está dañado.
- Tenga en cuenta la fecha de caducidad.
- La temperatura en el mostrador de ventas debe ser 0 °F (-18 °C) o más fría.
- No debe interrumpirse la cadena de frío: transporte los alimentos congelados en una bolsa térmica y póngalos rápidamente en el congelador.

## Al ordenar prestar atención

- Congelar las cantidades más grandes de alimentos en el estante superior. Allí se congelan particularmente rápido y en forma óptima.
- Colocar los alimentos distribuyéndolos ampliamente en los compartimentos o recipientes del congelador.
- Los alimentos congelados no deben entrar en contacto con los alimentos frescos que se desean congelar. En caso necesario, vuelva a apilar los alimentos congelados en los recipientes del congelador.
- Para asegurar una buena circulación de aire en el aparato, es importante: Introducir los recipientes del congelador hasta el tope.

## Congelar los alimentos frescos

Para congelar utilice únicamente alimentos frescos y en buen estado.

Los alimentos que se consumen cocidos, fritos u horneados son más adecuados para la congelación que los alimentos que se consumen crudos.

Antes de congelar, se deben llevar a cabo los procesos de preparación según el tipo de alimento para preservar el valor nutritivo, el aroma y el color de la mejor forma posible:

- Verdura: lavarla, picarla, escaldarla.
- Fruta: lavarla, quitarle las semillas y eventualmente pelarla. Dado el caso, añadirle azúcar o una solución de ácido ascórbico.

Encontrará las indicaciones en la bibliografía especializada.

## Alimentos adecuado para congelar

- Productos de panadería
- Pescado y mariscos
- Carne
- Carnes de caza y aves de corral
- Verduras, frutas y hierbas
- Huevos sin cáscara
- Productos lácteos tales como queso, mantequilla y requesón
- Platos cocinados y sobras de comida, como por ejemplo sopas, estofados, carnes o pescados cocinados, platos de patatas, guisos y postres

## Alimentos no adecuados para congelar

- Verduras que se consumen normalmente crudas, como por ejemplo lechugas o rabanitos
- Huevos con su cáscara o huevos duros
- Uvas
- Manzanas enteras, peras y melocotones
- Yogur, leche agria, crema agria, crema fresca y mayonesa

## Envasado de los productos congelados

El tipo correcto de los envases y materiales son determinantes en gran medida para conservar la calidad del producto y evitar el desarrollo de las quemaduras por congelación.

1. Introducir los alimentos en el envase.
2. Eliminar el aire.
3. Sellar el envase herméticamente, para que los alimentos no pierdan su sabor o se deshidraten.
4. Etiquetar los envases con el contenido y la fecha de congelación.

Materiales indicados para el envasado:

- Película plástica
- Rollos de película de polietileno (PE)
- Papel de aluminio
- Recipientes para congelar

Cierres adecuados:

- Anillos de goma
- Clips de plástico
- Cinta adhesiva no congelable

Materiales no apropiados para el envasado:

- Papel de estraza
- Papel de pergamino
- Celofán
- Bolsas de basura y bolsas de compra ya usadas



## Tiempo de conservación de los productos congelados a 0 °F (-18 °C)

Pescado, embutidos, comidas preparadas, productos de panadería:	hasta 6 meses
Aves de corral, carne:	hasta 8 meses
Fruta, verdura:	hasta 12 meses

## Descongelar los productos congelados

El método de descongelación se deberá adaptar al tipo de alimento y al objetivo de utilización, para mantener la calidad del producto lo mejor posible.

Métodos de descongelación:

- en el compartimento refrigerador (especialmente adecuado para alimentos de origen animal como pescado, carne, queso)
- a temperatura ambiente (pan)
- microondas (alimentos para ser preparados y consumidos de forma inmediata)
- horno/estufa (alimentos para ser preparados y consumidos de forma inmediata)

### ATENCION

No volver a congelar los alimentos que se hayan descongelado o empezado a descongelar. Solo los podrá volver a congelar después de haberlos preparado (cocido o frito).

Ya no se debe utilizar el tiempo máximo de almacenamiento de los productos congelados.

## Descongelación

### Congelador

Debido al sistema completamente automático NoFrost, el congelador permanece libre de hielo. La descongelación ya no es necesaria.

## Limpiar

### ATENCION

EVITAR DAÑOS AL APARATO Y PIEZAS DEL EQUIPAMIENTO.

- No utilizar detergentes y disolventes que contengan arena, cloro o ácidos.
- No emplear esponjas abrasivas. En las superficies metálicas podría producirse corrosión.
- No limpiar nunca las bandejas y recipientes en el lavavajillas. Las piezas pueden deformarse.

## Limpiar la pantalla

Debido al cambio de temperaturas y de la humedad del aire podrían empañarse los controles.

Para la limpieza, active el bloqueo para limpieza. → "Bloqueo de limpieza" en la página 73

Para la limpieza utilice un paño de microfibra limpio.

## Limpiar el interior del aparato

Proceder como se indica a continuación:

1. Pulse el **interruptor principal de encendido/apagado**.
2. Retirar los alimentos y guardarlos en un lugar frío. Cuando estén disponibles: Coloque los acumuladores de frío sobre los alimentos.
3. Limpie el aparato con un paño suave, agua templada y un poco de jabón líquido de pH neutro.

### ATENCION

El agua de lavado no debe entrar en la iluminación o por el agujero de drenaje a la zona de evaporación.

4. Limpie la junta de la puerta con agua limpia y séquela bien.
5. Vuelva a encender el aparato e introduzca los alimentos.

## Limpiar los accesorios

Para la limpieza, extraer los elementos variables del aparato.

→ "Equipamiento" en la página 68

## Indicación para la conservación de superficies de acero inoxidable

Para la conservación y limpieza de las superficies de acero inoxidable sólo utilice productos de limpieza apropiados para acero inoxidable y un paño de limpieza para acero inoxidable.

Puede adquirir un paño de limpieza apropiado para acero inoxidable a través del servicio posventa.

La conservación de la superficie de acero inoxidable debe realizarse en dirección de la estructura a fin de evitar arañazos visibles.

## Olores


En caso de detectar olores desagradables:

1. Conectar y desconectar el aparato a través del interruptor principal.
2. Retirar todos los alimentos del aparato.
3. Limpiar el interior del aparato.  
→ "Limpiar" en la página 81
4. Limpiar todos los embalajes.
5. Envasar herméticamente los alimentos de olor fuerte para evitar la formación de olores.
6. Encender el aparato de nuevo.
7. Acomodar los alimentos.
8. Verificar después de 24 horas si hay olores de nuevo.
9. Sustituir el filtro desodorizante.  
→ "Sustituir el filtro desodorizante" en la página 82


### Sustituir el filtro desodorizante

Los filtros de repuesto se pueden adquirir en el Servicio Postventa Oficial.


1. Abrir el soporte del filtro con un destornillador de ranura.

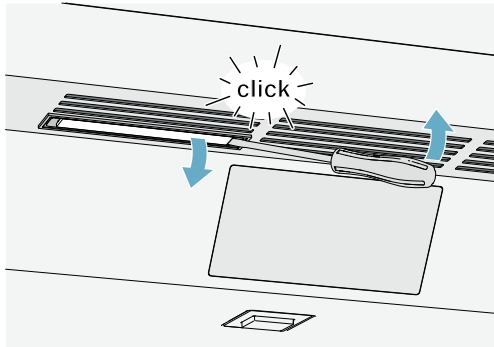

2. Retirar el filtro desodorizante agotado y sustituirlo por uno nuevo.

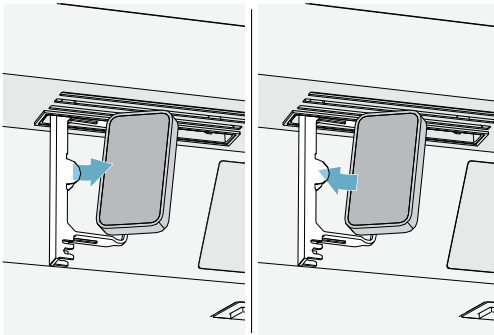

3. Cerrar el soporte del filtro.

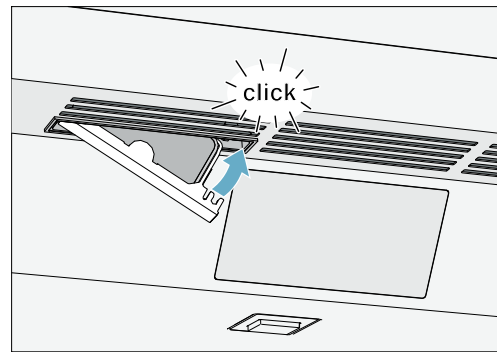

## Iluminación

Su aparato está equipado con una iluminación LED exenta de mantenimiento.

Sólo el Servicio al cliente o el personal autorizado puede reparar la iluminación.

## Ruidos

### Ruidos normales

**Zumbido:** Un motor está en marcha, por ejemplo, unidad de refrigeración, ventilador.

**Burbujear, zumbar o borbotear:** el refrigerante fluye a través de los tubos.

**Cliquear:** motor, interruptor o válvulas de solenoide, un interruptor de encendido o apagado.

**Crujir:** Se está realizando la descongelación automática.

### Evitar ruidos

**El aparato está desnivelado:** Nivelar el aparato con ayuda de un nivel de burbuja. Calzar el aparato en caso necesario.

**Los recipientes, bandejas o estantes vibran o están atascados:** Verificar los elementos desmontables y, en caso necesario, colocarlos nuevamente.

## ¿Qué hacer en caso de avería?

Antes de llamar al Servicio al cliente, intente solucionar el problema, utilizando esta tabla.

### Aparato

<b>La temperatura difiere considerablemente del valor ajustado.</b>	
	<p>Apagar el aparato durante 5 minutos.          → "Apagar y cerrar el aparato" en la página 72</p> <p>Si la temperatura es demasiado alta, vuelva a comprobarla después de unas pocas horas.</p> <p>Si la temperatura es demasiado baja, vuelva a comprobarla al día siguiente.</p>
<b>No se ilumina ninguna indicación.</b>	
El enchufe no está correctamente insertado.	Conectar el enchufe.
El fusible se fundió.	Compruebe los fusibles.
Se interrumpió el suministro eléctrico.	Verificar si hay corriente.
<b>El refrigerador se enciende con más frecuencia y durante más tiempo.</b>	
El aparato se ha abierto con demasiada frecuencia.	No abrir la puerta del aparato innecesariamente.
Las rejillas de ventilación están cubiertas.	Eliminar la causa de la obstrucción.
Se colocaron grandes cantidades de alimentos frescos en el interior.	Activar con suficiente tiempo de antelación la función super frío.
<b>El aparato no enfría, se iluminan la pantalla y la iluminación.</b>	
El Modo Demo está activado.	<p>Desactive el Modo Demo.          → "Encender o apagar el Modo Demo" en la página 77</p>
<b>La puerta no se abre al presionarla.</b>	
Un modo especial ha desconectado la apertura automática de la puerta.	<p>En ese caso, tire desde abajo por debajo de la placa del mueble para abrir la puerta o desconecte el modo especial.          → "Activar o desactivar el Modo Sábado" en la página 77</p>
El sistema jalar-para-abrir está conectado.	<p>Cambie el aparato al sistema empujar-para-abrir.          → "Apertura automática de puerta" en la página 75</p>
La potencia necesaria de desbloqueo está ajustada a una fuerza excesiva.	<p>Seleccione un ajuste más bajo para la potencia necesaria de desbloqueo.          → "Apertura automática de puerta" en la página 75</p>
El fusible se fundió.	Compruebe los fusibles.
Se interrumpió el suministro eléctrico.	Verificar si hay corriente.

## Máquina de hielo

La máquina de hielo no funciona.	
Se desactivó la producción de hielo.	Encender la producción de hielo.
El congelador está demasiado caliente.	Fije la temperatura más fría. → "Manejo del electrodoméstico" en la página 72
El depósito para cubitos de hielo no está colocado correctamente.	Coloque el depósito para cubitos de hielo correctamente.
La máquina de hielo no tiene corriente.	Llamar al Servicio al cliente. → "Servicio al cliente" en la página 85
No llega nada de agua.	Compruebe la conexión de agua y, si es necesario, póngase en contacto con el instalador.
La presión del agua es demasiado baja.	Conecte el aparato solo a líneas con suficiente presión de agua.
Hay un doblez en la manguera de agua.	Cierre el suministro de agua, enderece el doblez. En caso necesario, cambie la manguera de agua.
Muy pocos cubitos de hielo o deformados, menos presión de agua de lo habitual.	
Después del encendido o de haber retirado varios cubitos de hielo, hay muy pocos cubitos de hielo en el depósito para cubitos.	Un depósito para cubitos de hielo vacío, se tarda aproximadamente 24 horas en llenarse.
La producción de hielo se detiene automáticamente pero el depósito para cubitos todavía no está lleno.	No se debe guardar la pala para hielo sobre el hielo del depósito para cubitos. De lo contrario el sensor no reconoce el nivel real de llenado del depósito.
La presión del agua es demasiado baja.	Conectar el aparato solo a líneas con suficiente presión de agua.
El filtro de agua está bloqueado o necesita cambiarse.	Cambiar el filtro de agua.
El congelador está demasiado caliente.	Fije la temperatura más fría. → "Manejo del electrodoméstico" en la página 72
Sale agua del aparato.	
La conexión de agua es inestanca.	Compruebe que las conexiones estén firmemente apretadas y la manguera de agua se encuentre en buen estado. Si la manguera de agua está dañada, póngase en contacto con el servicio al cliente para sustituirla. La sustitución puede ser efectuada por un representante del servicio al cliente o por una persona con una cualificación similar. Utilice sólo piezas originales del fabricante.



## Servicio al cliente

En caso de no poder reparar la avería, póngase en contacto con el Servicio al cliente. Siempre encontramos una solución adecuada, y también evitamos visitas innecesarias de los técnicos.

Los datos de contacto de los centros de servicio más cercanos se pueden encontrar aquí o en el directorio adjunto de servicios al cliente.


Al llamar por favor indique el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) de su unidad, que se encuentran en la placa de características del aparato.

→ "Familiarizándose con el aparato" en la página 66

**Confíe en la experiencia del fabricante.** De este modo, estará seguro de que la reparación es realizada por personal técnico especializado, que además, dispone de las piezas de repuesto originales para su electrodoméstico.

### Autoprueba del aparato

Su aparato dispone de un programa automático de autoprueba que le indica las fallas, que su Servicio al cliente puede solucionar.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla **>** desplazarse a la opción de menú **Autocomprobación**.
3. Iniciar la autocomprobación con la tecla .
4. Si existen errores, se mostrarán. En ese caso, siga las instrucciones.
5. El aparato se reinicia.
6. Durante 10 segundos aparece el mensaje de que la autocomprobación se ha completado.

Después de finalizar la autocomprobación, el aparato vuelve al modo de funcionamiento normal.

### Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías

Los datos de contacto de todos los países los encontrará en el directorio adjunto de Servicio al cliente.

EE.UU.	1-800-735-4328	Llamada gratis en los EE.UU.
CA	1-800-735-4328	

8001092924  
en-us, fr-ca, es-mx (0006)



**Thermador**<sup>®</sup>  
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614 • 1-800-735-4328  
[www.thermador.com](http://www.thermador.com) • © 2020 BSH Home Appliances Corporation