


BACKGUARD INSTALLATION INSTRUCTIONS — PRO HARMONY™ GAS RANGES

BACKGUARD MODEL NUMBERS				
Range Width	6" Low Back	9" Low Back	22" Pot and Pan Shelf	Island Trim
30"	Included with Range	N/A	PA30GSHS	PA30GITH
36"	N/A	PA36GLBH	PA36GSHS	Included with Range
48"	N/A	PA48GLBH	PA48GSHS	Included with Range

- The backguard must be attached before sliding the range into its final, installed position. A Low Back or Pot-and-Pan Shelf must be installed when there is less than 12" clearance from a combustible back wall and the back of the range above the cooking surface. SEE RANGE INSTALLATION MANUAL.
- A Flush Island Trim is available for covering the back area of the range for island installations; however, the Flush Island Trim can only be used where there is a minimum of 12" horizontal clearance between a combustible back wall and the back of the range.
- Remove the griddle plate for sufficient installation clearance, on models with griddle. The backguard is inserted inside the guide channels on the back of the range, as shown in the illustration. **Pay attention to the WARNING concerning potential injury!** Using a T-20 size Torx driver, fasten the backguard with four (4) of the included Torx-head screws to the range's side panels, two (2) screws to the range's back panel, and, some ranges require, four (4) screws to the area around the cooling blower.
- To secure the front of the backguard, install three (3) of the Torx-head screws through the lower front panel of the backguard, into the flange at the back of the range's cooktop.
- The Pot-and-Pan Shelf requires pre-assembly of the top panel to the shell using nine (9) of the enclosed Torx-head screws. For sufficient load strength, YOU MUST attach the two (2) screws through the back corners of the top down into the shell.
- The Pot-and-Pan Shelf provides a shelf above the cooktop to keep foods hot or store cooking pans. **OBSERVE CAUTIONS BELOW.**

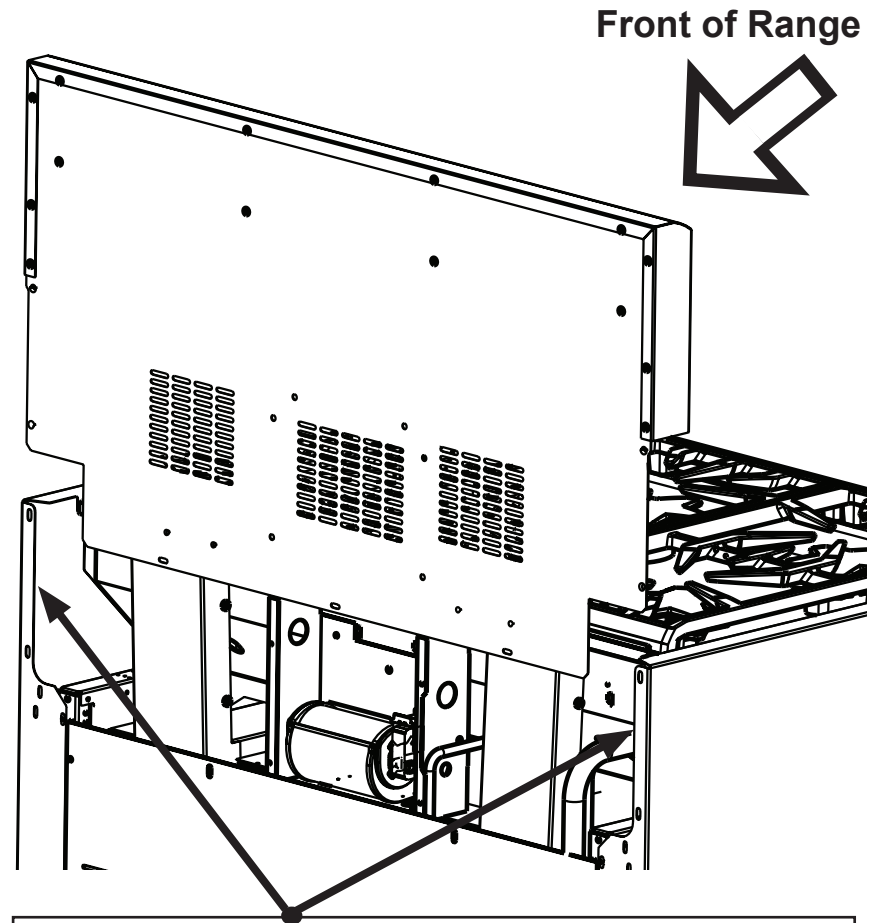

The back panel of backguard is positioned inside these two guide channels on the back of the range.

CAUTION:
The Pot and Pan Shelf can get very hot! DO NOT place any of the following items on top of the Pot and Pan Shelf:
• “plastics” or containers that can melt.
• flammable items.
• a total load over 30 pounds (13.6 kg).

WARNING:
Fingers or hand could get pinched when installing the backguard. Severe injury could result. Use extreme caution and wear thick protective gloves to avoid potential cut or laceration to fingers or hand while sliding the backguard down onto the range.


WARNING:
To avoid possible burn or fire hazard, a backguard designed specifically for this range must be installed whenever the range is used.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE DOSSERETS – CUISINIÈRES AU GAZ PRO-HARMONY™

NUMÉROS DE MODÈLES DU DOSSERET				
Largeur de la cuisinière	Panneau bas de 6"	Panneau bas de 9"	Étagère à casseroles de 22"	Garniture d'îlot
30"	Inclus avec la cuisinière	N/D	PA30GSHS	PA30GITH
36"	N/D	PA36GLBH	PA36GSHS	Inclus avec la cuisinière
48"	N/D	PA48GLBH	PA48GSHS	Inclus avec la cuisinière

- Le dossier doit être installé avant de placer la cuisinière dans sa position finale. Un panneau bas ou une étagère à casseroles doit être installé lorsqu'il y a moins de 12" d'espace libre entre un mur combustible et le dos de la cuisinière au-dessus de la surface de cuisson. VOIR LE MANUEL D'INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE.
- Une garniture d'îlot est disponible pour couvrir la partie arrière de la cuisinière lors de l'installation en îlot. Cependant, la garniture d'îlot ne peut être utilisée que lorsqu'il y a au moins 12" d'espace libre horizontal entre un mur combustible et le dos de la cuisinière.
- Enlevez la plaque afin d'obtenir l'espace suffisant pour l'installation sur les modèles qui ont cette option. Le dossier s'insère dans les rainures situées à l'arrière de la cuisinière, comme sur l'illustration. **Portez attention à l'AVERTISSEMENT concernant les blessures potentielles.** À l'aide d'un tournevis Torx T-20, fixez le dossier aux panneaux latéraux avec quatre (4) vis à tête Torx fournies, au panneau arrière avec deux (2) vis et, pour certaines cuisinières, à la zone entourant le ventilateur avec quatre (4) vis.
- Pour fixer le devant du dossier, vissez trois (3) vis à tête Torx fournies à travers la partie inférieure du panneau avant du dossier, dans la bride située à l'arrière de la surface de cuisson de la cuisinière.
- L'étagère à casseroles requiert le préassemblage du panneau supérieur à la pièce principale à l'aide de neuf (9) vis Torx fournies. Pour obtenir une résistance suffisante, vous DEVEZ fixer deux (2) vis à travers les coins arrière de la pièce supérieure, dans la pièce principale.
- L'étagère à casseroles permet de conserver des aliments au chaud ou de ranger des casseroles. **LISEZ LES MISES EN GARDE CI-DESSOUS.**

Avant de la cuisinière

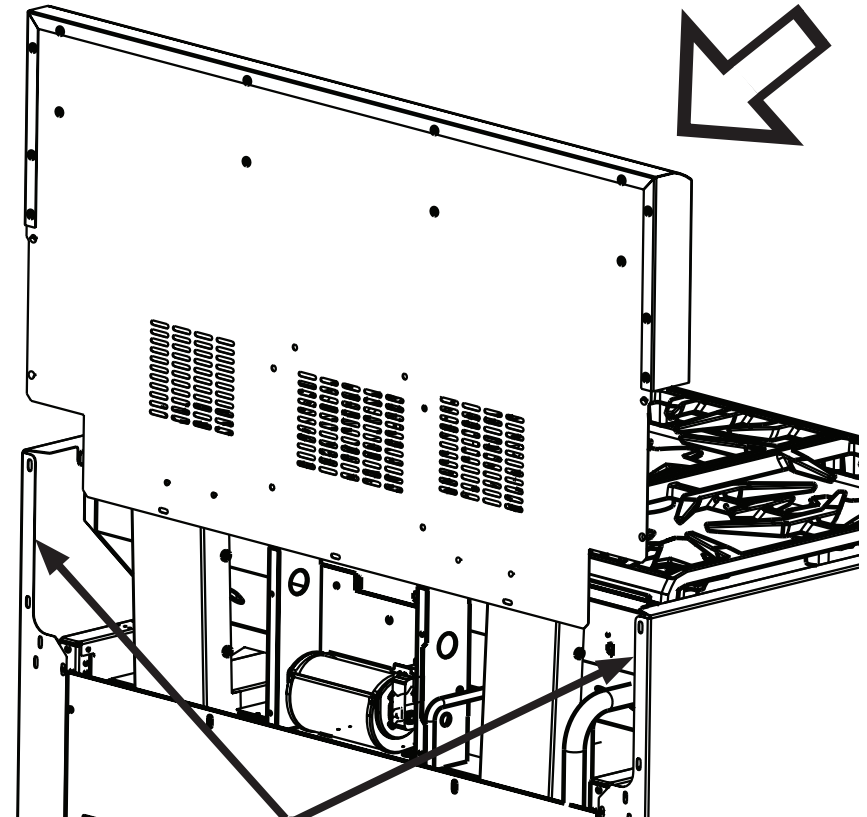

Le panneau arrière du dossier s'insère à l'intérieur de ces deux rainures de guidage, situées à l'arrière de la cuisinière.

ATTENTION :
L'étagère à casseroles peut être très chaude! NE mettez PAS les articles suivants sur cette étagère :

- Des plastiques ou des contenants qui fondent.
- Des articles inflammables.
- Une charge de plus de 30 lb (13,6 kg).

AVERTISSEMENT :
Vous pourriez vous pincer les doigts ou les mains en installant le dossier et vous blesser sérieusement. Faites attention et portez des gants de protection pour éviter pour vous couper les doigts ou les mains lorsque vous faites glisser le dossier en place.



AVERTISSEMENT :
Pour éviter les risques de blessures ou d'incendie, un dossier conçu spécialement pour cette cuisinière doit être installé.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE CONSOLAS TRASERAS – HORNILLAS DE GAS PRO-HARMONY™

NÚMERO DE MODELO DE LAS CONSOLAS TRASERAS				
Anchura de la Estufa	Panel bajo de 6"	Panel bajo de 9"	Balda para ollas de 22"	Adorno de Isleta
30"	Incluido con la estufa	N/D	PA30GHSH	PA30GITH
36"	N/D	PA36GLBH	PA36GHSH	Incluido con la estufa
48"	N/D	PA48GLBH	PA48GHSH	Incluido con la estufa

- Se debe fijar la consola trasera antes de instalar la estufa en su posición final. Se debe instalar un panel bajo o una balda para ollas cuando hay menos de 12" de espacio entre una pared combustible y la parte trasera de la estufa encima de los fogones. VEA EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA.
- Hay adorno de isleta disponible para cubrir la parte trasera de la estufa cuando se instala con esta configuración. Sin embargo, el adorno de isleta sólo se puede usar donde hay un espacio libre horizontal de 12" entre una pared combustible y la parte trasera de la estufa.
- Quite la plancha de los modelos que tienen ese artículo a fin de tener el espacio suficiente para la instalación. La consola trasera se inserta dentro de las ranuras de la parte trasera de la estufa, como se muestra en la ilustración. **Fíjese en la ADVERTENCIA sobre las posibilidades de lesiones.** Con un destornillador Torx T-20, fije la consola trasera a los paneles laterales de la estufa con cuatro (4) de los tornillos Torx proporcionados, al panel trasero de la estufa con dos (2) tornillos y, para algunas estufas, a la parte cerca del ventilador de enfriamiento con cuatro (4) tornillos.
- Para fijar bien la parte frontal de la consola trasera, instale tres (3) de los tornillos Torx a través del panel frontal inferior de la consola trasera, en las pestañas de la parte trasera de la superficie de la estufa.
- Se debe preensamblar la balda para ollas en el panel superior con nueve (9) de los tornillos Torx proporcionados. Para una resistencia de carga suficiente, se DEBEN fijar dos (2) tornillos a través de las esquinas traseras de la parte superior, en el armazón.
- La balda para ollas permite conservar alimentos calientes o guardar ollas. **OBSERVE LA ADVERTENCIA AQUÍ ABAJO.**

Frente de la estufa

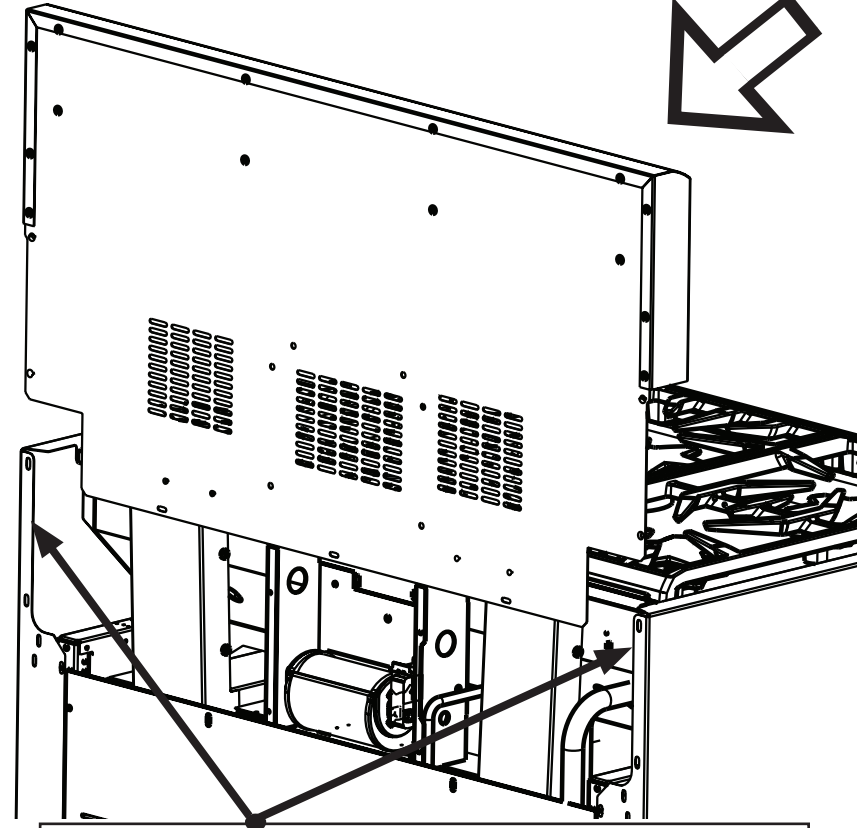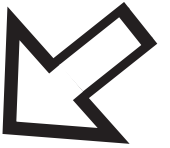

La consola trasera se posiciona dentro de estas dos ranuras, situadas en la parte trasera de la estufa.

⚠ PRECAUCIÓN:
 La balda para ollas puede estar muy caliente. **NO** coloque ninguno de los artículos siguientes encima de la balda:
 • Plásticos o recipientes que pueden fundirse.
 • Artículos inflamables.
 • Una carga total de más de 30 lb (13.6 kg).

⚠ ADVERTENCIA:
 Se podría pellizcar un dedo o una mano, o lesionar gravemente al instalar esta consola trasera. Tenga mucho cuidado y póngase guantes protectores gruesos para evitar toda posibilidad de corte al deslizar la consola en su sitio.

⚠ ADVERTENCIA:
 Para evitar todo riesgo de fuego o de quemadura, se debe instalar una consola trasera concebida especialmente para la utilización de esta estufa.

Thermador[®] | *An American Icon*[™]

5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, CA 92649 • 800-735-4328 • www.thermador.com
9000572916 • 5U037C • Rev. A • 06/10 • © BSH Home Appliances Corporation, 2010 • All rights reserved
Litho in U.S.A