TRUARCTIC

24-inch Dishwasher
User Manual



TKDW1624SS

Please read carefully and keep it properly before using this device.

Thank You For Your Purchase!

Thank you for choosing our dishwasher. Please read this manual carefully before installation and use. If you have technical questions or require assistance, contact our service department — we are happy to help.

CONTENTS

1. Safety Instructions 3
1.1 Safety warning 3
1.2 Precautions for Use 4
2. Product Introduction 5
2.1 Components of the Dishwasher 5
2.2 Accessories List 5
2.3 Technical Parameters 6
3. Installation Instructions 7
3.1 Installation Information 7
3.2 Installation Steps 8
4. Instructions for Use 14
4.1 Rinse Aid 14
4.2 Dishwasher Detergent 15
4.3 Automatic Door Opening and Closing 15
5. Tableware 16
5.1 Tableware That Is Not Suitable for Dishwasher 16
5.2 Damaged glass products and other utensils 16
5.3 Tableware Placement 16
5.4 Standard Loading Pattern for 8 and 10 Place Settings 17
5.5 Standard Loading Pattern for 16 Place Settings 18
5.6 Foldable Shelves 19
6. OPERATING INSTRUCTIONS 20
7. Washing Program 23
8. USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS 24
8.1 Filter Cleaning 24
8.2 Spray Arm Cleaning 24
9. Trouble Shooting 25
9.1 Common Problems and Solutions 25
9.2 Common Faults of Processing 26
Declaration 28

1. Safety Instructions

Please read this manual carefully before installing or using the dishwasher.
Failure to follow these instructions may result in personal injury, property damage, or improper operation of the appliance.
This section contains important safety information designed to reduce the risk of injury or damage. Always follow the safety instructions provided.

1.1 Safety warning ⚠

Improper operation may result in serious injury, electrical shock, fire, or damage to the dishwasher.

DISHWASHER SAFETY
Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.
It alerts you to potential hazards that may cause injury or death.
Your safety and the safety of others are very important.

- Follow all safety instructions carefully.
- Do not modify or tamper with the dishwasher.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: When using your dishwasher, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the dishwasher.
- Use the dishwasher only for its intended household purpose.
- Use only detergents and rinse aids specifically designed for automatic dishwashers.
- Keep detergents and rinse aids out of reach of children.

When loading items to be washed:

- Place sharp objects so they do not damage the door seal.
- Load sharp knives with handles facing upward to reduce the risk of injury.

General Safety:

- Do not wash plastic items unless they are labeled “dishwasher safe.”
- Do not touch the heating element during or immediately after operation.
- Do not operate the dishwasher unless all enclosure panels are properly installed.
- Do not sit, stand, or lean on the dishwasher door or racks.
- Do not allow children to play in or on the dishwasher.
- Do not tamper with controls.

Hydrogen Gas Warning
Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for two weeks or longer.
Hydrogen gas is explosive.
If the hot water system has not been used for an extended period:

- Turn on all hot water faucets and let the water run for several minutes before using the dishwasher.
- Do not smoke or use an open flame during this process.

Disposal of Old Appliances

- Remove the dishwasher door before disposing of the appliance to prevent children or animals from becoming trapped.
- Disconnect the power cord and water connections before disposal.

GROUNDING INSTRUCTIONS

For Permanently Connected Dishwashers

- The dishwasher must be connected to:
  - A grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the lead on the appliance.
  - Use copper conductors only.

1.2 Precautions for Use

Installation

- Install the dishwasher on a solid, level floor.
- Do not install or store the dishwasher in outdoor areas or locations exposed to rain, direct sunlight, or freezing temperatures.
- Do not install the dishwasher in damp or dusty environments.
- Do not use extension cords or multi-outlet adapters.
- This appliance must be properly grounded in accordance with local electrical codes.

Electrical Safety

- Do not damage the power cord or place heavy objects on it.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Always disconnect power before servicing or cleaning the dishwasher.

Usage

- Do not keep the door open unnecessarily. Children may climb or hang on the door, causing injury or damage.
- Do not touch electrical controls with wet hands.
- If you smell gas (natural gas, propane, or similar), do not operate electrical devices. Ventilate the area immediately.
- Do not open the dishwasher door during operation. Hot water and steam may cause burns. Place knives and sharp utensils with sharp edges facing downward or laid flat.

Children and Safety


- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep dishwasher detergents and rinse aids out of reach of children.
- Dishwasher detergents are alkaline and can be dangerous if swallowed.

2. Product Introduction

2.1 Components of the Dishwasher

Attention ⚠

To improve product quality, this dishwasher may be updated periodically.
The appearance and specifications may vary slightly from the illustrations in this manual. Always refer to the actual product.

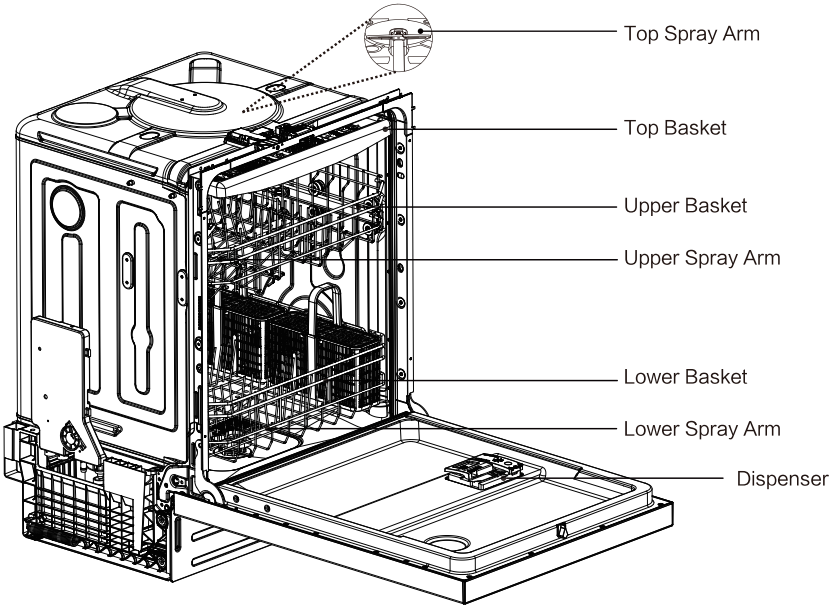


2.2 Accessories List

Attention ⚠

Due to ongoing product updates, accessories may vary slightly. Refer to the actual product for accuracy.

		
Mounting Screws ST3.5x35 (4 ea)	Anti Vapor Strip (1 ea)	Kitchen Cabinet Side Seals (2 ea)

Materials required by the customer

	Elbow connection with 3/4" female hose threads on one end fits your water supply line on the other.
	Water inlet hose – minimum 3/8" outer diameter copper tubing or metal braided dishwasher supply line.
	Shut-off valve and fittings appropriate for hot water supply line.

2.3 Technical Parameters

Rated voltage/Frequency	120 V~, 60 Hz
Rated power	1170 W
Water consumption	⩽ 3.2 gallons per cycle
Energy consumption	220 kWh per year
Product Size (Width x Depth x Height)	598 mm × 576 mm × 855 mm
Product Weight (net weight)	34 kg
Inlet water pressure	0.04 MPa~1.00 MPa
Tableware Place Setting Capacity	16 sets

3. Installation Instructions

Each dishwasher undergoes water inspection during production to ensure that the product test is passed. The first time you turn on the dishwasher, you may find water droplets inside, please be assured that this will not affect the product performance.

Attention ⚠

Installation must be performed by qualified personnel. Improper installation may result in electrical shock, fire, or water leakage.

- Do not modify, disassemble, or repair the dishwasher yourself.
- Use only new water inlet and drain hoses supplied with the appliance.
- Ensure the installation location meets all electrical, plumbing, and grounding requirements.

Before installation, verify:

- The power supply is 120 V / 60 Hz.
- The outlet is properly grounded.
- USE SUPPLY CONDUCTORS RATED FOR AT LEAST 90 ℃ (194 ℉).
- Adequate water supply and drainage are available.
- Drain hose length meets installation requirements.
- To reduce the risk of electric shock, fire, or injury to persons, the installer must ensure that the dishwasher is completely enclosed at the time of installation.

3.1 Installation Information

Attention ⚠

It is necessary to have water inlet and drainage ports near the installation location of the dishwasher.
After installing the dishwasher, it is necessary to ensure that the door of the dishwasher can be opened smoothly.
In the diagram below, label A indicates the dimensionsof the countertop space for installing the dishwasher, and label B shows the clearance required to fully open the dishwasher door.

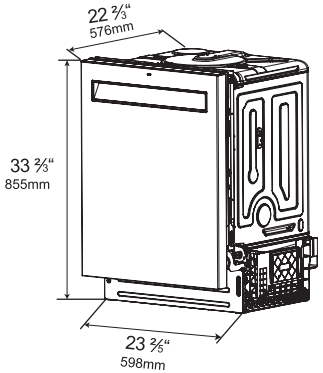


Figure A Dishwasher dimensions drawing


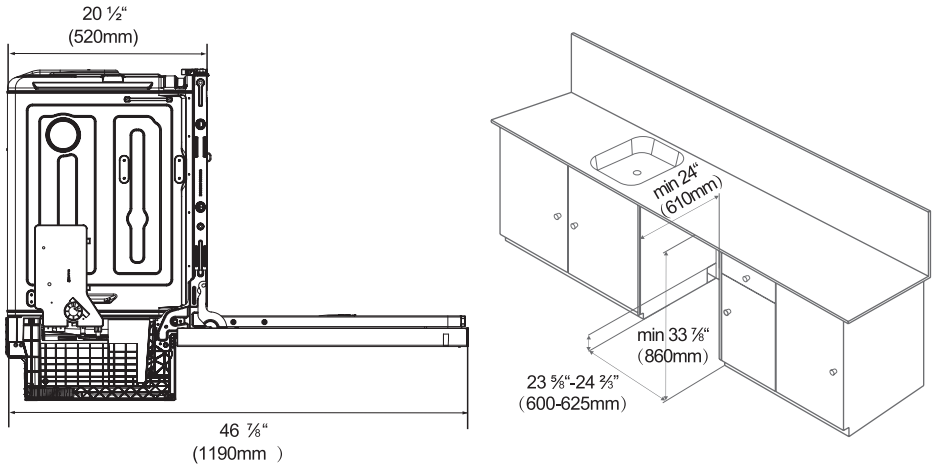


Figure B Dishwasher door opening drawing and cabinet installation drawing

After locating the proper place for your dishwasher, create an opening to allow for water, drain and electrical lines on the appropriate side.

Cut a hole within the 3" x 4" area shown.

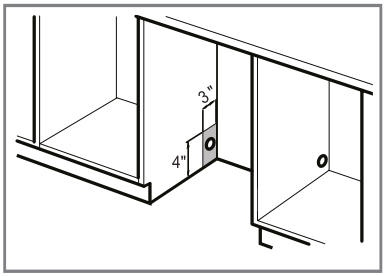

3.2 Installation Steps


Attention ⚠

Before securing the dishwasher, perform a trial run to confirm proper operation to avoid unnecessary repeated disassembly and assembly.
This dishwasher is designed for built-in installation.


3.2.1 Installing of the Moisture-proof Stickers

To prevent steam from getting on the top of the cabinet when opening the dishwasher, a moisture-proof sticker should be posted on the inner surface of the cabinet top.


1.Clean and dry the inner surface of the top of the cabinet where moisture-proof stickers will be installed.

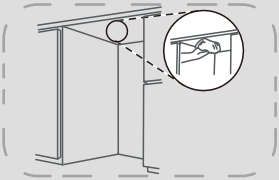

2.Remove the protective film from the back of the moisture-proof sticker.

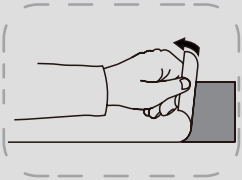

3.Apply moisture-proof stickers to the inner surface of the top of the cabinet.

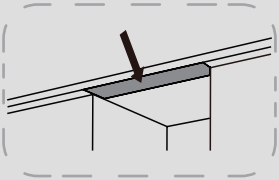



3.2.2 Preparing Water and Electrical Connections

Prior to dishwasher installation, arrange water and electrical lines in advance and remove the adjustable lower trim and lower front cover.

1. The electrical cable must be located in the right side channel and the water supply line must be located in the left side channel as shown. It is recommended to route the conduit centrally through the dishwasher's wiring channel. All dimensions are for reference only and shall be adjusted to suit the actual installation conditions.

2. Remove two side screws and take off adjustable lower trim; then remove middle screw to detach lower front cover.

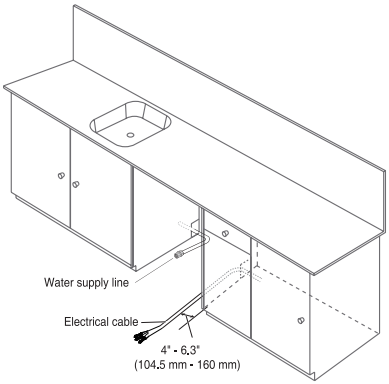

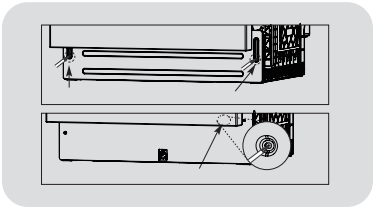


3.2.3 Connecting the Water Inlet Hose

1. Attach the elbow joint to the water inlet valve with the open end facing towards the direction of the sink, either to the left or the right. Turn by hand and do not over tighten.

2. Attach the hot water line to elbow.

3. Use two wrenches to tighten, using one to stabilize and avoid putting stress on the water inlet valve.

Attention ⚠

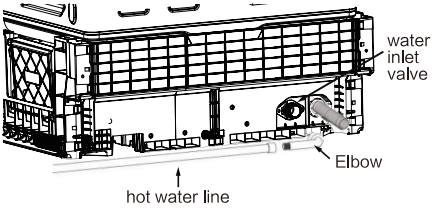

Avoid cross-threading
▸Cross-threading will cause leaks.

Teflon tape
▸Do not use Teflon tape; it could cause leaks and damage floors or cabinetry.

3.2.4 Visual Leak Check

1. Temporarily hook up water supply under the sink by going through the front of the sink cabinet. Do not turn on the power or push the dishwasher into the cabinet.
2. Turn the water on and check for leaks at the water inlet hose connection on the back of the dishwasher.


3.2.5 Connecting Drainage Hoses

The two methods below are recommended for connection to the domestic drainage system.

Attention ⚠


Ensure that the drainage hose is not bent, squeezed, or tangled.
Please use the new drain and inlet hoses that the dishwasher. The old hose components cannot be reused.
The end of the drainage hose should not be immersed in water to prevent sewage from flowing back.
The exposed parts of the inlet and outlet hoses should be kept away from heat sources and sharp edges.
A hose that attaches to a sink spray can burst if it is installed on the same water line as the dishwasher. If your sink has one, it is recommended that the hose be disconnected and the hole plugged.
The appliance has a water-heating feature and intended to be connected to a cold-water supply.

Method 1
The outlet end of the drainage hose is connected to the sink pipeline. The drainage pipe must be equipped with a high-loop vent to prevent siphoning and backflow of wastewater into the dishwasher.

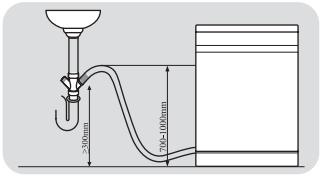

Method 2
The drainage hose is connected to a separate sewer, it must be ensured that it is airtight at the connection point; Otherwise, it may cause odor leakage.


The diameter of the riser pipe should be at least 40mm.

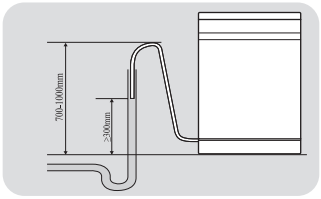


It is recommended that the drain hose outlet be set at a height within the range of 300 mm (12 inches) to 1000 mm (39 inches) above the base of the dishwasher.


3.2.6 Sliding Dishwasher into Cabinet Opening

1. Decide whether to install Kitchen cabinet seal according to the size of the cabinet.
2. Slide the dishwasher into the cabinet opening carefully. Straighten and pull out the water inlet and drain hoses as you push. Make sure that the drain hose and water supply line inside the cabinet is not kinked.

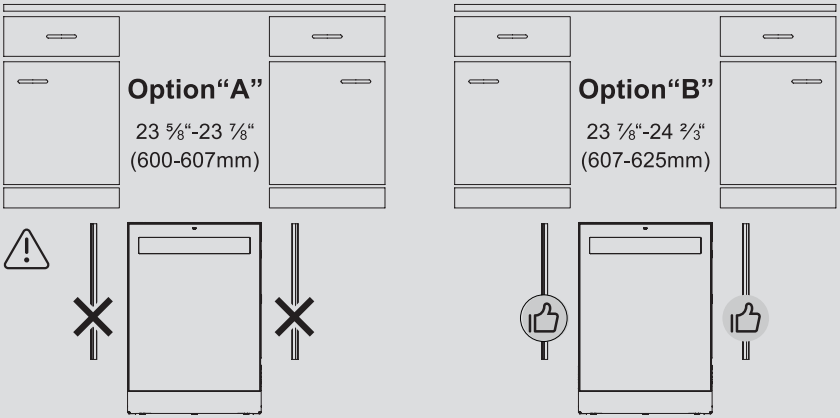

Decide whether to install Kitchen cabinet seal according to the size of the cabinet

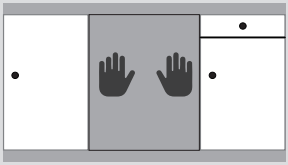


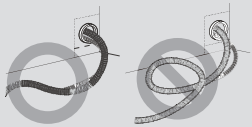


3.2.7 Leveling and Securing the Dishwasher

To ensure the stability of the four corners when placing the dishwasher, the feet can be adjusted to maintain the balance of the machine body.

1. Adjust the front two feet with a slotted screwdriver. Adjust the foot clockwise to raise it, and counterclockwise to lower it.
2. There is a foot at the back , which can be adjusted by using the screw hole at the front of the unit. Adjust the foot clockwise to lower it, and counterclockwise to raise it.

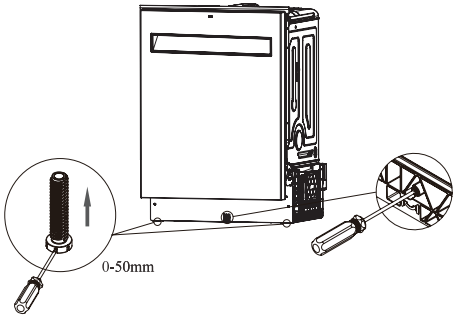

3. Remove the protective cover around the dishwasher. Secure the dishwasher to the cabinet using the four ST3.5×35 screws supplied with the appliance. Install the screws through any two of the four front mounting holes, selecting the most appropriate holes based on the installation conditions.

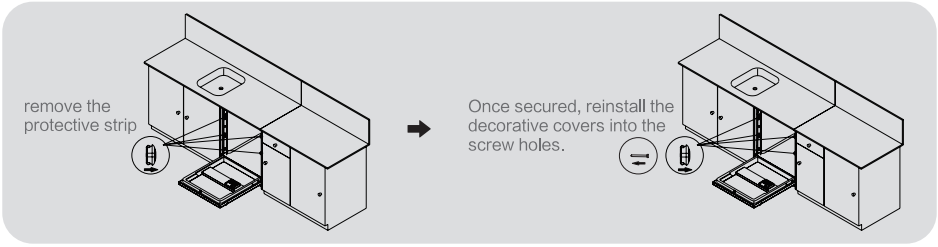

3.2.8 Connecting the power supply

The voltage and frequency of the connected power supply must be the same as the specifications indicated on the nameplate of the machine body.
Rated voltage 120V~, frequency 60Hz.

Attention ⚠

Make sure the power socket is well grounded.
The exposed part of the power cord should be kept away from heat sources and sharp objects, and avoided from long-term exposure to direct sunlight.
It is necessary to use a dedicated power socket (it is not allowed to share the same socket with other high-power appliances).
Do not use extension cords or dual connectors.
The plug must be inserted into the appropriate socket, and the socket should be correctly installed and grounded in accordance with all local rules and regulations.
Only qualified maintenance personnel can perform maintenance on the equipment. Repairs carried out by personnel without relevant experience may cause personal injury or serious malfunctions. Please contact your local service center.

The electrical cable must be located in the right side channel as shown. (Fig. 1)
Make sure the electrical supply is routed through the channel under the dishwasher. (Fig. 2)

1. Turn off electrical power to the unit at the circuit breaker.
2. Use a Phillips screwdriver to remove the screw from the junction box cover and remove the cover. (Fig. 3)
3. Use a Phillips screwdriver to remove 1 screw ① . (Fig. 4)
4. Remove the junction box from the appliance. (Fig. 5)
5. Insert a 7/8" strain relief ② through the hole In the junction box. Tighten the ring nut ③ to secure it in place. (Fig. 6)
6. Insert the electrical cable through the hole in the strain relief. Tighten 2 screws to secure the cable. (Fig. 7)
7. Pull the existing wires through the openings in the junction box. Tighten 2 screw ④ to reassemble the junction box on the appliance. (Fig. 8)
8. Pair the white, black, and green/yellow wires to the matching colored wires from the dishwasher. Then twist on the wire nuts ⑤ tightly to connect the corresponding wires. (Fig. 9)
9. Wrap electrical tape ⑥ around each connection. (Fig. 10)
10. Fold the connected wires back into the junction box and screw on the junction box cover.
11. Refit the lower front cover and adjustable lower trim in sequence, then tighten the corresponding fixing screws.

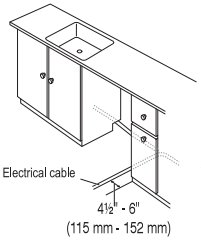


Fig. 1

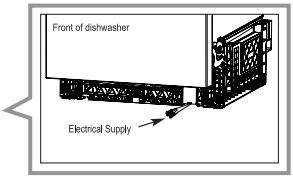


Fig. 2

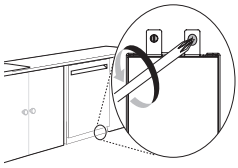


Fig. 3

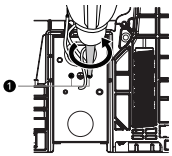


Fig. 4

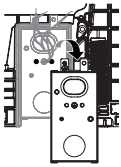


Fig. 5

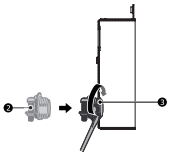


Fig. 6

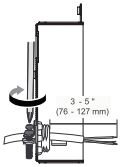


Fig. 7

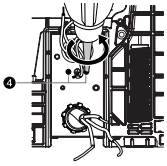


Fig. 8

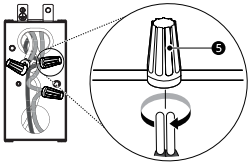


Fig. 9

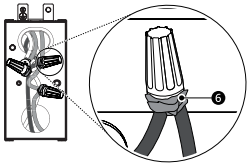


Fig. 10

3.2.9 Final Installation Inspection

Test the dishwasher for proper operation.

1. Turn on the power.
2. Turn on the water supply to the house.
3. If the machine has been properly leveled, the door should open and close smoothly.
4. Operate the **Rinse** program once to verify if the machine is operating correctly, and check for leaks.

4. Instructions for Use

4.1 Rinse Aid

Please pay attention to the instructions and precautions on the packaging of the rinse aid before use.
Must use dishwasher specific rinse aid.
When adding rinse aid, if there is any spillage of rinse aid, please wipe it with a dry cloth in time to avoid excessive foam during the next washing, which will affect the washing effect.
The dispenser is subject to the production batch. If the actual product differs from the figure below, the actual product shall prevail.

4.1.1 Effect of Rinse Aid

Rinse aid can reduce the surface tension of water, avoid leaving water marks on the surface of tableware, and can quickly evaporate water during the drying stage, improve drying efficiency, and achieve a sparkling effect on the surface of tableware.

4.1.2 Service conditions


When the indicator light ⁂ on the display panel turns on, refill the rinse aid dispenser promptly.

4.1.3 Rinse Aid Usage

The rinse aid can be added once and used multiple times. After pouring the rinse aid, the liquid level should not exceed the “MAX” marking line.
The amount of rinse aid usage can be determined by referring to the drying effect of the tableware. If there is too much moisture on the surface of the tableware, it is necessary to adjust the gear higher and increase the amount of rinse aid usage. If there are white and blue attachments on the surface of the tableware, it is necessary to lower the gear and reduce the amount of rinse aid usage.

4.1.4 Steps for Adding Rinse Aid

1. Follow the arrow direction to open the lid of the rinse aid box.
2. Add rinse aid into the container.
3. Close the lid of the rinse aid box.

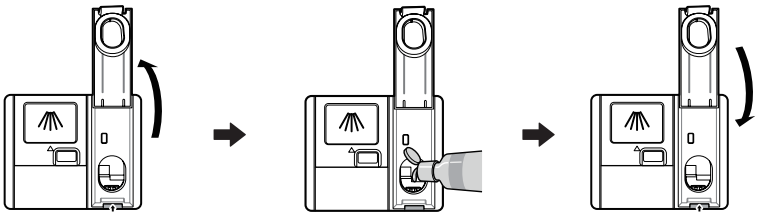

4.1.5 Setting the Rinse Aid Gear To adjust the rinse aid dosage

After powering on, in the program selection state, press the **Self Clean** button and **Delay** button at the same time for 5S to enter the setting mode, and the prompt sound will sound at the same time to enter the rinse agent setting state:
The default gear of the rinse agent is d3 gear, showing 1:d3, short press the **Self Clean** button or the **Delay** button, the **Self Clean** button is the "−" minus key, and **Delay** button is the "+" plus key, the rinse agent gear can be adjusted: d3 → d4 → d5 → d6 → d7 → d8 → d9 → d0 → d1 → d2, after selecting, press the **Start/Pause** button to save the setting data.
Note:
Setting to 1:d0 means that the rinse agent is turned off, the rinse agent indicator light is always off, and the rinse agent content is not detected.
Setting to 1:d3 means that the rinse agent dosage is 3.6mL, and the larger the number, the more the dosage is indicated.

4.2 Dishwasher Detergent

Attention ⚠

Please pay attention to the instructions and precautions on the detergent packaging before use.
Must use dishwasher specific detergents such as dishwasher detergent, do not replace them with liquid detergent, disinfectant, etc.
Please pay attention to the date of use on the packaging of the dishwasher detergent, Expiration or caking due to moisture will affect the cleaning or drying effect, Therefore, when you are not ready to wash, please do not add dishwasher detergent to avoid insufficient dissolution due to moisture.

4.2.1 The Function of Dishwasher Detergent


Dishwasher detergent uses its chemical components (biological enzymes, etc.) to soften and decompose oil stains and food residues on tableware, making it easy to be washed away by water flow when detached from the surface of the tableware.

4.2.2 Using Conditions and Dosage

Dishwasher detergent is essential for cleaning tableware and need to be added in moderate amount every time you use the dishwasher. For specific usage, please refer to the instructions on the amount of dishwasher detergent in the “Washing Program”.

4.2.3 Steps for Adding Dishwasher Detergent

1. Push the button on the dispenser lid to open the cover.
2. Add dishwashing detergent to the main wash compartment until the level is between the lines marked 15 and 25. Fill to over the 25 line for hard water or heavily soiled loads. Fill to the 15 line for soiled loads.
3. Slide the detergent lid closed until it clicks.
4. If a prewash is desired, fill the recessed prewash compartment area on the lid with detergen.

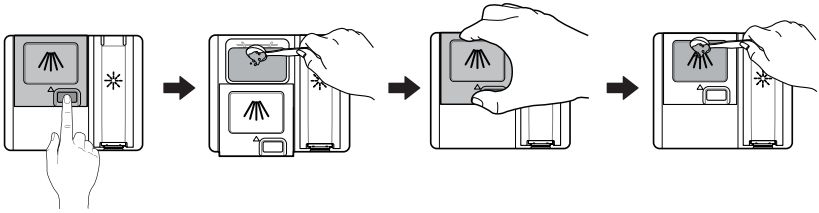

4.3 Automatic Door Opening and Closing

After turning on the machine, press and hold the **Self Clean** button and **Delay** button simultaneously for 5 seconds to enter the setting mode, and a prompt sound will sound at the same time. The tube first shows the setting of the rinse aid. After the settings are complete, press the **Start/Pause** button to enter the automatic door opening settings.

The automatic door opening function is set to open by default, displayed as 3: d1. Press the **Delay** button to adjust the automatic door opening settings. After making your selection, press the **Start/Pause** button to save the settings and exit the program selection mode. Setting to 3: d0 disables the automatic door opening function, and the door will not open automatically when the washing program switches to drying. (If the automatic door opening was turned off and need to be turned on, also perform the above operations.)

5. Tableware

5.1 Tableware That Is Not Suitable for Dishwasher

- Wooden tableware.
- Easily damaged, handicrafts, antique tableware and floral glass cups, these types of tableware with floral decorations are not suitable for dishwashers.
- Non-heat-resistant plastic products.
- Copper or tin vessels.
- The surface of tableware contains dirt such as soot, wax, grease, or pigment.
- Aluminum products are used together with high concentrations of alkaline or acidic cleaning agents, especially commercial or industrial cleaning agents.
- Glazed floral decorations, aluminum and silver utensils may change color or fade during the washing process, and some glass products (such as crystal glass products) may become opaque after multiple washes.

5.2 Damaged glass products and other utensils

Possible reasons:

- Type or manufacturing process of glass.
- Chemical composition of washing detergent.
- Water temperature for washing program.

We recommend:


- Only use the glass cups and porcelain marked as dishwasher safe by the manufacturer's trademark.
- Use the detergent labeled as gentle, non-damaging to tableware.
- After the washing process is completed, the glass products, knives and forks should be removed from the dishwasher as soon as possible.

5.3 Tableware Placement


1. Please remove large pieces of residual food from the tableware. No need to pre-wash the tableware.
2. Tableware placement method.
   - Place safely to avoid tipping over.
   - The opening of all the tableware is facing downwards.
   - A curved surface or concave area can be tilted to facilitate the rapid outflow of water.
   - Do not obstruct the rotation of the middle and lower spray arms.
3. Small tableware may fall out of the basket and cannot be washed with a dishwasher.
4. Leave space between tableware and do not stack.

5.4 Standard Loading Pattern for 8 and 10 Place Settings

Upper Basket

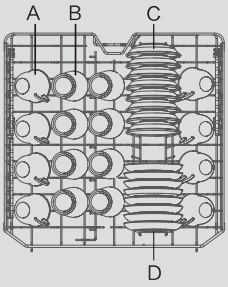


8 place settings
standard loading pattern

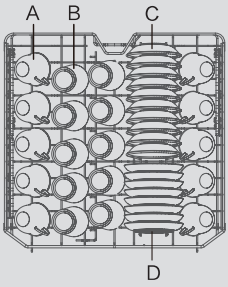


10 place settings
standard loading pattern

A	Cup
B	Ice tea glass
C	Fruit bowl
D	Saucer

Lower Basket

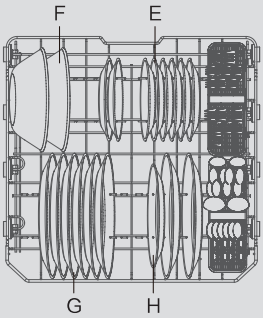


8 place settings
standard loading pattern

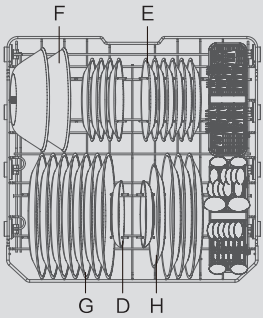


10 place settings
standard loading pattern

D	Saucer
E	Bread and butter plate
F	Serving bowls
G	Dinner plate
H	Serving platter

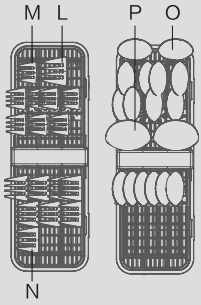

8 place settings
silverware basket

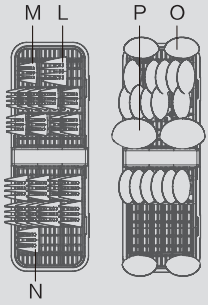


10 place settings
silverware basket

L	Serving cold meat fork
M	Salad fork
N	Dinner fork
O	Teaspoon
P	Serving spoon


5.5 Standard Loading Pattern for 16 Place Settings

Top Basket

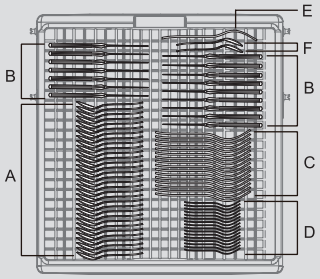


A	Teaspoon
B	Knife
C	Dinner Fork
D	Salad Fork
E	Serving cold meat fork
F	Serving spoon

Upper Basket

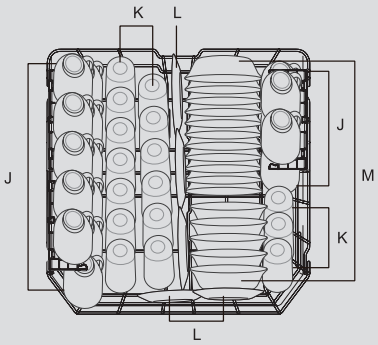

J	Cup
K	Ice tea glass
L	Saucer
M	Fruit bowl


Lower Basket

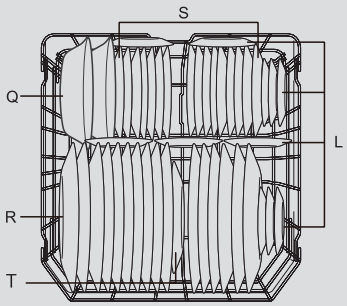


L	Saucer
Q	Serving bowls
R	Dinner plate
S	Bread and butter plate
T	Serving platter


5.6 Foldable Shelves

The cup holder and the space under it can be used to place small mug and glasses, as well as larger fork spoon tableware, such as cooking spatula or fork spoon for serving food. When the cup holder is not needed, it can be folded away.

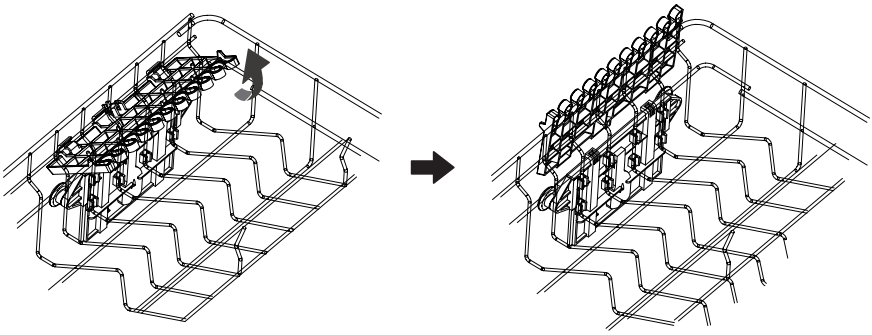

The foldable rack of the upper basket can be set upright for placing plates and bowls, or laid flat for accommodating larger pots.

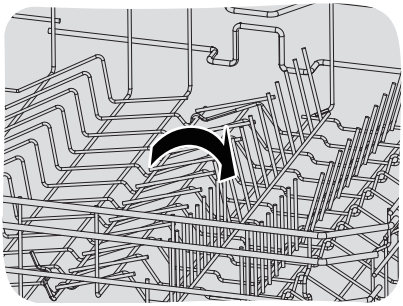

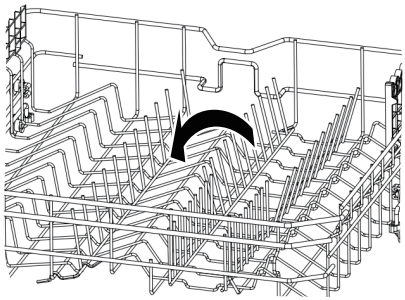

6. OPERATING INSTRUCTIONS



6.1 ① Power Button:

6.1.1 Press Power button to turn power on and off.
6.1.2 In the running state, press the Power button for 3 seconds to enter the standby mode.

6.2 ② Program Button:

6.2.1 After powering on, press to select one of the following programs: Auto, Heavy, Normal, Quick, ECO, Delicate, Rinse, Self Clean;
6.2.2 The display will show the estimated remaining time;
6.2.3 The dishwasher remembers the last selected program.

6.3 ③ Digital Display:

Display Category	Display Content
Icon	When selecting a program: the indicator light of the selected main wash program stays on; When washing: the indicator light of the running main wash program and the indicator light of the additional function are on, and the indicator lights of the other washing programs are off;
Program washing Time	x:xx
Delay Wash	H:xx
Door Opening Prompt	dr
Fault Code	Exx
Rinse Aid Prompt	✳
Child lock	When the child lock is turned on, the child lock indicator light will stay on. When the button is accidentally touched, the child lock indicator light will flash.

Rinse Aid: When the indicator light ✳ is on, it indicates that you should add rinse aid , and once the rinse aid is added, the indicator light goes out.

Status Indicator Light：
The Status Indicator light shows the status of the appliance.
Light-on

- When the cycle starts.
- When the Delay Start option turns on.

Blink

- When the appliance is paused.
- When the door is opened (manually opened during cycle starts, Delay Start or pause).
- When the cycle is finished.
- When the appliance encounters an error. For more information about error codes, see the Troueeble Shooting section.

Off

- All other states.

6.4 ④ Delay Button

6.4.1 When selecting a program, press the Delay button to display H: xx; Short or long press again to increase the delay wash time. Eg.H: 05, it indicates a delay of 5 hours for the currently selected washing program;
6.4.2 The delay start time range is 1~24 hours;
6.4.3 The delay start has a power-off memory function. After powering off and then on, the countdown of the delay start will continue from the pause time.

6.5 ⑤ Additional Function Buttons:

6.5.1 After selecting the main wash program, you can select the corresponding additional program through the additional function buttons (Sani Rinse, High Temp, Dry, Wash Zones) (the selected additional function indicator lights up).
The additional programs corresponding to some main wash programs cannot be selected, see the table below.

Program / Additional function		Auto	Heavy	Normal	Quick	ECO	Delicate	Rinse	Self Clean
Sani Rinse		√	√	√	√	√	×	×	√
High Temp		√	√	√	×	√	×	×	√
Dry	Air	√	√	√	√	√	√	×	√
	Heat	√	√	√	√	√	×	×	√
Wash Zones	Upper	×	√	√	×	√	√	×	×
	Lower	×	√	√	×	√	√	×	×

Additional Function	Function Description
Sani Rinse	Press the Sani Rinse button to activate the function, the indicator light will remain on, and the final flushing water temperature will increase to 155°F (68°C) and remain at that temperature for 10 minutes. To turn off the function, please press the Sani Rinse button again. The function will be turned off and the indicator light will turn off.
High Temp	The indicator lights up and the dishwasher increases the main wash temperature to 158°F (70°C) . Helps to remove the oil on the tableware more effectively. To turn off the high temperature function, press the High Temp. button again.

Dry	Air Dry： It can be used for all timing cycles other than Rinse. When Air Dry is selected, the dishwasher will operate in residual heat drying mode, with the door opening automatically at the end of the cycle. Heat Dry： It can be used for timing other than Delicate and Rinse. When Heat Dry is selected, the time will be extended and the temperature of the final rinse will be increased to help improve the drying effect. Residual Heat： When neither Air Dry nor Heat Dry is selected (indicator lights off), the dishwasher runs the Residual Heat mode, and the door will not open automatically.
Wash Zones	When the washing area is not selected, the upper and lower layers are washed; According to the selection of washing area, only the upper layer and the lower layer will be washed, which may reduce the washing time; Only part of the timing can select the washing area. Upper: After selecting the Upper , the Upper layer indicator light will be on, and washing will be carried out for the upper half area, only the top spray arm and upper spray arm will be turned on, which is suitable for the tablewares placed in the top and upper basket. Lower: After selecting Lower, the Lower indicator light will light up, and washing will be carried out for the lower half area. Only the top spray arm and lower spray arm will be turned on, which is suitable for the tablewares placed in the top and lower baskets.

6.6 ⑥ Child Lock Button

6.6.1 Simultaneously press and hold the Sani Rinse and High Temp buttons for 3 seconds to activate the child lock function. When the child lock indicator lights up, all the buttons cannot be operated. When pressing the button, the child lock prompt will sound, and the child lock indicator light will flash 3 times;
6.6.2 Press and hold the Sani Rinse and HighTemp buttons simultaneously for 3 seconds again to disable the child lock function.

6.7 ⑦ Start/Pause Button:

6.7.1 After the program selection (including delay start program selection) is completed, short press the Start/Pause button,and keep the door closed to enter the normal washing function,the ":" in display panel washing time x: xx starts flashing;
6.7.2 During the washing, short press the Start/Pause button to pause the washing program, and then short press to continue running.
6.7.3 During the washing, the appliance resumes operation automatically if the door is closed within 4 seconds. If the door stays open longer than 4 seconds, press the Start/Pause button after shutting the door to restart the cycle.
* Continuously pause for 5 hours, it will automatically enters standby mode, and end the washing program.

7. Washing Program

Serial No	Main program	Program Description	Consumption					Parameters	
			Washing time (minute)	Dishwashing powder(g) Prewashing/ Main washing	Dishwashing Block	Water Consumption (L)	Water Consumption (gal)	Main washing temperature (℃)	Rinse temperature (℃)
1	*Auto	Intelligent analysis to select the optimal washing mode.	86-141	5/30	1	6.2-14.3	1.64 - 3.78	50-65	60
2	*Heavy	Food residues with severe oil stains or sticky dry stains, suitable for washable tableware.	170	5/30	1	19	5.02	65	55
3	*Normal	Food residues with regular oil stains or daily stains, suitable for washing tableware immediately after meals.	86-126	8.75/6.8	1	6.2-14.6	1.64 - 3.86	50	45
4	*Quick	Tablewares with Light or less oil , without dry food residue, does not require drying, and need to be cleaned immediately after meals.	52	20	1	7.8	2.06	50	55
5	*ECO	Reduce the temperature, increase the washing time, save water and electricity in the washing program.	180	20	1	9.6	2.54	46	55
6	*Delicate	Used for tableware such as glass and ceramics that require delicate washing and care.	110	30	1	11.0	2.91	50	50
7	Rinse	Pre-rinsing the dry sticky food residue, and then washing it with suitable program.	15	/	/	3.5	0.93	/	35
8	*Self Clean	Clean the tub and pipelines of the machine to keep it constantly new.	140	30	1	9.5	2.51	65	65


1. 8 washing programs, please select the program based on the dirt degree and washing needs of the tableware.
2. In actual use, there may be differences in the washing effect due to differences in the environment, type of tableware, and placement method.
3. The remaining time may suddenly increase or decrease by a few minutes. This means that the dishwasher receives input from smart turbidity sensors regarding the level of food residue and automatically adjusts the cycle length.
4. *Program stands for the automatic door opening drying function. Users can choose to turn on or turn off the automatic door opening drying function, while the factory default is on. When you want to disable this function during the use, please follow the instructions in “4.3 Automatic Door Opening and Closing”.

8. USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS


8.1 Filter Cleaning

Filter screen

Filter can prevent large foreign objects from entering the drainage pump in the washing water. These foreign objects may block the filter screen. The filter screen is composed of a cylindrical filter screen, a flat filter screen, and a micro filter screen.

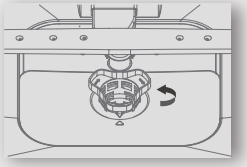


1. After each washing, check the filter screen for any residue.

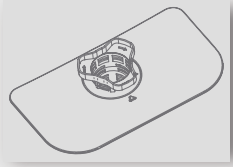

2. As shown in the figure, please unscrew the cylindrical filter screen and take out the entire filtering device.



3. Remove the residue and rinse the filter screen thoroughly with water.

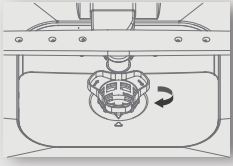


4. Reinstall the filtering device in the opposite order, and at this time, be sure to align the arrow marks after closing.


8.2 Spray Arm Cleaning

Spray arms


Dirt in the washing water may block the spray arms.

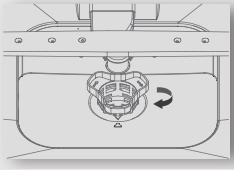


1. Check if the nozzle of the spray arm is blocked.

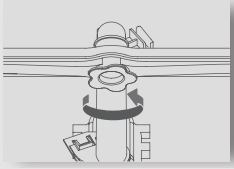


2. Loosen the upper spray arm.

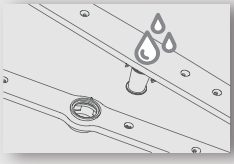

3. Remove the lower spray arm facing upwards.

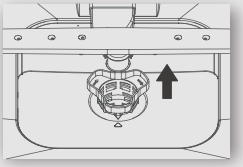

4.Rinse the spray arm thoroughly with water.

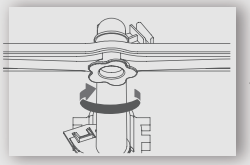

5.Reinstall the spray arm.

9. Trouble Shooting

9.1 Common Problems and Solutions

Symptoms	Possible Cause	Solutions
Dishwasher is not powered on	The dishwasher is not plugged in.	Ensure that the power cord is connected to the socket correctly.
The dishwasher does not drain well	The filter is clogged.	Check and clean the filter.
	The drainage pipes or sewers are blocked.	Check and dredge the drainage pipe or sewer to ensure the water drain smoothly.
There is a knocking sound in the tub	The spray arms may be stuck by tableware.	Pause the washing process and reposition the utensils that hinder the rotation of the spray arm.
There are slight water droplets on the tub inner wall	It is a normal phenomenon, not a machine malfunction.	You can choose a washing program with drying function.
The tableware is not dry	No rinse aid or insufficient rinse aid.	Adding specific rinse aid.
	Tableware stack.	When washing tableware, please place them separately.
	The washing program is not yet complete or the selected program is not appropriate.	Wait for the end of the running program. Choose a washing program with auto door opening.
	Rinse aid is expired or using other rinse aids result in poor effectiveness.	Rinse aid in shelf-life period is recommended.
	Extra water in the concave area.	Please place the tableware correctly, with the stained surface of the grooved tableware slightly tilted downwards.
Tableware cannot be washed clean	Tableware is placed too full or stacked.	Referring to “Tableware Placement”, sufficient space should be left for tableware placement so that water can spray onto all tableware surfaces, and avoid tight placement.
	Insufficient amount of dishwasher powder/dishwasher block.	Refer to the recommended amount of dishwasher detergent according to “Washing Program”, please use specific dishwasher powder/ dishwasher block.
	The spray arm does not rotate smoothly.	Ensure that there is no dropped tableware, replace the tableware, and ensure that the spray arm can rotate freely.
	The filter is clogged or spray arm nozzle is clogged.	Clean the spray arm, filter, and clean the dishwasher regularly.
	Selected an inappropriate washing program.	Choose a longer or higher temperature washing program.

There is residual dishwasher detergent in the dishwasher dispenser	The placement of tableware hinders the opening of the dishwasher dispenser.	Referring to “Tableware Placement”, the placement of tableware should not affect the normal opening of the desired box lid, and avoid placing too many bowls and baskets.
	The spray arm does not rotate smoothly, so it cannot spray onto the dishwasher dispenser.	Ensure that there is no dropped tableware, replace the tableware, and ensure that the spray arm can rotate freely.
Minor noise	The sound of opening the dishwasher detergent box, the washing sound, and drainage sound.	A certain amount of running sound is considered normal during the operation.

9.2 Common Faults of Processing

Code	Fault Phenomenon	Possible reasons	Solutions
E01	Water Inlet Fault Phenomenon: The machine displays an “E01” fault code and flashes. The buzzer sounds a fault warning tone.	Water pressure is too low or the faucet is not turned on.	Make sure the water faucet is turned on. Check if the water supply pressure is greater than 0.04MPa. Dredge the water inlet hose to avoid bending. Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E02	Temperature Sensor Fault Phenomenon: The machine displays an “E02” fault code and flashes. The buzzer sounds a fault warning tone.	Temperature sensor is short circuit.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E03	Heating Circuit Fault Phenomenon: The machine displays an “E03” fault code and flashes. The buzzer sounds a fault warning tone.	Heating circuit occurs fault.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E04	Communication Fault Phenomenon: The machine displays an “E04” fault code and flashes. The buzzer sounds a fault warning tone.	The abnormal connection between the main board and display board.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E05	Overflow Fault Phenomenon: The machine displays an “E05” fault code and flashes. The buzzer sounds a fault warning tone.	There is a water leakage fault.	Cut the supply of water and electricity, please clear the drainage hose, and avoid bending and cracking. Please adjust and keep the machine installation surface flat. Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E06	Shunt Valve Fault Phenomenon: The machine displays an “E06” fault code and flashes. The buzzer sounds a fault warning tone.	The abnormal operation of the motor of water distribution valve.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.

E07	Inlet Valve Fault Phenomenon: The machine displays an "E07" fault code and flashes. The buzzer sounds a fault warning tone.	The abnormal of the inlet solenoid valve.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E08	Turbidity Sensor Fault Phenomenon: The machine displays an "E08" fault code and flashes. The buzzer sounds a fault warning tone.	Turbidity sensor detects abnormality.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E11	Exhaust Fan Fault Phenomenon: The machine displays an "E11" fault code and flashes. The buzzer sounds a fault warning tone.	Exhaust fan detects abnormality.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
	Rinse Aid Deficiency Reminder	The amount of the rinse aid is too low.	It will be solved after adding rinse aid.
	Machine Self-Clean Reminder	The machine has not been running the self-cleaning program for a long time and needs to perform self-cleaning	Release after running the self-clean program.

Note: E01 and E1 have the same meaning, and the actual display of the machine should prevail.

Declaration

With the technological innovation and improvement of the product, the content of the product manual of the same model as this product may be modified, the updated parts are subject to no further notice.
All illustrations displayed in this manual are for illustrative purposes only, please refer to the actual appearance of the purchased product.
Due to possible modifies in the parameters mentioned in the product improvement, the modified parameters are not traceable to this product, please refer to the nameplate parameters of this product.
If there are any changes in the content of this manual, our company will make a notice through the company's official website, and no further notify separately; unless the announcement on the official website clearly states that in principle, the changes have no retrospective effect on this product.
The right to interpret the relevant provisions of this manual belongs to our company.

TRUARCTIC

Lave-vaisselle de 24 pouc

Manuel de l'utilisateur



TKDW1624SS

Veuillez le lire attentivement et le conserver correctement avant d'utiliser cet appareil.

Merci pour votre achat !

Merci d'avoir choisi notre lave-vaisselle. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation. Si vous avez des questions techniques ou si vous avez besoin d'aide, contactez notre service après-vente - nous serons heureux de vous aider.

SOMMAIRE

1. Consignes de sécurité 3
1.1 Avertissement de sécurité 3
1.2 Précautions d'utilisation 4
2. Présentation du produit 5
2.1 Composants du lave-vaisselle 5
2.2 Liste des accessoires 5
2.3 Paramètres techniques 6
3. Instructions d'installation 7
3.1 Informations sur l'installation 7
3.2 Étapes d'installation 8
4. Mode d'emploi 14
4.1 Produit de rinçage 14
4.2 Détergent pour lave-vaisselle 15
4.3 Ouverture et fermeture automatiques de la porte 15
5. Vaisselle 16
5.1 Vaisselle non compatible avec le lave-vaisselle 16
5.2 Produits en verre et autres ustensiles endommagés 16
5.3 Placement de la vaisselle 16
5.4 Disposition de chargement standard pour 8 et 10 couverts 17
5.5 Disposition de chargement standard pour 16 couverts 18
5.6 Étagères pliables 19
6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION 20
7. Programme de lavage 23
8. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR 24
8.1 Nettoyage du filtre 24
8.2 Nettoyage des bras d'aspersion 24
9. Dépannage 25
9.1 Problèmes courants et solutions 25
9.2 Défauts courants de traitement 26
Déclaration 28

1. Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le lave-vaisselle.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou un mauvais fonctionnement de l'appareil.
Cette section contient des informations de sécurité importantes destinées à réduire les risques de blessures ou de dommages. Suivez toujours les instructions de sécurité fournies.

1.1 Avertissement de sécurité ⚠

Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves, des décharges électriques, un incendie ou des dommages au lave-vaisselle.

SÉCURITÉ DU LAVE-VAISSELLE
Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

De nombreux messages de sécurité importants figurent dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité.

Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité.
Il vous avertit des dangers potentiels pouvant entraîner des blessures ou la mort.
Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

- Suivez attentivement toutes les consignes de sécurité.
- Ne modifiez pas et ne manipulez pas le lave-vaisselle.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, respectez les précautions de base, notamment les suivantes :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le lave-vaisselle.
- Utilisez le lave-vaisselle uniquement pour l'usage domestique auquel il est destiné.
- Utilisez uniquement des détergents et des produits de rinçage spécialement conçus pour les lave-vaisselle automatiques.
- Gardez les détergents et les produits de rinçage hors de portée des enfants.

Lors du chargement des articles à laver :

- Placez les objets coupants de manière à ce qu'ils n'endommagent pas le joint de la porte.
- Chargez les couteaux tranchants avec les manches vers le haut pour réduire les risques de blessure.

Sécurité générale :

- Ne lavez pas les articles en plastique, sauf s'ils portent la mention « lavable au lave-vaisselle ».
- Ne touchez pas l'élément chauffant pendant ou immédiatement après le fonctionnement.
- N'utilisez pas le lave-vaisselle si tous les panneaux de l'enceinte ne sont pas correctement installés.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne vous penchez pas sur la porte ou les paniers du lave-vaisselle.
- Ne laissez pas les enfants jouer dans ou sur le lave-vaisselle.
- Ne manipulez pas les commandes.

Avertissement concernant le gaz hydrogène
Dans certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut être produit dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus.
Le gaz hydrogène est explosif.
Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une période prolongée :

- Ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau couler pendant plusieurs minutes avant d'utiliser le lave-vaisselle.
- Ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue pendant ce processus.

Élimination des vieux appareils

- Retirez la porte du lave-vaisselle avant de jeter l'appareil pour éviter que des enfants ou des animaux ne s'y retrouvent piégés.
- Débranchez le cordon d'alimentation et les raccordements d'eau avant l'élimination.

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Pour les lave-vaisselle connectés en permanence

- Le lave-vaisselle doit être raccordé à :
  - Un système de câblage permanent, métallique et mis à la terre, ou un conducteur de mise à la terre de l'équipement doit être acheminé avec les conducteurs du circuit et connecté au fil de l'appareil.
  - Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

1.2 Précautions d'utilisation

Installation

- Installez le lave-vaisselle sur un sol solide et plat.
- N'installez pas et ne stockez pas le lave-vaisselle à l'extérieur ou dans des endroits exposés à la pluie, à la lumière directe du soleil ou à des températures de congélation.
- N'installez pas le lave-vaisselle dans des environnements humides ou poussiéreux.
- N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs multiprises.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre conformément aux codes électriques locaux.

Sécurité électrique

- N'endommagez pas le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Débranchez toujours l'alimentation avant d'entretenir ou de nettoyer le lave-vaisselle.

Utilisation

- Ne laissez pas la porte ouverte inutilement. Les enfants peuvent grimper ou s'accrocher à la porte et se blesser ou l'endommager.
- Ne touchez pas les commandes électriques avec les mains mouillées.
- Si vous sentez une odeur de gaz (gaz naturel, propane ou similaire), n'utilisez pas d'appareils électriques. Aérer immédiatement la zone.
- N'ouvrez pas la porte du lave-vaisselle pendant le fonctionnement. L'eau chaude et la vapeur peuvent provoquer des brûlures. Placez les couteaux et les ustensiles tranchants avec les bords tranchants tournés vers le bas ou posés à plat.

Les enfants et la sécurité


- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Gardez les détergents pour lave-vaisselle et les produits de rinçage hors de portée des enfants.
- Les détergents pour lave-vaisselle sont alcalins et peuvent être dangereux en cas d'ingestion.

2. Présentation du produit

2.1 Composants du lave-vaisselle

Attention ⚠

Afin d'améliorer la qualité des produits, ce lave-vaisselle peut être mis à jour périodiquement.
L'apparence et les spécifications peuvent varier légèrement par rapport aux illustrations de ce manuel. Il faut toujours se référer au produit réel.

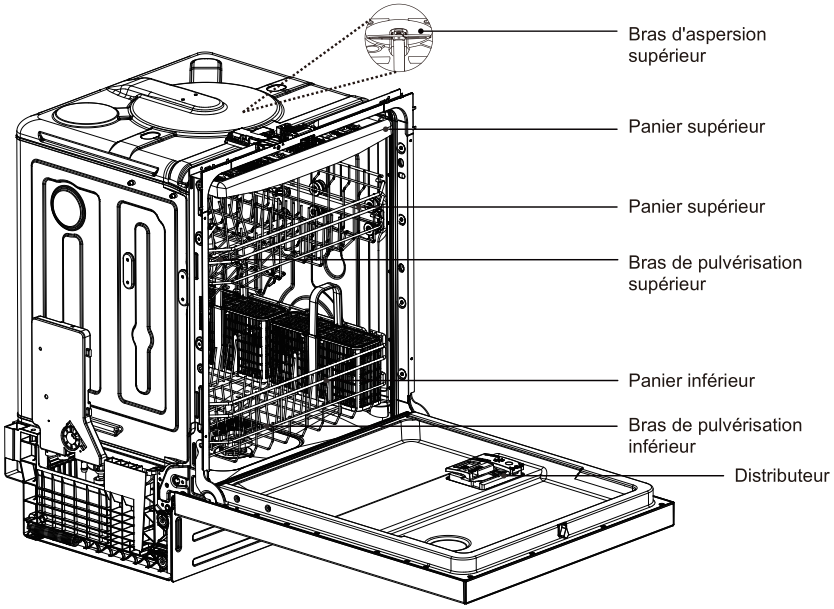


2.2 Liste des accessoires

Attention ⚠

En raison des mises à jour constantes des produits, les accessoires peuvent varier légèrement. Se référer au produit réel pour plus de précision.

		
Vis de montage ST3.5×35 (4 pièces)	Bande anti-vapeur (1 pièce)	Meuble de cuisine Joints latéraux (2 pièces)

Matériaux requis par le client

	Raccord coudé avec filetage femelle 3/4" d'un côté et tuyau d'alimentation en eau de l'autre.
	Tuyau d'arrivée d'eau - tuyau en cuivre d'un diamètre extérieur de 3/8" minimum ou tuyau d'alimentation en eau de vaisselle tressé en métal.
	Vanne d'arrêt et raccords appropriés pour la conduite d'alimentation en eau chaude.

2.3 Paramètres techniques

Tension nominale/fréquence	120 V~, 60 Hz
Puissance nominale	1170 W
Consommation d'eau	≤ 3,2 gallons par cycle
Consommation d'énergie	220 kWh par an
Taille du produit (largeur x profondeur x hauteur)	598 mm×576 mm×855 mm
Poids du produit (poids net)	34 kg
Pression de l'eau à l'entrée	0,04 MPa~1,00 MPa
Vaisselle Capacité de couverts	16 couverts

3. Instructions d'installation

Chaque lave-vaisselle est soumis à une inspection de l'eau pendant la production afin de garantir la réussite du test du produit. La première fois que vous mettez le lave-vaisselle en marche, il se peut que vous trouviez des gouttes d'eau à l'intérieur, mais sachez que cela n'affectera pas les performances du produit.

Attention ⚠

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié. Une installation incorrecte peut entraîner un choc électrique, un incendie ou une fuite d'eau.

- Ne modifiez pas, ne démontez pas et ne réparez pas le lave-vaisselle vous-même.
- Utilisez uniquement les nouveaux tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange fournis avec l'appareil.
- Assurez-vous que le lieu d'installation respecte toutes les exigences électriques, de plomberie et de mise à la terre.

Avant l'installation, vérifiez :

- L'alimentation électrique est de 120 V / 60 Hz.
- La prise est correctement mise à la terre.
- UTILISEZ DES CONDUCTEURS D'ALIMENTATION PRÉVUS POUR AU MOINS 90 ℃ (194 ℉).
- Une alimentation en eau et un drainage adéquats sont disponibles.
- La longueur du tuyau de vidange répond aux exigences d'installation.
- Pour réduire le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessure, l'installateur doit s'assurer que le lave-vaisselle est complètement fermé au moment de l'installation.

3.1 Informations sur l'installation

Attention ⚠

Il est nécessaire de prévoir des orifices d'arrivée et d'évacuation de l'eau à proximité du lieu d'installation du lave-vaisselle. Après l'installation du lave-vaisselle, il est nécessaire de s'assurer que la porte du lave-vaisselle peut être ouverte sans problème.
Dans le diagramme ci-dessous, l'étiquette A indique les dimensions de l'espace du plan de travail pour l'installation du lave-vaisselle, et l'étiquette B montre le dégagement requis pour ouvrir complètement la porte du lave-vaisselle.

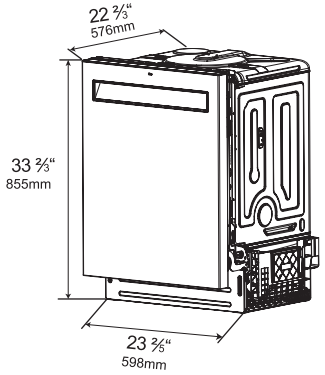


Figure A Dessin des dimensions du lave-vaisselle


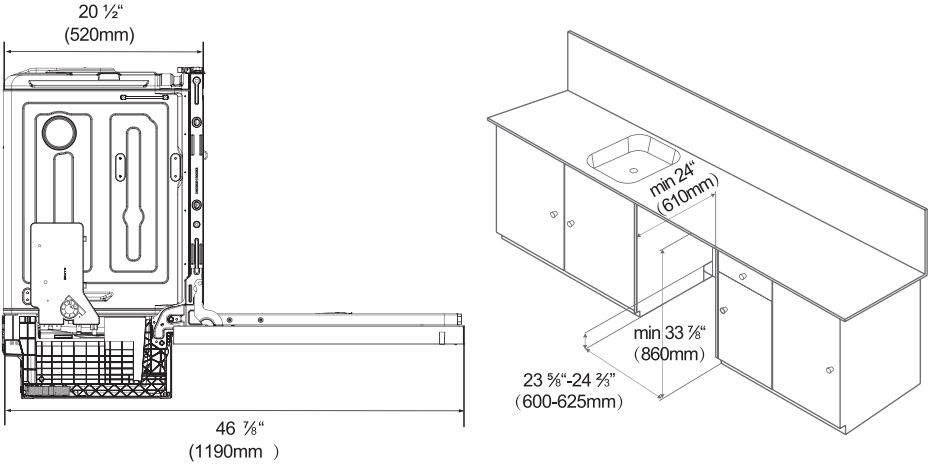


Figure B Schéma d'ouverture de la porte du lave-vaisselle et schéma d'installation du meuble

Après avoir trouvé l'emplacement adéquat pour votre lave-vaisselle, créez une ouverture pour permettre le passage des conduites d'eau, d'évacuation et d'électricité du côté approprié.

Découpez un trou dans la zone de 3" x 4" indiquée.

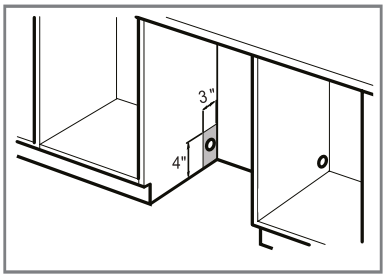

3.2 Étapes d'installation


Attention ⚠

Avant de fixer le lave-vaisselle, faites un essai pour confirmer son bon fonctionnement afin d'éviter des démontages et des montages répétés inutiles.
Ce lave-vaisselle est conçu pour une installation encastrée.


3.2.1 Installation des autocollants anti-humidité

Pour empêcher la vapeur de pénétrer dans le haut du meuble lors de l'ouverture du lave-vaisselle, un autocollant anti-humidité doit être apposé sur la surface intérieure du haut du meuble.


1. Nettoyez et séchez la surface intérieure de la partie supérieure de l'armoire où les autocollants anti-humidité seront installés.

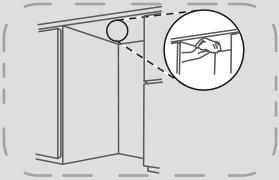

2. Retirez le film protecteur au dos de l'autocollant anti-humidité.

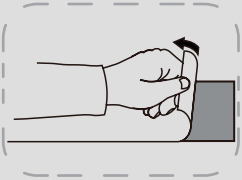



3. Appliquez des autocollants résistants à l'humidité sur la surface intérieure de la partie supérieure de l'armoire.

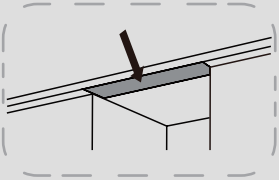

3.2.2 Préparation des raccordements d'eau et électriques

Avant l'installation du lave-vaisselle, prévoyez le passage des conduites d'eau et des câbles électriques, puis retirez la garniture inférieure réglable ainsi que le cache avant inférieur.
1. Comme indiqué sur le schéma, le câble électrique doit être acheminé dans le canal de câblage droit et la conduite d'alimentation en eau dans le canal gauche. Il est recommandé de faire passer le conduit électrique par le centre du canal de câblage du lave-vaisselle. Toutes les dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement et doivent être adaptées aux conditions réelles d'installation sur place.
2. Dévissez les deux vis latérales et retirez la garniture inférieure réglable ; dévissez ensuite la vis centrale pour séparer le cache avant inférieur.

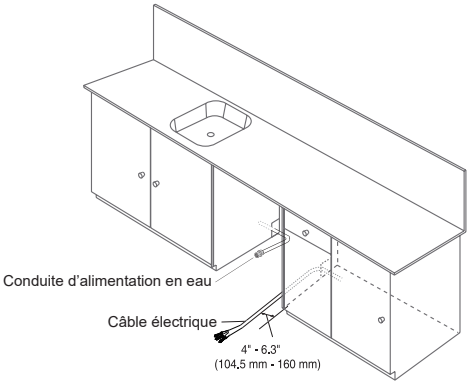


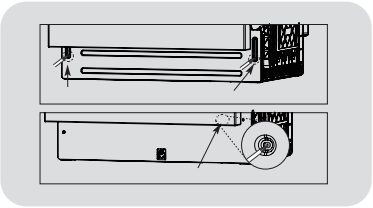

3.2.3 Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

1. Fixez le coude au robinet d'arrivée d'eau, l'extrémité ouverte étant orientée vers l'évier, à gauche ou à droite. Tourner à la main sans trop serrer.
2. Fixer la conduite d'eau chaude au coude.
3. Utilisez deux clés pour serrer, en utilisant l'une d'elles pour stabiliser et éviter d'exercer une pression sur la valve d'arrivée d'eau.

Attention ⚠

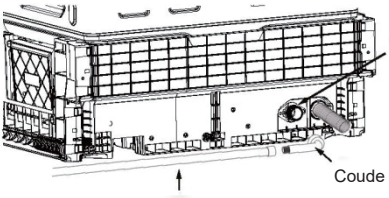

Éviter le cross-threading
▶ Un filetage croisé entraînera des fuites.

Ruban de téflon
▶ N'utilisez pas de ruban téflon ; cela pourrait provoquer des fuites et endommager les sols ou les armoires.

3.2.4 Vérification visuelle des fuites

1. Branchez temporairement l'alimentation en eau sous l'évier en passant par l'avant du meuble de l'évier. Ne mettez pas le lave-vaisselle sous tension et ne le poussez pas dans le meuble.
2. Ouvrez l'eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite au niveau du raccord du tuyau d'arrivée d'eau situé à l'arrière du lave-vaisselle.

3.2.5 Raccordement des tuyaux de vidange


Les deux méthodes ci-dessous sont recommandées pour le raccordement au système d'évacuation domestique.

Attention ⚠

Veillez à ce que le tuyau d'évacuation ne soit pas plié, comprimé ou emmêlé.
Veuillez utiliser les nouveaux tuyaux de vidange et d'arrivée le lave-vaisselle. Les anciens composants du tuyau ne peuvent pas être réutilisés.
L'extrémité du tuyau d'évacuation ne doit pas être immergée dans l'eau afin d'éviter le reflux des eaux usées.
Les parties exposées des tuyaux d'entrée et de sortie doivent être tenues à l'écart des sources de chaleur et des arêtes vives.
Un tuyau relié à un pulvérisateur d'évier peut éclater s'il est installé sur la même conduite d'eau que le lave-vaisselle.
Si votre évier en est équipé, il est recommandé de débrancher le tuyau et de boucher l'orifice.
L'appareil est doté d'une fonction de chauffage de l'eau et doit être raccordé à une alimentation en eau froide.

Méthode 1


L'extrémité de sortie du tuyau de vidange est raccordée à la canalisation de l'évier. Le tuyau de vidange doit être équipé d'un siphon à boucle haute afin d'éviter tout effet de siphonnage et tout refoulement d'eaux usées dans le lave-vaisselle.

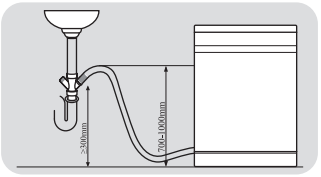

Méthode 2

Lorsque le tuyau d'évacuation est raccordé à un égout séparé, il faut veiller à ce qu'il soit étanche à l'air au niveau du point de raccordement ; dans le cas contraire, des fuites d'odeurs peuvent se produire.


Le diamètre du tuyau de la colonne montante doit être d'au moins 40 mm.

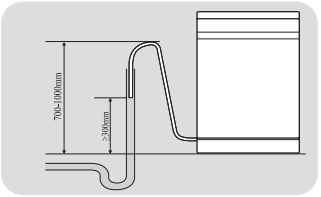


Il est recommandé de positionner l'extrémité de sortie du tuyau de vidange à une hauteur comprise entre 300 mm (12 po) et 1 000 mm (39 po) au-dessus de la base du lave-vaisselle.

3.2.6 Glissement du lave-vaisselle dans l'emplacement du meuble

1. Déterminez si vous devez installer le joint du meuble de cuisine en fonction des dimensions du meuble.
2. Glissez délicatement le lave-vaisselle dans l'emplacement du meuble. Pendant la poussée, redressez et tirez les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau. Assurez-vous que le tuyau d'évacuation et la conduite d'alimentation en eau à l'intérieur du meuble ne sont pas tordus ou pincés.

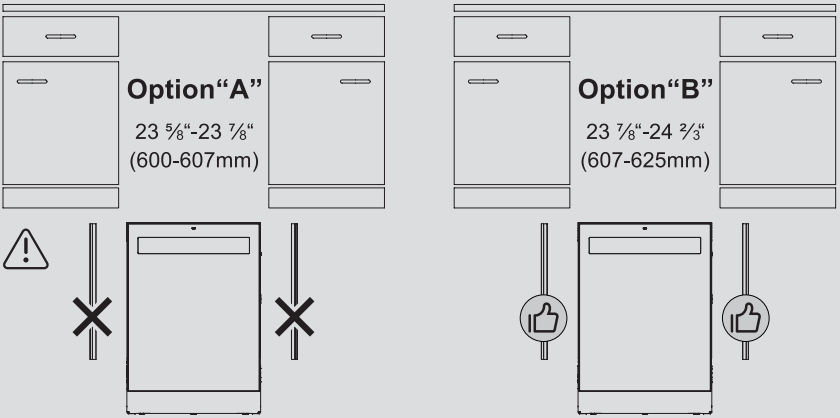


Décidez d'installer ou non le joint de meuble de cuisine en fonction de la taille du meuble.

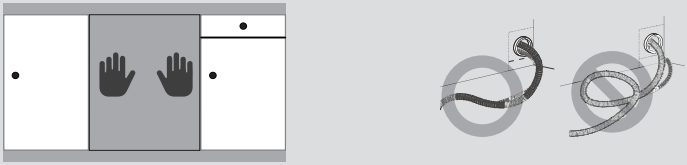


3.2.7 Mise de niveau et fixation du lave-vaisselle

Afin de garantir la stabilité des quatre coins du lave-vaisselle une fois positionné, vous pouvez ajuster les pieds pour maintenir l'appareil bien horizontal.
1. Ajustez les deux pieds avant à l'aide d'un tournevis plat. Tournez le pied dans le sens des aiguilles d'une montre pour le soulever, et dans le sens inverse pour l'abaisser.
2. Un pied se trouve à l'arrière ; il est réglable via le trou de vis situé sur la face avant de l'appareil. Tournez le pied dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser, et dans le sens inverse pour le soulever.

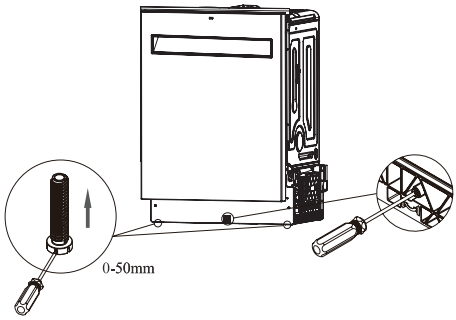

3. Retirez le couvercle de protection autour du lave-vaisselle. Fixez le lave-vaisselle à l'armoire à l'aide des quatre vis ST3.5×35 fournies avec l'appareil. Installer les vis dans deux des quatre trous de montage avant, en choisissant les trous les plus appropriés en fonction des conditions d'installation.

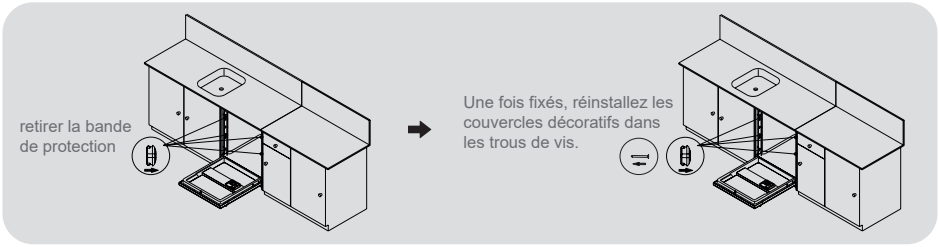

3.2.8 Raccordement à l'alimentation électrique

La tension et la fréquence de l'alimentation électrique connectée doivent correspondre aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique du corps de la machine.
Tension nominale 120V~, fréquence 60Hz.

Attention ⚠

Assurez-vous que la prise de courant est bien mise à la terre.
La partie exposée du cordon d'alimentation doit être tenue à l'écart des sources de chaleur et des objets tranchants, et ne doit pas être exposée à long terme à la lumière directe du soleil.
Il est nécessaire d'utiliser une prise de courant dédiée (il est interdit de partager la même prise avec d'autres appareils de grande puissance).
N'utilisez pas de rallonges ni de connecteurs doubles.
La fiche doit être insérée dans la prise appropriée, et la prise doit être correctement installée et mise à la terre conformément à toutes les règles et réglementations locales.
Seul un personnel d'entretien qualifié peut effectuer l'entretien de l'appareil. Les réparations effectuées par du personnel n'ayant pas l'expérience requise peuvent entraîner des blessures ou des dysfonctionnements graves. Veuillez contacter votre centre de service local.

Le câble électrique doit être situé dans le canal latéral droit comme indiqué. (Fig. 1)
Assurez-vous que l'alimentation électrique est acheminée par le canal sous le lave-vaisselle. (Fig. 2)

1. Couper l'alimentation électrique de l'appareil au niveau du disjoncteur.
2. Utilisez un tournevis Phillips pour retirer la vis du couvercle de la boîte de jonction et retirez le couvercle. (Fig. 3)
3. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer 1 vis ①. (Fig. 4)
4. Retirer la boîte de jonction de l'appareil. (Fig. 5)
5. Insérez un serre-câble de 7/8 po ② à travers le trou de la boîte de jonction. Serrez l'écrou annulaire ③ pour le fixer en place. (Fig. 6)
6. Insérer le câble électrique dans le trou de la décharge de traction. Serrer les 2 vis pour fixer le câble. (Fig. 7)
7. Tirez les fils existants à travers les ouvertures de la boîte de jonction. Serrez 2 vis ④ pour remonter la boîte de jonction sur l'appareil. (Fig. 8)
8. Associez les fils blanc, noir et vert/jaune aux fils de couleur correspondante du lave-vaisselle. Puis vissez fermement les capuchons de fil ⑤ pour connecter les fils correspondants. (Fig. 9)
9. Enveloppez du ruban électrique ⑥ autour de chaque connexion. (Fig. 10)
10. Replier les fils connectés dans la boîte de jonction et visser le couvercle de la boîte de jonction.
11. Remettez en place le cache avant inférieur et la garniture inférieure réglable de l'appareil, puis serrez les vis de fixation correspondantes.

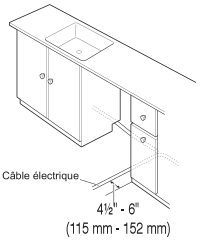


Fig. 1

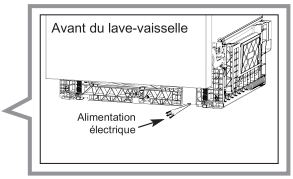


Fig. 2

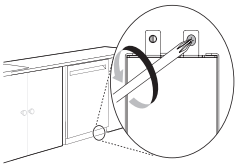


Fig. 3

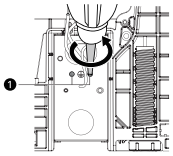


Fig. 4

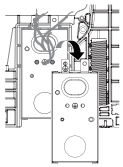


Fig. 5

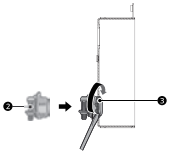


Fig. 6




Fig. 7

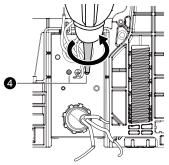


Fig. 8

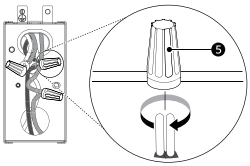


Fig. 9

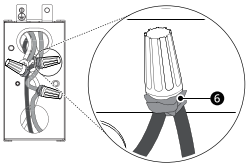


Fig. 10

3.2.9 Inspection finale de l'installation

Vérifier le bon fonctionnement du lave-vaisselle.
1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Ouvrir l'alimentation en eau de la maison.
3. Si la machine a été correctement mise à niveau, la porte doit s'ouvrir et se fermer en douceur.
4. Exécutez le programme **Rinçage** une fois pour vérifier si la machine fonctionne correctement et recherchez les fuites.

4. Mode d'emploi

4.1 Produit de rinçage

Veuillez prêter attention aux instructions et précautions figurant sur l'emballage du produit de rinçage avant utilisation.
Vous devez utiliser un produit de rinçage spécifique pour lave-vaisselle.
Lors de l'ajout de produit de rinçage, si le produit de rinçage se renverse, veuillez l'essuyer avec un chiffon sec à temps pour éviter une mousse excessive lors du lavage suivant, ce qui affecterait l'effet de lavage.
Le distributeur est sujet au lot de production. Si le produit réel diffère de la figure ci-dessous, le produit réel prévaudra.

4.1.1 Effet du produit de rinçage

L'agent de rinçage peut réduire la tension superficielle de l'eau, éviter de laisser des traces d'eau sur la surface de la vaisselle, et peut rapidement évaporer l'eau pendant la phase de séchage, améliorer l'efficacité du séchage et obtenir un effet étincelant sur la surface de la vaisselle.

4.1.2 Conditions de service


Lorsque le témoin lumineux ✳ sur le panneau d'affichage s'allume, remplissez rapidement le distributeur de produit de rinçage.

4.1.3 Utilisation du produit de rinçage

Le produit de rinçage peut être ajouté une fois et utilisé plusieurs fois. Après avoir versé le produit de rinçage, le niveau de liquide ne doit pas dépasser la ligne de marquage « MAX ».
La quantité de produit de rinçage utilisée peut être déterminée en se référant à l'effet de séchage de la vaisselle. S'il y a trop d'humidité à la surface de la vaisselle, il est nécessaire d'augmenter le réglage de la vitesse et d'augmenter la quantité de produit de rinçage utilisée. S'il y a des traces blanches et bleues sur la surface de la vaisselle, il est nécessaire de réduire le réglage de la vitesse et de diminuer la quantité de produit de rinçage utilisée.

4.1.4 Étapes pour ajouter le produit de rinçage

1. Suivez la direction de la flèche pour ouvrir le couvercle du bac à produit de rinçage.
2. Ajoutez le produit de rinçage dans le récipient.
3. Fermez le couvercle du bac à produit de rinçage.

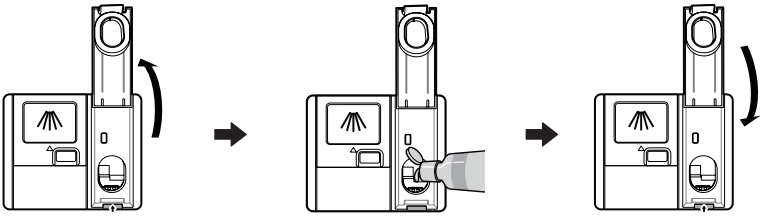

4.1.5 Réglage du niveau de produit de rinçage pour ajuster le dosage du produit de rinçage

Après la mise sous tension, en mode de sélection de programme, appuyez simultanément sur le bouton **Auto-nettoyage** et le bouton **Délai** pendant 5 secondes pour entrer en mode de réglage, et le son d'invite retentira en même temps pour entrer dans l'état de réglage du produit de rinçage :
Le réglage par défaut du produit de rinçage est d3, affichant 1:d3. Appuyez brièvement sur le bouton **Auto-nettoyage** ou le bouton **Délai**. Le bouton **Auto-nettoyage** est la touche « - » (moins) et le bouton **Délai** est la touche « + » (plus). Le niveau de produit de rinçage peut être ajusté : d3 → d4 → d5 → d6 → d7 → d8 → d9 → d0 → d1 → d2. Après avoir sélectionné, appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour enregistrer les données de réglage.
Remarque :
Le réglage sur 1:d0 signifie que le produit de rinçage est désactivé, le témoin lumineux du produit de rinçage est toujours éteint et la teneur en produit de rinçage n'est pas détectée.
Le réglage sur 1:d3 signifie que le dosage de produit de rinçage est de 3,6 mL, et plus le nombre est élevé, plus le dosage est important.

4.2 Détergent pour lave-vaisselle

Attention ⚠

Veuillez prêter attention aux instructions et précautions figurant sur l'emballage du détergent avant utilisation. Vous devez utiliser des détergents spécifiques pour lave-vaisselle, tels que le détergent pour lave-vaisselle ; ne les remplacez pas par du détergent liquide, du désinfectant, etc.
Veuillez prêter attention à la date d'utilisation figurant sur l'emballage du détergent pour lave-vaisselle. La péremption ou l'agglomération due à l'humidité affectera l'effet de nettoyage ou de séchage. Par conséquent, si vous n'êtes pas prêt à laver, veuillez ne pas ajouter de détergent pour lave-vaisselle afin d'éviter une dissolution insuffisante due à l'humidité.

4.2.1 Fonction du détergent pour lave-vaisselle


Le détergent pour lave-vaisselle utilise ses composants chimiques (enzymes biologiques, etc.) pour adoucir et décomposer les taches d'huile et les résidus alimentaires sur la vaisselle, ce qui facilite leur élimination par le flux d'eau lorsqu'ils se détachent de la surface de la vaisselle.

4.2.2 Conditions d'utilisation et dosage

Le détergent pour lave-vaisselle est essentiel pour nettoyer la vaisselle et doit être ajouté en quantité modérée à chaque utilisation du lave-vaisselle. Pour une utilisation spécifique, veuillez vous référer aux instructions sur la quantité de détergent pour lave-vaisselle dans le « Programme de lavage ».

4.2.3 Étapes pour ajouter le détergent pour lave-vaisselle

1. Appuyez sur le bouton situé sur le couvercle du distributeur pour ouvrir le couvercle.
2. Ajoutez du détergent pour lave-vaisselle dans le compartiment de lavage principal jusqu'à ce que le niveau se situe entre les lignes marquées 15 et 25. Remplir au-delà de la ligne 25 pour l'eau dure ou les charges très sales. Remplir jusqu'à la ligne 15 pour les charges souillées.
3. Faites glisser le couvercle du détergent jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Si un prélavage est souhaité, remplissez la zone du compartiment de prélavage encastrée sur le couvercle avec du détergent.

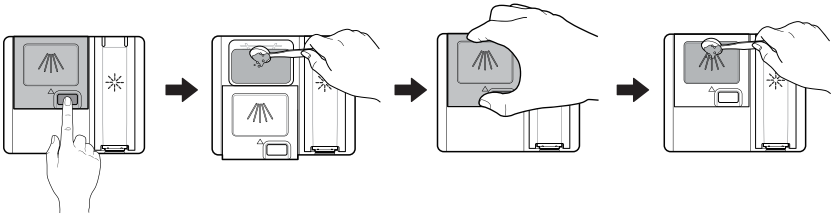

4.3 Ouverture et fermeture automatiques de la porte

Après la mise sous tension de l'appareil, appuyez simultanément sur le bouton **Auto-nettoyage** et le bouton **Déla**i en les maintenant enfoncés pendant 5 secondes pour accéder au mode de réglage ; un son d'invite retentira en même temps. L'écran affiche d'abord le réglage du produit de rinçage. Une fois ces réglages effectués, appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour accéder aux paramètres d'ouverture automatique de la porte.
La fonction d'ouverture automatique de la porte est activée par défaut, avec l'affichage 3:d1. Appuyez sur le bouton **Délai** pour modifier les paramètres d'ouverture automatique de la porte. Une fois votre choix effectué, appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour enregistrer les paramètres et quitter le mode de sélection des programmes. Le réglage sur 3:d0 désactive la fonction d'ouverture automatique de la porte : la porte ne s'ouvrira pas automatiquement quand le programme de lavage passe à la phase de séchage. (Si vous avez désactivé l'ouverture automatique de la porte et souhaitez la réactiver, il faut suivre la même procédure décrite ci-dessus.)

5. Vaisselle

5.1 Vaisselle non compatible avec le lave-vaisselle

- Vaisselle en bois.
- La vaisselle facilement endommagée, les objets artisanaux, la vaisselle ancienne et les verres à motifs floraux ne conviennent pas aux lave-vaisselle.
- Produits en plastique non résistants à la chaleur.
- Récipients en cuivre ou en étain.
- La surface de la vaisselle contient de la saleté telle que de la suie, de la cire, de la graisse ou des pigments.
- Les produits en aluminium sont utilisés avec des agents de nettoyage alcalins ou acides à forte concentration, en particulier les agents de nettoyage commerciaux ou industriels.
- Les décorations florales émaillées, les ustensiles en aluminium et en argent peuvent changer de couleur ou se décolorer pendant le processus de lavage, et certains produits en verre (tels que les produits en cristal) peuvent devenir opaques après plusieurs lavages.

5.2 Produits en verre et autres ustensiles endommagés

Raisons possibles :
- Type ou processus de fabrication du verre.
- Composition chimique du détergent de lavage.
- Température de l'eau pour le programme de lavage.

Nous recommandons :
- N'utilisez que les verres et la porcelaine marqués comme compatibles lave-vaisselle par la marque du fabricant.
- Utilisez un détergent étiqueté comme doux, n'endommageant pas la vaisselle.
- Une fois le processus de lavage terminé, les produits en verre, couteaux et fourchettes doivent être retirés du lave-vaisselle dès que possible.


5.3 Placement de la vaisselle

1. Veuillez retirer les gros morceaux de nourriture résiduelle de la vaisselle. Il n'est pas nécessaire de prélaver la vaisselle.
2. Méthode de placement de la vaisselle.
- Placez-les en toute sécurité pour éviter qu'ils ne basculent.
- L'ouverture de toute la vaisselle est orientée vers le bas.
- Une surface incurvée ou une zone concave peut être inclinée pour faciliter l'écoulement rapide de l'eau.
- N'obstruez pas la rotation des bras d'aspersion du milieu et du bas.


3. Les petits articles de vaisselle peuvent tomber du panier et ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.
4. Laissez de l'espace entre les articles de vaisselle et ne les empilez pas.

5.4 Disposition de chargement standard pour 8 et 10 couverts

Panier supérieur

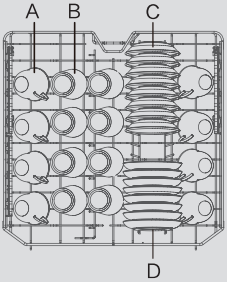


8 couverts
disposition de chargement standard

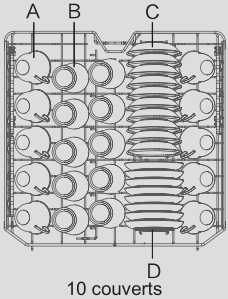


10 couverts
disposition de chargement standard

A	Tasse
B	Verre à thé glacé
C	Saladier
D	Soucoupe

Panier inférieur

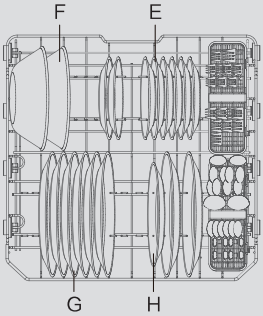


8 couverts
disposition de chargement standard

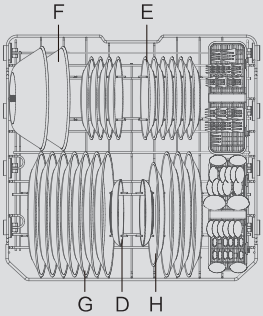


10 couverts
disposition de chargement standard

D	Soucoupe
E	Assiette à pain et à beurre
F	Saladiers de service
G	Assiette plate
H	Plat de service

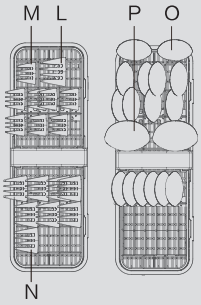

8 couverts
panier à couverts

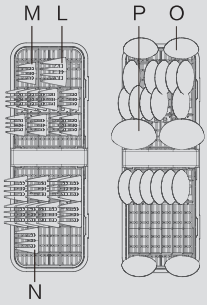


10 couverts
panier à couverts

L	Fourchette à viande froide
M	Fourchette à salade
N	Fourchette de table
O	Cuillère à café
P	Cuillère de service


5.5 Disposition de chargement standard pour 16 couverts

Panier supérieur

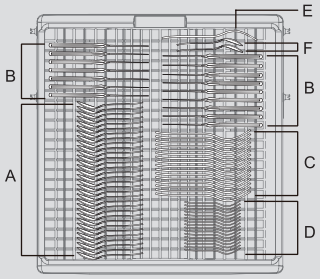


A	Cuillère à café
B	Couteau
C	Fourchette de table
D	Fourchette à salade
E	Fourchette à viande froide
F	Cuillère de service

Panier supérieur

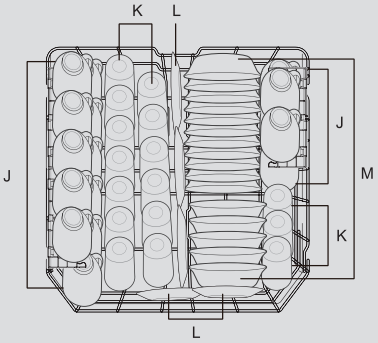

J	Tasse
K	Verre à thé glacé
L	Soucoupe
M	Saladier


Panier inférieur

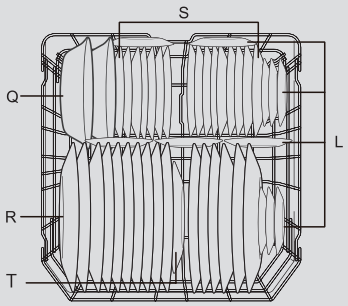


L	Soucoupe
Q	Saladiers de service
R	Assiette plate
S	Assiette à pain et à beurre
T	Plat de service

5.6 Étagères pliables

Le porte-tasses et l'espace en dessous peuvent être utilisés pour placer de petites tasses et des verres, ainsi que de plus grands couverts, comme une spatule de cuisine ou une cuillère à servir. Lorsque le porte-tasses n'est pas nécessaire, il peut être replié.

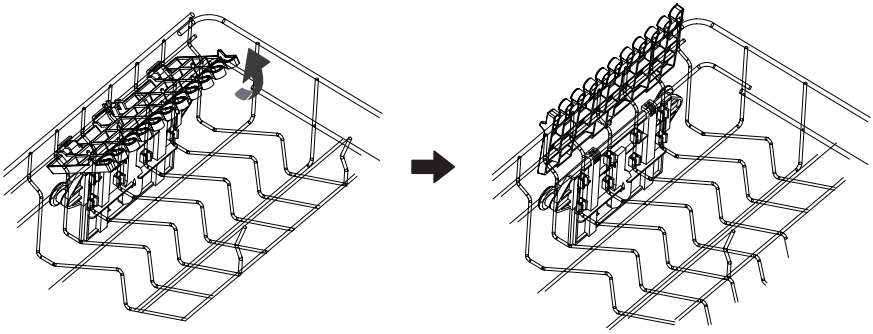

Le support pliable du panier supérieur peut être relevé pour placer des assiettes et des bols, ou à plat pour accueillir de plus grandes casseroles.

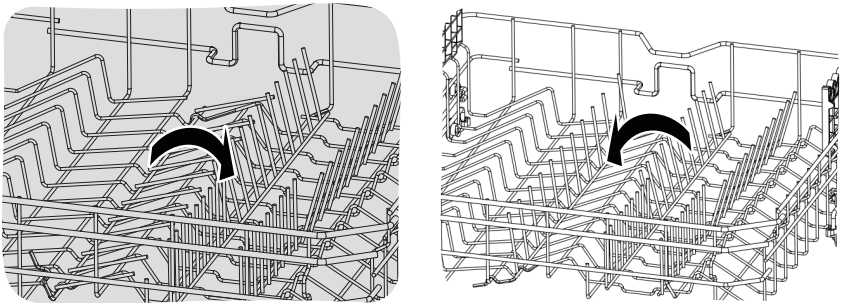

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



6.1 ① Bouton d'alimentation :

6.1.1 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre l'appareil.
6.1.2 En état de marche, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour passer en mode veille.

6.2 ② Bouton de programme :

6.2.1 Après la mise sous tension, appuyez pour sélectionner l'un des programmes suivants : Auto, Lourd, Normal, Rapide, ECO, Délicat, Rinçage, Auto-nettoyage ;
6.2.2 L'affichage montrera le temps restant estimé ;
6.2.3 Le lave-vaisselle mémorise le dernier programme sélectionné.

6.3 ③ Affichage Numérique:

Catégorie d'affichage	Afficher le contenu
Icône	Lors de la sélection d'un programme : le voyant du programme de lavage principal sélectionné reste allumé ; Pendant le lavage : le voyant du programme de lavage principal en cours et le voyant de la fonction supplémentaire sont allumés, et les voyants des autres programmes de lavage sont éteints ;
Durée du programme de lavage	x:xx
Délai de lavage	H:xx
Invitation à l'ouverture de la porte	dr
Code d'erreur	Exx
Invitation à l'aide au rinçage	✳
Verrouillage pour enfants	Lorsque la sécurité enfant est activée, le voyant de la sécurité enfant reste allumé. Lorsque le bouton est touché accidentellement, le témoin de verrouillage des enfants clignote.

Aide au rinçage : Lorsque le voyant lumineux ✳ est allumé, cela indique que vous devez ajouter du liquide de rinçage, et une fois le liquide de rinçage ajouté, le voyant lumineux s'éteint.

Voyant lumineux d'état :
Le voyant lumineux d'état indique l'état de l'appareil.
Allumé
- Lorsque le cycle démarre.
- Lorsque l'option Départ différé est activée.

Clignotant
- Lorsque l'appareil est en pause.
- Lorsque la porte est ouverte (manuellement pendant le démarrage du cycle, le départ différé ou la pause).
- Lorsque le cycle est terminé.
- Lorsque l'appareil rencontre une erreur. Pour plus d'informations sur les codes d'erreur, consultez la section Dépannage.

Éteint
- Tous les autres états.

6.4 ④ Bouton de délai

6.4.1 Lors de la sélection d'un programme, appuyez sur le bouton de délai pour afficher H: xx; Appuyez de nouveau brièvement ou longuement pour augmenter le temps de lavage différé. Eg.H : 05, il indique un délai de 5 heures pour le programme de lavage actuellement sélectionné ;
6.4.2 La plage de temps de démarrage différé est de 1 à 24 heures ;
6.4.3 Le démarrage différé dispose d'une fonction de mémoire en cas de coupure de courant. Après avoir éteint puis rallumé l'appareil, le compte à rebours de la mise en marche différée se poursuit à partir du temps de pause.

6.5 ⑤ Boutons de fonctions supplémentaires :

6.5.1 Après avoir sélectionné le programme de lavage principal, vous pouvez sélectionner le programme additionnel correspondant via les boutons de fonction additionnelle (Rinçage Sanitaire, Haute température, Séchage, Zones de lavage) (le voyant de la fonction additionnelle sélectionnée s'allume).
Les programmes supplémentaires correspondant à certains programmes de lavage principaux ne peuvent pas être sélectionnés, voir le tableau ci-dessous.

Programme / Fonction supplémentaire		Auto	Lourd	Normal	Rapide	ECO	Délicat	Rincer	Auto-nettoyage
Rinçage Sanitaire		√	√	√	√	√	×	×	√
Haute température		√	√	√	×	√	×	×	√
Séchage	Air	√	√	√	√	√	√	×	√
	Chaleur	√	√	√	√	√	×	×	√
Zones de lavage	Supérieur	×	√	√	×	√	√	×	×
	Inférieur	×	√	√	×	√	√	×	×

Fonction supplémentaire	Description de la fonction
Rinçage Sanitaire	Appuyez sur le bouton Rinçage Sanitaire pour activer la fonction, le voyant restera allumé et la température finale de l'eau de rinçage augmentera à 155°F (68°C) et restera à cette température pendant 10 minutes. Pour désactiver la fonction, veuillez appuyer à nouveau sur le bouton Rinçage Sanitaire. La fonction sera désactivée et le voyant s'éteindra.
Haute température	Le voyant s'allume et le lave-vaisselle augmente la température de lavage principale à 158°F (70°C). Permet d'éliminer plus efficacement l'huile sur la vaisselle. Pour désactiver la fonction haute température, appuyez à nouveau sur le bouton High Temp.

Séchage	Séchage à l'air libre : Il peut être utilisé pour tous les cycles de temps autres que le rinçage. Lorsque le séchage à l'air libre est sélectionné, le lave-vaisselle fonctionnera en mode de séchage par chaleur résiduelle, la porte s'ouvrant automatiquement à la fin du cycle. Séchage à chaud : Il peut être utilisé pour des durées autres que Délicat et Rinçage. Lorsque le séchage à chaud est sélectionné, la durée sera prolongée et la température du rinçage final sera augmentée pour aider à améliorer l'effet de séchage. Chaleur résiduelle : Lorsque ni le séchage à l'air libre ni le séchage à chaud ne sont sélectionnés (voyants éteints), le lave-vaisselle fonctionne en mode Chaleur résiduelle et la porte ne s'ouvrira pas automatiquement.
Zones de lavage	Lorsque la zone de lavage n'est pas sélectionnée, les couches supérieure et inférieure sont lavées ; selon la sélection de la zone de lavage, seule la couche supérieure et la couche inférieure seront lavées, ce qui peut réduire le temps de lavage ; seule une partie du temps peut sélectionner la zone de lavage. Supérieur : Après avoir sélectionné « Supérieur », le voyant lumineux de la couche supérieure s'allumera, et le lavage sera effectué pour la moitié supérieure de la zone, seuls les bras d'aspersion supérieur et supérieur seront activés, ce qui convient à la vaisselle placée dans le panier supérieur et supérieur. Inférieur : Après avoir sélectionné Inférieur, le voyant du panier inférieur s'allume, et le lavage est effectué pour la zone inférieure. Seuls les bras d'aspersion supérieur et inférieur seront activés, ce qui convient à la vaisselle placée dans les paniers supérieur et inférieur.

6.6 ⑥ Bouton de verrouillage enfant

6.6.1 Appuyez simultanément sur les boutons Rinçage Sanitaire et Haute température et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage enfant. Lorsque l'indicateur de verrouillage des enfants s'allume, toutes les touches ne peuvent pas être utilisées. Lorsque vous appuyez sur la touche, le message de verrouillage des enfants retentit et le témoin de verrouillage des enfants clignote trois fois ;
6.6.2 Appuyez simultanément sur les boutons Rinçage Sanitaire et Haute température et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour désactiver la fonction de verrouillage enfant.

6.7 ⑦ Bouton Démarrer/Pause :

6.7.1 Une fois la sélection du programme (y compris la sélection du programme de départ différé) terminée, appuyez brièvement sur le bouton Démarrer/Pause et maintenez la porte fermée pour activer la fonction de lavage normale, le ":" sur le panneau d'affichage du temps de lavage x:xx commence à clignoter ;
6.7.2 Pendant le lavage, appuyez brièvement sur le bouton Démarrer/Pause pour interrompre le programme de lavage, puis appuyez brièvement pour reprendre l'exécution.
6.7.3 Pendant le lavage, l'appareil reprend automatiquement son fonctionnement si la porte est fermée dans les 4 secondes. Si la porte reste ouverte plus de 4 secondes, appuyez sur le bouton Démarrer/Pause après avoir fermé la porte pour redémarrer le cycle.
* En cas de pause continue pendant 5 heures, l'appareil passe automatiquement en mode veille et termine le programme de lavage.

7. Programme de lavage


Numéro de série	Programme principal	Description du programme	Consommation					Paramètres	
			Temps de lavage (minute)	Poudre à vaisselle (g)	Bloc lave-vaisselle	Consommation d'eau		Température de lavage principale (℃)	Température de rinçage (℃)
				Prélavage/ Lavage principal		(L)	(gal)		
1	*Auto	Analyse intelligente pour sélectionner le mode de lavage optimal.	86-141	5/30	1	6,2-14,3	1.64 - 3.78	50-65	60
2	*Lourd	Résidus alimentaires avec taches d'huile importantes ou taches sèches collantes, convenant à la vaisselle lavable.	170	5/30	1	19	5.02	65	55
3	*Normal	Résidus alimentaires avec taches d'huile régulières ou taches quotidiennes, convient pour le lavage de la vaisselle immédiatement après les repas.	86-126	8,75/6,8	1	6,2-14,6	1.64 - 3.86	50	45
4	*Rapide	Vaisselle légèrement grasse ou peu sale, sans résidus alimentaires secs, ne nécessitant pas de séchage, et devant être nettoyée immédiatement après les repas.	52	20	1	7,8	2.06	50	55
5	*ECO	Réduire la température, augmenter le temps de lavage, économiser l'eau et l'électricité dans le programme de lavage.	180	20	1	9,6	2.54	46	55
6	*Délicat	Utilisé pour la vaisselle telle que le verre et la céramique qui nécessitent un lavage et un soin délicats.	110	30	1	11,0	2.91	50	50
7	Rincer	Pré-rincer les résidus alimentaires secs et collants, puis les laver avec un programme approprié.	15	/	/	3,5	0.93	/	35
8	*Auto-nettoyage	Nettoyer la cuve et les tuyaux de la machine pour la maintenir constamment neuve.	140	30	1	9,5	2.51	65	65

1. 8 programmes de lavage, à sélectionner en fonction du degré de saleté et des besoins de lavage de la vaisselle.
2. En utilisation réelle, il peut y avoir des différences dans l'effet de lavage en raison de différences dans l'environnement, le type de vaisselle et la méthode de mise en place.
3. Le temps restant peut augmenter ou diminuer soudainement de quelques minutes. Cela signifie que le lave-vaisselle reçoit des informations des capteurs de turbidité intelligents concernant le niveau de résidus alimentaires et ajuste automatiquement la durée du cycle.
4. * Ce programme correspond à la fonction de séchage avec ouverture automatique de la porte. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver cette fonction ; celle-ci est activée par défaut en usine. Si vous souhaitez désactiver cette fonction lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez suivre les consignes de la section « 4.3 Ouverture et fermeture automatiques de la porte ».


8. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

8.1 Nettoyage du filtre

Filtre à tamis
Le filtre permet d'éviter que des corps étrangers de grande taille ne pénètrent dans la pompe de drainage par l'eau de lavage. Ces corps étrangers peuvent obstruer le filtre. L'écran filtrant est composé d'un écran filtrant cylindrique, d'un écran filtrant plat et d'un écran filtrant micro.

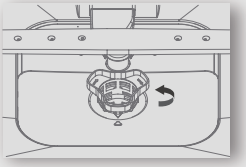


1. Après chaque lavage, vérifiez qu'il n'y a pas de résidus dans la crépine.

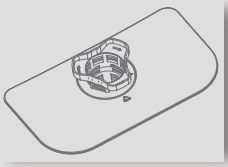

2. Comme indiqué sur la figure, dévissez la crépine cylindrique et retirez l'ensemble du dispositif de filtrage.




3. Enlever les résidus et rincer abondamment la crépine à l'eau.

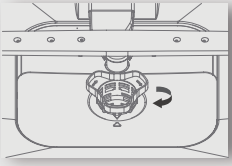


4. Réinstallez le dispositif de filtrage dans l'ordre inverse, en veillant à aligner les marques de flèche après la fermeture.

8.2 Nettoyage des bras d'aspersion


Bras de pulvérisation
Les saletés présentes dans l'eau de lavage peuvent bloquer les bras d'aspersion.

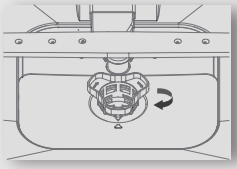


1. Vérifier si la buse du bras de pulvérisation est bloquée.

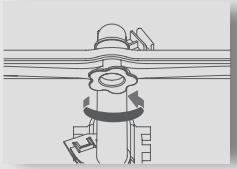


2. Desserrer le bras de pulvérisation supérieur.

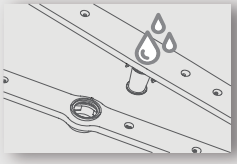

3. Retirer le bras de pulvérisation inférieur orienté vers le haut.

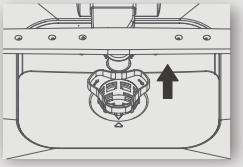

4. Rincer abondamment le bras de pulvérisation avec de l'eau.

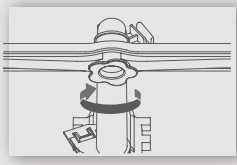

5. Réinstaller le bras de pulvérisation.

9. Dépannage

9.1 Problèmes courants et solutions

Symptômes	Cause possible	Solutions
Le lave-vaisselle n'est pas sous tension	Le lave-vaisselle n'est pas branché.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté à la prise.
Le lave-vaisselle ne se vidange pas correctement	Le filtre est obstrué.	Vérifiez et nettoyez le filtre.
	Les tuyaux de drainage ou les égouts sont bouchés.	Vérifiez et débouchez le tuyau de drainage ou l'égout pour assurer un écoulement fluide de l'eau.
Il y a un bruit de cliquetis dans la baignoire	Les bras d'aspersion peuvent être bloqués par la vaisselle.	Interrompez le processus de lavage et repositionnez les ustensiles qui gênent la rotation du bras d'aspersion.
De légères gouttes d'eau apparaissent sur la paroi intérieure de la baignoire.	C'est un phénomène normal, pas un dysfonctionnement de la machine.	Vous pouvez choisir un programme de lavage avec fonction de séchage.
La vaisselle n'est pas sèche	Pas de liquide de rinçage ou liquide de rinçage insuffisant.	Ajout d'un liquide de rinçage spécifique.
	Vaisselle empilée.	Lorsque vous lavez la vaisselle, veuillez la placer séparément.
	Le programme de lavage n'est pas encore terminé ou le programme sélectionné n'est pas approprié.	Attendez la fin du programme en cours. Choisissez un programme de lavage avec ouverture automatique de la porte.
	Le liquide de rinçage est périmé ou l'utilisation d'autres liquides de rinçage entraîne une faible efficacité.	Il est recommandé d'utiliser un produit de rinçage pendant la période de conservation.
	Excès d'eau dans la zone concave.	Veuillez placer la vaisselle correctement, en inclinant légèrement vers le bas la surface tachée de la vaisselle rainurée.
La vaisselle ne peut pas être lavée correctement	La vaisselle est trop pleine ou empilée.	En vous référant à « Placement de la vaisselle », un espace suffisant doit être laissé pour le placement de la vaisselle afin que l'eau puisse pulvériser toutes les surfaces de la vaisselle, et éviter un placement serré.
	Quantité insuffisante de poudre/bloc de lave-vaisselle.	Reportez-vous à la quantité recommandée de détergent pour lave-vaisselle selon « Programme de lavage », veuillez utiliser une poudre/un bloc de lave-vaisselle spécifique.
	Le bras d'aspersion ne tourne pas correctement.	Assurez-vous qu'aucun ustensile n'est tombé, replacez les ustensiles et assurez-vous que le bras d'aspersion peut tourner librement.
	Le filtre est obstrué ou la buse du bras d'aspersion est obstruée.	Nettoyez régulièrement le bras d'aspersion, le filtre et le lave-vaisselle.
	Programme de lavage inapproprié sélectionné.	Sélectionnez un programme de lavage plus long ou à température plus élevée.

Il y a des résidus de détergent dans le distributeur du lave-vaisselle.	Le placement de la vaisselle empêche l'ouverture du distributeur du lave-vaisselle.	En vous référant à « Placement de la vaisselle », le placement de la vaisselle ne doit pas affecter l'ouverture normale du couvercle du compartiment souhaité, et évitez de placer trop de bols et de paniers.
	Le bras d'aspersion ne tourne pas en douceur, il ne peut donc pas pulvériser sur le distributeur du lave-vaisselle.	Assurez-vous qu'aucun ustensile n'est tombé, replacez les ustensiles et assurez-vous que le bras d'aspersion peut tourner librement.
Bruit mineur	Le bruit d'ouverture du compartiment à détergent du lave-vaisselle, le bruit de lavage et le bruit de vidange.	Un certain niveau de bruit de fonctionnement est considéré comme normal pendant l'utilisation.

9.2 Défauts courants de traitement

Code	Symptôme de la panne	Raisons possibles	Solutions
E01	Défaut d'arrivée d'eau Phénomène : La machine affiche un code d'erreur « E01 » et clignote. Le buzzer émet une tonalité d'avertissement de défaut.	La pression d'eau est trop basse ou le robinet n'est pas ouvert.	Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. Vérifiez si la pression d'alimentation en eau est supérieure à 0,04 MPa. Débouchez le tuyau d'arrivée d'eau pour éviter qu'il ne se plie. Veuillez faire appel à un personnel de maintenance professionnel pour les réparations.
E02	Défaillance du capteur de température Phénomène : La machine affiche le code d'erreur « E02 » et clignote. Le buzzer émet une tonalité d'avertissement de défaut.	Le capteur de température est en court-circuit.	Veuillez faire appel à un personnel de maintenance professionnel pour les réparations.
E03	Défaillance du circuit de chauffage Phénomène : La machine affiche le code d'erreur « E03 » et clignote. Le buzzer émet une tonalité d'avertissement de défaut.	Le circuit de chauffage présente une défaillance.	Veuillez faire appel à un personnel de maintenance professionnel pour les réparations.
E04	Défaut de communication Phénomène : La machine affiche le code d'erreur « E04 » et clignote. Le buzzer émet une tonalité d'avertissement de défaut.	Connexion anormale entre la carte mère et la carte d'affichage.	Veuillez faire appel à un personnel de maintenance professionnel pour les réparations.
E05	Défaillance de débordement Phénomène : La machine affiche le code d'erreur « E05 » et clignote. Le buzzer émet une tonalité d'avertissement de défaut.	Il y a une fuite d'eau.	Coupez l'alimentation en eau et en électricité, veuillez dégager le tuyau de vidange et éviter qu'il ne se plie ou ne se fissure. Veuillez ajuster et maintenir la surface d'installation de la machine à plat. Veuillez faire appel à un personnel de maintenance professionnel pour les réparations.
E06	Défaillance de la vanne de dérivation Phénomène : La machine affiche le code d'erreur « E06 » et clignote. Le buzzer émet une tonalité d'avertissement de défaut.	Fonctionnement anormal du moteur de la vanne de distribution d'eau.	Veuillez faire appel à un personnel de maintenance professionnel pour les réparations.

E07	Défaillance de la vanne d'arrivée Phénomène : La machine affiche le code d'erreur « E07 » et clignote. Le buzzer émet une tonalité d'avertissement de défaut.	Anomalie de l'électrovanne d'arrivée.	Veuillez faire appel à un personnel de maintenance professionnel pour les réparations.
E08	Défaillance du capteur de turbidité Phénomène : La machine affiche le code d'erreur « E08 » et clignote. Le buzzer émet une tonalité d'avertissement de défaut.	Le capteur de turbidité détecte une anomalie.	Veuillez faire appel à un personnel de maintenance professionnel pour les réparations.
E11	Défaillance du ventilateur d'extraction Phénomène : La machine affiche le code d'erreur « E11 » et clignote. Le buzzer émet une tonalité d'avertissement de défaut.	Le ventilateur d'extraction détecte une anomalie.	Veuillez faire appel à un personnel de maintenance professionnel pour les réparations.
	Rappel de manque de liquide de rinçage	La quantité de liquide de rinçage est trop faible.	Le problème sera résolu après l'ajout de liquide de rinçage.
	Rappel de nettoyage automatique de la machine	La machine n'a pas exécuté le programme d'auto-nettoyage depuis longtemps et doit effectuer un auto-nettoyage.	Libération après l'exécution du programme d'auto-nettoyage.

Remarque : E01 et E1 ont la même signification, et l'affichage réel de la machine doit prévaloir.

Déclaration

Avec l'innovation technologique et l'amélioration du produit, le contenu du manuel de produit du même modèle que ce produit peut être modifié, les parties mises à jour ne feront l'objet d'aucun avis supplémentaire.
Toutes les illustrations présentées dans ce manuel sont uniquement à des fins d'illustration, veuillez vous référer à l'apparence réelle du produit acheté.
En raison d'éventuelles modifications des paramètres mentionnés dans l'amélioration du produit, les paramètres modifiés ne sont pas traçables à ce produit, veuillez vous référer aux paramètres de la plaque signalétique de ce produit.
En cas de modifications du contenu de ce manuel, notre société en fera l'annonce sur le site officiel de l'entreprise, sans autre notification séparée ; sauf si l'annonce sur le site officiel stipule clairement qu'en principe, les modifications n'ont pas d'effet rétroactif sur ce produit.
Le droit d'interprétation des dispositions pertinentes du présent manuel appartient à notre société.