


TRUEARCTIC

TARBM1731SS

31 Inch 17.2 cu.ft. Bottom Mount Refrigerator

USER MANUAL

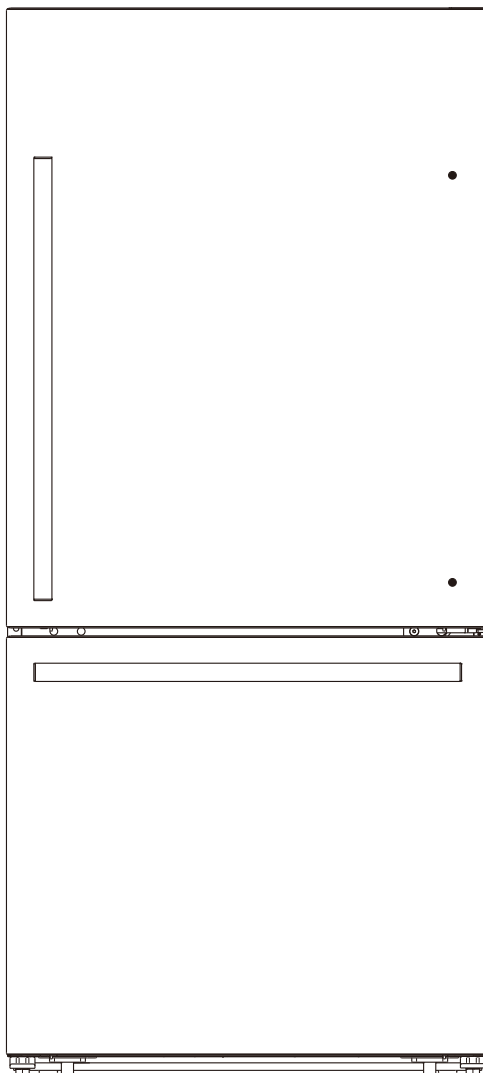

Thank you for choosing ELLIPSE. We are sure you will find your new refrigerator a pleasure to use. However, before you use the appliance, we recommend that you read through these instructions carefully, which provides details about installing and using the product. Please keep a copy for future reference.

Table of Contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
REFRIGERATOR OVERVIEW	6
INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE	7
DISPLAY CONTROLS	12
USING YOUR REFRIGERATOR	14
CLEANING AND CARE	15
HELPFUL HINTS AND TIPS	16
TROUBLESHOOTING	17
DISPOSAL OF THE APPLIANCE	19
WARRANTY INFORMATION	20

Important Safety Instructions

Read and follow all safety messages. Save these instructions.



This safety alert symbol will help you understand situations and hazards that may cause injury or death.



WARNING

The WARNING alert means a potentially hazardous situation. Serious injury or death may occur if not avoided.



DANGER

The DANGER alert means an imminently hazardous situation. Serious injury or death may occur if not avoided.



CAUTION

The CAUTION alert means a potentially hazardous situation. Moderate or minor injury may occur if not avoided.



WARNING

1. Please ensure that everyone using this appliance is familiar with its operations and safety features. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless supervised or are properly instructed.

2. This appliance is intended to be used in residential households and similar applications.

3. Keep explosive and flammable substances away from unit. Do not store similar material in the refrigerator.

4. Use nonflammable cleaner.

5. Use 2 or more people to remove old unit and install this unit.

6. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

7. Do not damage the refrigerant circuit.

8. Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

9. The instructions include the following wording regarding the use of extension cords:

Do not use an extension cord or ungrounded (two prong) adapters.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

10. Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

11. Risk of child entrapment. Before you throw away your old appliance:

Take off the doors

Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

DANGER

To avoid the risks that are always present when using an electric appliance, we recommend that you pay attention to the instructions about electricity below.

1. The appliance requires single phase 115V/60Hz power supply. It has a power cord that has a 3-prong grounding plug that minimizes the possibility of electrical shock. This appliance must be grounded. Do not remove grounding prong or modify the power plug.
2. The unit should be plugged into a dedicated electrical outlet that meets all current standards and requirements. Do not plug anything else into the same outlet and ensure the appliance is the only thing plugged into the entire circuit. It should have its own dedicated breaker. Otherwise, this may overload the circuit and cause a fire.
3. Do not modify the power plug. The power plug must be accessible when the appliance is installed.
4. The appliance should not be turned off with a switch or other device.
5. Make sure that the plug is not squashed or damaged. Otherwise, it may cause short circuit, electric shock or overheat and even cause a fire.
6. Do not insert the power plug if the socket is loose, there is a risk of electric shock or fire.
7. Switch off the appliance and disconnect it from the main power before you clean or move it.
8. Never unplug the appliance by pulling on the electrical cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the socket to prevent damaging the power cord.
9. Do not operate the appliance without the cover over interior lighting.

10. Any electrical component must be replaced or repaired by a qualified electrician or authorized service engineer. Only genuine replacement parts should be used.

11. To avoid eye injury, do not look direct into the LED light located in the refrigerator compartment. If it is not functioning correctly, consult a qualified, registered electrician or replace it in accordance with the cleaning and care chapter.

12. The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.

CAUTION

1. Don't store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliances.
2. Avoid open flames (candles, lamps etc.) and sources of ignition.
3. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
4. Unpack and check through the appliance. Should any damage be evident, don't plug in the appliance but contact the shop immediately from which you purchased it. Keep all packing materials in this case.
5. We recommend that you wait for 4 hours before connecting the appliance to allow the refrigerant to flow back into the compressor.

General safety and daily use

It is important to use your appliance safely. We recommend that you follow the guidelines below.

We recommend that you keep this users manual with the appliance for future reference.

This appliance is intended to be used in households and similar applications such as:

- Staff kitchen-areas in shops, offices and other working environments;
- Clients in hotels, motels and other residential types of environment;
- Bed and breakfast type of environments;
- Catering and similar non-retail applications.

Lack of experience and knowledge, unless they have supervision or been given instruction concerning use of the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Store any food in accordance with the storage instructions from the manufacturer.

Don't try to repair the appliance yourself. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the power cord may cause a short circuit, fire or electric shock.

Don't place too much food directly against the air outlet on the rear wall of both the refrigerator and freezer compartment, as it affects sufficient air circulation.

Don't place hot items near the plastic components of this appliance.

Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.

Don't store bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.

Use caution consuming popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.

Safety for children and infirm persons







Keep all packaging away from children to avoid risk of suffocation.

Protect children from being scalded by touching the compressor at the rear bottom of appliance

Don't place items on top of the appliance as this could cause injury should they fall off.

Never allow children to play with the appliance by hanging or standing over or on the doors, racks, shelves and drawers etc.

Refrigerator Overview

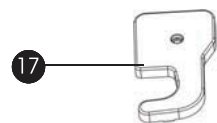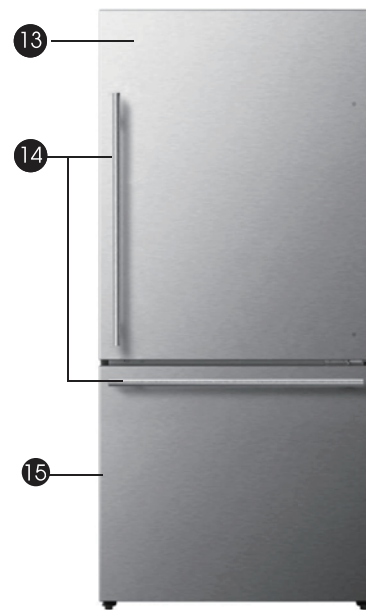

- 1 Display panel
- 2 Air Duct
- 3 Glass shelf
- 4 Crisper cover
- 5 Crisper Drawer
- 6 Upper freezer drawer
- 7 Lower freezer drawer

- 8 Adjustable bottom feet
- 9 Half Width Door Bin
- 10 Door Gasket
- 11 Full Width Door Bin
- 12 Roll wheel
- 13 Fridge door
- 15 Freezer door

Package Contents




- 14 Handle(x2)
 - long handle for fridge door, with screws (x2) assembled
 - short handle for freeze door, with screws (x2) assembled
- Spare parts, used when screws assembled missed
- A -hexagon socket cap screws (x2)

Spare parts, used when reversing the door

- 16 Middle left hinge
- 17 Left hinge cover
- 18 Upper left hinge
- 19 Stopper block
- 20 Handle supports (x4)

Assembly tool:

- B -Allen Wrench 1/8"
- C -Allen Wrench 5/32"
- D -Wrench 7/8"



NOTE

- Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and using methods remain the same.
- To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers and baskets on their original position as the illustration above.


Installing Your New Appliance

Before using the appliance for the first time, you should follow the following tips.

Warning!

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.

The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

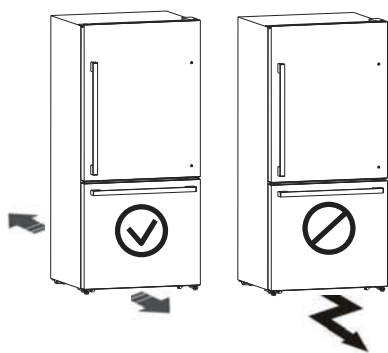



Ventilation of appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

Suggestion

It is advisable for there to be at least 2" (50.8mm) inches of clearance from the back of the fridge to the wall, at least 2" (50.8mm) inches of clearance from its top, at least 1" inches from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 52". As shown in following diagrams.

	dimension
a	56.3" (1430mm)
b	43.3" (1101mm)
c	29.1" (740mm)
d	26.6" (675.5mm)
e	31.1" (790mm)
f	34.3" (870mm)
g	52" (1321mm)
h	69.1" (1756 mm)

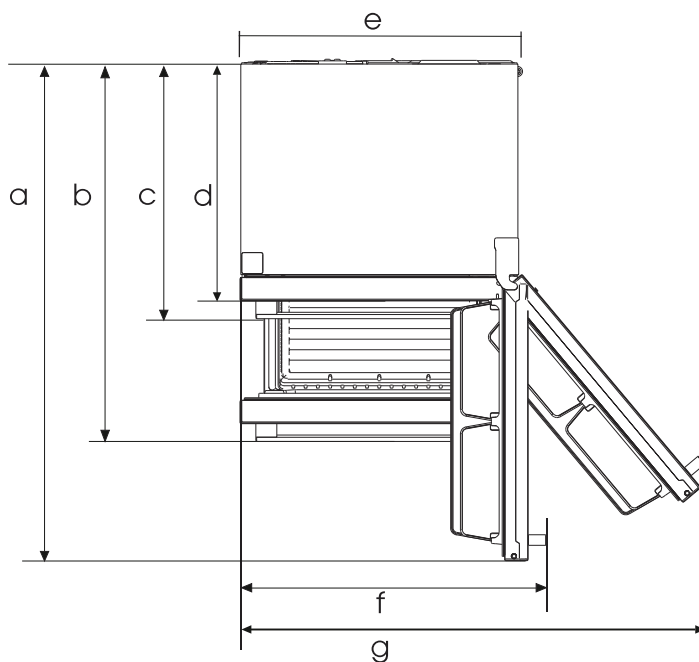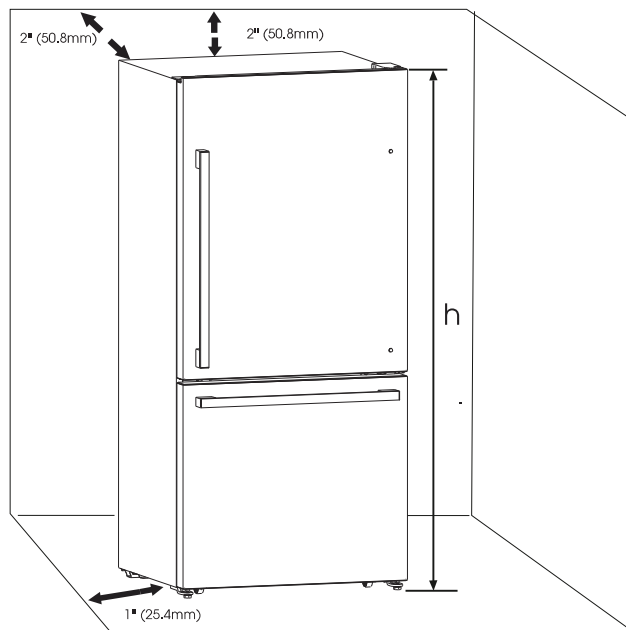

Note:

- This appliance performs well with ambient temperature between 55°F (12.8°C) to 110°F (43.3°C). The appliance may not work properly if left at a temperature above or below the indicated range.



- Install your appliance in a dry place to avoid high moisture.

- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Place the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Leveling of appliance

•For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance,the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable tool.

•To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by 3/8~5/8 inches (10-15mm).

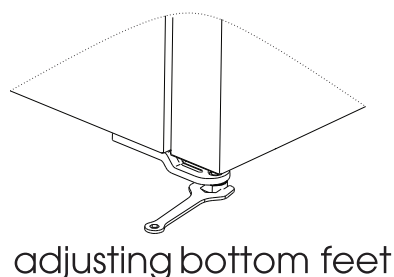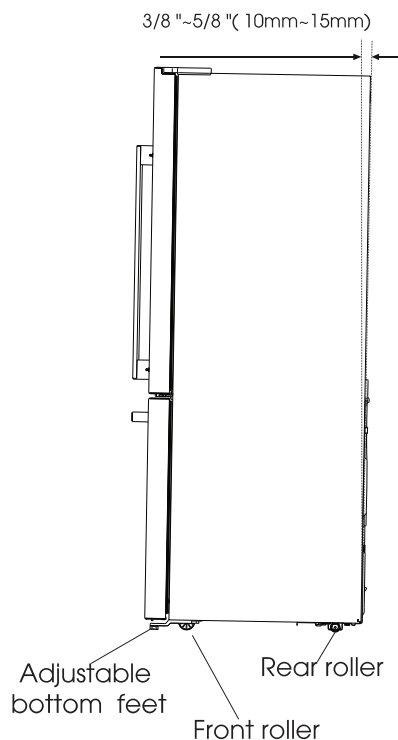

Tools you may need


Not provided		
	Philips Screwdriver & Slotted Screwdriver	Socket Wrench (5/16", 8mm)
Provided		
	Allen Wrench (5/32", 4mm) (1/8", 3mm)	Wrench

Installing the handles


Before you use the appliance, you have to install the handles provided.

The longer one the fridge door handle, the shorter one the freezer door handle. Please follow procedures below to install and reverse the handle.

•Take out the screw hole covers on the doors, install the handle supports(C). Place the handle (A) on the door by fitting the handle over the handle supports (C), then fasten the screws (B) using the 3mm Allen wrench (provided in the plastic bag).

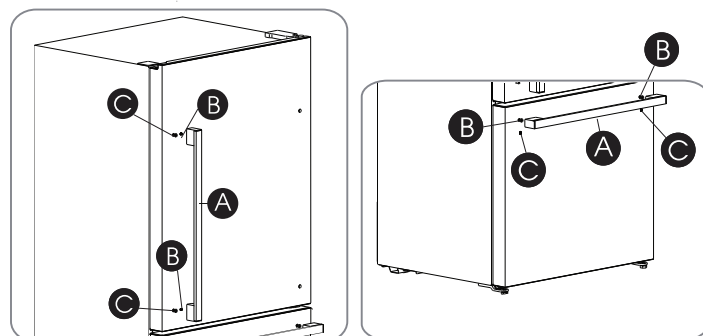

•When you reverse the fridge door,please move the handle (A), the screws (B) and the handle supports (C) to the right side. Move the screw hole covers (D) to the left side.

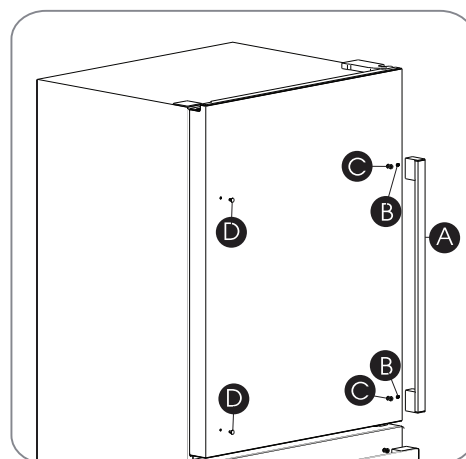

Reversing the fridge door

The side at which the door opens can be changed, from the right side (as supplied) to the left side, if the installation site requires.

TRUARCTIC


Warning!

When reversing the door, the appliance must not be connected to the mains. Ensure that the plug is removed from the mains socket..


Note:

When required, tilt the refrigerator back in order to gain access to the base, you should rest the appliance on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the refrigerator. To reverse the door, the following steps are recommended.


1. Place the refrigerator in an upright position. Open the upper door to take out all door racks (to avoid racks being damaged) and then close the door.

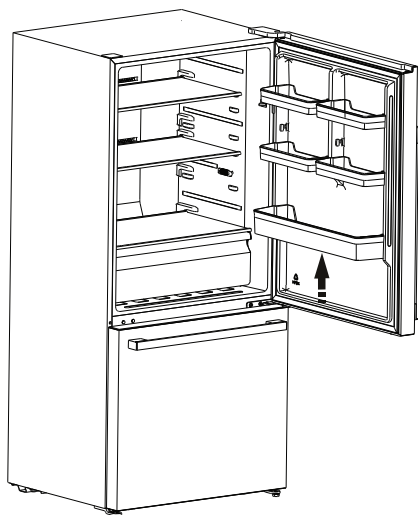


2. With the door closed, loosen the screw (O) and remove the upper hinge cover (E) on the top right side of appliance and remove 3 special flange screws (F) with socket wrench. Keep the upper hinge cover for future reference.

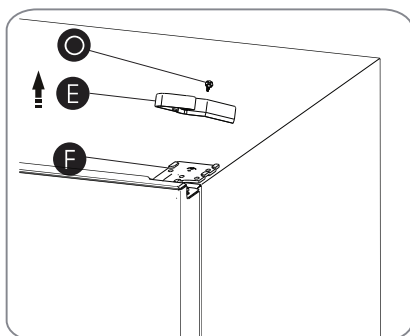


3. Remove the upper hinge (Please hold upper door by hand when installing).

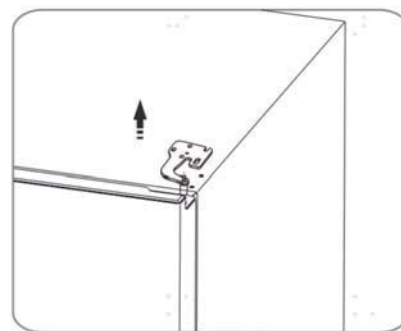


4. Use your both hands to open the door more than 90°. Lift it up and take it off.

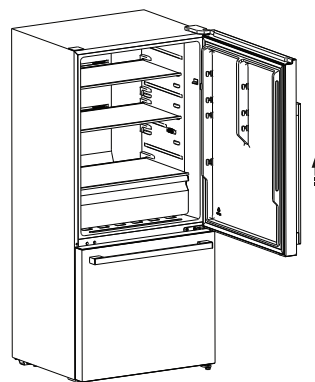


5. Loosen the two screws (G) on the right bottom of the fridge door, then take out the right stopper block (H) and the right door stopper (I). Then install the left stopper block (K) and the left door stopper (J) (provided in the plastic bag)

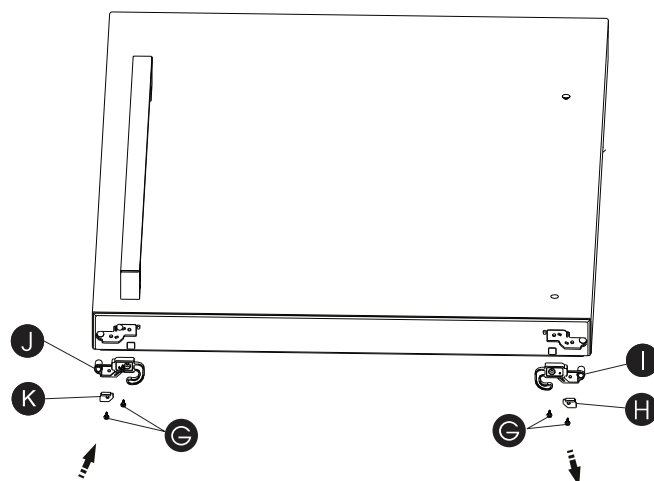


6. Open the freezer door, then loosen 2 screws (L) using the 5/32" Allen Wrench (provided in plastic bag) and remove middle hinge (M). Keep the middle hinge (M) for future reference.

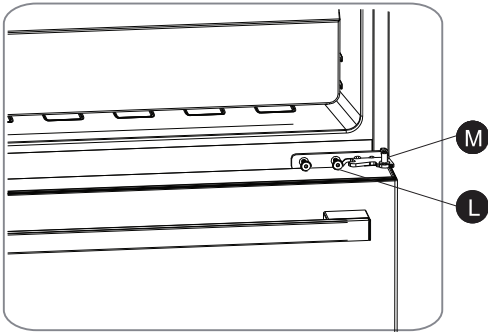

7. Change screw hole covers on middle cover plate from left to right.

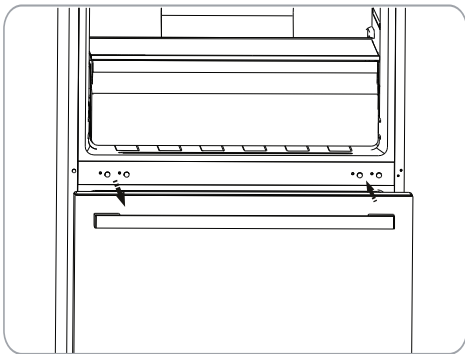


8. Put out the left middle hinge (N) (provided in the plastic bag). Then screw it with 2 screws (L) from right side.

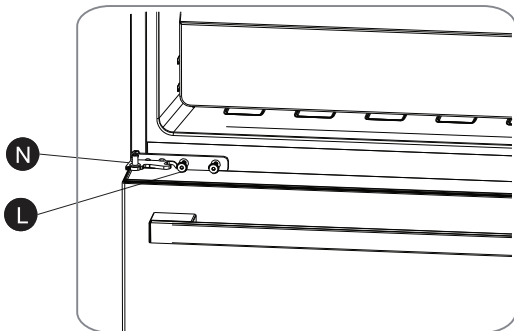


- 9.(1)Use the wrench to remove the nut.
- (2)Then remove the hinge axis.
- (3)Turn the hinge over.
- (4)Use the wrench to turn and align the hinge axis.
- (5)Screw down and tighten the nut.


Note: Hinge axis and nut must be tightened.

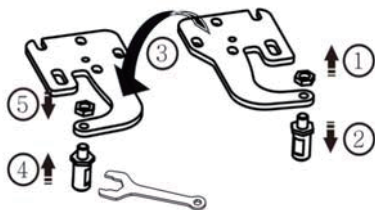


Close the freezer door. Refer to step 4, put the fridge door back on the other side, then close the fridge door and move it to an appropriate position.

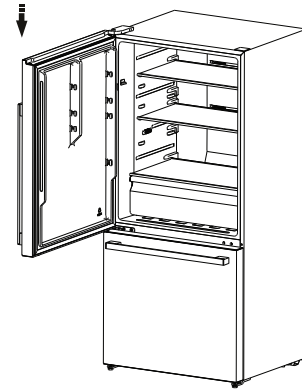

11. Put the upper hinge on the top left side refer to step 3.

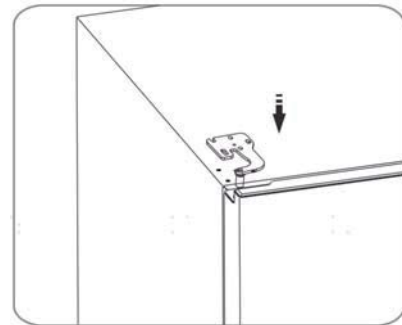

12. Put out the upper hinge cover (P) from plastic bag provided, install them refer to step 2.

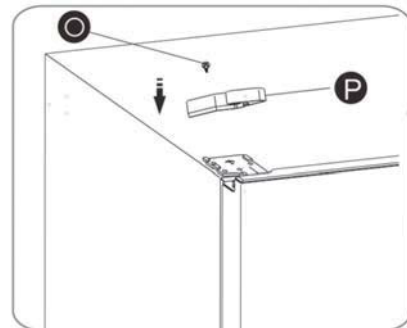


13.During the door reversal, you should adjust the upper hinge to make the door seal flat against the refrigerator.Don't leave any gaps.


Freezer Door Removal

In case your home access door is too narrow for the refrigerator to pass through, remove the refrigerator doors and drawers as follows.


1. Firstly, open the upper door, then pull out the freezer door and upper freezer drawer to the final position.

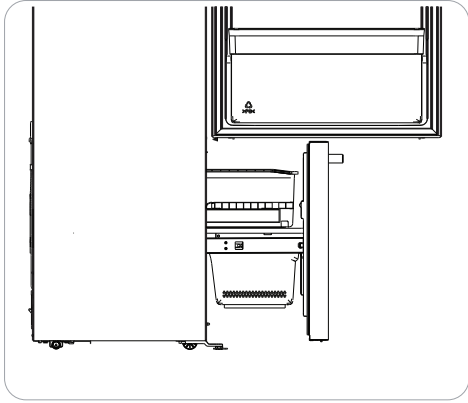


2. Take out the upper freezer drawer by lifting it up from the rail system, then push the rail system back.

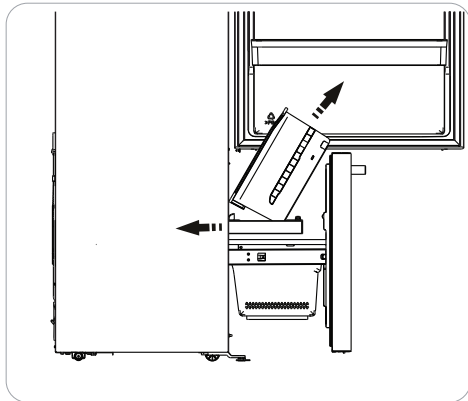

3. Remove the lower freezer drawer by lifting it up.

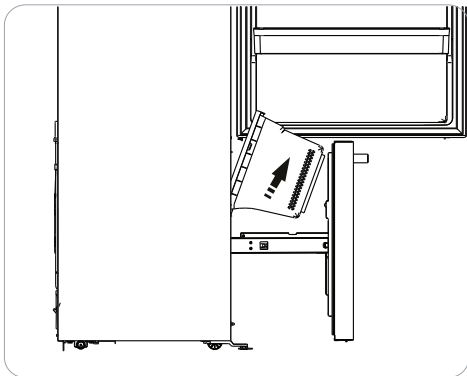


4. Remove the 2 screws attached to the supporting frame.

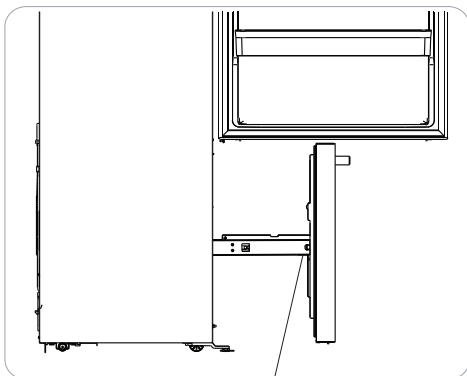

screws on the inside

5. Pull out the freezer door and lift it up in the direction of the arrow.

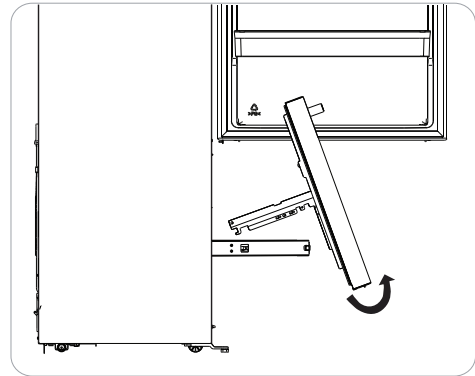

Re-assembling the freezer door

To reattach the drawer after you moved the appliance to its final location, assemble the parts in reverse order.

Display Controls

Please use the instructions and images below as a reference when using your appliance. Your exact model may be slightly different than the image below.



Controlling the temperature

We recommend that when you start your refrigerator for the first time, the temperature for the refrigerator be set to 39°F(4°C) and the freezer is set to 0°F(-18°C). If you want to change the temperature, follow the instructions below. Caution! When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from the temperature displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.

1. °F / °C


To toggle between Celsius and Fahrenheit on the display, press and hold the "TEMP." button for three seconds.

2. Fridge




Fridge

Press the "ZONE" button until the "Fridge" icon lights up, then press the "TEMP." button to select a temperature setting. If you have set the temperature type to Fahrenheit, the temperature settings from 44°F to 34°F.



If you have set the temperature type to Celsius, the temperature settings cycle will range from 7°C to 1°C.




3. Freezer




Freezer

Press the "ZONE" button until the "Freezer" icon lights up, then press the "TEMP." button to select a temperature setting.

If you have set the temperature type to Fahrenheit, the temperature settings cycle will range from 7°F to -11°F.



If you have set the temperature type to Celsius, the temperature settings cycle will range from -14°C to -24°C.



4. Super Cool



Super Cool

The Super cool mode can refrigerate the food quicker and keep food fresh for a longer period. This is useful to activate before inserting a large amount of warm/room temperature food.

- Press the "MODE" button to activate this function. The "Super Cool" icon will be illuminated and the fridge temperature indicator will display 34°F (1°C).
- The Super cool mode will automatically turn off after 3 hours.
- When the super Cool function is on you can turn it off by pressing the "MODE" or setting fridge temperature. To manually turn off the Super Cool function, the fridge

TRUARCTIC

temperature setting will revert back to the previous setting.

5. Energy saving



Press the "MODE" button to turn on the energy saving function, the "Energy saving" icon will illuminate.

- When the energy saving function is on, the temperature of fridge is automatically switched to 43°F (6°C) and the temperature of freezer is automatically switched to 1°F (-17°C).
- When the energy saving function is on you can switch it off by pressing the "MODE" or "TEMP." button and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting.

6. Super Freeze



The Super Freeze mode will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster than usual. This feature also helps to keep vitamins and nutrition of fresh food fresh for longer period.

- Press the "MODE" button to activate this function. The "Super Freeze" icon will be illuminated and the temperature for the freezer is set to -11°F (-24°C).
- Super freezer will automatically turn off after 52 hours.
- When Super Freeze function is on you can turn it off by pressing by pressing the "MODE" or setting freezer temperature. To manually turn off the Super freezer function, the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

NOTE: When you select the Super Freeze function, make sure there are no bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.

7. POWER

Press and hold the " " button for three seconds to turn the stand-by function on or off. When the stand-by function is on, the display board will show "OF".

NOTE:

When the stand-by function is on, the refrigerator will stop cooling.

8. Door Alarm

- When the refrigerator or freezer door is open for over 2 minutes, the control panel will show "dr". The door alarm will turn off about 8 minutes later.
- To save energy, don't keep the door open for a long time.

NOTE:

The freezer door alarm comes only with models with ice maker.

9. Demo mode

- Demo Mode is for store displaying only.
- In this mode, the light and the display operation is normal, but the refrigerator is not cooling. When the refrigerator is in the Demo Mode, If a consumer opens the door or if no keys are operated for 30 seconds with the door opened, the temperature control panel will display as follow from A to F.



- To exit this mode, press the leftmost key and the rightmost key at the same time for 3 seconds, then you will see the whole control panel light up for 1 second.

NOTE: The Demo Mode stays on even if the refrigerator powers off. If the consumer enters the Demo mode unintentionally, they should exit it as soon as possible, since the refrigerator will not cool in this mode, causing the food to go bad.

Using your Refrigerator

This section tells you how to use most of the useful features. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.

1. Using your refrigerator compartment

The refrigerator compartment is suitable for storage of vegetables and fruit. Food inside should be packed to store in order to avoid losing moisture or flavor permeating into other foods.

CAUTION

Never close the refrigerator door while the shelves, crisper and/or telescopic slides are extended. It may damage both them and the refrigerator.

Glass shelves and Door racks

The refrigerator compartment is provided with several glass shelves and several different door racks, which are suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food. They can be placed at different heights according to your need. However, do not place too many heavy things in racks. Before you lift up the door bin vertically, please take the food out.



Drawer

The crisper drawer is used for the storage of fruits and vegetables. And it can be taken out to be cleaned. To take it out, open the door completely. Then pull out the drawer and tilt up the front of the crisper.

2. Using the freezer compartment

The freezer compartment comes with an upper drawer and a lower drawer. To remove them, refer to page 9 for disassembly instructions.

TRUARCTIC

Cleaning and Care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned at least every two months.

CAUTION

The appliance must not be connected to the wall outlet during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning, switch the appliance off and remove the plug from the wall outlet socket.

Exterior cleaning

To maintain the good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

Spray water onto a cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.

Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth.

CAUTION

Don't use sharp objects to clean with, as they are likely to scratch the surface.

Don't use Thinner, Car detergent, bleach, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of baking soda and water, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place. Although this appliance automatically

defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartments interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the main power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

WARNING

Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the main socket.

Door gasket cleaning

Make sure to keep door gasket clean. Sticky food and drinks can cause gasket to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash gasket with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

CAUTION

Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on

Replacing the LED light

Warning: The LED light must be replaced by a competent person. If the LED light is damaged, follow the steps below:

1. Unplug your appliance.
2. Remove light cover by rising up and pulling out the LED light.
3. Hold the LED light with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector latch.
4. Replace LED light and snap it correctly in place and recover the light cover.

Helpful Hints and Tips

Energy Saving Tips

We recommend that you follow the tips below to save energy.

Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy. Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric oven or cooker etc.)

Don't set the temperature colder than necessary.

Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.

Place the appliance in a well ventilated, humidity free, room. Please refer to Installing your New Appliance chapter.

If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.

Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.

Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigeration

For Meat: (all types) wrap in cling wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.

Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and placed on any shelf.

Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.

Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.

Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.

Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.

Wrap up the food in aluminum foil or cling wraps which are airtight.

Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.

Iced products, (ice cubes, popsicles): if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.

It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the storage of frozen food

Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer

Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mold on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the main socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate

TRUARCTIC

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

WARNING

1. Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

2. A child entrapment warning statement is included in either the operating instructions or in a use and care manual provided with each refrigerator.

Problem	Possible Cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the freezer is not operating during the defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: - Compressor running noises. - Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. - Gurgling sound similar to water boiling. - Popping noise during automatic defrosting. - Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: - The cabinet is not level. - The back of appliance is touching the wall. - Bottles or containers have fallen or are rolling.

The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: - Temperature setting is set colder than necessary - Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. - The temperature outside the appliance is high. - Doors are kept open too long or too often. - After installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to the Cleaning and Care chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the Display Controls chapter.
Doors cant be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self-close, or if something inside is preventing the doors from closing.
The light is not working	The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in Cleaning and Care chapter. The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long. Close and reopen the door to reactivate the lights.
Hear water bubbling in the refrigerator	This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.

TRUARCTIC

Disposal of the appliance

⚠ DANGER

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the main plug from the main socket.
2. Cut off the power cord and discard with the main plug.

⚠ WARNING

Potential Suffocation Hazard! Potential death or brain damage could occur. Remove doors to prevent potential suffocation.

1. To prevent potential suffocation hazard, remove your old refrigerators doors completely immediately. Leave shelves installed to help block children from climbing on or getting inside.
2. When disposing of the appliance do so only at an authorized waste disposal center. Do not expose to flame.

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal

	Correct Disposal of this product
	This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

TRUARCTIC® MAJOR APPLIANCE LIMITED WARRANTY

ATTACH YOUR RECEIPT HERE. PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please write down the product information and have the following information available when you call the Customer Service Center:

- Name, address and telephone number
- Model number
- Serial number
- Purchase Date
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including dealer or retailer name and address

IF YOU NEED SERVICE:

Before contacting us to arrange service, please determine whether your product requires repair. Some questions can be addressed without service. Please take a few minutes to review the Troubleshooting or Problem Solver section of the Owner Manual, scan the QR code on the right or visit www.truarctic.com to access additional resources; or contact your authorized TRUARCTIC dealer for further information.



For one year from the date of purchase, when this major appliance is installed, operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, TRUARCTIC will pay for Factory Specified Replacement Parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship that existed when this major appliance was purchased, or at its sole discretion replace the product. In the event of product replacement, your appliance will be warranted for the remaining term of the original unit's warranty period.

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. Service must be provided by a TRUARCTIC designated service company. This limited warranty is valid only in Canada and applies only when the major appliance is used in Canada. This limited warranty is effective from the date of original consumer purchase. Proof of original purchase date is required to obtain service under this limited warranty.

WHAT IS NOT COVERED

1. Products with original model or serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined.
2. Products transferred from the original owner or relocated outside Canada.
3. Products used in commercial, non-residential, multiple-family, or any setting inconsistent with the published user, operator, or installation instructions.
4. Products purchased "as-is," including display models and open-box items.
5. Cosmetic damage including scratches, dents, chips, discoloration, rust, or oxidation resulting from corrosive or caustic environments such as high salt exposure, high humidity, or chemical contact, unless reported within 30 days and proven to result from defects in materials or workmanship.
6. Rust on any interior or exterior surface of the product.
7. Loss of food, beverages, or medicine due to refrigerator or freezer failure.
8. Replacement of consumable parts such as light bulbs, batteries, air or water filters, preservation solutions, knobs, handles, or other cosmetic components.
9. Service calls that do not involve defects in materials or workmanship, including calls to instruct on product use or to correct improper installation or maintenance.
10. Service calls required to correct installation not performed according to applicable electrical or plumbing codes, or to repair household electrical or plumbing issues such as house wiring, fuses, or water inlet hoses.
11. Costs incurred to make the appliance accessible for servicing, including removal or reinstallation of trim, cabinetry, decorative panels, flooring, islands, countertops, drywall, or other built-in fixtures.
12. Transportation, pick-up, delivery, travel charges, tolls, ferry fees, or service calls to remote locations
13. Damage to property such as floors, cabinets, or walls incurred during installation, removal, or servicing of the product.
14. Conversion of products from natural gas to liquid propane gas or vice versa.
15. Repairs or damage caused by unauthorized service providers or use of non-genuine manufacturer parts.
16. Alteration, modification, or unauthorized repairs to the appliance.
17. Damage resulting from misuse, abuse, accidents, inadequate power supply, fire, flood, or other external causes including acts of God.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY

TRUARCTIC makes no representations about the quality, durability, or need for service or repair of this major appliance other than the representations contained in this warranty. If you want a longer or more comprehensive warranty than the limited warranty that comes with this major appliance, you should ask TRUARCTIC or your retailer about buying an extended warranty.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. TRUARCTIC SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

Merci d’avoir choisi ELLIPSE. Nous sommes certains que vous trouverez votre nouvel appareil très agréable à utiliser. Cependant, avant d’utiliser cet appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ces consignes, qui fournissent des informations sur l’utilisation et l’installation du produit. Veuillez conserver un exemplaire pour toute utilisation ultérieure.

Table des matières

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 3

VUE D'ENSEMBLE DU RÉFRIGÉRATEUR 6

INSTALLER VOTRE NOUVEL APPAREIL 7

COMMANDES D’AFFICHAGES 12

UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR 14

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 15

CONSEILS ET ASTUCES UTILES 16

DÉPANNAGE 17

Recyclage de l'appareil 19

INFORMATION SUR LA GARANTIE..... 20

Instructions de sécurité importantes

Veillez lire et respecter tous les messages de sécurité. Conservez ces instructions.



Ce symbole d'alerte de sécurité vous aide à comprendre les situations et les dangers qui peuvent entraîner des blessures ou la mort



AVERTISSEMENT

L'alerte **AVERTISSEMENT** signifie que la situation est potentiellement dangereuse. Des blessures graves ou un décès peuvent se produire s'il n'est pas évité.



DANGER

L'alerte **DANGER** signifie que la situation est dangereuse de manière imminente. Des blessures graves ou un décès peuvent se produire s'il n'est pas évité.



MISES EN GARDE

L'alerte **MISE EN GARDE** signifie que la situation est potentiellement dangereuse. Des blessures modérées ou mineures peuvent se produire si les dangers ne sont pas évités.



AVERTISSEMENT

1. Veuillez-vous assurer que tous ceux qui utilisent cet appareil sont familiers avec son fonctionnement et avec les instructions de sécurité. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants), dont les capacités physiques, mentales ou sensorielles sont réduites, sauf si elles sont supervisées ou reçoivent des consignes appropriées.

2. Cet appareil est destiné à être utilisé dans les foyers résidentiels et applications similaires.

3. Tenir l'appareil éloigné de toute substance inflammable ou explosive. Ne pas stocker de matériaux similaires dans le réfrigérateur.

4. Utilisez un nettoyant non-inflammable.

5. Faire appel à deux personnes ou plus pour retirer l'appareil ancien et installer cet appareil.

6. Ne pas utiliser des dispositifs mécaniques ou autres dispositifs pour accélérer le processus de dégivrage, en dehors de ceux recommandés par le fabricant.

7. Ne pas endommager le circuit du réfrigérant.

8. Ne pas utiliser des appareils électriques à l'intérieur des compartiments à nourriture de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

9. Les instructions comprennent la mention suivante concernant l'utilisation des rallonges:

Ne pas utiliser une rallonge ou d'adaptateurs non raccordés à la terre (à deux broches).

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses agents ou une personne qualifiée, afin d'écartier tout danger.

10. Garder la ventilation ouverte dans la structure encastrée de l'appareil, en s'assurant qu'il n'y a pas d'obstruction.

11. Risque de piégeage d'enfant. Avant de jeter votre vieil appareil :

Enlevez les portes

Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

DANGER

Pour éviter les risques ayant rapport à l'électricité, nous vous recommandons de lire plus attentivement les instructions ci dessous.

1. L'appareil nécessite une alimentation à phase unique 115 V/60 Hz.
Il comporte un cordon d'alimentation qui a une fiche de terre à 3 broches qui minimise la possibilité de choc électrique.
Cet appareil doit être mis à la terre. Ne retirez pas la fiche de mise à la terre et ne modifiez pas la fiche d'alimentation.

2. L'unité doit être branchée à une prise électrique dédiée qui répond à toutes les normes et exigences en vigueur.
Ne brancher rien d'autre sur la même prise et s'assurer que l'unité est le seul appareil branché sur l'ensemble du circuit.
Il doit disposer de son propre disjoncteur.
Sinon, il peut surcharger le circuit et causer un incendie.

3. Ne modifiez pas la fiche d'alimentation.
La fiche secteur doit être accessible une fois que l'appareil est installé.

4. L'appareil ne devrait pas être éteint avec un commutateur ou un autre appareil.

5. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée.
Sinon, cela pourrait causer un court circuit, un choc électrique ou une surchauffe et même provoquer un incendie.

6. N'insérez pas la fiche d'alimentation si la prise est mal fixée, il y aurait un risque de choc électrique ou d'incendie.

7. Éteignez l'appareil électrique et déconnectez-le de l'alimentation principale avant de le nettoyer ou de le déplacer.

8. Ne débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation.
Tenez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise pour empêcher d'endommager le cordon d'alimentation.

9. Ne faites pas fonctionner l'appareil sans le couvercle de l'éclairage intérieur.

10. Tout composant électrique doit être remplacé ou réparé par un électricien qualifié ou un ingénieur de maintenance agréé. Seules des pièces de rechange d'origines devraient être utilisées.

11. Pour éviter des blessures aux yeux, ne regardez pas directement la lumière DEL située dans le compartiment du réfrigérateur.
Si elle ne fonctionne pas correctement, consultez un électricien qualifié et agréé, ou remplacez-la conformément au chapitre « Nettoyage et entretien ».

12. Du réfrigérant isobutène (R600a) est contenu au sein du circuit réfrigérant de l'appareil.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigération ne soit abîmé.
Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

MISES EN GARDE

1. Ne rangez pas à l'intérieur du réfrigérateur des produits contenant des gaz inflammables (Ex.: aérosols) ou de substances explosives.

2. Évitez les flammes ouvertes (bougies, lumières etc.) et les sources d'inflammation.

3. Ventilez correctement la salle dans laquelle se trouve l'appareil

4. Déballez l'appareil puis vérifiez-le intégralement. Si un dommage est observé, ne le brancher pas et contacter immédiatement la magasin ou vous l'avez acheter.
Conserver tout les matériaux d'emballage.

5. Nous vous recommandons de patienter 4 heures avant de brancher l'appareil, permettant ainsi au réfrigérant de refluer vers le compresseur.

Sécurité générale et utilisation quotidienne

Il est très important d'utiliser votre appareil avec précaution. Nous recommandons de suivre les directives ci - dessous.

Nous vous recommandons de conserver ce manuel pour des consultations ultérieures.

Cet appareil est uniquement destiné à usage ménager et autre usages du même type tel que:

- Les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ;
- Clients dans les hôtels, motels et autres types d'habitat;
- Auberges, Gites et chambres d'hôtes;
- Restauration et situations similaires non commerciales.

Par manque d'expérience et de connaissances, sauf s'ils sont sous la surveillance ou ont reçu des consignes concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés par un adulte qui doit s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Conserver uniquement les aliments en conformité avec les instructions de stockage du fabricant.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Il est dangereux de modifier les spécifications de ce produit de quelque manière que ce soit. Tout dommage au câble d'alimentation peut entraîner un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

Ne placez pas beaucoup d'aliments contre la sortie d'air se trouvant dans la paroi arrière du congélateur et du réfrigérateur, cela bloque le passage de l'air.

Ne placez pas d'articles chauds près des composantes plastiques de l'appareil.

Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été dégelés.

Ne conservez pas les boissons en cannettes ou embouteillées (Surtout des boissons gazeuses) dans le congélateur. Les bouteilles et les cannettes peuvent exploser.

Utilisez avec précaution des sucettes glacées ou des glaçons directement du congélateur car cela peut provoquer une brûlure de congélation sur les lèvres et la bouche.

Sécurité pour enfants et handicaps.









Conserver tout les emballages hors de la portée des enfants afin d'éviter tout risques d'étouffement.

Évitez aux enfants d'être brûlés en touchant le compresseur chaud se situant à l'arrière de l'appareil..

Ne placez pas des articles au dessus de l'appareil , ils pourraient blesser en cas de chute.

Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil en se suspendant ou en se posant sur les portes, les balconnets, les étagères et les tiroirs, etc.

Vue d'ensemble du réfrigérateur

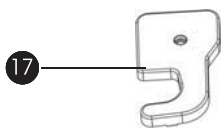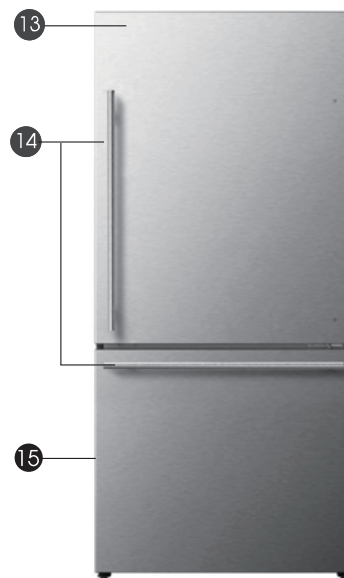

1 Panneau d'affichage

2 Conduit d'air

3 Étagère en verre (x2)

4 Couvercle du bac à légumes

5 Bac A LÉgumes

6 Tiroir supérieur du congélateur

7 Tiroir supérieur du congélateur

8 Pieds ajustables arrière

9 Bacs de Porte Mi-Largeur (x4)

10 Joint De Porte

11 Bac de Porte Largeur Totale

12 Roues de roulement

13 Porte du réfrigérateur

15 Porte du réfrigérateur

Contenu du paquet

14 Poignée (x2)

-Poignée longue pour porte du réfrigérateur, avec vis de montage (x2)

-Poignée courte pour porte du congélateur avec vis de montage (x2)

Pièces de rechange, à utiliser dans le cas où des vis de montage manquent

A- vis à tête hexagonale (x2)

Pièces de rechange à utiliser pour inverser la porte

16 Charnière centrale gauche

17 Couvercle de charnière gauche

18 Charnière supérieure gauche

19 Butée

20 Supports de poignée (x4)

Outils de montage :

B -Clé Allen 1/8"

C -Clé Allen 5/32"

D-Clé 7/8"

REMARQUE

- En raison de l'évolution constante de nos produits, votre réfrigérateur peut légèrement différer de ce manuel d'utilisation, mais ses fonctions et méthodes d'utilisation restent les mêmes.
- Pour obtenir un meilleur rendement énergétique de ce produit veuillez placer toute les étagères tiroirs et paniers à leur position initial comme indiqué sur l'illustration ci - dessus.


Installer votre nouvel appareil

Avant l'utilisation de l'appareil pour la première fois, vous devez être informé des consignes suivantes:

! Attention!

Pour une installation conforme, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface à niveau conçu avec un matériel solide à la même hauteur que le sol. La dite surface doit être assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur chargé.

Les roulettes doivent être uniquement utilisées pour les mouvements en avant ou en arrière. Bouger le réfrigérateur de côté pourrait endommager votre sol et les roulettes.

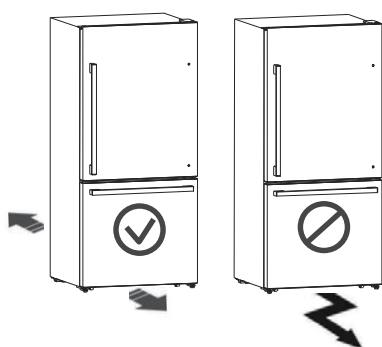



! Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de réfrigération, et économiser en énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, une espace vide suffisante doit être disponible autour du réfrigérateur.

Suggestion

Il est conseillé de prévoir au moins 2" (50.8mm) d'espacement entre l'arrière du frigo et le mur, au moins 2" (50.8mm) de dégagement au-dessus, au moins 1" (25.4mm) d'espacement entre les côtés et le mur, et un espace vide de 52" devant pour permettre aux portes de s'ouvrir à 130°. Comme illustré dans l'image ci-dessous.

	Dimension
a	56,3" (1430mm)
b	43,3" (1101mm)
c	29,1" (740mm)
d	26,6" (675,5mm)
e	31,1" (790mm)
f	34,3" (870mm)
g	52" (1321mm)
h	69,1" (1756 mm)

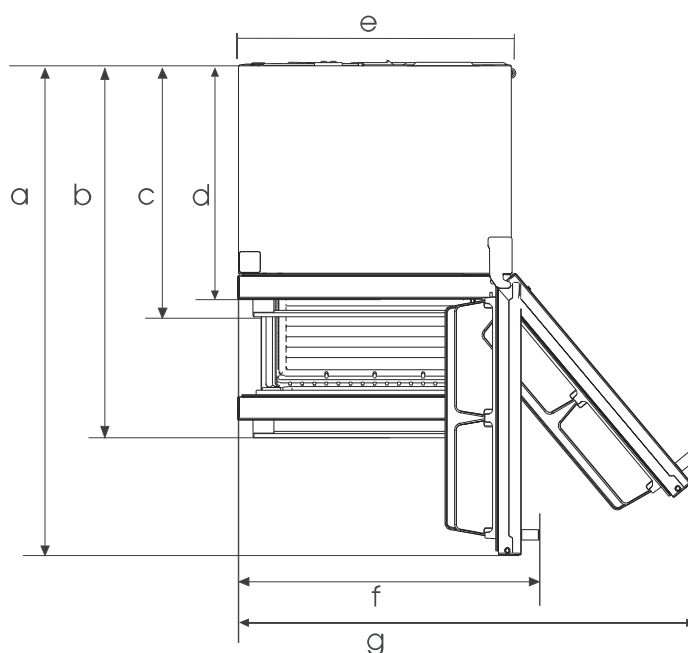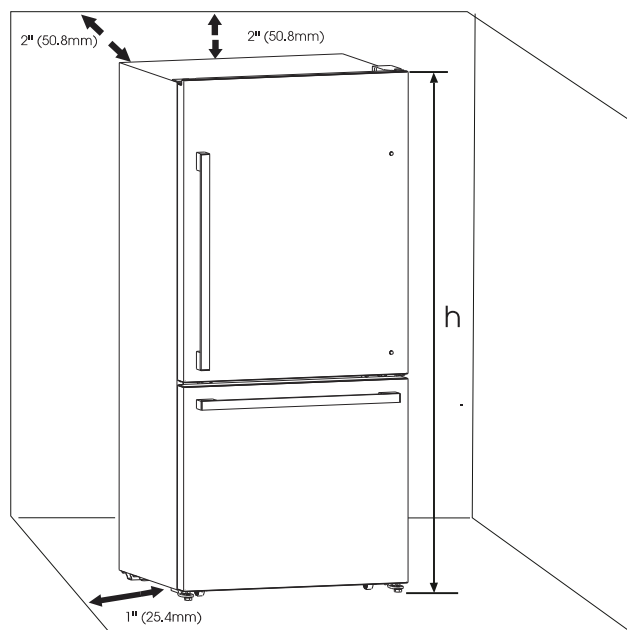

Remarque:

- Cet appareil fonctionne parfaitement avec une température ambiante comprise entre 55°F (12,8°C) et 110°F (43,3°C). L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est laissé à une température inférieure ou supérieure à la plage indiquée.



- Placez votre appareil dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

- Conservez l'appareil à l'abri d'une exposition directe à la lumière du soleil, de la pluie ou du givre. Gardez votre appareil à l'abri des sources de chaleur telles que le four, le feu ou les appareils de chauffage.

TRUARCTIC

Nivellement de l'appareil

- Pour permettre un nivellement et une circulation d'air suffisant dans la section arrière basse de l'appareil, les pieds du bas peuvent nécessiter un ajustement. Vous pouvez les ajuster manuellement ou en utilisant un outil approprié.
- Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, incliner le haut vers l'arrière de 3/8~5/8 pouces (10-15 mm).

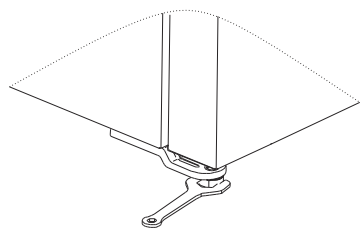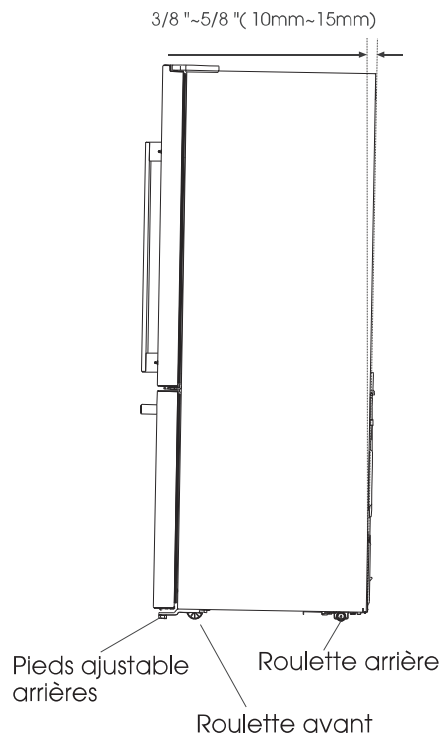

Pieds ajustable arrières

Outils dont vous pourriez avoir besoin

Non fourni		
	Tournevis cruciforme et tournevis à fente philips	Clé à Douilles (5/16", 8mm)
Fourni		
	Clé Allen (5/32", 4mm) (1/8", 3mm)	Clé


Installation des poignées de porte

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez installer les poignées fournies.


La poignée plus longue est destinée au réfrigérateur, alors que la poignée la plus courte ira sur le congélateur.

Veillez suivre les procédures ci-dessous pour installer et inverser la poignée.

- Retirer les capuchons cache-vis sur les portes, installer les supports de porte (C). Placer la poignée (A) sur la porte en ajustant la poignée sur les supports de poignée (C), puis visser les vis (B) avec une clé Allen de 3 mm (fournie dans le sac en plastique).

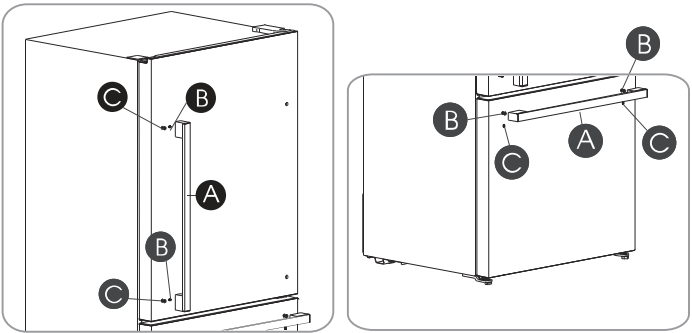

- Lorsque vous inversez la porte du réfrigérateur, veuillez déplacer la poignée (A), les vis (B) et les supports de poignée (C) du bon côté. Déplacer les capuchons cache-vis de vis (D) sur le côté gauche.

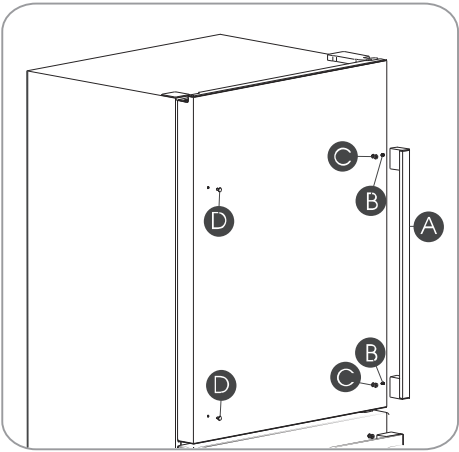

Inverser la porte du réfrigérateur

La direction dans laquelle la porte s'ouvre peut être changée du côté droit (comme fourni) vers le côté gauche, si jamais le placement de l'appareil nécessite ce changement.


⚠ Attention!

Lors du changement du côté où la porte s'ouvre, l'appareil ne doit pas être sous tension. Assurez-vous que la fiche est retirée de la prise d'alimentation.

Remarque:


Si nécessaire, incliner le réfrigérateur vers l'arrière afin d'accéder à la base. Il est conseillé de poser l'appareil sur un support en mousse ou matériau similaire, pour éviter d'endommager le panneau arrière du réfrigérateur. Pour inverser la porte, les étapes suivantes sont recommandées.

1. Tenez le réfrigérateur en position verticale. Ouvrir la porte supérieure pour retirer toutes les étagères de porte (pour éviter de les endommager), puis refermer la porte.

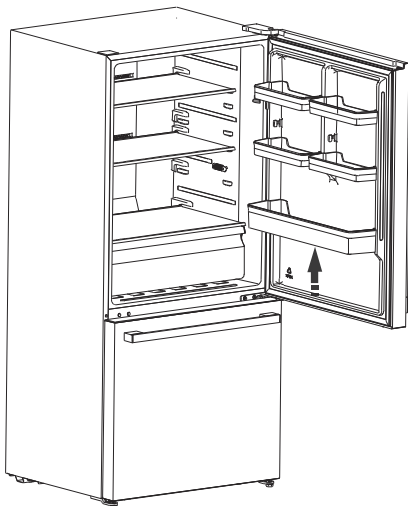


2. Avec la porte fermée, desserrez la vis (O) et retirez le couvercle de charnière supérieur (E) sur le côté supérieur droit de l'appareil, puis retirez les 3 vis de la bride spéciale (F) à l'aide d'une clé à douille.


Conservez le couvercle de charnière supérieure pour référence ultérieure.

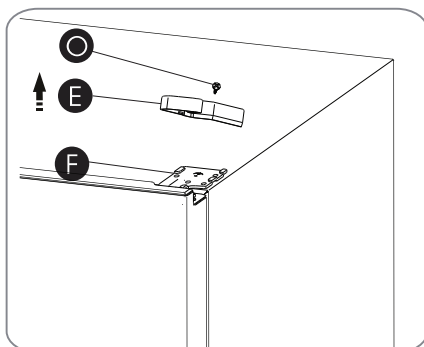


3. Retirez la charnière supérieure (veuillez, supporter la porte lors de l'installation). Garder la charnière pour utilisation ultérieure.

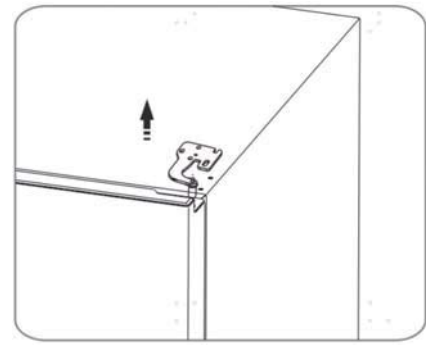


4. Utilisez vos deux mains pour ouvrir la porte à plus de 90°. Soulevez-la et retirez-la.

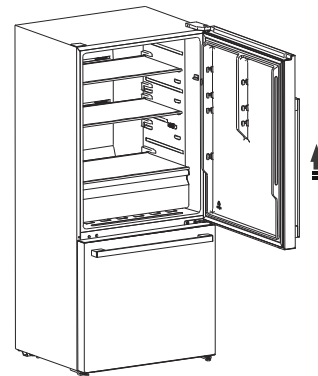


5. Desserrer les deux vis (G) en bas à droite de la porte du réfrigérateur, puis retirer le bloc d'arrêt droit (H) et l'arrêt de porte droit (I). Puis installer le bloc d'arrêt gauche (K) et l'arrêt de porte gauche (J) (fournis dans le sac en plastique)

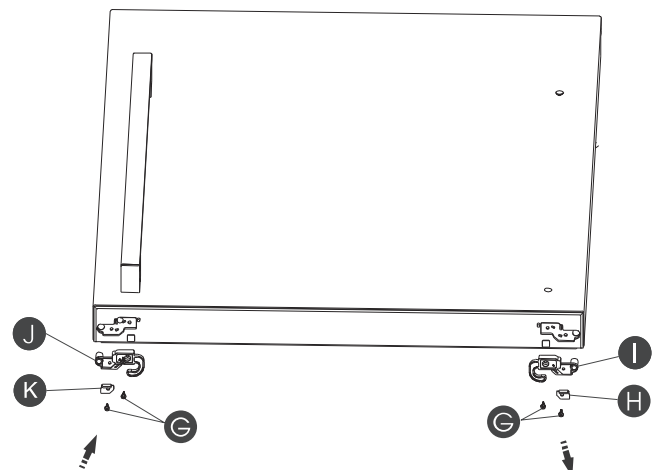


6. Ouvrir la porte du congélateur, puis dévisser les 2 vis (L) avec une Clé Allen de 4 mm (fournie dans le sac en plastique) et retirer la charnière centrale (M). Conserver la charnière centrale (M) pour toute utilisation future.

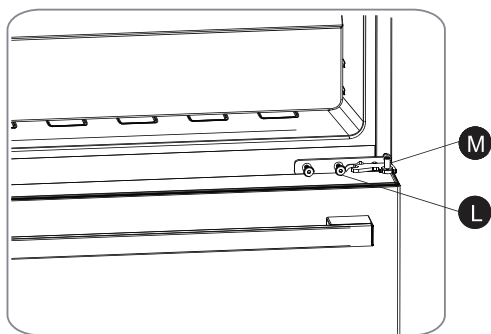

7. Changez les capuchons cache-vis sur la plaque de couverture centrale de gauche à droite.

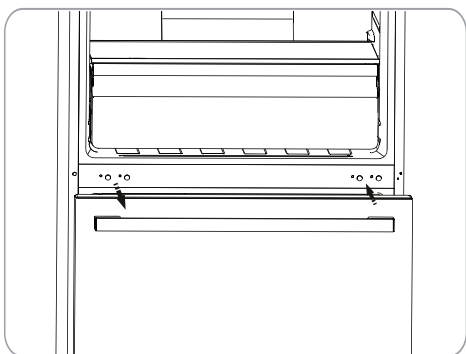


8. Sortez la charnière intermédiaire gauche (N) (fournie dans le sac en plastique). Vissez ensuite les 2 vis (L) du côté droit.

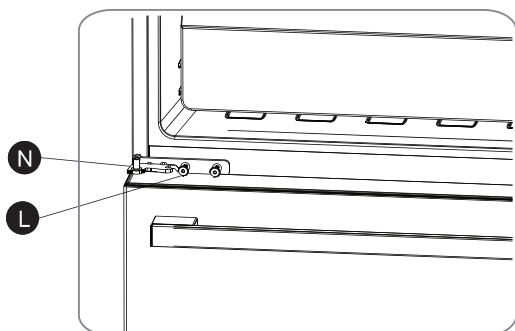


9. (1) Utilisez une clé pour retirer l'écrou.
- (2) Retirez ensuite l'axe de la charnière.
- (3) Retournez la charnière supérieure.
- (4) Utilisez une clé pour retourner l'axe de la charnière.
- (5) Vissez ensuite l'écrou.

Remarque : L'axe de la charnière et l'écrou doivent être bien serrés.

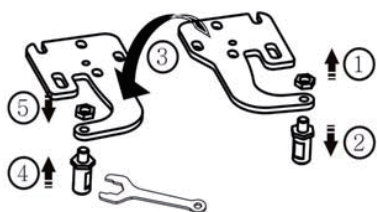


10. Fermez la porte du congélateur. Reportez-vous à l'étape 4, remettez la


porte du réfrigérateur de l'autre côté, puis fermez la porte du réfrigérateur et placez-la dans une position appropriée.

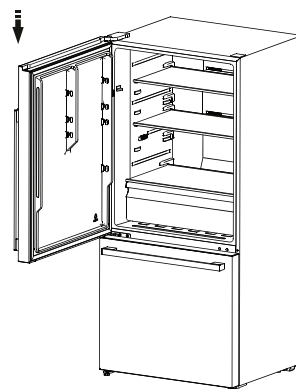

11. Mettez la charnière supérieure sur le côté supérieur gauche selon l'étape 3.

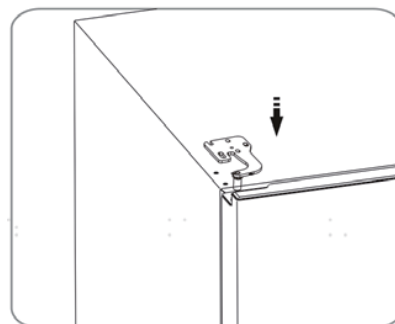

12. Sortez le couvercle de charnière supérieure (P) du sac en plastique fourni et installez-le selon l'étape 2.

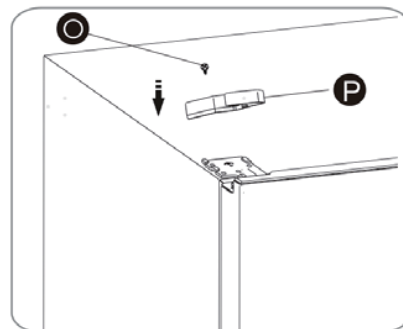


13. Pendant l'inversion de la porte, vous pouvez ajuster la charnière supérieure pour que la porte et le joint d'étanchéité soient bien à plat contre le réfrigérateur. Ne laissez pas d'espaces.


Démontage de la porte du congélateur

Si votre porte d'accès à la maison est trop étroite pour que le réfrigérateur puisse passer, retirez les portes et les tiroirs du réfrigérateur comme ci-dessous.


1. Tout d'abord, ouvrez la porte supérieure, puis tirez la porte du congélateur et le tiroir supérieur du congélateur jusqu'à la position finale.

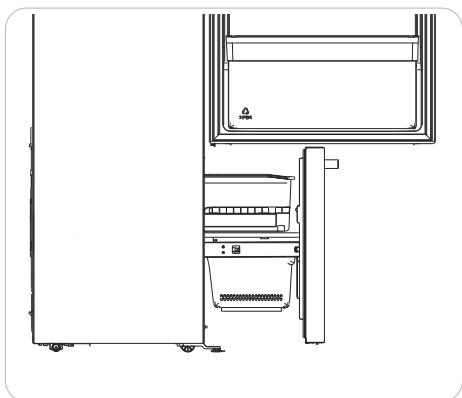


2. Retirez le tiroir supérieur du congélateur en le soulevant du système de rail, puis, repoussez le système de rails en place.

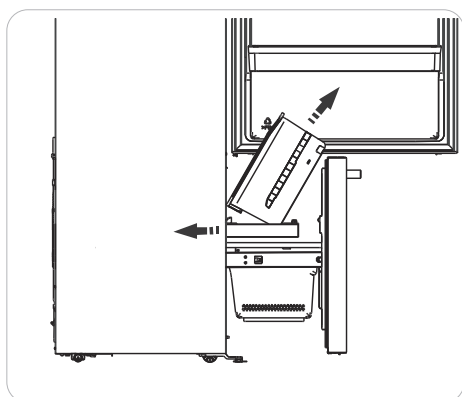

3. Enlevez le tiroir inférieur du congélateur en le soulevant.

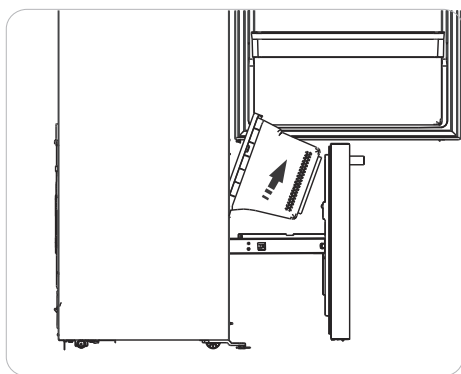


4. Enlevez le 2 vis attachées au cadre de support.

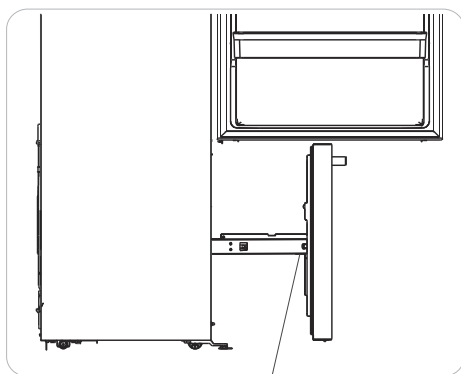

Vis à l'Intérieur

5. Retirez la porte du congélateur en la soulevant dans la direction de la flèche.

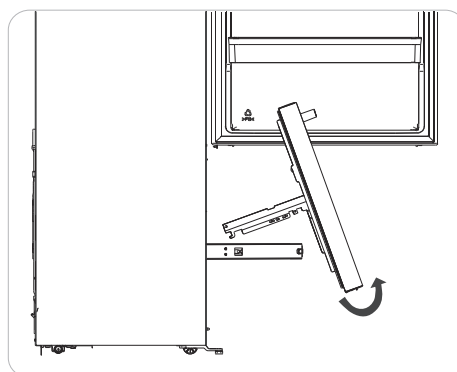

Ré-assembler la porte du congélateur

Pour rattacher le tiroir après avoir déplacer l'appareil à sa place finale, assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

Commandes d'affichages

Veillez utiliser les consignes et les images ci-dessous comme référence lors de l'utilisation de votre appareil. Votre modèle précis peut être légèrement différent de l'image ci-dessous.



Réglage de la température

Nous recommandons que lorsque vous démarrez votre réfrigérateur pour la première fois, la température du réfrigérateur soit réglée à 39°F(4°C) et le congélateur à 0°F (-18°C). Si vous souhaitez modifier la température, suivez les instructions ci-dessous. Mise en garde! Quand vous régler une température, vous la régler en moyenne pour l'ensemble du réfrigérateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier légèrement par rapport aux valeurs affichées sur le panneau et en fonction de la quantité d'aliments conservés et du lieu où ils sont conservés. La température ambiante peut également influencer la température réelle à l'intérieur de l'appareil.

1. °F / °C

Pour basculer entre les degrés Celsius et Fahrenheit sur l'écran d'affichage, appuyer et maintenir enfoncé le bouton «TEMP.» Pendant trois secondes.

2. Réfrigérateur



Appuyer sur le bouton «ZONE» jusqu'à ce que l'icône «Fridge» s'allume, puis appuyer sur le bouton «TEMP.» Pour sélectionner le réglage de la température. Si vous avez réglé la température sur Fahrenheit, la plage de réglage de la température ira de 44°F à 34°F.

→ 44°F — 43°F — 42°F — 41°F — 40°F
34°F — 35°F — 36°F — 37°F — 38°F — 39°F ←

Si vous avez réglé la température sur Celsius, la plage de réglage de la température ira de 7°C à 1°C.

→ 7°C — 6°C — 5°C
1°C — 2°C — 3°C — 4°C ←

3. Congélateur



Appuyer sur le bouton «ZONE» jusqu'à ce que l'icône «Freezer» s'allume, puis appuyer sur le bouton «TEMP.» pour sélectionner le réglage de la température.

Si vous avez réglé la température sur Fahrenheit, la plage de réglage de la température ira de 7°F à -11°F.

→ 7°F — 6°F — 5°F — 4°F — 3°F — 2°F — 1°F — 0°F — -1°F — -2°F
-11°F — -10°F — -9°F — -8°F — -7°F — -6°F — -5°F — -4°F — -3°F ←

Si vous avez réglé la température sur Celsius, la plage de réglage de la température ira de -14°C à -24°C.

→ -14°C — -15°C — -16°C — -17°C — -18°C
-24°C — -23°C — -22°C — -21°C — -20°C — -19°C ←

4. Super Cool (Super Frais)



Le mode Super Cool permet de réfrigérer vos aliments plus rapidement tout en les conservant au frais le plus longtemps possible. Il est conseillé de l'activer avant de charger une grande quantité d'aliments tièdes / à la température ambiante.

- Appuyez sur « MODE » pour activer cette fonction. L'icône « Super Cool » s'allumera automatiquement et l'indicateur de température du réfrigérateur affichera 34°F (1°C) sur l'écran.

- La fonction Super Cool se désactive automatiquement après 3 heures.

- Lorsque la fonction « Super Cool » est activée, vous pouvez l'éteindre en appuyant sur « MODE » ou en réglant la température du réfrigérateur. Pour désactiver manuellement la fonction « Super Cool », le réglage de la

température du réfrigérateur revient au réglage précédent.

5. Économie d'énergie



Appuyez sur le bouton « MODE » pour activer la fonction d'économie d'énergie. L'icône « Energy saving » s'allumera.

● Lorsque la fonction « Économie d'énergie » est activée, la température du réfrigérateur passe automatiquement à 43°F (6°C) et la température du congélateur passe automatiquement à 1 ° F (-17°C).

● Lorsque la fonction « Économie d'énergie » est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton « MODE » ou « TEMP » et le réglage de la température du réfrigérateur reviendra au réglage précédent.

6. Super Freeze (Super Congélation)



Le mode « Super Freeze » permet de faire baisser la température du congélateur, pour que les aliments soient congelés plus rapidement. Cette fonctionnalité permet également de conserver les vitamines et les éléments nutritionnels des aliments frais pendant une période plus longue.

● Appuyez sur « MODE » pour activer cette fonction. L'icône « Super Freeze » s'allume et la température du congélateur est réglée à -11°F (-24°C).

● La fonction Super Freezer se désactive automatiquement après 52 heures.

● Lorsque la fonction Super Freeze est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton «MODE» ou en réglant la température du congélateur. Pour désactiver manuellement la fonction « Super Freeze », le réglage de la température du Congélateur revient au réglage précédent.

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez la fonction Super Freeze, assurez-vous qu'il n'y a pas de boissons en bouteille ou en canette (en particulier de boissons gazeuses) dans le compartiment du congélateur. Les bouteilles et les cannettes peuvent exploser.

7. POWER (PUISSANCE)



Appuyez sur le bouton «  » et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour activer ou désactiver la fonction d'alimentation. Lorsque la fonction d'alimentation est activée, le tableau d'affichage indique «OF».

REMARQUE:

Lorsque la fonction d'alimentation est activée, le réfrigérateur arrête de refroidir.

8. Alarme De Porte

● Lorsque la porte du congélateur ou du réfrigérateur est ouverte pendant plus de 2 minutes, le panneau de contrôle affiche «dr». L'alarme de la porte s'éteint au bout de 8 minutes environ.

● Pour économiser de l'énergie, veuillez éviter de laisser la porte ouverte pendant un long moment lorsque vous utilisez le réfrigérateur. En cas d'alarme de la porte, celle-ci peut être éteinte en fermant les portes.

REMARQUE :

L'alarme du congélateur n'est disponible que dans les modèles avec machine à glaçons.

9. Mode de présentation :

● Le Mode Démo est uniquement réservé pour l'exposition en magasin.

● Dans ce mode, les voyants et l'écran d'affichage fonctionnent normalement, mais le réfrigérateur ne refroidit pas. Lorsque le réfrigérateur est en Mode Démo, si les clients ouvrent la porte ou si aucun bouton n'est activé pendant 30 secondes avec la porte ouverte, le panneau de contrôle de la température s'affichera comme suit de A à F.



● Pour quitter ce mode, vous devez appuyer simultanément sur le bouton le plus à gauche et sur le bouton le plus à droite pendant 3 secondes, et tout le panneau de commande s'allumera pendant 1 seconde.

REMARQUE: Le Mode Démo reste activé même si le réfrigérateur s'éteint. Si les utilisateurs activent involontairement le mode, ils doivent le quitter dès que possible, car le réfrigérateur ne refroidit pas dans ce mode, ce qui entraînera la dégradation des aliments.

Utilisation de votre réfrigérateur

Cette section vous explique comment utiliser la plupart des fonctionnalités importantes. Nous vous recommandons de les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil.

1. Utilisation de votre compartiment de réfrigération

Le compartiment du réfrigérateur est conçu pour le stockage d'aliments. Les aliments à l'intérieur doivent être emballés pour éviter la perte d'humidité ou la contamination par les odeurs.

MISES EN GARDE

Ne fermez jamais les portes du réfrigérateur alors que les étagères, le bac à légumes et/ou les rails télescopiques sont étendues. Cela pourrait les endommager et endommager le réfrigérateur.

Étagères en verre et étagères de portes

Le compartiment du réfrigérateur est équipé de plusieurs étagères en verre et de plusieurs rangements de porte différents, qui sont adaptés pour le rangement des œufs, des liquides en conserve, des boissons en bouteille et des aliments emballés. Ils peuvent être positionnés à des hauteurs différentes, selon vos besoins. Cependant, ne pas placer d'éléments trop lourds dans les étagères. Avant de soulever verticalement le bac de la porte, veuillez retirer tous les aliments.



Tiroir

Le tiroir est conçu pour la conservation des fruits et des légumes. Et il peut être retiré pour être nettoyé.

Pour le sortir, ouvrir d'abord la porte en position finale. Puis retirez le tiroir et inclinez l'avant du bac après l'avoir déplacé légèrement dans la direction indiquée.

2. Utilisation des tiroirs de votre congélateur

Le congélateur est muni d'un tiroir supérieur et un tiroir inférieur. Pour les retirer, se référer à la page 9 pour les instructions de démontage.

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (aussi bien l'extérieur que les accessoires intérieurs) doit être nettoyés régulièrement; au moins tous les deux mois.

MISES EN GARDE

L'appareil ne doit pas être connecté à la prise murale pendant le nettoyage. Risque de choc électrique ! Avant le nettoyage, éteindre l'appareil et retirer la fiche de la prise électrique murale.

Nettoyage extérieur

Pour maintenir un bon aspect extérieur de votre appareil, vous devriez le nettoyer régulièrement.

Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet de s'assurer d'une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.

Nettoyez les portes, les poignets et les surfaces du cabinet avec un détergent doux et puis essuyez à sec avec un chiffon doux.

MISES EN GARDE

N'utilisez pas d'objets tranchants pour nettoyer l'appareil puisqu'ils pourraient abîmer la surface.

N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, d'huile étherée d'eau de Javel, de nettoyeurs abrasifs ou de solvant organique tel que le benzène pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur

Vous devez aussi nettoyer l'intérieur de l'appareil de façon régulière. Il est plus facile de le nettoyer lorsque la quantité de nourriture à l'intérieure est moindre. Essuyer l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur avec une faible solution de soude et d'eau, puis rincer à l'eau chaude avec une éponge ou un tissu essoré. Nettoyer complètement à sec avant de replacer les étagères et les paniers. Essuyez bien toutes les surfaces et pièces amovibles avant de réinstaller le bac. Bien que cet appareil se dégèle automatiquement, une couche de givre

peut se former à l'intérieur du compartiment du congélateur ouvert fréquemment ou trop longtemps. Si la givre est trop épaisse, choisissez un moment où le congélateur est Presque vide et procédez comme suit:

1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation principale et laissez les portes ouvertes. Ventilez correctement pour accélérer le processus de dégivrage.

2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le gel du compartiment de réfrigération. C'est seulement après que l'intérieur soit sec que l'appareil doit être rallumé et rebranché sur la prise principale.

Nettoyage des joints de porte

Veillez à ce que le joint de la porte reste propre. Les aliments et les boissons collants peuvent faire en sorte que les joints d'étanchéité se collent à l'appareil et se déchirent lorsque vous ouvrez la porte. Laver les joints d'étanchéité avec un détergent doux et de l'eau tiède. Rincez et séchez-les correctement après le nettoyage.

MISES EN GARDE

L'appareil ne doit être rallumé qu'après que les joints ne soient complètement secs.

Remplacement de la lumière DEL

Attention: Le lumière DEL doit être REMPLACÉE par une personne compétente . Si la lumière DEL est endommagée merci de suivre les étapes suivantes:

1. Débranchez l'appareil.
2. Enlevez le couvercle de la lumière en soulevant et en retirant la lumière DEL .
3. Tenez la lampe d'une main puis retirez-la à l'aide de l'autre main en la pressant contre le verrou du connecteur.
4. Remplacez la lumière DEL et fixez-la correctement en place puis replacer le couvercle de la lumière.

Conseils et astuces utiles

Conseils d'Economie d'Energie

Nous recommandons que vous suiviez les conseils ci-dessous pour économiser l'énergie.

Essayez de ne pas laisser la porte ouverte longtemps afin de conserver de l'énergie. Assurez-vous que l'appareil est loin de toute source de chaleur (rayons de soleil direct, four électrique ou cuiseur, etc)

Ne réglez pas la température sur une valeur plus froide que nécessaire.

Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil.

Placez l'appareil dans une salle bien ventilée sans humidité. Veuillez vous référer au chapitre « Installer votre nouvel appareil ».

Le diagramme affiche une combinaison appropriée pour les tiroirs, les bacs et les étagères, n'ajustez pas la combinaison car elle est ainsi fixée comme étant la configuration d'énergie la plus efficace.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

Ne mettez pas directement de la nourriture chaude dans le réfrigérateur ou le congélateur, la température interne augmentera. Le compresseur travaillera donc beaucoup plus et consommera plus d'énergie..

Couvrez ou emballez les aliments surtout si elles ont une forte odeur.

Placez la nourriture correctement pour que l'air circule librement autour.

Conseils pour la réfrigération

Pour la viande: (Tous types) enveloppez-la dans un plastique et placez-la sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir pour légumes. Suivez toujours les durées de stockage et d'utilisation des repas suggérées par les producteurs.

Aliments préparés, plats froids, etc.:
Ils doivent être couverts et placés sur n'importe quelle étagère.

Fruit et légumes:
Ils devraient être rangés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.

Beurre et fromage:
Ils devraient être enveloppés dans du papier d'aluminium étanche à l'air ou dans une pellicule de plastique.

Bouteilles de lait :
Elles devraient avoir un couvercle et être rangées dans les étagères de porte.

Conseils pour la congélation

Lors de la première mise en marche ou après une période d'inutilisation, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avec les réglages les plus élevés avant de mettre de la nourriture dans le compartiment.

Préparez les aliments en petites portions afin qu'ils peuvent être rapidement et complètement gelé et de permettre de dégeler ultérieurement uniquement la quantité requise.

Emballez les aliments dans du papier d'aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène qui sont étanches à l'air.

Ne laissez pas les aliments frais non congelés toucher les aliments qui sont déjà gelés pour éviter l'élévation de température de ce dernier.

Les produits glacés (glaçons, sucettes) si consommés immédiatement après le retrait du compartiment congélateur provoqueront probablement des brûlures de givre sur la peau.

Il est recommandé d'étiqueter et de cocher chaque colis congelé afin de suivre l'heure de stockage.

Conseils pour le stockage des aliments surgelés

Assurez-vous que les aliments congelés ont été entreposés correctement par le détaillant en alimentation

Une fois les aliments dégivrés, elles se détériorent rapidement et ne doivent pas être congelés à nouveau. Ne pas dépasser la durée de stockage indiquée par le fabricant de l'aliment.

Éteindre votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les étapes suivantes doivent être prises pour empêcher la formation de moisissure sur l'appareil.

1. Retirez toute la nourriture.
2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise principale.
3. Nettoyez et séchez entièrement l'intérieur.
4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement ouvertes pour permettre à l'air de circuler

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou craignez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des contrôles simples avant d'appeler le service client, voir ci-dessous.

AVERTISSEMENT

1. N'essayez pas de réparer l'appareil électrique vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien agréé ou la boutique où vous avez acheté le produit.

2. Une déclaration d'avertissement de piégeage des enfants est incluse dans les instructions d'utilisation ou dans le manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec chaque réfrigérateur.

Problème	Cause probable & Solution
L'appareil électrique ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise électrique.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique, remplacez-le si nécessaire.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus froid pour résoudre ce problème.
	Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage, ou pendant peu de temps après l'allumage de l'appareil pour protéger le compresseur.
Des odeurs proviennent du compartiment	L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé.
	Certaines nourritures, conteneurs ou emballages provoquent des odeurs.
Du bruit est émis par l'appareil électrique	Les sons ci-dessous sont relativement normaux : Bruits de fonctionnement du compresseur. Bruits des mouvements de l'air du moteur du petit ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments. Son de gargouillement semblable à celui de l'eau bouillante. Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique. Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur.
	D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter une vérification et une intervention de votre part : L'appareil n'est pas à niveau. L'arrière de l'appareil touche le mur. Bouteilles ou conteneurs tombent ou roulent.

Le moteur fonctionne en permanence	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner davantage dans les circonstances suivantes : Le réglage de la température est plus froid que nécessaire Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil. La température à l'extérieur de l'appareil est élevée. Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent. Après avoir installé l'appareil ou il a été éteint pendant longtemps.
Une couche de givre se produit dans le compartiment	Vérifiez que les bouches d'aération ne sont pas bloquées par les aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil d'une façon à permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte est complètement fermée. Pour retirer le givre reportez-vous au chapitre «Nettoyage et entretien».
La température à l'intérieur est trop chaude	Il se peut que vous ayez laissé les portes ouvertes pendant trop longtemps ou trop fréquemment ; ou les portes sont laissées ouvertes à cause d'un obstacle quelconque ; ou l'appareil électrique est situé à un endroit avec un dégagement insuffisant sur les côtés, vers le haut et vers le bas
La température à l'intérieur est trop froide	Augmentez la température en suivant les instructions du chapitre « Contrôles de l'affichage ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 10-15 mm pour permettre aux portes de se refermer, ou si quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.
La lumière ne fonctionne pas	La lumière DEL peut être endommagée. Reférez-vous au remplacement des lumières DEL dans le chapitre « Nettoyage et entretien ». Le système de commande a désactivé les lumières du fait que la porte est restée ouverte pendant trop longtemps. Fermez et ouvrez à nouveau la porte pour réactiver les lumières.
Entendre l'eau pétiller dans le réfrigérateur	C'est normal. Le bouillonnement provient du fluide réfrigérant circulant dans le réfrigérateur.

Recyclage de l'appareil

DANGER

Il est interdit de se débarrasser de cet appareil électrique de la même manière que les déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Disposez-vous de l'emballage dans un collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant l'élimination de l'appareil électrique

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise principale.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche secteur.

AVERTISSEMENT

Risque Potentiel d'Asphyxie ! Un risque de mort ou de dommages cérébraux peut survenir. Enlever les portes pour empêcher tout risque d'asphyxie.

1. Pour empêcher tout risque potentiel d'asphyxie, retirer immédiatement et complètement les portes de votre ancien réfrigérateur. Laisser les étagères installées pour empêcher les enfants de grimper dessus ou d'aller à l'intérieur.

2. Si vous décidez de mettre cet appareil en rebut contactez le centre de collecte le plus proche. Ne pas exposer à des flammes.

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Les réfrigérants et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux et des départs de feu. Assurez-vous que les tubes du circuit de réfrigérant ne sont pas endommagés avant l'élimination appropriée de ces gaz

	Élimination correcte de ce produit
	Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne peut être considéré comme déchets domestique. Portez l'appareil auprès d'un centre de recyclage agréé, spécialisé dans les appareils électroménagers. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences potentielles négatives sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre conseil local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

GARANTIE LIMITÉE DES GROS APPAREILS MÉNAGERS TRUARCTIC®


ATTACHEZ ICI VOTRE REÇU DE VENTE. UNE PREUVE D'ACHAT EST OBLIGATOIRE POUR OBTENIR L'APPLICATION DE LA GARANTIE.

Lorsque vous appelez le centre de service à la clientèle, veuillez garder à disposition les renseignements suivants :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Le numéro de modèle de l'appareil
- Le numéro de série
- La date d'achat
- Une description claire et détaillée du problème rencontré
- Une preuve d'achat incluant le nom et l'adresse du marchand ou du détaillant

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE :

Avant de nous contacter pour une réparation, assurez-vous d'abord que votre appareil a vraiment besoin d'être réparé. Certaines questions peuvent être réglées sans intervention. Prenez quelques minutes pour consulter la section Dépannage du manuel d'utilisation, ou scannez le code QR à droite ou visitez le site www.truarctic.com pour accéder à plus d'infos. Vous pouvez aussi contacter votre détaillant TRUARCTIC autorisé pour en savoir plus.

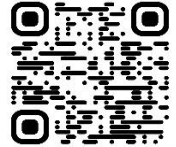

Pendant un an à compter de la date d'achat, lorsque ce gros appareil ménager est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, TRUARCTIC décidera à sa seule discrétion de remplacer le produit ou de couvrir le coût des pièces spécifiées par l'usine et de la main-d'œuvre nécessaires pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication qui existaient déjà lorsque ce gros appareil ménager a été acheté. S'il est remplacé, l'appareil sera couvert pour la période restant à courir de la garantie limitée d'un an du produit d'origine.

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE.

Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée par TRUARCTIC. Cette garantie limitée est valide uniquement au Canada et s'applique exclusivement lorsque le gros appareil ménager est utilisé dans le pays où il a été acheté. La présente garantie limitée est valable à compter de la date d'achat initial par le consommateur. Une preuve de la date d'achat initial est exigée pour obtenir un dépannage dans le cadre de la présente garantie.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Produits dont les numéros de modèle ou de série d'origine ont été retirés, modifiés ou sont impossibles à identifier clairement.
2. Produits transférés à un nouveau propriétaire ou déplacés hors du Canada ou des États-Unis.
3. Produits utilisés dans un cadre commercial, non résidentiel, multifamilial, ou dans toute situation non conforme aux instructions d'utilisation, d'installation ou d'entretien publiées.
4. Produits achetés « tels quels », y compris les modèles de démonstration et les articles en boîte ouverte.
5. Dommages esthétiques comme des égratignures, bosses, éclats, décoloration, rouille ou oxydation causés par des environnements corrosifs ou agressifs (exposition élevée au sel, forte humidité, contact avec des produits chimiques), sauf s'ils sont signalés dans les 30 jours et reconnus comme des défauts de matériaux ou de fabrication.
6. Rouille présente sur toute surface intérieure ou extérieure de l'appareil.
7. Perte de nourriture, boissons ou médicaments due à une panne du réfrigérateur ou du congélateur.
8. Remplacement de pièces consommables telles que les ampoules, piles, filtres à air ou à eau, solutions de conservation, boutons, poignées ou autres éléments esthétiques.
9. Interventions qui ne concernent pas un défaut de fabrication ou de matériau, y compris les appels pour expliquer le fonctionnement de l'appareil ou corriger une mauvaise installation ou un mauvais entretien.
10. Interventions nécessaires pour corriger une installation non conforme aux normes électriques ou de plomberie en vigueur, ou pour réparer des problèmes liés au système électrique ou de plomberie de la maison (câblage, fusibles, tuyaux d'arrivée d'eau, etc.).
11. Frais engagés pour rendre l'appareil accessible au service, incluant le retrait ou la réinstallation de moulures, armoires, panneaux décoratifs, planchers, îlots, comptoirs, cloisons sèches ou autres éléments fixes.
12. Frais de transport, ramassage, livraison, déplacements, péages, traversiers ou interventions dans des zones éloignées.
13. Dommages causés aux biens (planchers, armoires, murs) lors de l'installation, du retrait ou du service de l'appareil.
14. Conversion de l'appareil du gaz naturel au propane liquide ou inversement.
15. Réparations ou dommages causés par un fournisseur de service non autorisé ou par l'utilisation de pièces non d'origine.
16. Modifications, altérations ou réparations non autorisées apportées à l'appareil.
17. Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un accident, d'une alimentation électrique inadéquate, d'un incendie, d'une inondation ou d'autres causes externes, y compris les cas de force majeure.

Le coût d'une réparation ou d'un remplacement dans le cadre de ces circonstances exclues est à la charge du client.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains provinces ne permettent pas de limitation sur la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas être applicable dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DANS LES DOMAINES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

TRUARCTIC décline toute responsabilité au titre de la qualité, de la durabilité ou en cas de dépannage ou de réparation nécessaire sur ce gros appareil ménager autre que les responsabilités énoncées dans la présente garantie. Si vous souhaitez une garantie plus étendue ou plus complète que la garantie limitée fournie avec ce gros appareil ménager, adressez-vous à TRUARCTIC ou à votre détaillant pour obtenir les modalités d'achat d'une garantie étendue.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE. TRUARCTIC N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. Certains provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas être applicables dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.