

TRUARCTIC

REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL

Model No.: TRBM1224SV

To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the instruction manual completely before operating this appliance.

TRUARCTIC


TRBM1224SV

CONTENTS

Product Overview.....	1
Safety warnings	2
Installation instructions	7
Operation instructions.....	9
Packing and moving.....	11
Maintenance.....	11
Defrost.....	12
Disconnecting the appliance.....	12
User notifications.....	12
Reversing the door.....	13
Specifications and parameters.....	15
Troubleshooting tips.....	17
Warranty card.....	18

- Thank you for purchasing our products.
- Please read this manual carefully before using. Follow instructions and keep it for future reference.
- Please follow the operating instructions and safety notices in the manual
- If any trouble arise, do not fix it yourself or hand it to the after sales service center which has not been authorized. Please contact the local authorized service center.

PRODUCT OVERVIEW

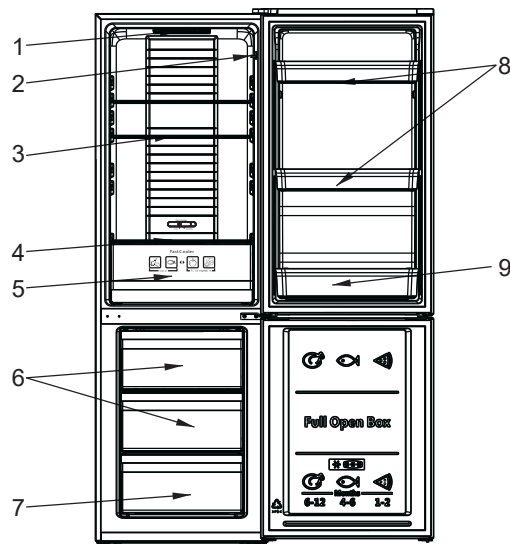

1. Electronic control
2. Light switch
3. Glass shelf
4. Crisper glass cover
5. Vegetable crisper drawer
6. Top drawer
7. Bottom drawer
8. Door Trays
9. Bottle guard

- The refrigerator you purchased may be improved, which may be not completely consistent with the manual. However the functions and operating methods will not change.
- Do not pull or push the drawers and balconies fiercely during the use in case of damage.
- Adjust the temperature controls as higher as you could accept, which you will save the energy consumption of the refrigerator and your money.
- Don't open the refrigerator door continuously if it's in the normal working situation.
- Keep the combination of drawers, door bins, and shelves of the refrigerator be consistent with its original standard.

SAFETY WARNINGS

For ensure your personal safety, please follow the points below:

1. The circuitry for refrigerator must be isolated. The area of cross section of wire must be larger than 0.75mm². The power plug should have its own socket, the socket must be ground as adapter may cause the socket to overheat.
2. The voltage and frequency of this product should be 120V;60Hz. Contact with the local maintenance station or retailer if the wire is damaged.
3. Do stop the power only by pulling the power plug out of the socket directly but not by the wire.
4. Do not damage the refrigerant circuit.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Keep ventilation opening, in the appliance enclosure or in the built in structure, clear of obstruction.
8. Before you throw away your old refrigerator or freezer.
 - Take off the doors;
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
9. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
10. Do not use electrical appliance inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
11. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

NOTICE:

1. When gas leaks from its container, don't pull the plug, out or in, for it may arouse sparks and fire calamities.
2. Don't splash water on the rear of the appliance, for it may cause malfunction or electric shock.
3. Don't store inflammable materials such as ether, benzene, LP gas and glue etc in the refrigerator.
4. Don't place bottled beverage in the freezer, so as to prevent breaking.
5. It is better not place object on the top of appliance which is magnetic, heavy, or be filled with water. Electronic components may not work steadily if water gets inside. Do not store object which is costly or impressible to temperature, serum, bacterin and so on.
6. The refrigerant of this product is R600a, which is inflammable. So, make sure not to damage the cooling system during the transportation and installation.
7. **DISPOSAL:** Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS****BASIC SAFETY PRECAUTIONS**

This guide contains many important safety messages. Always **read and obey** all safety messages.



This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or others, or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING or CAUTION. These words mean:

! DANGER

You will be killed or seriously injured if you do not follow instructions.

! WARNING

You can be killed or seriously injured if you do not follow instructions.

! CAUTION

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

! WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliances.

- NEVER unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out from the outlet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connector end.
- Do not modify or extend the power cord length. It could cause electric shock or fire.
- When moving your refrigerator away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.
- DO NOT store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliances.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- DO NOT allow children to climb, stand, or hang on the refrigerator doors or shelves in the refrigerator. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.
- Keep fingers out of pinch point areas, clearances between the doors and cabinets are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.
- Unplug your refrigerator before cleaning or making any repairs.
- NOTE: It is strongly recommended that any service be performed by a qualified technician.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Connect to portable water supply only.

SAVE THIS INSTRUCTIONS**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER risk of fire or explosion.Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel.Do not puncture refrigerant tubing.
CAUTION risk of fire or explosion.Flammable refrigerant used. Consult repair manual/owner's guide before attempting to service this product.A safety precautions must be followed.
CAUTION risk of fire or explosion.Dispose of properly in accordance with federal or local regulations.Flammable refrigerant used.
CAUTION risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing,follow handling instructions carefully.Flammable refrigerant used.
WARNING keep ventilation openings,in the application enclosure or in the built-in structure,clear of obstruction.
WARNING do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process,other than those recommended by the manufacturer.
WARNING do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance.unless they are of the type recommended by the manufacturer.
WARNING connect to portable water supply only.
DANGER risk of child entrapment.Before you throw away your old refrigerator or freezer: Take off the doors. Leave the shelves in places so that children may not easily climb inside.

REFRIGERATOR SAFETY

Your safety and the safety of others are very important. We have provided many important safety messages in this manual and on your appliances.Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING". These words mean :

! DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

! WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is,tell you how to reduce the chance of injury,and tell you what can happen if the instructions are not followed.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire,electric shock,or injury to persons when using the refrigerator,follow basic precautions ,including the following:

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not modify plug on power cord. If plug does not fit electrical outlet,have proper outlet installed by a qualified electrician.
- Do not use a two-prong adapter,extension cord or power strip.
- Do not service or replace any part of refrigerator unless specifically recommended in Use&Care Guide or published user-repair instructions. Do not attempt service if instructions are not understood or if they are beyond personal skill level.
- Always disconnect refrigerator from electrical supply before attempting any service.
- Disconnect power cord by grasping the plug,not the cord.
Install refrigerator according to Installation Instructions.All connections for water,electrical power and grounding must comply with local codes and be made by licensed personnel when required.
- Keep your refrigerator in good condition.Bumping or dropping refrigerator can damage refrigerator or cause refrigerator to malfunction or leak.If damage occurs,have refrigerator checked by qualified service technician.
- Replace worn power cords and /or loose plugs.
- Always read and follow manufacturer's storage and ideal environment instructions for items being stored in refrigerator.
- Your refrigerator should not be operated in the presence of explosive fumes.
- Remove doors from your old refrigerator.
- Children should not climb,hang or stand on any part of the refrigerator.
- Clean up spills or water leakage associated with water installation.
- Use nonflammable cleaner.
- Keep flammable materials and vapors,such as gasoline,away from refrigerator.
- Use two or more people to move and install refrigerator.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The refrigerator should be located in a completely flat surface , Leave 2.0~3.9 inch between each side of the appliance and the wall, and leave 2.0 inch between the top of the appliance and the ceiling.
2. Choose a location which is not exposed to sunlight , high temperature or humid , as humidity may cause stain.
3. Pulled out the bottom panel before installation.
4. The appliance can be adjusted by rolling its two legs in front the bottom when it is unstable. Rolling in clockwise can rise up the machine.
5. The location should be firm and flat. An un-securely position may cause noise and vibration:
(a)The noise may be increased if the floor is not firm.
(b) Put a sheet under the appliance for solving the heat emission if you need to locate it onto a carpet.
6. Make sure the adjustable legs are clung to the floor, and set the appliance slope backward slightly for keeping the doors closed tightly.

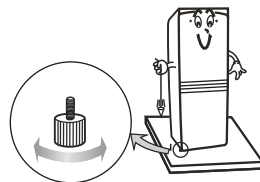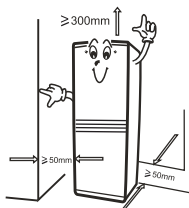

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator. Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

IMPORTANT: This refrigerator is designed for indoor household use only.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.
Do not remove ground prong.
Do not use an adapter.
Do not use an extension cord.
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install refrigerator.
Failure to do so can result in back or other injury.

Proper Disposal of Your Old Refrigerator

⚠ WARNING


Suffocation Hazard

Remove doors from your old refrigerator.
Failure to do so can result in death or brain damage.

IMPORTANT : Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous—even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator, please follow these instructions to help prevent accidents.

Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside

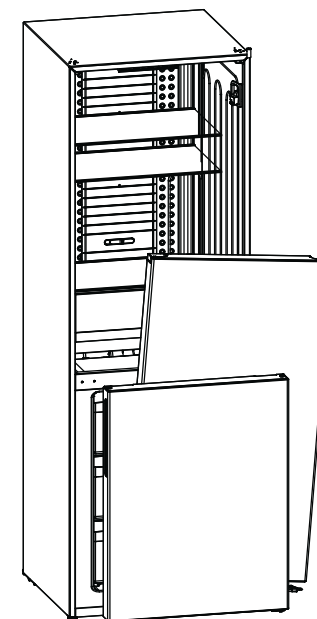


Important information to know about disposal of refrigerators:

Disposal of refrigerator in accordance with Federal and Local regulations. Refrigerants must be evacuated by a licensed, EPA certified refrigerant technician in accordance with established procedures.

OPERATION INSTRUCTIONS




PLACEMENT OF FOOD


1. There should always be some space between items inside for air circulation.
2. Food should be kept in sealed package to avoid becoming dry or with odour.
3. Hot food should be cooled down before placing into the appliance. Otherwise, interior temperature and electronic consumption will increase.
4. Reduce the frequency of door opening can efficiently low down the electronic consumption.



Warning Do not use any electronic equipment inside the appliance.


INSTRUCTION FOR USAGE

1. The LED display turns bright when the door is open. Push the "Select" button. Then it turns into the condition of setting functions.
2. Entering the vacation mode: Push the "Select" button.  When the vacation pattern turns bright, it is in the vacation mode.
3. Exiting the vacation mode: Push the "Select" button.  When the vacation pattern disappears, it is exiting the vacation mode.
4. Note: In vacation mode, the temperature of cooling room is fixed at -17°C , and the temperature cannot be regulated.
5. Entering the quick freezing mode: Push the "Select" button.  When the quick freezing pattern turns bright, it is in the quick freezing mode.
6. Exiting the quick freezing mode: Push the "Select" button.  When the quick freezing pattern disappears, it is exiting the quick freezing mode.
7. Note: In quick freezing mode, the temperature of freezer room is fixed at low temperature, and it cannot be regulated. It will exit the quick freezing mode within 24 hours after finishing freezing.
8. Entering the smart mode: Push the "Select" button.  When the smart pattern turns bright, it is in the smart mode.
9. Exiting the smart mode: Push the "Select" button.  When the smart pattern disappears, it is exiting the smart mode.
10. Note: In smart mode, the temperature cannot be regulated.
when the temperature of environment is below 86°F (30°C), the temperature of fridge room is fixed at 41°F (5°C) and the temperature of the freezer room is fixed at -0.4°F (-18°C).
When the temperature of environment is above 86°F (30°C), the temperature of fridge room is fixed at 44.6°F (7°C) and the temperature of the freezer room is fixed at 5°F (-15°C).
11. Fast cooler can control the temperature by adjusting the position of the temperature knob and generally its temperature is maintained lower than the set-up temperature of the refrigerator.
Under "Cooler" condition, Open state position is recommend at most three hours, otherwise, the cold injury may occur.
Under normal condition, Close state position is recommend.
When keeping vegetables and fruits after setting up "Cooler", the cold injury may occur.
Open state: Move knob to the left (Type 1)
Close state: Move knob to the right (Type 2)

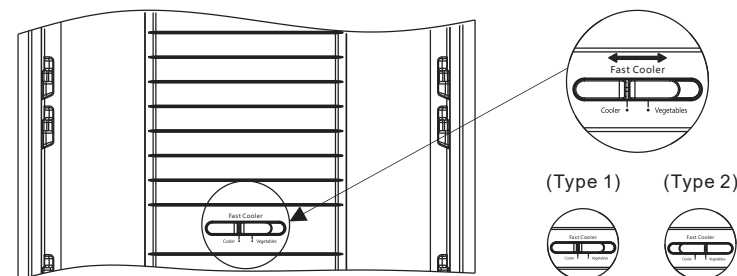

PACKING AND MOVING

1. Unpack , repack and carry
Please memorize the position of each accessory of the appliance when unpack it, repack the product and check it carefully before transportation.
2. Do not lift or pull the door or the door handle during transportation.
3. When moving, the appliance can not be sloped over 45 degrees (the angle to the vertical direction). Please avoid strong vibration and hit.

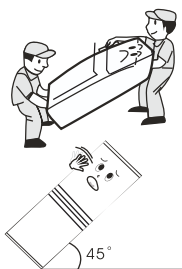

MAINTENANCE

The appliance should be maintained and cleaned frequently. For your safety, please pull the plug out of the socket before the cleaning.

1. Interior maintenance
Clean the interior of the appliance with clean water or neutral abluent.Scour it with clean water and wipe it with a piece of dry cloth.
2. Maintenance of door gasket
The door gasket is easy to get being damaged if it is polluted by the stain like oil ,sauce and etc,so it is better to clean them carefully.
3. Outer maintenance
Wipe the dusty with a piece of dry cloth ,clean it with neutral abluent if necessary.
4. Lighting and its replacement
When the door of refrigerating chamber opens, the LED light turns on.
When the lighting is damaged, please remove the lampshade first and then replace the LED lighting.
The specific operations are shown in the following diagram:



1. Please move the lampshade and the thermostat out 3-5mm in the direction of the arrow.



2. Take out the lampshade and thermostat downwards.the arrow.



3. Pull the connection terminal, use the screwdriver to remove the LED light board and replace it.

! Note: If the LED lamp is abnormal, it should be replaced by professionals. Do not take dismantling and replace it privately in order to avoid damage.

DEFROST

Defrost of refrigerator will be executed automatically during product running, so it is no requirement for manual defrost. The defrost water flows into the vaporization plate and will be vaporized by the heat of compressor. So its drain tube must be cleaned.



Warning

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer

DISCONNECTING THE APPLIANCE

After power failure, even in summer, the refrigerator can store food normally in several hours.

1. Discontinuation during power failure
After power failure, do not put additional food in the appliance and reduce the frequency of door opening.Make several ices in a container if know the power failure beforehand, and put it in the top of the fridge.
2. Discontinuation during vacation
Please fetch out the easy-rot food and the food in fridge before short vacation. After confirmation, close the door firmly.If you have a long vacation, please fetch out all the food and cut off the power. After defrosting, clean up the liner of the appliance and wipe it dry, and leave the door open.
3. Stop using
If the refrigerator needs to be stopped using for a long time, please unplug the outlet and clean up the appliance. The door should be kept open in order to prevent unpleasant smell caused by food leavings.



Attention

In a general condition, do not stop the appliance in case of affecting its life. After unplugging the power, please leave at least 5 minutes before resumption.

USER NOTIFICATIONS

1. Do not splash water on the refrigerator, as it will cause oxidation and malfunction. Electronic component such as on/off button should be kept dry.
2. Cleansers such as soap powder, abrasive cleaning powder, alkali cleansers, chemical cloth, thinner, alcohol, acid petroleum product and hot water should not be used to clean the refrigerator as they may damage the painted cover and plastics.
3. Smear can damage the interior plastic component, so wipe it as soon as possible.
4. Please check the questions below after maintenance:
 - (1) Is there any damage or loss of the electronic wire ?
 - (2) Can the plug be put in the socket reliably and smoothly?
 - (3) Is the plug heating unconventionally?



Warning

Please get rid of the gasket of the door before the disposal.
The disposed apparatus should be handled by professional staff, as it may be harmful to the environment.

REVERSING THE DOOR

You can choose to open your refrigerator by the right side or the left one
To change the way of opening, please follow the below instructions

Important safety warning: before reversing the door, please unplug and disconnect the appliance


In addition to the packed accessories, you still need:

Medium-sized cross screwdriver


Small screwdriver

One more person who can help you would be better.


1. Disassembling left top cover (1), right top hinge (2), top hinge screw (3) and right top hinge (4) in sequence by screwdriver.

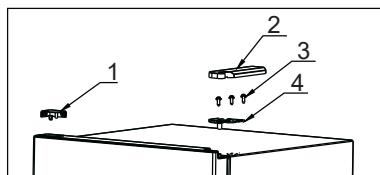


2. Disassembling and reversing the position of bottom right door closer (6) and door closer screw (7) to the left after taking down the refrigerator door (5).

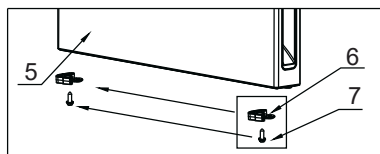


3. Disassembling hole cover (8), middle hinge screw (9) and middle hinge (10).

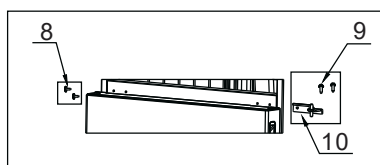


4. After removing the frozen door body (11), Tear open the bottom door stopper screw (12) and the door stopper (13) down, should remove bottom adjusting foot (16), the bottom hinge (14) and the bottom hinge screw (15) in turn.

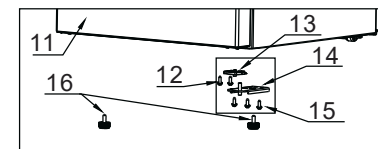


5. Remove the axis of the lower hinge (14) make swap it positions, properly assembly.

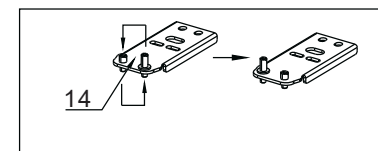


6. Installation step 4 ,remove the door closers (13),screw (12) steps 5 ,adjust the lower hinge (14) to well fitting adjustable feet(16)

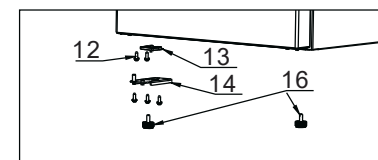

7. Fitting the frozen door body.Installation step 6,remove the middle hinge(10),screw (9), putting the hole plug (8) on the right size.

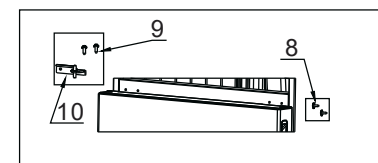

8. After Install refrigerated door body, (5) should install the upper left hinge cover (17), upper left hinge and right side of the plate (19).

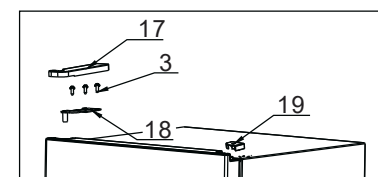

SPECIFICATIONS AND PARAMETERS

12 Cu.Ft. Bottom Freezer Refrigerator

- Digital temperature control
- Frost free
- E star energy rating
- Interior lighting
- 3 Removable glass shelves
- Recessed door handle , reversible door
- Transparent crisper drawers
- 3 Fridge door bins
- 3 Freezer drawers

Capacity	
Refrigerator /cu.ft.	8.51
Freezer /cu.ft.	3.46
Total /cu.ft.	12.0

Energy	
Energy Consumption (kWh/Year)	400
ENERGY STAR® Certified	Yes

Water & Ice System	
Ice & Water dispenser	No
Ice system	No

Cooling system	
Compressor Cooling	Yes
Amount of the refrigerant	R600a/2.1oz
Temperature Sensor	Yes

Convenience	
Temperature control	Digital
Display type	LED
Child lock	No

Refrigerator	
No. of shelves	3
Material of the shelves	Glass
Crisper Drawer	1
No. of the door bins	3
Material of the door bins	Plastic
Fridge door handle	Recessed handle



Freezer	
No. of freezer drawers	3
Material of the drawers	Plastic
No. of the door bins	No
Freezer door handle	Recessed handle

Material and Finish	
Surface	Smooth
Fingerprint & Smudge Resistant Exterior	No
Hidden Hinges	Yes

Technical specification	
Required Power Supply	120V, 60 Hz, 1.5A
Voice level/dB(A)	≤42
Climate class	SN/N/ST

Dimensions/Clearances/Weights		
B	Product width /in	23.4
A	Product depth /in	26.2
C	Product height /in	72.2
D	Height to top of the hinge/in	73.4
F	Depth without door/in	25.8
E	Depth (total with door open)/in	45.1
	Installation clearance/in	sides 2",top 2" ,back 2"
	Approx. net weight/lbs	133.8
	Approx. gross weight/lbs	151.0
	Packging dimension WDH/in	25.8*28.9*76.3

Dimensions/Clearances

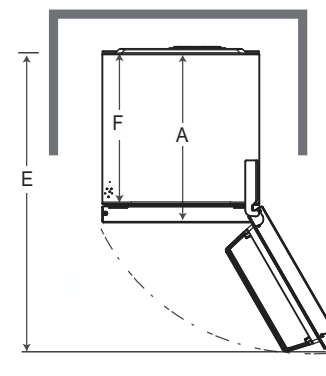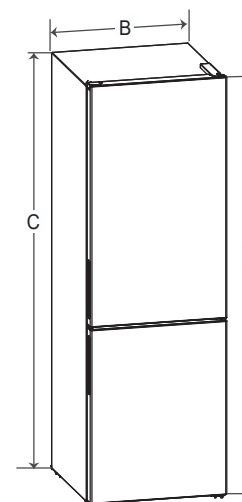

Installation Notes :

1. The installation location chosen for the refrigerator should allow space behind the unit for connections and airflow as well as space in front to open the doors and drawers.
2. Too small of a distance from adjacent items may result in lowered freezing capability and increased electricity consumption charges. Allow at least 2 inches (50mm) between the back of the refrigerator and the wall.

TROUBLESHOOTING TIPS

1. The refrigerator does not work
It may not be connected to the power supply(plug, power cut or fuse); Voltage is too low.
2. The refrigerator does not work efficiently as expected
It may be caused by heavy frost, or by warm temperature setting, or by frequently door operating.
3. It makes unusual noise
It may be caused by an imbalance or loose ground locating the appliance, or by resonation between the appliance and other ambient objects.
4. The compressor keeps working for a long period
The environment temperature may be too high. The doors may be opened frequently or even they are left open. The temperature control knob setting in (4-7) state may increase the working time of compressor.
5. Disgusting odour happens
Food with strong odour should be packed tightly before being put inside the appliance. Please check whether there is any deteriorated item or whether the liners are left dirty for a long time.
6. Water leaks from the bottom of the refrigerator
The drain tube is jammed. Please use a proper tool to solve it.
7. Heavy frost occurs on the rear of the appliance
Putting humid or hot food into the appliance may cause this problem. Or it may be caused by the heavy environment moisture.

The follow cases are not malfunction

1. Moisture may form dew on the outside of the product during the humid season, just get it wiped.
2. The flow of refrigerant through the pipeline coil can cause a bicker.
3. It is normal that the sides of product get warm as a result of the cooling pipeline working.
4. The frame of the appliance will be warm during working by the defrost pipeline inside it.

Please check the points above first.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARRANTY CARD

TRUARCTIC® MAJOR APPLIANCE LIMITED WARRANTY

ATTACH YOUR RECEIPT HERE. PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please write down the product information and have the following information available when you call the Customer Service Center:

- Name, address and telephone number
- Model number
- Serial number
- Purchase Date
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including dealer or retailer name and address

IF YOU NEED SERVICE:

Before contacting us to arrange service, please determine whether your product requires repair. Some questions can be addressed without service. Please take a few minutes to review the Troubleshooting or Problem Solver section of the Owner Manual, scan the QR code on the right or visit www.truarctic.com to access additional resources; or contact your authorized TRUARCTIC dealer for further information.



For one year from the date of purchase, when this major appliance is installed, operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, TRUARCTIC will pay for Factory Specified Replacement Parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship that existed when this major appliance was purchased, or at its sole discretion replace the product. In the event of product replacement, your appliance will be warranted for the remaining term of the original unit's warranty period.

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. Service must be provided by a TRUARCTIC designated service company. This limited warranty is valid only in Canada and applies only when the major appliance is used in Canada. This limited warranty is effective from the date of original consumer purchase. Proof of original purchase date is required to obtain service under this limited warranty.

WHAT IS NOT COVERED

1. Products with original model or serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined.
 2. Products transferred from the original owner or relocated outside Canada.
 3. Products used in commercial, non-residential, multiple-family, or any setting inconsistent with the published user, operator, or installation instructions.
 4. Products purchased "as-is," including display models and open-box items.
 5. Cosmetic damage including scratches, dents, chips, discoloration, rust, or oxidation resulting from corrosive or caustic environments such as high salt exposure, high humidity, or chemical contact, unless reported within 30 days and proven to result from defects in materials or workmanship.
 6. Rust on any interior or exterior surface of the product.
 7. Loss of food, beverages, or medicine due to refrigerator or freezer failure.
 8. Replacement of consumable parts such as light bulbs, batteries, air or water filters, preservation solutions, knobs, handles, or other cosmetic components.
 9. Service calls that do not involve defects in materials or workmanship, including calls to instruct on product use or to correct improper installation or maintenance.
 10. Service calls required to correct installation not performed according to applicable electrical or plumbing codes, or to repair household electrical or plumbing issues such as house wiring, fuses, or water inlet hoses.
 11. Costs incurred to make the appliance accessible for servicing, including removal or reinstallation of trim, cabinetry, decorative panels, flooring, islands, countertops, drywall, or other built-in fixtures.
 12. Transportation, pick-up, delivery, travel charges, tolls, ferry fees, or service calls to remote locations
 13. Damage to property such as floors, cabinets, or walls incurred during installation, removal, or servicing of the product.
 14. Conversion of products from natural gas to liquid propane gas or vice versa.
 15. Repairs or damage caused by unauthorized service providers or use of non-genuine manufacturer parts.
 16. Alteration, modification, or unauthorized repairs to the appliance.
 17. Damage resulting from misuse, abuse, accidents, inadequate power supply, fire, flood, or other external causes including acts of God.
- The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the customer.**

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY
TRUARCTIC makes no representations about the quality, durability, or need for service or repair of this major appliance other than the representations contained in this warranty. If you want a longer or more comprehensive warranty than the limited warranty that comes with this major appliance, you should ask TRUARCTIC or your retailer about buying an extended warranty.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES
YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. TRUARCTIC SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

®/™ ©2025 Truarctic. Used under license in Canada. All rights reserved.
Usada en Canadá bajo licencia. Todos los derechos reservados.
Utilisé sous licence au Canada. Tous droits réservés.

TRUARCTIC

Manuel d'instructions du réfrigérateur

N°demodèle: TRBM1224SV

Pour assurer une bonne utilisation de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire complètement ce manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil.

TRUARCTIC


TRBM1224SV

Contenu

Aperçu du produit	1
Avertissements de sécurité.....	2
Instructions d'installation.....	7
Instructions d'utilisation.....	9
Emballage et déménagement.....	11
Entretien.....	11
Dégivrer.....	12
Débranchement de l'appareil.....	12
Notifications aux utilisateurs.....	12
Inversion de la porte.....	13
Spécifications et paramètres.....	15
Conseils pour le détressage.....	17
Carte de garantie.....	18

- Merced'avoiracheté nos produits.
- Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Suivez les instructions et conservez-le pour référence future.
- Veuillez suivre les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité dans le manuel.
- En cas de problème, ne le réparez pas vous-même, mais remettez-le ou manipulez-le au centre de service après-vente qui n'a pas été autorisé. Veuillez contacter le centre de service agréé local.

APERÇU DU PRODUIT

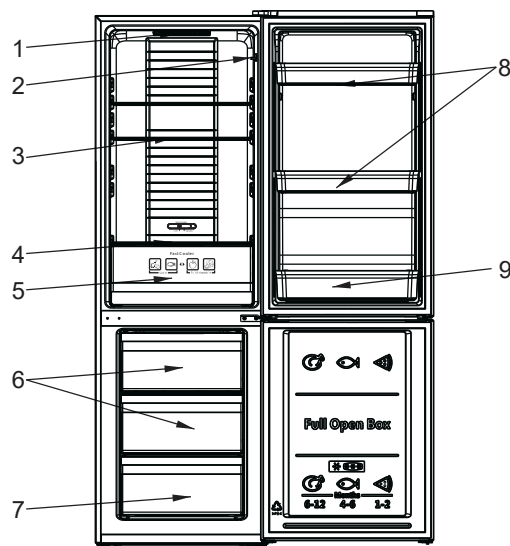

1. Contrôle électronique
2. Interrupteur d'éclairage
3. Étagère en verre
4. Couvercle en verre à bac à légumes
5. Tiroir à cripper de légumes
6. Tiroir supérieur
7. Tiroir inférieur
8. Plateaux de porte
9. Protège-bouteille

- Le réfrigérateur que vous avez acheté peut être amélioré, ce qui n'est peut-être pas tout à fait conforme au manuel. Cependant, les fonctions et les méthodes de fonctionnement ne changeront pas.
- Ne tirez pas ou ne poussez pas violemment les tiroirs et les balcons pendant l'utilisation en cas de dommage.
- Adjust the temperature controls as higher as you could accept, which you will save the energy consumption of the refrigerator and your money.
- N'ouvrez pas la porte du réfrigérateur en continu si elle est dans une situation de fonctionnement normale.
- Gardez la combinaison des tiroirs, des bacs de porte et des étagères du réfrigérateur conforme à sa norme d'origine.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Pour assurer votre sécurité personnelle, veuillez suivre les points ci-dessous :

Pour assurer votre sécurité personnelle, veuillez suivre les points ci-dessous :

1. Les circuits du réfrigérateur doivent être isolés. La surface de la section transversale du fil doit être supérieure à 0,75 mètre carré. La fiche d'alimentation doit avoir sa propre prise, la prise doit être mise à la terre car l'adaptateur peut provoquer une surchauffe de la prise.
2. La tension et la fréquence de ce produit doivent être de 120 V, 60 Hz. Contactez le centre de maintenance local ou le détaillant si le fil est endommagé.
3. Arrêtez l'alimentation uniquement en débranchant la fiche d'alimentation de la prise directement, mais pas par le fil.
4. N'endommagez pas le circuit frigorifique.
5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
6. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
7. Gardez l'ouverture de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, dégagée de toute obstruction.
8. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur.
 - Enlever les portes.
 - Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.
9. Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que
 - Cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
 - maisons de ferme et par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
 - Environnements de type chambre d'hôtes.
 - restauration et applications similaires non commerciales.
10. N'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et entretien par l'utilisateur ne doit pas être faite par des enfants sans surveillance.

REMARQUER:

1. Lorsque du gaz s'échappe de son contenant, ne débranchez pas la prise, à l'extérieur ou à l'intérieur, car cela pourrait provoquer des étincelles et des calamités d'incendie.
2. N'éclaboussez pas d'eau à l'arrière de l'appareil, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou un choc électrique.
3. Ne stockez pas de matériaux inflammables tels que l'éther, le benzène, le gaz GPL et la colle, etc. dans le réfrigérateur.
4. Ne placez pas de boisson en bouteille dans le congélateur, afin d'éviter de se casser.
5. Il est préférable de ne pas placer d'objet sur le dessus de l'appareil qui est magnétique, lourd ou d'être un filtre avec de l'eau. Les composants électroniques peuvent ne pas fonctionner régulièrement si de l'eau pénètre à l'intérieur. Ne stockez pas d'objet coûteux à impressionner pour la température du sérum, de la bactérine, etc.
- 6 Le réfrigérant de ce produit est le R600a, qui est inflammable. Assurez-vous donc de ne pas endommager le système de refroidissement pendant le transport et l'installation.
7. ÉLIMINATION : Ne jetez pas ce produit avec les déchets municipaux non triés. La collecte de cette eau séparément pour un traitement spécial est nécessaire.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

RÈGLES DE SÉCURITÉ DE BASE

Ce guide contient de nombreux messages de sécurité importants. Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit des messages de sécurité qui vous informent des dangers qui peuvent vous tuer ou vous blesser, vous ou d'autres personnes, ou endommager le produit.

Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte de sécurité et du mot de signalisation de danger DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Vous serez tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les instructions.

⚠ WARNING

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les instructions.

⚠ CAUTION

Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées ou des dommages au produit.

Tous les messages de sécurité identifieront le danger, vous diront comment réduire les risques de blessure et vous diront ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre produit, des précautions de sécurité de base doivent être suivies, notamment les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

- NE JAMAIS débrancher votre réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche et tirez-la tout droit de la prise.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne tout aussi qualifiée afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas un cordon qui présente des fissures ou des dommages dus à l'abrasion sur toute sa longueur ou à l'extrémité de la fiche ou du connecteur.
- Ne modifiez pas et n'allongez pas la longueur du cordon d'alimentation. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Lorsque vous éloignez votre réfrigérateur du mur, veillez à ne pas vous retourner ou à endommager le cordon d'alimentation.
- NE PAS stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Cette application n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- NE PAS laisser les enfants grimper, se tenir debout ou s'accrocher aux portes ou aux étagères du réfrigérateur. Ils pourraient endommager le réfrigérateur et se blesser gravement.
- Gardez les doigts hors des zones de pincement, les dégagements entre les portes et les armoires sont nécessairement petits. Faites attention de fermer les portes lorsque des enfants se trouvent dans la zone.
- Débranchez votre réfrigérateur avant de le nettoyer ou d'effectuer des réparations.
- REMARQUE : Il est fortement recommandé que tout service soit effectué par un technicien qualifié.
- Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, dégagées de toute obstruction.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Connexion à l'alimentation en eau portable uniquement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DANGER risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. À réparer uniquement par du personnel de service formé. Ne percez pas le tube de réfrigérant.
ATTENTION risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Consultez le manuel de réparation/le guide du propriétaire avant d'essayer de réparer ce produit. Des précautions de sécurité doivent être suivies.
ATTENTION risque d'incendie ou d'explosion. Éliminez-le correctement conformément aux réglementations fédérales ou locales. Réfrigérant inflammable utilisé.
ATTENTION risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation du tube de réfrigérant, suivez attentivement les instructions de manipulation. Réfrigérant inflammable utilisé.
AVERTISSEMENT Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier d'application ou dans la structure intégrée, dégagées de toute obstruction.
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
AVERTISSEMENT : connectez-vous uniquement à l'alimentation en eau potable.
DANGER risque de piégeage de l'enfant. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur : -Enlever les portes. -Laissez les étagères dans des endroits où les enfants ne peuvent pas grimper facilement à l'intérieur.

SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes. Nous avons fourni de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur vos appareils. Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous avertit des dangers potentiels qui peuvent vous tuer ou vous blesser, vous et d'autres personnes.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ». Ces mots signifient :

! DANGER

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

! WARNING

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous indiqueront quel est le danger potentiel, vous indiqueront comment réduire les risques de blessure et vous indiqueront ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation du réfrigérateur, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

- Branchez sur une prise à 3 broches mise à la terre.
- Ne retirez pas la broche de terre.
- Ne modifiez pas la fiche du cordon d'alimentation. Si la fiche ne s'adapte pas à la prise électrique, faites installer la prise appropriée par un électricien qualifié.
- N'utilisez pas d'adaptateur à deux broches, de rallonge ou de multiprise.
- N'entretenez ni ne remplacez aucune pièce du réfrigérateur à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans le Guide d'utilisation et d'entretien ou les instructions de réparation publiées par l'utilisateur. N'essayez pas de faire réparer si les instructions ne sont pas comprises ou si elles dépassent le niveau de compétence personnelle.
- Débranchez toujours le réfrigérateur de l'alimentation électrique avant d'essayer tout service.
- Débranchez le cordon d'alimentation en saisissant la fiche, pas le cordon.
- Installez le réfrigérateur conformément aux instructions d'installation. Tous les raccordements pour l'eau, l'alimentation électrique et la mise à la terre doivent être conformes aux codes locaux et être effectués par du personnel agréé si nécessaire.
- Gardez votre réfrigérateur en bon état. Le fait de heurter ou de laisser tomber le réfrigérateur peut endommager le réfrigérateur ou provoquer un dysfonctionnement ou une fuite du réfrigérateur. En cas de dommages, faites vérifier le réfrigérateur par un technicien qualifié.
- Remplacez les cordons d'alimentation usés et/ou les fiches desserrées.
- Lisez et suivez toujours les instructions de stockage et d'environnement idéal du fabricant pour les articles stockés dans le réfrigérateur.
- Votre réfrigérateur ne doit pas être utilisé en présence de fumées explosives.

- Retirez les portes de votre ancien réfrigérateur.
- Les enfants ne doivent pas grimper, suspendre ou se tenir debout sur n'importe quelle partie du réfrigérateur.
- Nettoyez les déversements ou les fuites d'eau associés à l'installation de l'eau.
- Utilisez un nettoyeur ininflammable.
- Gardez les matériaux et les vapeurs inflammables, tels que l'essence, à l'écart du réfrigérateur.
- Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer et installer le réfrigérateur.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Le réfrigérateur doit être situé sur une surface complètement plane. Laissez 2,0 ~ 3,9 pouces entre chaque côté de l'appareil et le mur, et laissez 2,0 pouces entre le haut de l'appareil et le plafond.
2. Choisissez un endroit qui n'est pas exposé à la lumière du soleil, à haute température ou humide, car l'humidité peut causer des taches.
3. Retirez le panneau inférieur avant l'installation.
4. L'appareil peut être ajusté en roulant ses deux pieds devant le bas lorsqu'il est instable. En roulant de près, la machine peut remonter la machine.
5. L'emplacement doit être ferme et plat. Une position non sûre peut provoquer du bruit et des vibrations :
 (a) Le bruit peut être augmenté si le sol n'est pas ferme.
 (b) Mettez une feuille sous l'appareil pour résoudre l'émission de chaleur si vous devez le localiser sur un tapis.
6. Assurez-vous que les pieds réglables sont accrochés au sol et réglez légèrement l'appareil vers l'arrière pour maintenir les portes bien fermées.

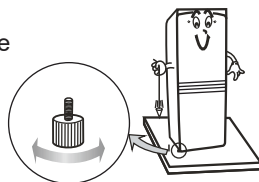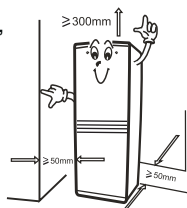

⚠ AVERTISSEMENT



Explosion

Gardez les matériaux et les vapeurs inflammables, tels que l'essence, à l'écart du réfrigérateur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.

IMPORTANT : Ce réfrigérateur est conçu Pour un usage domestique intérieur uniquement.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution

Branchez dans une prise à 3 broches mise à la terre. Ne retirez pas la broche de terre. N'utilisez pas d'adaptateur. N'utilisez pas de rallonge. Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de poids excessif

Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer et installer le réfrigérateur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou d'autres blessures.

Élimination appropriée de votre ancien réfrigérateur

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement


Retirez les portes de votre ancien réfrigérateur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des lésions cérébrales.

IMPORTANT: Piégeage d'un enfant

et l'étouffement ne sont pas des problèmes du passé. Les réfrigérateurs mis au rebut ou abandonnés sont toujours dangereux, même s'ils restent que quelques jours. Si vous vous débarrassez de votre vieux réfrigérateur, veuillez suivre ces instructions pour éviter les accidents.

Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur

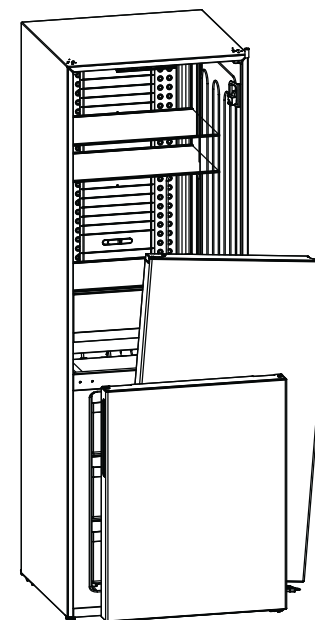

Informations importantes à savoir sur l'élimination des réfrigérateurs :

Élimination du réfrigérateur conformément aux réglementations fédérales et locales. Les fluides frigorigènes doivent être évacués par un technicien en réfrigérant agréé et certifié par l'EPA conformément aux procédures établies.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PLACEMENT OF FOOD


1. Il doit toujours y avoir un certain espace entre les articles à l'intérieur pour la circulation de l'air.
2. Les aliments doivent être conservés dans un emballage scellé pour éviter de devenir secs ou malodorants.
3. Les aliments chauds doivent être refroidis avant d'être placés dans l'appareil. Sinon, la température intérieure et la consommation électronique augmenteront.
4. Réduire la fréquence d'ouverture de la porte peut réduire efficacement la consommation électronique.



Avertissement | N'utilisez aucun équipement électronique à l'intérieur de l'appareil

MODE D'EMPLOI

1. L'affichage LED s'allume lorsque la porte est ouverte. Appuyez sur le bouton « Sélectionner ». Ensuite, il se transforme en condition de réglage des fonctions.
2. Entrée en mode vacances : Appuyez sur le bouton « Sélectionner ». **Flashing 5 times**
Quand le motif des vacances devient lumineux. Il est en mode vacances.
3. Sortie du mode vacances : Appuyez sur le bouton « Sélectionner ». **Disappear**
Quand le modèle des vacances disparaît. Il s'agit de sortir du mode vacances.
4. Remarque : En mode vacances, la température de la chambre froide est fixée à « -17 °C » et la température ne peut pas être réglée.
5. Entrée en mode de congélation rapide : Appuyez sur le bouton « Sélectionner ». **Flashing 5 times**
Lorsque le motif de congélation rapide devient brillant, il est en mode de congélation rapide.
6. Sortie du mode de congélation rapide : Appuyez sur le bouton « Select ». **Disappear**
Lorsque le modèle de congélation rapide disparaît, il quitte le mode de congélation rapide.
7. Remarque : En mode de congélation rapide, la température de la chambre de congélation est fixée à basse température et ne peut pas être réglée. Il quittera le mode de congélation rapide dans les 24 heures suivant la fin de la congélation.
8. Entrée en mode intelligent : Appuyez sur le bouton « Sélectionner ». **Flashing 5 times**
Lorsque le motif intelligent devient lumineux, il est en mode intelligent.
9. Sortie du mode intelligent : Appuyez sur le bouton « Select ». **Disappear**
Lorsque le motif intelligent disparaît, il quitte le mode intelligent.
10. Remarque : En mode intelligent, la température ne peut pas être réglée, lorsque la température de l'environnement est inférieure à « 86 °F (30°C) », la température de la chambre du réfrigérateur est fixée à 41 °F (5°C) et la température de la chambre de congélation est fixée à -0.4°F (-18°C).
Lorsque la température de l'environnement est supérieure à « 86 °F (30°C) », la température de la chambre froide est fixée à 44.6 °F (7°C) et la température de la chambre froide est fixée à 5°F (-15°C).
11. Le refroidisseur rapide peut contrôler la température en ajustant la position du bouton de température et généralement sa température est maintenue inférieure à la température de réglage du réfrigérateur.
Dans des conditions « plus froides », la position d'état ouvert est recommandée au maximum trois heures, sinon, le jury froid peut se produire.
Dans des conditions normales, une position d'état proche est recommandée. Lors de la conservation des légumes et des fruits après l'installation de « Cooler », des blessures dues au froid peuvent survenir.
État ouvert : Déplacez le bouton vers la gauche (Type 1)
État de fermeture : Déplacez le bouton vers la droite (Type 2)

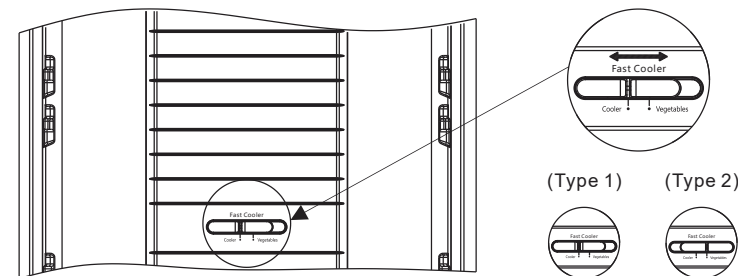

(Type 1) (Type 2)




EMBALLAGE ET DÉMÉNAGEMENT

1. Déballez, remballer et transporter.

Veuillez mémoriser la position de chaque accessoire de l'appareil lors du déballage, remballer le produit et le vérifier soigneusement avant le transport.

2. Ne soulevez pas ou ne tirez pas la porte ou la poignée de porte pendant le transport.

3. Lors du déplacement, l'appareil ne peut pas être incliné de plus de 45 degrés (l'angle par rapport à la direction verticale). Veuillez éviter les fortes vibrations et les coups.

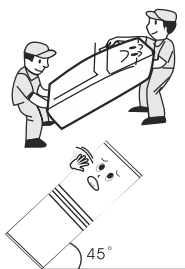

ENTRETIEN

L'appareil doit être entretenu et nettoyé fréquemment. Pour votre sécurité, veuillez débrancher la fiche de la prise avant le nettoyage.

1. Entretien intérieur

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau claire ou un abluent neutre. Frottez-le à l'eau claire et essuyez-le avec un chiffon sec.

2. Entretien du joint de porte

Le joint de porte est facile à endommager, s'il est pollué par la tache comme l'huile, la sauce, etc., il est donc préférable de les nettoyer soigneusement.

3. Entretien extérieur

Essuyez le poussiéreux avec un chiffon sec, nettoyez-le avec un abluent neutre si nécessaire.

4. L'éclairage et son remplacement

Lorsque la porte de la chambre de réfrigération s'ouvre, la lumière LED s'allume.

Lorsque l'éclairage est endommagé, veuillez d'abord retirer l'abat-jour, puis remplacer l'éclairage LED. Les opérations spécifiques sont illustrées dans le schéma suivant.



1. Veuillez déplacer l'abat-jour et le thermostat de 0,1 ~ 0,2 pouce dans la direction de la flèche.



2. Sortez l'abat-jour et thermostatisez la flèche vers le bas.



3. Tirez sur la borne de connexion, utilisez le tournevis pour retirer le tableau lumineux LED et le remplacer.

⚠ Remarque : Si la lampe LED est anormale, elle doit être remplacée par des professionnels. Ne le démontez pas et remplacez-le à titre privé afin d'éviter de l'endommager.

DÉGIVRER

Le dégivrage du réfrigérateur sera exécuté automatiquement pendant le fonctionnement du produit, il n'est donc pas nécessaire de dégivrer manuel. L'eau de dégivrage s'écoule dans la plaque de vaporisation et sera vaporisée par la chaleur du compresseur. Son tube de vidange doit donc être nettoyé.



Avertissement

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.

DÉCONNEXION DE L'APPAREIL

Après une panne de courant, même en été, le réfrigérateur peut stocker normalement les aliments en quelques heures.

1. Arrêt en cas de panne de courant

Après une panne de courant, ne mettez pas d'aliments supplémentaires dans l'appareil et réduisez la fréquence d'ouverture de la porte. Faites plusieurs glaces dans un récipient si vous connaissez la panne de courant à l'avance, et mettez-le dans le haut du réfrigérateur.

2. Arrêt de la production pendant les vacances

S'il vous plaît aller chercher la nourriture facile à pourrir et la nourriture dans le réfrigérateur avant de courtes vacances. Après confirmation, fermez fermement la porte. Si vous avez de longues vacances, veuillez aller chercher toute la nourriture et couper le courant. Après le dégivrage, nettoyez la doublure de l'appareil et essuyez-la, puis laissez la porte ouverte.

3. Arrêtez d'utiliser

Si le réfrigérateur doit être arrêté d'être utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher la prise et nettoyer l'appareil. La porte doit être maintenue ouverte afin d'éviter les odeurs désagréables causées par les restes de nourriture.



Attention

Dans un état général, n'arrêtez pas l'appareil en cas d'impact sur sa durée de vie. Après avoir débranché l'alimentation, veuillez laisser au moins 5 minutes avant la reprise.

NOTIFICATIONS DE L'UTILISATEUR

1. Ne pas éclabousser d'eau sur le réfrigérateur, car cela provoquerait une oxydation et un dysfonctionnement. Les composants électroniques tels que le bouton marche/arrêt doivent être conservés au sec.

2. Les nettoyants tels que la poudre de savon, la poudre de nettoyage abrasive, les nettoyants alcalins, les chiffons chimiques, les diluants, l'alcool, les produits pétroliers acides et l'eau chaude ne doivent pas être utilisés pour nettoyer le réfrigérateur car ils pourraient endommager le couvercle peint et les plastiques.

3. Les taches peuvent endommager le composant intérieur en plastique, alors essuyez-le dès que possible.

4. Veuillez vérifier les questions ci-dessous après l'entretien :

- (1) Y a-t-il des dommages ou une perte du fil électronique ?
- (2) La fiche peut-elle être insérée dans la prise de manière reproductible et en douceur ?
- (3) La prise chauffe-t-elle de manière non conventionnelle ?



Avertissement

Veuillez vous débarrasser du joint de la porte avant de l'éliminer. Les appareils éliminés doivent être manipulés par le personnel professionnel, car ils peuvent être nocifs pour l'environnement.

INVERSION DE LA PORTE

Vous pouvez choisir d'ouvrir votre réfrigérateur par le trajet droit du gauche. Pour changer le mode d'ouverture, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Avertissement de sécurité important : avant d'inverser la porte, veuillez débrancher et débrancher l'appareil.


En plus des accessoires emballés, vous avez toujours besoin de :

Tournevis cruciforme de taille moyenne


Petit tournevis

Une personne de plus qui peut vous aider serait mieux.


1. Démontage du capot supérieur gauche (1), charnière supérieure droite (2), vis de charnière supérieure (3) et charnière supérieure droite (4) En séquence par tournevis.

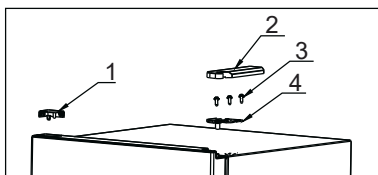


2. Démontage et inversion de la position du ferme-porte inférieur droit (6) et de la vis du ferme-porte (7) vers la gauche après avoir démonté la porte du réfrigérateur (5) .

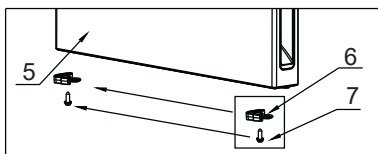


3. Démontage du couvercle de la cale (8), vis de charnière centrale (9) et charnière centrale (10) .

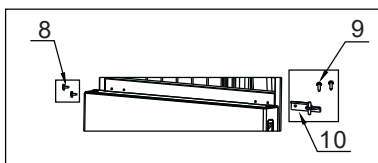


4. Après avoir retiré le corps de la porte gelé (11). Déchirez la vis de butée de porte inférieure (12) et la butée de porte (13) vers le bas, vous devez retirer le pied de réglage inférieur (16), la charnière inférieure (14) et la vis de charnière inférieure (15) à tour de rôle.

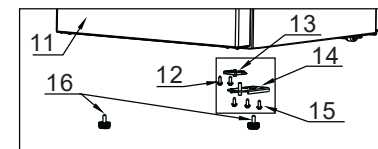


5. Retirez l'axe de la charnière inférieure (14), échangez ses positions, assemblez correctement.

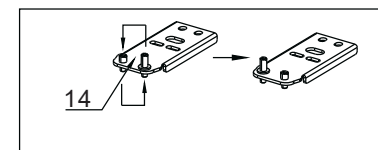


6. Étape d'installation 4, retirez les ferme-portes (13), vis (12) étapes 5, ajustez la charnière inférieure (14) pour bien ajuster les pieds réglables (16)

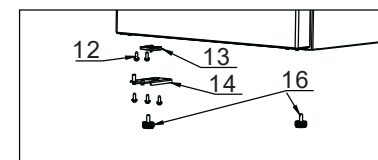

7. Montage du corps de la porte gelée. Étape d'installation 6, retirez la charnière du milieu (10), la vis (9), mettez le bouchon de trou (8) à la bonne taille.

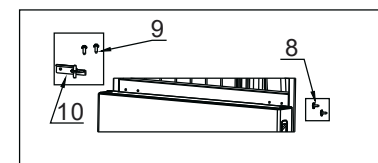

8. Après avoir installé le corps de la porte du réfrigérateur, (5) installez le couvercle de charnière supérieur gauche (17), la charnière supérieure gauche et le côté droit de la plaque (19) .

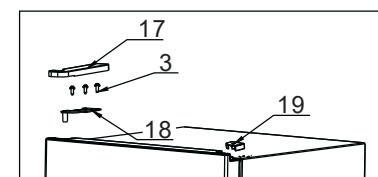


SPÉCIFICATIONS ET PARAMÈTRES

- 12 pi³ Réfrigérant de congélateur inférieur
- Contrôle numérique de la température
 - Sans givre
 - Classe énergétique E étoile
 - Éclairage intérieur
 - 3 étagères en verre amovibles
 - Poignée de porte encastrée, porte réversible
 - Bacs à légumes transparents
 - 3 Bacs de porte de réfrigérateur
 - 3 tiroirs de congélation

Capacité	
Réfrigérateur /pi.cu.	8.51
Freezer /cu.ft.	3.46
Congélateur /pi.cu.	12.0
Énergie	
Consommation d'énergie (kWh/an)	400
Certifié ENERGY STAR®	Oui
Système d'eau et de glace	
Distributeur de glaçons et d'eau	Non
Système de glace	Non
Système de refroidissement	
Refroidissement du compresseur	Oui
Quantité de réfrigérant	R600a/2.1oz
Capteurs de température	Oui
Commodité	
Contrôle de la température	Numérique
Type d'affichage	LED
Sécurité enfant	Non
Réfrigérateur	
Non. d'étagères	3
Matériau des étagères	Verre
Tiroir à légumes	1
Nombre de bacs de porte	3
Matériau des bacs de porte	Plastique
Poignée de porte de réfrigérateur	Poignée encastrée

Congélateur	
Non. de tiroirs de congélateur	3
Matériau des tiroirs	Plastique
Non. des bacs de porte	Non
Poignée de porte de congélateur	Poignée encastrée
Matériau et finition	
Surface	Lisse
Extérieur résistant aux empreintes digitales et aux taches	Non
Charnières cachées	Oui
Spécification technique	
Alimentation électrique requise	120V, 60 Hz, 1.5A
Niveau de la voix/dB(A)	≤42
Classe climatique	SN/N/ST
Dimensions/Dégagements/Poids	
B Largeur du produit /pouce	23.4
A Profondeur du produit /pouce	26.2
C Hauteur du produit /pouce	72.2
D Hauteur jusqu'au sommet de la charnière/pouce	73.4
F Profondeur sans porte/pouce	25.8
E Profondeur (totale avec porte ouverte)/pouce	45.1
Dégagement d'installation/pouce	sides 2",top 2" ,back 2"
Poids net approximatif/lb	133.8
Poids brut approximatif/lb	151.0
Dimension de l'emballage WDH/inch	25.8*28.9*76.3

Dimensions/dégagements

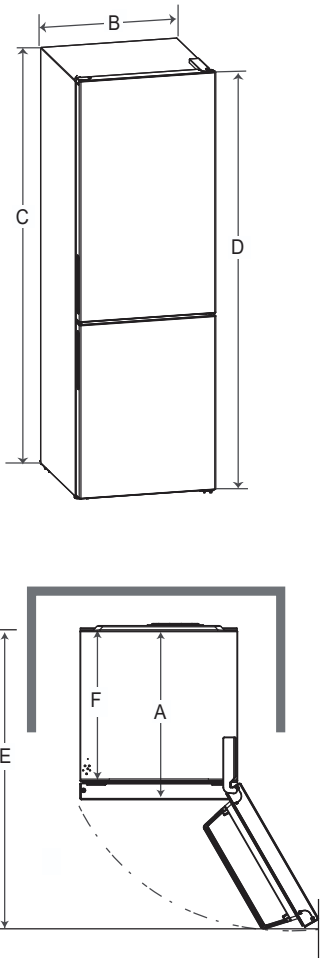

- Notes d'installation :
1. L'emplacement d'installation choisi pour le réfrigérateur doit laisser de l'espace derrière l'appareil pour les connexions et la circulation de l'air, ainsi que de l'espace à l'avant pour ouvrir les portes et les tiroirs.
 2. Une distance trop petite par rapport aux articles adjacents peut entraîner une diminution de la capacité de congélation et une augmentation des frais de consommation d'électricité. Laissez au moins 2 pouces (50 mm) entre l'arrière du réfrigérateur et le mur.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

1. Le réfrigérateur ne fonctionne pas

Il se peut qu'il ne soit pas connecté à l'alimentation électrique (fiche, coupure de courant ou fusible) ; La tension est trop faible.

2. Le réfrigérateur fonctionne efficacement comme prévu.

Il peut être causé par un gel important, ou par le réglage de la température chaude, ou par le fonctionnement fréquent de la porte.

3. Il fait un bruit inhabituel

Cela peut être causé par un déséquilibre ou un sol meuble localisant l'appareil, ou par une résonance entre l'appareil et d'autres objets ambiants.

4. Le compresseur continue de fonctionner pendant une longue période.

La température ambiante est peut-être trop élevée. Les portes peuvent être ouvertes fréquemment ou même elles sont laissées ouvertes. Le réglage du bouton de contrôle de la température à l'état (4-7) peut augmenter le temps de travail du compresseur.

5. Une odeur dégoûtante se produit

Les aliments à forte odeur doivent être emballés hermétiquement avant d'être mis à l'intérieur de l'appareil. Veuillez vérifier s'il n'y a pas d'article détérioré ou si les doublures sont laissées sales pendant une longue période.

6. Fuite d'eau par le bas du réfrigérateur

Les tubes de vidange sont coincés. Veuillez utiliser un outil approprié pour le résoudre.

7. Un fort givre se produit à l'arrière de l'appareil

Mettre des aliments humides ou chauds dans l'appareil peut causer ce problème. Ou cela peut être causé par la forte humidité de l'environnement.

Les cas suivants ne sont pas des dysfonctionnements

1. L'humidité peut former de la rosée à l'extérieur du produit pendant la saison humide, il suffit de l'essuyer.

2. Le flux de réfrigérant à travers le serpentin du pipeline peut provoquer une querelle.

3. Il est normal que les côtés du produit se réchauffent en raison du fonctionnement de la canalisation de refroidissement.

4. Le cadre de l'appareil sera chaud pendant le travail par le pipeline de dégivrage à l'intérieur.

Veuillez d'abord vérifier les points ci-dessus.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de la même manière afin d'éviter tout danger.

GARANTIE LIMITÉE DES GROS APPAREILS MÉNAGERS TRUARCTIC®

ATTACHEZ ICI VOTRE REÇU DE VENTE. UNE PREUVE D'ACHAT EST OBLIGATOIRE POUR OBTENIR L'APPLICATION DE LA GARANTIE.

Lorsque vous appelez le centre de service à la clientèle, veuillez garder à disposition les renseignements suivants :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Le numéro de modèle de l'appareil
- Le numéro de série
- La date d'achat
- Une description claire et détaillée du problème rencontré
- Une preuve d'achat incluant le nom et l'adresse du marchand ou du détaillant

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE :

Avant de nous contacter pour une réparation, assurez-vous d'abord que votre appareil a vraiment besoin d'être réparé. Certaines questions peuvent être réglées sans intervention. Prenez quelques minutes pour consulter la section Dépannage du manuel d'utilisation, ou scannez le code QR à droite ou visitez le site www.truarctic.com pour accéder à plus d'infos. Vous pouvez aussi contacter votre détaillant TRUARCTIC autorisé pour en savoir plus.



Pendant un an à compter de la date d'achat, lorsque ce gros appareil ménager est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, TRUARCTIC décidera à sa seule discrétion de remplacer le produit ou de couvrir le coût des pièces spécifiées par l'usine et de la main-d'œuvre nécessaires pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication qui existaient déjà lorsque ce gros appareil ménager a été acheté. S'il est remplacé, l'appareil sera couvert pour la période restant à courir de la garantie limitée d'un an du produit d'origine.

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE.

Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée par TRUARCTIC. Cette garantie limitée est valide uniquement au Canada et s'applique exclusivement lorsque le gros appareil ménager est utilisé dans le pays où il a été acheté. La présente garantie limitée est valable à compter de la date d'achat initial par le consommateur. Une preuve de la date d'achat initial est exigée pour obtenir un dépannage dans le cadre de la présente garantie limitée.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Produits dont les numéros de modèle ou de série d'origine ont été retirés, modifiés ou sont impossibles à identifier clairement.
2. Produits transférés à un nouveau propriétaire ou déplacés hors du Canada ou des États-Unis.
3. Produits utilisés dans un cadre commercial, non résidentiel, multifamilial, ou dans toute situation non conforme aux instructions d'utilisation, d'installation ou d'entretien publiées.
4. Produits achetés « tels quels », y compris les modèles de démonstration et les articles en boîte ouverte.
5. Dommages esthétiques comme des égratignures, bosses, éclats, décoloration, rouille ou oxydation causés par des environnements corrosifs ou agressifs (exposition élevée au sel, forte humidité, contact avec des produits chimiques), sauf s'ils sont signalés dans les 30 jours et reconnus comme des défauts de matériaux ou de fabrication.
6. Rouille présente sur toute surface intérieure ou extérieure de l'appareil.
7. Perte de nourriture, boissons ou médicaments due à une panne du réfrigérateur ou du congélateur.
8. Remplacement de pièces consommables telles que les ampoules, piles, filtres à air ou à eau, solutions de conservation, boutons, poignées ou autres éléments esthétiques.
9. Interventions qui ne concernent pas un défaut de fabrication ou de matériau, y compris les appels pour expliquer le fonctionnement de l'appareil ou corriger une mauvaise installation ou un mauvais entretien.
10. Interventions nécessaires pour corriger une installation non conforme aux normes électriques ou de plomberie en vigueur, ou pour réparer des problèmes liés au système électrique ou de plomberie de la maison (câblage, fusibles, tuyaux d'arrivée d'eau, etc.).
11. Frais engagés pour rendre l'appareil accessible au service, incluant le retrait ou la réinstallation de moulures, armoires, panneaux décoratifs, planchers, îlots, comptoirs, cloisons sèches ou autres éléments fixes.
12. Frais de transport, ramassage, livraison, déplacements, péages, traversiers ou interventions dans des zones éloignées.
13. Dommages causés aux biens (planchers, armoires, murs) lors de l'installation, du retrait ou du service de l'appareil.
14. Conversion de l'appareil du gaz naturel au propane liquide ou inversement.
15. Réparations ou dommages causés par un fournisseur de service non autorisé ou par l'utilisation de pièces non d'origine.
16. Modifications, altérations ou réparations non autorisées apportées à l'appareil.
17. Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un accident, d'une alimentation électrique inadéquate, d'un incendie, d'une inondation ou d'autres causes externes, y compris les cas de force majeure.

Le coût d'une réparation ou d'un remplacement dans le cadre de ces circonstances exclues est à la charge du client.

CLAUSe D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES
LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États et provinces ne permettent pas de limitation sur la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas être applicable dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DANS LES DOMAINES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE
TRUARCTIC décline toute responsabilité au titre de la qualité, de la durabilité ou en cas de dépannage ou de réparation nécessaire sur ce gros appareil ménager autre que les responsabilités énoncées dans la présente garantie. Si vous souhaitez une garantie plus étendue ou plus complète que la garantie limitée fournie avec ce gros appareil ménager, adressez-vous à TRUARCTIC ou à votre détaillant pour obtenir les modalités d'achat d'une garantie étendue.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS
LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE. TRUARCTIC N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. Certains États et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas être applicables dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

®/™ ©2025 Truarctic. Used under license in Canada. All rights reserved.
Usada en Canadá bajo licencia. Todos los derechos reservados.
Utilisé sous licence au Canada. Tous droits réservés