
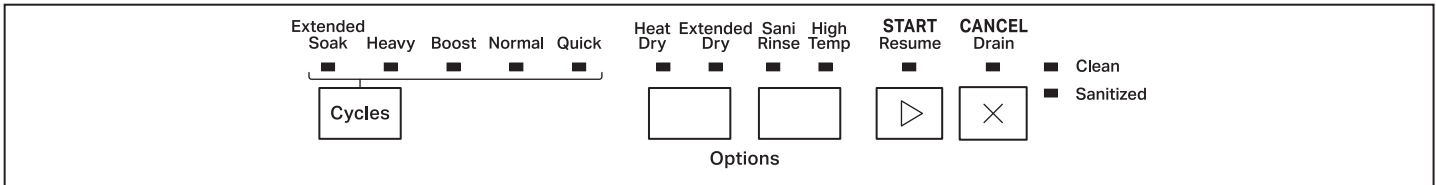
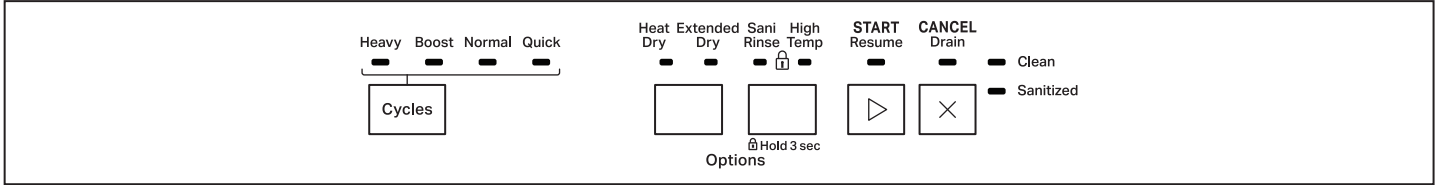


# Dishwasher Cycle and Options Guide

**IMPORTANT:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

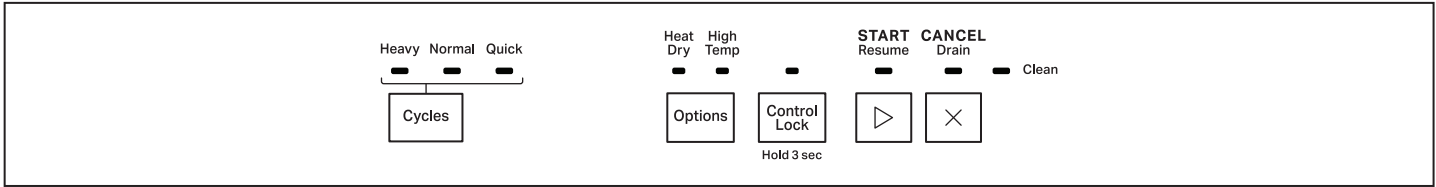

Control panel appearance may vary depending on your model.

## Cycle Guide

This information covers several different models. Your dishwasher may not have all of the cycles and options described.

Cycles:	Descriptions:	Soil Level:	Estimated Wash Time (Hr:Min):	Added Water Usage Gallons (Liters):
Heavy	Use for hard-to-clean, heavily soiled pots, pans, casseroles, and regular tableware. Includes a heated drying option.	Heavy/Baked-On	2:30–3:30	7.5 (28.3)
Normal	This cycle is recommended for daily, regular, or typical use to completely wash and dry a full load of normally soiled dishes. This dishwasher's government energy certifications were based on the Normal cycle with only the Heat Dry option selected.**	Light to Heavy	2:00–3:30	3.0–7.5 (11.4–28.1)
Quick Wash	For fast results, this cycle will clean dishes using slightly more water and energy. For improved drying, select a heated drying option. <b>NOTE:</b> Some detergents are not recommended for short wash cycles; please refer to your detergent packaging for more information.	All Soil Levels	1:00–1:05	5.8 (21.9)
Extended Soak	This cycle quietly soaks dishes with an extended prewash which eliminates the need to presoak dishes, saving personal time and effort. For optimal cleaning results during this cycle, add prewash detergent. Use this cycle for loads with heavy amounts of dried-on or hard-to-clean baked-on food. This cycle includes a heated drying option.	Dried-On/Baked-On	6:40–7:35	7.5 (28.3)
Boost	This cycle is more aggressive than the Normal Cycle using a higher amount of energy, water and temperature along with a longer cycle time to provide improved cleaning performance. This cycle includes the heated dry option.*	All Soil Levels	2:00–3:30	4.4–7.5 (16.7–28.3)

\*The government energy certifications are not based on this cycle and may increase your energy usage. See the Normal cycle description for the government energy certification cycle.

\*\*No other washing and drying temperature options were selected, and the dishwasher was not subjected to truncated testing. Rinse aid was not used, and there was no detergent used in the prewash.

## Option Guide

Options:	Descriptions:	Can Be Selected With:	What It Does:	Added Time to Cycle (Hr:Min):	Added Water Gallons (Liters):
High (Hi) Temp	Raises the main wash temperature to improve cleaning for loads containing tough, baked-on food.	Heavy Normal	Raises the main wash temperature up to 135°F (57°C).	0:35–0:45	0–3.7 (0–14.0)
Heat Dry	Dries dishes with heat. This option, with the use of rinse aid, will provide better drying performance. Plastic items are less likely to deform when loaded in the top rack. Turn the Heat Dry option off for an air dry.	Heavy Normal	Uses a heating element to speed drying times.	0:52	0
4 Hour (Hr) Delay	Runs dishwasher at a later time. Select a wash cycle and options. Select 4 Hr Delay. Select Start/Resume. Close door firmly. <b>NOTE:</b> Anytime door is opened (such as, to add a dish), Start/Resume must be selected again to resume delay countdown.	Available with any cycle	Delays the start of a cycle to the specified duration.	4:00	0
Control Lock (Hold 3 Sec)	Use the Control Lock option to avoid unintended use of dishwasher between cycles or cycle and option changes during a cycle. To turn on Control Lock, press and hold 4 Hour Delay for 3 seconds. Control Lock light will stay on for a short time, indicating that it is activated. When the Lock indicator is lit, all buttons are disabled. If you press any button while your dishwasher is locked, the light flashes three times. The dishwasher door can still be opened/closed while the controls are locked. To turn off Control Lock, press and hold 4 Hour Delay for 3 seconds. Control Lock light turns off. On some models, to active the Control Lock, press and hold the Sani Rinse button for 3 seconds to lock.				
Sani Rinse	Sanitizes dishes and glassware in accordance with NSF International NSF/ANSI Standard 184 for Residential Dishwashers. Certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments. Only sanitizing cycles have been designed to meet the requirements of the NSF/ANSI 184 performance standard for soil removal and for sanitization efficacy. There is no intention, either directly or indirectly, that all cycles on a NSF/ANSI 184 certified dishwasher meet the NSF/ANSI 184 performance standard for soil removal and for sanitization efficacy. The Sani Rinse indicator glows at the end of the cycle if the Sani Rinse option was successfully completed. If the indicator does not activate, it is probably due to the cycle being interrupted.	Sensor Heavy Normal	Raises the main wash temperature to 130°F (54°C) and the final rinse temperature to 155°F (68°C).	1:00–1:30	0–2.6 (0–10.0)




Options:	Descriptions:	Can Be Selected With:	What It Does:	Added Time to Cycle (Hr:Min):	Added Water Gallons (Liters):
Target Clean	Activates the TargetClean™ spray jets and provides intensified water spray to back of lower level rack. May add heat and time to cycle.	Sensor Heavy Normal Soak & Clean	Activates the TargetClean™ spray jets to provide intensified cleaning power to specific wash areas.	0:12–0:57	0–4.8 (0–18.2)
Delay	Delay displays how many hours before the cycle will begin. To delay the start: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Select a wash cycle and options.</li> <li>2. Select Delay. Each time you press Delay, it will display the next available delay time.</li> <li>3. Select Start to begin the delay countdown.</li> </ol> <b>NOTE:</b> If the door is opened, such as to add a dish, the Start button must be selected to resume the delay countdown.	Available with any cycle	Delays the start of a cycle to the specified duration.	0:00	0

## Control Guide

Control:	Purpose:	Comments:
Start Resume	To start or resume a wash cycle.	If the door is opened during a cycle or the power is interrupted, the Start indicator flashes. The cycle will not resume until the door is closed and Start is selected. <b>NOTE:</b> If the Start button is located on top of door, push door firmly closed within 4 seconds of selecting Start. If the door is not closed within 4 seconds, the Start button LED will flash, an audible tone will be heard (on some models), and the cycle will not start.
Cancel Drain (Hold 3 Sec)	To reset any cycle or options during selection. To cancel a wash cycle after it has started.	Close the door firmly. Press and hold Cancel/Drain for 3 seconds. The dishwasher starts a 2-minute drain (if needed). Let dishwasher drain completely.
Clean Or Clean Sanitized	To follow progress of your dishwasher cycle. <b>NOTE:</b> Indicators shown are not available on all models.	The Clean indicator glows when a cycle is finished.

# Guide des programmes et options du lave-vaisselle

**IMPORTANT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

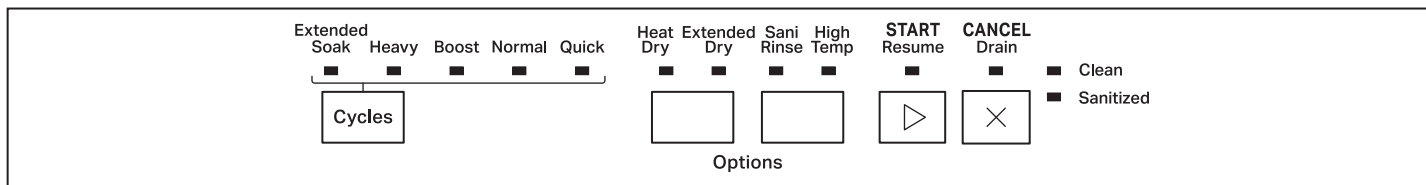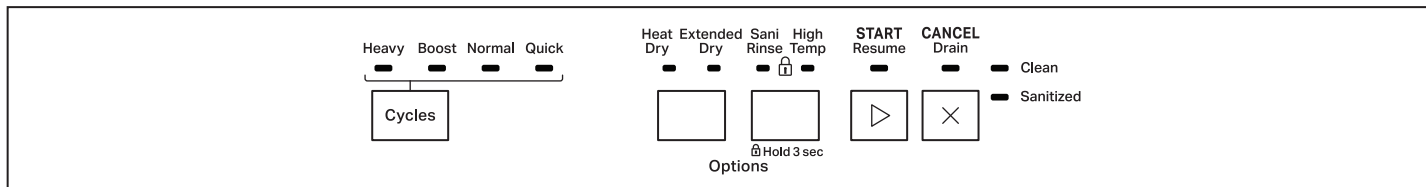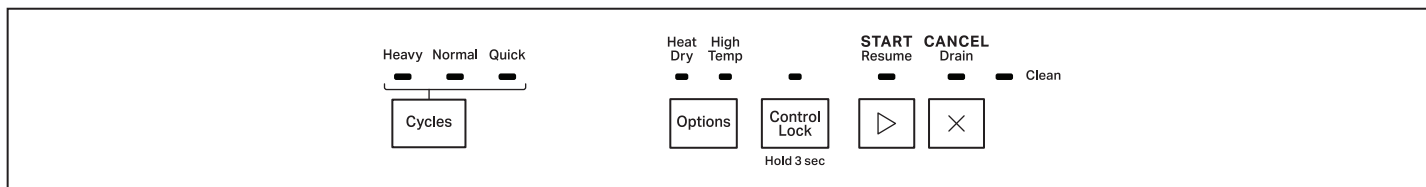

L'apparence du tableau de commande peut être différente selon le modèle.

## Guide des programmes

Ces informations concernent plusieurs modèles. Ce lave-vaisselle peut ne pas comporter toutes les options et tous les programmes indiqués.

Programme:	Description :	Niveau de saleté :	Durée de lavage estimée (h:min) :	Gallons d'eau supplémentaires (litres) :
Heavy (intense)	Utiliser ce programme pour les casseroles, les poêles, les cocottes et la vaisselle ordinaire difficiles à nettoyer et très sales. Comprend une option de séchage avec chaleur.	Saleté importante/ adhérent aux surfaces après cuisson	2:30–3:30	7,5 (28,3)
Ordinaire	Ce programme est recommandé lors d'une utilisation quotidienne ou régulière pour laver et sécher une pleine charge de vaisselle normalement sale. La certification énergétique gouvernementale de ce lave-vaisselle est basée sur le programme Normal avec seulement l'option Heat Dry (séchage avec chaleur).**	Saleté légère à importante	2:00–3:30	3,0–7,5 (11,4–28,1)
Quick Wash (lavage rapide)	Pour des résultats rapides, ce programme nettoie la vaisselle en utilisant légèrement plus d'eau et d'énergie. Pour un meilleur séchage, sélectionner une option de séchage avec chaleur. <b>REMARQUE :</b> Certains détergents ne sont pas recommandés pour les programmes de lavage courts, consulter l'emballage du détergent pour plus de renseignements.	Tous les niveaux de saleté	1:00–1:05	5,8 (21,9)

Programme:	Description :	Niveau de saleté :	Durée de lavage estimée (h:min) :	Gallons d'eau supplémentaires (litres) :
Extended Soak (trempage prolongé)	Lors de ce programme, les plats trempent doucement dans un prélavage prolongé, ce qui évite de les faire prétrempier et économise du temps et des efforts. Pour un nettoyage optimal durant le programme, ajouter du détergent de prélavage. Utiliser ce programme pour des charges comportant des quantités importantes de résidus alimentaires séchés ou tenaces ayant adhéré à la cuisson. Ce programme comprend une option de séchage avec chaleur.	Résidus alimentaires séchés ou tenaces	6:40–7:35	7,5 (28,3)
Boost (intensité rapide)	Ce programme est plus énergique que le programme normal en utilisant plus d'énergie, d'eau et de chaleur, ainsi que plus de temps pour offrir un meilleur rendement de nettoyage. Ce programme comprend une option de séchage avec chaleur.*	Tous les niveaux de saleté	2:00–3:30	4,4–7,5 (16,7–28,3)

\*Les certifications énergétiques du gouvernement ne sont pas basées sur ce programme et peuvent augmenter la consommation d'énergie. Consulter la description du programme normal pour utiliser la certification énergétique gouvernementale.

\*\*Aucune autre option de température de lavage et de séchage n'a été sélectionnée, et les évaluations n'ont pas été tronquées. Aucun agent de rinçage ni détergent n'a été utilisé pendant le prélavage.

## Guide des options

Options :	Description :	Peut être sélectionné avec :	Description :	Temps ajouté au programme (Hr:Min):	Gallons d'eau supplémentaires (litres)
Température élevée	Augmente la température principale de lavage pour améliorer le nettoyage des charges comportant des résidus difficiles à nettoyer, ayant adhéré pendant la cuisson.	Heavy (intense) Ordinaire	Augmente la température du lavage principal jusqu'à 57 °C (135 °F).	0:35–0:45	0–3,7 (0–14,0)
Heat Dry (séchage avec chaleur)	Sèche la vaisselle à l'air chaud. Cette option, associée à un agent de rinçage, offrira un meilleur rendement de séchage. Les articles en plastique sont moins susceptibles de se déformer si on les place dans le panier à vaisselle supérieur. Pour faire sécher les articles à l'air, désactiver l'option Heat Dry (séchage avec chaleur).	Heavy (intense) Ordinaire	Utilise un élément chauffant pour accélérer la durée de séchage.	0:52	0
4 Hr Delay (mise en marche différée de 4 heures)	Diffère le fonctionnement du lave-vaisselle. Choisir un programme de lavage et des options. Sélectionner 4 Hr Delay (mise en marche différée de 4 heures). Sélectionner Start/Resume (mise en marche/reprise). Bien fermer la porte. <b>REMARQUE :</b> Chaque fois que l'on ouvre la porte (pour ajouter un plat, par exemple), il faut sélectionner à nouveau le bouton Start/Resume (mise en marche/reprise) pour que le compte à rebours reprenne.	Accessible pour tous les programmes	Diffère le démarrage d'un programme jusqu'à l'heure spécifiée.	4:00	0

Options :	Description :	Peut être sélectionné avec :	Description :	Temps ajouté au programme (Hr: Min):	Gallons d'eau supplémentaires (litres)
Control Lock (verrouillage des commandes) (Appuyer pendant 3 sec)	<p>Utiliser l'option de verrouillage des commandes pour éviter une utilisation involontaire du lave-vaisselle entre les programmes ou la modification du programme et des options pendant le fonctionnement. Pour activer le verrouillage des commandes, appuyer sur 4 Hour Delay (mise en marche différée de 4 h) pendant 3 secondes. Le témoin de verrouillage des commandes s'allume durant un court instant pour indiquer que l'option est activée. Lorsque le témoin lumineux Lock (verrouillage) est allumé, tous les boutons sont désactivés. Lorsqu'on appuie sur un bouton alors que le lave-vaisselle est verrouillé, le témoin lumineux clignote trois fois. Il reste possible d'ouvrir et de fermer la porte du lave-vaisselle lorsque les commandes sont verrouillées.</p> <p>Pour désactiver le verrouillage des commandes, appuyer sur 4 Hour Delay (mise en marche différée de 4 h) pendant 3 secondes. Le témoin lumineux Control Lock (verrouillage des commandes) s'éteint.</p> <p>Pour activer le verrouillage des commandes sur certains modèles, maintenir enfoncé le bouton Sani Rinse (rinçage sanitaire) pendant 3 secondes pour verrouiller.</p>				
Sani Rinse (rinçage sanitaire)	<p>Assainit la vaisselle et la verrerie conformément à la norme internationale NSF/ANSI 184 pour lave-vaisselle à usage domestique. Les lave-vaisselle à usage domestique certifiés ne sont pas destinés aux établissements de restauration agréés. Seuls les programmes d'assainissement ont été conçus pour répondre aux exigences de la norme NSF/ANSI 184 pour l'élimination de la saleté et l'efficacité de l'assainissement. Tous les programmes d'un lave-vaisselle homologué NSF/ANSI 184 n'ont pas été conçus dans l'objectif direct ou indirect de répondre aux exigences de la norme NSF/ANSI 184 pour l'élimination de la saleté et l'efficacité de l'assainissement. À la fin du programme, le témoin indicateur Sani Rinse (rinçage avec assainissement) s'allume si l'option Sani Rinse (rinçage avec assainissement) a fonctionné correctement. Si le témoin ne s'active pas, cela est probablement dû au fait que le programme a été interrompu.</p>	Sensor (Capteur) Heavy (Intense) Normal	Augmente la température du lavage principal en la portant à 54 °C (130 °F) et celle du rinçage final à 68 °C (155 °F).	1:00–1:30	0–2,6 (0–10,0)




Options :	Description :	Peut être sélectionné avec :	Description :	Temps ajouté au programme (Hr: Min):	Gallons d'eau supplémentaires (litres)
Cibler le nettoyage	Active les jets d'aspersion TargetClean™ et fournit une aspersion plus intense à l'arrière du panier inférieur. Ceci peut augmenter le niveau de chaleur et la durée du programme.	Sensor (capteur) Heavy (Intense) Normal Soak & Clean (trempage et nettoyage)	Active les jets TargetClean™ pour un pouvoir nettoyant renforcé sur les articles placés dans des zones de lavage spécifiques.	0:12–0:57	0-4,8 (0-18,2)
Delay (mise en marche différée)	Delay (lavage différé) affiche le nombre d'heures restantes avant la mise en marche du programme. Pour différer la mise en marche : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Choisir un programme de lavage et des options.</li> <li>2. Sélectionner Delay (mise en marche différée). À chaque pression sur le bouton Delay (lavage différé), l'appareil affiche la prochaine durée possible de lavage différé.</li> <li>3. Sélectionner Start (mise en marche) pour commencer le compte à rebours du lavage différé.</li> </ol> <b>REMARQUE</b> : Si la porte est ouverte (pour ajouter un plat, par exemple), il faut de nouveau sélectionner le bouton Start (mise en marche) pour que le compte à rebours reprenne.	Accessible pour tous les programmes	Diffère le démarrage d'un programme jusqu'à l'heure spécifiée.	0:00	0

## Guide des commandes

Comman- de :	Fonction :	Commentaires :
mise en marche Reprise	Pour démarrer ou poursuivre un programme de lavage.	Si l'on ouvre la porte durant un programme ou si une panne de courant se produit, le témoin lumineux Start (mise en marche) clignote. Le programme ne reprend pas tant que la porte n'est pas fermée et que l'on n'a pas sélectionné le bouton Start (mise en marche). <b>REMARQUE</b> : Si le bouton Start (mise en marche) se trouve au sommet de la porte, bien fermer la porte dans les 4 secondes qui suivent la sélection du bouton Start (mise en marche). Si l'on ne ferme pas la porte dans les 4 secondes qui suivent, la DEL Start (mise en marche) clignote, un signal sonore retentit (sur certains modèles) et le programme ne démarre pas.
Cancel (annuler) Drain (vidange) (Hold 3 Sec) (appuyer pendant 3 s)	Pour revenir à tout programme/option initial au cours de la sélection. Pour annuler un programme de lavage après son démarrage.	Bien fermer la porte. Appuyer sur Cancel/Drain (annulation/vidange) pendant 3 secondes. Le lave-vaisselle commence une vidange de 2 minutes (au besoin). Laisser le lave-vaisselle évacuer l'eau complètement.
Clean (nettoyage) Ou Clean Sanitized (propre et assaini)	Pour suivre l'évolution du programme du lave-vaisselle. <b>REMARQUE</b> : Les témoins illustrés ne sont pas offerts sur tous les modèles.	Le témoin indicateur Clean (propre) s'allume lorsqu'un programme est terminé.

# Guía de ciclos y opciones del lavavajillas

**IMPORTANTE:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

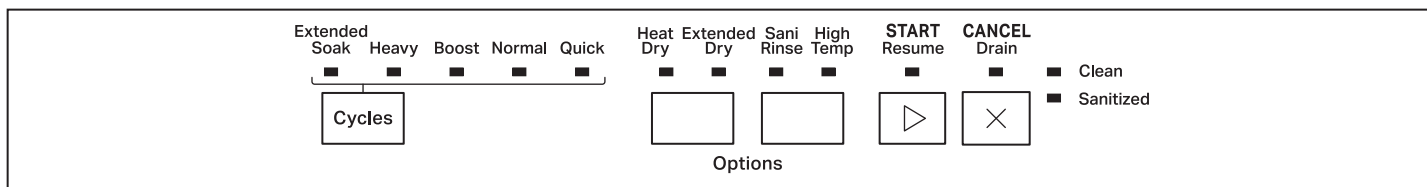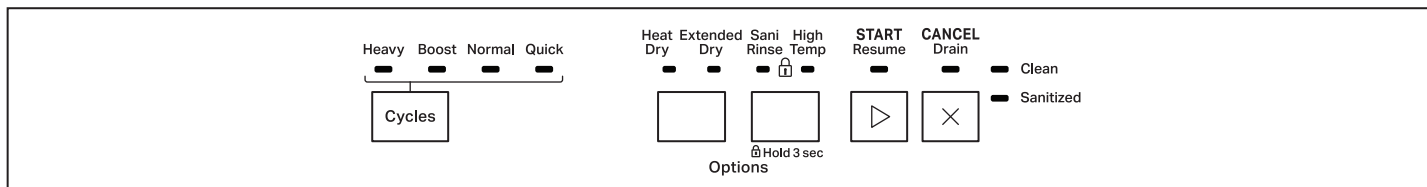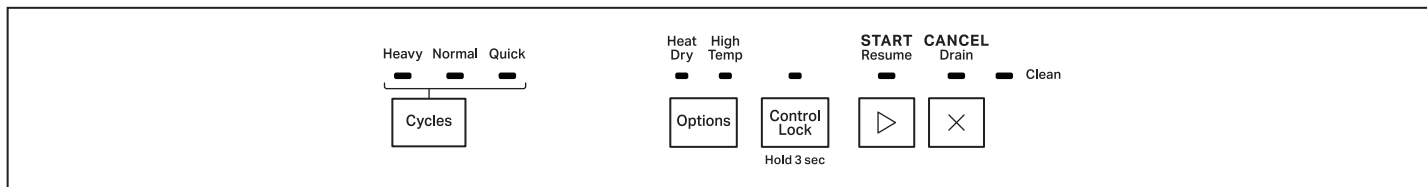

La apariencia del panel de control puede variar según el modelo.

## Guía de ciclos

Esta información cubre varios modelos diferentes. Puede ser que su lavavajillas no cuente con todos los ciclos y opciones descritos.

Ciclo:	Descripciones:	Nivel de suciedad:	Tiempo de lavado estimado (H:Min):	Uso de agua agregada en galones (litros):
Intenso (Heavy)	Use este ciclo para ollas, sartenes, cacerolas y vajilla común muy sucias y difíciles de lavar. Incluye una opción de secado con calor.	Profunda/Endurecida	2:30–3:30	7.5 (28.3)
Normal	Este ciclo se recomienda para uso diario, regular o típico para lavar y secar totalmente una carga completa de vajilla con suciedad normal. Los certificados de consumo de energía del gobierno de esta lavavajillas se basaron en el ciclo Normal (Normal) con la opción Heat Dry (Secado con calor) seleccionada únicamente.**	Ligera a profunda	2:00–3:30	3.0-7.5 (11.4–28.1)
Quick Wash (Lavado rápido)	Para obtener resultados rápidos, este ciclo lavará los platos usando un poco más de agua y energía. Para mejorar el secado, seleccione una opción de secado con calor. <b>NOTA:</b> Algunos detergentes no se recomiendan para ciclos de lavado cortos; consulte el envase del detergente para más información.	Todos los niveles de suciedad	1:00–1:05	5.8 (21.9)
Extended Soak (Remojo extendido)	Este ciclo remoja silenciosamente los platos con un prelavado extendido que elimina la necesidad de remojo previo y ahorra tiempo y esfuerzo personal. Para resultados de limpieza óptimos durante este ciclo agregue detergente de prelavado. Use este ciclo para cargas con gran cantidad de comida seca o endurecida por el horneado y difícil de limpiar. Este ciclo incluye una opción de secado con calor.	Seco/horneado	6:40–7:35	7.5 (28.3)
Boost (Aumentar)	Éste es más agresivo que el ciclo Normal ya que utiliza una cantidad más alta de energía, agua y temperatura junta con un tiempo de ciclo más largo para brindar una mejora en el desempeño de limpieza. Este ciclo incluye la opción de secado con calor.*	Todos los niveles de suciedad	2:00–3:30	4.4-7.5 (16.7-28.3)



\*Los certificados de consumo de energía del gobierno no se basan en este ciclo y puede aumentar el consumo de energía. Vea la descripción del ciclo Normal (Normal) para el ciclo con certificados de consumo de energía del gobierno.

\*\* No se seleccionaron otras opciones de temperatura de lavado y secado, y el lavavajillas no se sometió a pruebas truncadas. No se usó agente de enjuague, ni se usó detergente en el prelavado.

## Guía de opciones

Opciones:	Descripciones:	Se puede seleccionar con:	Lo que hace:	Tiempo agregado al ciclo (H:Min):	Agua agregada en galones (Litros):
High (Hi) Temp (Alta temperatura)	Aumenta la temperatura del lavado principal para mejorar la limpieza en las cargas que contienen suciedad intensa de alimentos endurecidos por el horneado.	Intenso (Heavy) Normal	Aumenta la temperatura del lavado principal a 135°F (57°C).	0:35–0:45	0–3.7 (0–14.0)
Secado con calor	Seca los platos con calor. Esta opción, junto con el uso de agente de enjuague, produce un mejor rendimiento del secado. Es menos probable que los artículos de plástico se deformen si los carga en la canasta superior. Pour faire sécher les articles à l'air, désactiver l'option Heat Dry (séchage avec chaleur).	Intenso (Heavy) Normal	Usa el elemento calentador para acelerar los tiempos de secado.	0:52	0
Retraso de 4 horas (H)	Inicia el lavavajillas más tarde. Seleccione un ciclo y opciones de lavado. Seleccione 4 Hr Delay (4 horas de retraso). Seleccione Start/Resume (Inicio/Reanudar). Cierre la puerta con firmeza. <b>NOTA:</b> en cualquier momento que se abra la puerta (como para agregar un plato), deberá seleccionar nuevamente Start/Resume (Inicio/Reanudar) para reanudar la cuenta regresiva del retraso.	Disponible con cualquier ciclo	Retrasa el inicio del ciclo a un tiempo especificado.	4:00	0
Control Lock (Bloqueo de controles) (Retener 3 Seg)	Use la opción Control Lock (Bloqueo de controles) para evitar el uso accidental de la lavavajillas entre los ciclos o los cambios de ciclos y opciones durante un ciclo. Para encender el Control Lock (Bloqueo de controles), mantenga presionado 4 Hour Delay (Retraso de 4 horas) al mismo tiempo durante 3 segundos. La luz de Control Lock (Bloqueo de controles) permanecerá encendida durante un tiempo breve para indicar que está activado. Cuando el indicador de bloqueo está encendido, todos los botones están desactivados. Si se presiona cualquier botón mientras la lavavajillas está bloqueada, la luz parpadea tres veces. La puerta de la lavavajillas puede abrirse y cerrarse mientras los controles están bloqueados. Para apagar Control Lock (Bloqueo de controles), mantenga presionado 4 Hour Delay (Retraso de 4 horas) durante 3 segundos. La luz de bloqueo de control se apagará. En algunos modelos, para activar el bloqueo de controles, mantenga presionado el botón Sani Rinse (Enjuague sanitario) por tres segundos para bloquear.				

Opciones:	Descripciones:	Se puede seleccionar con:	Lo que hace:	Tiempo agregado al ciclo (H:Min):	Agua agregada en galones (Litros):
Sani Rinse (Enjuague sanitario)	Higieniza los platos y la cristalería según el estándar 184 de NSF International NSF/ANSI para lavavajillas domésticas. Los lavavajillas domésticos certificados no han sido diseñados para establecimientos con licencia para alimentos. Solo los ciclos de higienización fueron diseñados para cumplir los requisitos del estándar de rendimiento NSF/ANSI 184 para eliminación de la suciedad y eficacia de la higienización. No existe la intención, de forma directa o indirecta, de que todos los ciclos de una lavavajillas con certificación NSF/ANSI 184 cumplan el estándar de rendimiento NSF/ANSI 184 para eliminación de la suciedad y eficacia de la higienización. El indicador Sani Rinse (Enjuague sanitario) se ilumina al final del ciclo si esta opción Sani Rinse se completó con éxito. Si no se activa el indicador, posiblemente se deba a que se interrumpió el ciclo.	Sensor (Sensor) Heavy (Intenso) Normal (Normal)	Aumenta la temperatura del lavado principal a 130 °F (54 °C) y el enjuague final a 155 °F (68 °C).	1:00–1:30	0-2.6 (0-10.0)
Target Clean (Objetivo limpio)	Activa los surtidores de rociado TargetClean™ y proporciona un rociado de agua intensificado hacia la parte posterior de la canasta inferior. Es posible que agregue calor y tiempo al ciclo.	Sensor (Sensor) Heavy (Intenso) Normal Soak & Clean (Remojado y lavado)	Activa los surtidores de rociado TargetClean™ para proveer una potencia de limpieza intensificada en áreas de lavado específicas.	0:12–0:57	0-4.8 (0-18.2)
Delay (Retraso)	Delay (Retraso) muestra las horas restantes hasta el comienzo del ciclo. Para retrasar el inicio: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleccione un ciclo y opciones de lavado.</li> <li>2. Seleccione Delay (retraso). Cada vez que presione Delay (Retraso), aparecerá el siguiente tiempo de retraso disponible.</li> <li>3. Seleccione Start (Inicio) para comenzar la cuenta regresiva del retraso.</li> </ol> <p><b>NOTA:</b> Si se abre la puerta, como para agregar un plato, deberá seleccionarse el botón Start (Inicio) para reanudar la cuenta regresiva del retraso.</p>	Disponible con cualquier ciclo	Retrasa el inicio del ciclo a un tiempo especificado.	0:00	0

## Guía de los controles

Control:	Objetivo:	Comentarios:
Inicio Reanudar	Para iniciar o reanudar un ciclo de lavado.	Si abre la puerta durante un ciclo, o si se interrumpe el suministro de energía, destellará el indicador de Start (Inicio). El ciclo no se reanudará hasta que se cierre la puerta y se seleccione Start (Inicio). <b>NOTA:</b> Si el botón Start (Inicio) está ubicado sobre la puerta, empuje la puerta firmemente para cerrarla en menos de 4 segundos después de haber seleccionado Start (Inicio). Si la puerta no se ha cerrado en menos de 4 segundos, destellará el LED del botón Start (Inicio), se escuchará un tono audible (en algunos modelos) y el ciclo no comenzará.
Cancel (Cancelar) Desagüe (Mantener presionado 3 seg.)	Para volver a fijar cualquier ciclo u opciones durante la selección. Para cancelar un ciclo de lavado después de que ha comenzado.	Cierre la puerta con firmeza. Mantenga presionado Cancel/Drain (Cancelar-Desaguar) durante 3 segundos. La lavavajillas comienza un desagüe de 2 minutos (si es necesario). Deje que la lavavajillas complete el desagüe.
Limpieza O bien Clean (Limpieza) Sanitized (Higienizado)	Para seguir el progreso del ciclo de la lavavajillas. <b>NOTA:</b> Los indicadores que se muestran no están disponibles en todos los modelos.	El indicador de Clean (Limpio) se ilumina cuando se ha terminado un ciclo.