

# French Door Bottom Mount Quick Start Guide


## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance’s Owner’s Manual, before operating this appliance.

**IMPORTANT:** Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance’s Owner’s Manual.

The controls are located above the external dispenser. Touch any control button on the dispenser panel to activate the display screen.

**NOTE:** The display screen on the dispenser control panel will turn off automatically and enter “sleep” mode when the control buttons and dispenser levers have not been used for 2 minutes or more. While in “sleep” mode, the first press of a control button will only reactivate the display screen, without changing any settings. After reactivation, changes to any settings can then be made. If no changes are made within 2 minutes, the display will re-enter “sleep” mode.

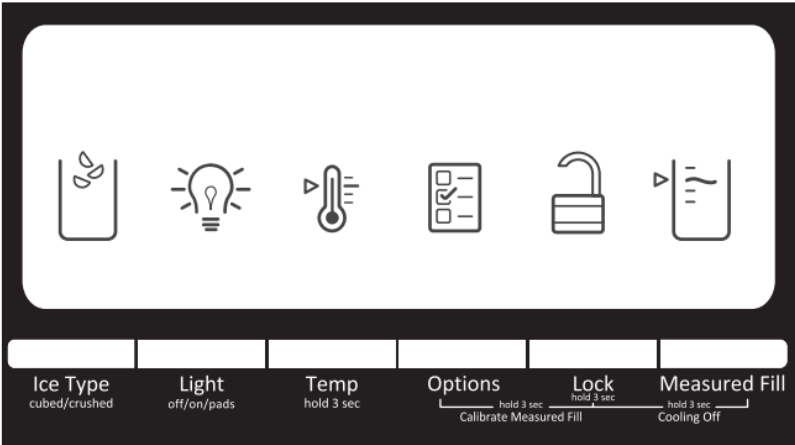

For your convenience, your refrigerator and freezer controls are preset at the factory. When you first install your refrigerator, make sure that the controls are still set to the “mid-settings.” The factory recommended set points are 38°F (3°C) for the refrigerator and 0°F (-18°C) for the freezer.

- IMPORTANT:**
- Wait 24 hours for your refrigerator to cool completely before adding food. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.  
**NOTE:** Adjusting the set points to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.
  - If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
  - The recommended settings should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.  
**NOTE:** Areas such as a garage, basement, or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.
  - Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

## TEMPERATURE SET POINTS

- To view and adjust the set points, press and hold Temp for 3 seconds to activate Temperature mode.  
**NOTE:** To view temperature in degrees Celsius, press the Light button, under Units, when adjust mode is activated. To return the display setting to Fahrenheit, press the Light button again.  
When Temperature mode is activated, press Temp to toggle between Fridge and Freezer. The display will show the temperature set point of the selected compartment and temperature adjusting information will appear on the display screen.

### Recommended Refrigerator Temperature



Fridge set point range: 33°F to 45°F (0°C to 7°C)

### Recommended Freezer Temperature



Freezer set point range: -5°F to 5°F (-21°C to -15°C)

- When Temperature mode is activated, press Temp to select the Refrigerator or Freezer zone. The display will show the temperature set point of the selected compartment.
- Press Lock to raise the set point, or press Options to lower the set point.
- When you have finished viewing (and adjusting if desired) the refrigerator set point, press Temp, under Select Zone, to change the display to show the freezer set point. When the zone has been changed, “Freezer” appears on the display screen.
- Press the Lock button to raise the set point, or press the Options button to lower the set point.

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide.

| CONDITION                         | TEMPERATURE ADJUSTMENT         |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Refrigerator too cold             | Refrigerator setting 1° higher |
| Refrigerator too warm             | Refrigerator setting 1° lower  |
| Freezer too cold                  | Freezer setting 1° higher      |
| Freezer too warm / too little ice | Freezer setting 1° lower       |

### Save/Confirm Temperature Settings

When you have finished viewing (and adjusting if desired) both the refrigerator and freezer set points, press Measured Fill to save the settings.

**NOTE:** To exit without saving changes, press Ice Type at any time while in adjust mode, or allow about 60 seconds of inactivity and adjust mode will turn off automatically.

## COOLING ON/OFF

Your refrigerator and freezer will not cool when cooling is turned off. To turn cooling off, press and hold the Lock and Measured Fill buttons at the same time for 3 seconds.

- IMPORTANT:**
- To avoid unintentionally locking the dispenser or changing other settings, press both buttons at exactly the same time.
  - When cooling is off, “Refrigeration Cooling is Off” will appear on the display screen.
  - Press and hold Lock and Measured Fill for 3 seconds again to turn cooling back on.

## ICE MAKER ON/OFF

You can turn the ice maker on or off from the control panel.

Press the Options button to enter Options mode. The words “Ice Maker” will illuminate. Then press Temp to toggle between “Ice Maker” and “Ice Maker Off.” When the ice maker is turned off, “Ice Maker Off” will flash three times and then stay lit. When the ice maker is set to off, it will stop producing ice. Pressing Ice Maker, if the ice maker is currently off, turns on the ice maker.

## FAST COOL

The Fast Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures. Once selected, Fast Cool will remain on for 24 hours unless manually turned off.

- To turn on the Fast Cool feature, press the Options button to enter Options mode, then press Options again to activate the feature. When the feature is on, “Fast Cool” will appear on the dispenser display screen..
- To manually turn off the Fast Cool feature, press the Options button to enter Options mode (unless you are already in Options mode), then press Options again. When the feature has been turned off, “Fast Cool” will disappear on the dispenser display.

**NOTE:** Setting the freezer to a colder temperature may make some foods, such as ice cream, harder.

## WATER FILTER STATUS

When a water filter has been installed in the refrigerator, the water filter status lights help you know when to change your water filter.

The disposable water filter should be replaced at least every 6 months. If the water flow to the water dispenser or ice maker decreases noticeably before 6 months have passed, replace the water filter more often.

- The “Order Filter” icon will illuminate when 90% of the volume of water for which the filter is rated has passed through the filter or 5 months have passed since the filter was installed.
- The “Replace Filter” icon will illuminate and blink continuously during dispensing when the rated volume of water has passed through the filter or 6 months have passed since the filter was installed. A new water filter should be installed immediately when the “Replace Filter” light is illuminated.
- After 14 days at Replace Filter stage, the “Replace Filter” and “water” icons will glow at all times and blink continuously during dispensing. Also, an alert chime will sound three times following dispensing.


The filter reset control allows you to restart the water filter status tracking feature each time you replace the water filter. See “Water Filtration System” in the Owner’s Manual.

After changing the water filter, reset the status light. Press the Options button to enter Options mode, then press Lock to initiate the reset, then press Measured Fill to confirm that you want to reset the status light. When the system is reset, the “Order” and “Replace” icons will disappear from the display screen.

- NOTES:**
- During the first hour after Vacation Mode is turned on, opening and closing the refrigerator door will not affect the setting. After 1 hour has passed, opening and closing the refrigerator door will turn off Vacation Mode.
  - While in Vacation Mode, if Fast Ice is turned on or the Door Ajar alarm sounds, Vacation Mode will be canceled.

## DISPENSER LIGHT

When you use the dispenser, the lights will turn on automatically. If you want the light to be on continuously, you may choose either On or Pads. The display screen indicates which mode is selected.  
**ON:** Press Light to turn on the dispenser light and the light behind the dispenser paddles.  
**PADS:** Press Light a second time to select Pads mode. The dispenser light will turn off, but the light behind the dispenser paddles will remain on.  
**OFF:** Press Light a third time to turn off the dispenser light.



The dispenser lights are LEDs that cannot be changed. If it appears that your dispenser lights are not working, see online “Troubleshooting” for more information.

## DISPENSER LOCK

The dispenser can be turned off for easy cleaning or to avoid unintentional dispensing by small children and pets.

- NOTE:** The lock feature does not shut off power to the refrigerator, to the ice maker, or to the dispenser light. It simply deactivates the controls and dispenser lever. To turn off the ice maker, see the “Ice Maker and Storage Bin” section in the Owner’s Manual.
- Press and hold Lock for 3 seconds to lock the dispenser.
  - Press and hold Lock a second time to unlock the dispenser.



The display screen indicates when the dispenser is locked.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner’s Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.whirlpool.com/owners>, or in Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

|                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| United States:<br><b>1-800-253-1301</b>                                                                          | Canada:<br><b>1-800-807-6777</b>                                                                                       |
| Whirlpool Brand Home Appliances<br>Customer eXperience Center<br>553 Benson Road<br>Benton Harbor, MI 49022-2692 | Whirlpool Brand Home Appliances<br>Customer eXperience Centre<br>200-6750 Century Ave.<br>Mississauga, Ontario L5N 0B7 |

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Guide de démarrage rapide du réfrigérateur avec congélateur en bas


## INSTRUCTIONS D’UTILISATION

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

**IMPORTANT :** Avant d’utiliser cet appareil, s’assurer qu’il a été bien installé selon le manuel d’utilisation de l’appareil.

Les commandes se trouvent au-dessus du distributeur extérieur. Appuyer sur n’importe quel bouton de commande sur le tableau de distribution pour activer l’écran d’affichage.

**REMARQUE :** L’écran d’affichage sur le tableau de commande du distributeur s’éteint automatiquement et entre au mode « sleep » (veille) lorsque les boutons de commande et les plaques du distributeur n’ont pas été utilisés pendant au moins 2 minutes. Le fait d’appuyer une fois sur un bouton de commande alors que l’appareil est au mode « sleep » (veille) réactive uniquement l’écran d’affichage, sans modifier les réglages. Après réactivation, n’importe quel réglage peut alors être modifié. Si aucune modification n’est apportée dans les 2 minutes qui suivent, l’affichage passe de nouveau au mode «sleep » (veille).

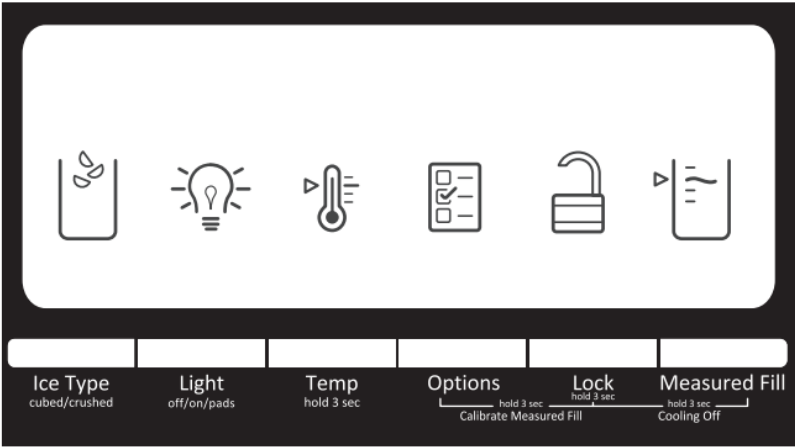

À titre de commodité, les commandes du réfrigérateur et du congélateur sont préréglées à l’usine. Lors de l’installation initiale du réfrigérateur, s’assurer que les commandes sont encore préréglées aux « réglages moyens. » Les points de réglage recommandés à l’usine sont de 38 °F (3 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (-18 °C) pour le congélateur.

### IMPORTANT :

- Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d’y placer des aliments. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.

**REMARQUE :** Placer les points de réglage à un réglage plus froid que celui qui est recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.

- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d’abord les événements pour s’assurer qu’ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.

- Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.

**REMARQUE :** Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d’humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s’avérer nécessaire de modifier la température à d’autres réglages que les réglages recommandés afin de s’adapter à ces conditions.

- Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d’autres modifications.

## POINTS DE RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE

- Pour visualiser et modifier les points de réglage, appuyer sur le bouton Temp (température) pendant 3 secondes pour activer le mode de température.

**REMARQUE :** Pour voir les températures en degrés Celsius, appuyer sur le bouton Light (lampe) sous Units (unités) lorsque le mode de réglage est activé. Pour revenir à l’affichage en Fahrenheit, appuyer à nouveau sur le bouton Light (lampe).

Lorsque le mode de température est activé, appuyer sur Temp (température) pour alterner entre Fridge (réfrigérateur) et Freezer (congélateur). L’affichage indique le point de réglage de température du compartiment sélectionné, et le réglage de température apparaît sur l’écran d’affichage.

### Température recommandée du réfrigérateur



Échelle de réglage du réfrigérateur :  
33 °F à 45 °F (0 °C à 7 °C)

- Lorsque le mode de température est activé, appuyer sur Temp (température) pour sélectionner la zone de réfrigération. L’affichage indique le point de réglage de température du compartiment sélectionné.
- Appuyer sur Lock (verrouillage) pour augmenter le point de réglage ou sur Options pour le réduire.
- Après avoir fini de visualiser (et de modifier, si désiré) le point de réglage du réfrigérateur, appuyer sur Temp (température) sous Select Zone (sélectionner zone) pour modifier l’affichage et faire apparaître le point de réglage du congélateur. Une fois le changement de zone effectué, « Freezer » (congélateur) apparaît sur l’écran d’affichage.
- Appuyer sur le bouton Lock (verrouillage) pour augmenter le point de réglage ou sur le bouton Options pour le diminuer.

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide.

| CONDITION                                  | RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Réfrigérateur trop froid                   | Réfrigérateur réglage 1° plus élevé |
| Réfrigérateur trop tiède                   | Réfrigérateur réglage 1° plus bas   |
| Congélateur trop froid                     | Congélateur réglage 1° plus élevé   |
| Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons | Congélateur réglage 1° plus bas     |

### Sauvegarder/confirmer les réglages de température

Après avoir fini de visualiser (et de modifier, si désiré) les points de réglage du réfrigérateur et du congélateur, appuyer sur Measured Fill (remplissage mesuré) pour sauvegarder les réglages.

**REMARQUE :** Pour quitter sans sauvegarder les modifications, appuyer sur Ice Type (type de glaçons) à tout moment à partir du mode de réglage ou laisser 60 secondes d’inactivité s’écouler : le mode de réglage s’éteindra automatiquement.

## COOLING ON/OFF (marche/arrêt du refroidissement)

Ni le réfrigérateur ni le congélateur ne refroidiront lorsque le refroidissement est désactivé. Pour désactiver le refroidissement, appuyer simultanément sur les boutons Lock (verrouillage) et Measured Fill (remplissage mesuré) pendant 3 secondes.

### IMPORTANT :

- Afin d’éviter de verrouiller le distributeur ou de modifier des réglages involontairement, appuyer sur les deux boutons exactement au même moment.
- Lorsque le refroidissement est désactivé, « Refrigeration Cooling Is Off » (refroidissement du réfrigérateur désactivé) apparaît sur l’écran d’affichage.
- Appuyer de nouveau sur Lock (verrouillage) et Measured Fill (remplissage mesuré) pendant 3 secondes pour réactiver le refroidissement.

## MACHINE À GLAÇONS – MARCHÉ/ARRÊT

On peut allumer ou éteindre la machine à glaçons à partir du tableau de commande.

Appuyer sur le bouton Options pour accéder au mode Options. Les mots « Ice Maker » (machine à glaçons) s’allument. Appuyer ensuite sur Temp (température) pour alterner entre « Ice Maker » (machine à glaçons) et « Ice Maker Off » (arrêt machine à glaçons). Lorsque la machine à glaçons est éteinte, « Ice Maker Off » (arrêt machine à glaçons) clignote trois fois puis reste allumé. Lorsque la machine à glaçons est réglée à off (arrêt), elle cesse de produire des glaçons. Si on appuie sur Ice Maker (machine à glaçons) alors que la machine à glaçons est désactivée, celle-ci se met en marche.

## FAST COOL (REFROIDISSEMENT RAPIDE)

La caractéristique de Fast Cool (refroidissement rapide) est utile lors de périodes d’utilisation intense du réfrigérateur, de l’ajout d’une grande quantité d’aliments ou de l’élévation temporaire de la température de la pièce. Une fois sélectionnée, la caractéristique Fast Cool (refroidissement rapide) reste activée pendant 24 heures à moins d’être annulée manuellement.

- Pour activer la caractéristique Fast Cool (refroidissement rapide), appuyer sur le bouton Options pour accéder au mode Options puis appuyer de nouveau sur Options pour activer la caractéristique. Lorsque cette caractéristique est activée, « Fast Cool » (refroidissement rapide) apparaît sur l’écran d’affichage du distributeur.

- Pour désactiver manuellement la caractéristique Fast Cool (refroidissement rapide), appuyer sur le bouton Options pour accéder au mode Options (sauf si déjà au mode Options) puis appuyer de nouveau sur le bouton Options. Lorsque cette caractéristique est désactivée, « Fast Cool » (refroidissement rapide) disparaît de l’affichage du distributeur.

**REMARQUE :** Le réglage du congélateur à une température plus froide peut rendre certains aliments, comme la crème glacée, plus durs.

## ÉTAT DU FILTRE À EAU

Lorsque le filtre à eau est installé dans le réfrigérateur, les témoins lumineux du filtre à eau indiqueront quand changer le filtre à eau.

Le filtre à eau jetable doit être remplacé au moins tous les 6 mois. Si le débit d’eau au distributeur d’eau ou à la machine à glaçons diminue de façon marquée avant que 6 mois ne se soient écoulés, remplacer le filtre à eau plus souvent.

- L’icône « Order Filter » (commander un filtre) s’allume lorsque 90 % du volume d’eau pour lequel le filtre est paramétré est passé par le filtre ou lorsque 5 mois se sont écoulés depuis l’installation du filtre.
- L’icône « Replace Filter » (remplacer le filtre) s’allume et clignote continuellement lors de la distribution lorsque le volume d’eau paramétré est passé par le filtre ou lorsque 6 mois se sont écoulés depuis l’installation du filtre. Un nouveau filtre doit être installé immédiatement lorsque le témoin lumineux « Replace Filter » (remplacer le filtre) s’allume.
- Après être restées au stade « Replace Filter » (remplacer le filtre) pendant 14 jours, les icônes « Replace Filter » (remplacer le filtre) et « water » (eau) restent allumées en permanence et clignent continuellement durant la distribution. Un signal d’alerte retentit également trois fois après la distribution.

La commande de Filter Reset (réinitialisation du filtre) permet de réinitialiser la fonction de suivi de l’état du filtre à eau chaque fois qu’on change ce filtre. Consulter la section « Système de filtration de l’eau » du manuel de l’utilisateur.

Après avoir changé le filtre à eau, régler de nouveau le témoin lumineux de l’état du filtre à eau. Appuyer sur le bouton Options pour accéder au mode Options puis appuyer sur Lock (verrouillage) pour réinitialiser le témoin, puis appuyer sur Measured Fill (remplissage mesuré) pour confirmer qu’on souhaite réinitialiser le témoin. Une fois le système réinitialisé, les icônes « Order » (commander) et « Replace » (remplacer) disparaissent de l’écran d’affichage.

### REMARQUES :

- Durant la première heure qui suit l’activation de Vacation mode (mode vacances), l’ouverture ou la fermeture de la porte du réfrigérateur n’affecte pas le réglage. Au-delà d’une heure, l’ouverture ou la fermeture de la porte du réfrigérateur désactivera Vacation Mode (mode vacances).
- Lorsque l’appareil est en Vacation Mode (mode de vacances), si la fonction Fast Ice (glaçons rapides) est activée ou que l’alarme Door Ajar (porte ouverte) retentit, Vacation Mode (mode vacances) est annulé.


## ÉCLAIRAGE DU DISTRIBUTEUR

Lorsqu’on utilise le distributeur, les lampes s’allument automatiquement. Si on souhaite que la lumière reste allumée en permanence, sélectionner On (marche) ou Pads (plaques du distributeur). L’écran d’affichage indique le mode sélectionné.

**ON (marche) :** Appuyer sur Light (lumière) pour allumer la lampe du distributeur ainsi que les lampes situées derrière les plaques du distributeur.

**PADS (plaques du distributeur) :** Appuyer sur Light (lumière) une deuxième fois pour sélectionner le mode Pads (plaques du distributeur). La lampe du distributeur s’éteint, mais la lampe située derrière les plaques du distributeur reste allumée.

**Off arrêt) :** Appuyer sur Light (lumière) une troisième fois pour éteindre la lampe du distributeur.

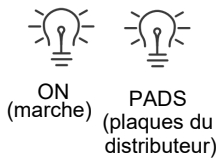

Les lampes du distributeur sont des DEL qui ne peuvent pas être remplacées. Si l’éclairage du distributeur ne semble pas fonctionner, voir la section « Dépannage » en ligne pour plus d’information.


## VERROUILLAGE DU DISTRIBUTEUR

Le distributeur peut être arrêté pour un nettoyage facile ou pour éviter la distribution involontaire par de jeunes enfants ou des animaux de compagnie.

**REMARQUE :** La caractéristique de verrouillage n’interrompt pas l’alimentation électrique au réfrigérateur, à la machine à glaçons ou à la lampe du distributeur. Elle sert simplement à désactiver les commandes et le levier du distributeur. Pour éteindre la machine à glaçons, consulter la section « Machine à glaçons et bac d’entreposage » du manuel d’utilisation.

- Appuyer sur Lock (verrouillage) pendant 3 secondes pour verrouiller le distributeur.
- Appuyer une seconde fois sur Lock (verrouillage) pour déverrouiller le distributeur.

L’écran d’affichage indique si le distributeur est verrouillé.

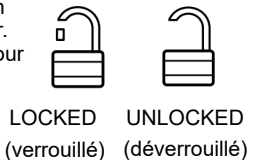

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l’installation l’entretien, l’hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l’utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur l’un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d’utilisation et d’installation, visiter le <https://www.whirlpool.com/owners> ou au Canada le <https://www.whirlpool.ca/owners>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d’une intervention de dépannage. Cependant, si vous avez besoin d’aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

|                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| États-Unis :<br><b>1 800 253-1301</b>                                                                            | Canada :<br><b>1 800 807-6777</b>                                                                                      |
| Whirlpool Brand Home Appliances<br>Customer eXperience Center<br>553 Benson Road<br>Benton Harbor, MI 49022–2692 | Whirlpool Brand Home Appliances<br>Customer eXperience Centre<br>200–6750 Century Ave.<br>Mississauga, Ontario L5N 0B7 |

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

W11402363B

W11402374B-SP

®/™ ©2023 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

