

# DRYER QUICK START GUIDE

## OPERATING INSTRUCTIONS

⚠️

WARNING



**Fire Hazard**

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠️

WARNING



**Explosion Hazard**

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance’s Owner’s Manual, before operating this appliance.

### Button Descriptions

#### 1. POWER/CANCEL

Touch to turn the dryer on and off. Touch to stop/cancel a cycle at any time.

#### 2. START/PAUSE

Touch and hold until LED counts down “3-2-1” and the dryer starts; then let go to start a cycle, or touch once while a cycle is in process to pause it.

#### 3. MODIFIERS

Use to select available modifiers for your dryer. Not all cycles and options are available on all models. See the online “Cycle Guide” for details.

##### Temp

When using Timed Dry/Quick Cycle, you may select a dry temperature based on the type of load you are drying. Use the warmest setting that is acceptable for the garments in the load. Follow garment label instructions.

**NOTE:** Automatic Cycles will give you up to 4 temperatures to adjust, depending on the selections that have been made.

##### Drying Levels

You may adjust the Dryness on Automatic Cycles (except for the Sanitize cycle), if desired.

**NOTE:** Dryness is for use with Automatic Cycles only.

##### More Time/Less Time

Touch More Time or Less Time with Timed Dry/Quick Dry Cycles to increase or decrease the length of the cycle.

#### 4. OPTIONS

Use to select available options for your dryer. Not all cycles and options are available on all models.

##### Wrinkle Shield™ Option

If you will be unable to remove a load immediately, touch Wrinkle Shield™ to add up to 150 minutes of periodic tumbling to help reduce wrinkling. You may select the “+ Steam” setting (on some models only) to add a short steam cycle after 60 minutes to help smooth out wrinkles.

**NOTE:** If you open the dryer door prior to the end of the Wrinkle Shield™ option, the dryer will pause.

##### Steam Refresh (steam models only)

This cycle is best for reducing wrinkles and odors from dry items. Cycle time will increase, depending on number of items. This is an independent cycle that cannot be combined with any other cycle.

##### Cycle Signal


Use this to turn the signal indicating the end of a drying cycle to low, medium, high, or off. The volume you select here will also be applied to the Damp Dry Signal.

**NOTE:** You may also turn off the tones that sound when a feature, setting, or option is touched. Touch and hold Cycle Signal for about 3 seconds to turn sounds to low, medium, high, or off.

##### Damp Dry Signal

Touch to select the Damp Dry Signal on or off. When selected, a series of beeps will sound when the load is damp, but not completely dry. This will allow you to take clothes out of the load that do not need to dry completely. The Damp Dry Signal is selected as a default for the Bulky Items cycles, as a reminder to manually reposition bulky loads midway through the cycle. This option is not available for all cycles. See the online “Cycle Guide” for details.


#### Step 1. Clean Lint Screen

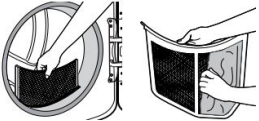


#### Step 2. Load Clothes; then Close Door




#### Step 3. Power On/Cancel

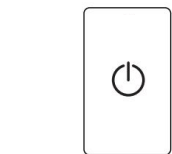

#### Step 4. Select Cycle and Settings



#### Step 5. Press Start/Pause

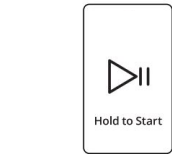

## Cycle Guide

This dryer has a unique user interface to help you select the best cycle you need for your load. The controls layout guides you to the optimal cycle in two easy steps: First determine what items are in the load that you are trying to dry. Use that to guide your selection. Then determine how you want the dryer to dry them and select the appropriate selection. Modifiers are preset for the items being dried, but can be changed if desired.

To get the most energy savings and enhanced fabric care from your dryer, use the Automatic cycles. These cycles measure the drying air temperature and moisture levels to turn the dryer off once the load reaches the selected dryness level. Dryer performance and results may vary with service voltage less than 240.

| Items to Dry:                                                 | Cycle:                                               | Dryness Level: | Description:                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baby clothes, Blankets, Cotton undergarments, Colored napkins | Regular<br>Bulky Items<br>Whites<br>Sheets<br>Colors | Normal         | Automatic Sensor cycle stops when dryness level is reached.<br>See online “Cycle Guide” for details. |

**NOTE:** These clothes dryer’s Government energy certifications were based on the Low Heat Normal Cycle, EcoBoost Defaulted ON, Highest Temperature and Normal Dryness Level. The as-shipped defaults of Low Heat Normal, EcoBoost ON, Medium Temperature and Wrinkle Shield Off were used. Cycles that are available for post-sale download may use more energy than the Low Heat Normal cycle, upon which the energy use rating of this dryer is based upon.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner’s Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners), or in Canada [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). This may save you the cost of a service call.



Register Product



Add Service Plan



Schedule Service



Parts



How To's & FAQ



Filters



Manuals & Downloads



Accessories

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.


United States:  
**1-866-698-2538**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
**1-800-807-6777**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

**IMPORTANT:** Retain this guide for future use.

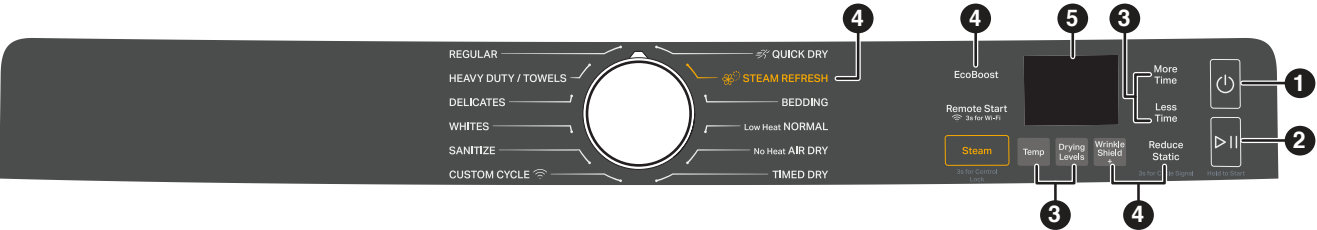

Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

**NOTE:** The control panel features a sensitive surface that responds to a light touch of your finger. To ensure your selections are registered, touch the control panel with your finger tip, not your fingernail. When selecting a setting or option, simply touch its name.

##### Reduce Static (on some models)

Touch to add this option to selected Automatic Cycles. The dryer will automatically tumble, pause, and introduce a small amount of moisture into the load to help reduce static. This option adds approximately 3 minutes to the total cycle time.

##### Control Lock

Use this option to lock the controls of the dryer and avoid an accidental unintended change in cycle options or preferences during a drying cycle. Touch and hold Control Lock or Damp Dry Signal (depending on the model) for 3 seconds to lock or unlock the controls of the dryer. During this time, the LED Display will count down “3-2-1.” Once the controls are locked, the LED Display will display “Loc.”

**NOTE:** The Control Lock function may be enabled when recovering from a power failure. To unlock the control, touch and hold Control Lock or Damp Dry Signal (depending on the model) for at least 3 seconds.

##### EcoBoost™ Option

The EcoBoost™ option will default on only for the Regular/Normal cycle and is only available on that cycle. This option allows you to increase your energy savings by using a slightly lower heat level. The EcoBoost™ option will increase drying times by approximately 40 minutes, which will be reflected on the LED display. If optimal time is desired, touch ECOBOOST to turn off this option.

#### 5. LED DISPLAY

When you select a cycle, its default settings will light up and the estimated time remaining (for Automatic Cycles) will vary depending on selections or actual time remaining for Timed Dry cycles (for Manual Cycles) will be displayed.

##### CYCLE STATUS

The Cycle Status indicators show the progress of a cycle. Not all indicators are available on all models.

##### Sensing

The Sensing indicator will light periodically during Sensor Cycles to indicate that the moisture sensor on the dryer is operating. This indicator will not light during Timed Cycles or options such as Wrinkle Shield™ Option.

##### WiFi Connect

Touch and hold WiFi Connect for 3 seconds during the initial connection of the dryer to your home Wi-Fi network. If the dryer is in a Smart Delay, touch WiFi Connect to override the delay and begin a dry cycle immediately.

##### Remote Enabled

Press the Remote Enable button any time you want to use the WiFi app. Pressing the button locks out the LCD screen and you will be prompted with a message about the dryer waiting for input from the app. To exit this mode, press the Remote Enable button again.

##### Wet

The load is still wet and/or the cycle just started.

##### Damp

This indicator shows that the load is partially dried and items that you may wish to hang up or iron while still damp may be removed.

##### Cool Down

The dryer has finished drying with heat and is now tumbling the load without heat to cool it down and reduce wrinkling.

##### Check Vent

The Check Vent indicator is a feature available for Automatic Cycles only. This indicator will show the status of airflow through the dryer and the dryer vent system for the dryer’s life. During the sensing phase at the beginning of the cycle, the Check Vent light will come on if a blocked vent or low airflow issue is detected. This light will stay on for the entire cycle. Should the Check Vent light illuminate, refer to the online “Troubleshooting” section for potential solutions to the issue. The light will be cleared upon completion of the cycle, touching Power, or opening the door. The Check Vent light will continue to illuminate during the cycle unless the root cause is resolved.

**NOTE:** The dryer will continue to operate even while the indicator is lit, but poor airflow can impact dry times and overall performance. See “Check Your Vent System for Good Airflow” in the Owner’s Manual.

**NOTE:** If there are other error issues during a cycle, the Check Vent indicator will not light up. See the online “Troubleshooting” section.

##### End

This will indicate that the selected cycle has ended and the load may be removed from the dryer. If Wrinkle Shield™ Option has been selected, the dryer may continue to tumble the load, even if “End” is displayed.

##### Control Lock

This will illuminate once the controls are locked.

W11708007B



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA SÈCHEUSE

## INSTRUCTIONS D’UTILISATION





**Risque d’incendie**

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l’huile.

Ne jamais faire sécher d’articles tachés d’huile (huiles de cuisson comprises).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l’air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.





**Risque d’explosion**

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l’essence, à l’écart de la sècheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

### Description des boutons

**1. POWER/CANCEL (alimentation/annuler)**  
Toucher ce bouton pour mettre la sècheuse en marche et pour l’éteindre. Toucher ce bouton pour arrêter/annuler un programme à tout moment.

**2. START/PAUSE (mise en marche/pause)**  
Toucher et maintenir enfoncé jusqu’à ce que la DEL effectue un compte à rebours « 3-2-1 » et que la sècheuse se mette en marche; laisser ensuite le programme se poursuivre ou appuyer une fois pendant que le programme est en cours pour le mettre sur pause.

**3. MODIFIERS (modificateurs)**  
Utiliser ces boutons pour sélectionner les modificateurs offerts sur la sècheuse. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Consulter le « Guide de programmes » en ligne pour plus de détails.

**Temp (température)**  
Lorsque l’on utilise les programmes Timed Dry/Quick Cycle (Séchage minuté et Rapide), il est possible de sélectionner une température de séchage en fonction du type de charge à sécher. Utiliser le réglage le plus chaud possible acceptable pour les vêtements de la charge. Suivre les instructions figurant sur l’étiquette des vêtements.

**REMARQUE :** Les programmes automatiques donnent le choix entre jusqu’à 4 températures de réglage, en fonction des sélections effectuées.

**Niveau de séchage**  
Le niveau de séchage peut au besoin être réglé si désiré pour les programmes automatiques (sauf pour le programme Sanitize [assainissement]).

**REMARQUE :** Le réglage du niveau de séchage ne peut être utilisé qu’avec les programmes automatiques.

**More Time (plus de temps)/Less Time (moins de temps)**  
Toucher More Time (plus de temps) ou LESS TIME (moins de temps) lors des programmes Timed Dry/Quick cycle (séchage minuté/rapide) pour augmenter ou réduire la durée du programme.

**4. OPTIONS**  
Utiliser ces boutons pour sélectionner les options offertes sur la sècheuse. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

**Wrinkle Shield™ (antifroissement) Option**  
Si l’on n’est pas en mesure de retirer la charge immédiatement, toucher sur Wrinkle Shield™ (antifroissement) pour ajouter jusqu’à 150 minutes de culbutage périodique afin d’aider à réduire le froissement. Sur certains programmes, vous pouvez choisir le réglage « + Steam » (+vapeur) (sur certains modèles) pour ajouter un programme avec vapeur court après 60 minutes pour aider à aplanir les faux-plis.

**REMARQUE :** Si la porte de la sècheuse est ouverte avant la fin de l’option Wrinkle Shield™ (antifroissement), la sècheuse passe pause.

**Steam Refresh (rafraîchissement avec vapeur) (modèles à vapeur uniquement)**

Ce programme est idéal pour réduire les faux plis et désodoriser les vêtements secs. La durée du programme augmentera en fonction du nombre de vêtements sélectionné. Il s’agit d’un programme indépendant qui ne peut être combiné à aucun autre programme.

**Signal de programme**  
Appuyer sur ce bouton pour régler le signal sonore de fin d’un programme de séchage sur faible, moyen, élevé ou désactivé. Le volume sélectionné ici s’applique aussi au signal de séchage humide.

**REMARQUE :** Il est également possible de désactiver les signaux sonores qui retentissent lorsqu’on appuie sur un bouton de caractéristique, de réglage ou d’option. Appuyer sans relâcher sur Cycle signal (Signal de programme) pendant environs 3 secondes pour régler le volume sur faible, moyen, élevé ou désactivé.

**Damp Dry Signal**  
Appuyer pour activer ou désactiver le signal Damp Dry (séchage humide). Lorsque cette option est sélectionnée, plusieurs signaux sonores retentissent lorsque la charge est humide, mais pas complète-ment sèche. Ceci vous permettra de retirer les vêtements dans la charge qui n’ont pas besoin d’être séchés complètement. Le signal Damp Dry (séchage humide) est sélectionné par défaut pour le programme Bulky Items (articles volumineux) pour rappeler à l’utilisateur de réagencer les articles volumineux à la main vers la moitié du programme. Cette option n’est pas accessible avec certains programmes. Consulter le « Guide de programmes » en ligne pour plus de détails.


### Étape 1. Nettoyer le filtre à charpie




### Étape 2. Charger les vêtements, puis fermer la porte




### Étape 3. Mise sous tension/ annulation

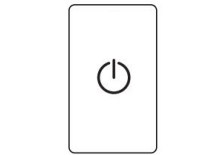

### Étape 4. Sélection-ner Cycle (programme) et Settings (réglages)



### Étape 5. Appuyer sur Start/ Pause (mise en marche/pause)

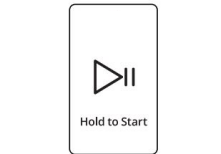

## Guide des programmes

Cette sècheuse possède une interface utilisateur unique pour aider l'utilisateur à sélectionner le programme le mieux adapté à la charge. La disposition des commandes vous guide vers le programme optimal en deux étapes faciles : Déterminer d'abord les articles dans la charge qui doit être séchée. Utiliser ces éléments pour guider votre sélection. Déterminer ensuite le mode de séchage souhaité de ces articles en sélectionnant la méthode appropriée. Les modificateurs sont pré-réglés pour les articles à sécher, mais peuvent être modifiés au besoin.

Pour réaliser un maximum un maximum d'économie d'énergie et prendre davantage soin des tissus, utiliser les programmes automatiques. Ces programmes mesurent la température de l'air de séchage et les niveaux d'humidité afin d'éteindre la sècheuse une fois que la charge a atteint le niveau de séchage désiré. La performance et les résultats de la sècheuse peuvent varier si la tension nominale est inférieure à 240 V.

| Articles à sécher :                                                                     | Programme :                                                                                           | Nveau de séchage : | Description :                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vêtements de bébé, couvertures, sous vêtements en coton, serviettes de table de couleur | Normal<br>Bulky Items (Articles volumineux)<br>Whites (Blancs)<br>Sheets (Draps)<br>Colors (Couleurs) | Normal             | Le programme de détection automatique s'arrête lorsque le niveau de séchage est atteint.<br><br>Voir le en ligne « Guide des programmes » pour plus de détails. |

**REMARQUE :** La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme Low Heat Normal (Normal à faible chaleur), EcoBoost Defaulted ON (Puissance éco ACTIVÉ par défaut), température la plus élevée et niveau de séchage Normal. Les réglages par défaut de l'appareil, à savoir Low Heat Normal (Normal à faible chaleur), EcoBoost Defaulted ON (Puissance éco ACTIVÉ par défaut), température moyenne et Wrinkle Shield Off (Antifroissement désactivé) ont été utilisés. Les programmes disponibles pour le téléchargement après-vente peuvent consommer plus d'énergie que le programme Low Heat Normal (Normal à faible chaleur), sur lequel la cote de consommation d'énergie de cette sècheuse est basée.

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre machine. Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) ou au Canada le [www.whirlpool.ca/proprietaire](http://www.whirlpool.ca/proprietaire). Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage.

  
[Register Product](#)

  
[Schedule Service](#)


  
[How To's & FAQ](#)

  
[Manuals & Downloads](#)

  
[Add Service Plan](#)

  
[Parts](#)

  
[Filters](#)


  
[Accessories](#)

Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :  
**1 866 698-2538**  
Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada :  
**1 800 807-6777**  
Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200–6750 Century Ave.  
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

**IMPORTANT :** Conserver ce guide à titre de référence.

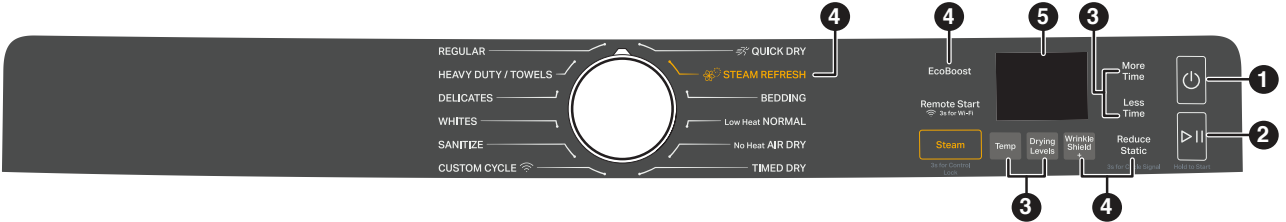

Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.

**REMARQUE :** La surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d'un léger toucher pour l'activer. Pour s'assurer que vos sélections ont été sauvegardées, toucher le tableau de commande du bout du doigt et non avec l'ongle. Pour sélectionner un réglage ou une option, il suffit de toucher le nom qui lui correspond.

### Reduce Static (réduction de l'électricité statique) (sur certains modèles)

Toucher pour ajouter cette option pour sélectionner les programmes automatiques. La phase Reduce Static (réduction de l'électricité statique) effectue automatiquement un culbutage, fait une pause puis introduit une petite quantité d'humidité dans la charge pour aider à réduire le niveau d'électricité statique. Cette option prolonge la durée totale du programme d'environ 3 minutes.

### Control Lock (verrouillage des commandes)

Utiliser cette option pour verrouiller les commandes de la sècheuse et éviter une modification involontaire d'options ou de préférences au cours d'un programme de séchage. Pour verrouiller ou déverrouiller les commandes, maintenir Contol Lock (verrouillage des commandes) ou Damp Dry Signal (signal de séchage humide) (selon le modèle) enfoncé pendant 3 secondes. Pendant cette période, l'affichage à DEL indiquera un compte à rebours « 3-2-1 ». Une fois les commandes verrouillées, l'affichage à DEL indiquera « Loc ».

**REMARQUE :** Il est possible que la fonction de verrouillage des commandes soit activée après une panne de courant. Pour déverrouiller le commande, toucher et maintenir enfoncé Control Lock (verrouillage des commandes) ou Damp Dry Signal (signal de séchage humide) (modèles à vapeur uniquement) pendant au moins 3 secondes.

**L'option EcoBoost™**  
L'option EcoBoost™ (Puissance éco) s'active par défaut avec le programme Regular/Normal (Ordinaire/Normal) et ne peut être activée qu'avec ces programmes. Cette option permet d'accroître vos économies d'énergie en utilisant un niveau de chaleur légèrement plus faible. L'option EcoBoost™ (Puissance éco) augmente le temps de séchage d'environ 40 minutes, ce qui paraîtra sur l'affichage à DEL. Pour obtenir un temps de séchage optimal, toucher ECOBOOST (PUISSANCE ÉCO) pour désactiver l'option.

**5. AFFICHEUR À DEL**  
Lorsqu'on sélectionne un programme, ses réglages par défaut s'allument et la durée restante estimée (pour les programmes automatiques) variera en fonction des sélections ou la durée restante réelle pour les programmes de Timed Dry (Séchage minuté) (pour les programmes manuels) s'affichera.

**ÉTAT DU PROGRAMME**  
Les témoins lumineux de programme indiquent la progression d'un programme. Les témoins ne sont pas tous présents sur tous les modèles.

**Sensing (détection)**  
Le témoin de Sensing (détection) s'allume lors du fonctionnement des programmes avec détection pour indiquer que le capteur d'humidité de la sècheuse est en cours de fonctionnement. Ce témoin ne s'allume pas durant les programmes minutés ou les options comme Wrinkle Shield™ (antifroissement).

**WiFi Connect (Connexion Wi-Fi)**  
Appuyer sur Wi-Fi Connect (Connexion Wi-Fi) pendant 3 secondes lors de la connexion initiale de la sècheuse au réseau Wi-Fi domes-tique. Si la sècheuse est en mode Smart Delay (Mise en marche

différée), appuyer sur Wi-Fi Connect (Connexion Wi-Fi) pour annuler le délai et commencer un programme de séchage immédiatement.

**Remote Enable (Activation à distance)**  
Toucher le bouton Remote Enable (Activation à distance) pour utiliser l'application, peu importe le moment. Appuyer sur le bouton verrouille l'écran ACL, un message vous indiquera que la sècheuse attend une commande de l'application. Pour quitter ce mode, appuyer de nouveau sur le bouton Remote Enable (Activation à distance).

**Wet (mouillé)**  
La charge est encore mouillée ou le programme vient de commencer.

**Humide**  
Ce témoin indique que la charge est partiellement sèche et que les articles que l'on souhaite suspendre ou repasser pendant qu'ils sont encore humides peuvent être retirés.

**Cool Down (refroidissement)**  
L'indicateur Check Vent (vérifier le conduit d'évacuation) est uniquement disponible avec les programmes automatique /capteur. Cet indicateur indique la qualité de la circulation de l'air dans la sècheuse et le système d'évacuation de la sècheuse durant le cycle de vie de la sècheuse. Durant la phase de détection au début du programme, le témoin Check Vent (vérifier le conduit d'évacuation) s'allume si un événement est obstrué ou si un faible débit de ventilation est détecté. Ce témoin reste allumé pendant toute la durée du programme. Si le témoin Check Vent s'allume, consulter la section en ligne « Dépannage » pour obtenir des solutions possibles et résoudre le problème.

Le témoin s'éteint à la fin du programme, si on appuie sur le bouton Power (d'alimentation) ou si la porte est ouverte. Le témoin reste allumé pendant le programme si le problème n'est pas réglé.

**REMARQUE :** La sècheuse continue à fonctionner même si le témoin est allumé, mais une mauvaise circulation de l'air peut avoir une incidence sur le temps de séchage et le rendement. Svoir la section « Vérification d'une circulation adéquate de l'air dans le système d'évacuation » du manuel de l'utilisateur.

**REMARQUE :** Si d'autres erreurs surviennent au cours d'un programme, l'indicateur Check Vent (vérifier le conduit d'évacua-tion) ne s'allume pas. Voir en ligne « Dépannage » section.

**End (terminé)**  
Ceci indique que le programme sélectionné est terminé et que l'on peut retirer la charge de la sècheuse. Si l'option Wrinkle Shield™ (antifroissement) a été sélectionnée, il est possible que la sècheuse poursuive le culbutage de la charge, même si

« End » (terminé) est affiché.

**Control Lock (Verrouillage des commandes)**  
Ce témoin s'allume lorsque les commandes sont verrouillées.

