



# Quick Reference Guide

## Using Your Smart All-In-One Washer and Dryer

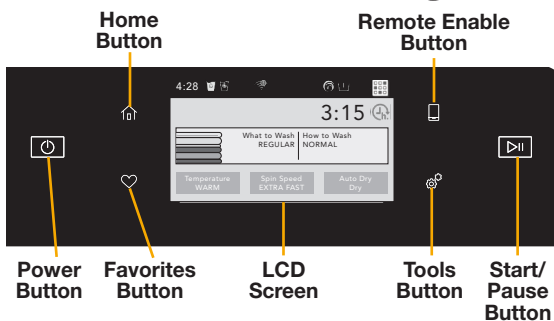

**NOTE:** See your Use and Care Guide for more information. Not all settings and options are available on each cycle.

**WARNING**



**Fire Hazard**


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

**1 TOUCH POWER TO TURN ON WASHER/DRYER**



**BEFORE FIRST USE:**


**2 SET UP LOAD & GO™ BULK DISPENSERS**

Your washer/dryer comes equipped with Load & Go™ bulk dispensers, which allow you to fill detergent and fabric softener once and skip refills for multiple loads. Add liquid HE detergent to Dispenser 1 and liquid fabric softener or liquid HE detergent to Dispenser 2. Use HE detergent only.

**To Fill Bulk Dispensers:**



Open the dispenser drawer, gently pull up on the dispenser lid tab, and fill to the "MAX" line.

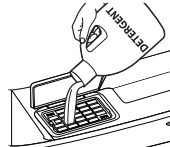


**IMPORTANT:** Do not use chlorine bleach or powdered detergent in the bulk dispenser. Powdered detergent must be added to the single-load dispenser. Also, if using detergent in both dispensers or using a detergent concentration other than 2x, see your Use and Care Guide for initial setup.

**3 RUN WASH CYCLE WITHOUT LAUNDRY**

Before washing clothes for the first time, choose the Regular/Quick cycle and run it without clothes. This initial cycle serves to ensure the interior is clean before washing clothes.


**DOING LAUNDRY:**

**4 ADD LAUNDRY PRODUCTS, IF DESIRED**

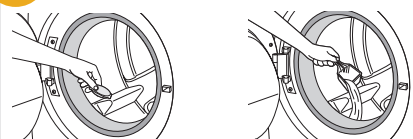

Single-dose laundry packets, Oxi-type boosters, color-safe bleach, or scented crystals can be added to the drum prior to adding laundry. When using single-dose laundry packets, make sure that the bulk dispenser is disabled or off (see Step 12).


**5 LOAD LAUNDRY**

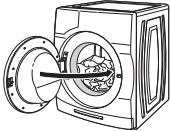

Place a load of sorted items loosely in the washer/dryer. For optimal drying and cycle time, load the drum no more than half full and do not open the door during the drying cycle.


**IMPORTANT:** Push load fully into the washer/dryer. Make sure no items are resting on the rubber seal to avoid trapping them between the seal and the door window.

**6 ADD HE DETERGENT, IF DESIRED**

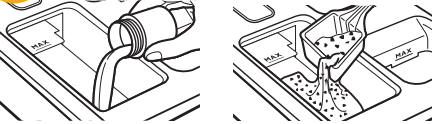


If you choose to use the Single-Load Dispenser instead of the bulk dispenser, add detergent to the appropriate compartment at this time. Use Tools to disable the bulk dispenser (see Step 12).

**7 ADD LIQUID FABRIC SOFTENER AND CHLORINE BLEACH TO SINGLE-LOAD DISPENSER, IF DESIRED**

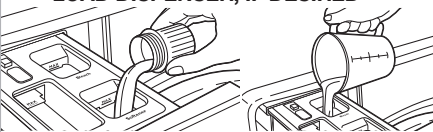


If you choose to use the Single-Load Dispenser instead of the bulk dispenser for liquid fabric softener, add fabric softener to the appropriate compartment at this time. Use Tools to disable the bulk dispenser (see Step 12).

**8 SELECT PROGRAM/CYCLE**

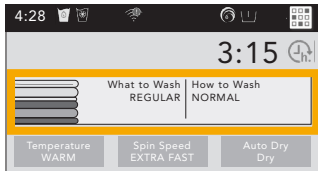

From the home screen, touch the "What to Wash" area of the screen to select the program that best matches the items you want to wash. Touch the "How to Wash" area of the screen to select the program that best matches the method that you would like for washing those items.

**9 SELECT TEMPERATURE AND SPIN SPEED, IF DESIRED**

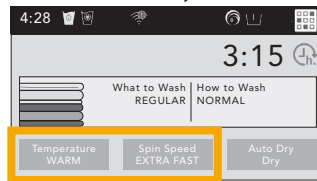

**10 SELECT DRYING FUNCTION, IF DESIRED**




**11 SELECT OPTIONS, IF DESIRED**

Options include: Soil Level, Extra Rinse, Pre-Soak, FanFresh®, and Wrinkle Shield™.




**12 USE TOOLS, IF DESIRED**

Touch this button to change other settings, including: Load & Go™ Dispensers, Control Lock, Mute, Utility Cycles, Preferences, WiFi, and Info.



**13 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE**

To cancel a cycle, touch the "X" on the touch screen to the right of the estimated time remaining.




**MAINTENANCE**

- Run Clean Washer cycle every 30 loads. The washer will also give you a reminder.
- Leave door open for ventilation when machine is not in use.
- Check door seal between cycles. Clean out small items and/or debris if present.
- Clean drain pump filter occasionally.

# Guide de référence rapide

## Utilisation de l'ensemble tout-en-un laveuse-sécheuse intelligente

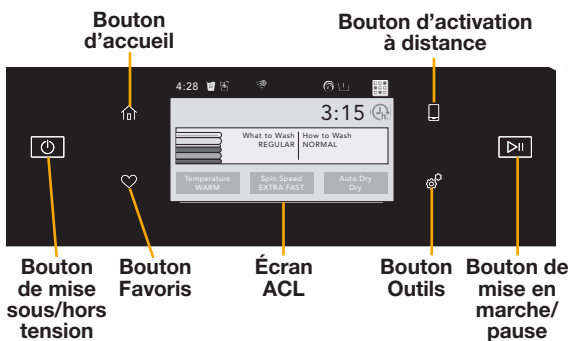

**REMARQUE :** Consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations. Les réglages et les options ne sont pas tous disponibles sur chaque programme.

### AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

**1 TOUCHER LE BOUTON POWER POUR METTRE EN MARCHÉ LA LAVEUSE/SÉCHEUSE**




### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :


#### 2 CONFIGURER LES DISTRIBUTEURS LOAD & GO™

Votre laveuse/sécheuse est munie de distributeurs Load & Go™ qui permettent d'ajouter en une seule fois le détergent et l'assouplissant nécessaires pour effectuer plusieurs lavages. Verser du détergent liquide HE dans le distributeur 1 et de l'assouplissant liquide ou du détergent liquide HE dans le distributeur 2. Utiliser un détergent HE uniquement.

**Pour remplir le distributeur Load & Go™ :**

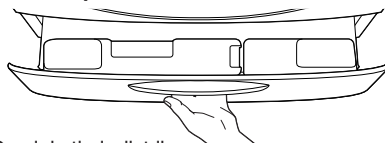

Ouvrir le tiroir distributeur, tirer doucement sur la languette du couvercle du distributeur et remplir jusqu'à la ligne "MAX".

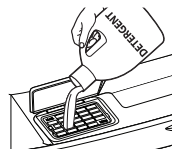

#### IMPORTANT :


Ne pas utiliser de l'eau de Javel ou de détergent en poudre dans le distributeur. Du détergent en poudre doit être ajouté au distributeur pour charge unique. Si du détergent est utilisé dans les deux distributeurs ou s'il s'agit d'un détergent d'une concentration autre que 2x, consulter le guide d'utilisation et d'entretien pour connaître la configuration initiale.

#### 3 EXÉCUTER LE PROGRAMME DE LAVAGE SANS VÊTEMENTS

Avant de laver les vêtements pour la première fois, choisir le programme Regular/Quick (ordinaire/rapide) et l'exécuter sans linge. Ce programme préalable sert à garantir que l'intérieur est propre avant de laver des vêtements.

### FAIRE LA LESSIVE :

#### 4 AJOUTER LES PRODUITS DE LESSIVE SI DÉSIRÉ

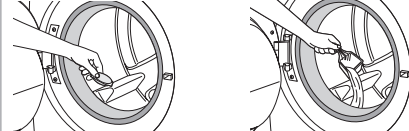


On peut ajouter des sachets de lessive à dose unique, des activateurs de lessive de type Oxi, de javellisant non décolorant ou des cristaux parfumés dans le tambour avant d'ajouter le linge. Lors de l'utilisation de sachets de lessive à dose unique, s'assurer que le distributeur Load & Go™ est désactivé ou éteint (voir étape 12).

#### 5 AJOUTER LE LINGE

Placer une charge de linge trié dans la laveuse/sécheuse sans les tasser. Pour obtenir un séchage et un temps d'utilisation optimaux, ne pas charger plus qu'à la moitié le tambour et ne pas ouvrir la porte pendant le séchage.


**IMPORTANT :** Pousser entièrement la charge dans la laveuse/sécheuse. S'assurer qu'aucun article ne se trouve sur le joint en caoutchouc pour éviter de le coincer entre le joint et la porte en verre.

#### 6 AJOUTER LE DÉTERGENT HE SI DÉSIRÉ

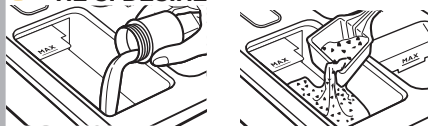


Si vous choisissez d'utiliser le distributeur pour charge unique à la place du distributeur Load & Go™, ajoutez du détergent dans le compartiment approprié à ce stade. Utiliser Outils pour désactiver le distributeur Load & Go™ (voir Étape 12).

#### 7 VERSER DE L'ASSOULPISANT LIQUIDE POUR TISSU ET DE L'EAU DE JAVEL DANS LE DISTRIBUTEUR POUR CHARGE UNIQUE SI DÉSIRÉ

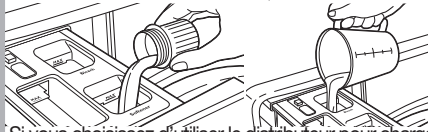


Si vous choisissez d'utiliser le distributeur pour charge unique à la place du distributeur Load & Go™ pour assouplissant liquide, ajoutez de l'assouplissant liquide pour tissu dans le compartiment approprié à ce stade. Utiliser Outils pour désactiver le distributeur Load & Go™ (voir Étape 12).

#### 8 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME

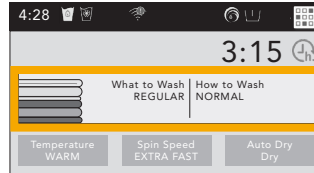


À partir de l'écran d'accueil, appuyer sur la zone "What to Wash" (quoi laver) pour sélectionner le programme répondant le mieux aux articles à laver. Toucher la zone "What to Wash" (quoi laver) de l'écran pour sélectionner le programme correspondant le mieux à la méthode de lavage souhaitée pour ces vêtements.

#### 9 SÉLECTIONNER LA TEMPÉRATURE ET LA VITESSE D'ESSORAGE, SI DÉSIRÉ

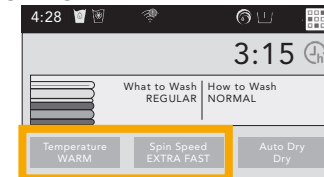

#### 10 SÉLECTIONNER LA FONCTION DE SÉCHAGE, SI DÉSIRÉ

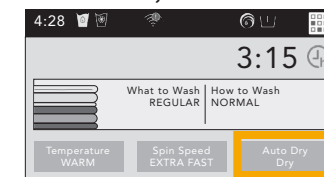

#### 11 SÉLECTIONNER LES OPTIONS, SI DÉSIRÉ

Options comprises : Soil Level (niveau de saleté), Extra Rinse (rinçage supplémentaire), Pre-Soak (prétrépage), FanFresh® et Wrinkle Shield™.



#### 12 UTILISER OUTILS, SI DÉSIRÉ

Toucher ce bouton pour modifier les autres réglages, comprenant : distributeurs Load & Go™, Control Lock (verrouillage des commandes), Mute (silence), Utility Cycles (programmes de service), Préférences (préférences), WiFi et Info.



#### 13 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START/PAUSE (DÉMARRER/PAUSE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME

Pour annuler un programme, toucher le "X" situé à droite du temps restant estimé affiché à l'écran tactile.



### ENTRETIEN

- Exécuter le programme Clean Washer (nettoyage de la laveuse) toutes les 30 charges. La laveuse effectue aussi un rappel.
- Laisser la porte ouverte pour la ventilation lorsque la machine n'est pas utilisée.
- Vérifier le joint de la porte entre les programmes. Enlever les petits objets et/ou débris s'ils sont présents.
- Nettoyer le filtre de la pompe de vidange de temps en temps.