

Quick Start Guide

Using Your Top-Loading High Efficiency Low Water Washer

⚠ WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.


No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

1

ADD HE DETERGENT & LAUNDRY PRODUCTS TO DISPENSERS*

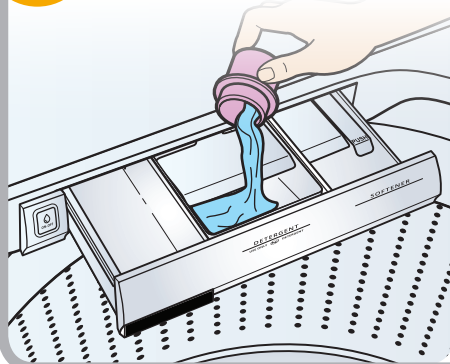

Remove inside tray for powder HE detergent.




Follow manufacturer's instructions to determine amount of laundry products to use.



2

PRESS THE FAUCET BUTTON TO MANUALLY ADD WATER, IF DESIRED

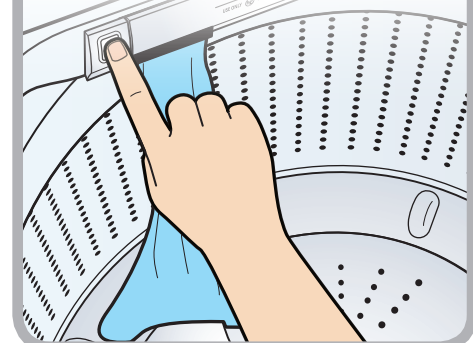

3

SORT AND LOAD LAUNDRY



4

TOUCH POWER, THEN TOUCH SETTINGS FOR "WHAT TO WASH"




5

TOUCH SETTINGS FOR "HOW TO WASH"




6

ADJUST CYCLE MODIFIERS OR ADD OPTIONS*, IF DESIRED, THEN TOUCH AND HOLD START/PAUSE

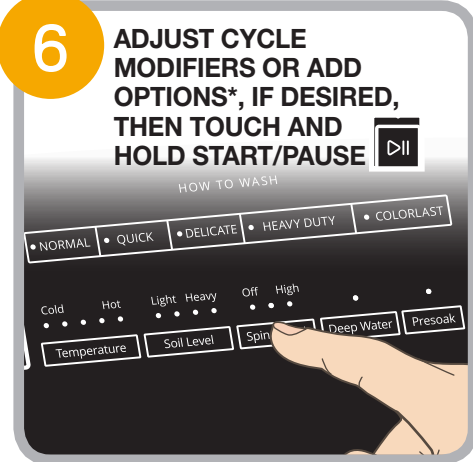

*NOTE: Not all cycles, settings, or options are available with all models. Read "Cycle Guide" in the Use and Care Guide before using washer for more information on your model's options and features.

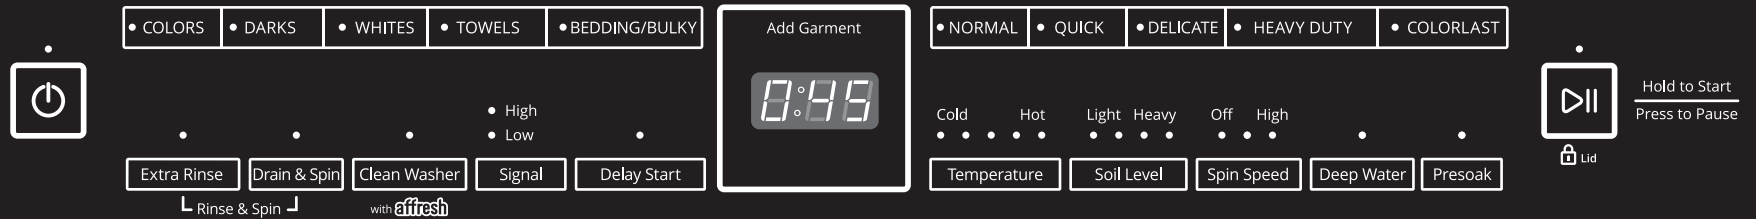

Guide de démarrage rapide



Utilisation de la laveuse à chargement frontal à haute efficacité et à faible consommation d'eau

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

3 TRIER, PUIS CHARGER LE LINGE DANS LA LAVEUSE




1

AJOUTER LE DÉTERGENT ET LES PRODUITS DE LESSIVE HE DANS LES DISTRIBUTEURS*

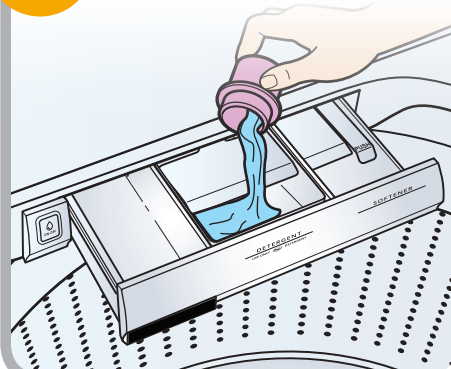

Retirer le plateau intérieur pour le détergent en poudre HE.

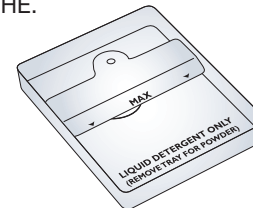


Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.




2

APPUYER SUR LE BOUTON DE ROBINET POUR AJOUTER DE L'EAU MANUELLEMENT, SI DÉSIRÉ

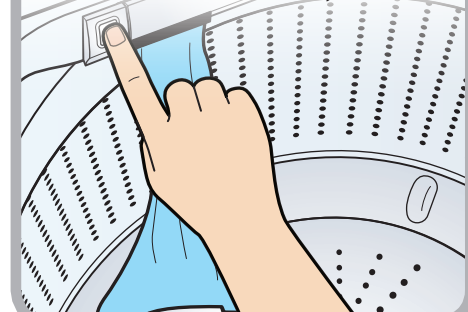


4

APPUYER SUR POWER (MISE SOUS TENSION), SÉLECTIONNER LES RÉGLAGES POUR "WHAT TO WASH" (ARTICLES À LAVER)

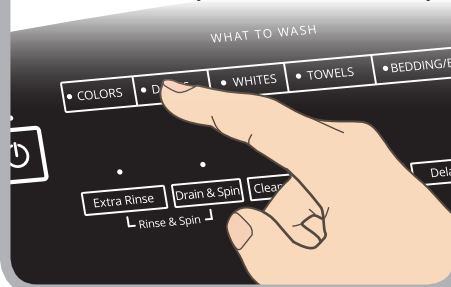


5

SÉLECTIONNER LES RÉGLAGES POUR "HOW TO WASH" (MÉTHODE DE LAVAGE)

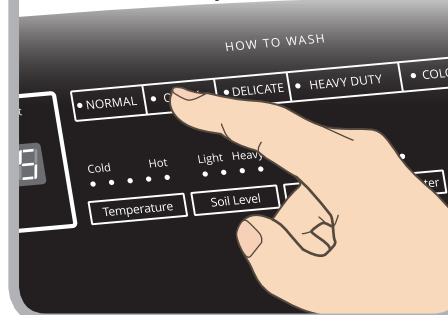

6

RÉGLER LES MODIFICATEURS DE PROGRAMME OU AJOUTER DES OPTIONS*, SI DÉSIRÉ, APPUYER SANS RELÂCHER SUR START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE)

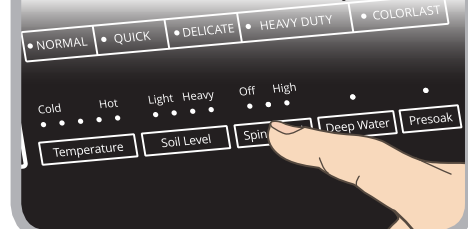

*REMARQUE : Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le "Guide des programmes" dans le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la laveuse pour plus d'informations sur les options et les caractéristiques de votre modèle.