

MICROWAVE OVEN HOOD COMBINATION QUICK START GUIDE YWMMS3130

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Using Your Microwave Oven to Cook

- Step 1.** Open the door.
Step 2. Place food inside the microwave oven.
Step 3. Find your favorite recipe in the cooking guide label.
Step 4. Press keypad once or repeatedly to select your favorite recipe.
Step 5. Use number keypad to input food weight/amounts.
Step 6. Close the door.
Step 7. Press Start to start the cooking.
Step 8. During cooking, press the Stop/Clear keypad once to pause cooking time. Press the Stop/Clear keypad twice to cancel cooking time.

Setting Custom Cook Time and Power Level:

- Press Cook Time / Power.
- Use the number buttons to enter a custom cook time.
- Press Cook Time / Power again.
- Enter power level.
- Press Start to begin cycle.

Using Hood Light

Press the Light button to adjust the hood light setting among HI → LO → OFF.

Using Hood Fan

Press the Fan button to adjust the vent fan setting among HI → LO → OFF.

NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

ALUMINUM FOIL AND METAL

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

OK for Use


- Browning dish (Follow manufacturer recommendations.)
- Ceramic glass, glass.
- China, earthenware (Follow manufacturer recommendations.)
- Melamine (Follow manufacturer recommendations.)
- Paper towels, paper plates, napkins (Use non-recycled paper.)
- Plastic wraps, bags, covers, dinnerware, containers (Follow manufacturer recommendations.)
- Pottery and clay (Follow manufacturer recommendations.)
- Silicone bakeware (Follow manufacturer recommendations.)
- Wax paper

Do Not Use

Metal cookware and bakeware, gold, silver, pewter, non-approved meat thermometers, skewers, twist ties, foil liners such as sandwich wrappers, staples and objects with gold or silver trim or a metallic glaze should not be used in the microwave oven.

OVEN VENT(S)

The top vent releases hot air and moisture from the oven, and should not be blocked or covered. Do not set plastics, paper or other items that could melt or burn near the oven vent. Also the bottom vent should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system and the outlet of hot air from the cooling system. Blocking or covering vents will cause poor air circulation, affecting cooking, cleaning, and cooling results.

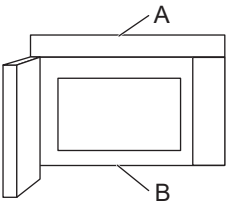

Combination Microwave Oven

- A. Top Vent
B. Bottom Vent

CLEAN/REPLACING GREASE FILTER:

The grease filter is on the bottom plate of the microwave oven. Clean monthly.


To clean the grease filter:

- Disconnect power.
- Remove the grease filter by sliding it out of the bottom plate.
- Clean the grease filter with a mild cleanser and scouring pad, or clean it with dishwasher.
- After cleaning, dry it up, reattach the grease filter back to the bottom plate.

If the grease has been damaged, replace it with a new one.

To replace an old or damaged grease filter:

- Disconnect power.
- Remove the old or damaged grease filter by sliding it out of the bottom plate.
- Install a new grease filter into the bottom plate.

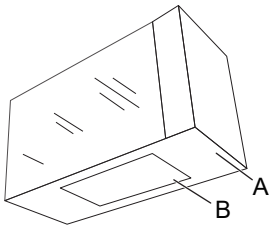


- A. Bottom plate
B. Grease filter

REPLACING CHARCOAL FILTER:

The charcoal filter is behind the vent grille at the top front of the microwave oven. It cannot be cleaned and should be replaced every 6 months.

To replace the charcoal filter:

- Disconnect power. Open the door.
- Remove 2 screws attached to the vent grille, slide the vent grille to the left, tilt it forward, lift it out, and set the vent grille aside.
- Pushing the right holding plate to the right, release the old charcoal filter from the two hooks, and lift it out.
- Insert the new charcoal filter into the unit, make sure the mesh side is facing out.
- Return the vent grille to the unit by inserting the 3 bottom latch hooks of the vent grille into the front holes, tilt the vent grille backwards, slide it to the right.
- Secure the vent grille with the screw.

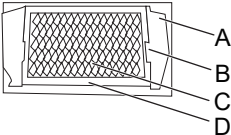

- A. Right holding plate
B. Hook
C. Mesh side
D. Charcoal filter

REPLACING CAVITY LIGHT:

The cavity light bulb is located behind the vent grille at the top front of the microwave oven, under the bulb cover, and is replaceable. Before replacing the light bulb, make sure the light bulb is cool.

To replace the cavity light bulb:

- Disconnect power. Open the door.
- Remove 2 screws attached to the vent grille, slide the vent grille to the left, tilt it forward, lift it out, and set the vent grille aside.
- Open the light bulb cover and replace the light bulb.
- Return the vent grille to the unit by inserting the 3 bottom latch hooks of the vent grille into the front holes, tilt the vent grille backwards, slide it to the right.
- Secure the vent grille with the screw.

REPLACING COOKTOP LIGHT:

The cooktop light is located on the bottom plate of the microwave oven and is replaceable.

To replace the cooktop light bulb:

- Disconnect power.
- Loosen the screws with a screwdriver.
- Take out the cover and the screws, and set them aside.
- Pull out the old light bulb.
- Replace with a new light bulb.
- Reinstall the new light bulb cover back to the bottom plate, secure with the screws.

NOTE: Order the Charcoal or Grease filter, see the "Online ordering information" section.

ONLINE ORDERING INFORMATION

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.whirlpool.com/owners, or in Canada www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call.



[Register Product](#)



[Add Service Plan](#)



[Schedule Service](#)



[Parts](#)



[How To's & FAQ](#)



[Filters](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Accessories](#)

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1-866-698-2538

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANT: Retain this guide for future use.



W11698721A

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE L’ENSEMBLE FOUR À MICRO-ONDES/HOTTE YWMS3130

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Utiliser votre four à micro-ondes pour cuire

- Step 1.** Ouvrir la porte.
- Step 2.** Placer les aliments dans le four à micro-ondes.
- Step 3.** Retrouver votre recette préférée dans l’étiquette du guide de cuisson.
- Step 4.** Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche pour sélectionner votre recette préférée.
- Step 5.** Utiliser le clavier numérique pour saisir les poids/quantités des aliments.
- Step 6.** Fermer la porte.
- Step 7.** Appuyer sur START (MISE EN MARCHÉ) pour lancer la cuisson.
- Step 8.** Pendant la cuisson, appuyer une fois sur la touche Stop/Clear (Arrêt/Effacement) pour interrompre le temps de cuisson. Appuyer deux fois sur la touche Stop/Clear (Arrêt/Effacement) pour annuler le temps de cuisson.

Réglage du temps de cuisson personnalisé et du niveau de puissance :

- Appuyer sur Cook Time / Power (Durée de cuisson / Puissance).
- Utiliser les touches numériques pour saisir un temps de cuisson personnalisé.
- Appuyer de nouveau sur Cook Time / Power (Durée de cuisson / Puissance).
- Saisir le niveau de puissance.
- Appuyer sur Start (Mise en marche) pour démarrer le programme.

Utilisation de l’éclairage de la hotte

Appuyer plusieurs fois sur le bouton d’éclairage pour régler l’éclairage de la hotte HI → LO → OFF (ÉLEVÉ → BAS → ÉTEINT).

Utilisation du ventilateur de la hotte

Appuyer sur le bouton du ventilateur pour régler la vitesse du ventilateur HI → LO → OFF (ÉLEVÉE → BASSE → ÉTEINTE).

REMARQUE : Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le Guide des commandes en ligne.

PAPIER D’ALUMINIUM ET MÉTAL

Toujours utiliser des mitaines de four ou des poignées pour enlever un contenant du four à micro-ondes.

Le papier d’aluminium et certains métaux peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes. Si ces articles ne sont pas correctement utilisés, des arcs (éclairs bleus) peuvent se produire et causer des dommages au four à micro-ondes.

Peut être utilisé

- Plat brunisseur (suivre les recommandations du fabricant.)
- Vitrocéramique, verre.
- Porcelaine, terre cuite (suivre les recommandations du fabricant.)
- Mélamine (suivre les recommandations du fabricant.)
- Essuie-tout, assiettes et serviettes en papier (utiliser du panier non recyclé.)
- Emballages, sacs, couvercles, vaisselle, récipients en plastique (suivre les recommandations du fabricant.)
- Poterie et argile (suivre les recommandations du fabricant.)
- Ustensiles de cuisson en silicone (suivre les recommandations du fabricant.)
- Papier paraffiné

Ne pas utiliser

Les ustensiles de cuisson en métal, or, argent ou étain, les thermomètres à viande non approuvés, les brochettes, les attaches, les doublures de papier d’aluminium comme les emballages de sandwich, les agrafes et autres objets avec garniture en or, en argent ou avec un enduit métallique.

ÉVÉNEMENTS DU FOUR

L’événement supérieur du four permet l’évacuation de l’air chaud et de l’humidité du four. Il ne doit pas être obstrué ou couvert. Ne pas placer près de l’événement du four des objets en plastique, en papier ou susceptibles de fondre ou de brûler. L’événement inférieur ne doit pas non plus être obstrué ou couvert, car il permet l’introduction d’air frais dans le système de refroidissement et l’évacuation de l’air chaud du système de refroidissement. Le fait d’obstruer ou de couvrir les événements nuit à la circulation adéquate de l’air et affecte les résultats de cuisson, de nettoyage et de refroidissement.

Mode de démonstration

Activation du mode de démonstration :

Maintenir enfoncé le chiffre « 3 » du clavier pendant quelques secondes.

Désactivation du mode de démonstration :

Maintenir de nouveau enfoncé le chiffre « 3 » du clavier pendant quelques secondes.

Utilisation des boutons de démarrage express :


Les touches de démarrage express +30 sec et 1, 2 et 3 min permettent de démarrer rapidement un programme ou d’ajouter du temps en cours de programme.

REEMPLACEMENT DU FILTRE AU CHARBON :

Le filtre au charbon se trouve derrière la grille de ventilation sur la partie supérieure avant du four à micro-ondes. Il est impossible de le nettoyer et doit être remplacé tous les 6 mois.

Remplacement du filtre au charbon :

- Débrancher l’alimentation. Ouvrir la porte.
- Retirer les deux vis fixées à la grille d’événement, faire glisser la grille d’événement vers la gauche, l’incliner vers l’avant, la soulever et la mettre de côté.
- En poussant la plaque de maintien droite vers la droite, libérer l’ancien filtre au charbon des deux crochets et le retirer.
- Insérer le nouveau filtre au charbon dans l’appareil, en veillant à ce que le côté grillagé soit orienté vers l’extérieur.
- Remettre la grille d’événement dans l’appareil en insérant les 3 crochets inférieurs de la grille d’événement dans les trous avant, incliner la grille d’événement vers l’arrière et la faire glisser vers la droite.
- Fixer la grille d’événement à l’aide de la vis.

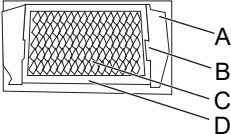

- A. Plaque de maintien de droite
B. Crochet
C. Côté grillagé
D. Filtre au charbon

REEMPLACEMENT DE L’AMPOULE DE LA CAVITÉ DU FOUR :

L’ampoule de la cavité se trouve derrière la grille de ventilation, sur la partie supérieure avant du four à micro-ondes, sous le couvercle de l’ampoule; elle peut être remplacée. Avant de remplacer l’ampoule, s’assurer qu’elle est froide.

Remplacement de l’ampoule du four :

- Débrancher l’alimentation. Ouvrir la porte.
- Retirer les deux vis fixées à la grille d’événement, faire glisser la grille d’événement vers la gauche, l’incliner vers l’avant, la soulever et la mettre de côté.
- Ouvrir le couvercle de l’ampoule et remplacer l’ampoule du four.
- Remettre la grille d’événement dans l’appareil en insérant les 3 crochets inférieurs de la grille d’événement dans les trous avant, incliner la grille d’événement vers l’arrière et la faire glisser vers la droite.
- Fixer la grille d’événement à l’aide de la vis.

REEMPLACEMENT DE L’AMPOULE DE LA TABLE DE CUISSON :

L’ampoule de la table de cuisson se trouve sur la plaque inférieure du four à micro-ondes et peut être remplacée.

Remplacement de l’ampoule de la table de cuisson :

- Débrancher l’alimentation.
- Desserrer les vis à l’aide d’un tournevis.
- Retirer le couvercle et les vis et les mettre de côté.
- Retirer l’ancienne ampoule.
- La remplacer par une nouvelle ampoule.
- Réinstaller le couvercle de la nouvelle ampoule sur la plaque inférieure et le fixer à l’aide des vis.

REMARQUE : Pour commander un filtre au charbon ou à graisse, consulter la section « informations de commande en ligne ».

INFORMATIONS DE COMMANDE EN LIGNE

Pour obtenir des instructions d’installation et des informations d’entretien et d’hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d’utilisation inclus avec votre machine.


Pour obtenir des informations sur l’un des points suivants : Guide de programmes complet et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l’utilisation et l’installation, visiter le www.whirlpool.com/owners ou au Canada le www.whirlpool.ca/proprietaire. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d’une intervention de dépannage.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads
Add Service Plan	Parts	Filters	Accessories

Cependant, si vous avez besoin d’aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.


États-Unis : 1 866 698-2538	Canada : 1 800 807-6777
Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200-6750 Century Ave. Mississauga (Ontario) L5N 0B7

IMPORTANT : Conserver ce guide à titre de référence.

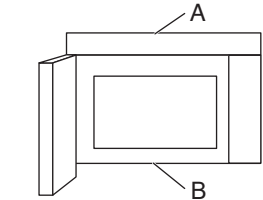

Ensemble four conventionnel/à micro-ondes

- A. Événement supérieur
B. Événement inférieur

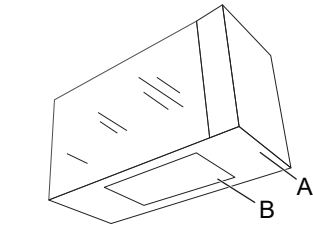

- A. Plaque inférieure
B. Filtres à graisse

NETTOYAGE/REEMPLACEMENT DU FILTRE À GRAISSE :

Le filtre à graisse se trouve sur la plaque inférieure du four à micro-ondes. Nettoyer une fois par mois.

Nettoyage du filtre à graisse :

- Débrancher l’alimentation.
- Retirer le filtre à graisse en desserrant la vis et en le faisant glisser hors de la plaque inférieure.
- Nettoyer le filtre à graisse avec un nettoyant doux et un tampon à récurer ou dans le lave-vaisselle.
- Après le nettoyage, le sécher et le réinstaller dans la plaque inférieure.

Si le filtre à graisse a été endommagé, le remplacer par un nouveau.

Remplacement d’un filtre à graisse ancien ou endommagé :

- Débrancher l’alimentation.
- Retirer le filtre à graisse ancien ou endommagé en desserrant la vis et en le faisant glisser hors de la plaque inférieure.
- Installer un nouveau filtre à graisse dans la plaque inférieure.