


Adjusting the Temperature Control


If you need to adjust the temperature on either the refrigerator or freezer compartment, use the settings listed in the chart below as a guide.

Press the Temp button to toggle among the third LED lights which indicate the temperature setting. Reading from left to right, the LED in the first position is the least cold. The LEDs indicate increasingly colder settings as you continue to the right until all third LEDs are illuminated.

CONDITION/REASON:	ADJUSTMENT:
REFRIGERATOR too warm	Temperature Control one setting higher
FREEZER too warm/too little ice	Temperature Control one setting higher
REFRIGERATOR too cold	Temperature Control one setting lower
FREEZER too cold	Temperature Control one setting lower

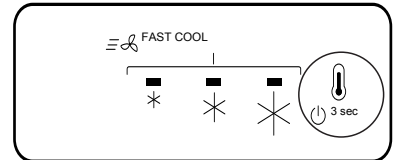

Temp button

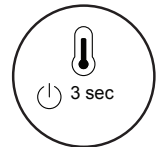


UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

Adjusting the Temperature Control

REMARQUE : Ne pas régler les commandes de plus d'un réglage à la fois, sauf lors de la mise en marche du réfrigérateur. Attendre 24 heures entre chaque réglage pour que la température puisse se stabiliser

Appuyer sur le bouton Temp (température) pour régler la température parmi les trois témoins DEL indiquant le réglage de température. En allant de gauche à droite, la DEL en première position correspond au réglage le moins froid. À mesure que l'on progresse vers la droite, les DEL correspondent à des réglages de plus en plus froids – la température la plus froide est atteinte lorsque les trois DEL sont allumées.

CONDITION/RAISON :	RÉGLAGE :
RÉFRIGÉRATEUR trop tiède	Commande de température un degré plus haut
CONGÉLATEUR trop tiède/ trop peu de glaçons	Commande de température un degré plus haut
RÉFRIGÉRATEUR trop froid	Commande de température un degré plus bas
CONGÉLATEUR trop froid	Commande de température un degré plus bas

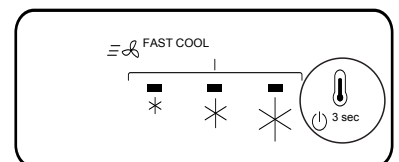

Bouton Temp

