


# QUICK START GUIDE WHIRLPOOL® DRYER

## CONTROL PANEL AND FEATURES

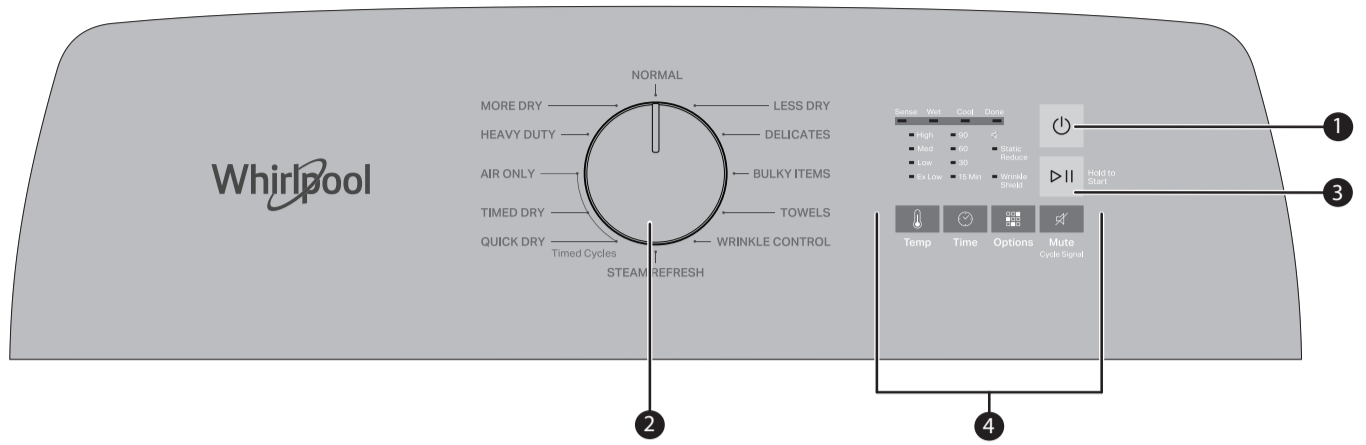

\*Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

### 1 POWER

Press to turn on/off or to stop/cancel a cycle.

### 2 CYCLE KNOB

Turn knob to select desired cycle.

**NOTE:** Your dryer comes with two types of cycles - Sensor drying cycles and Timed drying cycles.

#### SENSOR DRYING CYCLES:

Use Sensor Cycles for better fabric care and energy savings. The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Note that you cannot adjust the time with these cycles.

#### TIMED DRYING CYCLES:

In these cycles, you can specify the drying time. Time options available are 15, 30, 60 and 90 minutes. For a complete list of all cycles, please refer to the cycle guide document.

### 3 START/PAUSE

Press and hold the Start/Pause button for 1 second until all status lights are illuminated, then release to start cycle. Press during a cycle to pause cycle.

**NOTE:** These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Timed Dry Cycle, Maximum Drying Temperature and Maximum Dry Time Settings. The as-shipped defaults of Normal Dryness, Wrinkle Shield off, were used.

### 4 CYCLE MODIFIERS (Not all modifiers are available on all cycles)

#### TEMP

Press to modify the cycle's available temperature. (Extra Low, Low, Medium, and High)

#### TIME (Air Only, Timed Dry, and Quick Dry Only)

Press to modify the time for the timed cycle between 15, 30, 60, and 90 minutes.

#### OPTIONS

Press to add or remove options for each cycle. Press once to activate Wrinkle Shield, twice to activate Static Reduce and three times for both.

#### WRINKLE SHIELD

If you will be unable to remove a load immediately, activate this option to add 150 minutes of periodic tumbling to help reduce wrinkles from forming after the cycle completes.

#### STATIC REDUCE

This option can help reduce the build up of static cling formed during the drying process. When activated, this option will tumble with steam towards the end of the cycle to reduce static.

#### MUTE CYCLE SIGNAL

Use this option to turn the end of drying cycle signal on or off.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### ⚠ WARNING



#### Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

### ⚠ WARNING



#### Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).


Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

#### STEP 1. CLEAN LINT SCREEN




#### STEP 2. LOAD CLOTHES

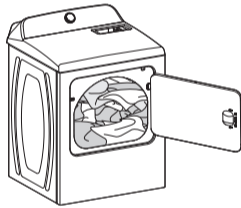

#### STEP 3. PRESS POWER BUTTON



#### STEP 4. SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD\*

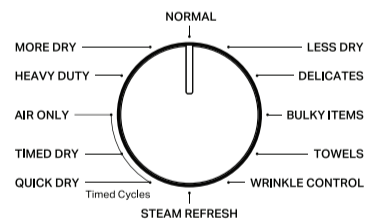

#### STEP 5. ADJUST CYCLE SETTINGS AND OPTIONS, IF DESIRED

Sense	Wet	Cool	Done
High	90	Static Reduce	
Med	60	Wrinkle Shield	
Low	30		
Ex Low	15 Min		




#### STEP 6. PRESS, HOLD, AND RELEASE START BUTTON



Hold to Start

**NOTE:** Start button must be held for 1 second to start cycle. Once the status lights are illuminated, release the start button.

## CHOOSING THE RIGHT CYCLE

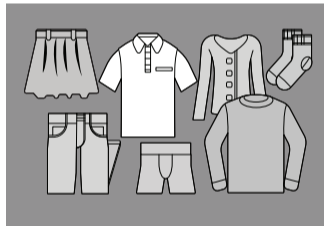

A cycle guide for your dryer can be found online at [www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com). The document will help identify which cycle to choose for various load types as well as the default cycle options. For example we recommend using the NORMAL cycle with Medium temperature for cottons, linens and mixed-garment loads.

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the "Owner's Manual" included with your machine.

## ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

For information on any of the following items, a full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners), or in Canada [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). This may save you the cost of a service call.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories
<p>Model &amp; Serial Number Tag Location</p>			<p>To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at <b>1-866-698-2538</b> or in Canada call <b>1-800-807-6777</b>. You can write with any questions or concerns at:</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> <p>Please include a daytime phone number in your correspondence.</p>			

\*Not all cycles, settings or options are available with all models.

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE WHIRLPOOL® SÈCHEUSE

## TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### ⚠ AVERTISSEMENT



##### Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.  
Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).  
Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.  
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

#### ⚠ AVERTISSEMENT



##### Risque d'explosion


Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.  
Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).  
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

#### ÉTAPE 1. NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE




#### ÉTAPE 2. CHARGER LES VÊTEMENTS, PUIS FERMER LA PORTE

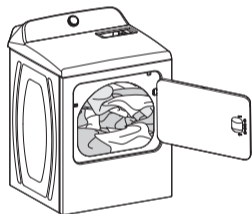

#### ÉTAPE 3. APPUYER SUR LE BOUTON DE MISE SOUS TENSION



#### ÉTAPE 4. SÉLECTIONNER LE PROGRAMME ET LES RÉGLAGES

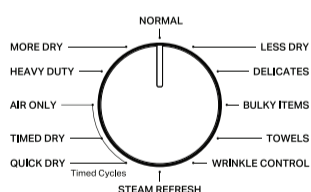

#### ÉTAPE 5. MODIFIER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ

Sense	Wet	Cool	Done
High	90	Static Reduce	
Med	60	Wrinkle Shield	
Low	30		
Ex Low	15 Min		




#### ÉTAPE 5. MAINTENIR ENFONCÉ, PUIS RELÂCHER LE BOUTON DE MISE EN MARCHÉ



Hold to Start

**REMARQUE :** le bouton start (mise en marche) doit être maintenu enfoncé pendant 1 seconde pour démarrer le programme. une fois les témoins d'état allumés, relâcher le bouton start (mise en marche).

\*Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

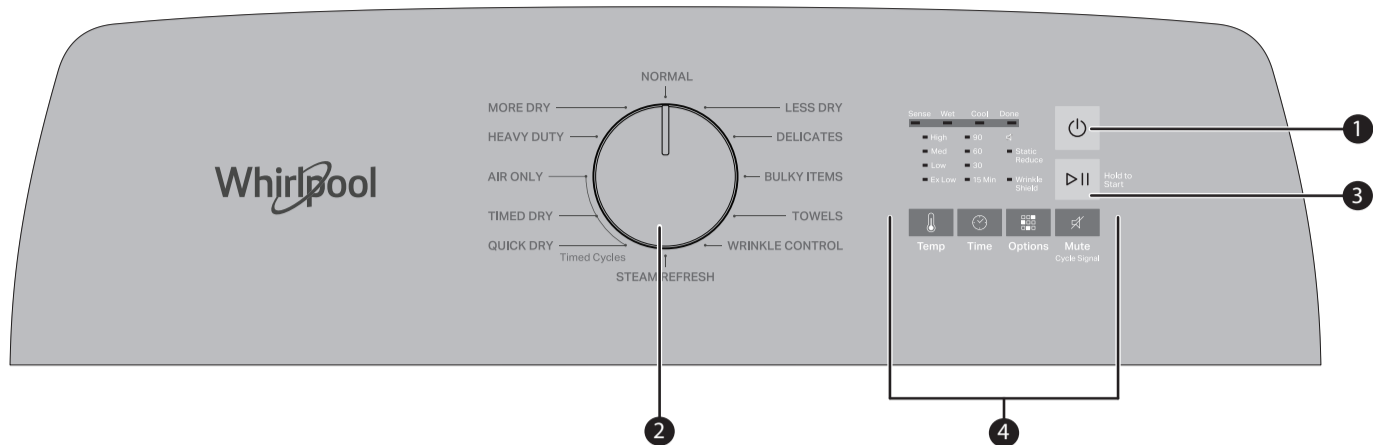

\*Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.

#### 1 MISE SOUS TENSION

Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

#### 2 BOUTON DE PROGRAMME

Tourner ce bouton pour sélectionner le programme souhaité.  
**REMARQUE :** Cette sècheuse est livrée avec deux types de programmes : les programmes de séchage par détection et les programmes de séchage minutés.

##### SENSOR DRYING CYCLES (PROGRAMMES DE SÈCHAGE PAR DÉTECTION):

Utilisation des programmes avec détection pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie. La sècheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Noter qu'il est impossible de régler la minuterie de ces programmes.

##### TIMED DRYING CYCLES (PROGRAMMES DE SÈCHAGE MINUTÉ):


Ces programmes permettent de spécifier la durée de séchage. Options de durée : 15, 30, 60 et 90 minutes. Pour une liste complète de tous les programmes, se référer au document du guide des programmes.

#### 3 MISE EN MARCHÉ/PAUSE

Appuyer sur le bouton Start/Pause (mise en marche/pause) pendant 1 seconde jusqu'à ce que tous les témoins d'état soient allumés, puis relâcher pour démarrer le programme. Appuyer sur ce bouton pendant un programme pour le mettre sur pause.

**REMARQUE :** La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur Timed Dry Cycle (programme de séchage minuté), les réglages de Maximum Drying temperature (température de séchage maximum) et de Maximum Dry Time (durée de séchage maximum). Les réglages utilisés sont: Normal Dryness (séchage normal) avec Wrinkle Shield (antifroissement) désactivé (réglages par défaut configurés à l'usine).

### CHOISIR LE BON PROGRAMME

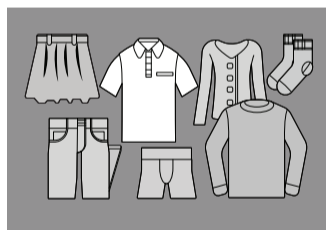

Un guide de programme pour votre laveuse est disponible en ligne sur [www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com). Le document aidera à identifier le programme à choisir pour les différents types de charge ainsi que les options de programme par défaut. Par exemple, nous recommandons d'utiliser le programme NORMAL avec de l'eau tiède pour les charges de cotons, de linge de maison et de vêtements mixtes.

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.

#### 4 MODIFICATEURS DE PROGRAMME (les modificateurs ne sont pas tous ACCESSIBLES avec tous les programmes)

##### TEMP (TEMPÉRATURE)

Appuyer sur ce bouton pour modifier les températures offertes sur le programme. (Extra Low [très basse], Low [basse], Medium [moyenne] et High [élevée])

##### TIME (DURÉE) (Air Only [air seulement], Timed Dry [séchage minuté] et Quick Dry [séchage rapide] seulement)

Appuyer sur ce bouton pour modifier la durée d'un programme minuté et passer entre 15, 30, 60 et 90 minutes.

##### OPTIONS

Appuyer sur ce bouton pour ajouter ou supprimer des options pour chaque programme. Appuyer sur ce bouton une fois pour activer Wrinkle Shield (antifroissement), deux fois pour activer Static Reduce (réduction de l'électricité statique) et trois fois pour les deux.

##### WRINKLE SHIELD (ANTIFROISSEMENT)

Si l'on n'est pas en mesure de retirer la charge immédiatement, activer cette option pour ajouter jusqu'à 150 minutes de culbutage périodique afin d'aider à réduire le froissement après la fin du programme.

##### STATIC REDUCE (RÉDUCTION ÉLECTRICITÉ STATIQUE)

Cette option peut aider à réduire l'accumulation de colle électrostatique formée pendant le processus de séchage. Lorsqu'elle est activée, cette option cultube avec de la vapeur vers la fin du programme afin de réduire l'électricité statique.

##### MUTE CYCLE SIGNAL (MISE EN SOURDINE DU SIGNAL DU PROGRAMME)

Utiliser cette option pour activer/désactiver le signal sonore de fin d'un programme de séchage.

### PROGRAMME SPÉCIAL

##### WRINKLE CONTROL (ANTIFROISSEMENT):

Ce programme est conçu pour aider à éliminer ou réduire les plis; ce programme est idéal pour les vêtements à pressage permanent. Ce programme de séchage utilise une chaleur faible et une période de refroidissement pour empêcher les vêtements de se froisser.

##### STEAM REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT VAPEUR):

Ce programme est idéal pour réduire les faux plis et désodoriser les vêtements secs. Ce programme est idéal pour rafraîchir un vêtement froissé ou lorsqu'une charge est restée trop longtemps dans la sècheuse.

### ASSISTANCE OU SERVICE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide de programmes complet et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners), ou au Canada le [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.

Enregistrement du produit	Prendre rendez-vous	Comment faire et FAQ	Manuels et téléchargements	Ajouter un plan de service	Pièces	Accessoires
<p>Emplacement du numéro de modèle et du numéro de série</p>		<p>Pour communiquer avec un représentant du service à la clientèle ou si vous avez des questions, appelez-nous sans frais au <b>1-866-698-2538</b> ou au <b>1-800-807-6777</b> si vous résidez au Canada.</p> <p>Vous pouvez adresser tous commentaires ou toutes questions à :</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> <p>Veillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.</p>				