

# QUICK REFERENCE GUIDE

## WHIRLPOOL® ELECTRIC/GAS DRYER

### WARNING:

#### FIRE OR EXPLOSION HAZARD

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death, or property damage.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:
  - Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
  - Clear the room, building, or area of all occupants.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

**WARNING:** Gas leaks cannot always be detected by smell.

Gas suppliers recommend that you use a gas detector approved by UL or CSA.

For more information, contact your gas supplier.


If a gas leak is detected, follow the "What to do if you smell gas" instructions.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the dryer, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the dryer.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children.
- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- Do not reach into the dryer if the drum is moving.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with controls.
- Do not repair or replace any part of the dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in this Use and Care Guide or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Clean lint screen before or after each load.
- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- See Installation Instructions for grounding instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

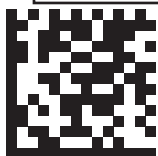

# CONTROL PANEL AND FEATURES

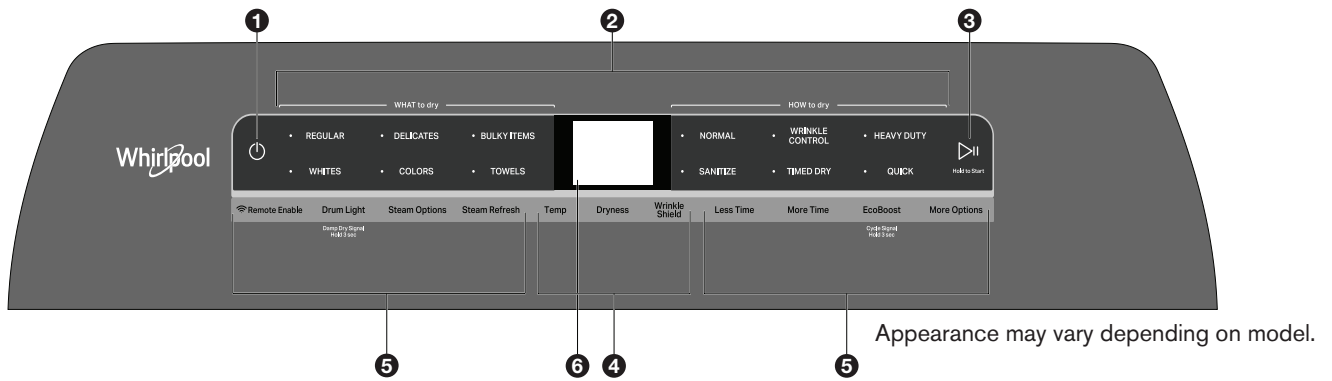

## 1 POWER

Touch to turn on/off or to stop/cancel a cycle.

## 2 WHAT TO DRY/HOW TO DRY

First select a cycle from the “What to Dry” and then select the “How to Dry” to get the best combination cycle available for the type of items you are going to dry. See “Cycle Guide” for cycle details.

## 3 START/PAUSE

Touch and hold; cycle will start after countdown.

Touch START/PAUSE during a cycle to pause it. Touch again to resume.

## 4 MODIFIERS (Not all cycles and options are available on all models.)

**NOTE:** Dryer remembers the last completed cycle and cycle settings. The next time you turn dryer on, it will be set to run the last cycle.

### Temp

Touch to modify the cycle’s available temperatures (Air Only, Low, Medium, Medium High, High). Follow garment label instructions for best results. Once a cycle has started, the temperature can be changed within the first 5-8 minutes.

### Dryness

Touch to modify the cycle’s available dryness levels on the sensor cycles (Less, Normal, More).

**NOTE:** Dryness is for use with Automatic Cycles only.

### Wrinkle Shield™ Option

Touch to turn on/off and on with steam (select models). Wrinkle Shield™ option adds up to 150 minutes of periodic tumbling and heat to help reduce wrinkling. Wrinkle Shield™ option with steam will add a short steam cycle after 60 minutes to help smooth wrinkles.

## 5 CYCLE OPTIONS (Not all cycles and options are available on all models.)

Use to select available modifiers for your dryer.

### Remote Enable

Touch each time you want to remotely control via the Whirlpool® app. Follow the instructions in the “GET THE WHIRLPOOL® APP AND GET CONNECTED” section below for more details.

**NOTE:** Once Remote Enable has been selected, certain interactions with the dryer will cause it to cancel Remote Enable. Example: Opening the door.

## Damp Dry Signal

Touch DAMP DRY SIGNAL or touch and hold DRUM LIGHT (depending on the model) for at least 3 seconds to turn the Damp Dry Signal on or off. You will get a sound and display notification as “Items are damp. You can pause and reposition for best results”.

## Drum Light

Touch to turn the drum light on/off.

## Steam Options

Touch to add Steam and/or Reduce Static to selected cycle. Steam option adds steam to the end of cycle to help smooth wrinkle. Reduce Static will automatically tumble, pause and introduce a small amount of moisture to the load to help reduce static.

## Steam Refresh (steam models only)

This cycle is best for reducing wrinkles from dry items. Cycle time will increase, depending on number of items. This is an independent cycle that cannot be combined with any other cycle.

## More Time/Less Time Timed Dry Adjust

Touch MORE TIME or LESS TIME with the Timed Dry/Quick Dry cycle to increase or decrease the length of the cycle time.

## EcoBoost™ Option

The EcoBoost™ option will default on only for the Regular/Normal cycle and is only available on that cycle. This option allows you to increase your energy savings by using a slightly lower heat level. The EcoBoost™ option will increase drying times by approximately 40 minutes, which will be reflected on the LCD Display. If optimal time is desired, touch EcoBoost to turn off this option.

## Cycle Signal

Use this option to turn the signal indicating the end of a drying cycle to Low, Medium, High, or Off.

**NOTE:** Press/hold Cycle Signal to select the volume.

## More Options

Touch to select your "Favorite cycle" (Only available for models with WiFi capability).

Favorite cycle: You may create "custom" cycles in the app and store one frequently-used or favorite cycle on the machine.

## 6 LCD DISPLAY

When you select a cycle, its default settings will display and the Estimated Time Remaining (for Automatic Cycles) will vary depending on "What to Dry" and "How to Dry" selections, or actual time remaining for Timed Dry cycles (for Manual Cycles) will be displayed.

### CYCLE PHASE LABELS

#### Sensing

Displays during Sensor cycles to indicate that the moisture sensor on the dryer is operating. It will not be displayed during Timed/Quick Dry cycles or options such as Wrinkle Shield™ option.

#### Drying

Dryer is in the main dry phase of the automatic cycle.

#### Steaming

Steam option selected and Steam phase running.

#### Cool Down

The dryer has finished drying with heat and is now tumbling the load without heat to cool it down.

## Static Reduce

Reduce Static phase is running.

## End

Display message will show "Drying is complete" and will time-out after 5 minutes. This will indicate that the selected cycle has ended and the load may be removed from the dryer. If Wrinkle Shield™ option has been selected, the dryer may continue to tumble the load, even if "End" is displayed.

## Check Vent

The Check Vent alert is a feature available for Automatic cycles only. This alert will show the status of airflow through the dryer and the dryer vent system for the dryer's life. During the sensing phase at the beginning of the cycle if it detects a blocked vent or low pressure it will display "Check vent. Clean lint screen or vent for better performance."

**REMEMBER:** The dryer will continue to operate even when check vent notification is displayed, but poor airflow can impact dry times and overall performance.

Display message can be cleared by pressing any key with the exception of Power which will cancel the cycle.

## GET THE WHIRLPOOL® APP AND GET CONNECTED





With your mobile device download the Whirlpool® app. You can get subscription and connectivity instructions, terms of use, and privacy policy at [www.whirlpool.com/connect](http://www.whirlpool.com/connect) or in Canada [www.whirlpool.ca/connect](http://www.whirlpool.ca/connect).

Once installed, launch the app and you will be guided through the steps to subscribe and create your user account to connect to your appliance. If you have any problems or questions, call Whirlpool® Connected Appliances at **1-866-333-4591**.


(Only available for models with WiFi capability).

When unit is first powered on, it will prompt to select language before you see message to Download APP or press any other key to setup WiFi later.

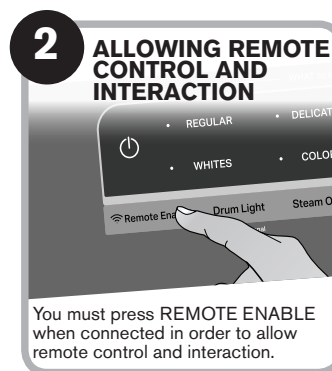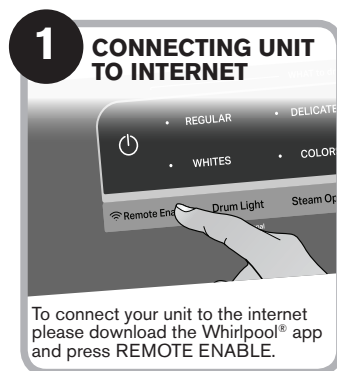

## USING YOUR DRYER

**⚠ WARNING**



**Fire Hazard**


**No washer can completely remove oil.**

**Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).**

**Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.**

**Failure to follow these instructions can result in death or fire.**

**⚠ WARNING**



**Explosion Hazard**


**Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.**

**Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).**

**Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.**

**1**


**CLEAN LINT SCREEN**

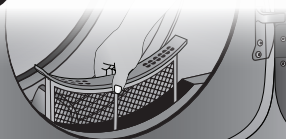

Clean the lint screen before each load. Also, clean the exhaust vent at least every 2 years.


**2**

**LOAD DRYER**

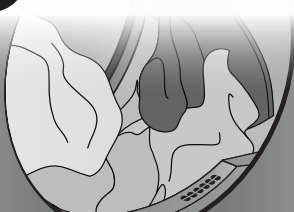

**3**

**PRESS POWER TO TURN ON THE DRYER**



**4**

**SELECT WHAT TO DRY**




**5**

**SELECT HOW TO DRY**




**6**

**ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED\***

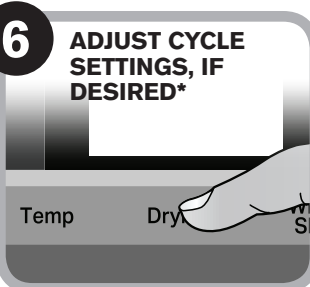

**7**

**SELECT ANY ADDITIONAL OPTIONS\***

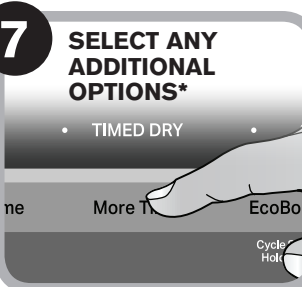

**8**

**TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE**



Hold to Start

If you accidentally select wrong language during digital un-boxing and/or you want to get back to Factory settings then perform Factory Reset.

### FACTORY RESET

Press/hold both TEMP and Wrinkle Shield™ keys until display count-down has completed. Unit will power back on with “Select Language” display message.

**\*NOTE:** See “Cycle Guide” for more information about cycles, settings, and options. Not all cycles, settings, and options are available with all models. Read all your Manuals for more information on your unit.



## CYCLE GUIDE

Your dryer has a unique user interface to help you select the best cycle you need for your load. The “What to Dry” “How to Dry” layout guides you to the optimal cycle in two easy steps:

1. First determine what items are in the load that you are trying to dry. Use that to guide your “What to Dry” selection.
2. Then determine how you want the dryer to dry them by selecting the appropriate “How to Dry” selection. Modifiers are preset for the items being dried, but can be changed if desired.

To get the most energy savings and enhanced fabric care from your dryer, use the Automatic cycles. These cycles measure the drying air temperature and moisture levels to turn the dryer off once the load reaches the selected dryness level. Dryer performance and results may vary with service voltage less than rated voltage (Electric, 240 V; Gas, 120 V).

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being dried.

**R** – Recommended Cycle

**a** – Alternate Cycle

Blank – Cycle is available but not optimal.

		How do you want to dry?					
		“How to Dry” Cycle Selection					
		Normal	Wrinkle Control	Heavy Duty	Sanitize*	Timed Dry	Quick
		<i>Regular Automatic Sensor Cycle stops when dryness level is reached.</i>		<i>High Heat longer cycle Automatic Sensor Cycle stops when dryness level is reached.</i>	<i>Hot High Heat Used to kill 99.9% of three common bacteria.</i>	<i>Set amount of dry time Dryer runs for the amount of time selected.</i>	<i>Set amount of dry time Dryer runs for the amount of time selected.</i>
What do you want to dry?	“What to Dry” Cycle Selection						
Baby Clothes	<b>Regular</b>	<b>R</b>					
Pajamas		<b>R</b>					
Handkerchiefs		<b>a</b>			<b>R</b>		
T-Shirts		<b>R</b>					
Sweatshirts		<b>a</b>		<b>R</b>			
Coats and Jackets		<b>a</b>		<b>R</b>			
Cotton Drapes				<b>R</b>			
Machine Wash Curtains				<b>R</b>			
Tablecloth		<b>R</b>		<b>a</b>			
Business Casual				<b>R</b>			
No-Iron Fabrics			<b>R</b>				
Bras	<b>Delicates</b>	<b>a</b>			<b>Not Available</b>		
Fabric Shower Curtain			<b>R</b>				
Lingerie		<b>a</b>		<b>R</b>			
Sheers			<b>R</b>				
Undergarments		<b>a</b>		<b>R</b>			
Wool			<b>R</b>				
Dress Shirts/Pants		<b>a</b>		<b>R</b>			
Blankets	<b>Bulky Items</b>	<b>R</b>		<b>a</b>			
Fabric Rugs		<b>R</b>					
Heavy Drapes		<b>R</b>		<b>a</b>			
Jeans		<b>a</b>		<b>R</b>			
Comforters		<b>R</b>		<b>a</b>			
Pet Bedding		<b>R</b>		<b>a</b>			
Pillows - Fiber Fill		<b>a</b>		<b>R</b>			
Sheets		<b>R</b>		<b>a</b>			
Sleeping Bags		<b>R</b>					
Stuffed Animals				<b>R</b>			

\* Extended high-heat drying cycle intended to help sanitize items such as sheets and towels. This cycle is not recommended for all fabrics. For best results, this cycle should be run to completion to ensure sanitization and do not interrupt cycle.

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being dried.

**R** – Recommended Cycle

**a** – Alternate Cycle

Blank – Cycle is available but not optimal.

How do you want to dry?						
“How to Dry” Cycle Selection						
Normal	Wrinkle Control	Heavy Duty	Sanitize*	Timed Dry	Quick	
<i>Regular Automatic Sensor Cycle stops when dryness level is reached.</i>		<i>High Heat longer cycle Automatic Sensor Cycle stops when dryness level is reached.</i>	<i>Hot High Heat Used to kill 99.9% of three common bacteria.</i>	<i>Set amount of dry time Dryer runs for the amount of time selected.</i>	<i>Set amount of dry time Dryer runs for the amount of time selected.</i>	
What do you want to dry?	“What to Dry” Cycle Selection					
Cotton Undergarments	<b>Whites</b>	<b>R</b>	<b>a</b>			
White Napkins		<b>R</b>	<b>a</b>			
Athletic	<b>Colors</b>	<b>R</b>	<b>a</b>			
Performance Wear		<b>R</b>	<b>a</b>			
Colored Napkins		<b>R</b>	<b>a</b>			
Dish Cloths	<b>Towels</b>	<b>a</b>		<b>R</b>	<b>a</b>	
Towels		<b>a</b>		<b>R</b>	<b>a</b>	
Non-Rubber Lined Rugs			<b>R</b>			

\*Extended high-heat drying cycle intended to help sanitize items such as sheets and towels. This cycle is not recommended for all fabrics. For best results, this cycle should be run to completion to ensure sanitization and do not interrupt cycle.

**Models 7120 & 8120**

**NOTE:** These clothes dryer’s Government energy certifications were based on the Regular + Normal Cycle, Maximum Drying Temperature Setting, Normal Dryness Level, EcoBoost™ On. The as - shipped defaults of EcoBoost™ On, Wrinkle Shield™ option off, Remote Enable off, were used.

**Models 5100 & 6120**

**NOTE:** These clothes dryer’s Government energy certifications were based on the Regular + Timed Dry Cycle and Maximum Drying Temperature Setting. The as - shipped defaults of EcoBoost™ On, Wrinkle Shield™ option off, Remote Enable off, Normal Dryness level, were used.

## DRYER ICONS

Image	Description	Status
	Remote Enable	On
		Off
	Steam Refresh	On
	Steam	On
	Reduce Static	On
	Reduce Static & Steam	On

Image	Description	Status
	EcoBoost	On
		Off
	Drum Light	On
		Off
	WiFi Status Indicator <b>*NOTE:</b> When the WiFi is disconnected, the priority goes to the first, then as other options added, it goes to the least again.	Connected
		Disconnected












Image	Description	Status
	Smartgrid, Peak rates in effect	On
		Smart Delay
		Smart Pause
	Favorite Cycle	
	Download & Go Cycle	








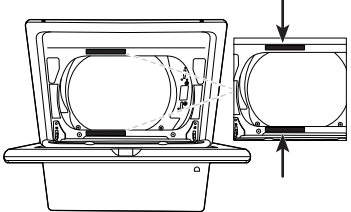
Image	Description	Status
	Cycle Signal	Low
		Medium
		High
		Off
	Damp Dry Signal	On
		Off

## ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

For detailed installation instructions and maintenance information, winter storage and transportation, please see the INSTALLATION AND CARE INSTRUCTIONS MANUAL included with your machine.

For detailed product dimensions, please see the DIMENSION GUIDE that can be found at [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) or in Canada [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners).

For information on any of the following items please visit [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) or in Canada [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). This may save you the cost of a service call.

REGISTER PRODUCT	SCHEDULE SERVICE	HOW TO'S & FAQs	MANUALS & DOWNLOADS	ADD SERVICE PLAN	PARTS	ACCESSORIES			
									
		<p>To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at <b>1-866-698-2538</b> or in Canada call <b>1-800-688-2002</b>.</p> <p>You can write with any questions or concerns at:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">           Whirlpool Brand Appliances            Customer eXperience Center            533 Benson Road            Benton Harbor, MI 49022-2692         </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;">           Model &amp; Serial            Number Tag            location         </td> <td style="width: 40%; border: none;">           Whirlpool Brand Appliances            Customer eXperience Center            Unit 200-6750 Century Ave            Mississauga, Ontario L5N 0B7         </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Please include a daytime phone number in your correspondence.</p>					Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Model & Serial Number Tag location	Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7
Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Model & Serial Number Tag location	Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7							

# GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE/À GAZ WHIRLPOOL®

## AVERTISSEMENT :

### RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect des avertissements de sécurité peut causer des dommages à la propriété, des blessures graves, voire la mort.

- Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.
- QUE FAIRE DANS LE CAS D'UNE ODEUR DE GAZ :
  - Ne pas tenter d'allumer un appareil.
  - Ne pas toucher à un commutateur électrique; ne pas utiliser le téléphone se trouvant sur les lieux.
  - Évacuer tous les gens de la pièce, de l'édifice ou du quartier.
  - Appeler immédiatement le fournisseur de gaz d'un téléphone voisin. Suivre ses instructions.
  - À défaut de joindre votre fournisseur de gaz, appeler les pompiers.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

**AVERTISSEMENT :** L'odorat ne permet pas toujours la détection d'une fuite de gaz.

Les distributeurs de gaz recommandent l'emploi d'un détecteur de gaz (homologation UL ou CSA).

Pour d'autres informations, contacter le fournisseur de gaz local.

En cas de détection d'une fuite de gaz, exécuter les instructions "Que faire dans le cas d'une odeur de gaz".


## IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de la sècheuse, il convient d'observer certaines précautions élémentaires dont les suivantes :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser la sècheuse.
- Ne pas placer des articles exposés aux huiles de cuisson dans votre sècheuse. Les articles contaminés par des huiles de cuisson peuvent contribuer à une réaction chimique qui pourrait causer à la charge de s'enflammer.
- Pour réduire le risque d'incendie dû à des charges contaminées, la partie finale du programme de séchage par culbutage a lieu sans chaleur (période de refroidissement). Éviter d'arrêter une sècheuse en phase de culbutage avant la fin du programme de séchage, à moins de retirer et d'étendre rapidement tous les articles afin que la chaleur se dissipe.
- Ne pas faire sécher dans la machine des articles qui ont déjà été nettoyés, lavés, imbibés, ou tachés d'essence, de solvants pour nettoyage à sec, d'autres substances inflammables, ou de substances explosives puisqu'elles dégagent des vapeurs qui peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas permettre à des enfants de jouer sur ou à l'intérieur de la sècheuse. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque la sècheuse est utilisée près d'eux.
- Avant d'enlever la sècheuse du service ou la jeter, enlever la porte du compartiment de séchage.
- Ne pas mettre la main dans la sècheuse si le tambour est en mouvement.
- Ne pas installer ni entreposer la sècheuse où elle sera exposée aux intempéries.
- Ne pas jouer avec les commandes.
- Ne pas réparer ni remplacer une pièce de la sècheuse ou essayer d'en faire l'entretien à moins d'une recommandation spécifique dans le guide d'utilisation et d'entretien, ou publiée dans les instructions de réparation par l'utilisateur que vous comprenez et pouvez exécuter avec compétence.
- Ne pas utiliser un produit assouplissant de tissu ou des produits pour éliminer la statique à moins qu'ils ne soient recommandés par le fabricant du produit assouplissant de tissu ou du produit.
- Ne pas utiliser la chaleur pour faire sécher des articles fabriqués avec du caoutchouc mousse ou des matériaux semblables.
- Nettoyer le filtre à charpie avant et après chaque charge.
- Ne pas laisser la charpie, la poussière, ou la saleté s'accumuler autour du système d'évacuation ou autour de l'appareil.
- Un nettoyage périodique de l'intérieur de la sècheuse et du conduit d'évacuation doit être effectué par une personne qualifiée.
- Consulter les instructions d'installation pour savoir comment effectuer la mise à la terre.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

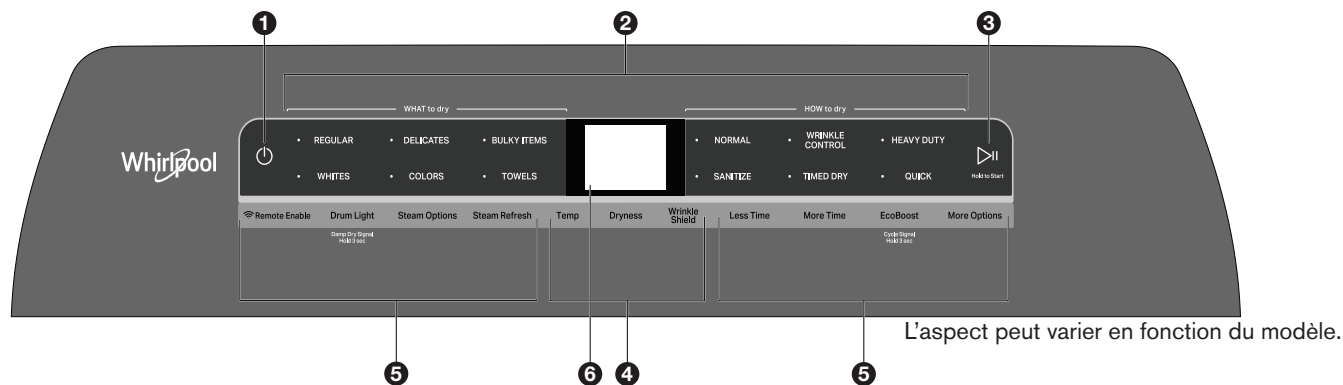

L'aspect peut varier en fonction du modèle.

## 1 POWER (alimentation)

Toucher pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

## 2 ARTICLES À SÉCHER/MÉTHODE DE SÉCHAGE

Sélectionner d'abord un programme, dans la partie «What to Dry» (articles à sécher), puis sélectionner un programme dans la partie «How to Dry» (méthode de séchage) pour obtenir la meilleure combinaison de programmes disponibles pour le type d'articles à sécher. Voir le «Guide des programmes» pour plus de détails.

## 3 MISE EN MARCHÉ/PAUSE

Toucher et maintenir enfoncé; le programme démarre après le compte à rebours.

Toucher START/PAUSE (mise en marche/pause) pendant un programme en cours pour le mettre en pause. Toucher de nouveau pour reprendre le programme.

## 4 MODIFICATEURS (Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.)

**REMARQUE :** La sècheuse garde en mémoire le dernier programme terminé et les réglages du programme. La prochaine fois la sècheuse est mise en marche, elle démarre le dernier programme utilisé.

### Temp (température)

Toucher pour modifier les températures disponibles du programme (Air Only [air uniquement], Low [basse], Medium[moyenne], Medium High [moyenne-élevée], High [élevée]). Suivre les instructions sur l'étiquette du vêtement pour obtenir de meilleurs résultats. Une fois qu'un programme a été lancé, la température peut être modifiée dans les premiers 5 à 8 minutes.

### Dryness (niveau de séchage)

Toucher pour modifier les niveaux de séchage disponibles sur les programmes du capteur (Less [moins], Normal [normal], More [plus]).

**REMARQUE :** Le réglage du niveau de séchage ne peut être utilisé qu'avec les programmes automatiques.

### Wrinkle Shield™ Option (antifroissement)

Toucher ce bouton pour activer/désactiver cette fonction et l'activer à la vapeur (sur certains modèles). L'option Wrinkle Shield™ (antifroissement) option ajoute jusqu'à 150 minutes de culbutage périodique et de chaleur afin d'aider à réduire le froissement. L'option Wrinkle Shield™ (antifroissement) option à la vapeur ajoute un programme de vapeur court après 60 minutes pour aider à lisser les plis.

## 5 OPTIONS DE PROGRAMME (Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.)

Utiliser ces boutons pour sélectionner les modificateurs offerts sur la sècheuse.

## Remote Enable (activation à distance)

Toucher ce bouton chaque fois pour activer la commande à distance via l'application Whirlpool®. Suivre les instructions dans la section «OBTENIR L'APPLICATION WHIRLPOOL® ET SE CONNECTER» ci-après.

**REMARQUE :** Une fois que Remote Enable (activation à distance) a été sélectionné, certaines interactions avec la sècheuse l'annuleront.

Exemple : Ouverture de la porte.

## Damp Dry Signal (signal de séchage humide)

Toucher DAMP DRY SIGNAL (signal de séchage humide) ou toucher et maintenir enfoncé le bouton DRUM LIGHT (lampe du tambour) pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le signal de séchage humide. L'utilisateur recevra un signal sonore et une notification s'affichera indiquant « Les articles sont humides. Vous pouvez mettre sur pause et repositionner pour obtenir de bons résultats ».

## Drum Light (lampe du tambour)

Toucher ce bouton pour allumer ou éteindre la lampe du tambour.

## Steam Options (option de vapeur)

Toucher ce bouton pour ajouter la phase Steam (vapeur) et/ou la phase Reduce Static (réduction de l'électricité statique) au programme sélectionné. L'option Steam (vapeur) ajoute de la vapeur à la fin du programme pour aider à lisser les plis. La phase Reduce Static (réduction de l'électricité statique) effectue automatiquement un culbutage, fait une pause puis introduit une petite quantité d'humidité dans la charge pour aider à réduire le niveau d'électricité statique.

## Steam Refresh (rafraîchissement avec vapeur) (modèles à vapeur uniquement)

Ce programme est idéal pour réduire les faux plis des vêtements secs. La durée du programme augmentera en fonction du nombre de vêtements sélectionnés. Il s'agit d'un programme indépendant qui ne peut être combiné à aucun autre programme.

## Réglage More Time/Less Time (plus de temps/moins de temps) du programme Timed Dry (séchage minuté)

Toucher MORE TIME (plus de temps) ou LESS TIME (moins de temps) lors des programmes Timed Dry/Quick Dry cycle (séchage minuté/ séchage rapide) pour augmenter ou réduire la durée du programme.

## EcoBoost™ (puissance éco) option

L'option EcoBoost™ s'active par défaut avec le programme Regular/Normal (ordinaire/normal) et ne peut être activée qu'avec ces programmes. Cette option permet d'accroître vos économies d'énergie en utilisant un niveau de chaleur légèrement plus faible. L'option EcoBoost™ augmente le temps de séchage d'environ 40 minutes, ce qui paraîtra sur l'afficheur ACL. Pour obtenir un temps de séchage optimal, toucher ECOBOOST (puissance éco) pour désactiver l'option.

### Cycle signal (signal de programme)

Utiliser cette option pour placer le signal indiquant la fin d'un programme de séchage à faible, moyen, élevé ou désactivé.

**REMARQUE :** Maintenir enfoncé le signal de programme pour sélectionner le volume.

### More Options (autres options)

Toucher ce bouton pour sélectionner « Favorite cycle » (programme favori) (uniquement disponible pour les modèles avec capacité WiFi).

Favorite cycle (programme favori) : L'utilisateur peut créer des programmes « personnalisés » dans l'application et conserver un programme fréquemment utilisé ou favori sur la machine.

## 6 AFFICHEUR ACL

Lorsqu'on sélectionne un programme, ses réglages par défaut s'affichent et la durée restante estimée (pour les programmes automatiques) variera en fonction des sélections des articles à sécher et de la méthode de séchage ou de la durée restante réelle pour les programmes Timed Dry (séchage minuté) (pour les programmes manuels) s'affiche.

### ÉTIQUETTES DE PHASE DE PROGRAMME

#### Sensing (détection)

S'affiche lors du fonctionnement des programmes avec détection pour indiquer que le capteur d'humidité de la sècheuse est en cours de fonctionnement. Il ne sera pas affiché pendant les programmes Timed Dry/Quick Dry (séchage minuté/séchage rapide) ou d'options telles que Wrinkle Shield™ (antifroissement) option.

#### Drying (séchage)

La sècheuse est en phase de séchage principal du programme automatique.

### Steaming (production de vapeur)

L'option Steam (vapeur) est sélectionnée et la phase de vapeur est en cours d'exécution.

### Cool Down (refroidissement)

La sècheuse a terminé le séchage avec chaleur et fait maintenant culbuter la charge sans chaleur pour la refroidir et pour réduire le froissement.

### Static Reduce (réduction du niveau d'électricité statique)

La phase de réduction du niveau d'électricité statique est en cours d'exécution.

### End (fin)

Le message affiché indiquera « Le séchage est terminé » et expirera après 5 minutes. Ceci indique que le programme sélectionné est terminé et que l'on peut retirer la charge de la sècheuse. Si l'option Wrinkle Shield™ (antifroissement) option a été sélectionnée, il est possible que la sècheuse poursuive le culbutage de la charge, même si « End » (terminé) est affiché.

### Check Vent (vérifier le conduit d'évacuation)

L'alerte Check Vent (vérification de la conduite d'évacuation) n'est offerte qu'avec les programmes automatiques. Cette alerte indique la qualité de la circulation de l'air dans la sècheuse et le système d'évacuation de la sècheuse durant la durée de vie de la sècheuse. Pendant la phase de détection au début du programme, si une conduite bloquée ou une faible pression est détectée, le message « Vérifiez la conduite. Nettoyez le filtre à charpie ou le conduit pour obtenir un bon rendement » s'affiche.

**NE PAS OUBLIER :** La sècheuse continue à fonctionner même si la notification Check Vent (vérifier le conduit d'évacuation) s'affiche, mais une mauvaise circulation de l'air peut avoir une incidence sur le temps de séchage et le rendement.

Le message affiché peut être effacé en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de Power (mise sous tension) qui annulera le programme.

## OBTENIR L'APPLICATION WHIRLPOOL® ET SE CONNECTER



Téléchargez l'application Whirlpool® sur votre appareil mobile. Vous pouvez obtenir les instructions d'abonnement et de connectivité, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité à l'adresse [www.whirlpool.com/connect](http://www.whirlpool.com/connect) ou [www.whirlpool.ca/connect](http://www.whirlpool.ca/connect) si vous résidez au Canada.

Une fois installée, lancez l'application et vous devrez suivre les étapes pour vous abonner et créer votre compte utilisateur pour vous connecter à votre appareil. Si vous avez des problèmes ou des questions, appelez Whirlpool® Connected Appliances au **1-866-333-4591**. (Uniquement disponible pour les modèles avec capacité WiFi).

Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, un message s'affiche pour inviter l'utilisateur de choisir la langue avant de voir apparaître le message Download APP (télécharger l'application) ou d'appuyer sur une autre touche pour configurer le WiFi ultérieurement.





## UTILISATION DE LA SÈCHEUSE

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

### ⚠ AVERTISSEMENT




#### Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.

Nes pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

#### 1 NETTOYAGE DU FILTRE À CHARPIE

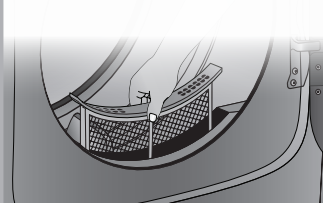

Nettoyer le filtre à charpie avant chaque charge. Nettoyer aussi le conduit d'évacuation au moins tous les 2 ans.

#### 2 CHARGER LA SÈCHEUSE

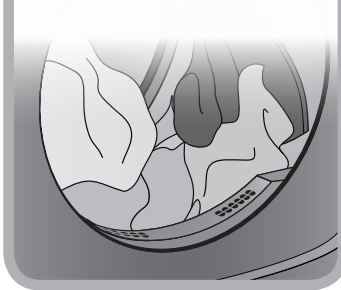


#### 3 APPUYER SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION POUR METTRE LA SÈCHEUSE EN MARCHÉ




#### 4 SÉLECTIONNER LE TYPE D'ARTICLES À SÉCHER




#### 5 SÉLECTIONNER LA MÉTHODE DE SÉCHAGE

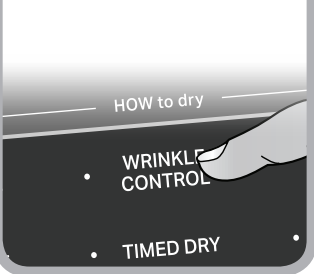


#### 6 AJUSTER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ

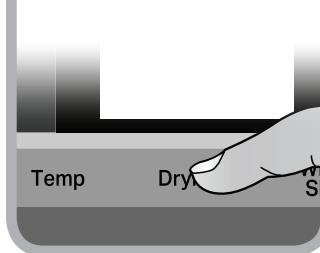

#### 7 SÉLECTIONNER TOUTE OPTION SUPPLÉMENTAIRE\*

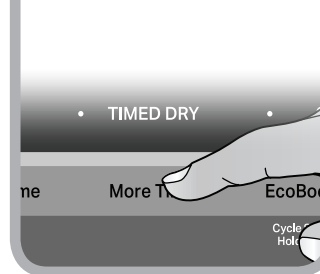

#### 8 TOUCHER ET MAINTENIR ENFONCÉ LE BOUTON START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME

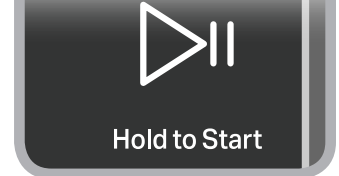

Si la mauvaise langue est sélectionnée lors du déballage numérique ou si l'on souhaite revenir aux réglages d'usine, effectuer un rétablissement du paramétrage d'usine.

#### FACTORY RESET (rétablissement du paramétrage usine)

Appuyer sur les touches TEMP (température) et Wrinkle Shield™ (antifroissement) jusqu'à ce que le compte à rebours affiché soit terminé. L'appareil se remet sous tension une fois le message « Select Language » (sélectionner langue) s'affiche.

**\*REMARQUE :** Voir « Guide des programmes » pour plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Les programmes, réglages et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Lire tous les manuels pour plus d'information sur l'appareil concerné.



## GUIDE DES PROGRAMMES

Cette sècheuse possède une interface utilisateur unique pour aider l'utilisateur à sélectionner le programme le mieux adapté à la charge. Les configurations «What to Dry» (articles à sécher) et «How to Dry» (méthode de séchage) indiquent le programme idéal en deux étapes faciles :

- Déterminer d'abord les articles dans la charge qui doit être séchée. Sélectionner ainsi les articles adéquats dans la partie «What to Dry» (articles à sécher).
- Ensuite, déterminer la manière dont on souhaite sécher ces articles et sélectionner la méthode appropriée dans la partie «How to Dry» (méthode de séchage). Les modificateurs sont pré-réglés pour les articles à sécher, mais peuvent être modifiés au besoin.

Utiliser les programmes automatiques pour réaliser un maximum d'économies d'énergie et pour que la sècheuse apporte un soin supérieur aux tissus. Ces programmes mesurent la température de l'air de séchage et les niveaux d'humidité afin d'éteindre la sècheuse une fois que la charge a atteint le niveau de séchage désiré. La performance et les résultats de la sècheuse peuvent varier si la tension nominale est inférieure à Tension nominale (Électrique, 240 V; Gaz, 120 V).

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à sécher.

**R** – Programme recommandé

**a** – Programme alternatif

Case vide – Programme disponible, mais pas optimal.

### Quelle méthode de séchage souhaite-t-on utiliser?

#### Sélection du programme «How to Dry» (méthode de séchage)

Normal	Wrinkle Control (commande antifroissement)	Heavy Duty (service intense)	Sanitize* (assainisse- ment)	Timed Dry (séchage minuté)	Quick (rapide)
<i>Regular (ordinaire) Programme automatique avec capteur qui s'arrête une fois le niveau de séchage sou- haité atteint.</i>		<i>Chaleur élevée, programme prolongé  Programme automatique avec capteur qui s'arrête une fois le niveau de séchage souhaité atteint.</i>	<i>Chaleur élevée Utilisé pour éliminer 99,9 % de trois des bactéries les plus courantes</i>	<i>Durée de séchage réglée  La sècheuse fonctionne pendant la durée sélectionnée.</i>	<i>Durée de séchage réglée  La sècheuse fonctionne pendant la durée sélectionnée.</i>

Quels articles souhaite-t-on sécher?	Sélection du programme «What to Dry» (articles à sécher)				
Vêtements pour bébé	<b>Regular (ordinaire)</b>	<b>R</b>			
Pyjamas		<b>R</b>			
Mouchoirs		<b>a</b>		<b>R</b>	
T-shirts		<b>R</b>			
Hauts de survêtements		<b>a</b>	<b>R</b>		
Manteaux et vestes		<b>a</b>	<b>R</b>		
Rideaux en coton			<b>R</b>		
Rideaux lavables en machine			<b>R</b>		
Nappe		<b>R</b>	<b>a</b>		
Tenues de bureau décontractées			<b>R</b>		
Tissus infroissables		<b>R</b>			
Soutiens-gorge	<b>Delicates (vêtements délicats)</b>	<b>a</b>	<b>R</b>	<b>Non disponible</b>	
Rideau de douche en tissu			<b>R</b>		
Lingerie		<b>a</b>	<b>R</b>		
Transparents			<b>R</b>		
Sous-vêtements		<b>a</b>	<b>R</b>		
Lainages			<b>R</b>		
Chemises et pantalons habillés	<b>a</b>	<b>R</b>			
Couvertures	<b>Bulky Items (articles volumineux)</b>	<b>R</b>	<b>a</b>		
Tapis en tissu		<b>R</b>			
Rideaux lourds		<b>R</b>		<b>a</b>	
Jeans		<b>a</b>		<b>R</b>	
Douillettes		<b>R</b>		<b>a</b>	
Lits pour animaux de compagnie		<b>R</b>		<b>a</b>	
Oreillers – remplies de fibres		<b>a</b>	<b>R</b>		
Draps		<b>R</b>	<b>a</b>		
Sacs de couchage		<b>R</b>			
Peluches			<b>R</b>		

\* Programme de séchage à chaleur élevée prolongé conçu pour aider à assainir les articles tels que les draps et les serviettes.

Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. Pour de meilleurs résultats, ce programme doit fonctionner jusqu'à la fin pour assurer l'assainissement et ne doit pas être interrompu.

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à sécher.

**R** – Programme recommandé

**a** – Programme alternatif

Case vide – Programme disponible, mais pas optimal.

Quelle méthode de séchage souhaite-t-on utiliser?							
Sélection du programme «How to Dry» (méthode de séchage)							
Normal	Wrinkle Control (commande antifroissement)	Heavy Duty (service intense)	Sanitize* (assainissement)	Timed Dry (séchage minuté)	Quick (rapide)		
<i>Regular (ordinaire) Programme automatique avec capteur qui s'arrête une fois le niveau de séchage souhaité atteint.</i>		<i>Chaleur élevée, programme prolongé Programme automatique avec capteur qui s'arrête une fois le niveau de séchage souhaité atteint.</i>	<i>Chaleur élevée Utilisé pour éliminer 99,9 % de trois des bactéries les plus courantes</i>	<i>Durée de séchage réglée La sècheuse fonctionne pendant la durée sélectionnée.</i>	<i>Durée de séchage réglée La sècheuse fonctionne pendant la durée sélectionnée.</i>		
Quels articles souhaite-t-on sécher?	Sélection du programme «What to Dry» (articles à sécher)						
Sous-vêtements en coton	<b>Whites (blancs)</b>	<b>R</b>	<b>a</b>				
Serviettes de table blanches		<b>R</b>	<b>a</b>				
Tenues de sport	<b>Colors (couleurs)</b>	<b>R</b>	<b>a</b>				
Vêtements de sport intensif		<b>R</b>	<b>a</b>				
Serviettes de table de couleur		<b>R</b>	<b>a</b>				
Torchons de vaisselle	<b>Towels (serviettes)</b>	<b>a</b>		<b>R</b>	<b>a</b>		
Serviettes		<b>a</b>		<b>R</b>	<b>a</b>		
Tapis sans garniture de caoutchouc			<b>R</b>				

\* Programme de séchage à chaleur élevée prolongé conçu pour aider à assainir les articles tels que les draps et les serviettes.

Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. Pour de meilleurs résultats, ce programme doit fonctionner jusqu'à la fin pour assurer l'assainissement et ne doit pas être interrompu.

#### Modèles 7120 et 8120

**REMARQUE :** La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme normal + régulier avec réglage de température de séchage maximale, niveau de séchage normal et stratégie ÉCO activés. Les réglages par défaut configurés à l'usine pour les options EcoBoost™ (activé), antifroissement (désactivé) et activation à distance (désactivé) ont été utilisés.

#### Modèles 5100 et 6120

**REMARQUE :** La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme de séchage minuté + régulier avec réglage de température de séchage maximum. Les réglages par défaut configurés à l'usine pour les options EcoBoost™ (activé), antifroissement (désactivé), activation à distance (désactivé) et niveau de séchage normal ont été utilisés.

## ICÔNES DE LA SÈCHEUSE

Image	Description	État
	Remote Enable (Activation à distance)	On (Activé)
		Off (Désactivé)
	Steam Refresh (Rafraîchissement vapeur)	On (Activé)
	Steam (Vapeur)	On (Activé)
	Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)	On (Activé)
	Reduce Static & Steam (Réduction de l'électricité statique et vapeur)	On (Activé)
	EcoBoost (Puissance éco)	On (Activé)
		Off (Désactivé)
	Drum Light (Lampe du tambour)	On (Activé)
		Off (Désactivé)
	WiFi Status Indicator (Indicateur d'état de la WiFi)	Connected (Connecté)
	<b>*REMARQUE :</b> Lorsque la WiFi est déconnectée, la première option devient prioritaire, puis à mesure que d'autres options s'ajoutent, c'est la dernière option qui le redevient.	Disconnected (Déconnecté)

Image	Description	État
	Smartgrid, Peak rates in effect (Smartgrid, plein tarif activé)	On (Activé)
		Smart Delay (Mise en marche différée intelligente)
		Smart Pause (Mise en pause intelligente)
	Favorite Cycle (Programme préféré)	
	Download & Go Cycle (Programme Download & Go)	
	Cycle Signal (Signal de programme)	Low (Bas)
		Medium (Moyen)
		High (Élevé)
		Off (Désactivé)
	Damp Dry Signal (Signal de séchage humide)	On (Activé)
		Off (Désactivé)








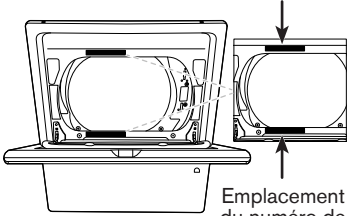
## ASSISTANCE OU SERVICE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consultez le MANUEL D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN fourni avec votre machine.

Pour les dimensions détaillées du produit, consultez le GUIDE DE DIMENSION disponible sur [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) ou [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners) si vous résidez au Canada.

Pour plus d'informations sur l'une des rubriques ci-après, veuillez visiter [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) ou [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners) si vous résidez au Canada.

Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage.

ENREGISTRER PRODUIT	PRENDRE RENDEZ-VOUS	COMMENT FAIRE ET FAQ	MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS	AJOUTER UN PLAN DE SERVICE	PIÈCES	ACCESSOIRES
						
 <p data-bbox="310 800 456 884">Emplacement du numéro de modèle et du numéro de série</p>	<p data-bbox="509 617 1484 674">Pour communiquer avec un représentant du service à la clientèle ou si vous avez des questions, appelez-nous sans frais au <b>1-866-698-2538</b> ou au <b>1-800-688-2002</b> si vous résidez au Canada.</p> <p data-bbox="662 680 1328 711">Vous pouvez adresser tous commentaires ou toutes questions à :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="537 720 873 827"> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> </div> <div data-bbox="1073 720 1398 827"> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> </div> </div> <p data-bbox="516 842 1474 894">Veuillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.</p>					

# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA SECADORA ELÉCTRICA/A GAS WHIRLPOOL®

## ADVERTENCIA:

### PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

Si no se siguen las advertencias de seguridad con exactitud, se podrían producir lesiones graves, muertes o daños a la propiedad.

- No almacene o use gasolina u otros líquidos y vapores inflamables cerca de éste u otro aparato electrodoméstico.
- PASOS QUE USTED DEBE SEGUIR SI HUELE A GAS:
  - No trate de encender ningún aparato electrodoméstico.
  - No toque ningún interruptor eléctrico; no use ningún teléfono en su edificio.
  - Desaloje a todos los ocupantes del cuarto, edificio o área.
  - Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de su proveedor de gas.
  - Si usted no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.
- La instalación y el servicio deben ser efectuados por un instalador calificado, una agencia de servicio o por el proveedor de gas.

**ADVERTENCIA:** Las pérdidas de gas no siempre se pueden detectar por el olfato.

Los proveedores de gas recomiendan que usted use un detector de gas aprobado por UL (Laboratorio de normalización) o CSA (Asociación canadiense de seguridad).

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de gas.

Si se detecta una fuga de gas, siga las instrucciones de "Pasos que usted debe seguir si huele a gas".


## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o de daño a las personas que usen la secadora, deben seguirse las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la secadora.
- No coloque los objetos expuestos a aceite para cocinar en su secadora. Los objetos expuestos a aceites para cocinar pueden contribuir a una reacción química que podría causar que la ropa se inflame.
- Para reducir el riesgo de incendio debido a cargas contaminadas, la parte final de un ciclo en la secadora se produce sin calor (período de enfriamiento). Evite detener una secadora antes de que termine el ciclo de secado a menos que todos los objetos se saquen rápidamente y separen de modo que el calor se disipe.
- No seque artículos que ya se hayan limpiado, lavado, remojado o manchado con gasolina, disolventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas ya que despiden vapores que pueden encenderse o causar una explosión.
- No permita que los niños jueguen encima o dentro de la secadora. Es necesaria una supervisión cuidadosa de los niños toda vez que se use la secadora cerca de ellos.
- Quite la puerta de la secadora antes de ponerla fuera de funcionamiento o de desecharla.
- No introduzca las manos en la secadora cuando el tambor está en movimiento.
- No instale o almacene esta secadora donde esté expuesta al agua o a la intemperie.
- No trate de forzar los controles.
- En el caso de daño del cordón de alimentación, éste debe ser reemplazado por uno disponible con el agente de servicio autorizado o con el fabricante.
- No repare o reemplace ninguna pieza de la secadora ni trate de repararla a menos que esto se recomiende específicamente en el Manual de Uso y Cuidado o en instrucciones de reparación publicadas para el usuario que usted comprenda y sólo si cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo dicha reparación.
- No utilice suavizante de telas o productos para eliminar la estática de las prendas a menos que lo recomiende el fabricante del suavizante de telas o del producto en uso.
- No utilice calor para secar prendas que contengan hule espuma o materiales con textura de hule similar.
- Limpie el filtro de pelusa antes o después de cada carga de ropa.
- Mantenga el área alrededor de la abertura de ventilación y las áreas adyacentes a esta abertura sin pelusa, polvo o tierra.
- La parte interior de la secadora y el ducto de escape se deben limpiar periódicamente. Esta limpieza la debe llevar a cabo un reparador calificado.
- Consulte folleto de instrucciones de instalación para ver las instrucciones de conexión a tierra.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS

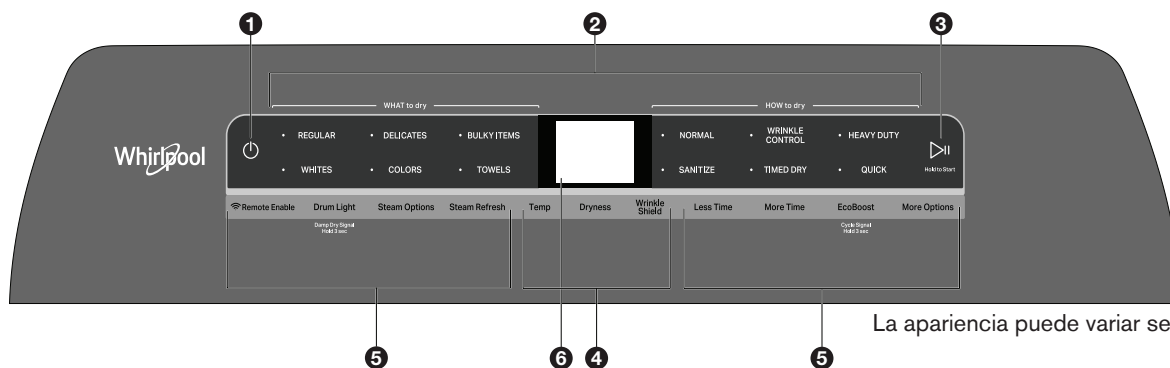

La apariencia puede variar según el modelo.

## 1 POWER (ENCENDIDO)

Toque esta opción para encender/apagar o para detener/cancelar un ciclo.

## 2 WHAT TO DRY (QUÉ SECAR)/HOW TO DRY (CÓMO SECAR)

Primero seleccione un ciclo en "What to Dry" (Qué secar) y luego seleccione "How to Dry" (Cómo secar) para obtener el mejor ciclo de combinación disponible para el tipo de artículos que va a secar. Consulte la "Guía de ciclos" para obtener detalles sobre los ciclos.

## 3 INICIO/PAUSA

Mantenga presionado, el ciclo comenzará al finalizar la cuenta regresiva.

Toque START/PAUSE (Inicio/Pausa) durante un ciclo para pausar. Toque nuevamente para reanudar.

## 4 MODIFICADORES (No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos)

**NOTA:** La secadora recuerda el último ciclo completado y los ajustes de este. La próxima vez que encienda la secadora, estará configurada para funcionar con el último ciclo.

### Temp (Temperatura)

Toque para modificar las temperaturas disponibles del ciclo (Air Only [Solo aire], Low [Baja], Medium [Media], Medium High [Media alta], High [Alta]). Siga las instrucciones de la etiqueta de las prendas para obtener mejores resultados. Una vez iniciado el ciclo, la temperatura puede cambiarse dentro de los primeros 5 a 8 minutos.

### Dryness (Nivel de secado)

Toque para modificar los niveles de secado disponibles en los ciclos con sensor (Less [Menos], Normal [Normal], More [Más]).

**NOTA:** El nivel de secado solo se utiliza con los ciclos automáticos.

### Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) opción

Toque para encender/apagar y para encender con vapor (modelos seleccionados). Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) opción agrega hasta 150 minutos de rotación periódica y calor para ayudar a reducir las arrugas. Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) opción con vapor agrega un ciclo breve de vapor después de 60 minutos para ayudar a alisar las arrugas.

## 5 OPCIONES DE CICLO (No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos)

Use estos botones para seleccionar los modificadores disponibles para la secadora.

## Remote Enable (Activación remota)

Toque cada vez que desee controlar de manera remota a través de la aplicación de Whirlpool®. Siga las instrucciones que aparecen en la sección "OBTENER LA APLICACIÓN DE WHIRLPOOL® Y CONECTARSE" más abajo para obtener más detalles.

**NOTA:** Una vez que se haya seleccionado Remote Enable (activación remota), ciertas interacciones con la secadora harán que cancele Remote Enable (activación remota).

Ejemplo: Al abrir la puerta.

## Damp Dry Signal (Señal de semiseco)

Toque Damp Dry Signal (señal de semiseco) o mantenga presionado CYCLE SIGNAL (Señal de ciclo) (según el modelo) durante al menos 3 segundos para encender o apagar Damp Dry Signal (Señal de semiseco). El usuario escuchará un sonido y aparecerá una notificación en la pantalla que indica que "Los artículos están húmedos. Puede poner pausa y reubicarlos para obtener mejores resultados".

## Drum Light (Luz del tambor)

Toque para encender/apagar la luz del tambor.

## Steam Options (Opciones de vapor)

Toque para agregar Steam (Vapor) y/o Reduce Static (reducción de estática) a un ciclo seleccionado. La opción Steam (vapor) agrega vapor al final del ciclo para ayudar a alisar las arrugas. Reduce Static (reducción de estática) hará que la secadora gire, haga una pausa e introduzca una pequeña cantidad de humedad en la carga de forma automática para ayudar a reducir la estática.

## Steam Refresh (Revitalizado con vapor) (modelos con vapor únicamente)

Este ciclo es ideal para reducir las arrugas de los artículos secos. El tiempo del ciclo se incrementará según la cantidad de prendas. Este es un ciclo independiente que no se puede combinar con ningún otro ciclo.

## Ajuste de More Time (Más tiempo)/Less Time (Menos tiempo) y Timed Dry (Secado programado)

Toque MORE TIME (Más tiempo) o LESS TIME (Menos tiempo) con el ciclo Timed Dry/Quick Dry (Secado programado/Secado rápido) para aumentar o disminuir la duración del ciclo.

## EcoBoost™ (Impulso ecológico) opción

La opción EcoBoost™ (impulso ecológico) se activará de forma predeterminada en el ciclo Regular/Normal (Común/Normal) y solo está disponible para ese ciclo. Esta opción le permite aumentar su ahorro de energía usando un nivel de secado ligeramente más bajo. La opción EcoBoost™ (impulso ecológico) opción aumentará el tiempo de secado aproximadamente 40 minutos, lo que se reflejará en la pantalla LCD. Si desea un tiempo óptimo, presione ECOBOOST para apagar esta opción.



### Cycle Signal (Señal de ciclo)

Use esta opción para poner la señal que indica el fin de un ciclo de secado en Low (Baja), Medium (Media), High (Alta) u Off (Apagada).

**NOTA:** Mantenga presionado Cycle Signal (Señal de ciclo) para seleccionar el volumen.

### More Options (Más opciones)

Toque para seleccionar su "ciclo favorito" (disponible solo para los modelos con capacidad WiFi).

Ciclo favorito: Puede crear ciclos "personalizados" en la aplicaciones y almacenar uno que use con frecuencia o su favorito en la máquina.

## 6 PANTALLA LCD

Cuando selecciona un ciclo, sus ajustes por defecto se mostrarán y el tiempo estimado restante (para los ciclos automáticos) se modificará según las selecciones realizadas en "What to Dry" (Qué secar) y "How to Dry" (Cómo secar) o se mostrará el tiempo real restante para los ciclos Timed Dry (Secado programado) (para ciclos manuales).

### ETIQUETAS DE LAS FASES DE LOS CICLOS

#### Sensing (Detección)

Se enciende durante los ciclos con sensor para indicar que está funcionando el sensor de humedad en la secadora. No se mostrará durante los ciclos Timed Dry/Quick Dry (Secado programado/Secado rápido) o con las opciones Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) opción.

#### Drying (Secado)

La secadora se encuentra en la fase principal de secado del ciclo automático.

### Steaming (Vapor)

La opción Steam (Vapor) está seleccionada y la fase Steam (Vapor) está en funcionamiento.

### Cool Down (Enfriamiento)

La secadora ha terminado de secar con calor y ahora está haciendo girar la carga sin calor para que se enfríe.

### Reduce Static (Reducción de estática)

La fase Reduce Static (Reducción de estática) está en funcionamiento.

### End (Fin)

El mensaje de la pantalla mostrará "El secado está completo" y se agotará después de 5 minutos. Esto indicará que se ha terminado el ciclo seleccionado y que se puede retirar la carga de la secadora. Si se ha seleccionado la opción Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) opción, es posible que la secadora siga haciendo girar la carga, aun si se muestra "End" (Fin).

### Check Vent (Revisar ducto de ventilación)

La alerta de Check Vent (Revisar ducto de ventilación) es una función que está disponible solo para los ciclos automáticos. Esta alerta mostrará el estado del flujo de aire a través de la secadora y el sistema de ventilación de la secadora para la vida útil de la secadora. Durante la fase de detección al comienzo del ciclo y, si detecta un ducto de ventilación bloqueado o si la presión es baja, en la pantalla aparecerá "Revisar ducto de ventilación. Limpie el filtro de pelusa o el ducto de ventilación para un mejor desempeño".

**RECUERDE:** La secadora seguirá funcionando incluso cuando se muestre la notificación Check Vent (Revisar ducto de ventilación), pero un mal flujo de aire puede afectar los tiempos de secado y el rendimiento general.

El mensaje en pantalla se puede eliminar apretando cualquier tecla, excepto la de Power (Encendido), que hará que se cancele el ciclo.


## OBTENER LA APLICACIÓN WHIRLPOOL® APP Y CONECTARSE



Descargue la aplicación Whirlpool® en su dispositivo móvil. Puede acceder a las instrucciones de registro y conectividad, los términos de uso y la política de privacidad en [www.whirlpool.com/connect](http://www.whirlpool.com/connect) o, en Canadá, en [www.whirlpool.ca/connect](http://www.whirlpool.ca/connect).

Una vez instalada, inicie la aplicación y será guiado por los pasos para registrarse y crear su cuenta de usuario para conectar su electrodoméstico. Si tiene consultas o problemas, llame a Whirlpool® Connected Appliances al **1-866-333-4591**. (Disponible solo para los modelos con capacidad WiFi).

Cuando la unidad se enciende por primera vez, le pedirá que seleccione un idioma antes de ver el mensaje Download APP (descargar la aplicación) o presionar cualquier tecla para configurar el WiFi después.

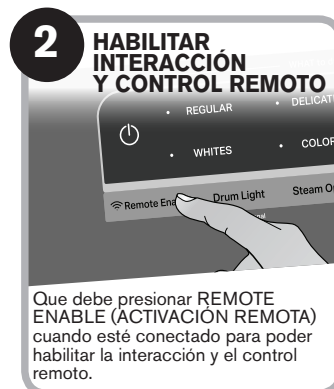



## USO DE SU SECADORA

### ⚠️ ADVERTENCIA



#### Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

### ⚠️ ADVERTENCIA




#### Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

#### 1 LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA

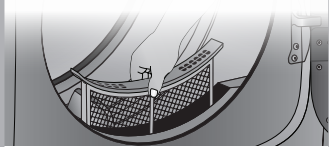

Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga. Además, limpie el ducto de escape por lo menos cada 2 años.

#### 2 CARGUE LA SECADORA



#### 3 PARA ENCENDER LA SECADORA, PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO




#### 4 SELECCIONE UNA OPCIÓN DE WHAT TO DRY (QUÉ SECAR)




#### 5 SELECCIONE UNA OPCIÓN DE HOW TO DRY (CÓMO SECAR)




#### 6 AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO, SI LO DESEA\*

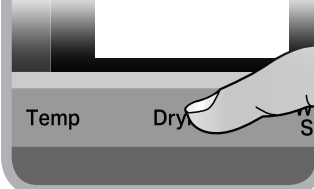

#### 7 SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN ADICIONAL\*

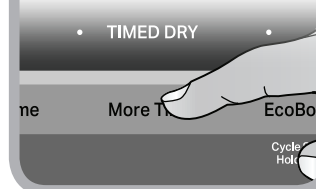

#### 8 MANTENGA PRESIONADO INICIO/PAUSA PARA COMENZAR EL CICLO

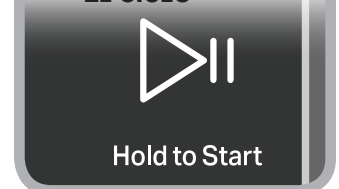

Si accidentalmente seleccionó un idioma equivocado durante el proceso de desempaque o si desea volver a las configuraciones de fábrica, entonces realice un Restablecimiento de fábrica.

#### FACTORY RESET (restablecimiento de fábrica)

Mantenga presionadas las teclas TEMP (Temperatura) y Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) al mismo tiempo hasta que la cuenta regresiva de la pantalla se haya completado. La unidad se volverá a encender con el mensaje "Select Language" (Seleccionar idioma) en pantalla.

**\*NOTA:** Consulte la "Guía de ciclos" para obtener más información sobre ciclos, ajustes y opciones. No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea todos los manuales para obtener más información acerca de su unidad.

## GUÍA DE CICLOS

Esta secadora tiene una interfaz de usuario exclusiva para ayudarle a seleccionar el mejor ciclo requerido para la carga. El diagrama “What to Dry” “How to Dry” (“Qué secar”/“Cómo secar”) le guía para el ciclo óptimo en dos simples pasos:

1. Primero determine qué artículos hay en la carga para secar. Use eso como guía para su selección de “What to Dry” (Qué secar).
2. Luego determine cómo quiere que la secadora los seque y elija la opción de “How to Dry” (“Cómo secar”) adecuada. Los modificadores están preestablecidos para los elementos que se secan, pero se pueden cambiar, si así lo desea.

Para obtener el máximo ahorro de energía y un mejor cuidado de las telas con la secadora, use ciclos automáticos. Estos ciclos miden la temperatura del aire de secado y el nivel de humedad para apagar la secadora una vez que la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El desempeño de la secadora y los resultados pueden variar con un voltaje de servicio inferior a voltaje nominal (Eléctrica , 240 V; Gas, 120 V).

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a secar.

**R** – Ciclo recomendado

**a** – Ciclo alternativo

En blanco – El ciclo está disponible pero no es óptimo.

		<b>¿Cómo desea secar?</b>					
		<b>Selección de ciclos “How to Dry” (Cómo secar)</b>					
		<b>Normal (Normal)</b>	<b>Wrinkle Control (Control De arrugas)</b>	<b>Heavy Duty (Intenso)</b>	<b>Sanitize* (Higienizar)</b>	<b>Timed Dry (Secado programado)</b>	<b>Quick (Rápido)</b>
		<i>Regular (Común)</i> <i>El ciclo con sensor automático se detiene cuando se alcanza el nivel de secado.</i>		<i>Calor elevado, ciclo más largo</i> <i>El ciclo con sensor automático se detiene cuando se alcanza el nivel de secado.</i>	<i>Calor muy elevado</i> <i>Se utiliza para eliminar el 99,9% de 3 bacterias comunes.</i>	<i>Tiempo de secado establecido</i> <i>La secadora funciona durante el tiempo seleccionado.</i>	<i>Tiempo de secado establecido</i> <i>La secadora funciona durante el tiempo seleccionado.</i>
<b>¿Qué desea secar?</b>	<b>Selección de ciclos “What to Dry” (Qué secar)</b>						
Ropa de bebé	<b>Regular (Común)</b>	<b>R</b>					
Pijamas		<b>R</b>					
Pañuelos de mano		<b>a</b>			<b>R</b>		
Camisetas		<b>R</b>					
Buzos		<b>a</b>		<b>R</b>			
Gabardinas y chaquetas		<b>a</b>		<b>R</b>			
Cortinas de algodón			<b>R</b>				
Cortinas para lavar a máquina			<b>R</b>				
Manteles		<b>R</b>	<b>a</b>				
Ropa de trabajo informal			<b>R</b>				
Telas que no se planchan			<b>R</b>				
Sostenes	<b>Delicates (Ropa delicada)</b>	<b>a</b>	<b>R</b>		<b>No disponible</b>		
Cortinas de baño de tela			<b>R</b>				
Lencería		<b>a</b>	<b>R</b>				
Ropa fina			<b>R</b>				
Ropa interior		<b>a</b>	<b>R</b>				
Lana			<b>R</b>				
Camisas/pantalones de vestir	<b>a</b>	<b>R</b>					
Frazadas	<b>Bulky Items (Artículos voluminosos)</b>	<b>R</b>		<b>a</b>			
Telas, Tapetes:		<b>R</b>					
Cortinas pesadas		<b>R</b>		<b>a</b>			
Jeans		<b>a</b>		<b>R</b>			
Mantas		<b>R</b>		<b>a</b>			
Camas para mascotas		<b>R</b>		<b>a</b>			
Almohadones - Relleno acolchado		<b>a</b>	<b>R</b>				
Sábanas		<b>R</b>	<b>a</b>				
Bolsas de dormir		<b>R</b>					
Animales de peluche			<b>R</b>				

\* Ciclo de secado extendido con calor alto que ayuda a higienizar artículos como sábanas y toallas. Este ciclo no es recomendable para todas las telas. Para obtener resultados óptimos, este ciclo debe funcionar hasta completarse para asegurar el higienizado; no interrumpa el ciclo.

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a secar.

**R** – Ciclo recomendado

**a** – Ciclo alternativo

En blanco – El ciclo está disponible pero no es óptimo.

¿Cómo desea secar?						
Selección de ciclos “How to Dry” (Cómo secar)						
	Normal (Normal)	Wrinkle Control (Control De arrugas)	Heavy Duty (Intenso)	Sanitize* (Higienizar)	Timed Dry (Secado programado)	Quick (Rápido)
	<i>Regular (Común)</i> <i>El ciclo con sensor automático se detiene cuando se alcanza el nivel de secado.</i>		<i>Calor elevado, ciclo más largo</i> <i>El ciclo con sensor automático se detiene cuando se alcanza el nivel de secado.</i>	<i>Calor muy elevado</i> <i>Se utiliza para eliminar el 99,9% de 3 bacterias comunes.</i>	<i>Tiempo de secado establecido</i> <i>La secadora funciona durante el tiempo seleccionado.</i>	<i>Tiempo de secado establecido</i> <i>La secadora funciona durante el tiempo seleccionado.</i>
¿Qué desea secar?	Selección de ciclos “What to Dry” (Qué secar)					
Ropa interior de algodón	<b>Whites (Ropa blanca)</b>	<b>R</b>	<b>a</b>			
Servilletas blancas		<b>R</b>	<b>a</b>			
Ropa deportiva	<b>Colors (Ropa de color)</b>	<b>R</b>	<b>a</b>			
Ropa de competición		<b>R</b>	<b>a</b>			
Servilletas de color		<b>R</b>	<b>a</b>			
Repasadores	<b>Towels (Toallas)</b>	<b>a</b>		<b>R</b>	<b>a</b>	
Toallas		<b>a</b>		<b>R</b>	<b>a</b>	
Alfombras sin revestimiento de caucho			<b>R</b>			

\* Ciclo de secado extendido con calor alto que ayuda a higienizar artículos como sábanas y toallas. Este ciclo no es recomendable para todas las telas. Para obtener resultados óptimos, este ciclo debe funcionar hasta completarse para asegurar el higienizado; no interrumpa el ciclo.

#### Modelos 7120 y 8120

**NOTA:** Las certificaciones de energía gubernamentales de esta secadora de ropa se basaron en el ciclo Regular (Común) + Normal (Normal), Maximum Drying Temperature Setting (Ajuste de temperatura de secado más alto), Normal Dryness Level (Nivel de secado normal), EcoBoost™ ON (EcoBoost™, ENCENDIDO). Se utilizaron los ajustes predeterminados de fábrica EcoBoost™ On (EcoBoost™, encendido), Wrinkle Shield™ option on (Escudo antiarrugas, encendido), Remote Enable off (Activación remota, apagado).

#### Modelos 5100 y 6120

**NOTA:** Las certificaciones de energía gubernamentales de esta secadora de ropa se basaron en el ciclo Regular (Común) + Timed Dry (Secado programado) y Maximum Drying Temperature Setting (Ajuste de temperatura de secado más alto). Se utilizaron los ajustes predeterminados de fábrica EcoBoost™ On (EcoBoost™, encendido), Wrinkle Shield™ option off (Escudo antiarrugas, apagado), Remote Enable off (Activación remota, apagado), Normal Dryness Level (Nivel de secado normal).

## ÍCONOS DE LA SECADORA

Image	Descripción	Estado
	Remote Enable (Activación remota)	On (Activado)
		Off (Apagado)
	Steam Refresh (Revitalizado con vapor)	On (Activado)
	Steam (Vapor)	On (Activado)
	Reduce Static (Reducción de estática)	On (Activado)
	Reduce Static & Steam (Reducción de estática y vapor)	On (Activado)
	EcoBoost (Opción impulso ecológico)	On (Activado)
		Off (Apagado)
	Drum Light (Luz del tambor)	On (Activado)
		Off (Apagado)
	WiFi Status Indicator (Indicador de estado del WiFi)	Connected (Conectado)
	<b>NOTA:</b> Cuando se desconecta el WiFi, la prioridad pasa a la primera opción, luego, a medida que se agregan otras opciones, vuelve a la última nuevamente.	Disconnected (Desconectado)








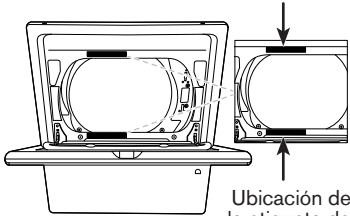
Image	Descripción	Estado
	Smartgrid, Peak rates in effect (SmartGrid, tasas máximas activadas)	On (Activado)
		Smart Delay (Retraso inteligente)
		Smart Pause (Pausa inteligente)
	Favorite Cycle (Ciclo favorito)	
	Download & Go Cycle (Ciclo descargar y listo)	
	Cycle Signal (Señal de ciclo)	Low (Bajo)
		Medium (Medio)
		High (Alto)
		Off (Apagado)
	Damp Dry Signal (Señal de semiseco)	On (Activado)
		Off (Apagado)

## ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO, E INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y transporte, consulte el **MANUAL DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y CUIDADO** que viene incluido con su máquina.

Para ver las dimensiones detalladas del producto, consulte la **GUÍA DE DIMENSIONES** que se puede consultar en [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) o, en Canadá, en [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners).

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, visite [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) o, en Canadá, [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

REGISTRAR PRODUCTO	PROGRAMAR SERVICIO TÉCNICO	INSTRUCCIONES Y PREGUNTAS FRECUENTES	MANUALES Y DESCARGAS	AGREGAR PLAN DE SERVICIO	PIEZAS	ACCESORIOS		
								
 <p data-bbox="315 772 464 856">Ubicación de la etiqueta del número de serie y modelo</p>		<p data-bbox="492 590 1510 642">Para hablar con un representante de atención al cliente o si tiene más preguntas, llámenos sin cargo al <b>1-866-698-2538</b> o, en Canadá, al <b>1-800-688-2002</b>.</p> <p data-bbox="678 655 1325 682">Usted puede escribir con cualquier pregunta o preocupación a:</p> <table border="0" data-bbox="548 695 1396 804"> <tr> <td data-bbox="548 695 878 804">                     Whirlpool Brand Appliances                      Customer eXperience Center                      533 Benson Road                      Benton Harbor, MI 49022-2692                 </td> <td data-bbox="1078 695 1396 804">                     Whirlpool Brand Appliances                      Customer eXperience Center                      Unit 200-6750 Century Ave                      Mississauga, Ontario L5N 0B7                 </td> </tr> </table> <p data-bbox="496 814 1505 842">Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.</p>					Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7
Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7							

